
## Tên sản phẩm: RIBBON Tài liêu tham khảo: 4-OP-0149 I. Pham vi áp dung: II. Nôi dung: Các bước và yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa 1. Cắt fiber: Nhóm 1: Nhóm 2 2. Kiểm tra hướng xỏ boot: - Kiểm tra hướng xỏ boot vào ferrule như hình. Boot chưa gắn Boot gắn sát : OK sát: NG Xỏ ferrule 2 đầu Serial giống nhau 3. Hướng màu chính xỏ fiber vào ferrule: Chấm keo đầu ferrule Cửa sổ hướng lên

**PROCESS SPECIFICATION** 

|Số PS: 4-OP-0149-4-PS-010-0005

Ver: 04

Công đoạn áp dụng: Hướng dẫn cắt & xỏ fiber

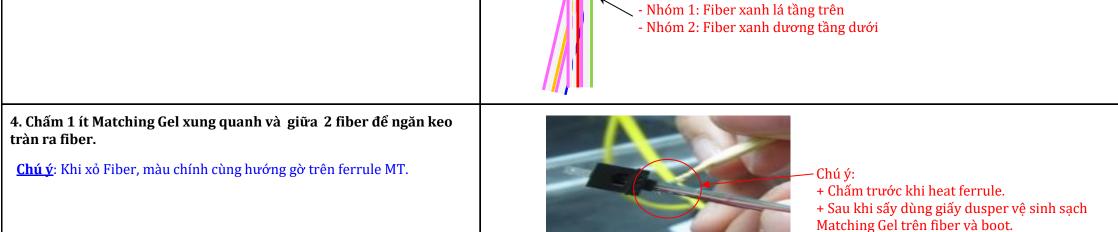

Gờ bên phải Ferrule

Trang: 1/1 BẢO MẬT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯƠC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯƠC SƯ CHẤP THUÂN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.

## **PROCESS SPECIFICATION**

Công đoạn áp dụng: Hướng dẫn cắt & xỏ fiber	Số PS: 4-OP-0149-4-PS-010-0005	Ver: 04
Tên sản phẩm: RIBBON	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0149	

Lịch sử thay đổi/Revision History

Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Iádo	Namai va a
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
21-Aug-24	PhucHTH	4	-	-Thêm bước 2. Kiểm tra hướng xỏ boot	- Giảm nguy cơ xỏ sai hướng tới công đoạn sau	KhaiND
7-Jun-22	PhucHTH	3	- Hình MT Ferrule	- Update hình ảnh MT Ferrule	- MT không có dấu mark	NamNT
27-Dec-21	MyNTD	2	-	- Thêm mục 3. Chấm 1 ít Matching Gel xung quanh và giữa 2 fiber để ngăn keo tràn ra fiber.	- Update PS	CatNNM
22-Dec-21	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	CatNNM