

1. Objetivo:

Establecer un procedimiento para identificar de manera sistemática los peligros asociados en la ejecución de una tarea y establecer los mecanismos de control requerido para minimizar las posibilidades de pérdidas.

2. Alcance:

El procedimiento es aplicable para todos los trabajos no rutinarios de Sudamérica de Fibras o de empresas contratistas que:

- No se encuentra identificado en el IPERC.
- No cuentan con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
- Existan variaciones en el campo respecto a las condiciones especificadas en el PETS.
- Involucre nueva maquinaria, equipo, proceso o producto.

3. Definiciones:

3.1. ATS (Análisis de Trabajo Seguro): Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos que se presentan en los diferentes pasos que componen una tarea y controles a aplicar para evitar accidentes e incidentes.

3.2. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones, enfermedades o pérdidas materiales.

3.3. Riesgo: Es la probabilidad que la exposición a un peligro se materialice en una enfermedad, lesión o pérdida material.

3.4. Medidas de control: Son aquellas que se adoptan para el control de los riesgos y que se dan en un orden prioritario y que generalmente se expresa en 5 niveles (jerarquía de controles).

3.5. Actividad No Rutinaria: Actividad no realizada frecuentemente durante la jornada laboral. Si se realiza una vez a la semana se considera como actividad no rutinaria. Es también aquella actividad no planificada.

3.6. Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo. (PETAR): Documento firmado por el Jefe de Turno, Supervisor de Mantenimiento y Jefe del área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas que son peligrosas o de alto riesgo después de ser validados por el área de SHIMA.

4. Responsabilidades:

4.1. Jefe de Planta/Turno:

- Asegurar que el personal que participará en la tarea elabore el ATS.
- Elegir y designar como líder de trabajo al personal más idóneo para la labor en base a su conocimiento o experiencia en el mismo.
- Verificar que se hayan implementado las medidas de control adecuadas antes de iniciar el trabajo y especificarlo en el ATS y PETAR.

4.2. Líder de Equipo:

- Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control.
- Asegurar que el personal entienda los alcances del análisis y los controles.

4.3. Miembros del equipo de trabajo:

- Participar activamente en la elaboración de los ATS.
- Comunicar al líder del equipo si no cuenta con entrenamiento o tiene limitación para realizar la tarea.

Respetar y hacer respetar los controles establecidos para los riesgos identificados.

4.4. Supervisor de Mantenimiento:

- Verificar que se cumplan con las medidas de seguridad establecidas durante la realización del trabajo especificado en el PETAR.

4.5. Supervisor SHIMA:

- Asesorar al Jefe de turno así como al equipo de trabajo en el establecimiento de los controles para los riesgos identificados.
- Autorizar los trabajos mediante su V°B° en el ATS o PETAR según amerite después de haber verificado todas las medidas de control descritas en los documentos.

5. Desarrollo:

5.1. ATS:

A. Aspectos Generales:

- El ATS se realiza antes de iniciar con las actividades no rutinarias, que no cuenten con un PETS y es registrado en el formato correspondiente.
- El ATS debe obligatoriamente ser elaborado en el lugar donde se realizará la tarea o actividad, para hacer una verificación eficiente de todos los peligros y riesgos en las diferentes etapas y considerar las respectivas medidas de control.
- De preferencia, no se empezará con la actividad hasta que el área de SHIMA no haya dado su V°B°, caso contrario es el jefe de turno o supervisor encargado de la actividad quien deberá verificar que todas las medidas de control se cumplan antes de iniciar la labor.
- El documento no podrá presentar borrones o manchas; de ocurrir alguno de estos hechos se deberá realizar otro ATS.
- La validez del ATS es solo para un turno de trabajo. En trabajos que se extiendan más de un turno, el líder de equipo podrá utilizar el ATS del turno anterior como referencia para la elaboración de un nuevo ATS con todo su equipo de trabajo.

B. Elaboración del ATS:

- El proceso de ATS se hará siguiendo los siguientes pasos:
 - a) Antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado se reunirá en el lugar de trabajo bajo la dirección del líder de equipo.
 - b) Completar datos generales como:
 - ❖ Nombre del trabajo a realizar.
 - ❖ Ubicación exacta del trabajo a realizar.
 - ❖ Fecha y hora
 - ❖ Firmas de los responsables de la supervisión.
 - c) Marcar los equipos de protección personal y colectivos requeridos para la tarea así como los equipos y/o herramientas a utilizar.
 - d) Dividir la tarea en diferentes pasos secuenciales que la componen.
 - e) Identificar por cada paso, los peligros y determinar los riesgos potenciales relacionados con cada peligro que pueda causar accidentes.
 - f) Definir los controles a implementar para minimizar la probabilidad de riesgos.
 - g) El ATS deberá ser firmado por todos los trabajadores participantes en la actividad.

5.2. PETAR - Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo.

A. Aspectos Generales:

- Dentro de los trabajos de alto riesgo se consideran los siguientes:
 - ❖ Trabajos en espacios confinados.
 - ❖ Trabajos en caliente.
 - ❖ Trabajos en excavaciones o zanjas (mayor o igual a 1.5 m. de profundidad).
 - ❖ Trabajos en altura.
 - ❖ Trabajos eléctricos (baja, media y alta tensión).
 - ❖ Trabajos en ambientes tóxicos.
 - ❖ Trabajos de izaje de carga.
 - ❖ Trabajos con manipulación de sustancias químicas peligrosas.
- De preferencia no se empezará con la actividad hasta que el área de SHIMA no haya dado su V°B°.
- El documento no podrá presentar borrones o manchas de ocurrir alguno de estos hechos se deberá realizar otro PETAR
- La validez del PETAR es solo para un turno de trabajo. En trabajos que se extiendan más de un turno, el jefe de turno entrante deberá realizar otro PETAR dándole su V°B° para que se continúe con las actividades, previa verificación de las condiciones de seguridad necesarias.
- El PETAR tiene 3 hojas (2 son copias) una de las cuales se queda con el supervisor SHIMA y la otra se queda en el lugar de trabajo y la original se queda con el encargado de la planta donde se ejecutó el trabajo.

B. Elaboración del PETAR:

- a) Completar datos generales como:
 - ❖ Área (Qué área hace el trabajo).
 - ❖ Actividad a realizar.
 - ❖ Especificar el trabajo de alto riesgo.
 - ❖ Hora de inicio y de término de la actividad.
 - ❖ Lugar de trabajo exacto.
 - ❖ Identificar los peligros asociados a la actividad.
- b) El jefe de turno deberá llenar las medidas de seguridad del punto 2 del documento antes de iniciar los trabajos como:
 - ❖ Personal capacitado.
 - ❖ Orden y limpieza.
 - ❖ Bloqueo de suministro de energía.
 - ❖ Despresurización y purga de línea.
 - ❖ Iluminación adecuada.
 - ❖ Medidas mecánicas (andamios, escaleras, barandas, etc.).
 - ❖ Aislamiento de la zona de trabajo.
 - ❖ Especificar los equipos de protección
- c) El supervisor de mantenimiento deberá completar las medidas del punto 3 del documento durante la ejecución de los trabajos como:

- ❖ Observación de seguridad.
- ❖ Ventilación adecuada.
- ❖ Utilizar equipos de protección personal permanente.
- ❖ Equipos contra incendios.
- ❖ Línea de vida.

d) Después, los responsables del área deberán colocar sus firmas junto con los trabajadores que ejecutaran la actividad.

Nota 1: las condiciones atmosféricas SOLO serán llenadas por el supervisor de SHIMA colocando los valores de las concentraciones de los gases en los casilleros respectivos.

Nota 2: Para los trabajos de empresas contratistas el ATS es OBLIGATORIO y debe ser revisado por el supervisor de la empresa contratistas y a la vez validado por el área de SHIMA de Sudamericana de Fibras, en el caso de realizar un trabajo de alto riesgo se deberá solicitar un PETAR al área involucrada.

Nota 3: De preferencia los trabajos de alto riesgo se realizaran en el turno diurno, caso contrario, el supervisor o jefe de turno se hace responsable por la firma de permisos y verificación de las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la tarea.

6. Referencias:

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- D.S N° 005-2012 “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”
- D.S N° 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
- 109.100.005 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SDF”


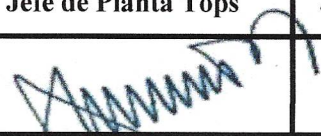


7. Registros:

PETAR: Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo

R09.1.17 006 ATS: Análisis de Trabajo Seguro

8. Modificaciones:

- Se crea documento.

Fecha	Jefe de SHIMA	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Disolución e Hilandería
14/12/2020			
	Jefe de Planta Tops	Jefe de Planta Energía	Jefe de Control de Calidad
			
Gerente de Operaciones	Jefe de Planta de Polimerización	Jefe de Automatización y Alta Tensión / Zona Técnica 1	Jefe de Ingeniería, Zona Técnica 2 y Zona Técnica 4
