


- Tất cả các nơi làm việc phải được chiếu sáng và thông thoáng và đảm bảo an toàn.

28. Làm việc trong không gian kín, hạn chế

a. Chuẩn bị không gian làm việc

- Dọn dẹp khu vực làm việc, loại bỏ các thiết bị, vật tư không cần thiết
- Xả áp và các nguồn năng lượng liên quan đồng thời cô lập các nguồn năng lượng nối với không gian hạn chế.
- Thông gió, bố trí quạt thông gió

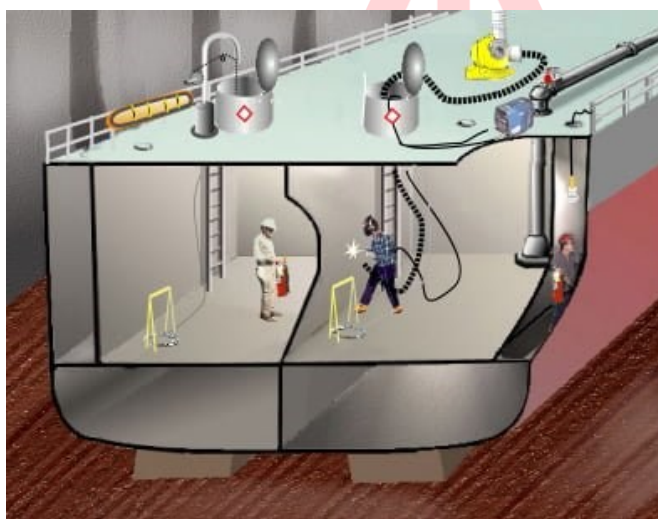

- Làm sạch bằng nước nếu có thể
- Kiểm tra kích thước lối vào
- Đo khí và giám sát khí trong không gian hạn chế: Hàm lượng **Oxy $\geq 19,5\%$**
- Kiểm tra khí ở tất cả các vị trí/lớp không khí (chỉ những người được đào tạo mới được đo và giám sát khí, thiết bị đo khí cần phải được hiệu chuẩn và kiểm tra trước khi đo)
- Kết quả đo khí cần được ghi chép và lưu lại
- Người lao động cần đeo thiết bị đo khí cá nhân suốt quá trình làm việc trong không gian hạn chế. Trong trường hợp không có đủ thiết bị đo khí cho toàn bộ công nhân, có thể đặt thiết bị đo khí tại địa điểm trung tâm phù hợp.
- Có giấy phép làm việc trong không gian hạn chế.
- Ngoài các nội dung trên cơ sở sản xuất còn phải lưu ý phải chuẩn bị các thiết bị sử dụng trong không gian hạn chế như: Các thiết bị chiếu sáng, thiết bị liên lạc, thiết bị bảo hộ chống tĩnh điện, các thiết bị trên không phát sinh tia lửa điện.
- Có phương án và tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trong không gian hạn chế.