

A12345

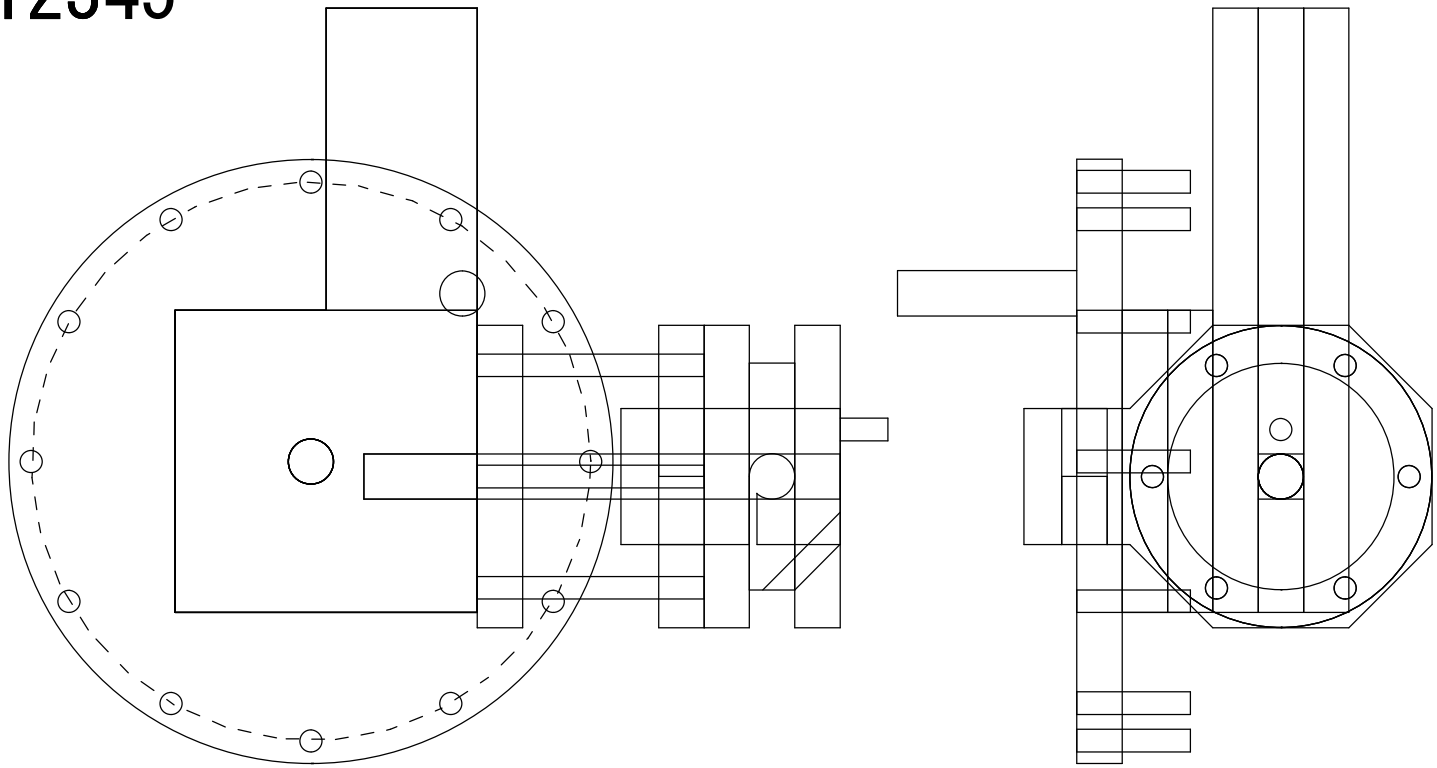


(CC-BY), 2021/03/21, ty

A123

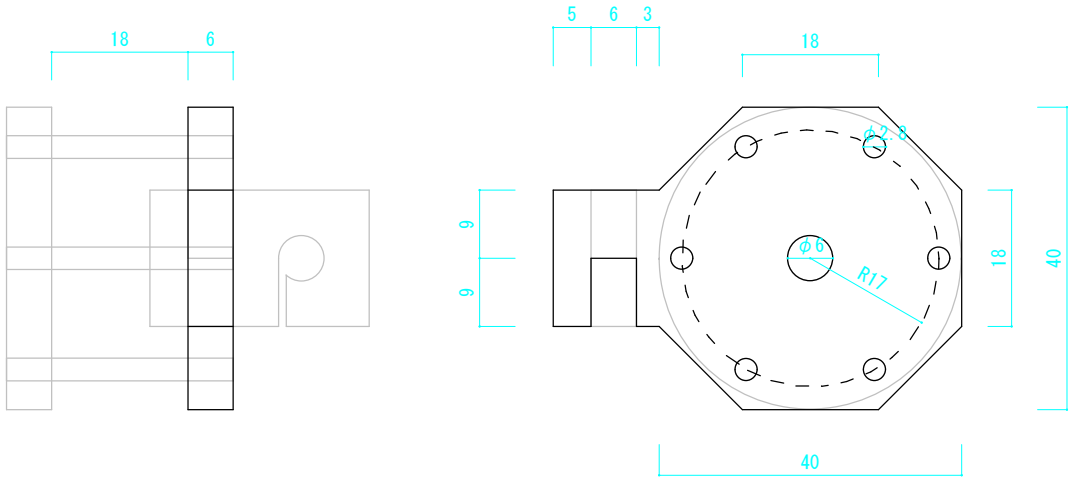


・A1及びA2の穴が揃っていることが重要（重ねて固定した状態で穿孔するとやり易い）
・A1及びA2の組付け時，18mmm（6㎜×3）の厚みのものを挟んで位置出しするとやり易い

A123

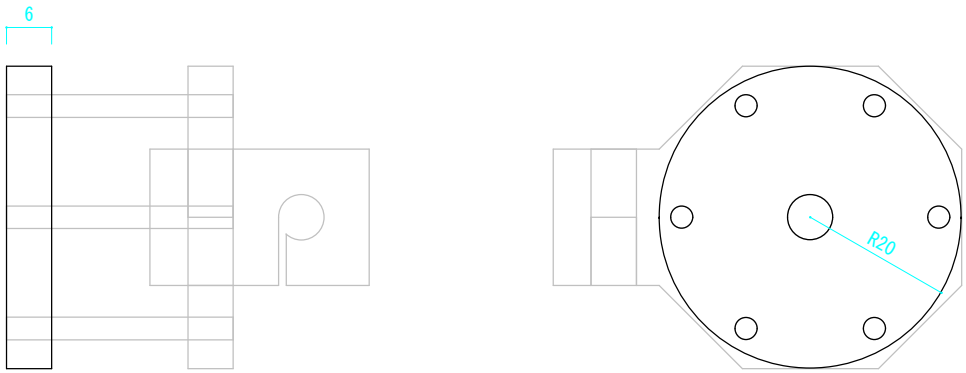



A123

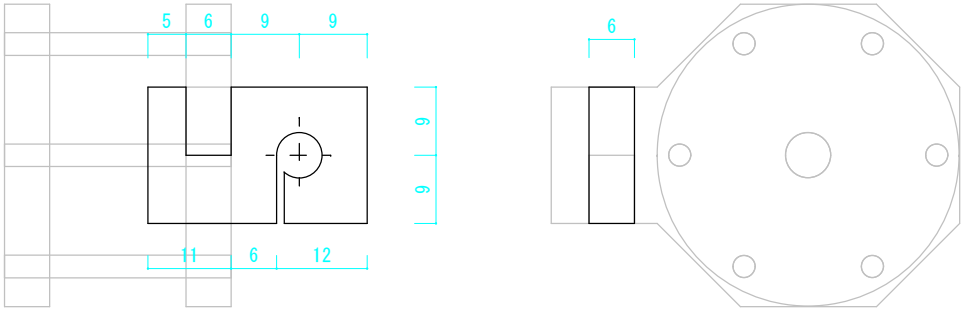

・糸をかける穴の「高さ」以外は自由にアレンジ可

B1

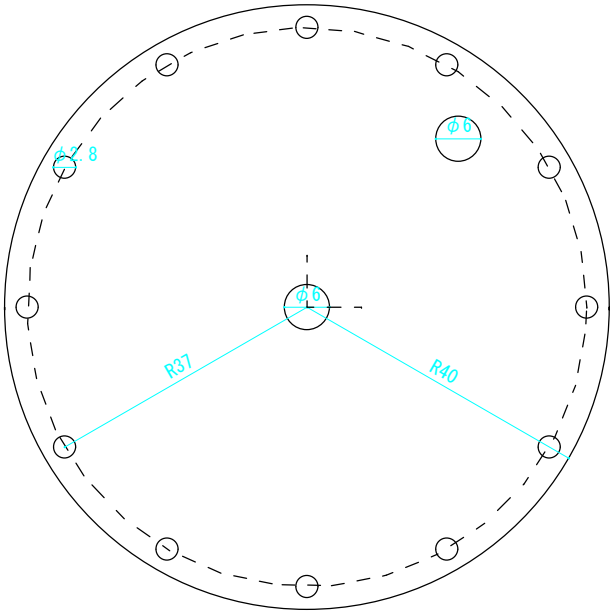

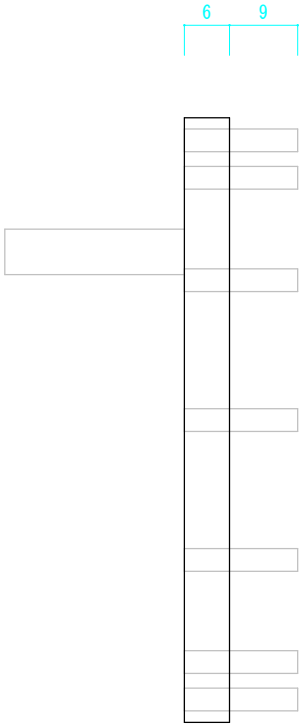



【正12角形の描き方】
先ず，十文字の補助線を引く
次に交点を中心にコンパスで円を引き
コンパスの開きを動かさないまま縦の交点を起点とする正6角形を描く
さらに，コンパスの開きを動かさないまま横の交点を起点とする正6角形を描く

※基準となる円から2つの正6角形頂点を決め終わるまでコンパスの開きを動かさないことがコツ

・取っ手位置は適当.


C12345

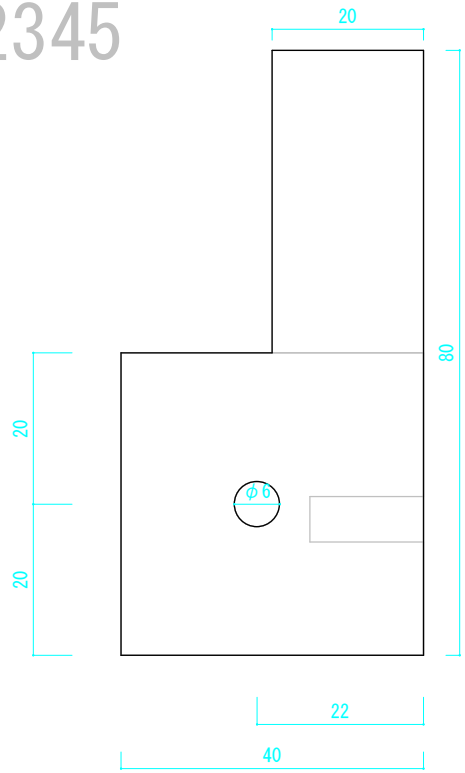


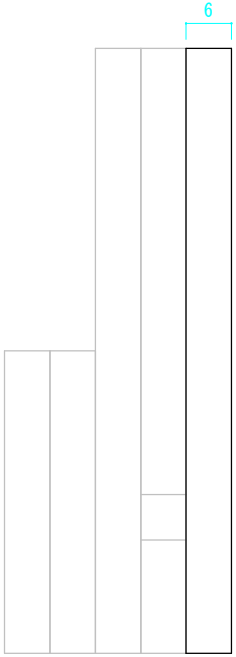

・φ6の穴はCを全て組んでから穿孔するとズレない
・φ6の穴と右側面からの距離がすれると干渉の可能性がある
・右側面は回転するBパーツとの接地面になるので平らに


C12345

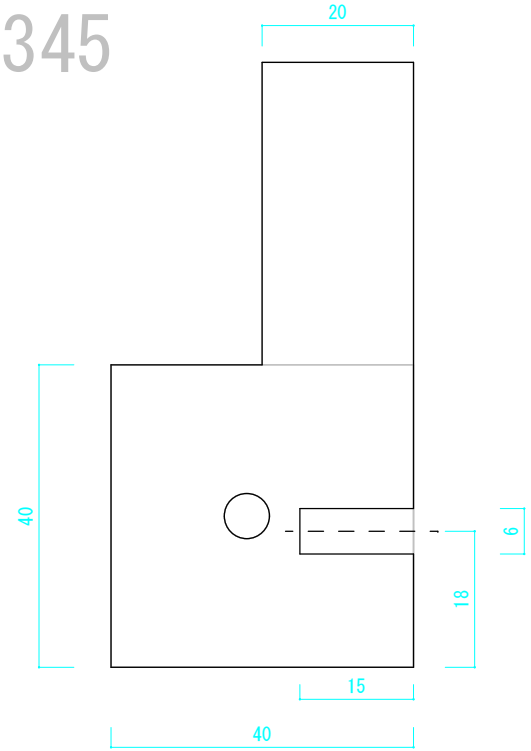


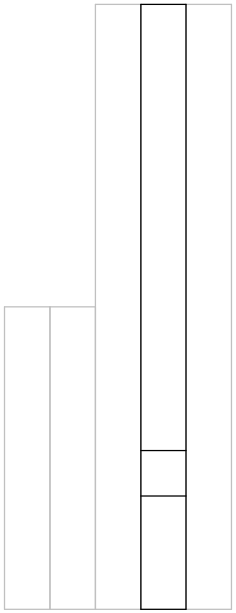


・穴の中心と右の溝の中心は2mmずしている


C12345

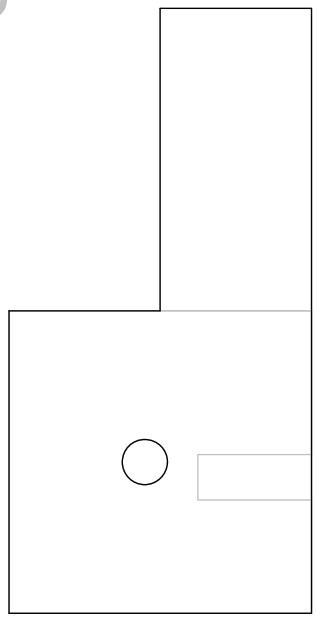

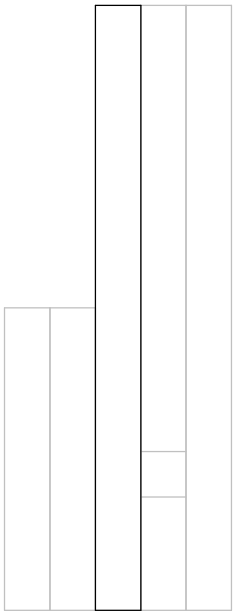


C12345

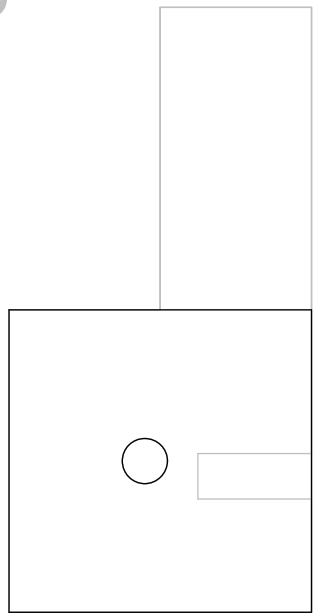


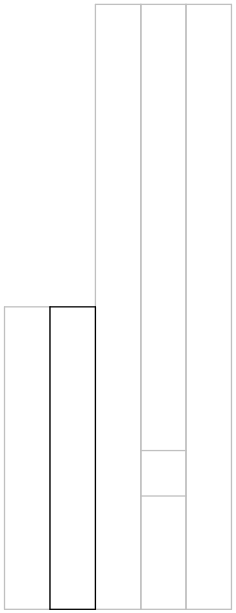

・左手でハンドルを回す場合はC4C5を逆側に組み付ける


C12345

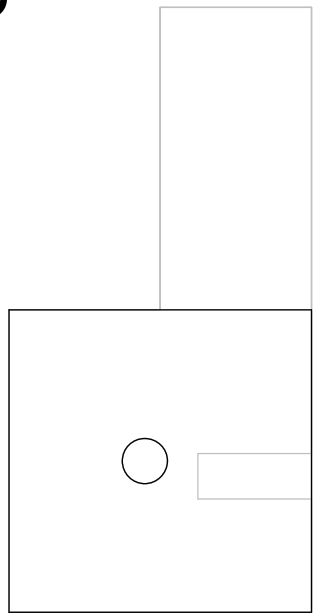

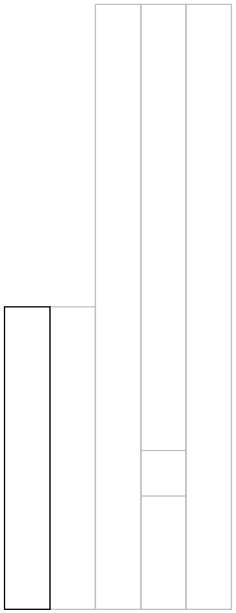


・左手でハンドルを回す場合はC4C5を逆側に組み付ける

D123

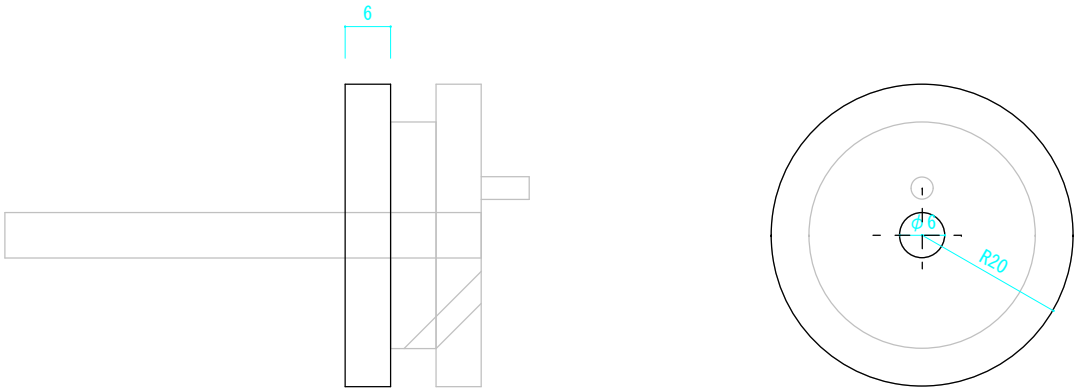

・組んだ後に糸の開始点を通す穴をあけ，糸の端をひっかける棒を立てる

D123

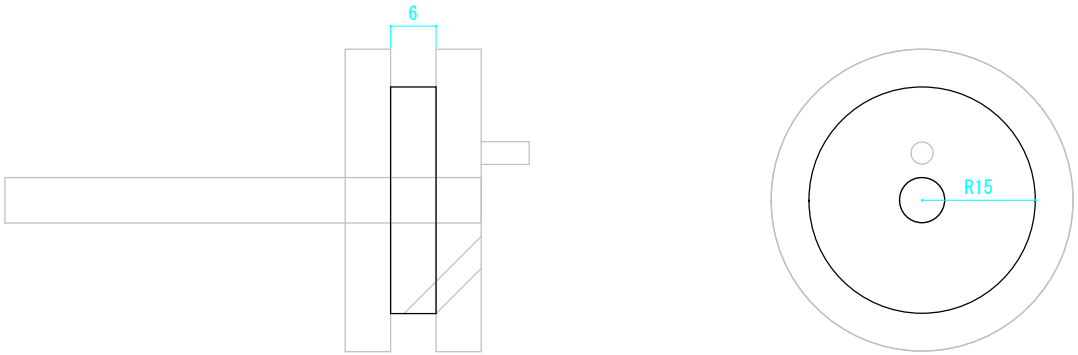

D123

