1. 1	Medzi výhody hypervodičov oproti supravodičom nepatrí:
a) nižšie	náklady na prevádzku
b) vyššia	pracovná teplota
c) možno	osť dosiahnutia hypervodivosti aj pôsobením tlaku
2. F	Fermiho eneria pre kovy je
a) energi	a najvyššej hladiny, na ktorej sa nachádza atóm
b) energ	ia najvyššej hladiny, na ktorej sa nachádza elektrón pri nulovej absolútnej teplote.
c) energi	a najvyššej hladiny, na ktorej sa nachádza elektrón pri izbovej teplote.
3. k	Konduktivita kovov (merná elektrická vodivosť):
a) s rastú	cim obsahom nečistôt rastie
b) s rasti	úcim obsahom nečistôt klesá
c) nezávi	sí od koncentrácie prímesí
4. <i>A</i>	Alkalické kovy sú
a) chemi	cky najreaktívnejšie
b) minim	álne reaktívne
c) chemi	cky inertné
5. F	Pre vodiče platí:
a) pokles	s vodivosti s rastom teploty.
b) vzrast	vodivosti s rastom teploty.
c) rast vo	divosti po istú hodnotu teploty potom je vodivosť záporná.
6. \	/zájomné pôsobenie medzi elektrónmi susedných atómov má za následok
a) že ich	energetické hladiny sa štiepia a vytvárajú energetické pásma.
b) že ich	energetické hladiny sa štiepia a vytvárajú tým bodové poruchy.
c) že ich	energetické hladiny sa neštiepia a tým zabraňujú prechodu medzi orbitálmi.

7. Vodiče sú materiály, u ktorých vodivosť sprostredkovaná

a) pohybom protónov.		
b) pohybom atómov.		
c) pohybom elektrónov.		
8. Zohrievanie vodičov pri vysokých hodnotách prúdov je spôsobené v dôsledku toho, že:		
a) elektróny získajú časť energie jadra atómu.		
b) elektróny pokračujú vo svojom pohybe bez zmeny energie.		
c) elektróny odovzdávajú časť svojej energie, čím sa zvyšujú tepelné kmity mriežky.		
9. Na vzniku chemickej väzby sa podieľa energetické pásmo		
a) zakázané.		
b) valenčné.		
c) vnútorné.		
10. Supravodivosť je		
a) rapídny pokles rezistivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri podkritickej teplote		
b) rapídny pokles korózivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule		
b) rapidity polics korozivity mektoryen kovov, zhatin a keranik pri tepiote blizkej k absolutilej nale		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina c) železo a kremík		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina c) železo a kremík 12. Merná elektrická vodivosť (konduktivita) charakterizuje schopnosť materiálu:		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina c) železo a kremík 12. Merná elektrická vodivosť (konduktivita) charakterizuje schopnosť materiálu: a) viesť elektrické napätie		
c) rapídny pokles konduktivity niektorých kovov, zliatin a keramík pri teplote blízkej k absolútnej nule 11. Medzi diamagnetiká patrí a) zlato a striebro b) kyslík a platina c) železo a kremík 12. Merná elektrická vodivosť (konduktivita) charakterizuje schopnosť materiálu: a) viesť elektrické napätie b) znižuje elektrický odpor		

a) supravodivosť		
b) konduktivita		
c) hypervodivosť		
14. Hladiny dovolených energetických pásiem sú oddelené:		
a) hladinami zakázaných energií.		
b) vodivostnými hladinami.		
c) valenčnými hladinami.		
15. Klasická elektrónová teória kovov popisuje:		
a) elektrickú vodivosť kovov na základe existencie voľne pohyblivých atómov		
b) elektrickú vodivosť kovov na základe existencie voľne pohyblivých elektrónov		
c) elektrickú vodivosť kovov na základe existencie voľne pohyblivých fotónov		
16. Supravodivý stav nastane, ak sú splnené 3 podmienky supravodivosti, pričom pre intenzitu magnetického poľa platí:		
a) intenzita magnetického poľa je nižšia ako kritická intenzita Hk		
b) intenzita (resp. indukcia) magnetického poľa je vyššia ako kritická intenzita Hk		
c) intenzita magnetického poľa je rôzna od kritickej intenzity Hk		
17. Kritické magnetické pole HC je magnetické pole, po ktorého prekročení dochádza		
a) nedochádza k zmene supravodivého stavu		
b) k magnetickej levitácii supravodiča		
c) k strate supravodivých vlastností		
18. U hypervodičov dochádza pri znižovaní teploty a zvyšovaní čistoty materiálu k:		
a) zachovaniu koncentrácie nosičov náboja od prímesí		
b) poklesu rezistivity (merneho elektrického odporu)		
c) nárastu rezistivity (merneho elektrického odporu)		

S rastom teploty pohyblivosť elektrónov v kovoch:

a) rastie		
b) nemení sa		
c) klesá		
19. Vodiče sú materiály, u ktorých dochádza k prenosu elektrického prúdu, pričom		
a) dochádza k pozorovateľným chemickým zmenám.		
b) nedochádza k žiadnym pozorovateľným chemickým zmenám		
c) spravidla dochádza k posuvu mriežkových rovín materiálu.		
20. S rastom tlaku sa šírka zakázaného pásma		
a) zužuje.		
b) nemení.		
c) rozširuje.		
21. U kovov pri nulovej absolútnej teplote je pravdepodobnosť obsadenia energetických hladín pre W>WF:		
a) P(W) = 1		
b) P(W) = 0		
c) P(W) = 0,5		
22. Valenčné pásmo alkalických kovov:		
a) je neúplne obsadené		
b) je prázdne		
c) je plne obsadené		
23. Podľa Mathiessenovho pravidla je možné rezistivitu kovov s malým množstvom prímesí vyjadriť ako:		
a) súčin zvyškovej rezistivity danej koncentráciou prímesí a rezistivity závislej na teplote		
b) podiel zvyškovej rezistivity danej koncentráciou prímesí a rezistivity závislej na teplote		
c) súčet rezistivity danej koncentráciou prímesí a rezistivity závislej na teplote		
24. Pomer kritického prúdu IC a prierezu S supravodiča sa nazýva		

a) kritická prúdová plocha b) kritický prúdový objem c) kritická prúdová hustota 25. Klasická elektrónová teória opisuje elektrickú vodivosť na základe a) predpokladu, že voľný elektrón ľubovoľnej pohybovej energie je riadený zákonmi vlnovej mechaniky. b) existencie voľných pohyblivých elektrónov, ktoré sa pohybujú usmernene pri pôsobení vonkajšieho elektrického poľa. c) existencie fotónov, ktoré spôsobia vznik elektrického prúdu, ak dôjde k zmene polarizácie vonkajšieho elektrického poľa. 26. Rezistivita kovov (merný elektrický odpor): a) s rastúcim obsahom nečistôt rastie b) ostáva konštantná c) s rastúcim obsahom nečistôt klesá 27. Šírka zakázaného pásma v pásmovom modeli tuhej látky a) nemá vplyv na vodivosť materiálu b) určuje typ vodivosti materiálu c) je vymedzená termodynamickou rovnováhou 28. Supravodivosť bola prvý krát pozorovaná v roku 1911 u a) cínu b) medi c) ortuti 29. Supravodič je látka, ktorá pri určitej teplote a) mení svoju kryštalickú štruktúru

b) zvýši svoj odpor dvojrádovo

c) skokovo stráca elektrický odpor o niekoľko rádov

30. Pri zrážkach elektrónov s iónmi mriežky		
a) elektróny odovzdávajú časť svojej energie, čím sa zvyšujú tepelné kmity mriežky.		
b) elektróny pokračujú vo svojom pohybe bez zmeny energie.		
c) elektróny získajú časť energie, čo spôsobí nárast prúdu.		
31. Šírka zakázaného pásma tuhej látky		
a) je konštantná pre všetky materiály pri izbovej teplote		
b) prejavuje sa iba v stave energetickej rovnováhy		
c) je závislá od štruktúry materiálu		
32. Celkové straty v magnetických materiáloch sa delia na		
a) hysterézne (magnetizačné) straty, straty vírivými prúdmi a zvyškové straty		
b) ohmické straty, Jouleove straty a kapacitné straty		
c) impulzné straty, indukčné straty a ohmické straty		
33. Teplota, pri ktorej prechádza materiál do supravodivého stavu, sa nazýva		
a) supravodivá teplota		
b) prechodová teplota		
c) kritická teplota		
34. Ak je šírka zakázaného pásma materiálu ΔWz 1,5 eV – 2,5eV, hovoríme o:		
a) izolantoch		
b) vodičoch		
c) polovodičoch		
35. Vypudzovanie magnetického poľa z vnútra supravodiča sa nazýva		
a) Meissnerov jav		
b) supravodivosť		
c) Coopererov jav		
36. Vodivostné pásmo		

a) predstavuje súbor energetických pásiem elektrónov uvoľnených z chemických väzieb		
b) súbor energetických pásiem elektrónov charakterizujúci vodiče		
c) súbor energetických pásiem atómov v tuhom stave		
37. U ktorých dvoch kovov sa prejavuje hypervodivosť:		
a) hliník, berýlium		
b) hliník, striebro		
c) platinové kovy		
38. S rastúcim tlakom rezistivita kovov (merný elektrický odpor):		
a) ostáva rovnaká		
b) klesá		
c) stúpa		
39. Medzi podmienky potrebné na vznik supravodivosti nepatrí:		
a) podkritická teplota		
b) podmienka geometrických rozmerov supravodiča		
c) podkritická intenzita magnetického poľa		
40. Magneticky tvrdé ferity sa používajú		
a) pri konštrukcii motorov s vysokou účinnosťou		
b) v mikrovlnnej technike		
c) v telekomunikačnej technike		
41. Magneticky mäkké kovy a zliatiny sa vyznačujú		
a) širokou hysteréznou slučkou, malou hodnotou maximálnej magnetickej indukcie a veľkou koercitivitou		
b) úzkou hysteréznou slučkou, veľkou hodnotou maximálnej magnetickej indukcie a malou koercitivitou		

c) širokou hysteréznou slučkou a malou hodnotou maximálnej magnetickej indukcie

42. Anizotropia magnetických vlastností znamená, že

- a) určitá časť kryštalitov sa orientuje rovnobežne do smeru plastickej deformácie
- b) dochádza k zmene geometrických rozmerov telesa z magnetického materiálu po jeho vložení do magnetického poľa
- c) magnetovateľnosť je závislá na kryštalografickom smere
 - 43. Vonkajšie magnetické pole je príčinou dvoch základných dejov:
- a) pohybu doménových stien a natáčania vektorov magnetizácie domén
- b) natáčania polárnych dielektrík a ich orientácie proti smeru pôsobenia elektrickej indukcie
- c) vytvorenia elektrostatického poľa a pohybu kladných dier
 - 44. Ferity sa používajú
- a) pre magnetické zámky, magnetické gumené tesnenia, membrány reproduktorov
- b) pri konštrukcii slúchadiel, mikrofónov, krokových motorčekov analógových hodiniek
- c) pre jadrá vysokofrekvenčných cievok a transformátorov
 - 45. Krivka prvotnej magnetizácie je
- a) charakteristika feromagnetika pri jeho stacionárnom magnetovaní z odmagnetovaného stavu (H = 0, B = 0) až do nasýtenia
- b) charakteristika dielektrika pri jeho stacionárnom magnetovaní z odmagnetovaného stavu (H = 0, B = 0) až do nasýtenia
- c) charakteristika paramagnetika pri jeho stacionárnom magnetovaní z odmagnetovaného stavu (H = 0, B = 0) až do nasýtenia
 - 46. Závislosti magnetickej indukcie B od intenzity magnetického poľa H sa nazývajú aj
- a) Prechodové charakteristiky
- b) Fázové prechody
- c) Magnetizačné krivky
 - 47. Hysterézna slučka feromagnetických materiálov predstavuje závislosť
- a) prúdu I na napätí V
- b) magnetickej indukcie B od frekvencie f
- c) magnetickej indukcie B od magnetickej intenzity H

48. Žiadne dve susedné domény v štruktúre feromagnetických materiálov sa nedotýkajú bezprostredne, ale sú oddelené
a) Weissovou stenou
b) Curieho stenou
c) Blochovou stenou
49. Javom magnetická hysterézia sa označuje:
a) zaostávanie zmien elektrickej indukcie za zmenami intenzity magnetického poľa
b) zaostávanie zmien magnetizácie, resp. magnetickej indukcie za zmenami intenzity magnetického poľa
c) zaostávanie zmien elektrickej indukcie za zmenami intenzity elektrického poľa
50. Relatívna permeabilita feromagnetika je závislá od:
a) elektrickej inzenzity a rezistivity
b) elektrickej kapacity a hustoty materiálu
c) intenzity magnetického poľa a teploty
51. Dielektrické straty závisia
a) od napätia, frekvencie, relatívnej permitivity a elektrickej vodivosti
b) od druhej mocniny napätia, relatívnej permitivity a činiteľa dielektrických strát
c) od druhej mocniny napätia, od frekvencie, relatívnej permitivity a činiteľa dielektrických strát
52. Elektrická vodivosť u kovov s rastom teploty
a) klesá
b) nemení sa
c) stúpa
53. V nehomogénnych tuhých dipólových izolantoch sa okrem iného vyskytuje polarizácia
a) spontánna
b) migračná
c) Iónová

54. Ohrev dielektrika po jeho vložení do striedavého elektrického poľa je spôsobený:		
a) činnými stratami reálneho izolantu		
b) zvyškovou vodivosťou		
c) dielekrickými stratami		
55. Zakázané pásmo je:		
a) najvyššie obsadené pásmo pri nulovej absolútnej teplote		
b) pásmo, v ktorom sa nemôžu elektróny vyskytovať		
c) pásmo, v ktorom sa elektróny vyskytujú, ak absorbujú dostatok energie		
56. Medzi feromagnetické materiály patria:		
a) chróm, vanád a ich oxidy		
b) meď, hliník a ich zliatiny		
c) železo, kobalt, nikel a ich zliatiny		
57. Migračná polarizácia je typická pre:		
a) kvapalné izolanty		
b) plynné izolanty		
c) viacvrstvové izolanty		
58. Závislosť konduktivity (elektrickej vodivosti) plynných izolantov od napätia je		
a) lineárne rastúca		
b) charakterizovaná troma rozdielnymi oblasťami		
c) nemenná		
59. Spontánna polarizácia je typická pre:		
a) všetky dielektriká		
b) feromagnetiká		
c) feroelektriká		

CO. Manustial & language it.		
60. Magnetické kompozity		
a) sa vyznačujú kombináciou magnetických vlastností a veľkého elektrického odporu		
b) sú tvorené feromagnetickou alebo ferimagnetickou látkou s nosným médiom (roztoky prírodných alebo syntetických živíc)		
c) sa vyznačujú širokou hysteréznou slučkou, zvyčajne sú mechanicky tvrdé		
61. Šírka zakázaného pásma (🏿 Wz) izolantov je		
a) < 3 eV		
b) > 0,7 eV		
c) > 3 eV		
62. Elektrická vodivosť izolantov je priamo úmerná		
a) počtu nosičov nábojov, náboju a pohyblivosti nábojov		
b) počtu nosičov nábojov a náboju		
c) počtu nosičov nábojov a intenzite elektrického poľa		
63. Feromagnetické látky sa po prekročení (Curieho) feromagnetickej teploty stávajú		
a) paramagnetikom		
b) ferimagnetikom		
c) diamagnetikom		
64. Veľkosť dielektrických strát v nepolárnych kvapalných izolantoch závisí:		
on verkost dielektrickyon strat v nepolarnyon kvapanyon izolantoon zavisi.		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny b) od termickej aktivácie iónov izolačnej kvapaliny		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny b) od termickej aktivácie iónov izolačnej kvapaliny		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny b) od termickej aktivácie iónov izolačnej kvapaliny c) od koncentrácie dipólových koloidných častíc		
a) od stupňa čistoty izolačnej kvapaliny b) od termickej aktivácie iónov izolačnej kvapaliny c) od koncentrácie dipólových koloidných častíc 65. Charakteristická veľkosť relatívnej permitivity pre plynné dielektriká je:		

66. Elektronegatívne plyny majú
a) veľkú elektrickú pevnosť
b) malú elektrickú pevnosť
c) veľkú elektrickú vodivosť
67. Intenzita magnetického poľa, ktorá je potrebná, aby po predchádzajúcej magnetizácii do nasýtenia poklesla magnetická indukcia na nulovú hodnotu, sa nazýva
a) indukcia nasýtenia Bs
b) relatívna permeabilita μr
c) koercivita Hc
68. Suscebtibilita a relatívna permeabilita sú v prípade feromagnetického materiálu
a) nízke a nezávislé od teploty a magnetického poľa
b) nezávislé od teploty a magnetického poľa
c) vysoké, silne závisle od teploty a intenzity magnetického poľa
69. Magnetický moment atómového jadra je
a) veľmi veľký v porovnaní s momentom elektrónov
b) porovnateľný s momentom elektrónov
c) veľmi malý v porovnaní s momentom elektrónov
70. Z fyzikálneho hľadiska možno dielektrické straty rozdeliť na tri hlavné druhy:
a) vodivostné, polarizačné, ionizačné
b) termické, materiálové, rezonančné
c) izolačné, väzbové, prudové

71. Povrchová vodivosť tuhých izolantov je výraznejšia ak povrch izolantu je

a) nezmáčavý

c) nezáleží na zmáčavosti

b) zmáčavý

72. Vznik domén je spojený so snahou magnetickej látky
a) znížiť vlastnú magnetickú energiu
b) zvýšiť vlastnú magnetickú energiu
c) zachovať si vlastnú magnetickú energiu bez zmeny
73. Makroskopickou mierou polarizovateľnosti je
a) relatívna permitivita
b) elektrická pevnosť
c) elektrická vodivosť
74. Medzi polarizáciou a elektrickým poľom vo foferoelektriku je
a) lineárne rastúca závislosť
b) nie je závislosť
c) nelineárne rastúca závislosť
75. Ktorá polarizácia sa vyskytuje pri frekvenciách viditeľného svetla a je dôležitá pre spektrálnu analýzu:
a) medzivrstvová (migračná)
b) spontánna (samovoľná)
c) rezonančná
76. Ettignshausenov jav je
a) vznik priečneho rozdielu teplôt vo vzorke polovodiča, ak ňou prechádza elektrický prúd a súčasne sa nachádza v magnetickom poli
b) vznik priečneho rozdielu teplôt vo vzorke polovodiča, ak ňou prechádza magnetické pole
c) vznik napätia vo vzorke polovodiča, ak ňou prechádza magnetické pole
77. Medzi magneticky mäkké materiály patra
a) liatinové magnety
b) neodýmiové magnety (NdFeB)
c) technicky čisté železo, ocele

a) na izoláciu vodivých telies	
b) ako dielektriká	
c) na tienenie elektromagnetického poľa	
79. Vložením diamagnetického materiálu do magnetického poľa sa toto pole	
a) oslabuje	
b) neovplyvňuje	
c) zosilňuje	
80. Polárne kvapalné izolanty majú polarizáciu	
a) elektrónovú a dipólovú	
b) dipólovú a iónovú	
c) elektrónovú a iónovú	
81. Polarizačná zložka dielektrických strát vzniká	
a) vplyvom jednosmerného elektrického poľa v polárnych dielektrikách	
b) vplyvom jednosmerného elektrického poľa v nepolárnych dielektrikách	
c) len vplyvom striedavého elektrického poľa v polárnych dielektrikách	
82. Medzi magneticky mäkké materiály patria	
a) oxidy MnO a NiO	
b) zliatina AlNiCo a zliatina FeCrCo	

83. Spinový magnetický moment ms je vyvolaný

a) rotáciou elektrónov okolo ich osí

c) ocele a zliatiny FeCo

78. Izolanty sú využívané najmä

- b) neúplne obsadenými vnútornými orbitálmi
- c) rotáciou elektrónov okolo jadra
 - 84. Medzi najväčšie výhody kremíka patrí:

a) vlastnosť vytvárať elektronické prvky s vysokou pohyblivosťou nosičov náboja v porovnaní s inými polovodičmi b) odolnosť voči tvorbe oxidu SiO2, ktorý znemožňuje realizovať fotoloitografické postupy c) schopnosť tvorby oxidu SiO2, ktorý umožňuje realizovať fotoloitografické postupy 85. Medzi paramagnetiká patrí a) kyslík a platina b) železo a kremík c) zlato a striebro 86. Podmienkou vzniku lavínového javu je a) dostatočná koncentrácia atómov b) dostatočná hrúbka hradlovej vrstvy c) čo najlepšia adhézia priechodu PN 87. Hodnota magnetickej indukcie, ktorá zostane vo feromagnetiku po znížení intenzity magnetického poľa na nulu je a) indukcia nasýtenia Bs b) remanentná indukcia Br c) relatívna permeabilita µr 88. Medzi polarizáciou dielektrika a intenzitou elektrického poľa a) je nepriamoúmerný vzťah b) je úmerný vzťah c) nie je žiaden vzťah 89. Difúzia vedie k: a) vytváraniu teplotných alebo koncentračných nerovností b) vyrovnaniu koncentrácií a/alebo teplôt c) vzniku teplotných a koncentračných gradientov

90. Bohrov magnetón je

- a) priemernou kvantovou jednotkou magnetického momentu
- b) najväčšou kvantovou jednotkou magnetického momentu
- c) najmenšou kvantovou jednotkou magnetického momentu
 - 91. Dielektrické straty závisia od:
- a) teploty, napätia, frekvencie, permitivity a stratového činiteľa
- b) teploty, hrúbky izolantu, vlhkosti, permitivity a stratového činiteľa
- c) kapacity, vlhkosti, permitivity a stratového činiteľa
 - 92. Ak Wk je väčšie ako Wp, na styku kov polovodič N,
- a) ohmický kontakt
- b) vznikne PN prechod
- c) antihradlová vrstva
 - 93. Remanencia feromagnetických materiálov Br je definovaná ako
- a) elektrická indukcia poľa pri nulovej teplote okolitého prostredia
- b) magnetická indukcia pri nulovej intenzite magnetického poľa po predchádzajúcej magnetizácii do nasýtenia
- c) intenzita magnetického poľa, ktorá je potrebná, aby po predchádzajúcej magnetizácii do nasýtenia poklesla magnetická indukcia na nulovú hodnotu
 - 94. Z VA charakteristiky plynných izolantov vyplýva, že v oblasti nasýteného prúdu je prúd
- a) nezávislý od napätia
- b) s napätím lineárne rastie
- c) s napätím lineárne klesá
 - 95. Podmienkou pre tunelový prieraz PN prechodu
- a) je dostatočne tenká hradlová vrstva
- b) ionizácia nosičov nábojov v priepustnom smere
- c) je dostatočne hrubá hradlová vrstva

96. V nepolárnych kvapalných izolantoch sa vyskytuje len elektrónová polarizácia, preto je veľkosť relatívnej permitivity spravidla	
a) ~ 2,5	
b) ~ 0	
c) ~ 1	
97. Medzi primárne magnetické vlastnosti patria	
a) susceptibilita a koercivita	
b) nasýtená magnetická polarizácia Js a Curieho teplota Tc	
c) magnetická indukcia a permeabilita	
98. Straty v magnetických materiáloch sú sprevádzené	
a) v dôsledku nesprávneho použitia	
b) nárastom relatívnej permeability	
c) oteplením materiálu	
99. Magneticky mäkké materiály majú	
a) Hc väčšie ako 1 500 A/m a je ich ťažké zmagnetizovať	
b) Hc menšie ako 800 A/m a je ich ťažké zmagnetizovať	
c) Hc menšie ako 800 A/m a možno ich ľahko zmagnetizovať aj odmagnetizovať	
100. Rovnica elektrickej neutrality vo vlastnom polovodiči hovorí, že:	
a) koncentrácia dier je rovná koncentrácii voľných elektrónov	
b) koncentrácia voľných elektrónov je omnoho väčšia ako koncentrácia dier	
c) koncentrácia dier je omnoho väčšia ako koncentrácia voľných elektrónov	
101. U elektroluminiscenčného javu následkom pôsobenia elektrického poľa dochádza k	
a) vyžarovaniu elektrónov	
b) vyžarovaniu iónov	
c) vyžarovaniu EMG žiarenia	

102. V silných EP existuje

- a) samostatná elektrická vodivosť
- b) samostatná aj nesamostatná elektrická vodivosť
- c) nesamostatná elektrická vodivosť
 - 103. Pohyblivosť molekúl v polárnych kvapalinách
- a) súvisí s viskozitou a teplotou
- b) súvisí s frekvenciou a teplotou
- c) nesúvisí s teplotou
 - 104. Dielektrické materiály sa používajú pre
- a) konštrukciu kondenzátorov
- b) konštrukciu transformátorov
- c) konštrukciu kondenzátorov a cievok
 - 105. Ak je PN priechod polarizovaný v závernom smere,
- a) šírka hradlovej vrstvy sa zmenšuje
- b) tvar PN priechodu sa vychyľuje v smere vzniknutého magnetického poľa
- c) šírka hradlovej vrstvy sa zväčšuje
 - 106. Podľa veľkosti stratového čísla sa
- a) hodnotí miera polarizácie dielektrika
- b) posudzujú dielektrické straty izolantu
- c) hodnotí schopnosť izolantu viesť elektrický prúd
 - 107. Dielektrická susceptibilita je definovaná ako
- a) konštanta úmernosti medzi elektrickým poľom E a vzdialenosťou elektród
- b) konštanta úmernosti medzi napätím a kapacitou
- c) konštanta úmernosti medzi elektrickým poľom E a indukovanou dielektrickou hustotou polarizácie P

- 108. Názov "diera" v teórii polovodičov predstavuje
- a) porucha kryštálovej mriežky, na ktorej mieste sa nachádzal atóm polovodiča
- b) priestor, v ktorom sa nachádzal elektrón, neobsadenú kovalentnú väzbu
- c) priestor, ktorý vznikne v okolí elektrónu, ktorý sa nachádza vo vodivostnom pásme
 - 109. Elektrický odpor prechodu PN pri zapojení v závernom smere sa
- a) zmenší, obvodom prechádza veľký prúd tvorený iba menšinovými voľnými nosičmi náboja
- b) zmenší, obvodom prechádzajú len majoritné nosiče náboja
- c) zväčší, obvodom prechádza veľmi malý zvyškový prúd
 - 110. V nepolárnych kvapalných izolantoch sa vyskytuje
- a) len iónová polarizácia, typická pre kvapaliny
- b) len elektrónová polarizácia
- c) elektrónová i iónová polarizácia
 - 111. Fotonapäťový (fotovoltický) jav je definovaný ako vznik
- a) rozdielu koncentrácie nosičov náboja vplyvom magnetického poľa
- b) mikrovlnových kmitov pripojením jednosmerného napätia
- c) elektrického napätia v dôsledku ožiarenia (osvetlenia)
 - 112. V slabých EP existuje
- a) nesamostatná elektrická vodivosť
- b) samostatná elektrická vodivosť
- c) samostatná aj nesamostatná elektrická vodivosť
 - 113. Po vložení dielektrika alebo izolantu do elektrického poľa sa v tomto materiáli určitá časť energie premieňa na neužitočné teplo. Táto energia sa nazýva:
- a) relatívna permitivita
- b) Jouleove straty
- c) dielektrické straty


- 114. Waldenov zákon hovorí, že
- a) súčin elektrickej vodivosti a viskozity je približne konštantný
- b) súčin viskozity a počtu polarizovaných častíc je približne konštantný
- c) súčin viskozity a pohyblivosti je približne konštantný
 - 115. Zatavenie dotovacieho materiálu na polovodičovej platničke je typické pre
- a) iónovú implantáciu
- b) zliatinovú technológiu
- c) epitaxnú technológiu
 - 116. Hlavným parametrom dielektrických materiálov je
- a) relatívna permeabilita
- b) relatívna permitivita
- c) relatívna reaktancia
 - 117. V iónových kryštalických látkach sa vyskytuje polarizácia
- a) elektrónová a iónová relaxačná
- b) elektrónová a spontánna
- c) elektrónová a iónová pružná
 - 118. Ktorá z možností najlepšie charakterizuje plazmové naprašovanie
- a) kladné ióny, ktoré vzniknú tlejivým výbojom, bombardujú terčík a vyrážajú z neho atómy naprašovacieho materiálu
- b) voľné elektróny urýchľované elektromagnetickým poľom vyrážajú materiál terčíka
- c) epitaxia iónov naprašovaných na terčík
 - 119. Polarizácia ktorého druhu má najrýchlejší priebeh (najkratšiu dobu trvania):
- a) relaxačná
- b) pružná
- c) medzivrstvová

120.	Heteroepitaxia je			
a) rast vrstvy rovnakého zloženia ako substrát				
b) výroba mono	okryštálov z kvapalnej aj tuhej fázy			
c) rast vrstvy r	ozdielneho zloženia ako substrát			
121.	Minoritnými nosičmi náboja v polovodiči typu P sú			
a) diery				
b) elektróny aj	diery, zúčastňujúce sa na vodivosti približne rovnakou mierou			
c) elektróny				
122.	S rastúcou teplotou relatívna permitivita polárnych kvapalín:			
a) v určitom in	tervale rastie			
b) nemení sa				
c) lineárne kles	á			
123.	V prípade nepolárnych kvapalných izolantov vznikajú pri pôsobení elektrického poľa			
a) ióny disociá	ciou molekúl a nečistôt			
b) nevznikajú id	óny ani elektróny			
c) ióny disociác	iou vlastných molekúl			
124.	Príprava východzieho materiálu pre výrobu polovodičových čipov zahŕňa			
a) naparovanie	a naprašovanie prímesí			
b) elektromagnetické odlučovanie nečistôt z kvapalnej fázy				
c) chemické a fyzikálne metódy čistenia				
125.	Segregačný koeficient je daný			
a) rozdielom ko	oncentrácie prímesí v tuhej a kvapalnej fáze			
b) pomerom koncentrácie prímesí v tuhej a kvapalnej fáze				
c) súčinom koncentrácie prímesí v tuhej a kvapalnej fáze				
126.	Aká je závislosť relatívnej permitivity od teploty u nepolárnych kvapalín?			

a) lineárne rastúca b) nezávisí od teploty c) lineárne klesajúca 127. Curieho - Weissov zákon hovorí, že relatívna permitivita feroelektrík s rastom teploty a) exponenciálne rastie b) hyperbolicky klesá c) lineárne klesá 128. Schottkyho priechod vzniká spojením a) polovodiča a izolantu b) kovového a polovodičového materiálu c) dvoch kovových materiálov 129. Donory sú spravidla a) prvky mocenstvom nižším, ako mocenstvo základného polovodiča b) prvky zo I. skupiny periodickej tabuľky prvkov c) prvky mocenstvom vyšším, ako mocenstvo základného polovodiča 130. Remanentnú indukciu Br možno zrušiť a) stacionárnym magnetovaním z odmagnetovaného stavu (H = 0, B = 0) až do nasýtenia b) opačne orientovaným magnetickým poľom s intenzitou rovnajúcou sa intenzite koercitívneho poľa Hc c) planárnou technológiou 131. V slabom elektrickom poli dochádza u izolantov a) k vodivosti samostatnej (ionizácia a uvoľnenie elektrónov) b) k vodivosti nesamostatnej c) k prierazu 132. Mesa technológia je tvorená kombináciou

a) epitaxnej a difúznej metódy -potom sa zmenilo na epitaxnu technologiu			
b) povrchovej a objemovej planárnej metódy			
c) difúznej a zliatinovej metódy -vznikol takto			
133.	Jednotkou relatívnej permitivity je:		
a) F			
b) bezrozmer	ná veličina		
c) F/m			
134.	Polarizácia ktorého druhu nastáva bez strát energie:		
a) relaxačná			
b) pružná			
c) ionizačná			
135.	Podmienkou tunelového javu na PN prechode je		
a) vysoké nap	ätie pri prechode prúdu		
b) dostatočno	e hrubá hradlová vrstva		
c) tenká hrad	lová vrstva		
136. mom	Pre polarizáciu ktorého druhu je charakteristický vznik indukovaného dipólového entu na makroskopické vzdialenosti:		
a) relaxačná			
b) medzivrstv	ová (migračná)		
c) pružná			
137.	V nepolárnych kvapalných izolantoch sa vyskytuje iba:		
a) medzivrstv	ová polarizácia		
b) rezonančná polarizácia			
c) elektrónová polarizácia			
138.	Reálne izolanty		

- a) neobsahujú voľné nosiče náboja
- b) obsahujú pomerne určité množstvo voľných nosičov náboja bez vplyvu na elektrickú vodivosť
- c) obsahujú určité množstvo nosičov nábojov, preto majú merateľnú rezistivitu resp. konduktivitu
 - 139. Coulombov zákon hovorí, že veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je
- a) nepriamo úmerná veľkosti súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi
- b) nepriamo úmerná veľkosti súčinu nábojov a priamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi
- c) priamo úmerná veľkosti súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi
 - 140. V silnom elektrickom poli dochádza u izolantov
- a) k vodivosti vplyvom disociácie nečistôt
- b) k vodivosti samostatnej (ionizácia a uvoľnenie elektrónov)
- c) k vodivosti nesamostatnej
 - 141. Teplota nasýtenia prímesových polovodičov je:
- a) teplota, pri ktorej sú všetky prímesi ionizované
- b) teplota, pri ktorej dochádza k prudkému zníženiu vodivosti polovodiča
- c) teplota, pri ktorej sa začínajú na vodivosti podieľať aj lokalizované elektróny a diery vlastného polovodiča
 - 142. S rastom teploty elektrická vodivosť kvapalných izolantov
- a) rastie, lebo rastie pohyblivosť a exponenciálne narastá koncentrácia
- b) rastie, lebo sa zvyšuje viskozita a stupeň disociácie častíc
- c) klesá, lebo častejšie dochádza k zrážkam voľných nosičov nábojov
 - 143. Aká je závislosť relatívnej permitivity od frekvencie u nepolárnych kvapalín
- a) lineárne rastúca
- b) nezávisí od frekvencie
- c) nelineárne rastúca

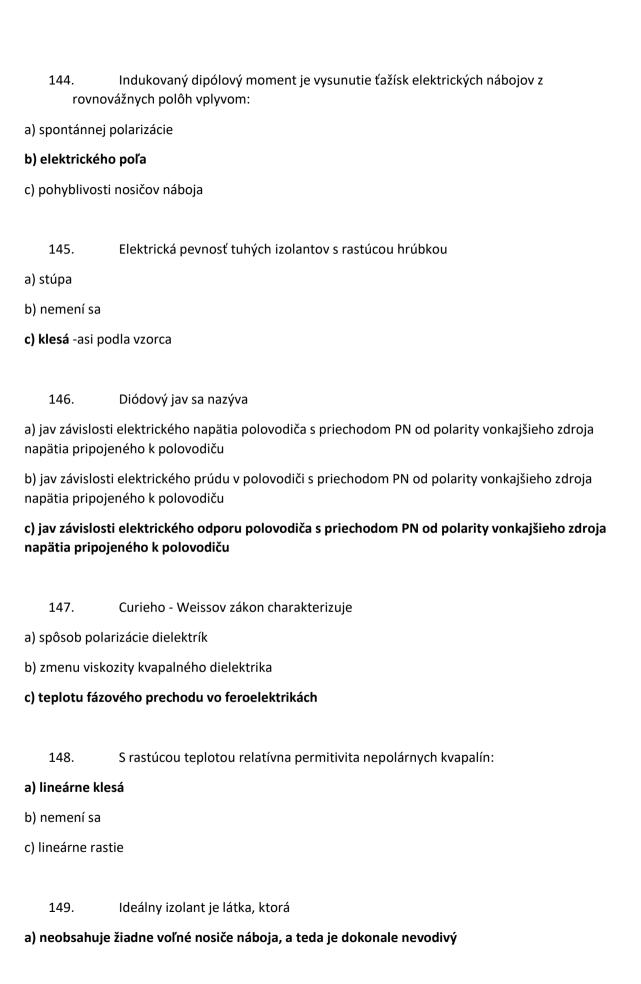

b) obsahuje urč	tité množstvo voľného náboja, a je teda má konštantnú zvyškovú vodivosť			
c) obsahuje urč zanedbateľnou	ité množstvo voľného náboja, avšak pre nízku koncentráciu prispieva k vodivosti mierou			
150.	Paschenov zákon hovorí, že prierazné napätie plynných izolantov závisí			
a) od súčinu tla	a) od súčinu tlaku plynu a vzdialenosti medzi elektródami			
b) od súčinu fre	ekvencie a vzdialenosti medzi elektródami			
c) od vlhkosti a	teploty			
151.	Polarizácia ktorého druhu má pomalý priebeh:			
a) relaxačná				
b) pružná				
c) rezonančná				
152.	Dielektrické straty v nepolárnych izolantoch sú len			
a) vodivostné				
b) vodivostné a	polarizačné			
c) ionizačné				
153.	V jednosmernom elektrickom poli sú dielektrické straty zapríčinené predovšetkým			
a) elektrickou v	odivosťou dielektrika			
b) vysokými frekvenciami				
c) rôznymi druhmi polarizácií				
154.	Seebeckov jav je:			
a) magnetostril	ccia v polovodiči, ak v ňom existuje teplotný gradient			
b) vznik termomagnetického poľa v polovodičoch				
c) vznik termoelektrického napätia v látke, pozdĺž ktorej existuje teplotný gradient				
155.	Závislosť vektora polarizácie od intenzity elektrického poľa vo feroelektrikách je			
a) nelineárna				

b) bez výrazných zmien c) lineárne rastúca 156. Technológia MESA využíva v svojom procese a) epitaxiu z kvapalnej fázy b) iónovú implantáciu c) difúziu a legovanie 157. Indukovaný dipólový moment častice závisí na a) polarizovateľnosti b) relatívnej permitivite c) vodivosti 158. Relatívna permitivita a) je makroskopická veličina charakterizujúca schopnosť viesť elektrický prúd u izolantu b) závisí od magnetickej indukcie c) vyjadruje schopnosť materiálu polarizovať sa 159. Vyberte správne tvrdenie: intenzita elektrického poľa priechodu PN a) ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu N a zápornú svorku k polovodiču typu P potom sa zväčší b) ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu P a zápornú svorku k polovodiču typu N potom sa zväčší c) ak kladnú svorku zdroja pripojíme k polovodiču typu N a zápornú svorku k polovodiču typu P potom sa zmenší 160. Unipolárne tranzistory pracujú na princípe ovplyvňovania a) iba majoritných nosičov náboja b) majoritných a minoritných nosičov náboja c) iba minoritných nosičov náboja

Ionizačná krivka je závislosť činiteľa dielektrických strát (tg delta)

161.

a) od napätia pre tuhý izolant obsahujúci dutinky b) na teplote pre kvapalný izolant c) na teplote pre tuhý izolant 162. Elektronegatívne plyny majú schopnosť zachytávať na svojich a) atómoch elektróny b) molekulách elektróny c) atómoch ióny 163. Hallov jav je využívaný na a) k realizácii polovodičových chladiacich článkov b) priamu premenu tepelnej energie na elektrickú c) meranie intenzity magnetického poľa 164. Vákuové naparovanie je vytváranie tenkých vrstiev odparovaním vyhrievaného materiálu a) v inertnom vákuu b) vo vysokom vákuu c) v inertnej atmosfére

Pri zapojení PN priechodu v závernom smere obvodom prúd

Elektrická vodivosť u vlastných polovodičov s rastom teploty

Ionizačná krivka je v technickej praxi využívaná na

165.

a) prechádza

c) neprechádza

166.


167.

b) rastie, ak rastie napätie

a) posúdenie kvality izolácie elektrických strojov

b) posúdenie úrovne ionizácie kvapalného izolantu

c) posúdenie elektrickej pevnosti vzduchu

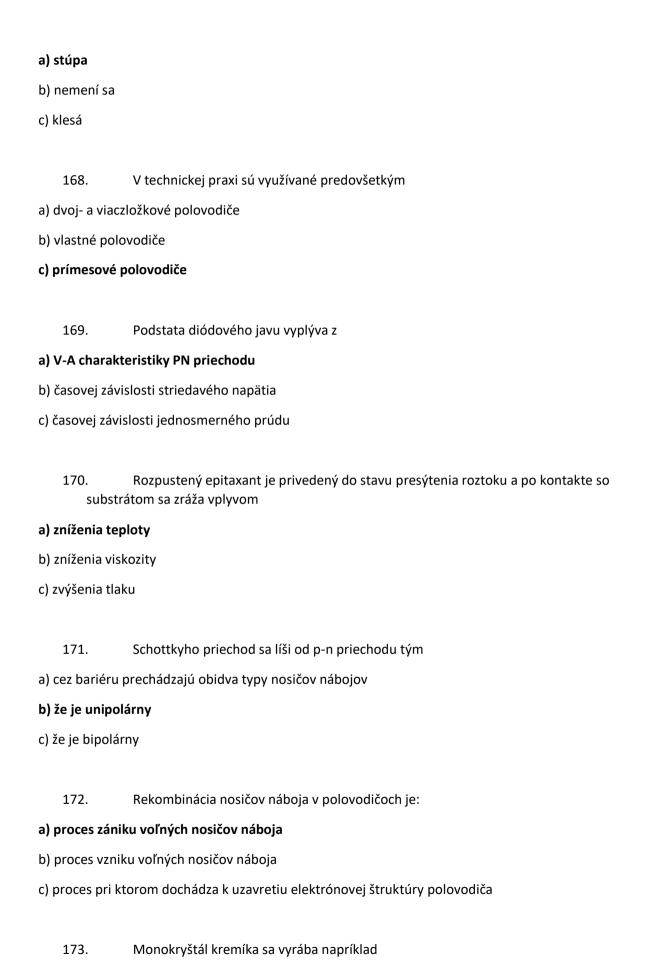

- b) ťahaním z kelímka
 c) pásmovým tavením
 174. Čo sú majoritné nosiče náboja v n-type polovodiča?
 a) elektróny a kladné diery
 b) elektróny
 c) kladné diery
 - 175. Bipolárne tranzistory využívajú pre svoju činnosť
- a) iba majoritné nosiče náboja

a) dotovaním

- b) majoritné a minoritné nosiče náboja
- c) iba minoritné nosiče náboja
 - 176. Bipolárne tranzistory využívajú
- a) jeden priechod PN
- b) tri priechody PN
- c) dva priechody PN
 - 177. Rekombinácia nosičov náboja v polovodičoch je
- a) sprevádzaná vyžiarením kvanta energie
- b) stav, kedy dochádza k posunu kryštalografických rovín
- c) sprevádzaná absorpciou žiarenia
 - 178. Seebeckov jav je možné vyjadriť ako
- a) pohlcovanie alebo vyžarovanie tepla na prechode dvoch rozdielnych polovodičov alebo polovodiča a kovu pretekanom prúdom
- b) vznik termoelektrického napätia v látke pozdĺž ktorej existuje teplotný gradient
- c) uvoľňovanie elektrónov z väzieb kryštálovej mriežky silným elektrickým poľom
 - 179. Aké hodnoty rezistivity vykazujú pri izbovej teplote extrémne čisté polovodiče?

a) vysoké, vysokú vodivosť b) vysoké, nízku vodivosť c) nízke, vysokú vodivosť 180. Ohyb energetických hladín na Schottkyho prechode závisí a) množstva voľných elektrónov b) od výstupných prác elektrónov c) od teploty 181. Majoritnými nosičmi náboja v polovodičoch typu N sú a) elektróny aj diery, zúčastňujúce sa na vodivosti približne rovnakou mierou b) elektróny c) diery 182. Ktoré tvrdenie je správne: a) pohyblivosť elektrónov je rovnaká ako pohyblivosť dier b) pohyblivosť elektrónov je menšia ako pohyblivosť dier c) pohyblivosť elektrónov môže byť aj vyše rádovo väčšia ako pohyblivosť dier 183. Elektrónový prúd v polovodiči tečie voči dierovému prúdu a) rovnakým smerom b) smer závisí od typu polovodiča c) opačným smerom 184. Ak je prechod PN zapojený v závernom smere, a) obvodom prechádza prúd zapríčinený pohybom majoritných nosičov náboja b) obvodom prechádza veľmi malý prúd tvorený iba menšinovými voľnými nosičmi náboja c) obvodom prechádza veľmi veľký prúd 185. Polovodiče, v ktorých sa uvoľňujú elektróny ionizáciou donorov, sú nazývané a) polovodiče typu N

b) vlastné polovodiče			
c) polovodiče typu P			
186. Účinnosť čistenia monokryštálu zónovou rafináciou sa zvyšuje			
a) počtom prechodov zóny			
b) použitím kyslíkovej atmosféry			
c) rýchlosťou vyťahovania zárodku z taveniny			
187. V prípade, že sa minimum vodivostného pásma a maximum valenčného pásma nachádza pri rovnakej hybnosti elektrónu, budeme polovodič nazývať:			
a) priamy			
b) intrinzický			
c) nepriamy			
188. Seebeckov jav je používaný napríklad			
a) na priamu premenu tepelnej energie na elektrickú			
b) na stabilizáciu prúdu			
c) k realizácii polovodičových chladiacich článkov			
189. Pohybom dier v polovodiči vzniká takzvaný dierový prúd. Vodivosť spôsobená dierami sa nazýva			
a) vodivosť typu N			
b) vodivosť typu PIN			
c) dierová vodivosť			
190. Termoelektrické napätie pripadajúce na jednotkový rozdiel teploty sa nazýva			
a) Boltzmannova konštanta			
b) Seebeckov koeficient			
c) Hallova konštanta			
191. Ktorá je pracovná oblasť polovodičov?			
a) oblasť slabej ionizácie prímesí			

- b) oblasť úplnej ionizácie prímesí
- c) oblasť vlastnej vodivosti polovodiča
 - 192. Polovodičové diódy využívajú
- a) tri priechody PN
- b) dva priechody PN
- c) jeden priechod PN
 - 193. V intrinzickom (vlastnom) polovodiči platí, že
- a) koncentrácia dier je rovná koncentrácii voľných elektrónov
- b) koncentrácia dier je omnoho väčšia ako koncentrácia voľných elektrónov
- c) koncentrácia voľných elektrónov je omnoho väčšia ako koncentrácia dier
 - 194. Nato, aby nosiče náboja vstrekované emitorovým prechodom do bázy rekombinovali skôr, než dosiahnu kolektorový prechod tranzistora, musí byť
- a) vrstva bázy dostatočne hrubá
- b) vrstva bázy dostatočne tenkááááááá
- c) vrstva kolektora dostatočne tenká
 - 195. Ideálny vlastný (intrinzický) polovodič:
- a) má rovnomernú koncentráciu prímesí
- b) neobsahuje žiadne poruchy kryštálovej mriežky
- c) je dotovaný prímesami
 - 196. Magnetorezistenčný (Gaussov) jav je
- a) závislosť rezisitivity polovodičov od indukcie MG poľa kolmého na vektor prúdovej hustoty
- b) závislosť rezisitivity polovodičov od teploty
- c) závislosť rezisitivity polovodičov od prúdovej hustoty
 - 197. U kremíkových monokryštálov sa kvôli vysokej reaktivite používa
- a) argónová alebo vákuová atmosféra

- b) kyslíková alebo dusíková atmosféra c) chlórová alebo vodíková atmosféra 198. Princíp Zónovej rafinácie spočíva a) vo vyťahovaní zárodku monokryštálu z taveniny b) v pohybe roztavenej zóny pozdĺž ingotu jedným smerom c) v bombardovaní monokryštálu vysokoenergetickými časticami 199. Vnútorný fotoelektrický jav možno definovať ako a) absorpciu energie dopadajúceho žiarenia voľnými nosičmi náboja kryštálu polovodiča b) emisiu fotónov v dôsledku dopadajúcich voľných nosičov náboja c) uvoľnenie elektrónov látky z valenčného do vodivostného pásma v dôsledku jej ožiarenia 200. Klasickú zliatinovú (legovaciu) metódu je možné charakterizovať ako: a) zatavenie dotovacieho materiálu na polovodičovej platničke, čím vznikne PN priechod b) vytváranie tenkých vrstiev odparovaním vyhrievaného materiálu vo vysokom vákuu c) dodávanie iónov, ktoré sú potrebné na rozprašovanie terčíkového materiálu z iónového zdroja 201. Príčinou usmerňujúceho javu na PN prechode sú a) majoritné nosiče náboja b) minoritné nosiče náboja c) kladné a záporné Ióny 202. Difúzia vedie k a) vyrovnaniu merných hmotností
- 203. Ak je segregačný koeficient nečistoty v polovodiči menší ako 1, potom:a) väčšina prímesí ostáva v kvapalnej fáze
- b) prímesi v monokryštále polovodiča sa vo vzorke rozdelia homogénne

b) vyrovnaniu koncentrácií a/alebo teplôt

c) zmene hustoty bázového prúdu a zosilneniu

- c) koniec vzorky čistejší ako jeho ostatná časť 204. Vonkajší fotoelektrický jav možno definovať ako a) emisiu fotónov v dôsledku dopadajúcich voľných nosičov náboja b) absorpciu energie dopadajúceho žiarenia voľnými nosičmi náboja kryštálu polovodiča c) výstup elektrónov z látky v dôsledku jej ožiarenia 205. Fotoelektrický jav možno definovať ako a) emisiu fotónov v dôsledku dopadajúcich voľných nosičov náboja b) uvoľňovanie nosičov náboja pohltením energetického kvanta dopadajúceho žiarenia c) emisiu fotónov v dôsledku dopadajúcich viazaných nosičov náboja 206. Vákuové naparovanie je a) fyzikálna metóda depozície tenkých vrstiev b) fyzikálna metóda depozície polymérnych vrstiev c) fyzikálna metóda depozície hrubých vrstiev 207. Cieľom technológie výroby monokryštálov je dosiahnutie a) čo najväčších monokryštálov s izotópnou kryštalografickou orientáciou b) čo najväčších monokryštálov s maximálnou čistotou bez porúch s definovanou kryštalografickou orientáciou
- c) čo najmenšej zrnitosti materiálu, ktorá sa však dosahuje len použitím veľmi nízkych teplôt
 - 208. Poruchy kryštálovej mriežky polovodičových súčiastok dobu života minoritných nosičov náboja
- a) skracujú
- b) neovplyvňujú
- c) predlžujú
 - 209. Podstata zosilnenia tranzistora spočíva v tom, že majoritné nosiče náboja, ktoré sú do bázy vstrekované malým emitorovým napätím,
- a) sa stávajú minoritnými nosičmi a pohybujú sa ku kolektoru prevážne difúziou

- b) sa stávajú majoritnými nosičmi a pohybujú sa ku kolektoru prevážne driftovaním c) vplyvom vysokého segregačného koeficientu začnú anihilovať s minoritnými nosičmi náboja
 - 210. Epitaxia je spôsob vytvárania monokryštalických tenkých vrstiev z
- a) plynnej alebo kvapalnej fázy na monokryštálových podložkách
- b) taveniny skla na monokryštálových podložkách
- c) tuhej fázy na monokryštálových podložkách
 - 211. Hrúbku hradlovej vrstvy (ochudobnená oblasť) PN priechodu
- a) možno ovládať vonkajším elektrickým poľom
- b) nemožno ovládať tepelným prúdom
- c) nemožno ovládať pretekajúcim prúdom
 - 212. Pri výrobe monokryštálu vyťahovaním z taveniny:
- a) zárodok kryštálu rotuje, ale tavenina je bez pohybu
- b) rotuje zárodok kryštálu v smere rotácie taveniny
- c) rotuje zárodok kryštálu proti smeru rotácie taveniny
 - 213. Difúzny prúd
- a) nie je nikdy vždy sprevádzaný driftovým prúdom
- b) je vždy sprevádzaný ohmickým (driftovým) prúdom
- c) je identický pojem ako driftový prúd
 - 214. Epitaxia z plynnej fázy využíva transportné a iné chemické reakcie pri
- a) podtlaku
- b) vysokom tlaku
- c) atmosférickom tlaku
 - 215. Ak Wk je menšie ako Wp, na styku kov polovodič P, ohmický kontakt antihradlová vrstva
- a) antihradlová vrstva

b) vznikne PN	prechod
c) ohmický ko	ntakt
216.	Katódové naprašovanie je realizované
a) v chlórovej	atmosfére pri vysokom tlaku, a nízkom napätí a nízkej energii častíc
b) v inertnej a	tmosfére pri nízkom tlaku, vysokom napätí a vysokej energii častíc
c) v inertnej at	mosfére pri vysokom tlaku vysokom napätí a vysokej energii častíc
217.	V okolí PN priechodu bez prítomnosti vonkajšieho elektrického poľa sa nachádza
a) vrstva zakáz	aných Fermiho energií
b) vrstva ochu	dobnená o voľné nosiče náboja
c) vrstva oboh	atená o voľné nosiče náboja
218.	Proces výroby monokryštálu Czochralského metódou prebieha v
a) intrinzickej	atmosfére vlastného polovodiča
b) inertnej atr	nosfére alebo pod ochrannou taveninou vo vákuovej alebo tlakovej nádobe
c) inertnej atm	nosfére s vysokou koncentráciou SiO2
219.	Výhodou iónovej implantácie je
a) umiestnenie	e všetkých vývodov v jednej rovine
b) nízka cena p	použitej technológie
c) možnosť pr	enikania iónov cez vrstvu SiO2
220.	Objemové monokryštály sa po vyrobení členia na plátky, takzvané
a) wafle	
b) buffre	
c) wafre	
221. techno	Povrchová koncentrácia dopujúcich atómov zabudovaných pomocou difúznej ológie závisí na
a) intenzite ele	ektrického poľa a stratového činiteľa dopujúcej látky

- b) čistote a rovinnosti substrátu, ako aj na izolačných vlastnostiach
- c) type, teplote a tlaku dopantov a na teplote substrátu
 - 222. Efektívna hmotnosť elektrónov a dier je:
- a) rýchlosť vztiahnutá na intenzitu elektrického poľa
- b) pomer hmotnosti voľnýcvh nosičov náboja a náboja elektrónu
- c) koeficient úmernosti medzi vonkajšou silou pôsobiacou na časticu a jej stredným zrýchlením
 - 223. Molekulárna epitaxia je
- a) vytváranie veľmi tenkých viaczložkových vrstiev naparovaním zväzkami atómov alebo molekúl pri veľmi vysokom tlaku pracovnej atmosféry
- b) ultravákuové vytváranie veľmi tenkých viaczložkových vrstiev naparovaním zväzkami atómov alebo molekúl
- c) depozícia vrstvy rozdielneho zloženia ako substrát
 - 224. Termická oxidácia je
- a) parazitný rast oxidu kremíka pri tvorbe polovodičových vrstiev
- b) technológia vytvárania vrstvy natívneho oxidu kremíka
- c) fyzikálna metóda depozície oxid-nitridových vrstiev
 - 225. Zenerov jav sa uskutočňuje
- a) tunelovaním elektrónov
- b) tunelovaním viazaných iónov
- c) tunelovaním prímesových atómov
 - 226. Výhodou epitaxie je
- a) možnosť plynulo meniť koncentráciu donorových alebo akceptorových prímesí
- b) možnosť plynulo meniť hĺbku leptania materiálu polovodiča
- c) vysoká rýchlosť vytvárania vysokočistých monokryštálov
 - 227. Epitaxia je
- a) rast monokryštalickej polovodičovej vrstvy na monokryštalickej podložke

b) spôsob odstraňovania vrstiev substraktívnou metódou		
c) metóda výroby monokryštalických ingotov		
228. elektrio	Veličina, ktorá je definovaná ako rýchlosť elektrónov vztiahnutá k intenzite kého poľa sa nazýva:	
a) pohyblivosť	elektrónov	
b) difúzne napa	atie	
c) kontaktný po	otenciál	
229.	Supravodivosť je pokles rezistivity niektorých kovov a zliatin pri teplote:	
a) blízkej 0°C		
b) nad 273,15°	C	
c) podkritickej _l	ore daný materiál	
230.	Nosičmi náboja v supravodivom stave sú	
a) Schrieferove	páry	
b) Bardeenove	páry	
c) Cooperove p	páry	
231.	Na základe pásmovej štruktúry materiály rozlišujeme ako	
a) vodiče a nev	odiče	
b) polovodivé,	vodivé a supravodivé	
c) vodiče, polovodiče a izolanty		
232.	Diamagnetické latky majú magnetickú susceptibilitu k	
a) (k >> 0)		
b) (k < 0)		
c) (k > 0)		
233.	Ak je šírka zakázaného pásma materiálu ΔWz > 3eV, hovoríme o:	
a) polovodičocl	n	

b) izolantoch	
c) vodičoch	
234.	Relatívna permeabilita μr paramagnetických materiálov je
a) μr < 1	
b) μr > 1	
c) μr ~ 0	
235.	Medzi hlavné materiálové charakteristiky magnetických materiálov patrí:
a) magnetická	susceptibilita, resp. relatívna permeabilita
b) relatívna pe	rmitivita
c) merná elekt	rická vodivosť
236. k prud	Hranicou bezpečnej vlhkosti pre elektroizolačné systémy, nad ktorou dochádza lkým zmenám vlastností izolantu, je
a) 50% vlhkost	<u>.</u>
b) 70% vlhkost	f
c) 60% vlhkost	f
237.	V prípade kvapalných izolantov existuje oblasť nesamostatnej vodivosti
a) v oblasti ná	razovej ionizácie
b) v silných ele	ektrických poliach
c) slabých elel	ktrických poliach
238.	Magnetostrikcia je
a) zmena vodi	vých vlastností telesa z magnetického materiálu po jeho vložení do magnetického poľa
b) zmena skup	enstva telesa z magnetického materiálu po jeho vložení do magnetického poľa
c) zmena geor magnetického	metrických rozmerov telesa z magnetického materiálu po jeho vložení do o poľa
239.	Curieho teplota je teplota, ktorej prekročením sa magnetické materiály stávajú
a) feromagnet	ickými

b) paramagnetickými

- c) diamagnetickými
 - 240. Medzi paramagnetické materiály patria:
- a) zlato a striebro
- b) hliník a platina
- c) oxidy železa
 - 241. Polarizačná zložka dielektrických strát existuje pri pôsobení
- a) jednosmerného i striedavého napätia
- b) jednosmerného napätia
- c) striedavého napätia v polárnych dielektrikách
 - 242. Teplotnú závislosť u feromagnetík vyjadruje
- a) Curieho Weissov zákon
- b) Fickov zákon
- c) Faradayov zákon
 - 243. Veľkosť relatívnej permitivity závisí od
- a) frekvencie, kvality vyhotovenia napájacích obvodov a kontaktného odporu
- b) teploty, frekvencie, kvality vyhotovenia napájacích obvodov
- c) charakteru polarizačných procesov, teploty, frekvencie
 - 244. Curieho teplota je teplota, pri ktorej
- a) sa dosahuje supravodivosť
- b) dochádza k zmene magnetickej orientácie materiálu
- c) sa magnetické materiály stávajú paramagnetickými
 - 245. Magnetizačná krivka pozostáva z
- a) výstupnej charakteristiky a krivky poslednej magnetizácie
- b) zaťažovacej krivky a prechodovej charakteristiky

c) krivky prvotnej magnetizácie a hysteréznej slučky

a) diamagnetizmus


b) paramagnetizmus

246.	Magneticky tvrdé materiály majú	
a) Hc menšie	ako 800 A/m a je ich ťažké zmagnetizovať	
b) Hc väčšia	ako 1 500 A/m a je ich ťažké zmagnetizovať	
c) Hc menšie	ako 1 500 A/m a možno ich ľahko zmagnetizovať aj odmagnetizovať	
247.	Nosičmi náboja v prípade reálnych izolantov sú	
a) voľné ióny	(kladné aj záporné) a voľné elektróny	
b) iba voľné e	elektróny	
c) voľné ióny	(len záporné) a voľné elektróny	
248.	Polarizácia dielektrických materiálov je využívaná pre konštrukciu	
a) prístrojov pre meranie dielektrických strát izolantov, pričom polarizácia je iba nežiadúci jav v reálnych izolantoch		
b) kondenzá	torov	
c) kondenzát	orov a indukčných tlmiviek	
249.	Vložením paramagnetického materiálu do magnetického poľa sa toto pole	
a) zosilňuje		
b) oslabuje		
c) neovplyvň	uje	
250.	V polárnych kvapalných izolantoch sa vyskytujú straty	
a) iba vodivo	stné	
b) vodivostn	é a polarizačné	
c) iba polarizačné		
251	Nenulová magnetizácia i hez prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa sa nazýva	

c) spontánny magnetizmus

252.	Paramagnetické látky majú magnetickú susceptibilitu k:	
a) k > 0		
b) k = 0		
c) k < 0		
253.	Polarizačné dielektrické straty sú zapríčinené:	
a) oneskorovan	ím pohybu nosičov náboja prímesí za zmenami intenzity elektrického poľa	
b) oneskorovar	ním pohybu voľných elektrických nábojov za zmenami intenzity elektrického poľa	
c) oneskorovar	ním pohybu viazaných elektrických nábojov za zmenami intenzity elektrického poľa	
254.	Curieho zákon vyjadruje vplyv	
a) remanencie	na magnetizáciu paramagnetík	
b) teploty na m	nagnetizáciu paramagnetík	
c) magnetickej	indukcie na magnetizáciu paramagnetík	
255.	Pre ktoré dve látky je typická magnetická susceptibilita k >> 0	
a) diamagnetic	ké a paramagnetické	
b) feromagneti	cké a ferimagnetické	
c) feromagnetické a paramagnetické		
256.	Ionizačná krivka sa používa na	
a) určenie stup	ňa polarizácie izolantu	
b) posúdenie k	vality izolácie elektrických strojov	
c) stanovenie odolnosti voči ionizácii izolantu		
257.	Dielektrické straty izolantov predstavujú elektrickú energiu, ktorá:	
a) sa prejavuje	zmenou dielektrických vlastností	
b) sa spotrebuje na kompenzáciu polarizačných pochodov pri vlastnej rezonančnej frekvencii		
c) sa za jednotku času premení na iný druh energie		

258. Currieho teplota je teplota typická pre: a) feroelektrické a feromagnetické látky b) nepolárne izolanty c) diamagnetické látky 259. V slabých elektrických poliach sú u reálnych izolantov voľnými nosičmi nábojov spravidla a) voľné elektróny vznikajúce disociáciou prímesí a nečistôt b) voľné ióny, vznikajúce disociáciou, resp. aktiváciou častíc prímesí a nečistôt c) voľné nosiče nábojov neexistujú 260. Polarizácia dielektrika z makroskopického hľadiska závisí na a) dipólovom momente a relatívnej permitivite b) dipólovom momente a objeme dielektrika c) veľkosti elektrického poľa 261. Straty v magnetických materiáloch vznikajú a) v dôsledku nesprávneho použitia b) iba pri Curieho teplote c) pri procese premagnetovania magnetických materiálov v striedavom poli 262. V dipólových kvapalných izolantoch sa vyskytujú: a) vodivostné a polarizačné dielektrické straty b) iba vodivostné dielektrické straty c) iba polarizačné dielektrické straty Ktorej technológii odpovedá výroba feritov, kedy sa postupne namiešajú namleté 263. práškové suroviny, ktoré sa lisujú a vypaľujú? a) hrubovrstvonej technológii b) technológiam výroby keramických materiálov c) planárnej technológii

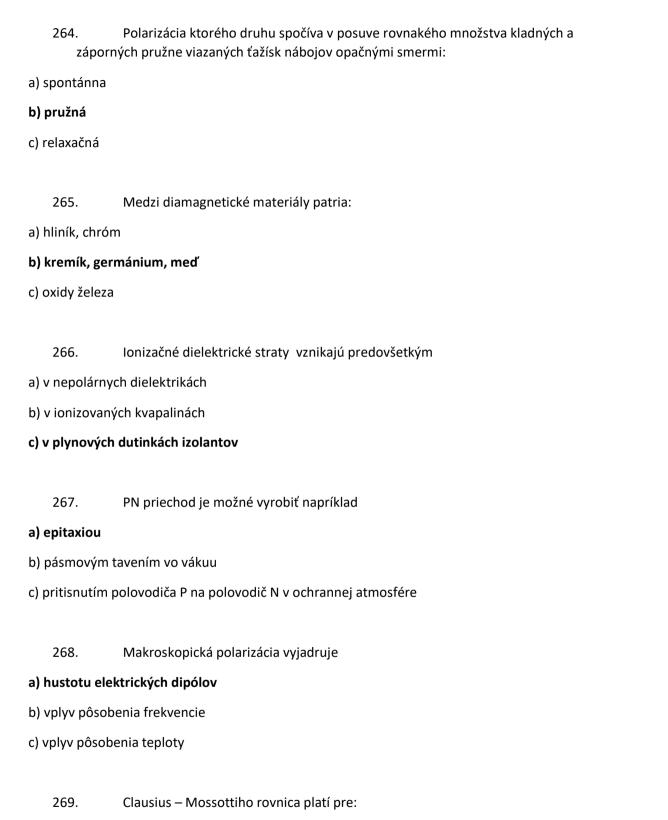

a) elektronegatívne plynné izolanty

c) polárne kvapalné izolanty -malo by byť že pre nepolarne

b) kvapalné a plynné izolanty

270. Vzťah medzi izolantom a dielektrikom je nasledovný: a) izolant a dielektrikum sú rovnaké označenia toho istého materiálu b) každé dielektrikum je súčasne izolantom, avšak nie každý izolant je dielektrikom c) každý izolant je súčasne dielektrikom, avšak nie každé dielektrikum je izolantom 271. Dielektrické materiály sú využívané najmä pre a) izoláciu vodivých častí b) realizáciu dielektrík kondenzátorov c) kompenzáciu dielektrických strát 272. Pružná polarizácia predstavuje posunutie viazaného kladného náboja a) v smere elektrického poľa b) nezáleží na smere elektrického poľa, nakoľko viazaný kladný náboj ostáva v stabilnej polohe c) proti smeru elektrického poľa 273. V nepolárnych tuhých izolantoch sa vyskytuje polarizácia a) elektrónová b) elektrónová a dipólová c) spontánna 274. Pre feroelektriká je typická a) elektrónová pružná polarizácia b) doménová štruktúra c) iónová relaxačná štruktúra 275. V nepolárnych kvapalných izolantoch sa vyskytujú iba: a) polarizačná dielektrické straty b) tepelné straty c) vodivostné dielektrické straty

276.	V jednosmernom i striedavom EP sú straty zapríčinené predovšetkým		
a) výskytom ele	a) výskytom elektrónov		
b) elektrickou	vodivosťou dielektrika		
c) polarizáciou	dielektrika		
277.	Ak je uhol zmáčavosti menší ako 90°, tuhý izolant má		
a) nezmáčavý p	povrch		
b) zmáčavý po	vrch		
c) povrch nevo	divý		
278.	Vzácne plyny sú charakteristické tým, že sú		
a) chemicky ne	stabilné		
b) chemicky na	jreaktívnejšie		
c) chemicky in	ertné		
279.	Minoritnými nosičmi náboja v polovodičoch typu N sú		
a) diery			
b) elektróny			
c) elektróny aj	diery, zúčastňujúce sa na vodivosti približne rovnakou mierou		
280.	Elektrická pevnosť vzduchu s rastúcou koncentráciou vody		
a) klesá			
b) nemení sa			
c) stúpa			
281.	Hodnota prúdu ideálnej V-A charakteristiky PN priechodu v závernom smere závisí na		
a) koncentrácii minoritných nosičov náboja			
b) koncentrácii majoritných nosičov náboja			
c) kryštalografickej orientácii a hrúbke základového polovodiča			
282.	Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorá slúži na		

283. PN priechod v závernom smere je charakteristický tým, že a) elektróny sa pohybujú z N do P a diery z P do N b) elektróny sa pohybujú z P do N a diery z N do P c) elektróny sa pohybujú z N do P a diery z N do P 284. Diódový jav je a) usmerňujúci jav na PN priechode, keď je pripojené jednosmerné napätie b) usmerňujúci jav na PN priechode, keď je pripojené striedavé napätie c) usmerňujúci jav na P alebo N polovodiči, kedy je napätie usmernené do jedného smeru 285. Izolanty sú látky, ktorých hlavnou vlastnosťou je: a) schopnosť klásť veľký odpor elektrickému prúdu b) schopnosť klásť veľký odpor elektrickému prúdu a magnetickému poľu c) schopnosť indukovať magnetické pole 286. Pri Curieho teplote dochádza: a) k zániku doménovej štruktúry b) k zániku elektrónových dipólov c) k neutralizácii elektrických nábojov 287. Vodivostné pásmo sa v pásmovom modeli tuhej látky nachádza a) pod zakázaným pásmom b) pod valenčným pásmom

V striedavom EP sú straty zapríčinené okrem vodivosti aj

a) usmernenie signálu

c) zosilnenie signálu

c) nad zakázaným pásmom

288.

a) polarizáciou

b) uchovávanie elektrickej energie

b) výskytom elektrónov		
c) výskytom iónov		
289.	PN priechod využívajú kapacitné diódy	
a) v závernom	smere	
b) v priepustno	m smere	
c) v móde lavín	ového prierazu	
290.	Hallov jav sa prejavuje	
a) vznikom Hall	ovho napätia na vodiči v smere toku prúdu	
b) vytvorením r	magnetickej indukcie v smere toku prúdu	
c) vznikom Hal do ktorého je v	lovho napätia na vodiči v smere kolmom na smer prúdu a smer magnetického poľa, rodič vložený	
291.	Polárne tuhé dielektriká	
a) nie sú vhod r	né pre vysoké frekvencie	
b) sú vhodné p	re všestranné použitie z pohľadu frekvencie	
c) sú vhodné pr	re vysoké frekvencie	
292.	PN priechod v priepustnom smere vznikne, ak pripojíme	
a) striedavé na	pätie	
b) k polovodiču	ı typu N záporný pól zdroja a k polovodiču typu P kladný pól zdroja	
c) k polovodiču	typu P záporný pól zdroja a k polovodiču typu N kladný pól zdroja	
293. veľkost	Podľa Coulombovho zákona vyjadruje relatívna permitivita vplyv prostredia na sily pôsobiacej medzi	
a) dipólovými d	loménami	
b) doménami		
c) nábojmi		
294.	Relaxačná polarizácia je:	
a) rýchleho prie	ebehu	

b) l	b) bezstratová		
c) p	oomalého p	riebehu	
	295.	S rastom teploty u feroelektrík relatívna permitivita:	
a) p	oo dosiahnu	itie Curieho teploty lineárne klesá	
b) l	ineárne kle	sá	
c) r	najprv stúpa	a a po dosiahnutí Curieho teploty klesá	
	296.	Majoritnými nosičmi náboja v prímesovom polovodiči typu P sú	
a) c	diery		
b) v	voľné ióny		
c) e	elektróny		
	297.	Činiteľ dielektrických strát je daný:	
a) s	súčtom činn	ej a jalovej zložky prúdu	
b) r	rozdielom č	innej a jalovej zložky prúdu	
c) p	omerom či	nnej a jalovej zložky prúdu	
	298.	Difúzia je opísaná	
a) F	Fickovymi z	ákonmi	
b) 9	Schrödinger	rovou rovnicou	
c) (Ohmovym z	ákonom	
	299.	Spontánna polarizácia:	
a) je bezstratová			
b) je stratová			
c) nezávisí na teplote			
	300.	PN priechod v závernom smere vznikne, ak zapojíme	

b) k polovodiču typu P záporný pól zdroja a k polovodiču typu N kladný pól zdroja

a) k polovodiču typu N záporný pól zdroja a k polovodiču typu P kladný pól zdroja

- c) striedavé napätie 301. Zenerove diódy sú využívané na a) stabilizáciu napätia -naisto b) zosilňovanie signálov c) usmerňovanie striedavého napätia 302. Coehnovo pravidlo hovorí, že koloidné častice sa budú nabíjať a) kladne, ak ich vodivosť je menšia ako vodivosť kvapalného izolantu b) záporne, ak ich vodivosť je väčšia ako vodivosť kvapalného izolantu c) kladne, ak ich permitivita je väčšia ako permitivita kvapalného izolantu 303. Teplota vyčerpania prímesí polovodičov je: a) teplota, pri ktorej sa začínajú na vodivosti podieľať aj lokalizované elektróny a diery vlastného polovodiča b) teplota, pri ktorej dochádza k prudkému zníženiu vodivosti polovodiča c) teplota pri, ktorej sú všetky prímesi ionizované 304. Polovodiče, v ktorých voľné nosiče elektrického náboja vznikajú ionizáciou akceptorových prímesí, sú nazývané a) polovodiče typu P b) vlastné polovodiče c) polovodiče typu N
- 305. Činnosť Zenerovej diódy v závernom smere je podmienená a) nízkym napätím
- b) dostatočne úzkou hradlovou vrstvou
- c) vysokou teplotou
 - 306. Vznik Hallovho napätia je zapríčinený
- a) rovnomerným rozložením náboja vplyvom pôsobenia magnetického poľa
- b) nerovnomerným rozložením náboja vplyvom pôsobenia magnetického poľa

c) teplotným gradientom vplyvom pôsobenia magnetického poľa 307. Diódový jav vzniká za určitých podmienok na styku a) polovodiča s kovom b) kovu a dielektrika c) polovodiča a dielektrika 308. Elektrónová polarizácia sa vyskytuje: a) iba u polárnych dielektrík b) iba u feroelektrík c) u všetkých dielektrík 309. Tranzistor pozostáva a) z 1 PN priechodu b) z 3 PN priechodov c) z 2 PN priechodov 310. Pojmom "diera" je označovaný a) vakancia v štruktúre polovodiča b) uzlový bod v kryštálovej mriežke, kde sa nachádza prímesový atóm c) neobsadený stav elektrónom v čiastočne zaplnenom valenčnom pásme polovodiča 311. Aby tranzistor pracoval ako zosilňovač, musí byť emitorový priechod zapojený a) v priepustnom smere b) na smere zapojenia nezáleží, nakoľko súčiastka má 2 PN priechody c) v závernom smere 312. U prímesových polovodičov sa na prenose náboja podieľajú v závislosti na type polovodiča a) ionizované akceptory alebo ionizované donory

b) ionizované dipóly

c) prevažne elektróny, resp. diery vlastného polovodiča

313.	Typickým znakom planárnej technológie je:
a) vytvorenie p	prvkov a ich vývodov v jednej rovine
b) možnosť um	iestnenia puzdier BGA
c) použitie tech	nnológie CoB (Chip on Board)
314.	Difúznu technológiu je možné charakterizovať ako:
a) dodávanie ić	onov, ktoré sú potrebné na rozprašovanie terčíkového materiálu z iónového zdroja
b) zatavenie do	otovacieho materiálu na polovodičovej platničke, čím vznikne PN priechod
	tnú aplikáciu atómov na selektovaný povrch substrátu v plynnom, kvapalnom alebo
pevnom skupe	nstve
315.	Výhodou molekulárnej epitaxie je
	nonokryštalických ingotov presného zloženia
•	presné ovládanie hustoty a zloženia prúdu atómov, resp. molekúl
-	y nenáročné vytváranie objemových monokryštálov
c) teelinologies	y ficharoche vyevarame objemovyom monokrystarov
316.	Elektrónová polarizácia dielektrík je:
a) pružná	
b) migračná	
c) relaxačná	
317.	Dielektrické straty v polárnych izolantoch sú
a) vodivostné a	a polarizačné
b) ionizačné	
c) len vodivostné	
318.	Majoritnými nosičmi náboja v polovodiči typu P sú
a) elektróny	

b) elektróny aj diery, zúčastňujúce sa na vodivosti približne rovnakou mierou

c) diery

319.	Ak Wk je väčšie ako Wp, na styku kov – polovodič P,	
a) ohmický ko	ntakt	
b) antihradlov	á vrstva	
c) vznikne PN	prechod	
320.	Donor je prímes, ktorá	
a) pôsobí ako	eliminátor porúch kryštálovej mriežky v polovodiči	
b) odovzdáva	elektrón	
c) prijíma elek	trón	
321.	U nepolárnych izolantov vlastný izolant	
a) môže disoc	iovať na ióny v malej miere	
b) nemôže dis	ociovať na ióny	
c) obsahuje voľné nosiče nábojov		
322.	Polovodičové súčiastky, v ktorých dochádza k prúdovému zosilneniu sa nazývajú	
a) diódy		
b) rezistory		
c) tranzistory		
323.	Ak Wk je menšie ako Wp, na styku kov – polovodič N,	
a) antihradlová vrstva		
b) ohmický ko	ntakt	
c) vznikne PN prechod		
324.	Tranzistorový jav	
a) je usmerňuj	úci jav na PN priechode,	

b) je termomagnetický jav v polovodičoch

c) zosilňujúci jav v polovodičoch

325. Peltierov jav je možné vyjadriť ako a) vznik termoelektrického napätia v látke pozdĺž ktorej existuje teplotný gradient b) pohlcovanie alebo vyžarovanie tepla na prechode dvoch rozdielnych polovodičov alebo polovodiča a kovu pretekanom prúdom c) uvoľňovanie elektrónov z väzieb kryštálovej mriežky silným elektrickým poľom 326. V priepustnom smere PN priechodu je orientácia priloženého napätia voči difúznemu napätiu a) protismerná b) zhodná c) nezávislá 327. Kontaktný potenciál vzniká: a) vodivým spojením dvoch rozličných kovov b) pripojením zdroja elektrického napätia na PN priechod c) vodivým spojením dvoch materiálov s rovnakými Seebeckovymi koeficientmi 328. Produktom Czochralského metódy výroby monokryštálu je a) ingot b) wafer c) whisker 329. Ak je PN priechod polarizovaný v priamom smere, a) šírka hradlovej vrstvy sa zmenšuje b) šírka hradlovej vrstvy sa zväčšuje c) tvar PN priechodu sa vychyľuje v smere vzniknutého magnetického poľa 330. Pohyblivosť voľných nosičov náboja v polovodiči je definovaná ako: a) pomer koncentrácie nosičov náboja a intenzity elektrického poľa b) pomer rýchlosti a elektrickej intenzity

c) súčin akceptorovej energie a efektívnej hmotnosti nosičov náboja

- 331. Pri výrobe monokryštálu Czochralského metódou používame: a) technický kyslík v komore s taveninou b) vodné roztoky daného polovodičového materiálu c) inertné plyny alebo vákuum v komore s taveninou 332. Dielektrické materiály sú používané pre: a) konštrukciu rezistorov b) konštrukciu transformátorov c) konštrukciu kondenzátorov 333. Homoepitaxia je a) rast vrstvy rozdielného zloženia ako substrát b) rast vrstvy rovnakého zloženia ako substrát c) výroba monokryštálov z kvapalnej aj tuhej fázy 334. Základnou črtou planárnej technológie je, a) že je to najjednoduchšia metóda prípravy PN priechodov b) že všetky kontakty sú na jednej rovine c) že je fotolitografický proces
 - 335. PN priechod je polarizovaný v závernom smere, ak pre minoritné nosiče náboja platí, že
- a) elektróny aj diery navzájom rekombinujú v hradlovej oblasti, čím dochádza k nárastu celkového prúdu
- b) elektróny z polovodiča typu N smerujú do polovodiča typu P a zároveň diery z polovodiča typu P smerujú do polovodiča typu N
- c) elektróny z polovodiča typu P smerujú do polovodiča typu N a zároveň diery z polovodiča typu N smerujú do polovodiča typu P
 - 336. Donorom je u kremíkových polovodičov prvok
- a) z 5. skupiny

c) z 3. skupiny 337. Ako sa zapájajú PN priechody bipolárneho tranzistora? a) oba PN priechody sa zapájajú závernom smere smere b) jeden PN priechod sa zapája v smere priepustnom, druhý v smere závernom c) oba PN priechody sa zapájajú v priepustnom smere 338. Kapacitu PN prechodu využívajú polovodičové prvky a) varikapy b) tranzistory c) termočlánky 339. Podmienkou pre vznik tunelového prierazu je: a) podkritická šírka hradlovej vrstvy b) minimálna driftová rýchlosť nosičov náboja c) minimálna pohyblivosť nosičov náboja 340. PN priechody sú tvorené napríklad: a) zónovou tavbou b) Czochralského metódou c) epitaxnou technológiou

b) zo 4. skupiny

341.

a) elektróny z polovodiča typu N smerujú do polovodiča typu P, a zároveň diery z polovodiča typu P smerujú do polovodiča typu N

PN priechod je polarizovaný v priamom smere ak pre majoritné nosiče náboja platí:

- b) elektróny aj diery navzájom rekombinujú v hradlovej oblasti, čím dochádza k nárastu celkového prúdu
- c) elektróny z polovodiča typu P smerujú do polovodiča typu N, a zároveň diery z polovodiča typu N smerujú do polovodiča typu P

- 342. Metóda, pri ktorej je zárodok monokryštálu upevnený na ťahacom hriadeli, priložený k tavenine v kremennom tégliku, pomaly vyťahovaný a rotovaný proti smeru rotácie taveniny, sa nazýva:
- a) Bridgemanova metóda
- b) zónová rafinácia
- c) Czochralského metóda