


K1834.11.34.00SH

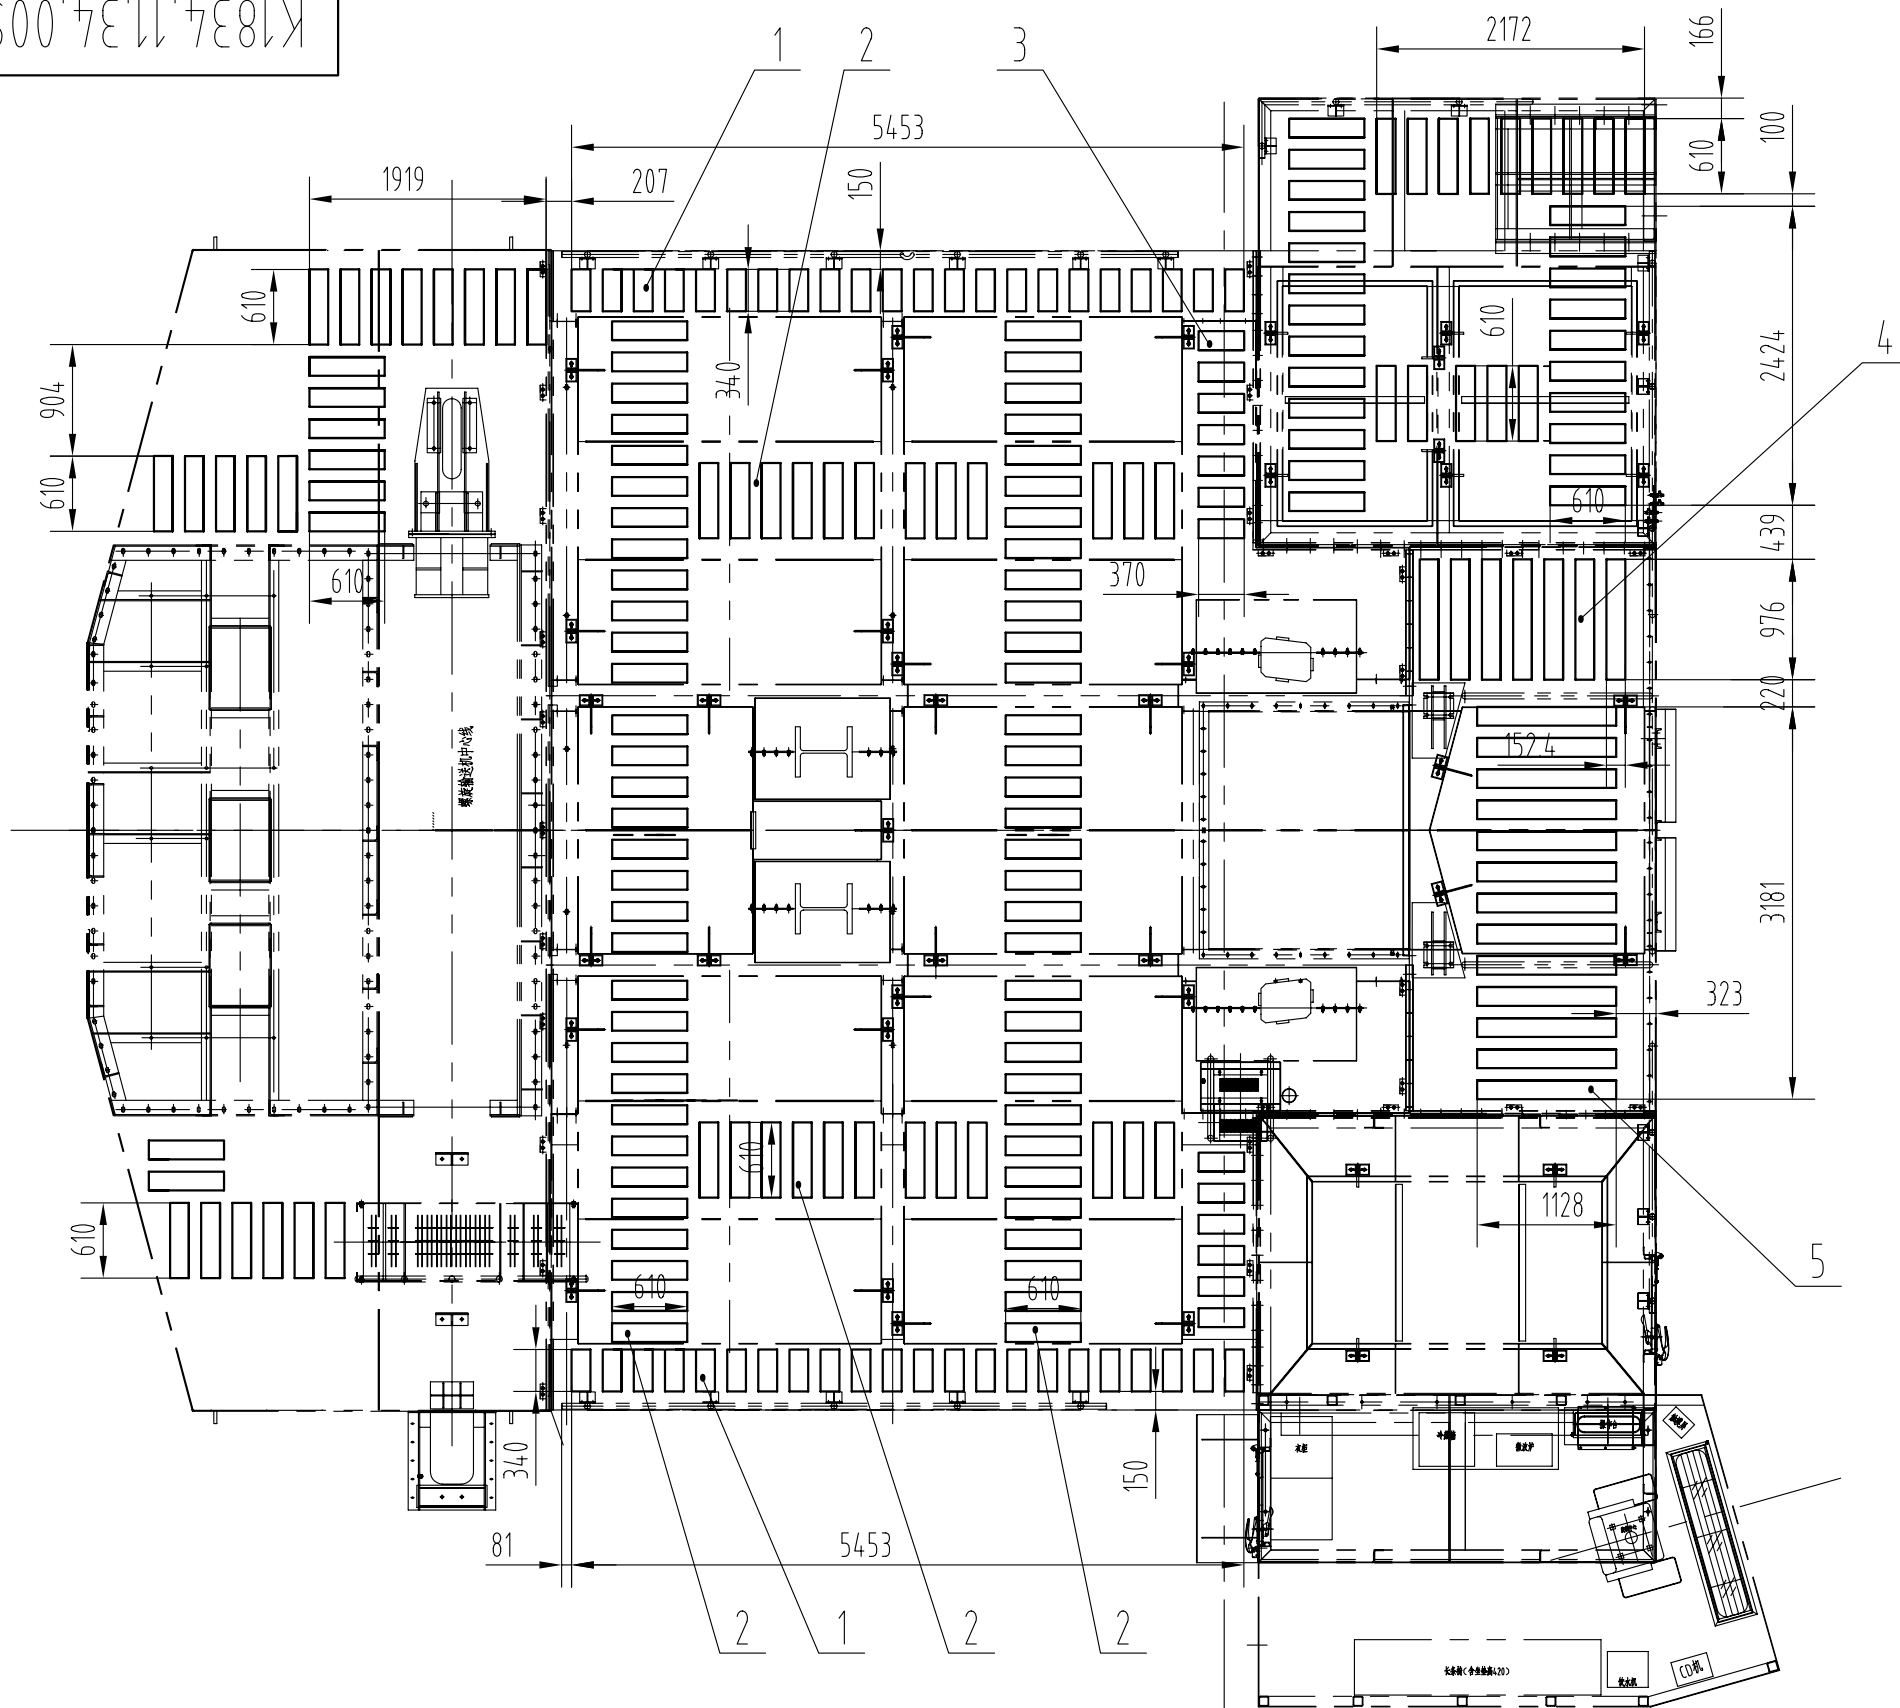

- 施工方法:
- 1、用3M特效清洁剂清洗表面;
 - 2、用干净的纸巾或毛巾擦拭表面;
 - 3、必须确保表面干燥,没有水渍或者油污的残留物;
 - 4、将防滑贴的四角修剪成圆角;
 - 5、将防滑贴慢慢的贴在地板表面,请确保贴附平整,没有气泡;
 - 6、用小橡皮锤轻轻敲击防滑贴的边条,确保牢固;
 - 7、贴好后,24小时后投入使用。

5	3M610	防滑贴152.4X1128	13	
4	3M610	防滑贴152.4X976	7	
3	3M610	防滑贴152.4X370	13	
2	3M610	防滑贴152.4X610	185	
1	3M610	防滑贴152.4X340	44	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	雷正杰	工艺审查	
校 核	张 龙		
主任设计			
审 查	王晓明	标准审查	
所 长		日 期	2016.5.25

机棚防滑贴布置 Расположение противоскользящего пленки		K1834.11.34.00SH		
		重 量	比 例	1:60
通用技术条件 JB/T 5000		共 张	第 张	
		TZ 太重技术中心		