



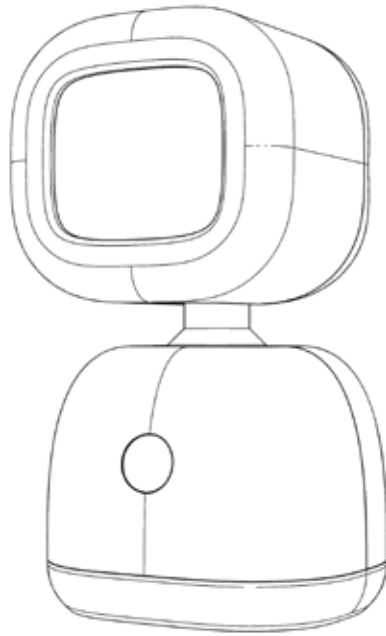


准备工作

工具：小刻刀、502胶水、十字螺丝刀、烙铁、小锉刀（也可用小刀）

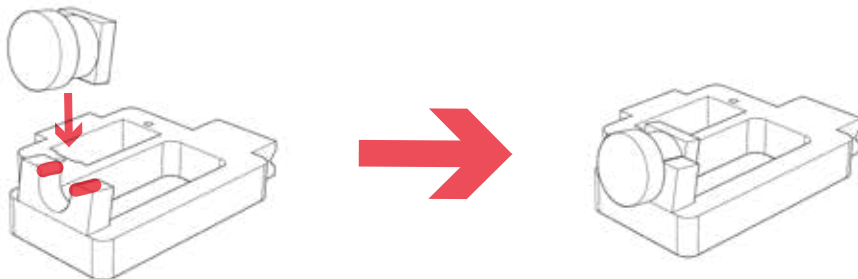


打磨标记处，使得往下扣镜头，刚好卡住

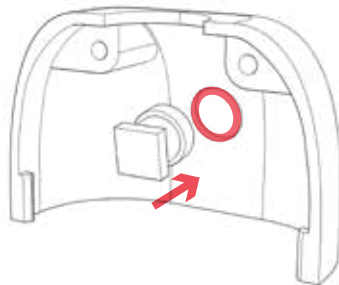


身体前侧的孔也是同理，稍微打磨一下，使得镜头能轻松通过

一、转接板焊接

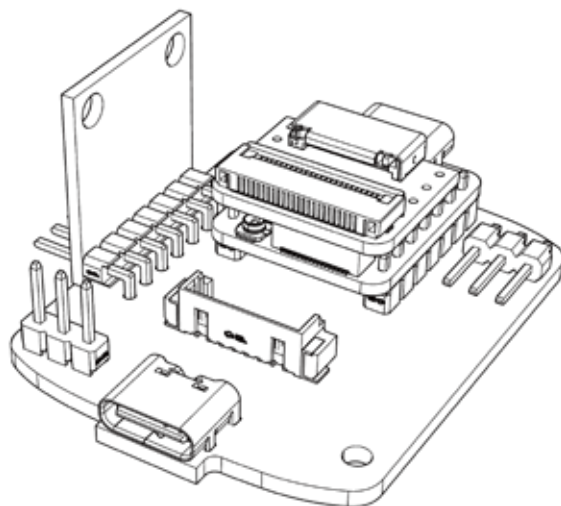


完成如图所示，注意事项如下

先将7P弯头焊接在功放板上
之后再与转接板焊接
注意顺序

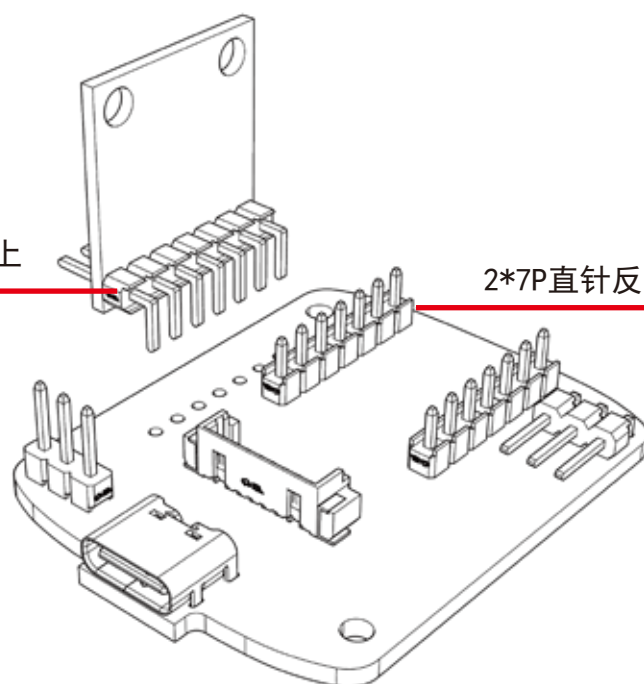


2*7P直针反插焊接（短头朝上）

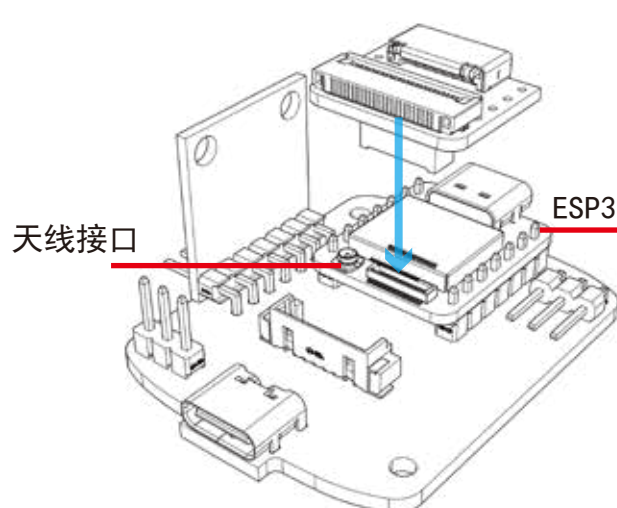

天线接口



ESP32焊接在排针上

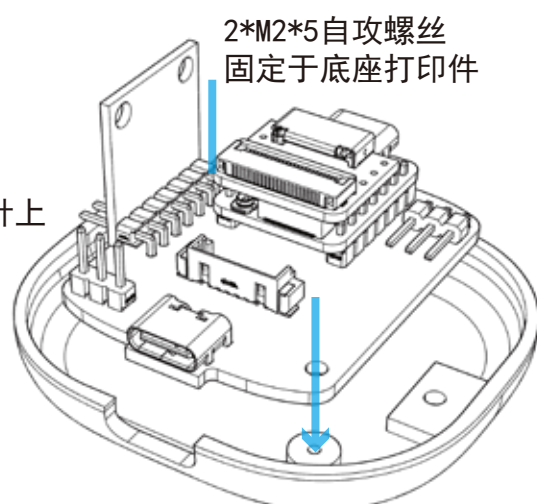


2*M2*5自攻螺丝
固定于底座打印件

最后将多余排针剪平


二、头部组装

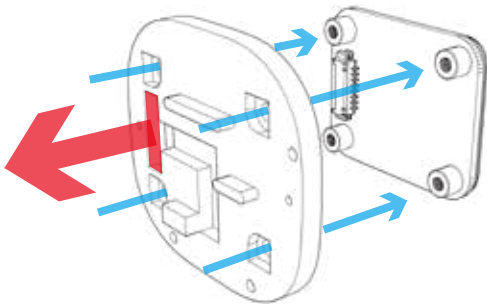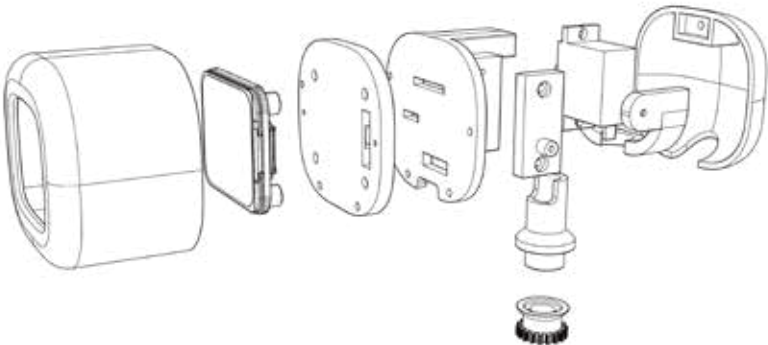


4*M2. 5*5螺丝固定屏幕
注意：屏幕排线从打印件上图标注处引出

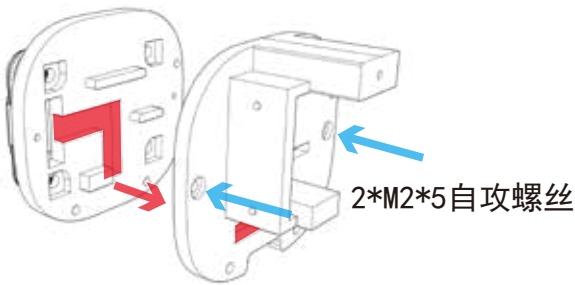


2*M2*5自攻螺丝
将屏幕排线压进红色区域槽内
再从第二个打印件红箭头处洞内引出

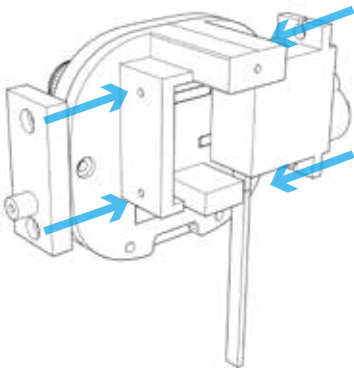


4*M2*5自攻螺丝固定打印件及舵机

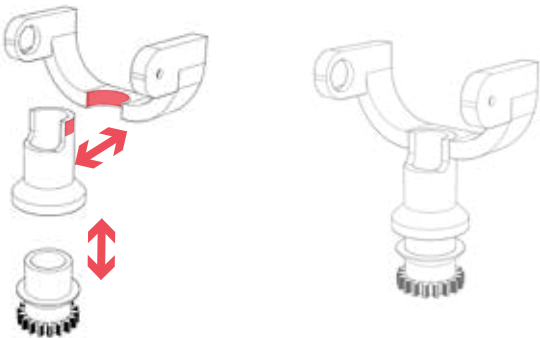

上半部分红箭头所示处对齐后用强力胶水固定
下半部分齿轮暂时扣上即可 (齿轮现在不要胶水固定)

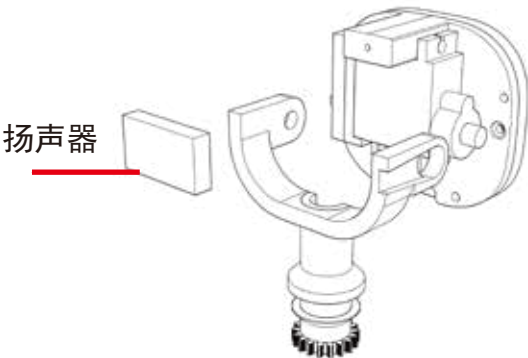


将扬声器粘（双面胶）在舵机上，再将支架如右图所示安装（稍微掰开），之后通电调试后会固定

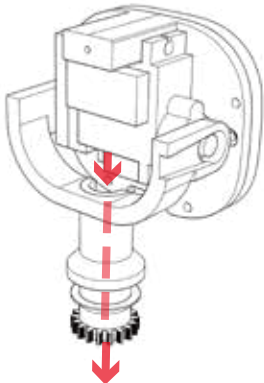



将舵机线、屏幕线以及扬声器线从脖子处从上穿到下方，如图所示

三、身体组装


小舵机自带舵机臂
剪成如图形状

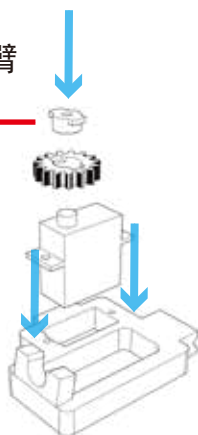

3个小舵机自带螺丝
分别固定小齿轮及小舵机

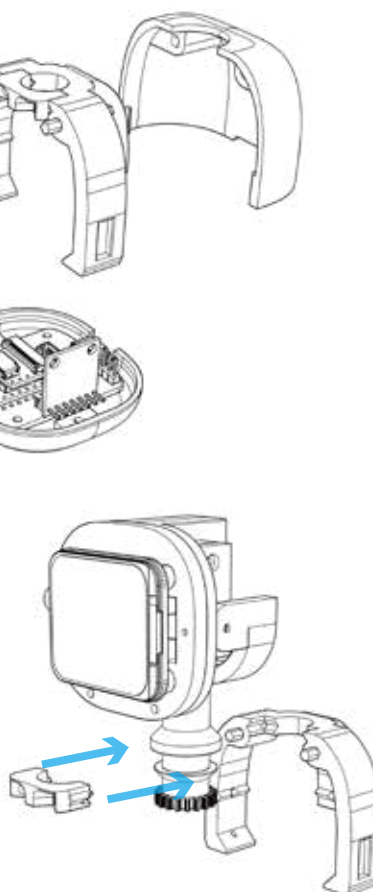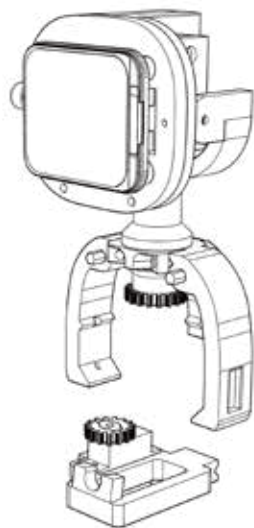



2*M2*12自攻螺丝将脖子固定于身体骨架
注意：此时不用固定死，简单固定即可

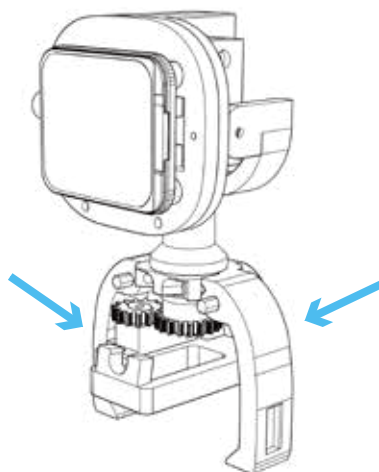


如图所示，将小舵机支架与身体骨架用2*M2*8自攻螺丝固定



将两个舵机的电线与PCB板子连接通电，软件调整两舵机归零
归零后，头部朝向大概率不是前方，如左图所示。
下电后，请保持两个齿轮都不动（用手指按住），扭头摆正。

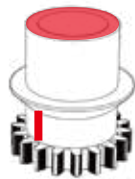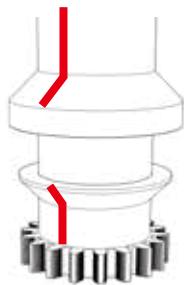


如上述方式摆正后，可在头部齿轮面朝正前方的位置做个标记
之后往下抠开齿轮在接触面点502胶水（红色区域，注意不要粘到线束）
保持朝向后再固定上

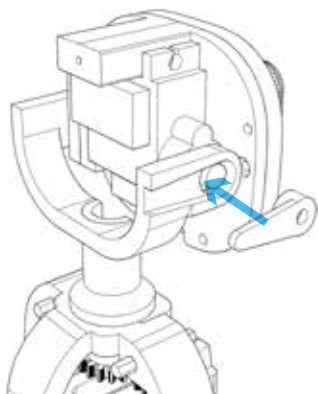

同理，头部舵机负责上下点头，也需要通电归零。
下电后保持朝向，扣上舵机自带舵机臂，并固定螺丝。


相机卡槽

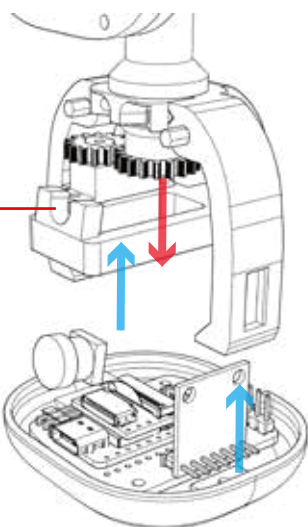

将头部的舵机线、屏幕线以及扬声器线如红箭头所示穿过
下方的洞，插入（扬声器需要焊接）下方转接板的相应位置。

将底座向上移动，使镜头从下方穿过上方的洞，
并把镜头卡入卡槽内

最后将底座与骨架用2颗M2*5自攻螺丝固定上

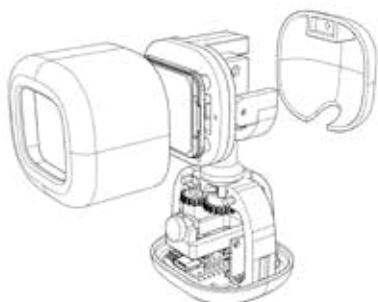

组装外观件，头部拧螺丝固定
身体部分扣上即可