SECTION A-A (ASSEMBLY, 1:1)

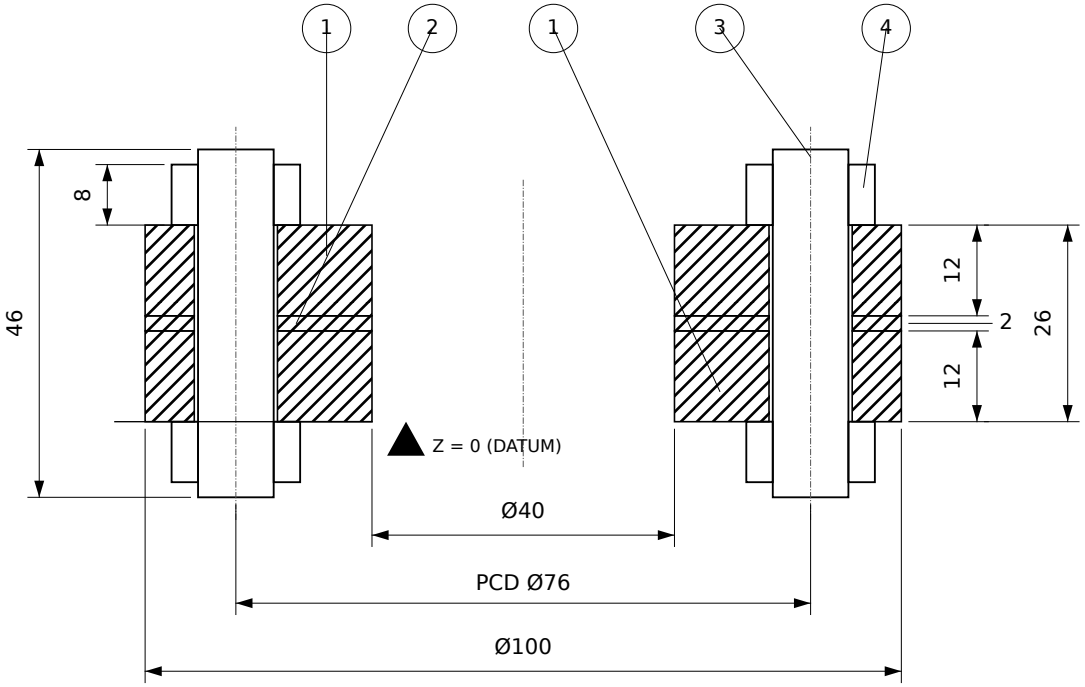

PARTS LIST

ITEM	NAME	QTY	SPEC	MATERIAL
1	FLANGE	2	Ø100 x 12, Ø40 BORE, 4 x Ø11 ON PCD Ø76	Q235
2	GASKET	1	Ø100 x 2, BORE AND HOLES AS ITEM 1	NBR
3	STUD M10	4	Ø10 x 46	8.8
4	NUT M10	8	Ø17 x 8, Ø10 THRU (SIMPLIFIED)	8

ITEM 1 FLANGE - TOP VIEW (1:2)

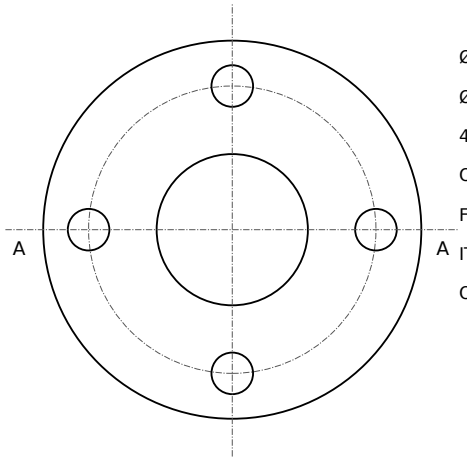

Ø100 x 12
Ø40 THRU
4 x Ø11 THRU EQ SP
ON PCD Ø76,
FIRST HOLE ON +X
ITEM 2 GASKET: SAME
OUTLINE AND HOLES, T = 2

ITEM 3 STUD / ITEM 4 NUT (1:2)

NOTES:

1. Datum Z = 0 is the bottom face of flange A. Stack (Z, mm):
   lower nuts -8...0 | flange A 0...12 | gasket 12...14 |
   flange B 14...26 | upper nuts 26...34 | studs -10...36.
2. Studs on PCD Ø76 at 0/90/180/270 deg, first stud on +X;
   each stud protrudes 2 mm beyond its nuts.
3. Disassembly order: upper nuts (+Z), flange B (+Z),
   gasket (+Z), lower nuts (-Z); flange A keeps the studs.
4. Do not scale; use printed dimensions only.

EA-D04 FLANGE COUPLING ASSEMBLY

UNITS: mm SCALE 1:1 (DETAILS 1:2) MATERIAL: see parts list

EngineerAgent demo case - original test drawing