


**Steckerbelegung des Werkradios RD4-N1 des Peugeot307 und baugleiche Modelle(z.B. im Citroën C4)**

Nachdem ich nun 5Stunden oder mehr nach diesem Schema gesucht habe, will ich es jedem zur Verfügung stellen. Es scheint sich um die neueren Anschlüsse zu handeln. Leider kenne ich die Quelle nicht und kann keine Gewähr für die Richtigkeit geben! Bei unserem Peugeot 307 Bj2005 stimmt in jedem Fall die Mute/Stummschaltung. (Radio-Modell RD4 N1)

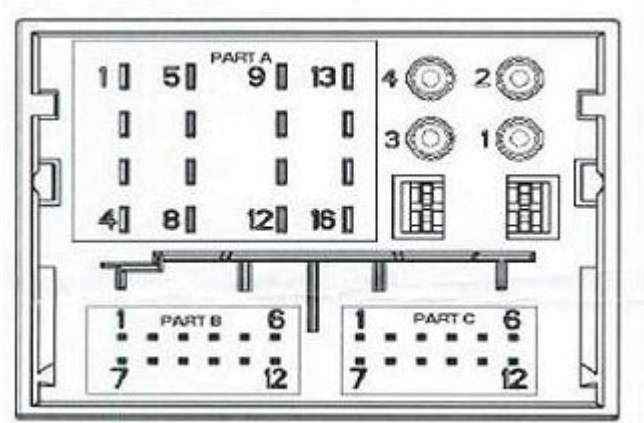

Pin	Signal	Input/Output	Beschreibung
<b>Part B</b> (bitte Bemerkung unten lesen)			
1	Audio Rechts Aux1	1	Signal Rechts Audio
2	Audio Masse	1	Masse Audio
3	Nicht belegt		Für Mikrofon
4	Audio Rechts AUX2	1	Siganl Rechts Audio
7	Audio Links AUX1	1	Signal Links Audio
9	Nicht belegt		für Mikrofon
10	Audio Links AUX2	1	Signal Links Audio
11	Audio Masse AUX2	1	Masse Audio
<b>Part A</b>			
1	+HP ARD LS		Signal hinten rechts
2	+HP AVD LS		Signal vorne rechts
3	+HP AVG LS		Signal vorne links
4	+HP ARG LS		Signal hinten links
5	-HP ARD LS		Ground hinten rechts
6	-HP AVD LS		Ground vorne rechts
7	-HP AVG LS		Ground vorne links
8	-HP ARG LS		Ground hinten links
9	nicht belegt		reserviert
10	CANH		Datensignal CAN
11	+12V switched		Control HiFi-Amp.or power supply antenna
12	+PERM		generelle Stromversorgung
13	CANL		Datensignal CAN
14	External Mute	1	Radio-Stummschaltung
15	nicht belegt		reserviert
16	GND		generelle Stromversorgung (ground/-)
<b>Part C</b> - CD-Wechsler			
1	GND CDC		Ground of CD-Charger
2	CANL CDC		Datensignal CAN of CD-Charger
3	+PERM CDC		Stromversorgung CD-Wechsler
4	Audio RGT CDC		Audio-Signal rechts CD-Wechsler
5	nicht belegt		
6	nicht belegt		
7	CANH CDC		Datensignal CAN of CD-Charger
8	Audio GND CDC		Audio Signal ground CD-Wechsler
9	nicht belegt		
10	Audio LFT CDC		Audio signal left CD-Changer
11	nicht belegt		
12	nicht belegt		

**Bemerkung:** Der im Zubehör erhältliche Stecker zum Anschluss eines externen MP3 Player etc. muss jedoch an AUX2 angeschlossen werden (auch wenn auf Radio-Display Aux1 steht). Anscheinend sind bei der obigen Tabelle Aux1 und 2 vertauscht. Ich habe es dennoch so gelassen wie ich es gefunden habe.

[19.06.2007]  
Ich habe die Tabelle im Bereich *Part-A* sowie um den Bereich *Part-C* (CD-Wechslersteuerung) ergänzt.

Ausserdem möchte ich [diese Seite](#) mit guten Hinweisen zu den verbauten HiFi-Komponenten empfehlen.  
Auf der Suche nach passenden Adaptern (zB zur CD-Wechslersteuerung) lohnt sich auch ein Blick bei [Audiotechnik Dietz Vertriebs GmbH](#)

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!