

i 文庫 HD 設定画面 UI リファレンス

TsukuyomiReader 設計参照用 / v0.4

作成日: 2026-06-22

用途: 縦書きリーダーの設定 UI・描画パラメータ設計の参考。公式マニュアル掲載スクリーンショットを必要範囲で抜粋し、実装観察メモを追加。

注意: 公式マニュアル全体の複製ではなく、UI 検討に必要な設定関連画面の抜粋資料。スクリーンショットの権利は NagisaWorks に帰属。

1. 抽出対象

領域	公式マニュアルで確認できる項目	参照ページ
文字ウィンドウ	文字サイズ、書体、色、方向。方向は文字方向とページの開く方向。	read_font
操作	ページ移動アニメーション、タップ移動パターン、メニュー自動消去、拡大縮小、ヒストリーバック、Bluetooth Keyboard。	read_setting_01
表示	ステータスバー、タブ、表題表示、半角回転、傍点縮小、ページ中央綴込、ページガイド、画像補間、横/縦画面割付。	read_setting_02
マージン	ルビの大きさ、行間、トップマージン、本文行追加文字数、本文列追加行数。	read_setting_03
PDF/画像専用	右開き/左開き、余白カット。余白カットは自動と手動。	read_pdf
詳細設定	本棚の色、初期表示方向、先頭頁は見開き、読書後の戻り、情報画面の表示、デフォルトエンコード等。	setting


出典: <https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read>

3. 文字設定：サイズ・フォント

 おなか一杯になると、セエラは、一人ではか	観察メモ • 文字/色/方向を同じポップオーバー内のセグメントで切り替える。 • サイズは小/標準/大の即時ボタンと pt 表示を併用。実装ではプリセット値と数値を両方保持する。 • フォント一覧は選択中フォントにチェックを付ける。太字フォントを別項目として扱っている。 TsukuyomiReader 側パラメータ候補 • reading.text.font_family • reading.text.font_size_pt • reading.text.font_size_preset • reading.text.font_weight
--	--

出典: https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_font

4. 設定トップ：読書中ポップオーバー

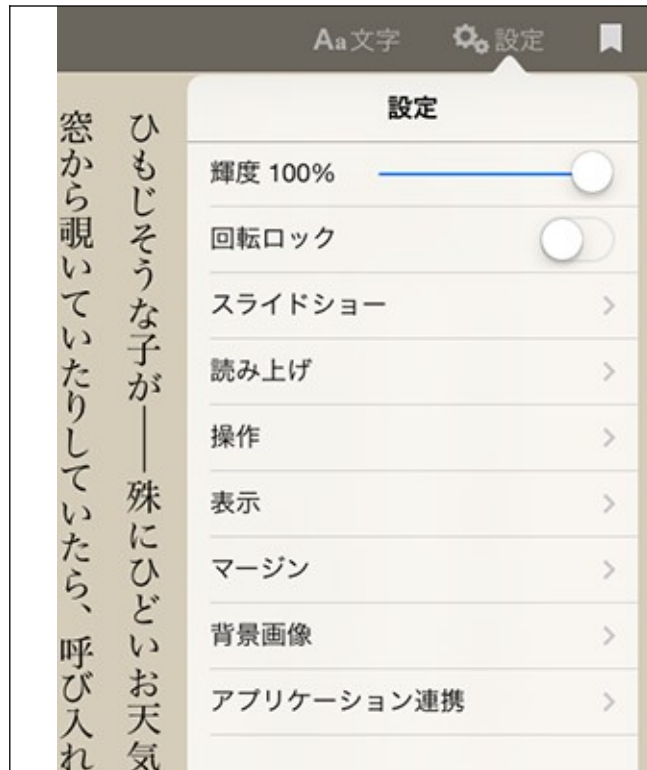

出典: https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_setting

観察メモ

- 設定画面は読書中画面から呼び出すポップオーバー。モーダル遷移ではない。
- 輝度・回転ロックは即時操作、操作/表示/マージン等は下層へ遷移する。
- TsukuyomiReader では「即時反映する設定」と「サブ画面で編集する設定」を分ける。

TsukuyomiReader 側パラメータ候補

- reading.display.brightness
- reading.device.rotation_lock
- settings.panel.mode
- settings.panel.subpage

5. PDF/画像用設定：媒体別の設定分岐



出典: https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_pdf


観察メモ

- テキスト読書とPDF/画像閲覧では、同じ設定ポップオーバーでも項目が切り替わる。
- PDF/画像では右開き/左開きと余白カットが前面に出る。
- TsukuyomiReader では document.type によって設定スキーマを分岐する。

TsukuyomiReader 側パラメータ候補

- document.type
- reading.page_progression
- pdf.crop.mode
- pdf.crop.enabled

6. PDF：余白カット手動調整

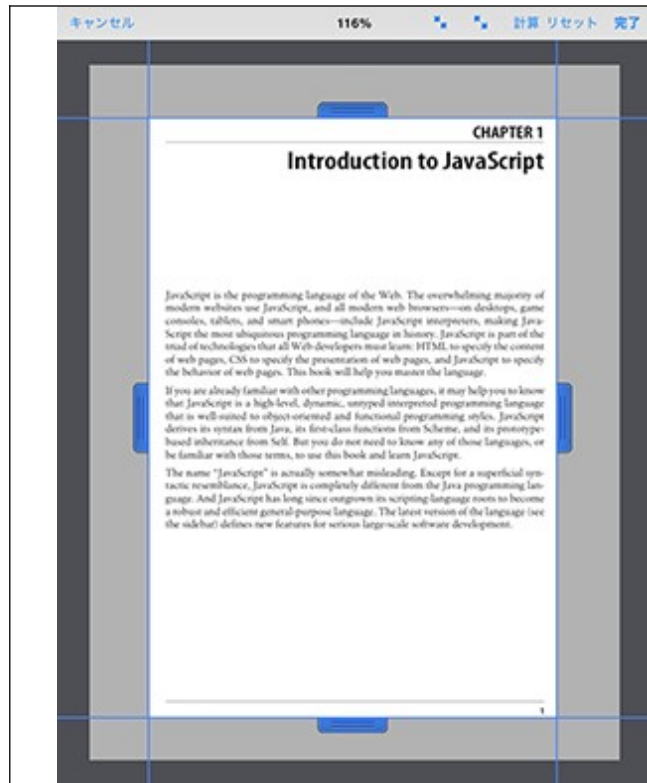

出典: https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_pdf

観察メモ

- 余白カットは全画面編集に近く、青線とハンドルで領域を直接調整する。
- 上部にキャンセル・計算・リセット・完了を配置している。
- PDF 向け処理は縦書き再組版ではなく、ページ画像/ページ面の表示領域変換として扱う。

TsukuyomiReader 側パラメータ候補

- pdf.crop.rect
- pdf.crop.auto_detect
- pdf.crop.preview_zoom
- pdf.crop.apply_to_all_pages

7. 詳細設定：全体設定・初期値

設定	詳細設定	観察メモ - 読書中の一時設定とは別に、アプリ全体の初期表示方向・戻り先・プレビュー等を持つ。 - iPad 標準に近い左メニュー/右詳細の構成。 - TsukuyomiReader でも「本ごとの読書設定」と「アプリ既定値」は分ける。 TsukuyomiReader 側パラメータ候補 - app.default_open_direction - app.return_target - app.folder.preview_enabled - app.default_encoding
詳細設定		
アップデート	本棚の色	
拡張フォント		
パスコードロック	初期表示方向	常に縦/右
その他	初期表示方向(PDF)	常に横/左
お知らせ	先頭頁は見開き	
よくある質問		
マニュアル	読書後の戻り	元の目次
レビュー	情報画面の表示	表示
	情報画面でプレビュー	
	登録する本棚	本棚
	同時ダウンロード数	
	青空文庫ミラーサーバーを使用	
	デフォルトエンコード	UTF-8
	テキストファイルで《》を表示	
	設定の初期化	
	本棚の初期化	
	青空文庫データの削除	
	キャッシュパラメータの初期化	

出典: <https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/setting>

3. 実装パラメータ対応表

UI 項目	i 文庫 HD 側の露出位置	TsukuyomiReader 設定キー案	型/値
文字方向	文字ウィンドウ > 方向	reading.writing_mode	vertical_rl / horizontal_tb
ページ開き方向	文字ウィンドウ > 方向、PDF/画像用設定 > 方向	reading.page_progression	rtl / ltr
文字サイズ	文字ウィンドウ > サイズ	reading.text.font_size_pt	float pt
フォント	文字ウィンドウ > フォント一覧	reading.text.font_family	font name
背景色・文字色	文字ウィンドウ > 色	reading.color.background / text	color token
半角回転	設定 > 表示	reading.vertical.rotate_half_width	bool
傍点縮小	設定 > 表示	reading.vertical.shrink_emphasis_dots	bool
ルビサイズ	設定 > マージン	reading.ruby.scale_percent	int percent
行間	設定 > マージン	reading.layout.line_spacing_percent	int percent
上余白	設定 > マージン	reading.layout.top_margin_chars	int chars
1 列文字数補正	設定 > マージン > 本文行追加文字数	reading.layout.additional_chars_per_column	int
1 ページ列数補正	設定 > マージン > 本文列追加行数	reading.layout.additional_columns_per_page	int
縦/横画面割付	設定 > 表示	reading.layout.portrait_assignment / landscape_assignment	auto / fixed
PDF 余白カット	PDF/画像専用設定	pdf.crop.*	mode + rect

4. 描画ロジック上の読み取り

- i 文庫 HD は、文字設定・表示設定・マージン設定を分離している。TsukuyomiReader でも「文字」「表示補助」「ページ割付」は別設定にする。
- 「本文行追加文字数」「本文列追加行数」があるため、ページ割付は完全自動ではなく、自動算出値にユーザー補正を加える思想と推測できる。
- 読書中画面上で設定ポップオーバーを出すため、設定変更はプレビューに近い即時反映を前提にするとよい。
- テキスト読書と PDF/画像閲覧では設定項目が変わる。TsukuyomiReader でも text / epub / pdf / image-archive を分けて UI を出すべき。
- PDF 余白カットは縦書き再組版とは別系統。PDF は「ページ面の表示領域補正」、テキストは「DOM/CSS 組版＋ページャ」と分離する。

5. 公式マニュアル参照 URL

- <https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read>
- https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_font
- https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_setting_01
- https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_setting_02
- https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_setting_03
- https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/read_pdf
- <https://nagisaworks.com/ibunkohd/manual/setting>