
CAMBIOS: Delta 27B.

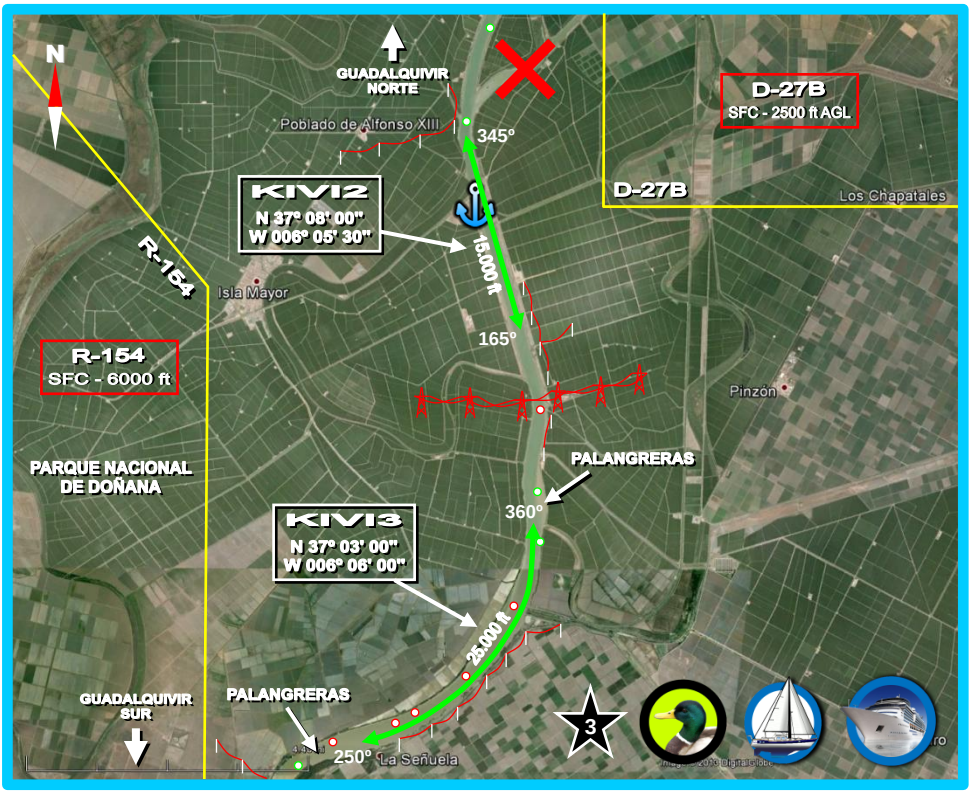

GUADALQUIVIR CENTRO (10 ft) (KIVI2)

N 37º08'00"
W 006º05'30"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Sevilla (3-6 / C-13) JOG 1:250.000: NJ29-09 (#33) CECAF LFC 1:500.000: 7	Incendio: 122.350 / 129.975 / 129.825 Sevilla MIL: 138.400/139.900/143.900 ATIS / VOLMET: 120.380 / 127.000
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	JRZ (FRQ 113.00): 18 NM, Rd 350º MRN (FRQ 115.50): 23 NM, Rd 260º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Guadalquivir N: 6 NM, 010º Rb, [56] Don Melendo: 10 NM, 165º Rb, [41] Guadalquivir Sur:11 NM, 200ºRb,[58] Torre del Águila:18NM, 110ºRb, [105] Guadalquivir Est: 20 NM,220ºRb, [59] Bornos: 26 NM, 135º Rb, [17]	Sevilla (LEZL): 20 NM, 030º Rb Morón (LEMO): 23 NM, 085º Rb Rota (LERT): 40 NM, 195º Rb **Málaga (LEMG): 96 NM, 125º Rb** Badajoz (LEBZ): 120 NM, 345º Rb Torrejón (LETO): 256 NM, 045º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada debajo de la TMA de Sevilla (1000 ft AGL - FL245).

CARGA DE AGUA: Si se carga aguas arriba, dejar las boyas rojas a la izquierda y las verdes a la derecha; proceder a la inversa si se carga aguas abajo. En general, mantener la línea central del cauce, pues es la más profunda (canal de navegación hasta Sevilla, calado mínimo 7 metros).

OBSTÁCULOS: El río suele bajar muy turbio, lo que impide ver el fondo. Posibles cañas o troncos a la deriva. Los cables cruzan a 50 metros del agua.

MISCELÁNEA: Esta zona de carga se utilizó por primera vez en 1973.