Diagrama de actividad Eder Torres





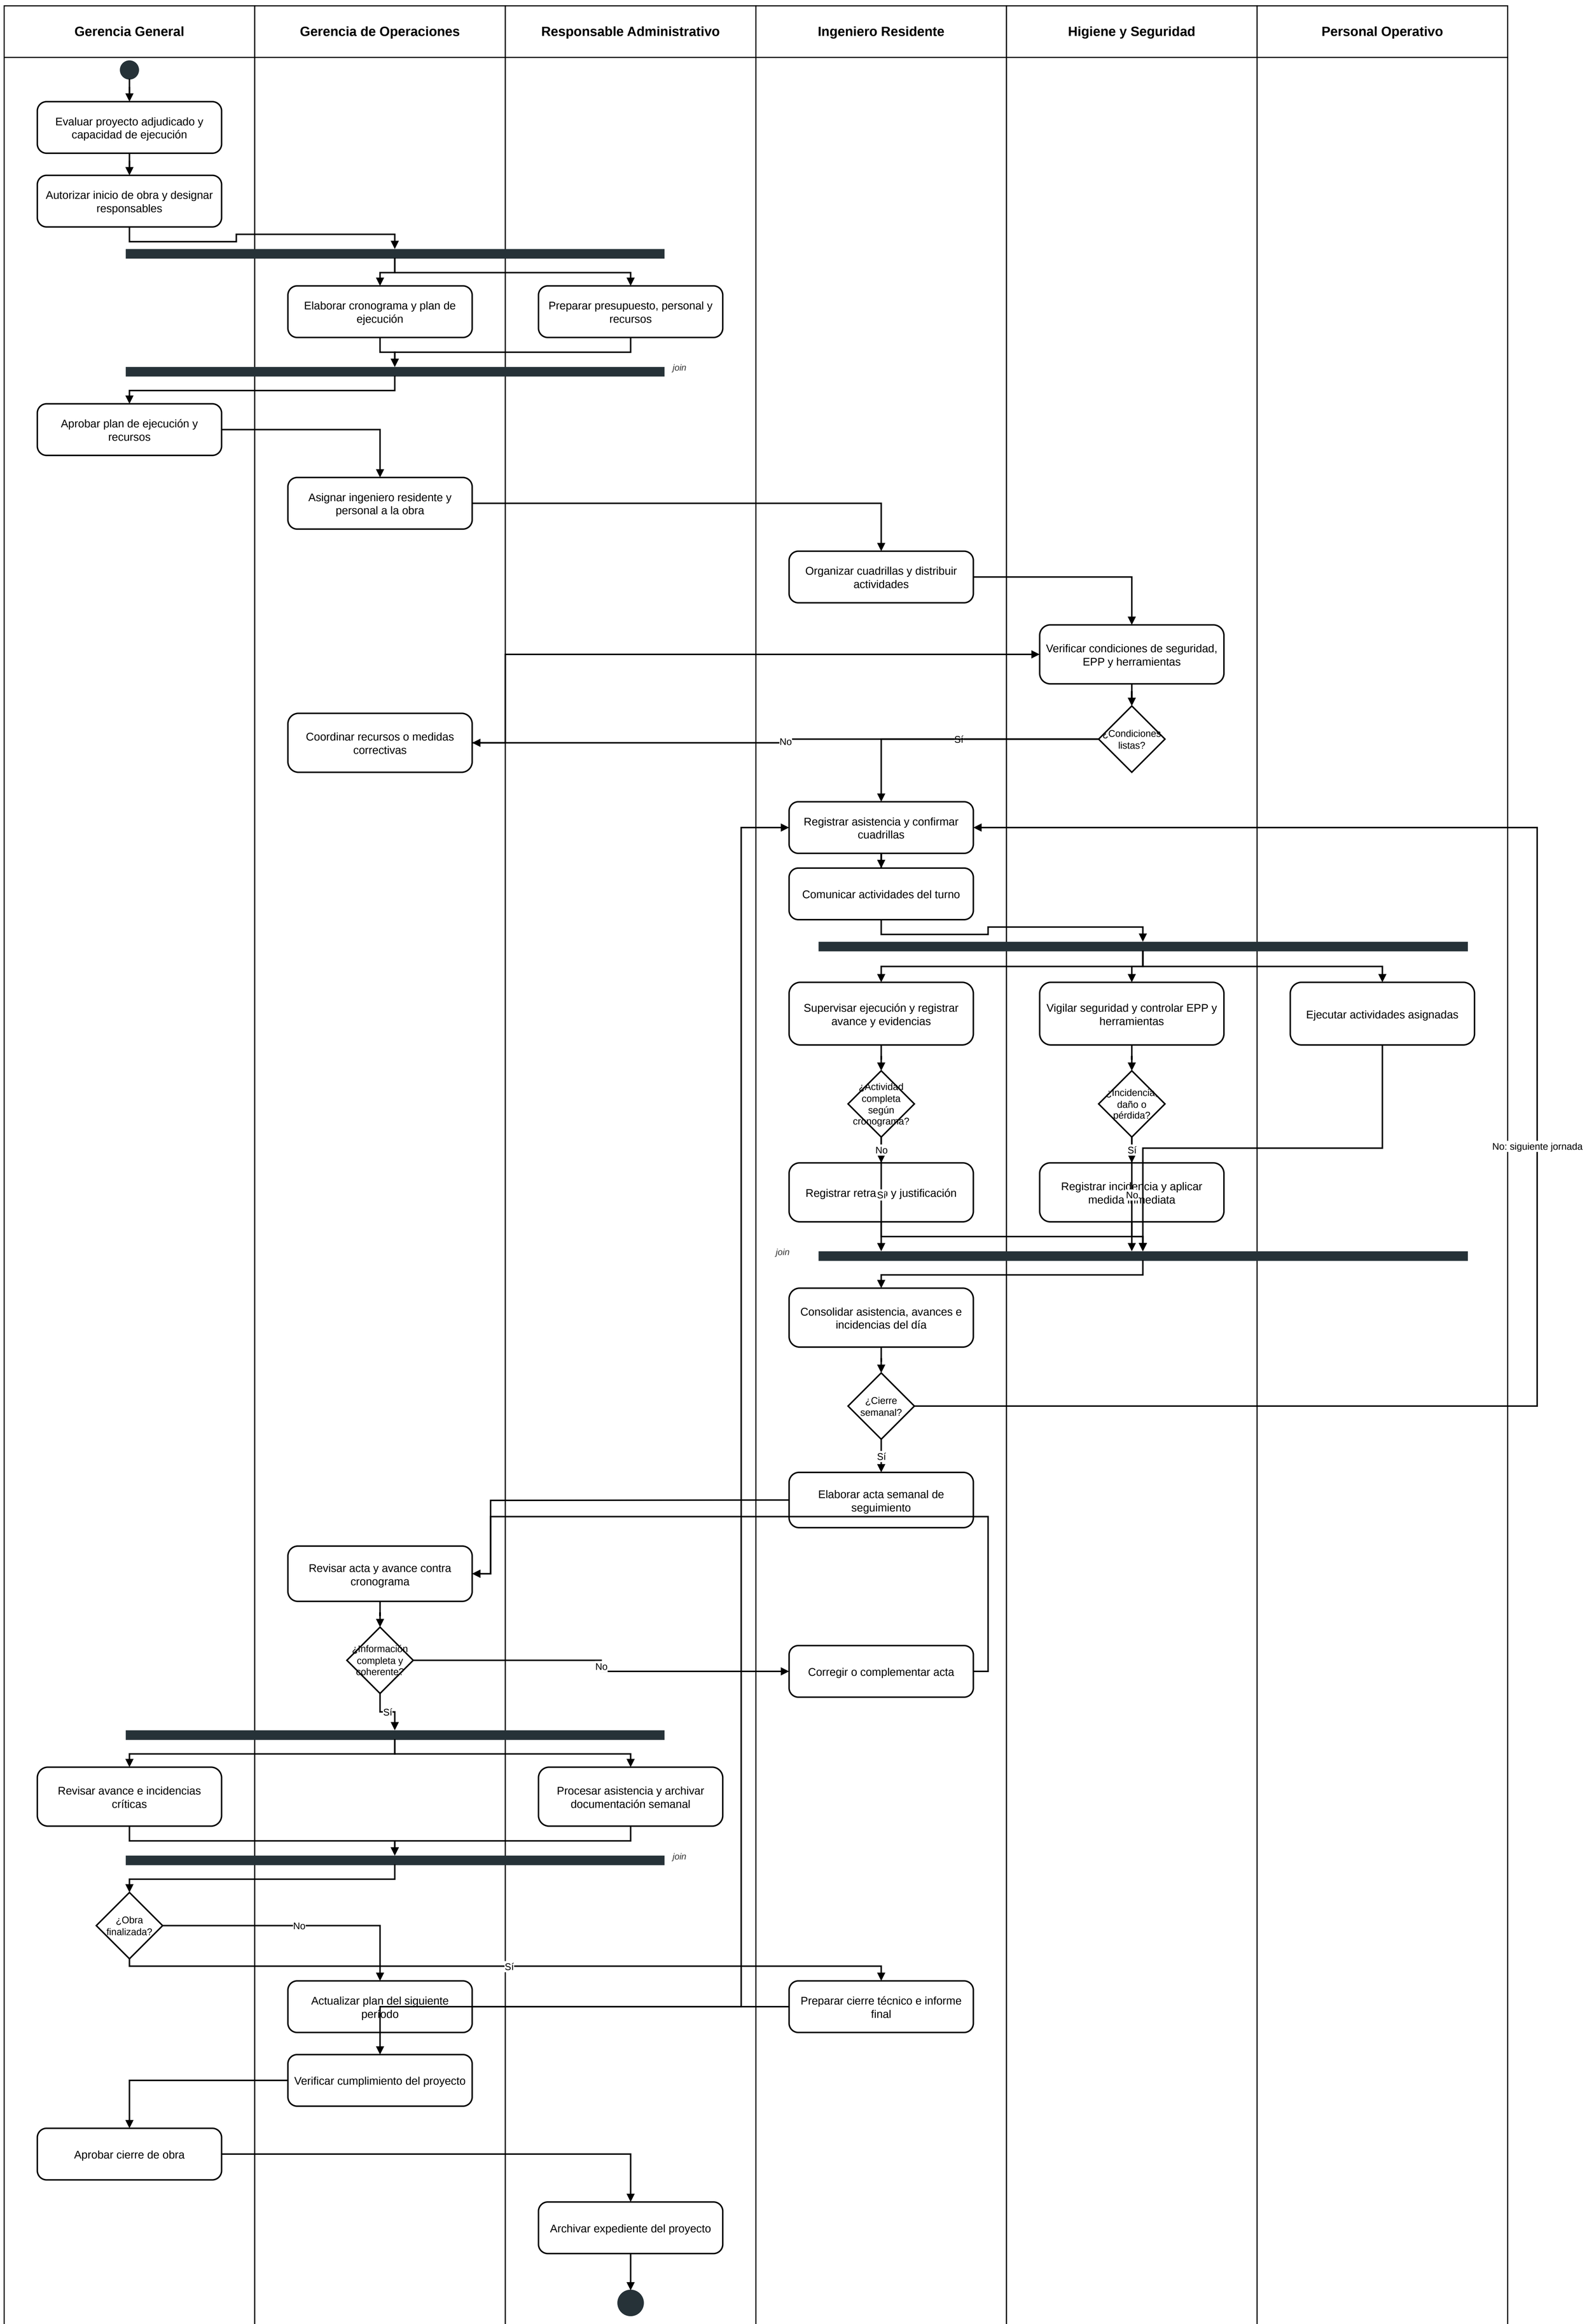


Diagrama de casos de uso del negocio

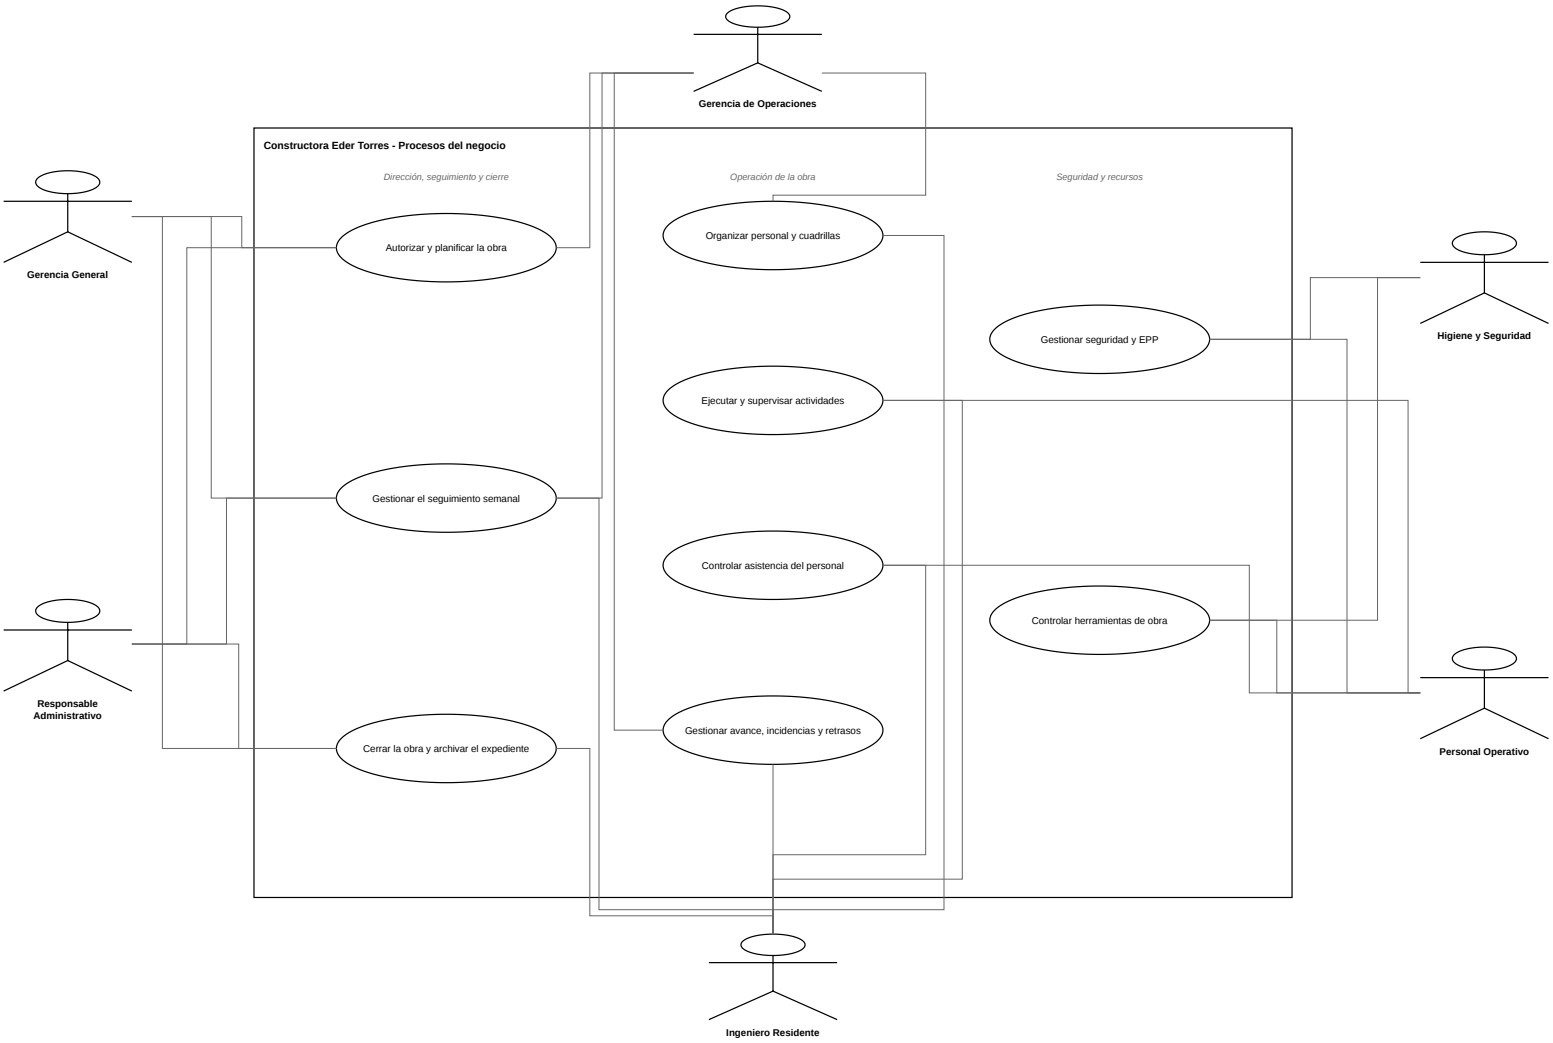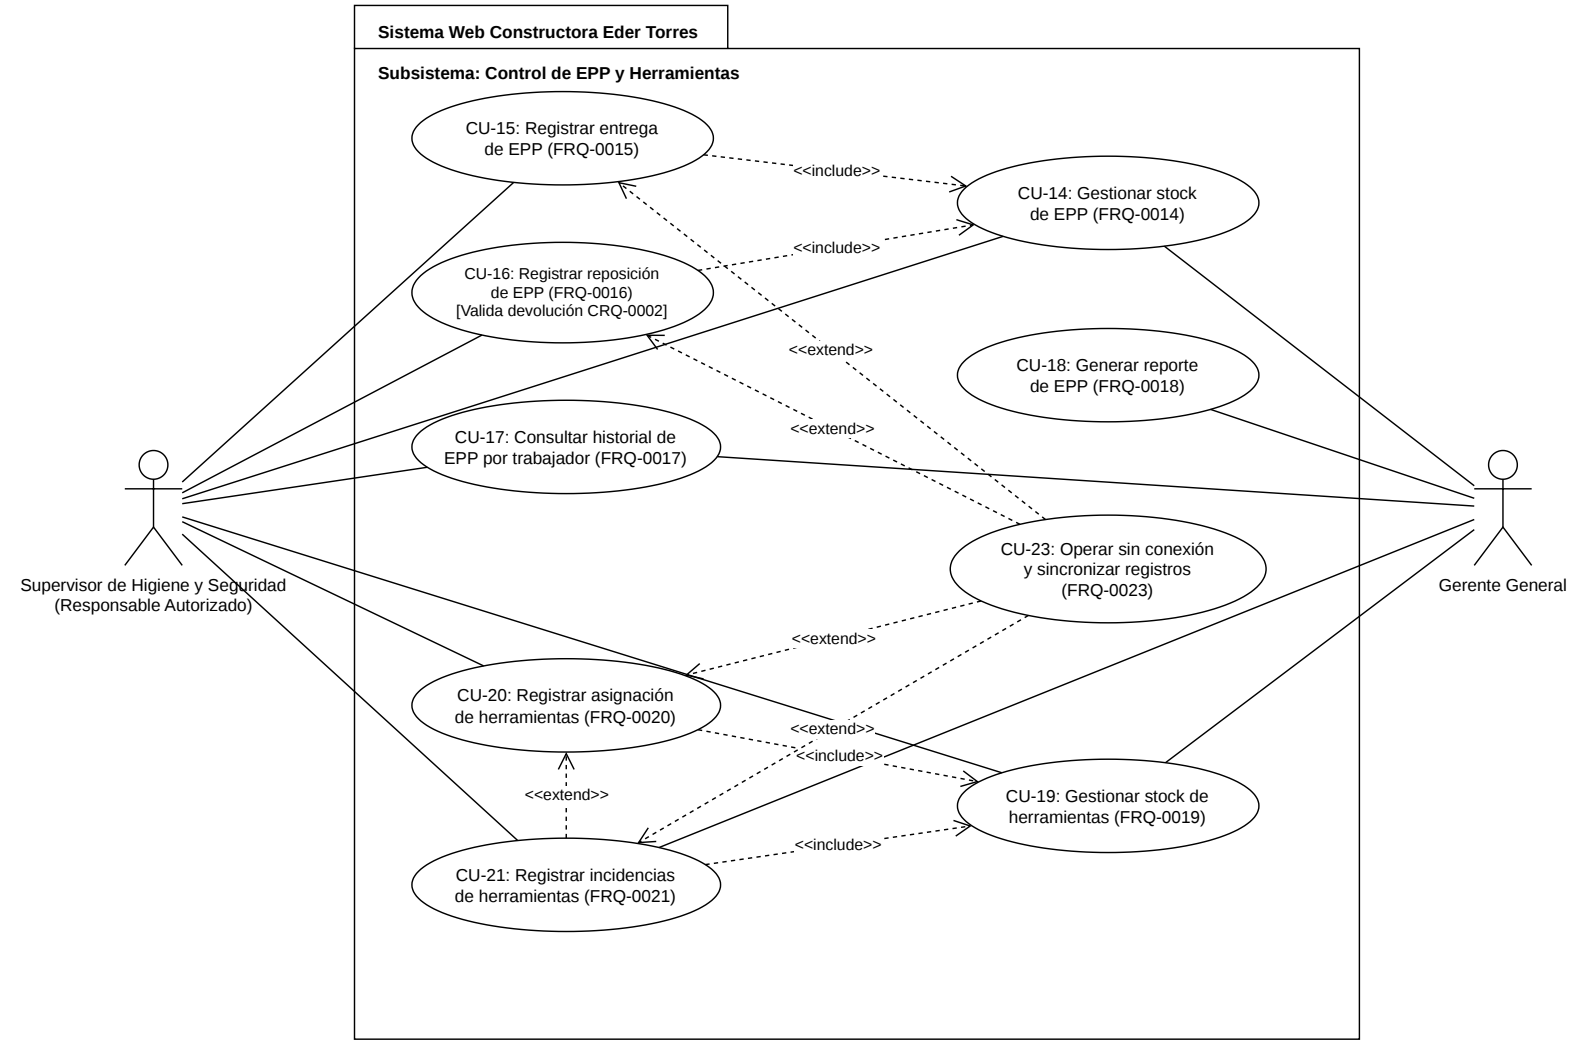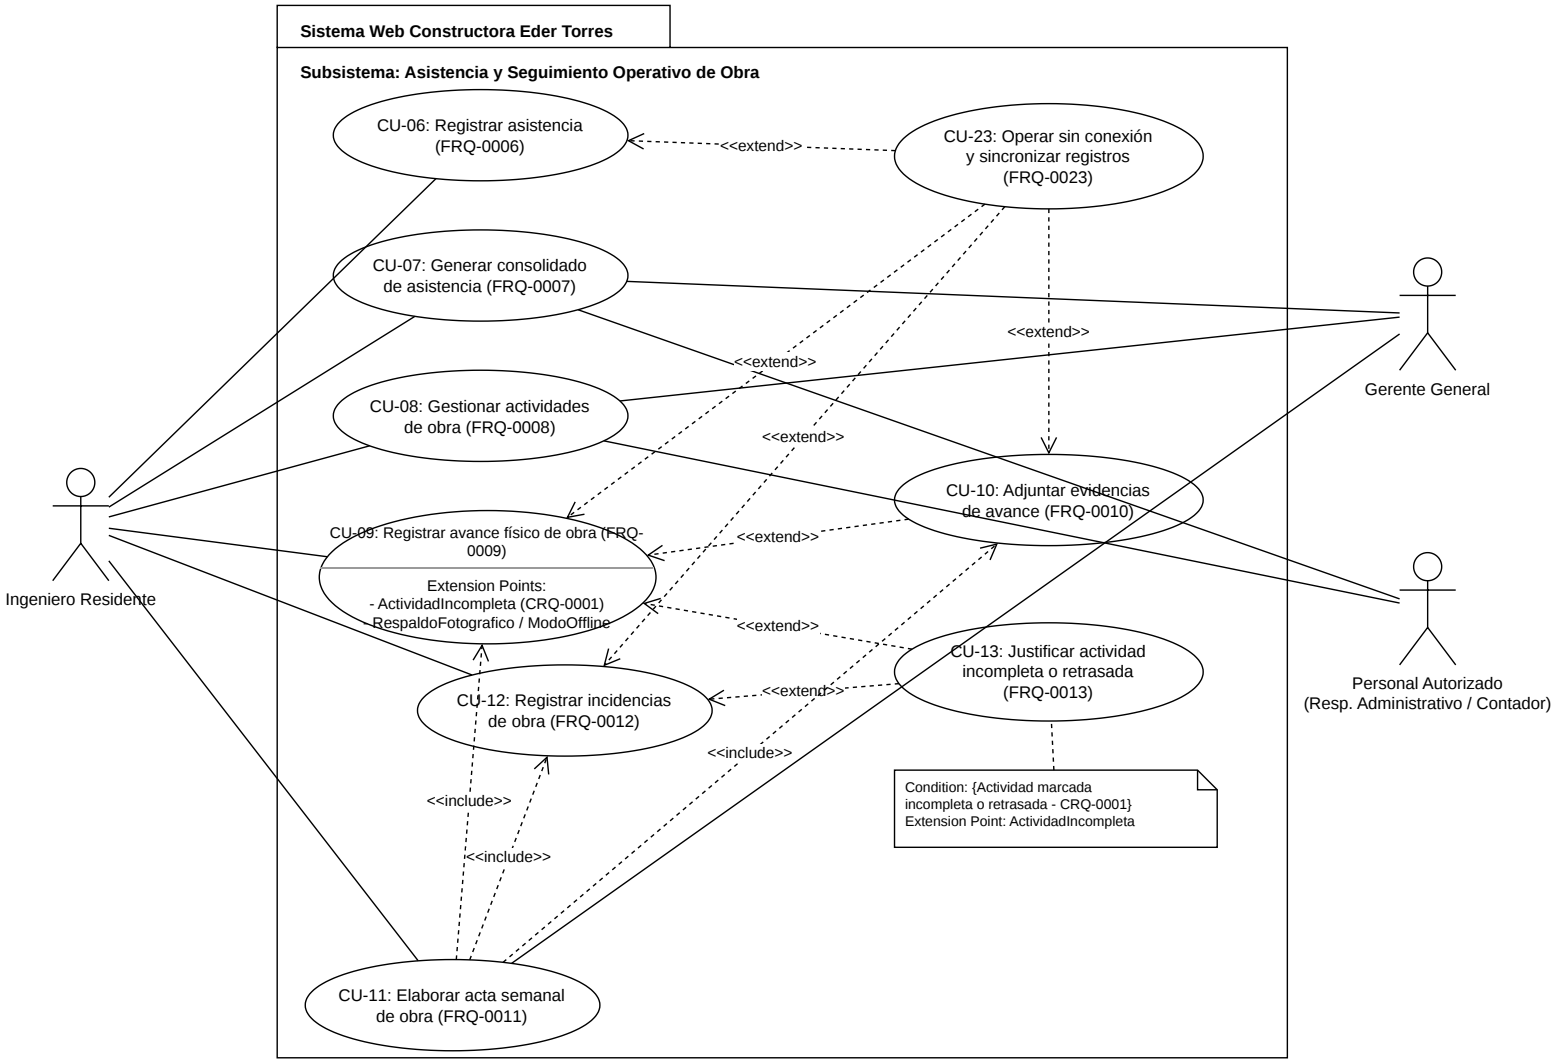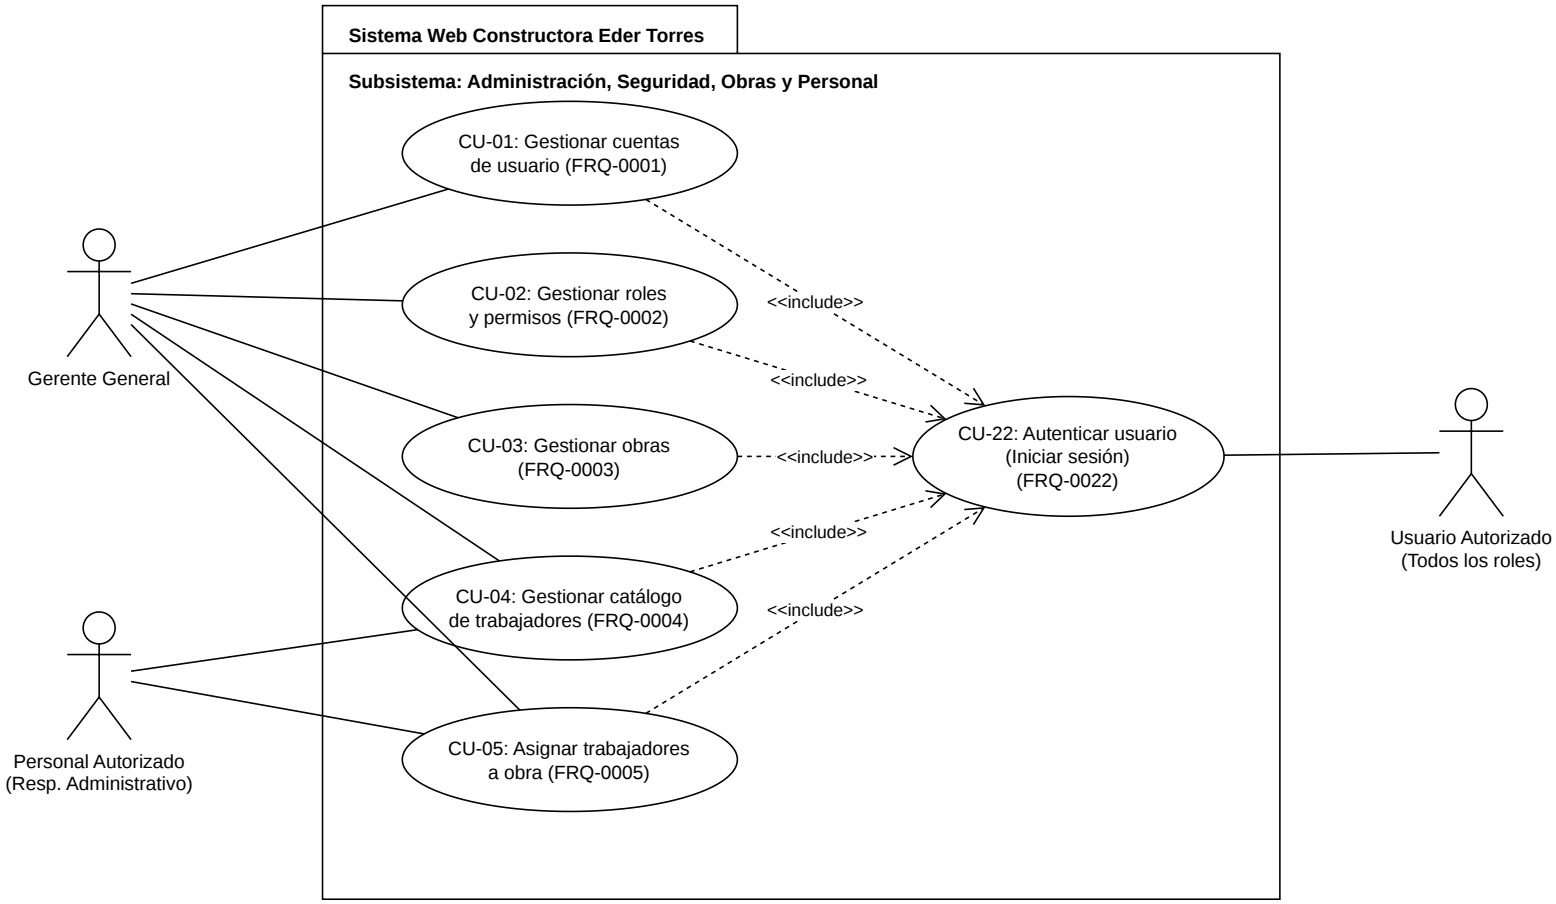


Sistema Web Constructora Eder Torres
Subsistema: Control de EPP y Herramientas
CU-15: Registrar entrega de EPP (FRQ-0015)
CU-14: Gestionar stock de EPP (FRQ-0014)
CU-16: Registrar reposición de EPP (FRQ-0016) [Valida devolución CRQ-0002]
CU-18: Generar reporte de EPP (FRQ-0018)
CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador (FRQ-0017)
CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)
CU-20: Registrar asignación de herramientas (FRQ-0020)
CU-19: Gestionar stock de herramientas (FRQ-0019)
CU-21: Registrar incidencias de herramientas (FRQ-0021)
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<include>>
<<extend>>
<<include>>
Supervisor de Higiene y Seguridad (Responsable Autorizado)
Gerente General


Sistema Web Constructora Eder Torres
Subsistema: Asistencia y Seguimiento Operativo de Obra
CU-06: Registrar asistencia (FRQ-0006)
CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)
CU-07: Generar consolidado de asistencia (FRQ-0007)
CU-08: Gestionar actividades de obra (FRQ-0008)
CU-10: Adjuntar evidencias de avance (FRQ-0010)
CU-09: Registrar avance físico de obra (FRQ-0009)
Extension Points:
- ActividadIncompleta (CRQ-0001)
RespaldoFotografico / ModoOffline
CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada (FRQ-0013)
CU-12: Registrar incidencias de obra (FRQ-0012)
CU-11: Elaborar acta semanal de obra (FRQ-0011)
Condition: {Actividad marcada incompleta o retrasada - CRQ-0001}
Extension Point: ActividadIncompleta
<<extend>>
<<include>>
Ingeniero Residente
Gerente General
Personal Autorizado
(Resp. Administrativo / Contador)


Sistema Web Constructora Eder Torres
Subsistema: Administración, Seguridad, Obras y Personal
CU-01: Gestionar cuentas de usuario (FRQ-0001)
CU-02: Gestionar roles y permisos (FRQ-0002)
CU-03: Gestionar obras (FRQ-0003)
CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores (FRQ-0004)
CU-05: Asignar trabajadores a obra (FRQ-0005)
CU-22: Autenticar usuario (Iniciar sesión) (FRQ-0022)
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Gerente General
Personal Autorizado (Resp. Administrativo)
Usuario Autorizado (Todos los roles)

1. CU-01: Gestionar cuentas de usuario (FRQ-0001)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-01: Gestionar cuentas de usuario
Descripción	Esta ventana permite al Gerente General administrar (crear, consultar, actualizar y activar/desactivar) las cuentas de usuario asociadas al personal autorizado de la constructora.
Actores	Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Haber iniciado sesión en el sistema de información web con credenciales de Gerente General (Administrador).
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "Administración y Seguridad" y seleccionar la opción "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar la acción "Crear Usuario" e ingresar los datos del personal autorizado en el formulario. 3. Se realiza una validación interna del formato de los datos ingresados.

	4. Se envían los datos a la base de datos PostgreSQL, se registran y se guarda la traza de auditoría (usuario, fecha y hora). 5. Msj. "Cuenta de usuario registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta, edición o desactivación:** El Gerente General selecciona un usuario existente de la lista para modificar sus datos o cambiar su estado (activo/inactivo), valida los cambios y el sistema muestra: Msj. "Usuario actualizado correctamente".
PostCondición	Cuenta de usuario creada, modificada o desactivada con éxito y registrada en la bitácora de auditoría.
Excepciones	Datos erróneos o incompletos; cuenta de usuario duplicada; usuario sin permisos de administrador.

2. CU-02: Gestionar roles y permisos (FRQ-0002)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-02: Gestionar roles y permisos
Descripción	Esta ventana permite asignar permisos de acceso a los módulos y funciones del sistema de acuerdo con los roles definidos por la empresa (Gerente General, Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad, Responsable Administrativo).
Actores	Gerente General

Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Haber iniciado sesión como Gerente General y que existan cuentas de usuario y roles registrados en el sistema web.
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "Administración y Seguridad" y abrir la ventana "Gestión de Roles". 2. Seleccionar la cuenta de usuario o el rol a configurar. 3. Marcar los privilegios y permisos de acceso correspondientes al rol (Total para Gerencia, Operativo por obra para Residente, Operativo de EPP para Supervisor de Higiene). 4. Se realiza una validación interna de coherencia de permisos y se guardan los datos en la base de datos con su registro de auditoría. 5. Msj. "Rol y permisos asignados correctamente".
Flujo Alternativo	• **Modificación de permisos de un rol existente:** El Gerente General actualiza los permisos de un rol previamente asignado para ampliar o restringir el acceso a módulos específicos.

PostCondición	Permisos de acceso asignados o modificados con éxito para el rol/usuario seleccionado.
Excepciones	Selección sin ningún permiso asignado; intento de eliminar privilegios al único administrador activo.

3. CU-03: Gestionar obras (FRQ-0003)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-03: Gestionar obras
Descripción	Esta ventana permite registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de las obras (planificada, activa, suspendida o finalizada) administradas simultáneamente por la empresa, manteniendo independiente la información operativa de cada proyecto.
Actores	Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Entrar al sistema de información web autenticado con el rol de Gerente General.

Pasos (Flujo normal)	1. Acceder al módulo "Gestión de Obras y Personal" y seleccionar "Gestión de Obras". 2. Ingresar los datos de la nueva obra en el formulario (nombre del proyecto, ubicación, tipo de obra, fechas programadas, Ingeniero Residente responsable y estado inicial). 3. Se realiza una validación interna de los campos obligatorios y del estado de la obra. 4. Se registran los datos en la base de datos de forma independiente por proyecto y se guarda la auditoría de creación. 5. Msj. "Obra registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta, actualización o cambio de estado:** El Gerente General consulta el listado de obras simultáneas, selecciona una obra existente y actualiza sus datos o cambia su estado a activa, suspendida o finalizada, mostrando: Msj. "Estado de la obra actualizado".
PostCondición	Obra creada, actualizada o cambiada de estado con éxito en la base de datos.
Excepciones	Datos erróneos o fechas inválidas; intento de registrar operaciones diarias en una obra con estado suspendida o finalizada.

4. CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores (FRQ-0004)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores
Descripción	Esta ventana permite registrar, consultar, actualizar y desactivar a los trabajadores operativos (oficiales albañiles, electricistas, fontaneros, gypzeros, ayudantes) pertenecientes o subcontratados por la empresa.
Actores	Personal Autorizado (Responsable Administrativo), Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Haber iniciado sesión en el sistema web con cuenta de Personal Autorizado o Gerente General.
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo "Gestión de Obras y Personal" y abrir "Catálogo de Trabajadores". 2. Ingresar los datos del trabajador (identificación, nombre completo, especialidad/oficio, tipo de contratación fijo o subcontratado). 3. Se realiza una validación interna para verificar que el trabajador no esté duplicado.

	4. Se registran y validan los datos en la base de datos. 5. Msj. "Trabajador agregado al catálogo con éxito".
Flujo Alternativo	• **Actualización o desactivación de trabajador:** El actor busca un trabajador en el catálogo, modifica sus datos o cambia su estado a "Desactivado" sin borrar su historial operativo, mostrando: Msj. "Datos del trabajador actualizados".
PostCondición	Trabajador registrado, modificado o desactivado con éxito en el catálogo de la empresa.
Excepciones	Datos erróneos o identificación duplicada en el sistema.

5. CU-05: Asignar trabajadores a obra (FRQ-0005)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-05: Asignar trabajadores a obra
Descripción	Esta ventana permite asignar uno o más trabajadores a una obra determinada, registrando su cuadrilla, especialidad, tipo de contratación y período de asignación, y manteniendo el historial de asignaciones.
Actores	Gerente General, Personal Autorizado
Prioridad	Importante

Urgencia	Inmediata
Precondición	Deben existir obras activas/planificadas (CU-03) y trabajadores activos en el catálogo (CU-04) dentro del sistema web.
Pasos (Flujo normal)	1. Abrir la ventana "Asignación de Trabajadores a Obra" en el sistema web. 2. Seleccionar la obra destino y elegir uno o más trabajadores del catálogo. 3. Ingresar los datos de asignación: cuadrilla, especialidad, tipo de contratación y período de asignación (fecha inicio y fin). 4. Se realiza una validación interna de integridad referencial y se guardan los datos en el historial de la base de datos. 5. Msj. "Trabajadores asignados a la obra con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta de historial o reasignación de obra:** El actor consulta el historial de asignaciones de un trabajador o finaliza su período en una obra para reasignarlo a otro frente de trabajo.
PostCondición	Trabajadores vinculados a la obra y a su cuadrilla con éxito, quedando disponibles en la lista predefinida de asistencia del Ingeniero Residente.

Excepciones	Datos erróneos; intento de asignar personal a una obra finalizada; trabajador ya asignado en el mismo turno a otra obra incompatible.

6. CU-06: Registrar asistencia (FRQ-0006)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-06: Registrar asistencia
Descripción	Esta ventana permite registrar digitalmente desde el teléfono móvil la entrada y salida del personal operativo mediante una lista predefinida agrupada por cuadrilla y especialidad, almacenando trabajador, obra, fecha, hora, coordenadas GPS y permitiendo correcciones autorizadas.
Actores	Ingeniero Residente
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	El Ingeniero Residente debe haber iniciado sesión y tener una obra asignada con trabajadores vinculados a sus cuadrillas (CU-05).

Pasos (Flujo normal)	1. Abrir el módulo de "Asistencia" en la aplicación móvil dentro de la obra asignada. 2. El sistema muestra la lista predefinida de trabajadores agrupada por cuadrilla y especialidad. 3. Marcar las casillas de verificación rápida de entrada o salida de los trabajadores (en 2 o 3 toques). 4. El sistema captura automáticamente la fecha, hora exacta (vinculando turnos nocturnos que cruzan la medianoche) y las coordenadas geográficas mediante GPS. 5. Se validan y registran los datos en la base de datos (o localmente si opera sin conexión mediante CU-23). 6. Msj. "Asistencia registrada correctamente".
Flujo Alternativo	• **Corrección autorizada de marcación:** Si ocurrió un error en una marcación, el Ingeniero Residente o la administración central selecciona el registro, ingresa la corrección junto con la justificación obligatoria de respaldo y el sistema guarda la auditoría del cambio (NFR-0007).

PostCondición	Asistencia de entrada/salida (o su corrección justificada) registrada con éxito y asociada a la obra y coordenadas GPS.
Excepciones	Datos erróneos; GPS desactivado en el teléfono móvil; intento de corregir una marcación sin ingresar justificación.

7. CU-07: Generar consolidado de asistencia (FRQ-0007)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-07: Generar consolidado de asistencia
Descripción	Esta ventana permite generar y consultar un reporte consolidado de asistencia para supervisión y cálculo de planilla, filtrado por obra, trabajador, período de tiempo y cuadrilla.
Actores	Ingeniero Residente, Gerente General, Personal Autorizado (Responsable Administrativo/Contador)
Prioridad	Importante
Urgencia	Media
Precondición	Deben existir registros de asistencia almacenados en la base de datos (CU-06).

Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "Asistencia" y seleccionar la opción "Consolidado de Asistencia". 2. Seleccionar los filtros de consulta: obra, trabajador, período de fechas y cuadrilla. 3. Se realiza la validación de los parámetros de búsqueda y permisos de visualización según el rol del usuario. 4. El sistema consulta la base de datos, procesa las jornadas laborales y despliega el reporte en pantalla en menos de 3 segundos. 5. Msj. "Reporte consolidado generado con éxito".
Flujo Alternativo	• **Vista restringida por obra vs. Vista global:** Si accede el Ingeniero Residente, el sistema filtra únicamente su obra asignada; si accede el Gerente General o Contador, permite consolidar todas las obras para nómina.
PostCondición	Reporte consolidado de asistencia visualizado o exportado correctamente.
Excepciones	Rango de fechas inválido; no existen registros de asistencia para los filtros seleccionados.

8. CU-08: Gestionar actividades de obra (FRQ-0008)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-08: Gestionar actividades de obra
Descripción	Esta ventana permite registrar y consultar las actividades del cronograma asociadas a cada obra para utilizarlas como referencia en el seguimiento del avance físico, definiendo unidad de medida, cantidad planificada, responsable y participantes.
Actores	Personal Autorizado, Gerente General, Ingeniero Residente
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Debe existir al menos una obra registrada en el sistema web (CU-03).
Pasos (Flujo normal)	1. Abrir el módulo "Seguimiento de Obra" y seleccionar "Gestión de Actividades de Obra". 2. Seleccionar la obra correspondiente e ingresar los datos de la actividad: nombre/descripción, unidad de medida, cantidad planificada, fechas del cronograma, responsable y participantes. 3. Se realiza una validación interna de los datos numéricos y asociación a la obra (CRQ-0003).

	4. Se registran los datos en la base de datos. 5. Msj. "Actividad de obra registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta de actividades e historial:** El actor selecciona una obra existente para consultar sus actividades planificadas y comparar el cronograma base contra la ejecución.
PostCondición	Actividad registrada y vinculada al cronograma de la obra para su posterior seguimiento físico.
Excepciones	Datos erróneos; cantidad planificada menor o igual a cero; obra no seleccionada.

9. CU-09: Registrar avance físico de obra (FRQ-0009)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-09: Registrar avance físico de obra
Descripción	Esta ventana permite al Ingeniero Residente registrar el avance físico diario y semanal de la obra bajo su cargo, asociándolo a las actividades del cronograma y a los trabajadores participantes.
Actores	Ingeniero Residente
Prioridad	Importante

Urgencia	Inmediata
Precondición	La obra asignada al Ingeniero Residente debe estar activa y contar con actividades registradas en su cronograma (CU-08).
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo "Seguimiento de Obra" desde el dispositivo móvil y seleccionar "Registrar Avance Físico". 2. Seleccionar la actividad ejecutada del cronograma de la obra. 3. Ingresar la cantidad ejecutada en el turno/semana, el estado de la actividad y los trabajadores participantes. 4. Se realiza una validación interna contrastando el avance con la actividad programada. 5. Se guardan los datos en la base de datos (o en almacenamiento local si no hay señal mediante CU-23). 6. Msj. "Avance físico registrado con éxito".

Flujo Alternativo	• **Actividad incompleta o retrasada (<<extend>> CU-13):** Si la actividad se marca como incompleta o retrasada, el sistema exige obligatoriamente ejecutar CU-13 para registrar la justificación antes de guardar (CRQ-0001). • **Adjuntar evidencias (<<extend>> CU-10):** El Ingeniero Residente adjunta fotografías fechadas o bitácoras al registro de avance.
PostCondición	Avance físico diario o semanal registrado y vinculado a la actividad y obra correspondiente.
Excepciones	Datos erróneos; intento de guardar una actividad incompleta sin ingresar justificación (CRQ-0001).

10. CU-10: Adjuntar evidencias de avance (FRQ-0010)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-10: Adjuntar evidencias de avance
Descripción	Esta ventana permite capturar o adjuntar fotografías, bitácoras, fecha, hora, obra, actividad y ubicación GPS como respaldo del avance físico de una obra.
Actores	Ingeniero Residente
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata

Precondición	Estar registrando un avance de obra (CU-09) o contar con una actividad activa en la obra asignada.
Pasos (Flujo normal)	1. Seleccionar la opción "Adjuntar Evidencia" dentro del módulo de Seguimiento de Obra. 2. Capturar la fotografía con la cámara del celular e ingresar la nota de bitácora asociada a la actividad. 3. El sistema estampa automáticamente sobre el registro la fecha, hora exacta, obra, actividad y coordenadas de geolocalización (GPS). 4. El sistema comprime y guarda localmente la imagen en un máximo de 2 segundos (NFR-0002) y la envía al servidor. 5. Msj. "Evidencia fotográfica y bitácora guardadas con éxito".
Flujo Alternativo	• **Almacenamiento sin conexión (<<extend>> CU-23):** Si el Ingeniero Residente se encuentra en una zona sin cobertura (ej. sótano o supermercado en turno nocturno), la foto se guarda localmente en menos de 2 segundos y queda en cola para sincronización automática al recuperar internet.
PostCondición	Fotografía fechada con GPS y bitácora vinculadas correctamente a la actividad y obra.

Excepciones	Formato de archivo no válido; falta de espacio de almacenamiento en el dispositivo móvil; permisos de cámara o GPS denegados.

11. CU-11: Elaborar acta semanal de obra (FRQ-0011)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-11: Elaborar acta semanal de obra
Descripción	Esta ventana permite elaborar un acta semanal por obra que consolide las actividades y avances del período, evidencias fotográficas, incidencias, justificaciones de retrasos, observaciones, mejoras propuestas, solicitudes de actividades no contratadas, participantes y constancia de aprobación.
Actores	Ingeniero Residente, Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Media
Precondición	Existir registros de avances (CU-09), evidencias (CU-10) o incidencias (CU-12) cargados durante la semana en la obra correspondiente.

Pasos (Flujo normal)	1. Abrir la opción "Elaboración de Actas Semanales" en el módulo de Seguimiento de Obra. 2. Seleccionar la obra y el período semanal correspondiente. 3. El sistema consolida automáticamente las actividades, avances, evidencias fotográficas, incidencias y justificaciones registradas en la semana. 4. Ingresar las observaciones generales, mejoras propuestas, solicitudes de actividades no contratadas (cambios contractuales), participantes y constancia de aprobación/firmas. 5. Se realiza la validación interna y se registra el acta en la base de datos con trazabilidad de auditoría. 6. Msj. "Acta semanal de obra generada y registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Guardado preliminar antes de aprobación:** El Ingeniero Residente guarda los datos del acta como borrador pendiente de revisión antes de registrar la constancia de aprobación definitiva.
PostCondición	Acta semanal consolidada, aprobada y almacenada en el historial documental de la obra.

Excepciones	Datos obligatorios faltantes; período seleccionado sin avances registrados en la obra.

12. CU-12: Registrar incidencias de obra (FRQ-0012)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-12: Registrar incidencias de obra
Descripción	Esta ventana permite registrar incidencias operativas o externas (como factor lluvia o demoras en el arribo de materiales importados) que afecten el desarrollo de una actividad o el cronograma general de una obra.
Actores	Ingeniero Residente
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	El Ingeniero Residente ha iniciado sesión y tiene seleccionada su obra activa (CU-03).

Pasos (Flujo normal)	1. Acceder al módulo "Seguimiento de Obra" y seleccionar "Registrar Incidencia". 2. Seleccionar la actividad afectada (o el cronograma de la obra) y el tipo de incidencia (climática por lluvia, retraso de importación de materiales u otra). 3. Ingresar la descripción de la incidencia, fecha/hora y las horas o días de atraso ocasionados. 4. Se realiza una validación interna y se guarda el registro en la base de datos asociado a la obra (CRQ-0003). 5. Msj. "Incidencia de obra registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Registro de incidencia sin conexión (<<extend>> CU-23):** Si no hay conexión móvil en campo, la incidencia se almacena localmente en el teléfono y se sincroniza al recuperar cobertura.
PostCondición	Incidencia registrada en el sistema y vinculada a la obra para respaldar prórrogas, reportes y el acta semanal.
Excepciones	Datos erróneos o campos descriptivos vacíos.

13. CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada (FRQ-0013)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada
Descripción	Esta ventana exige y permite al Ingeniero Residente registrar un motivo, circunstancia o justificación técnica (ej. factor lluvia o retrasos de importación de materiales) cuando una actividad del cronograma sea marcada como incompleta o retrasada (CRQ-0001).
Actores	Ingeniero Residente
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Estar registrando un avance físico de obra (CU-09) y marcar el estado de la actividad como incompleta o retrasada.
Pasos (Flujo normal)	1. El sistema detecta que la actividad fue marcada como incompleta o retrasada y despliega obligatoriamente el formulario de justificación (CRQ-0001). 2. Seleccionar la causa o motivo principal (lluvia, tiempos de importación de materiales u otra circunstancia técnica) e ingresar el detalle de la justificación. 3. Se realiza una validación interna verificando que la justificación no esté vacía.

	4. Se vincula la justificación al avance de la actividad y a la obra (CRQ-0003) y se guarda en la base de datos. 5. Msj. "Justificación de retraso registrada correctamente".
Flujo Alternativo	• **Asociación con incidencia previa:** El Ingeniero Residente vincula la justificación con una incidencia climática o de materiales previamente registrada en el día (CU-12).
PostCondición	Actividad incompleta o retrasada guardada con su justificación técnica obligatoria asociada a la obra.
Excepciones	Intento de omitir o dejar en blanco la justificación (CRQ-0001); datos erróneos.

14. CU-14: Gestionar stock de EPP (FRQ-0014)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-14: Gestionar stock de EPP
Descripción	Esta ventana permite registrar las entradas autorizadas de Equipos de Protección Personal (EPP) al inventario, consultar la cantidad disponible por tipo de equipo y actualizar automáticamente las existencias y su condición (disponible, entregado, dañado, perdido, en revisión, retirado).
Actores	Supervisor de Higiene y Seguridad, Gerente General

Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Haber iniciado sesión en el sistema web y contar con la autorización de inventario por parte de la Gerencia General (CRQ-0004).
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "EPP" y abrir la ventana "Gestión de Stock de EPP". 2. Ingresar los datos del lote o equipo autorizado (tipo de EPP, cantidad, estado inicial disponible y referencia de autorización de Gerencia). 3. Se realiza una validación interna de las cantidades y permisos del rol. 4. Se registran los datos en la base de datos y se actualizan las existencias disponibles en bodega. 5. Msj. "Stock de EPP actualizado con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta de existencias y actualización automática por movimiento:** El actor consulta el stock por tipo y condición de uso, o el sistema descuenta y cambia automáticamente la condición del EPP cuando se ejecuta una entrega (CU-15) o reposición (CU-16).

PostCondición	Inventario de EPP registrado o actualizado correctamente en la base de datos con trazabilidad de auditoría.
Excepciones	Datos erróneos; cantidad numérica inválida; entrada de inventario sin autorización de Gerencia General (CRQ-0004).

15. CU-15: Registrar entrega de EPP (FRQ-0015)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-15: Registrar entrega de EPP
Descripción	Esta ventana permite registrar cada entrega de EPP al personal operativo indicando el trabajador receptor, tipo de equipo, fecha de entrega y obra relacionada, actualizando el stock disponible.
Actores	Supervisor de Higiene y Seguridad
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Deben existir trabajadores activos asignados a la obra (CU-05) y existencias disponibles de EPP en el inventario autorizado (CU-14, CRQ-0004).

Pasos (Flujo normal)	1. Abrir la ventana "Control de Entrega de EPP" desde el dispositivo móvil o sistema web. 2. Seleccionar la obra, el trabajador operativo y el tipo/cantidad de EPP a entregar. 3. Se realiza una validación interna comprobando que exista stock disponible en el inventario. 4. Se registra la entrega con fecha y hora, se cambia la condición del equipo a entregado descontándolo del stock (<<include>> CU-14) y se vincula a la obra (CRQ-0003). 5. Msj. "Entrega de EPP registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Registro de entrega en campo sin conexión (<<extend>> CU-23):** Si no hay conexión a internet en la obra, la entrega se guarda temporalmente en el teléfono y se sincroniza al recuperar conectividad.
PostCondición	Entrega de EPP registrada al trabajador y existencias de inventario actualizadas automáticamente.
Excepciones	Stock insuficiente del EPP seleccionado; datos erróneos; trabajador no asignado a la obra.

16. CU-16: Registrar reposición de EPP (FRQ-0016)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-16: Registrar reposición de EPP
Descripción	Esta ventana permite registrar la reposición de un EPP por daño, pérdida o desgaste, exigiendo registrar la devolución o comprobación física del equipo dañado cuando corresponda (CRQ-0002) y actualizando el inventario autorizado (CRQ-0004).
Actores	Supervisor de Higiene y Seguridad
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	El trabajador debe tener un EPP entregado previamente (CU-15) y debe existir stock disponible para el recambio (CU-14).

Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "EPP" y seleccionar la opción "Reposición de EPP". 2. Seleccionar el trabajador, la obra (CRQ-0003), el equipo anterior asignado y el motivo de reposición (daño, pérdida o desgaste). 3. Marcar la comprobación de devolución física del equipo deteriorado cuando el motivo sea daño o desgaste (CRQ-0002) y seleccionar el nuevo equipo a entregar. 4. Se realiza la validación interna del protocolo de reposición y disponibilidad de stock. 5. Se actualiza el equipo anterior a condición dañado/perdido, se descuenta el nuevo equipo como entregado (<<include>> CU-14) y se guarda en la base de datos. 6. Msj. "Reposición de EPP registrada correctamente".
Flujo Alternativo	• **Reposición por pérdida:** Si el motivo es pérdida, el sistema registra la observación/justificación del extravío sin exigir la recepción física del equipo anterior, dejando constancia en el historial del trabajador.
PostCondición	Reposición registrada en el historial del trabajador, condición del equipo anterior actualizada y stock descontado con éxito.

Excepciones	Intento de reponer por daño sin registrar la comprobación del equipo dañado (CRQ-0002); sin stock disponible en bodega.

17. CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador (FRQ-0017)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador
Descripción	Esta ventana permite consultar el historial detallado de movimientos de EPP de un trabajador específico, incluyendo entregas, devoluciones, daños, pérdidas y reposiciones con sus fechas correspondientes.
Actores	Supervisor de Higiene y Seguridad, Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Media
Precondición	Haber iniciado sesión en el sistema web y que existan trabajadores registrados con movimientos de EPP.

Pasos (Flujo normal)	1. Abrir el módulo de "EPP" y seleccionar "Historial de EPP por Trabajador". 2. Buscar y seleccionar al trabajador por nombre, identificación o cuadrilla. 3. Se realiza la validación de la consulta y se extraen los registros desde la base de datos. 4. El sistema muestra la línea de tiempo de entregas, devoluciones, daños, pérdidas y fechas de última reposición del trabajador. 5. Msj. "Historial de EPP consultado con éxito".
Flujo Alternativo	• **Filtrado por estado o período:** El actor filtra el historial del trabajador únicamente por equipos con incidencia (dañado o perdido) o por solicitudes de reposición pendientes para evaluar si autoriza una reposición anticipada.
PostCondición	Historial completo de EPP del trabajador desplegado en pantalla.
Excepciones	Trabajador no encontrado; el trabajador seleccionado aún no registra entregas de EPP.

18. CU-18: Generar reporte de EPP (FRQ-0018)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-18: Generar reporte de EPP
Descripción	Esta ventana permite al Gerente General generar reportes consolidados de la cantidad y tipo de EPP entregado agrupado por trabajador, cuadrilla y por obra.
Actores	Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Media
Precondición	Haber iniciado sesión como Gerente General y contar con registros de entregas y reposiciones de EPP en el sistema (CU-15, CU-16).
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "EPP" y seleccionar la opción "Reporte de EPP". 2. Seleccionar los parámetros de filtrado: obra, trabajador, cuadrilla, tipo de equipo y rango de fechas. 3. Se validan los filtros ingresados y se procesa la consulta en la base de datos.

	4. El sistema presenta el reporte detallado de cantidades y tipos de EPP entregados por obra y trabajador. 5. Msj. "Reporte de EPP generado correctamente".
Flujo Alternativo	• **Comparativa global entre obras:** El Gerente General genera el reporte consolidado de todas las obras activas para planificar compras a proveedores antes de agotar el stock de seguridad.
PostCondición	Reporte de consumo y entregas de EPP visualizado en pantalla.
Excepciones	Parámetros de fecha inválidos; sin registros de EPP para los filtros aplicados.

19. CU-19: Gestionar stock de herramientas (FRQ-0019)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-19: Gestionar stock de herramientas
Descripción	Esta ventana permite mantener un registro actualizado del inventario de herramientas menores y equipos disponibles para su asignación al personal de las diferentes obras de la constructora.
Actores	Responsable Autorizado (Personal Autorizado / Supervisor), Gerente General
Prioridad	Importante

Urgencia	Inmediata
Precondición	Entrar al sistema de información web autenticado con cuenta de Responsable Autorizado o Gerente General.
Pasos (Flujo normal)	1. Abrir el módulo de "Herramientas" y seleccionar la ventana "Stock de Herramientas". 2. Ingresar los datos de la herramienta (código/identificador, nombre, descripción, estado inicial y cantidad disponible). 3. Se realiza una validación interna de los datos ingresados. 4. Se registran y actualizan los datos en la base de datos con su traza de auditoría (NFR-0007). 5. Msj. "Herramienta registrada en el stock con éxito".
Flujo Alternativo	• **Consulta y actualización de disponibilidad:** El actor consulta las herramientas disponibles en bodega o actualiza los datos de una herramienta existente.
PostCondición	Inventario de herramientas actualizado y disponible para asignaciones a obras.

Excepciones	Datos erróneos; código de herramienta duplicado.

20. CU-20: Registrar asignación de herramientas (FRQ-0020)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-20: Registrar asignación de herramientas
Descripción	Esta ventana permite registrar la asignación o entrega de herramientas indicando el trabajador responsable, la obra asociada, la fecha y la herramienta entregada.
Actores	Responsable Autorizado
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Deben existir herramientas disponibles en el stock (CU-19) y trabajadores asignados a una obra activa (CU-05).
Pasos (Flujo normal)	1. Entrar al módulo de "Herramientas" y seleccionar "Control y Asignación de Herramientas". 2. Seleccionar la obra (CRQ-0003), el trabajador responsable, la herramienta disponible en stock y la fecha de entrega.

	3. Se realiza una validación interna verificando la disponibilidad de la herramienta y la asociación válida entre trabajador y obra (NFR-0008). 4. Se registra la asignación en la base de datos y se actualiza el estado de la herramienta en el inventario. 5. Msj. "Asignación de herramienta registrada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Registro en campo sin conexión (<<extend>> CU-23):** Si la entrega se realiza en obra sin cobertura de datos móviles, el registro se almacena localmente y se sincroniza al recuperar conexión.
PostCondición	Herramienta asignada formalmente a un trabajador responsable dentro de una obra determinada.
Excepciones	Herramienta no disponible (ya asignada o extraviada); trabajador inactivo o no perteneciente a la obra.

21. CU-21: Registrar incidencias de herramientas (FRQ-0021)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-21: Registrar incidencias de herramientas
Descripción	Esta ventana permite registrar devoluciones, pérdidas, daños u otras incidencias relacionadas con las herramientas entregadas al personal operativo de las obras.

Actores	Responsable Autorizado, Gerente General
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Debe existir una asignación activa de herramienta a un trabajador en una obra (CU-20).
Pasos (Flujo normal)	1. Abrir la ventana "Incidencias y Devoluciones de Herramientas" en el módulo de Herramientas. 2. Seleccionar la asignación de herramienta activa (id_asignacion_herramienta). 3. Ingresar el tipo de movimiento o incidencia (devolución normal, pérdida, daño), la descripción, la resolución y el costo estimado (si aplica en la tabla incidencias_herramienta). 4. Se realiza la validación interna y se registran los datos en la base de datos junto con el usuario responsable (id_usuario_registro), fecha/hora y uuid_registro. 5. Msj. "Incidencia / devolución de herramienta registrada con éxito".

Flujo Alternativo	• **Devolución sin daños vs. Baja por pérdida:** Si se registra una devolución en buen estado, la herramienta vuelve a quedar disponible en el stock (CU-19); si se registra una pérdida, la herramienta se da de baja del stock disponible y queda vinculada al historial del responsable.
PostCondición	Incidencia o devolución registrada en la tabla incidencias_herramienta y stock actualizado según corresponda.
Excepciones	Datos erróneos; intento de registrar una incidencia sobre una herramienta que no ha sido entregada.

22. CU-22: Autenticar usuario (FRQ-0022)

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-22: Autenticar usuario (Iniciar sesión)
Descripción	Esta ventana permite a los usuarios autorizados acceder al sistema web/móvil al ingresar su nombre de usuario y contraseña, habilitando únicamente las funciones correspondientes a su rol (NFR-0006).
Actores	Usuario Autorizado (Gerente General, Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad, Personal Autorizado)
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	Debe existir un usuario registrado y activo con un rol asignado en el sistema web (CU-01, CU-02).

Pasos (Flujo normal)	1. Abrir el sistema web o la aplicación móvil progresiva (PWA). 2. El sistema solicita las credenciales de acceso. 3. Ingresar los datos de la cuenta de usuario (usuario y clave) en el formulario de ingreso. 4. Se realiza la validación y se envían los datos al servidor para verificarlos en la base de datos en un máximo de 3 segundos (NFR-0001). 5. Se validan las credenciales y se cargan los permisos del rol y las obras asignadas al usuario (NFR-0006). 6. Msj. "Datos Correctos. Bienvenido al Sistema de Seguimiento y Control Operativo de Constructora Eder Torres".
Flujo Alternativo	• **Acceso por rol:** Si el usuario es Ingeniero Residente, el sistema carga únicamente la vista de las obras bajo su supervisión directa; si es Gerente General, carga el panel global multiobra.
PostCondición	El usuario ingresa a la aplicación con una sesión activa restringida a los privilegios de su rol.

Excepciones	Datos erróneos (credenciales incorrectas); cuenta de usuario desactivada.

23. CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)

Campo	**Detalle**
Caso de Uso	CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros
Descripción	Esta funcionalidad permite almacenar temporalmente en el dispositivo móvil los registros de asistencia, avances de obra, evidencias fotográficas y movimientos de EPP/herramientas cuando no exista conexión a internet, sincronizándolos automáticamente al recuperar la conectividad sin pérdida ni duplicación (NFR-0005, NFR-0008).
Actores	Personal Autorizado en Campo (Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad)
Prioridad	Importante
Urgencia	Inmediata
Precondición	El usuario en campo tiene una sesión iniciada previamente en su teléfono móvil y se encuentra registrando operaciones en una zona con señal inestable o nula.

Pasos (Flujo normal)	1. El usuario en campo registra una asistencia (CU-06), avance (CU-09), fotografía (CU-10) o movimiento de EPP/herramientas (CU-15, CU-16, CU-20, CU-21) sin conexión a internet. 2. El sistema detecta la falta de conectividad y guarda el registro y las fotos localmente en el dispositivo móvil en menos de 2 segundos (NFR-0002) asignando un identificador único (UUID). 3. Msj. "Registro guardado en modo local (pendiente de sincronización)". 4. Al detectar que el dispositivo móvil recupera la conexión a internet (datos móviles o Wi-Fi), el sistema envía automáticamente en segundo plano la cola de registros locales hacia el servidor. 5. El servidor valida los UUID y las asociaciones de obra (CRQ-0003, NFR-0008) evitando duplicados y confirma el guardado en PostgreSQL. 6. Msj. "Sincronización completada con éxito".
Flujo Alternativo	• **Sincronización manual o reintento por corte de señal:** Si la conexión se interrumpe a mitad de la sincronización, el sistema conserva en la cola local los registros aún no confirmados y reintenta el envío automáticamente al restablecerse la red sin duplicar los ya subidos.

PostCondición	Todos los registros capturados en campo sin conexión quedan almacenados e integrados en la base de datos central sin pérdidas ni duplicaciones.
Excepciones	Almacenamiento local del teléfono lleno; conflicto de integridad referencial en un registro pendiente.