
Ablauf einer Eingabe

Joy-Con bis Motor, danach ein ausgelöster Endschalter

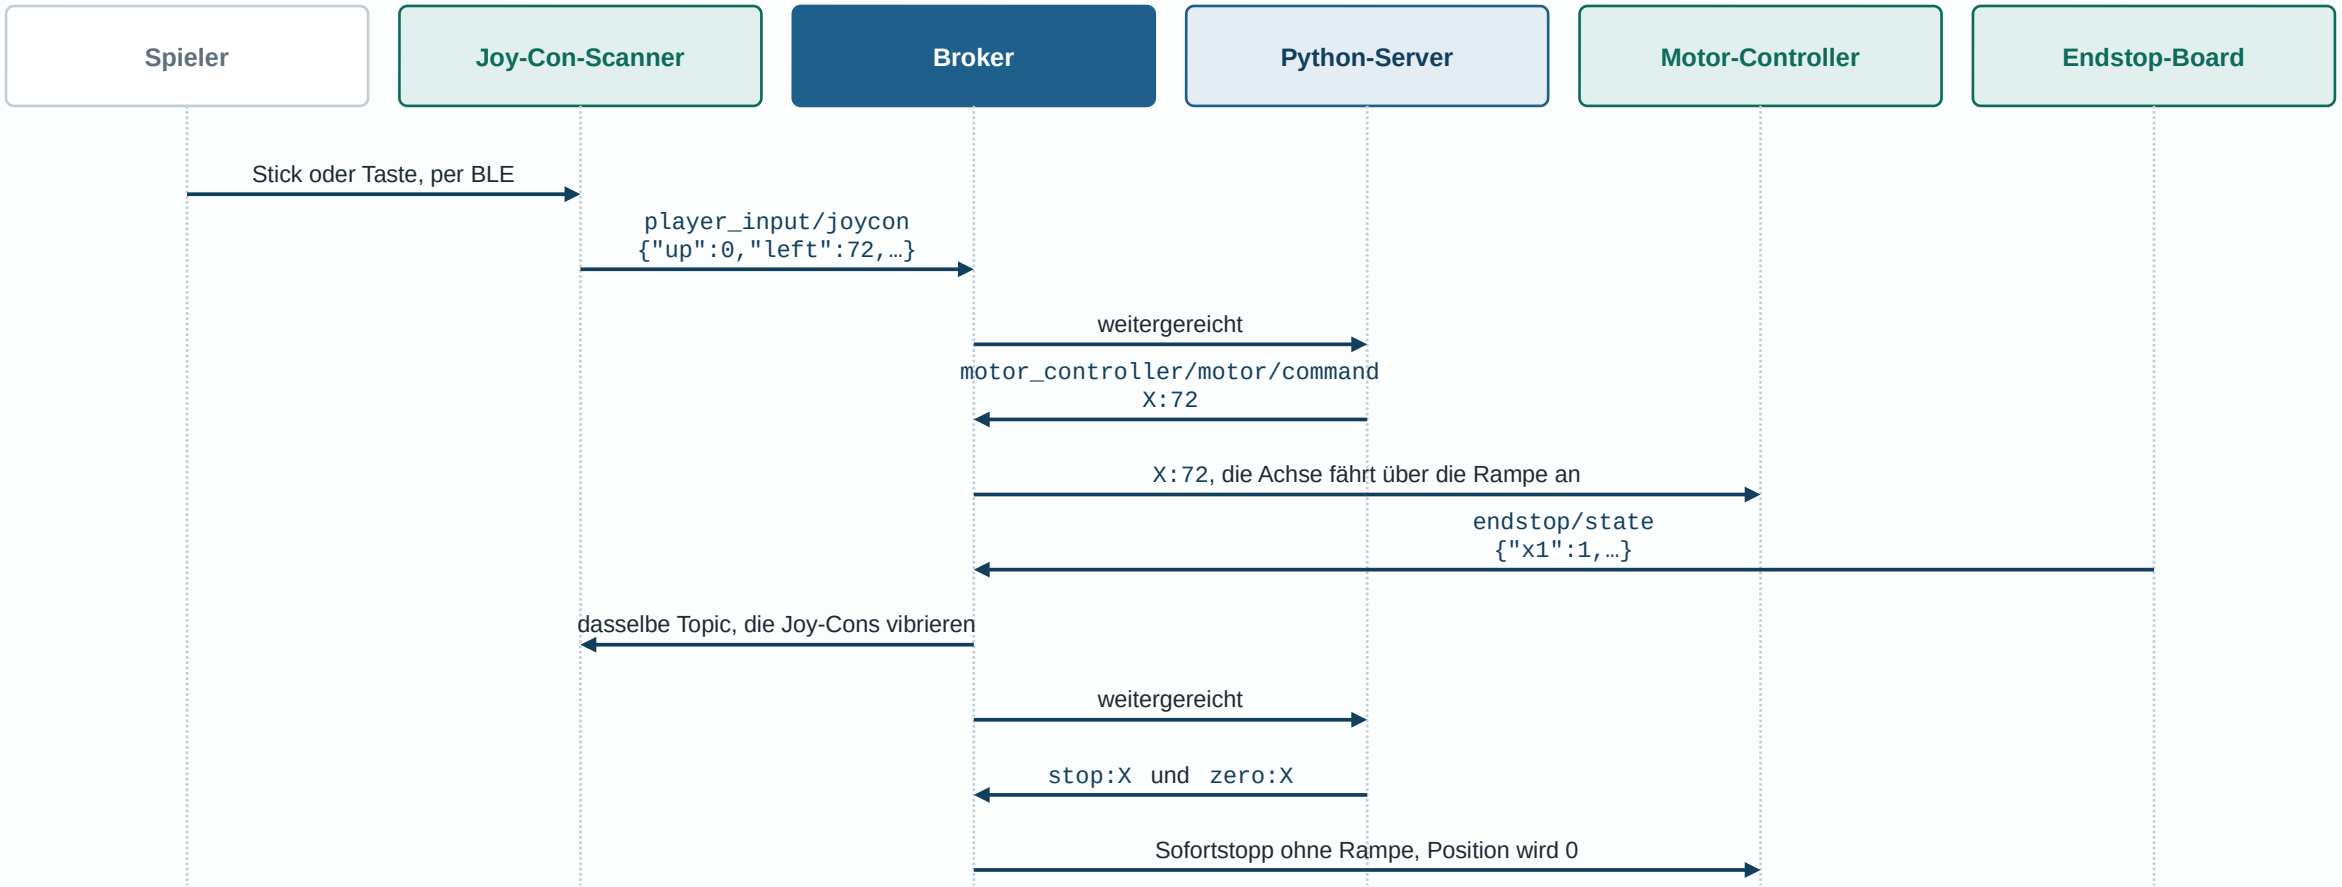

Der Server prüft dazwischen: Ist die Quelle freigegeben, was halten die anderen Tasten gerade, steht die Achse schon am Endschalter?

Joy-Con-Scanner

Environment claw_switch2_scanner · Client-ID claw_switch2_scanner

Abonniert

`clawmachine/endstop/state`

```
{"x1":0,"x2":0,"y1":0, "y2":0,"z1":0}
```

Publiziert

Joy-Con-Scanner

Switch-2-Joy-Cons über BLE

`clawmachine/player_input/joycon`

```
{"up":0,"down":0,"left":0,"right":0,"front":0,"back":0,"clawOpen":0,"clawClose":0}
```

`clawmachine/claw_switch2_scanner/status`

`online` bzw. `offline`

`clawmachine/claw_switch2_scanner/metadata/uptime`

`123456`

status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.


`endstop/state` kommt vom Broker, nicht über den Server.

Control-Panel

Environment claw_panel_input · Client-ID claw_player_input

Abonniert

- nichts -

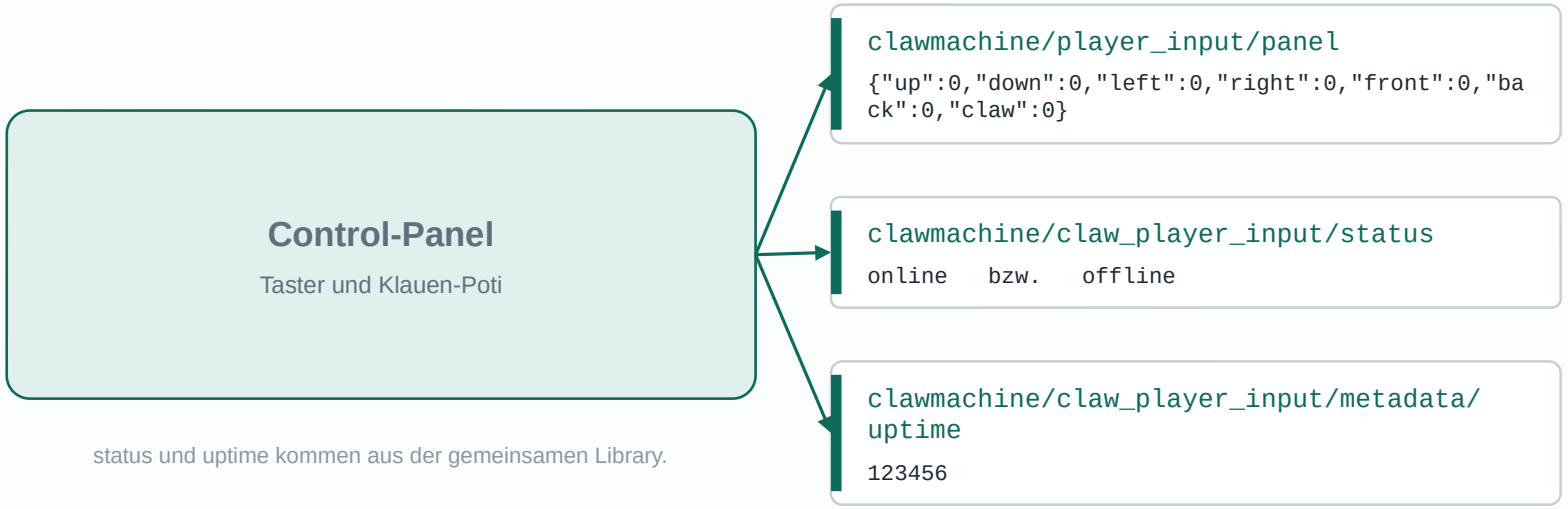

status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.

Publiziert


Endstop-Board

Environment claw_endstop · Client-ID claw_endstop

Abonniert

- nichts -

Publiziert

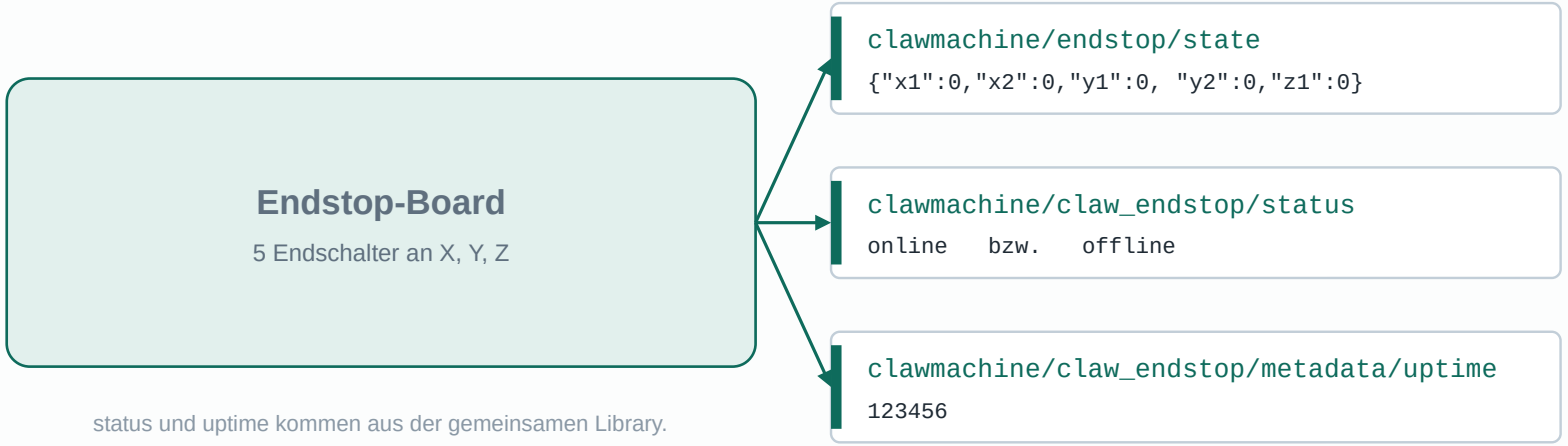

status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.

Motor-Controller

Environment claw_motor_controller · Client-ID claw_motor_controller


Abonniert

clawmachine/motor_controller/motor/command

```
X:100      Y:-60      Z:0
stop:Y     zero:Y     goto:Y:1200:50
claw:open  claw:close  claw:stop
claw:jog_open   claw:jog_close   claw:120
{"X":100,"Y":0,"Z":0,"claw":"open"}
```

clawmachine/motor_controller/settings

```
{"accelerationPercentPerSecond":50}
{"xyAccelerationPercentPerSecond":50}
{"zAccelerationPercentPerSecond":50}
{"xyMaxRevolutionsPerMinute":120}
{"zMaxRevolutionsPerMinute":120}
{"clawSpeedDegreesPerSecond":35}
{"clawJogSpeedDegreesPerSecond":10}
```

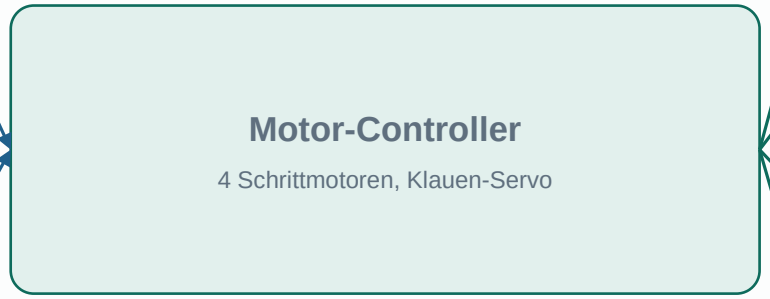

status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.

Publiziert

clawmachine/motor_controller/position

```
{"X":1200,"Y":0,"Z":340}
```

clawmachine/motor_controller/error_log

```
{"device":"…","topic":"…","payload":"X:abc","erro
r":"…"}
```

clawmachine/claw_motor_controller/status

```
online   bzw.   offline
```

clawmachine/claw_motor_controller/metadata/uptime

```
123456
```