

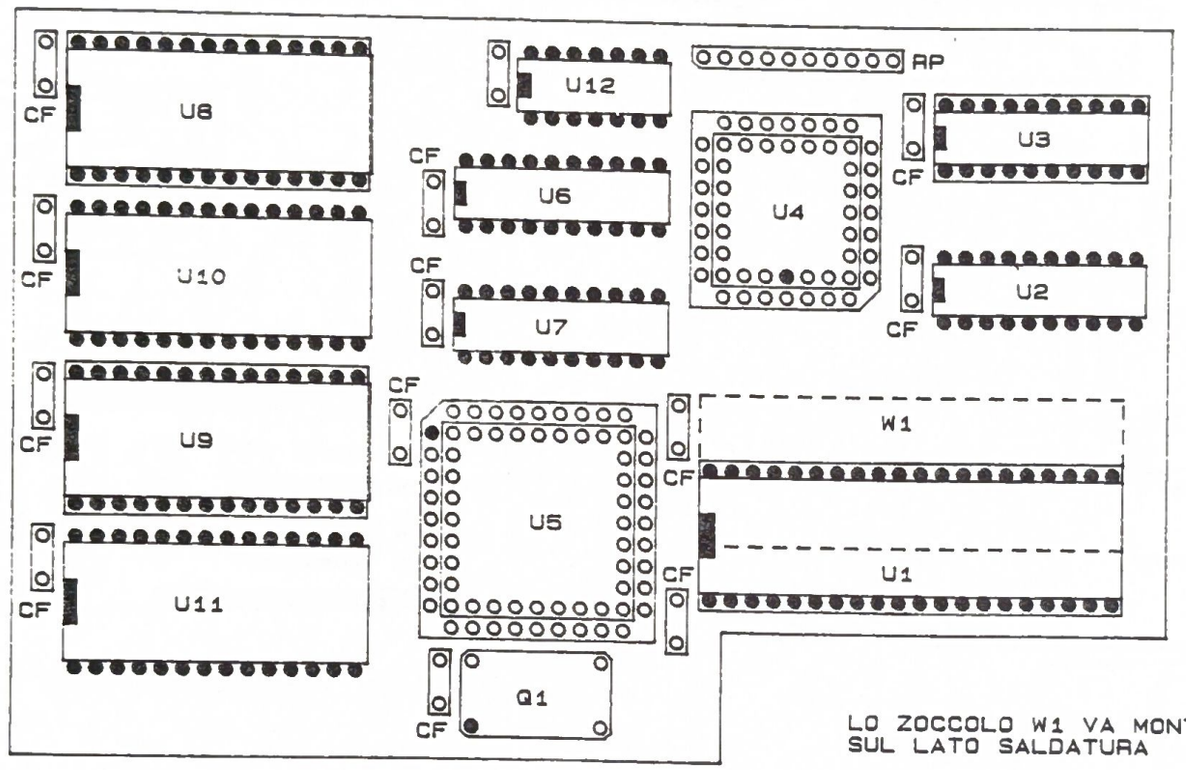


LO ZOCCOLO W1 VA MONTATO
SUL LATO SALDATURA


TPA tecnologie e prodotti per l'automazione		
Size A	Document Number PWA HSINT 05.147	REV
Date: September 17, 1990	Sheet 1 of 1	

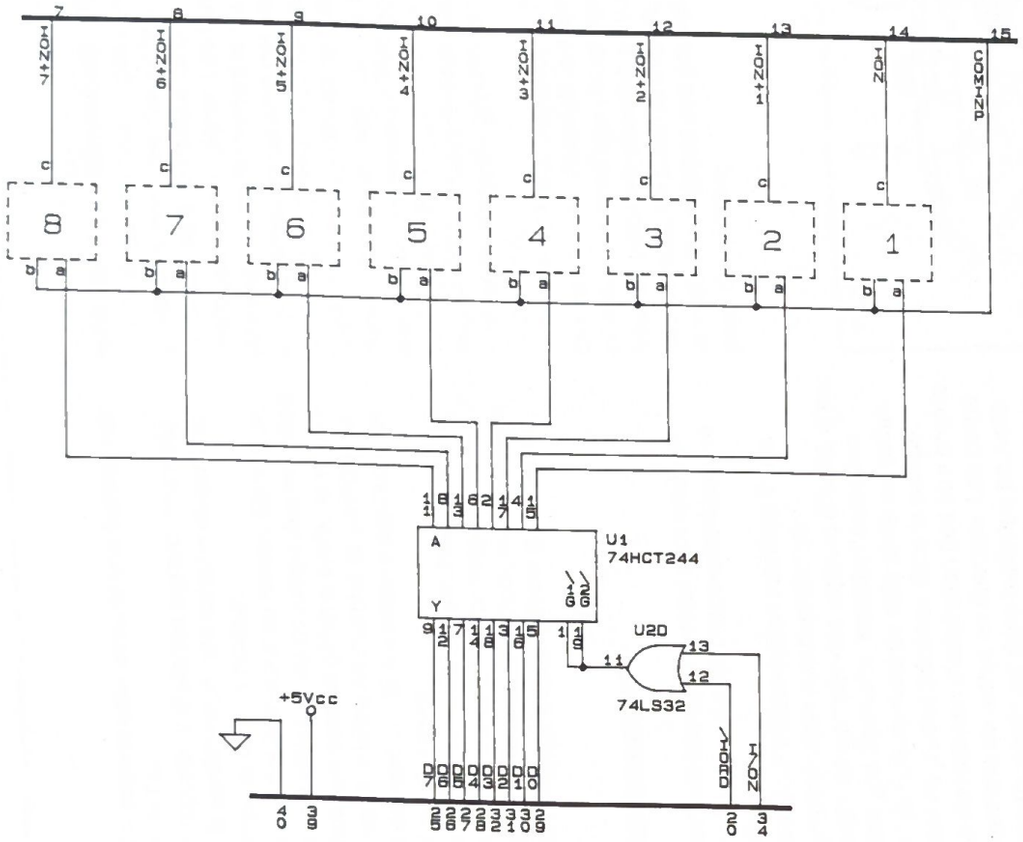

VERSIONE NPN

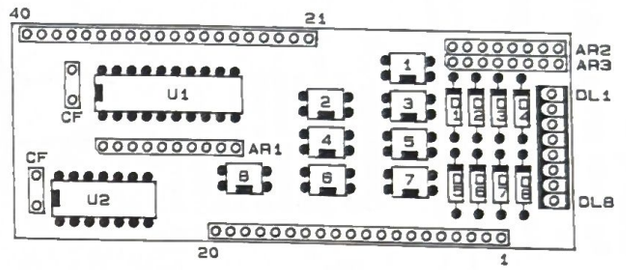


VERSIONE PNP

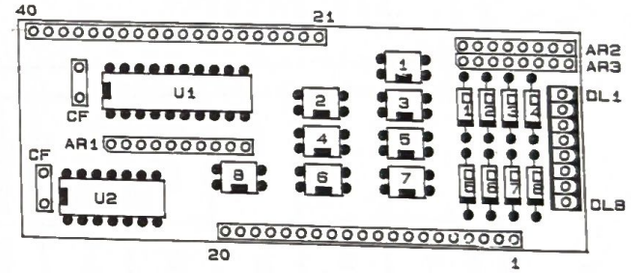


LISTA COMPONENTI	
74HCT244	U1
74LS32	U2
SFH610.3	1-8
1N4004	D1-D8
L10.1.4K7	AR1
L08.3.4K7	AR2. AR3
LED VERDE	DL1-DL8
COND.0.1uF	CF

N.B.: I CONNETTORI VANNO MONTATI
SUL LATO SALDATURA DEL C.S.

versione npn

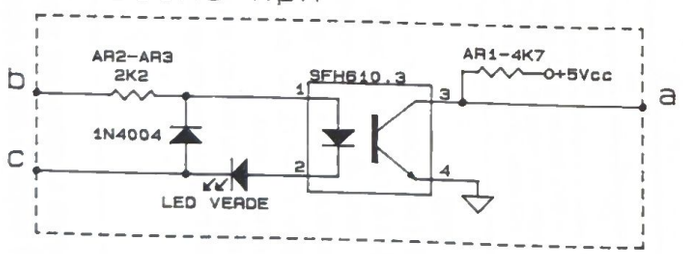

versione pnp

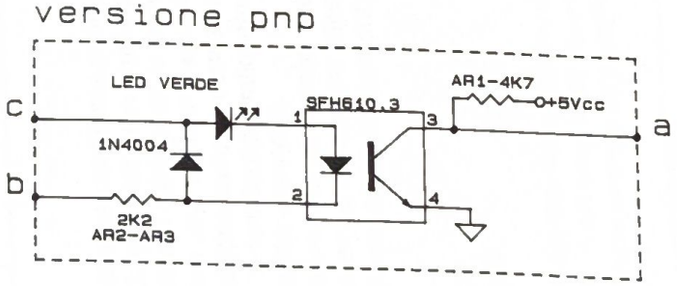

TPA tecnologie e prodotti per l'automazione		
Size B	Document Number PWA-L8D MODINP 05.150	REV
Date: March 20, 1992	Sheet 1 of 1	

Pompe per vuoto rotative a palette a secco
Dry running rotary vane vacuum pumps
Pompes à vide rotatives sèches à palettes

depth in the rotor. Each millimeter above the minimum width will extend service life of the vanes by 1000 hours. (Table 1).
3. Remove the filter cover (2) and the cylinder end plate (7) to change the vanes. Blow out the compressor housing with dry compressed air. Make sure that the vanes are positioned correctly, the right way round (curved edge against cylinder wall).

Tipo Type Modèle	Larghezza minima delle palette (mm) Minimum width of vanes (mm) Largeur des palettes minimum (mm)
SV / SD 1010	20
SV / SD 1016	27
SV / SD 1025	27
SV / SD 1040	34

Tab. 1

Les pompes sèches combinées pour pression et vide Seco fonctionnent sans aucune lubrification. La robuste conception, la grande qualité standard de la fabrication et celle des palettes en carbone renforcé permettent à ces pompes de fonctionner pratiquement sans besoin d'être entretenu.
Avant la première mise en service, veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer un fonctionnement sans soucis.

Démarrage

1. La pompe peut être installée dans n'importe quelle position. Il est seulement nécessaire de la placer de manière qui'il y ait suffisament d'espace pour assurer une bonne circulation de l'air.
2. Se reporter à la plaque signalétique pour avoir la confirmation des caractéristiques de la pompe et de son moteur.
3. Raccorder le moteur au réseau électrique, en faisant attention au couplage des barrettes; les moteurs sont en général livrés en version bi-tension. Mettre en marche et contrôler le sens de rotation. Si nécessaire permuter les deux conducteurs.
4. Le vacuomètre de la tuyauterie d'aspiration doit être raccordé à l'orifice taraudé prévu sur la pompe. Eviter toute réduction de diamètre, qui diminuerait le débit effectif de la pompe.


Fonctionnement

1. Les palettes dans le rotor sont faites en carbone spécial, et ne necessitent aucune lubrification.
Attention: n'utiliser aucun lubrifiant (huile ou graisse) sous aucun prétexte.
2. Eviter de pomper des vapeurs d'huile, d'eau ou des gaz agressifs. Installer l'aspiration et/ou le refoulement de telle sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans la pompe.
3. La canalisation d'aspiration doit être propre et exempte de restes de soudure. Les corps étrangers pénétrant dans la pompe peuvent y causer des dégâts importants, ou même la détériorer.

Entretien (voir Fig. 1)

1. Le filtre à l'aspiration (1) et le filtre au refoulement (5) doivent être nettoyés par de l'air comprimé à une fréquence qui dépend de la charge de poussières du gaz pompé: Souffler à travers les cartouches de filtrage de l'intérieur vers l'extérieur. Si ces derniers sont trop sales, les remplacer. Les filtres peuvent être enlevés en démontant le couvercle (2).
2. Les palettes en carbone ont une durée de vie de 4000 à 8000 heures de fonctionnement, dépendant des conditions opératoires. Elles doivent être remplacées au plus tard, lorsque leur hauteur est réduite à 75% de la profondeur de la rainure du rotor. Un mm de plus que la largeur minimale des palettes veut dire 1000 heures de temps de fonctionnement en plus. (Tableau 1).
3. Démonter les couvercles (2, 7) pour atteindre les palettes. Nettoyer la chambre de compression par soufflage (air comprimé sec). Veuillez bien faire attention au bon placement des palettes dans les rainures du rotor. (Le côté arrondit des palettes doit pouvoir atteindre la paroi du cylindre).

Fig. 1

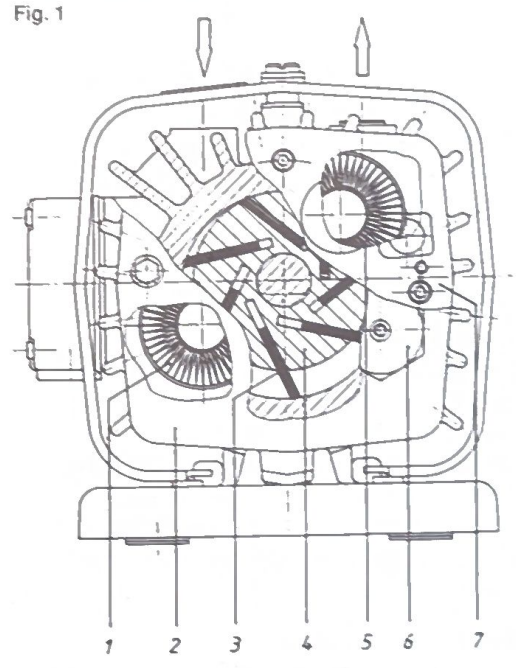

1 Filtro di aspirazione
2 Coperchio filtro
3 Palette
4 Rotore
5 Filtro allo scarico (solo SD)
6 silenziatore (solo SV) valvola regolazione pressione (solo SD)
7 Coperchio cilindro

1 Inlet filter
2 Filter cover
3 Carbon vane
4 Rotor
5 Pressure filter (SD series only)
6 Exhaust silencer valve (SV series only) Pressure relief valves (SD series only)
7 Cylinder cover

1 Filtre à l'aspiration
2 Couvercle de filtre
3 Palette en carbone
4 Rotor
5 Filtre au refoulement (uniquement sur SD)
6 Soupape du silencieux (uniquement sur SV) Soupape de réglage de pression (uniquement sur SD)
7 Couvercle de cylindre

Parti di ricambio Replacements Pièces de rechange	SV/SD 1010	SV/SD 1016	SV/SD 1025	SV/SD 1040
Cartuccia filtro Filter Filtre	532.032	532.031	532.031	532.1040
Palette Carbon vane Palette en carbone	722.242	722.489	722.189	722.488
Guarnizione coperchio del filtro Filter cover seal Joint du couvercle de filtre	481.295	481.294	481.294	481.293
Anello di tenuta Seal washer Bague d'étanchéité	484.010	484.010	484.010	484.010
Parti di usura Overhaul kit Pièces d'usure	994.017	994.014	994.015	994.016

BUSCH ITALIA s.r.l.
Via Carolina Romani, 41
20091 BRESSO (Milano)
Telefono: 02-66501355 ric. aut.
Telex 320443
Fax: 02-66500737

BUSCH —
nell'industria in tutto il mondo
BUSCH —
all over the world in industry
BUSCH —
Mondialement au coeur de l'industrie


Con riserva di modifiche tecniche. / Technical changes reserved / Modifications techniques réservées

F-0182 I, E, F.

Pompe per vuoto rotative a palette a secco
Dry running rotary vane vacuum pumps
Pompes à vide rotatives sèches à palettes

Istruzioni di servizio
Operating Instructions
Notice de Service

Seco SV / SD

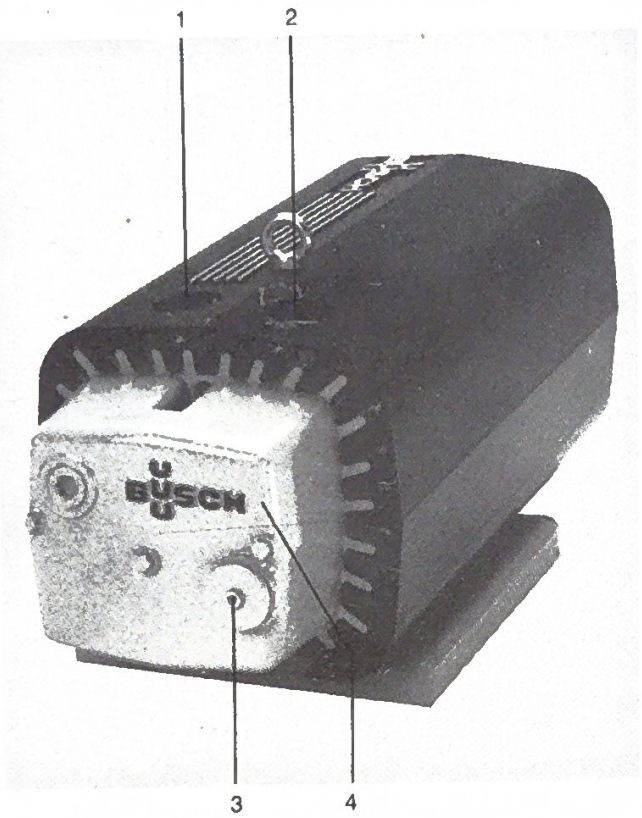

1 Aspirazione
2 Scarico
3 Valvola silenziatrice (solo SV)
Valvola regolazione pressione (solo SD)
4 Coperchio filtro

1 Inlet
2 Exhaust
3 Exhaust silencer valve (SV series only)
Pressure relief valve (SD series only)
4 Filter cover

1 Orifice d'aspiration
2 Echappement
3 Soupape du silencieux (uniquement sur SV)
Soupape de réglage de pression (uniquement sur SD)
4 Couvercle de filtre

Le pompe per vuoto della Serie Seco non richiedono alcuna lubrificazione.
La costruzione robusta, l'elevato livello qualitativo e l'utilizzo di palette ottenute da compositi di elevata qualità, permettono un funzionamento esente da manutenzione. Pur tuttavia è bene tener conto di alcuni consigli ed informazioni prima della messa in funzione per garantire la migliore resa e massima affidabilità delle pompe per vuoto a secco tipo Seco.

Messa in servizio

1. La pompa può essere installata o montata in qualsiasi posizione. Deve essere comunque sempre garantita una sufficiente circolazione d'aria.
2. I dati relativi alla pompa ed al motore sono rilevabili dalle relative targhette.
3. Prima di collegare il motore elettrico alla rete, controllare la corrispondenza fra la tensione e la frequenza di rete con quella indicata sulla targhetta della pompa. Avviare la pompa per un breve istante e verificare il senso di rotazione; se necessario invertire la polarità dei morsetti.
4. Il diametro del tubo di collegamento deve corrispondere alla filettatura di collegamento della pompa. Evitare una riduzione del diametro perché diminuirebbe la portata della pompa.

Istruzioni d'uso

1. Le palette sono di materiali compositi speciali e non richiedono alcuna lubrificazione.
Non lubrificate mai la pompa con olio o grasso!
2. Evitare l'aspirazione di olii, acqua, vapori, o gas aggressivi. La tubazione di aspirazione o di pressione deve essere installata in modo tale che non possa entrare nè del condensato, nè del liquido nella pompa.
3. Il tubo di aspirazione deve essere pulito e privo di residui di saldatura. Impurità nell'interno della pompa possono causare dei danni gravi e comprometterne il funzionamento.

Manutenzione (vedi fig. 1)

1. Il filtro di aspirazione (1) ed il filtro di scarico (5) devono essere puliti con frequenza in base alla quantità di polvere contenuta nell'aria aspirata. Soffiare aria dall'interno verso l'esterno delle cartucce. In caso di forte intasamento, la cartuccia deve essere sostituita. Le cartucce possono essere estratte togliendo il coperchio del filtro (2).
2. Le palette hanno mediamente una durata dalle 4000 alle 8000 ore di servizio. Il lavoro più o meno gravoso ed il tipo di esercizio delle pompe incidono sulla durata delle palette. Le palette vanno sostituite quando l'altezza delle palette è di solo 75% della profondità delle cave del rotore. Ogni millimetro di più della larghezza minima indica la possibilità di altre 1000 ore di esercizio delle palette (tabella 1).
3. Il cambio delle palette si effettua dopo aver smontato il coperchio del filtro (2) e quello del cilindro (7). Asciugare la camera di compressione soffiando dell'aria compressa secca. Montando le nuove palette bisogna fare molta attenzione nel rispettare l'esatto posizionamento (lato curvo verso il cilindro).

Seco vacuum pumps work 100% oil-free.
The rugged construction, the high quality standard and the special high grade carbon vanes allow the pump to work practically maintenance-free.
Please read carefully the instructions, before first start-up of the Seco vacuum pumps, in order to ensure smooth operation.

Start-up

1. The pump can be installed in any position. Sufficient air circulation must be allowed.
2. See nameplates for motor and pump data.
3. Connect motor to power supply (mind the voltage!), jog the motor and check direction of rotation. If necessary reverse polarity.
4. The air line from the pump should not be smaller than the tapping on the pump. Avoid any reductions of diameter, because they would affect the efficiency of the pump.

Operating Instructions

1. The vanes in the rotor are made of special carbon and do not need any lubrication.
Caution: Do not lubricate with oil or grease under any circumstances.
2. Avoid pumping of oil, water, vapours or aggressive gases. Mount the suction and/or pressure line in such a way that no liquid can enter the pump.
3. The suction line must be clean and free from welding beads. Foreign bodies entering the pump can cause damage or even destroy the pump.

Maintenance (see Fig. 1)

1. The inlet filter (1) and the pressure filter (5) must be cleaned at regular intervals, depending on the amount of dust in the air being pumped. Blow out the filter cartridges with compressed air from inside outwards. If the cartridge is too dirty to be cleaned, it must be replaced. The cartridges can be taken out after removal of the filter cover (2).
2. The carbon vanes have a lifetime of 4000–8000 working hours depending on the application of the pump. The vanes must be replaced at the latest if the vane height is 75% of the slot

KLASSE / CLASS / CLASSE / CLASSE / CLASE: 9421

TYPE / TYPE / TYPE / TIPO / TIPO: V...

Not-Aus-/Hauptschalter
Emergency/Main Switches
Inter arrêt d'urgence/de puissance
Interruttore principale/di emergenza
Interruptores generales y de emergencia

— — — — — — ACHTUNG — — — — — —
Gefährliche Spannungen können zu Stromschlägen oder Verbrennungen führen. Vor dem Arbeiten am Gerät Spannung abschalten! Vor dem Wiedereinschalten vergewissern, daß das Gehäuse fest verschlossen ist. Siehe Katalog bzgl. technischer Angaben.


— — — — — — WARNING — — — — — —
Hazardous voltage can shock or burn. Turn off all power supplying this equipment before working on it. Be sure enclosure is closed securely before reapplying power. See catalog for technical application data.


— — — — — — AVERTISSEMENT — — — — — —
Haute tension peut provoquer chocs ou brûlures. Couper tout courant fourni à cet équipement avant d'y travailler. S'assurer que le coffret soit bien fermé avant de rétablir le courant. Voir catalogue pour informations techniques.

— — — — — — ATTENZIONE — — — — — —
Pericolo di scosse electtriche o bruciature. Interrompere il circuito di potenza che interessa l'apparecchio prima di lavorare su di esso. Accertarsi che la custodia sia chiusa prima di ridare tensione al circuito di potenza del contattore. Per i dati tecnici di applicazione, vedere il relativo catalogo.


— — — — — — ADVERTENCIA — — — — — —
Voltaje peligroso puede producir una sacudida eléctrica o quemaduras. Desconecte toda la corriente eléctrica que llega al equipo antes de trabajar en él. Cerciórese de que la caja está firmemente cerrada antes de reconectar la corriente. Para datos técnicos ver catálogo.

Einbaulagen
Mounting Positions
Positions de montage
Posizioni di montaggio
Posiciones de montaje

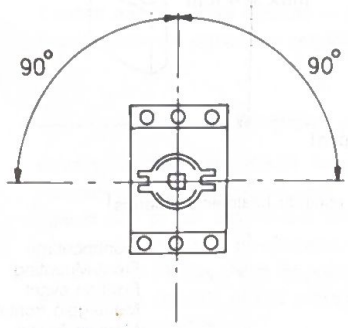

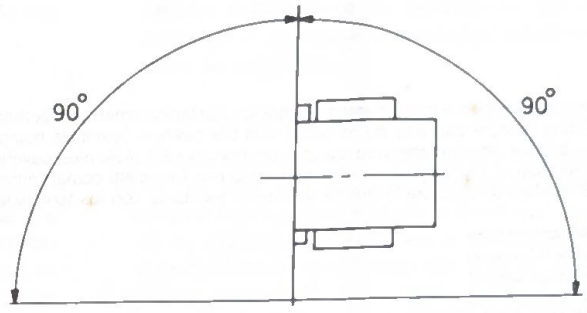


Aufrasten
Installation
Encliquetage
Installazione
Montaje

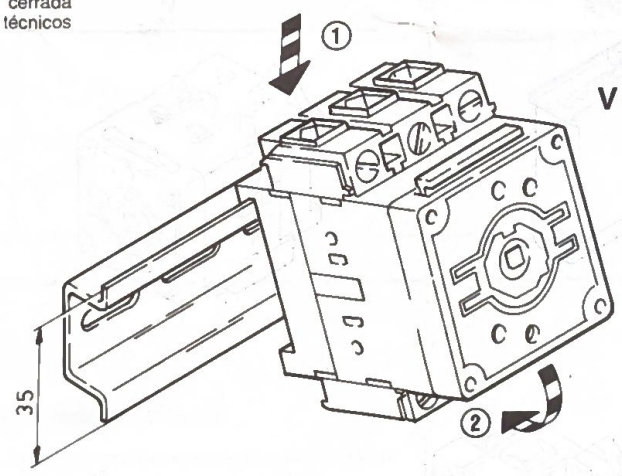


V0 - V4

Abnehmen
Removal
Démontage
Rimozione
Desmontaje

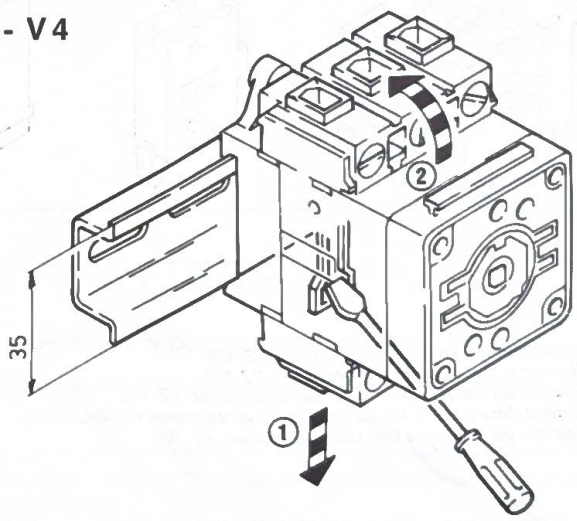

Tragschienenmontage
Rail Mounting
Montage sur rail
Fissaggio rapido su guida
Montaje sobre perfil


Bodenmontage-Befestigungsmaße des Schalterblocks
Base Mounting-Mounting dimensions of the Contact Block
Fixation arrière: Cotes de montage du bloc contact
Montaggio base-Dimensioni di montaggio del blocco porta contatti
Montaje fondo panel-Dimensiones de montaje del bloque de contactos

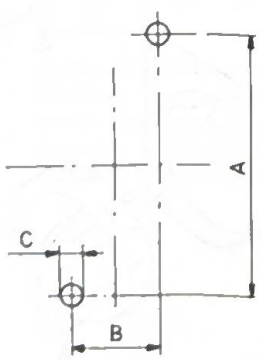


	A	B	C
V0, V1, V2	60	15	4,2
V3, V4	60	20	5,2
V5, V6	100	30	7,2

Frontmontage-Befestigungsmaße des Schalterblocks/Betätigungsvorsatzes
Front Mounting-Mounting dimensions of the Contact Block/Operator
Fixation avant: Cotes de montage du bloc de contact et de la manette
Montaggio frontale-Dimensioni di montaggio del blocco porta contatti/operatore
Montaje frontal-Dimensiones de montaje del bloque de contactos/y del operador

V0 - V2

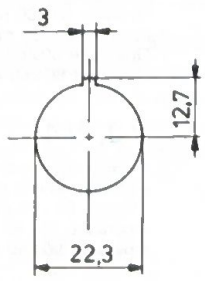

V0 - V6

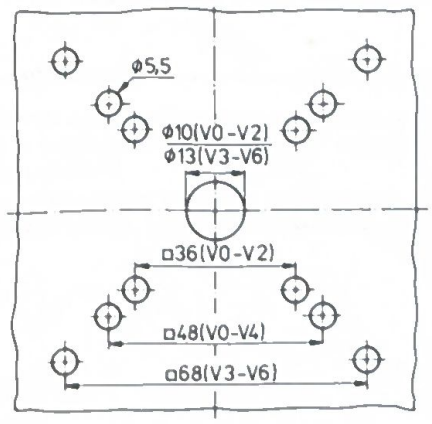

(mm)