


NR1 CHKROUT 資料驗證流程

NR1 板子進站 CHKROUT 時，Octavia 每隔一定片數向 SFIS 反查 BDID / FUSELVL、與 ATE 測試程式名核對，核對通過才進入正常送件、並在送 SFIS 的訊息追加 [VR] 欄位。任一環節對不上即擋線。

觸發：NR1 fixture · 不含 GRR | 擋線：任一驗證失敗即回 NG 並舉旗，後續全線 NG 至程式重開

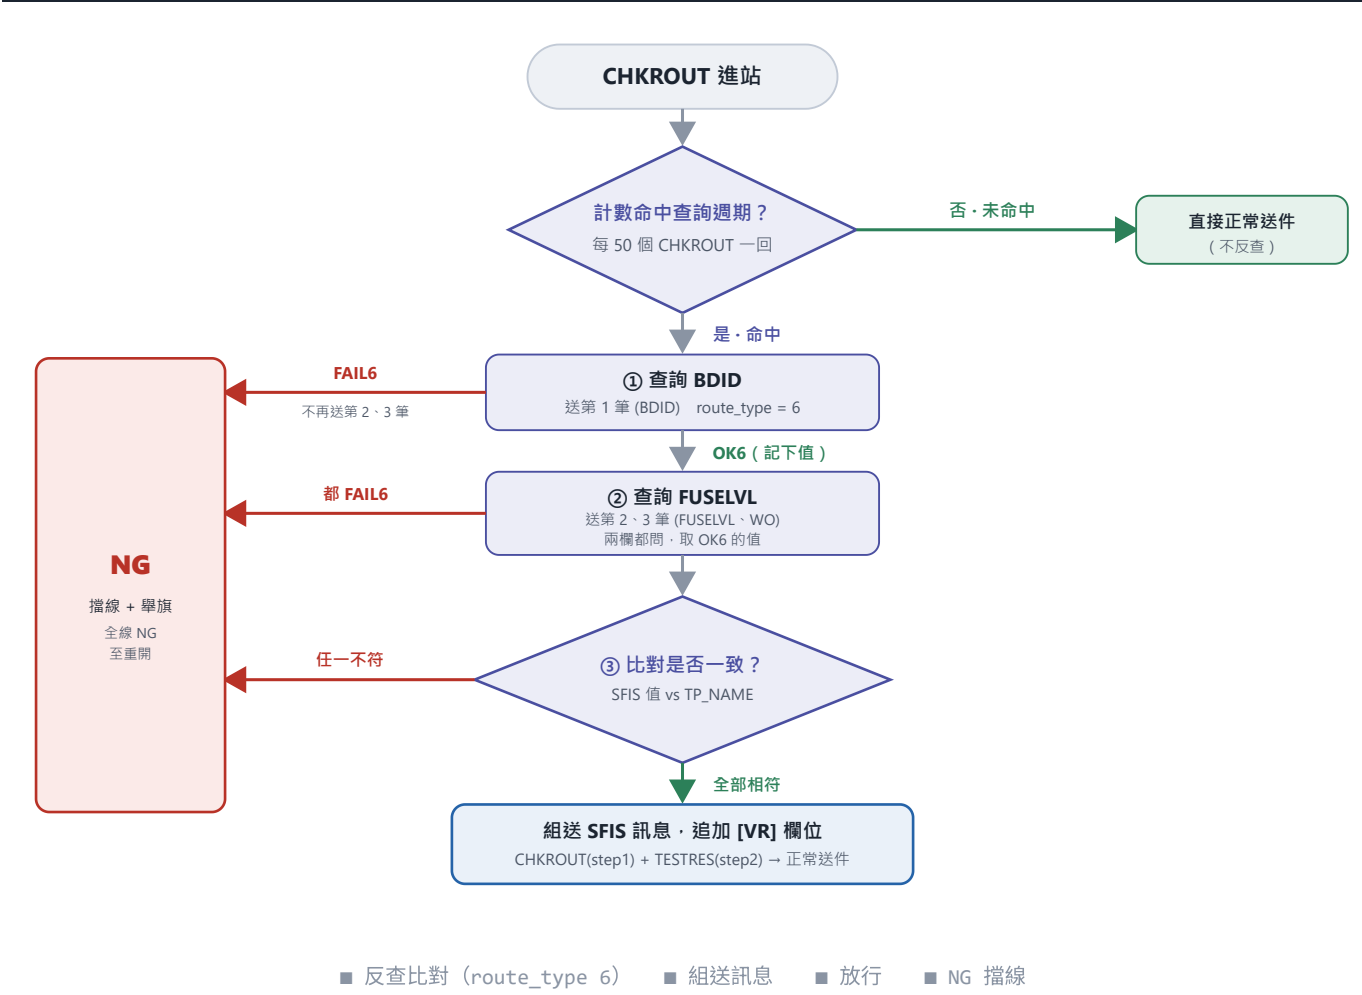

一 SFIS 反查 BDID / FUSELVL 並比對

route_type = 6 · 即時同步查詢

查詢頻率 · 抽樣，非每個 touch down 都查

每收到 N 個 CHKROUT 才反查一回 SFIS (在 mfg_info.ini 的 Chkrount_Query_Interval 設定，程式預設 50，NR1 才會參考)

一個 touch down = 一組 CHKROUT / TESTRES 訊息，含 32 個 DUT。若每個 touch down 都查會拖慢節拍。故採抽樣：全局計數器於開機歸零、每收到一個 CHKROUT +1，命中週期時才執行下方查詢，其餘直接走正常送件。

- 命中** 第 1、51、101... 次 (開機首次即查一次當基準，之後每 50 次查一回) → 執行反查比對。
- 未命中** 其餘各次 → 跳過反查，直接走正常送件流程。

① 查詢 BDID

送第 1 筆：向 SFIS 問這片板子存的 BDID

字串第 3 欄（第二個逗號後）填 **6**，代表向 SFIS 反查已存值（一般 CHKROUT 是 1、TESTRES 是 2）。逐筆即時同步送、等 SFIS 回應。

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_BDID=???
```

FAIL6

立即回 **NG** 並舉旗，不再送第 2、3 筆。

OK6

記下 SFIS 回的 BDID 值（範例 **100**），繼續送第 2、3 筆。

② 查詢 FUSELVL（兩欄都問）

送第 2、3 筆：FUSELVL 可能存在兩個欄位之一

SFIS 端的 FUSELVL 有時存在 **PN_FUSELVL**、有時存在 **PN_<工單>**（二擇一，不會同時），Octavia 無從得知，故兩欄都查。第 3 筆的 **key** 是 **PN_** 接上工單號（工單由 Octavia 拆 ATE 字串取得，嵌在 key 名裡）。

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_FUSELVL=???
```

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_2189252-0001G48=???
```

有 **OK6**

取回 **OK6** 那一筆的值當 FUSELVL（範例 **21**）。

都 **FAIL6**

→ 回 **NG** 並舉旗。

③ 比對

SFIS 回傳值 vs ATE 測試程式名 (TP_NAME) 內的值

從 ATE 傳來的 TP_NAME ..._BDID**264**_FUSE**12**_MpFuse 取出 BDID = 264、FUSE = 12，與 SFIS 回的 100 / 21 逐項比對。

任一不符

BDID 100 ≠ 264，或 FUSELVL 21 ≠ 12 → 回 **NG** 並舉旗。

全部相符

BDID 與 FUSELVL 皆一致 → 通過反查比對，進入下一階段正常送件流程。

異常一律 NG + 舉旗。除「三筆都取到值、且 BDID 與 FUSELVL 皆相符」外，其餘任何情況（FAIL6、值不符、取不到值）都判定 NG 並舉旗。

NG

擋線出口 — 反查比對任一分支失敗即到此。CHKROUT 回 NG、舉旗，後續全線 NG 至程式重開。

組送 SFIS 訊息，追加 [VR] 欄位

CHKROUT (step1) + TESTRES (step2)

兩處都要送。此欄位在 **CHKROUT (step1)** 送出時要帶，接著的 **TESTRES (step2)** 送出時也要帶。

① 追加 [VR] key (NR1 一律)

NR1 (不含 GRR) 一律追加 "[VR]<WorkOrder>=<value>"

在既有「NR1、不含 GRR 時輸出 TEST_ID6_BDID / TEST_ID7_FUSELVL」基礎上，**一律追加 [VR] key**。WorkOrder = ATE 字串工單欄（第 2 欄），整段以雙引號包住。CHKROUT (step1) 與 TESTRES (step2) 兩處都要。

② 等號後的值：SafeFuse 帶 S、MpFuse 不帶 S

值端 <value> 依 TP_NAME 含 SafeFuse / MpFuse (不分大小寫) 分別決定

含 **SafeFuse** → 值 = <FUSELVL>S (帶 S) ; 含 **MpFuse** → 值 = <FUSELVL> (不帶 S) 。 FUSELVL = TP_NAME 的 FUSE 數值。兩者不會同時出現。

SafeFuse：TEST_ID7_FUSELVL=06 "[VR]8888=06S" | MpFuse：TEST_ID7_FUSELVL=12 "[VR]2189252-0001G48=12"

不含 SafeFuse
／MpFuse

一般 NR1 機種 (例 TENCHA_DVT...)：key 與 WorkOrder 照傳，等號後留空 → "[VR]8236650-0001GV5="

含但 FUSELVL
無值

含 SafeFuse / MpFuse 但 FUSE 後無數字：等號後全空 (連 S 都不接) → "[VR]2189252-0001G48="

放行

正常送件 — 反查比對與欄位組送皆完成，CHKROUT 依原流程回覆 SFIS 訊息 (含 [VR])，產線繼續生產。