

佳明 fēnix 7 按键布局与功能分析

X-Watch 竞品参考 · 适用 fēnix 7S / 7 / 7X 标准版、太阳能版、Pro 版 · Rev1.0 · 2026-09-27

1. 结论速览

fēnix 7 系列一共有 **5 个实体按键**，外加一块**触摸屏**（fēnix 系列从 7 代开始加入触摸屏）。按键分布是**左 3 右 2**：左侧从上到下是 LIGHT、UP-MENU、DOWN，负责电源、背光和上下导航；右侧是 START-STOP 和 BACK·LAP，负责确认、开始/停止活动和返回。每个键都有**短按和长按两种功能**，长按功能和部分组合键可以在“热键（Hot Keys）”里自定义。

编号	按键	位置	短按	长按
②	LIGHT	左上（10 点）	开机；点亮屏幕；快速按两次打开手电筒	打开控制菜单；按住直到关机
③	UP-MENU	左中（9 点）	在 Glance 循环和菜单中向上滚动	打开主菜单
④	DOWN	左下（8 点）	在 Glance 循环和菜单中向下滚动	任意界面打开音乐控制
⑤	START-STOP	右上（2 点）	确认菜单选项；打开活动列表；开始/停止活动	可通过热键自定义
⑥	BACK-LAP	右下（4 点）	返回上一界面；活动中记圈、休息或多项运动换项	任意界面打开最近使用的应用


来源：佳明 fēnix 7 Standard/Solar/Pro Series Owner's Manual，Device Overview（第 1-2 页）。

2. 按键分布图



佩戴视角正视图（左手佩戴，屏幕朝上）。编号与佳明官方手册 Device Overview 一致，① 为触摸屏。

图 1 fēnix 7 正视图：5 个按键的位置与功能

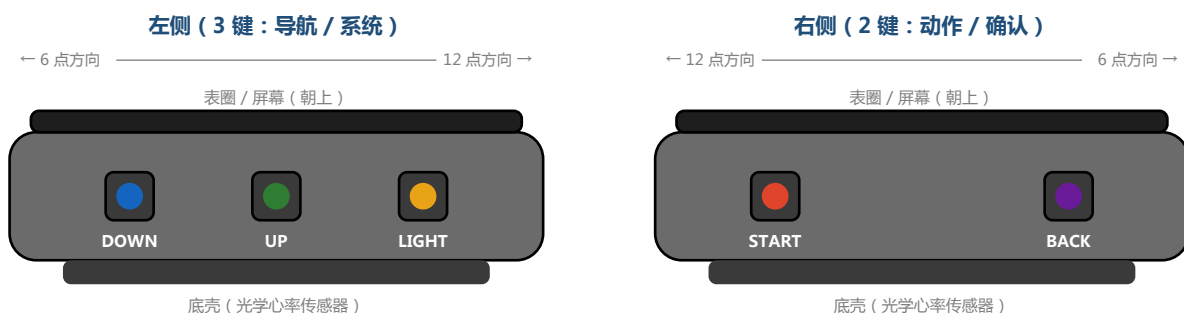

从外侧平视各侧面，示意图非比例。右侧只有 2 键，9 点对面的 3 点位置空着，便于拇指从左侧托住表壳按压右侧键。

图 2 左右侧视图：左 3 键、右 2 键

3. 各按键功能详解

② LIGHT —— 电源 / 背光键（左上）

- **短按**：关机状态下开机；开机状态下点亮屏幕背光。
- **快速按两次**：打开手电筒。fēnix 7X 标准版和 7 Pro 系列有 LED 手电，按下后前 3 秒内可用 UP/DOWN 调亮度或颜色；其他型号用屏幕全白来照明。
- **长按**：打开控制菜单（Controls），里面有勿扰、保存位置、手电、关机等快捷开关。
- **一直按住**：手表关机。手册的重启方法就是“按住 LIGHT 直到关机，再按住 LIGHT 开机”。
- **求助功能**：设置好紧急联系人后，按住 LIGHT，感觉到三次振动时松开，手表会通过手机向紧急联系人发送求助。

③ UP•MENU —— 上翻 / 菜单键（左中）

- **短按**：在表盘上向上滚动 Glance 循环；在菜单里向上移动；活动中切换数据页。
- **长按**：打开主菜单，可以改表盘、调系统设置、配对传感器、切换省电模式等。手册里大部分设置步骤都从“Hold MENU”开始。

④ DOWN —— 下翻键（左下）

- **短按**：向下滚动 Glance 循环和菜单；活动中切换数据页。
- **长按**：在任意界面打开音乐控制。

⑤ START•STOP —— 开始 / 确认键（右上，红色标识）

- **短按**：在表盘上打开活动和应用列表；在菜单里确认选项；活动中开始或停止计时。
- 这是最常用的键，所以放在最顺手的 2 点位置，并用红色标出来，戴手套或光线暗时也容易找到。

⑥ BACK•LAP —— 返回 / 计圈键（右下）

- **短按**：返回上一界面；活动中记录一圈；多项运动中记录休息或换项。
- **长按**：在任意界面打开最近使用的应用列表。

① 触摸屏

- 点击选择菜单项；上下滑动滚动 Glance 和菜单；右滑返回。
- 长按表盘上的数据可直接打开对应 Glance（部分表盘不支持）。
- 用手掌盖住屏幕：回到表盘并降低亮度。
- 触摸屏只是辅助操作，所有功能都能只用按键完成，适合戴手套、下雨、游泳等场景。

4. 组合键与特殊操作

操作	效果	来源
长按 DOWN + START	开启 / 关闭触摸屏（也可在控制菜单或 系统 > 触摸 里设置）	官方手册
长按 LIGHT	打开控制菜单	官方手册
按住 LIGHT 直到关机	关机；再按住 LIGHT 开机，即重启	官方手册
按住 LIGHT，感到 3 次振动时松开	向紧急联系人发送求助（需先设置紧急联系人并连接手机）	官方手册
快速按两次 LIGHT	打开手电筒	官方手册
死机时按住 LIGHT 约 15 秒	强制重启，不丢数据	第三方教程 / 社区经验，非官方手册原文
菜单 > 系统 > 热键	自定义单个按键和双键组合的长按功能	官方手册
菜单 > 系统 > 自动锁定	自动锁定按键和触摸屏，可分别设置活动中 / 非活动中	官方手册
控制菜单 > 锁定设备	手动锁定按键和触摸屏，防止误触	官方手册

5. 界面导航关系

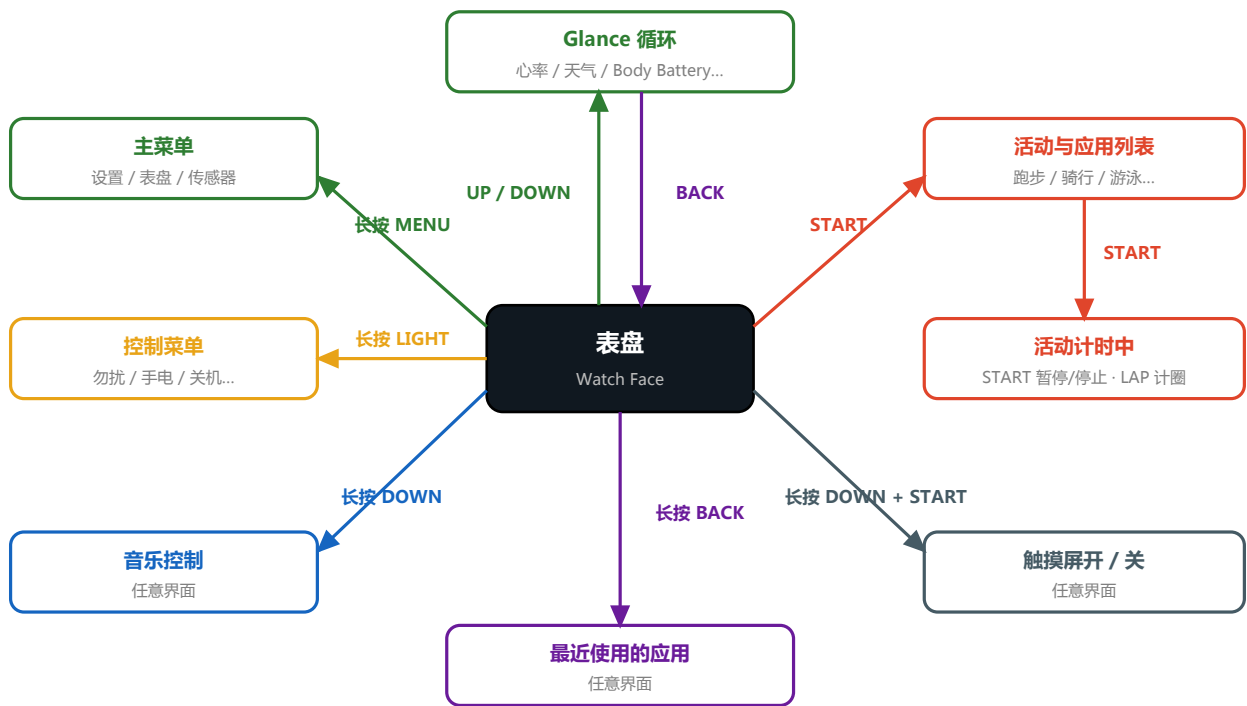


图 3 从表盘出发，各按键进入的主要界面

6. 布局设计分析

- **按功能分组**：左侧 3 键管“看”（背光、上下翻页、菜单），右侧 2 键管“做”（开始、确认、返回、计圈）。用户只要记住“左边翻、右边按”，不用看表也能操作。
- **一键多用**：5 个键 × 短按/长按 = 10 个基本操作，再加上双键组合和热键自定义，覆盖了几乎所有常用功能，不用增加按键数量。
- **最常用的键放在最顺手的位置**：左手戴表时，右手食指最容易按到右上 2 点位置，所以 START 放在这里并加红色标识。

- **对侧支撑**：右侧只有 2 键，3 点位置空着。按右侧键时，拇指可以从左侧托住表壳，反过来按左侧键时也一样，按压稳定。
- **电源键兼背光键**：LIGHT 同时负责开机、背光、关机和求助，这是用户最常在紧急或黑暗中用到的键，放在左上角独立位置，不容易和导航键混淆。
- **按键是主要操作方式**：触摸屏只是补充。户外运动经常戴手套、出汗、下雨，实体按键更可靠。

7. 对 X-Watch 的借鉴

X-Watch Rev2.0 目前只有一个侧键 SW1，接在 DA9168 的 RIN_N 上，同时给 MCU 读取（见《侧键 EVPAEDB2A 接线设计》）。参考 fēnix 7，可以按下面的思路规划：

方案	按键	说明
最小方案（当前）	1 键：电源 / 确认	短按亮屏或确认，长按菜单，超长按硬件复位；其余操作靠触摸屏
推荐方案	3 键：左上电源/背光 + 右上确认 + 右下返回	电源键接 RIN_N（对应 fēnix 的 LIGHT）；确认、返回只接 MCU GPIO。触摸屏负责上下翻页
完整方案	5 键：照搬 fēnix 7 布局	增加左侧 UP / DOWN，适合戴手套、游泳场景；结构和防水成本最高

硬件要点：不管用几个键，只有“电源键”接 DA9168 的 RIN_N，负责 Ship 模式唤醒和长按硬件复位，对应 fēnix 7 的 LIGHT 键（按住开机、按住关机）。其他按键只接 MCU 的 GPIO，避免误触导致整机断电。每个键都建议用同一款 EVPAEDB2A，统一手感和物料。

8. 参考资料

佳明 fēnix 7 Standard/Solar/Pro Series Owner’s Manual（英文 PDF，162 页）：https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92/EN-US/fenix_7_Series_OM_EN-US.pdf（Device Overview 第 1–2 页；手电筒第 76 页；求助第 110 页；热键、自动锁定第 122–124 页；重启第 131 页）

佳明在线手册 Device Overview：<https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92/EN-US/GUID-85E597B6-976C-4E1D-AE29-0EBBDDD4613C.html>

佳明支持：为 fēnix 7 / 7 Pro 添加热键：<https://support.garmin.com/en-US/?faq=jbZhv8loj14TUvcW4l2Le9>

DC Rainmaker：Garmin Fenix 7 Pro In-Depth Review：<https://www.dcrainmaker.com/2023/05/flashlight-multiband-everyone.html>

the5krunner：Garmin Fenix 7 & Epix 2 Tricks and Tips：<https://the5krunner.com/2022/02/20/garmin-fenix-7-tricks-tips/>

强制重启 15 秒：<https://www.hardreset.info/devices/garmin/garmin-fenix-7/softreset/>（第三方）