
- 1、上位机需要显示自身实时的通讯状态显示,如通信正常、通讯错误、离线等,不能只在断开时弹窗提示。
- 2、串口配置框应该提供连接和断开连接按键,连接成功后串口参数应该禁止修改,断开连接后串口参数才可以修改。



3、有符号温度显示错误,横坐标时间显示错误

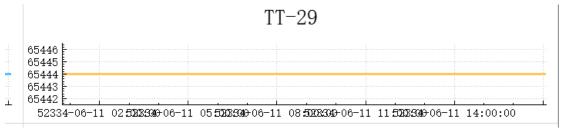

- 4、所有曲线图请增加单位说明
- 5、实时曲线上次反馈问题未解决

4.3 实时曲线

- 1) 实时曲线不能通过鼠标获取指定点 X、Y 值
- 6、实时曲线右侧数据未同步更新



7、实时数值没有数据



8、历史曲线结束时间不可选,而且点击数据导出才显示历史曲线,这个数据导出不是应该导出 execel 表的吗?



9、该勾选使能框有时会失效,即未勾选也可以操作



10、调速

- 1) 缺少小数点后的数据
- 2) 使能方框没有起作用, 勾不勾选都可以修改转速



11、参数设置

- 1) 请仔细检查参数范围,对于输入超出范围的参数保留原值并提示输入用户输入值超界
- 2) 请将所有参数项对齐,没有单位的可空出。




12、参数错误

请仔细核对所有参数,每次点进参数界面下图参数都显示不同值。



13、参数导出功能不可用,未见导出的文件



14、上次反馈的按键问题未按要求修改

通讯协议上共有6个命令按键,则界面上也应该有6个按键。

启动按钮不要与关机按钮做在一起、按钮都只用做成单次按钮、不需要保持状态



实例	说明
SelfCheck	自检指令
Start	启动指令
Run	运行指令
ShutDown	关机指令
Emergency Shutdown	紧急关机指令
Reset	复位指令

15、布局请对齐



16、设备日志功能不可用