

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Print Pack

VIN ...2300 · ECM MEC61-510 · bancada arnés

1) EC-123 + IPDM anotado 2) Fichas por PATH 3) Checklist · 4 páginas

Card simple · color = contorno cavidad · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · Invertida L/R (ECM + intermedias)

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510

121 izq · barra/código = color · borde rojo = bancada · Invertida L/R

ARRIBA | 121 a la IZQUIERDA



BATT 121=R/W · IGN 119=R/W 120=P · GND 1=B 115=B/W 116=B/R · 5VAPP 90/91 · Afh 2/24 · KNK 15 · CKP 13 · CAN 86/94


6-81

IPDM E/R · PG-26 · fichas ¾ · fusibles ¾ · diagrama a todo el alto

IPDM E/R (INTELLIGENT POWER DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM)

IPDM E/R Terminal Arrangement

AK305020

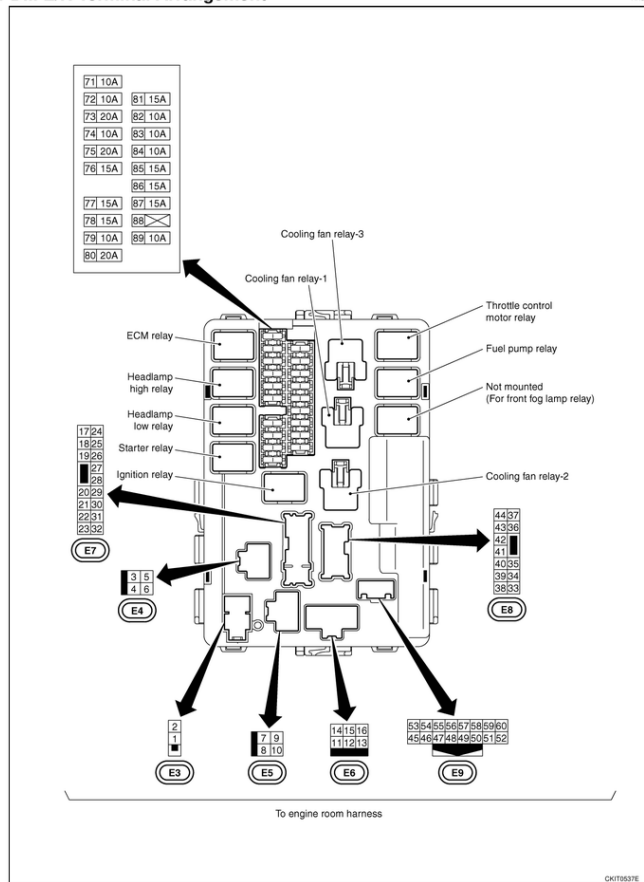

Revision: 2004 December

PG-26

2005 350Z

E3 · batt



E4 · starter



E5 · cool fan



E6 · cool / 40A



E7 · ign / lamps / wiper



E8 · FP / VMOT / GND



E9 · SSOFF / CAN / GND



Relés integrados

ECM · HL Hi/Lo · Starter
Fan 1/2/3 · Ignition
Throttle · Fuel pump
fog=vacio
Fusibles 4

Fusibles PG-26

·71=10A
·74=10A
●77=15A ECM rly
·80=20A
·83=10A
·86=15A
●89=10A clutch
·72=10A
·75=20A
·78=15A
·81=15A
·84=10A
●87=15A throttle
·73=20A
·76=15A
·79=10A
·82=10A
·85=15A
●88= vacio

Intermedias → IPDM

E12=F3: VB→119/120 · VMOT→3 · A/F
E3 batt W/W/L → IPDM
GND 38/50/60 → body
E108=M15 SSOFF/MOTRLY
F102=M72 SSOFF · IGN SW

PATH APP (5V) · pedal E113 → E11/F2 · dest ECM 90/91/82/83/98/106 en pág 2

APP E113

pedal · →ECM pág2 · Inv

1 G/R →83	2 R/Y →98	3 B/W →82
4 B/OR →91	5 Y →106	6 L →90

E11

mate F2 · APP · FSM H.S.

1 — nc	GND G/R →83	3 G/B →98	GND G/Y →82	5 G/OR →106
6 — nc	7 — nc	8 — nc	5V B/OR →91	5V L/G →90

F2

→ECM pág2 · unused 1,6-8

1 — nc	GND G/R →83	3 G/B →98	GND G/Y →82	5 G/OR →106
6 — nc	7 — nc	8 — nc	5V B/OR →91	5V L/G →90

PATH 5V sensores · ETC · EVAP press · A/C press · PSP (directo → ECM · sin E11/F2)

ETC throttle

DBW · 5V=47 · →ECM

5V W/R →47	M- L/B →4	M+ L/Y →5
GND B/SNS	T2 Y →99	T1 G →95

EVAP press

pressure · 5V=48

GND B GND	sig BR/W →32	5V PU →48
-----------------	--------------------	-----------------

A/C press

A/C refrigerant · 5V=49

3 ? —	2 G/R →70	5V B →49
-------------	-----------------	----------------

PSP

power steering · 5V=68

GND SNS SNS	5V R/W →68	SIG L/W →12
-------------------	------------------	-------------------

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (si aplica) → ECM · heaters 2 / 24 · sin cards vacías

A/F Sens 1 B1

FSM · pass/RH · Inv

1 LG/B →16	3 12V fuse	5 L/W →35
2 P/B →75	4 G/YR →2	6 W/L →56

A/F Sens 1 B2

FSM · driver/LH · Inv

1 LG →76	3 12V fuse	5 L/B →55
2 P →77	4 G/Y →24	6 W →58

HO2S2 B1

post-cat RH

12V 12V fuse	htr P/B →25
--------------------	-------------------

HO2S2 B2

post-cat LH

12V 12V fuse	htr P/L →16
--------------------	-------------------

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15/116 · otros sensores (directo → ECM)

Knock →F14	F14 FSM H.S.	F229 FSM H.S.
SH B →18	1 W →15	SH B →15

MAF →ECM 51		
SIG OR →51	GND B gnd	12V R pwr

CKP POS		
→ECM 13		
GND B gnd	SIG W/L →13	PWR R/W 12V

CMP B1	
cam RH	
GND B gnd	SIG R →33

CMP B2	
cam LH	
GND B gnd	SIG R/L →14

ECT coolant	
GND B SNS	SIG BR/Y →73

IAT intake air	
GND B SNS	SIG Y/G →34

VTC B1	
e cam RH · →ECM 11	
	ECM P →11

VTC B2	
intake cam LH · →ECM 10	
12V R ign	ECM W/G →10

EVAP purge	
purge solenoid · →ECM 45	
12V R ign	ECM G/W →45

Coil 1	
→ECM 62	
12V R ign	ECM Y/R →62

Coil 2	
→ECM 81	
12V R ign	ECM G/B →81

Coil 3	
→ECM 61	
12V R ign	ECM L/R →61

Coil 4	
→ECM 80	
12V R ign	ECM GY →80

Coil 5	
→ECM 60	
12V R ign	ECM PU/W →60

Coil 6	
→ECM 79	
12V R ign	ECM GY/R →79

Inj 1	
→ECM 23	
12V R	ECM R/B

Inj 2	
→ECM 42	
12V R	ECM B/R

Inj 3	
→ECM 22	
12V R	ECM R/Y

Inj 4	
→ECM 41	
12V R	ECM W/B

Inj 5	
→ECM 21	
12V R	ECM SB

Inj 6	
→ECM 40	
12V R	ECM LG

GND / IPDM ya en pág 2 E9100116Gc36.000

Ign condenser noise filter · near cy3 →21F G/Y

SNS GND		
sensor grounds - FSM		
76 B →	67 B →	66 B →

Body paths E108/M15 · F102/M72
— B →

PATH CAN / F102 SMJ · (ECM 94/86 → pág 2) · F102↔M72 PG-85 · E9 48/49 · E108 2G/7G · DLC 6/14

F102 SMJ · mate M72

white · mate M72 · PG-85 H.S.

1H B/W →67	2H B/R →108	3H	4H	5H	11H G/Y/L →111	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H	38H
6H	7H G/Y →98	8H	9H	10H	21H L/OR →101	22H	23H G/YR →	24H	25H	26H L →94	27H P →86	28H B/R/Y →102	29H		39H	40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	

IPDM E9 CAN

PG-26 · →ECM 94/86

48 L →94	49 P →86
----------------	----------------

E108 · CAN

→ABS/DLC · FSM H.S.

2G L →94	7G P →86
----------------	----------------

DLC M8 CAN

cabin OBD · CAN-H/L

6 L →94	14 P →86
---------------	----------------

3 · Checklist / bancada — imprimí y tachá

Actualizá en bancada · ■ = hecho

BANCADA / CHECKS

DTCs previos desconexión (ref.)

- P2123 / P2138 APP — PATH APP 5V (anillo ámbar) · 90/91 ~5V · GND 82/83
- U1001 CAN — ECM F101 94/86 · F102 26H/27H · DLC 6/14 · E9 48/49
- CAN cont. ECM 94↔F102 26H (L) · ECM 86↔F102 27H (P)
- CAN cont. ECM↔IPDM E9 48 (L) / 49 (P)
- P0462 fuel level — meter/CAN (no cavidad ECM directa)
- A/F B1 ficha — 2=G/Y/R 16=LG/B 35=L/W 56=W/L 75=P/B
- A/F B2 — 24=G/Y seated
- PATH APP: E113 → E11/F2 → 90/91/82/83/98/106
- 5V APP 90=LG 91=B/OR → -5.0V key ON
- APP GND 82=G/Y 83=G/R → 0Ω
- PATH Knock: F14/F229 → 15/116 · sin 12V
- GND 4-pin 1/115/116 → E17 mate click
- CKP 13=W/L sin beep a 119/120/121
- IPDM E7 → 119/120 = 11-14V (pág 2 anotado)
- SNS GND 66/67/78 → 0Ω a body · sin 12V
- CAN rama E108 2G/7G · F102/M72 26H/27H · DLC M8
- Cover ECM OFF / loom reparado
- DLC16=12V · CAN/tach · U1001
- 5V cluster: ETC47 · EVAP48 · AC49 · PSP68

FICHAS EN LOOM / PATHS

- ECM 121 ■ A/F B1 ■ A/F B2 ■ HO2S2x2 ■ MAF
- CKP ■ CMPx2 ■ Knock+F14/F229 ■ ECT ■ IAT
- APP path: E113 → E11■F2 → ECM
- A/F path: E12■F3 (si aplica) ■ CAN: F101 · F102/M72 · E108 · E9 · DLC
- E10■F1 ■ F103■F151 ■ F18■F201 ■ F221■F33
- ETC TB ■ VTCx2 ■ Bobinasx6 ■ Inyx6
- IPDM (pág2 img) ■ GND 4-pin ■ E17
- EVAP purge/press ■ A/C ■ PSP ■ Condenser

Notas / beeps / empalmes

Fecha: _____ A/F B1: _____ Azul: _____

Empalme: cable _____ → pin _____ y pin _____