KobitoKey + Wrist Mouse ボタン・センサー番号マップ



0〜39: キー ｜ 40: 左トラボ(子機1) ｜ 41: 右トラボ(親機) ｜ 42: Wrist Mouse(子機2・32/37長押し時のみ有効)

設定済みキーマップ図（全5レイヤー一覧 ／ 右XIAO＝親機・左XIAO＝子機1・Wrist Mouse＝子機2）



番号別 キー・トラックボール・Wrist Mouse 割り当て一覧表（Layer 0 〜 Layer 4）

番号	左右・物理位置	Layer 0 (DEFAULT)	Layer 1 (NUM / 36長押)	Layer 2 (FN / 33長押)	Layer 3 (MOUSE / 32・37長押)	Layer 4 (SYMBOL / 39長押)
0	左・上段 小指	Q	0	▽	▽	! (EXCL)
1	左・上段 薬指	W	1	F1	戻る (MB4) ★	@ (AT)
2	左・上段 中指	E	2	F2	▽	# (HASH)
3	左・上段 人差指	R	3	F3	進む (MB5) ★	$ (DLLR)
4	左・上段 人差指内	T	▽	▽	▽	% (PRCNT)
5	右・上段 人差指内	Y	- (MINUS)	BT 0 (BT_SEL 0)	▽	▽
6	右・上段 人差指	U	▽	BT 1 (BT_SEL 1)	戻る (MB4) ★	▽
7	右・上段 中指	I	↑ (UP)	BT 2 (BT_SEL 2)	▽	▽
8	右・上段 薬指	O	▽	BT 3 (BT_SEL 3)	進む (MB5) ★	▽
9	右・上段 小指	P	▽	BT 4 (BT_SEL 4)	▽	▽
10	左・中段 小指	A	= (EQUAL)	▽	▽	^ (CARET)
11	左・中段 薬指	S	4	F4	右クリック (MB2) ★	& (AMPS)
12	左・中段 中指	D	5	F5	ホイール押込 (MB3) ★	* (ASTRK)
13	左・中段 人差指	F	6	F6	左クリック (MB1) ★	((LPAR)
14	左・中段 人差指内	G	▽	▽	▽	) (RPAR)
15	右・中段 人差指内	H	+ (PLUS)	BT解除 (BT_CLR)	▽	▽
16	右・中段 人差指	J	← (LEFT)	▽	左クリック (MB1) ★	▽
17	右・中段 中指	K	↓ (DOWN)	▽	ホイール押込 (MB3) ★	▽
18	右・中段 薬指	L	→ (RIGHT)	▽	右クリック (MB2) ★	▽
19	右・中段 小指	; (SEMI)	▽	▽	▽	▽
20	左・下段 小指	Z	▽	F10	LCtrl ★	` (GRAVE)
21	左・下段 薬指	X	7	F7	左仮想デスクトップ ★	~ (TILDE)
22	左・下段 中指	C	8	F8	仮想DT一覧 (Win+Tab) ★	{ (LBRC)
23	左・下段 人差指	V	9	F9	右仮想デスクトップ ★	} (RBRC)
24	左・下段 人差指内	B	▽	▽	▽	| (PIPE)
25	右・下段 人差指内	N	* (ASTRK)	BT全解除	▽	▽
26	右・下段 人差指	M	/ (SLASH)	▽	左仮想デスクトップ ★	▽
27	右・下段 中指	, (COMMA)	[(LBKT)	▽	仮想DT一覧 (Win+Tab) ★	▽
28	右・下段 薬指	. (DOT)	] (RBKT)	▽	右仮想デスクトップ ★	▽
29	右・下段 小指	' (APOS)	▽	▽	RCtrl ★	▽
30	左・最下段 小指	LShift	▽	▽	LShift ★	▽ (LShift)
31	左・最下段 薬指	Winキー (LGUI)	▽	F11	0.3秒押:縦横Wheel ★	_ (UNDER)
32	左・親指 外	英語(LANG2) / 長押:L3	▽	F12	(32長押で保持)	- (MINUS)
33	左・親指 中	Space / 長押:L2	LShift	(Layer 2 保持)	▽	+ (PLUS)
34	左・親指 内	LCtrl	▽	▽	▽	¥ (BSLH)
35	右・親指 内	BackSpace	▽	Delete (DEL)	▽	▽
36	右・親指 中	Enter / 長押:L1	(Layer 1 保持)	▽	▽	▽
37	右・親指 外	日本語(LANG1) / 長押:L3	▽	▽	(37長押で保持)	▽
38	右・最下段 薬指	- (MINUS)	▽	▽	0.3秒押:縦横Wheel ★	▽
39	右・最下段 小指	/ (SLASH) / 長押:L4	▽	▽	RShift ★	(Layer 4 保持)

ポインティングデバイス動作仕様（40:子機1 ／ 41:親機 ／ 42:子機2 Wrist Mouse）

40	左トラボ (子機1)	12+13 / 16+17 で自動マウス+カーソル移動 ON/OFF切替（OFF時も32/37長押中は反応）
41	右トラボ (親機)	12+13 / 16+17 で自動マウス+カーソル移動 ON/OFF切替（OFF時も32/37長押中は反応）
42	Wrist Mouse(子機2)	22+23 / 26+27 で常時移動 ON/OFF切替 ／ 32/37長押で移動・31/38長押で縦横Scr

※ 構成：右XIAO＝親機(Central) ／ 左XIAO＝子機1(split ID=0) ／ Wrist Mouse＝子機2(split ID=1)。BLE低遅延(LATENCY=0)・+8dBm設定済。
※ トラボ自動マウス(12+13 / 16+17)と Wrist Mouse常時移動(22+23 / 26+27)はそれぞれ独立してトグル切替できます。

同時押しコンボ（2キー同時押し: 50ms）


0 + 1	(Q + W)	→ ESC
10 + 11	(A + S)	→ TAB
12+13 / 16+17	(DF / JK)	→ [L0] トラボ(自動マウス+移動) ON/OFF
22+23 / 26+27	(CV / M,)	→ [L0] WristMouse カーソル ON/OFF
28 + 29	(. + ')	→ [L0] Shift (RSHFT)
38 + 39	(- + /)	→ [L0] Alt (RALT)

KobitoKey + Wrist Mouse ボタン・センサー番号マップ




0〜39: キー　|　40: 左トラボ(子機1)　|　41: 右トラボ(親機)　|　42: Wrist Mouse(子機2・32/37長押し時のみ有効)

Layer 0 : DEFAULT（基本レイヤー + コンボ）

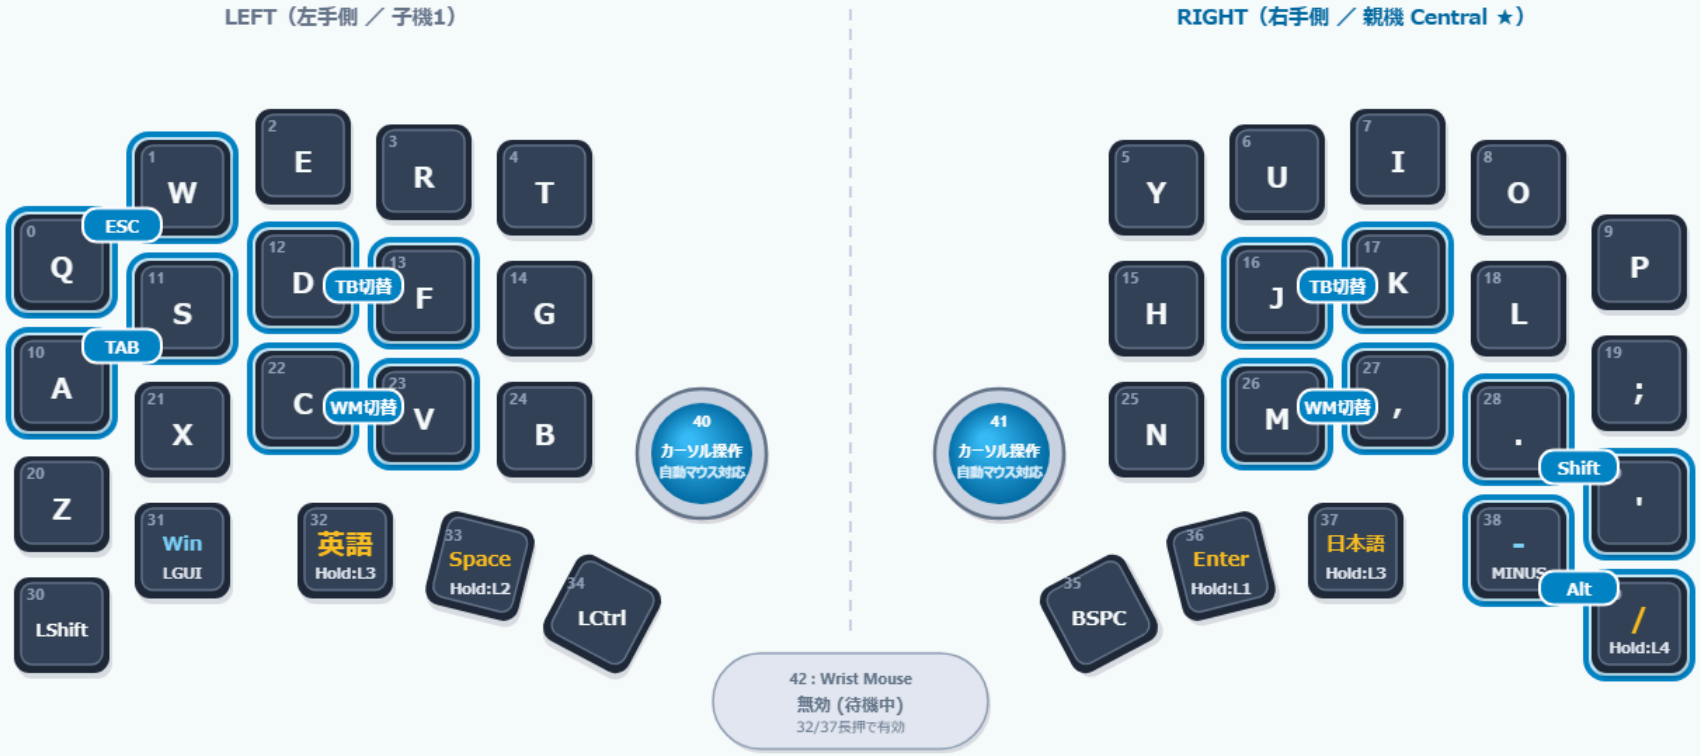


左上小数字: 番号 (0〜42) | ▽: 透過 (&trans) | 42(Wrist Mouse): オートマウスなし・32/37長押し(Layer 3)中のみ有効

Layer 1 : NUMBER & ARROW（36番 長押し中）

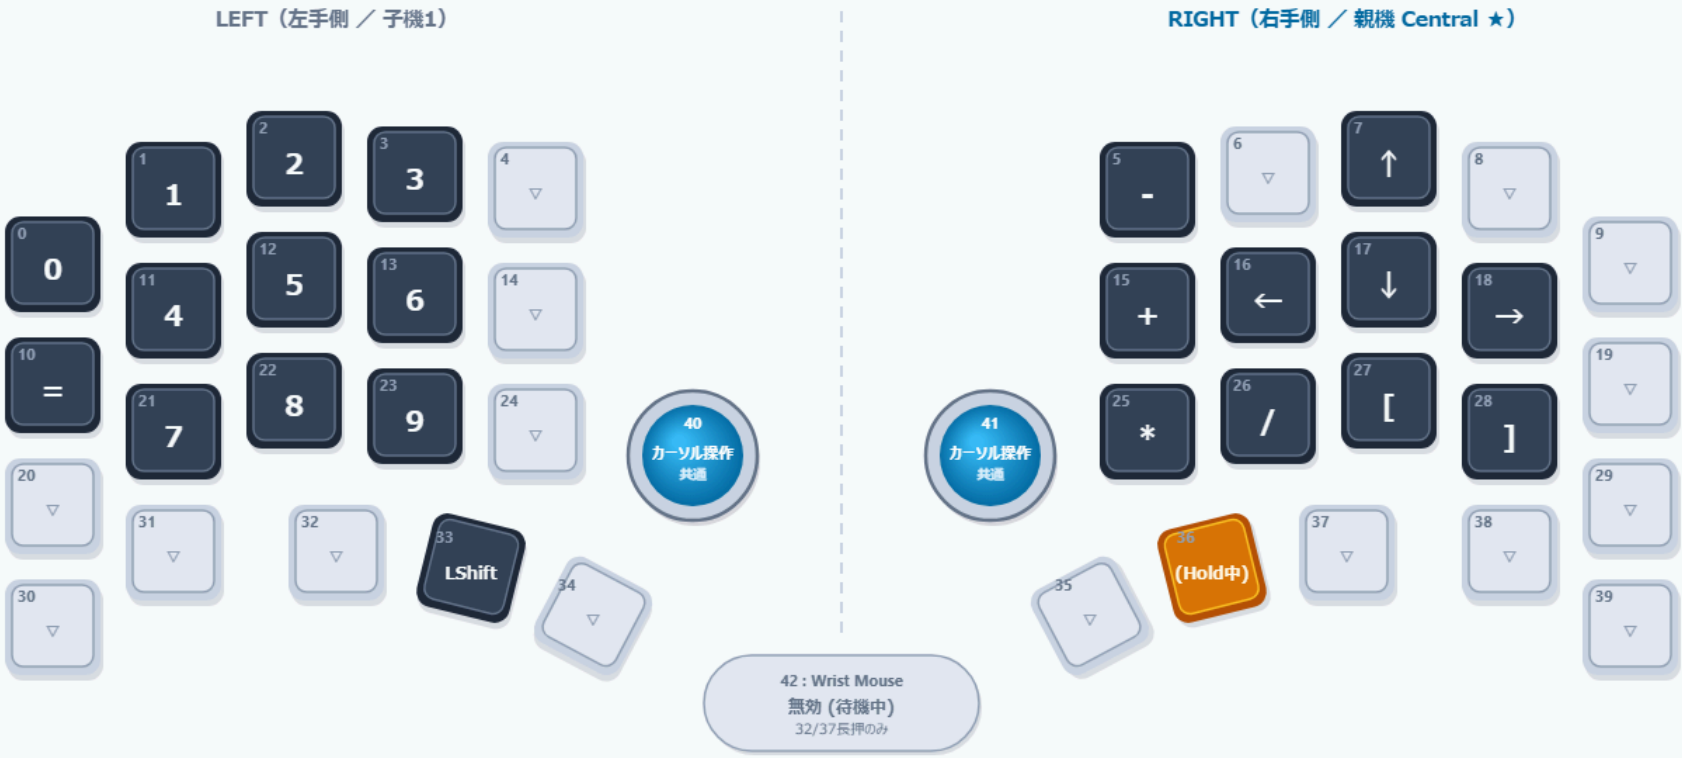


左上小数字: 番号 (0〜42) ｜ ▽: 透過 (&trans) ｜ 42(Wrist Mouse): オートマウスなし・32/37長押し(Layer 3)中のみ有効

Layer 2 : FUNCTION & BT（33番 長押し中 — 左:F1〜F12 ／ 右:BT·DEL）

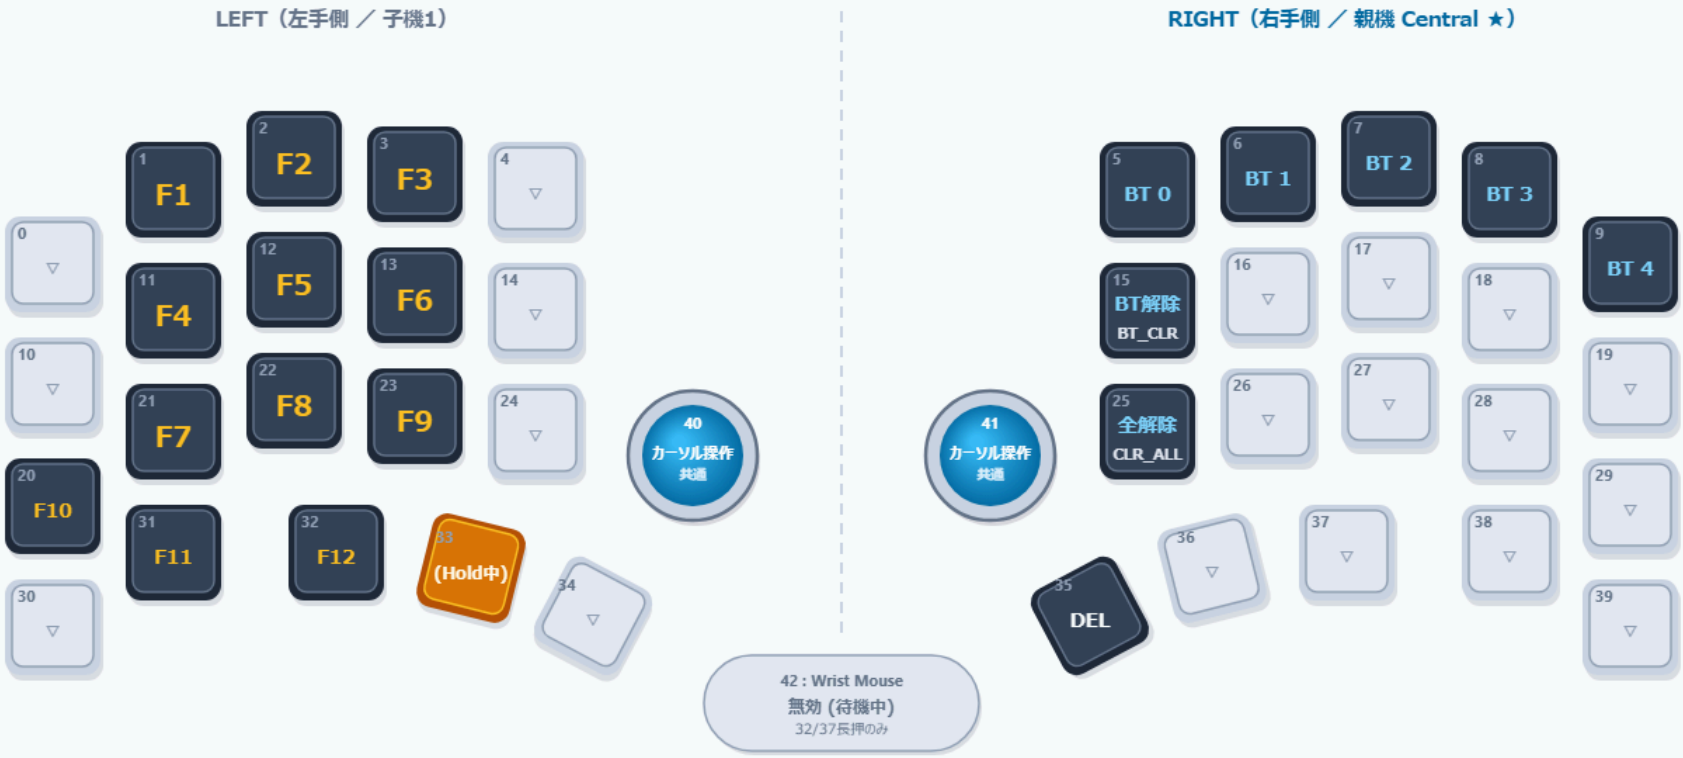


左上小数字: 番号 (0〜42) ｜ ▽: 透過 (&trans) ｜ 42(Wrist Mouse): オートマウスなし・32/37長押し(Layer 3)中のみ有効

Layer 3 : MOUSE（32･37長押しで Wrist Mouse 有効 ／ 31･38を0.3秒長押しで上下左右ホイール）

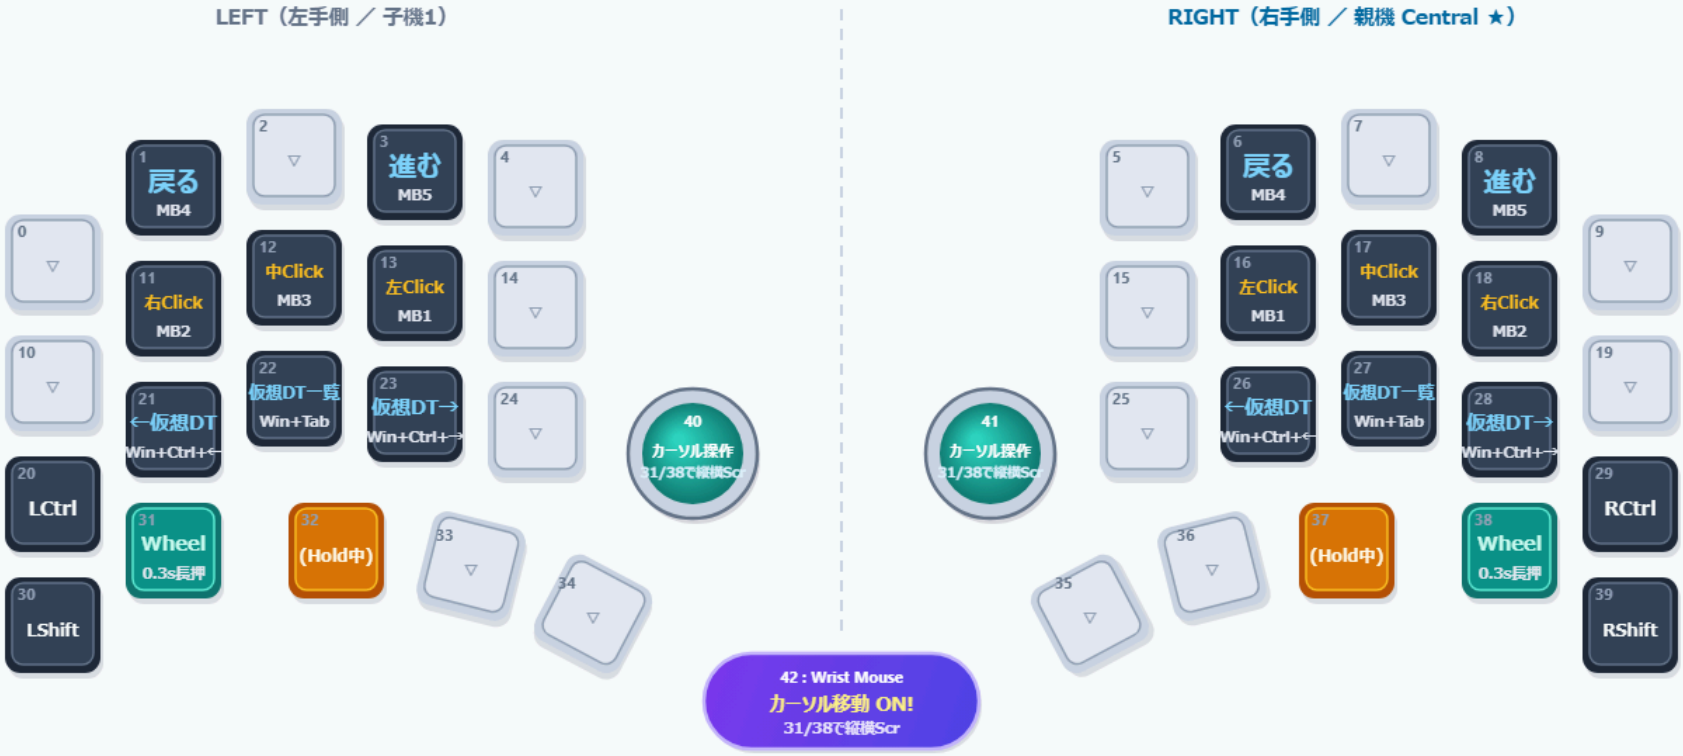

左上小数字: 番号 (0〜42) ｜ ▽: 透過 (&trans) ｜ 42(Wrist Mouse): オートマウスなし･32/37長押し(Layer 3)中のみ有効

Layer 4 : SYMBOL（39番 長押し中 — 左手側に記号配置）

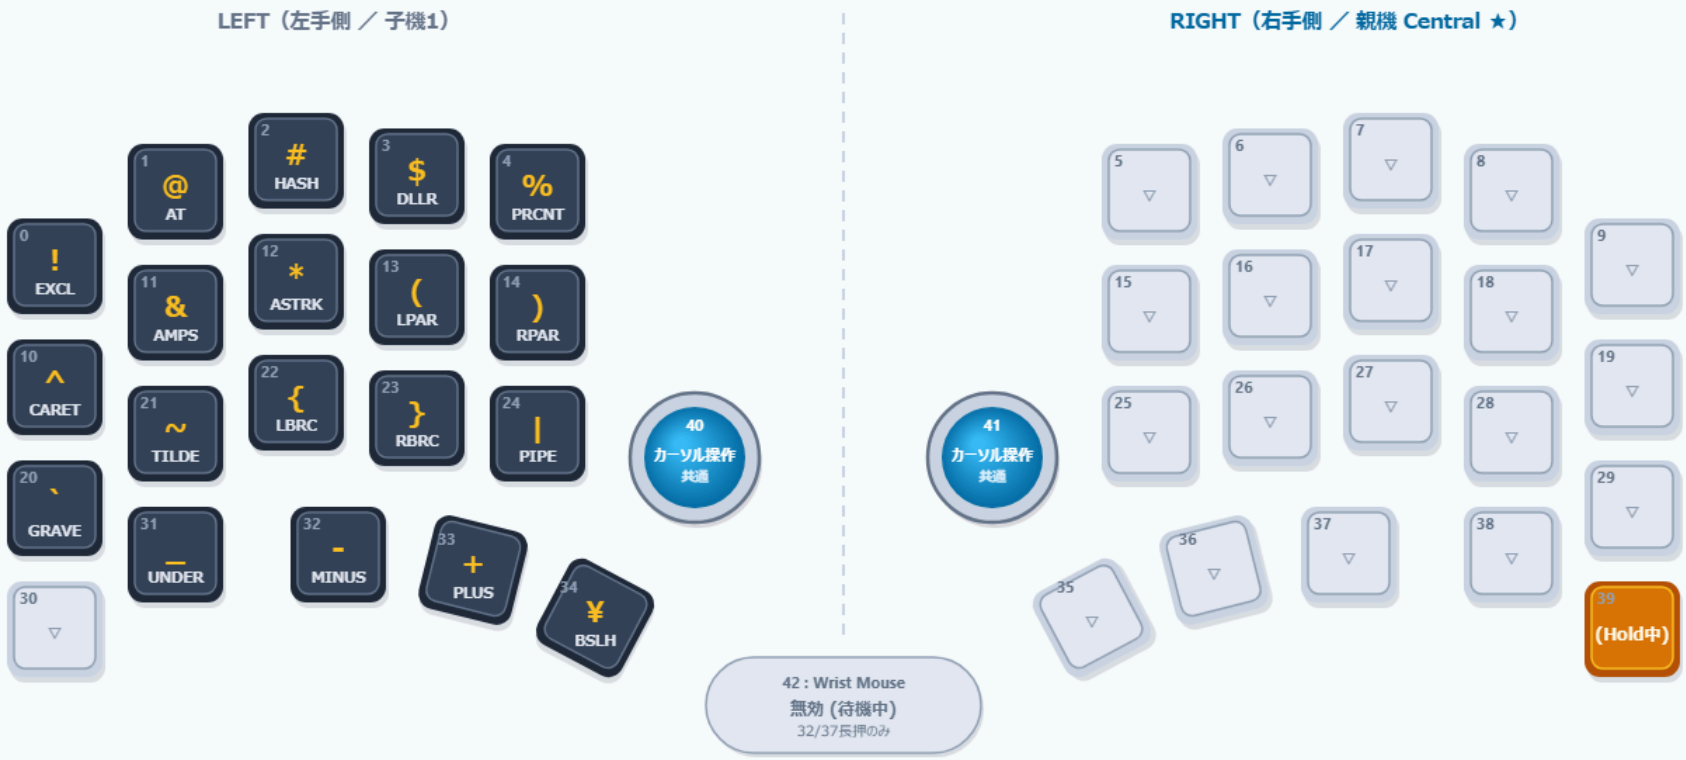

左上小数字: 番号 (0〜42) | ▽: 透過 (&trans) | 42(Wrist Mouse): オートマウスなし・32/37長押し(Layer 3)中のみ有効