ПЛАТФОРМА СОГЛАСОВАНИЯ И УЧЁТА КАМЕР · ЯНАО

# Как камера проходит путь до ЕСВ

Схемы процесса платформы «Единый реестр камер»: кто участвует, в каком порядке, с какими сроками, какие состояния проходит камера и что происходит после подключения. Цвет обозначает участника и одинаков на всех схемах.


Владелец камер · ДРБ ЯНАО · Силовой блок · «Ресурсы Ямала» · Платформа · ЕСВ


1. Блок-схема
2. Взаимодействие
3. Участники
4. Путь камеры
5. Состояния
6. Данные
7. Эксплуатация
8. Неисправность и ELMA
9. Сверка с ЕСВ


ВЕРСИЯ ОТ 05.10.2026

# Общая блок-схема


Весь путь камеры с развилками: где нужна проверка, кто решает и куда возвращается камера, если что-то не так. Красный пунктир — возврат на исправление.

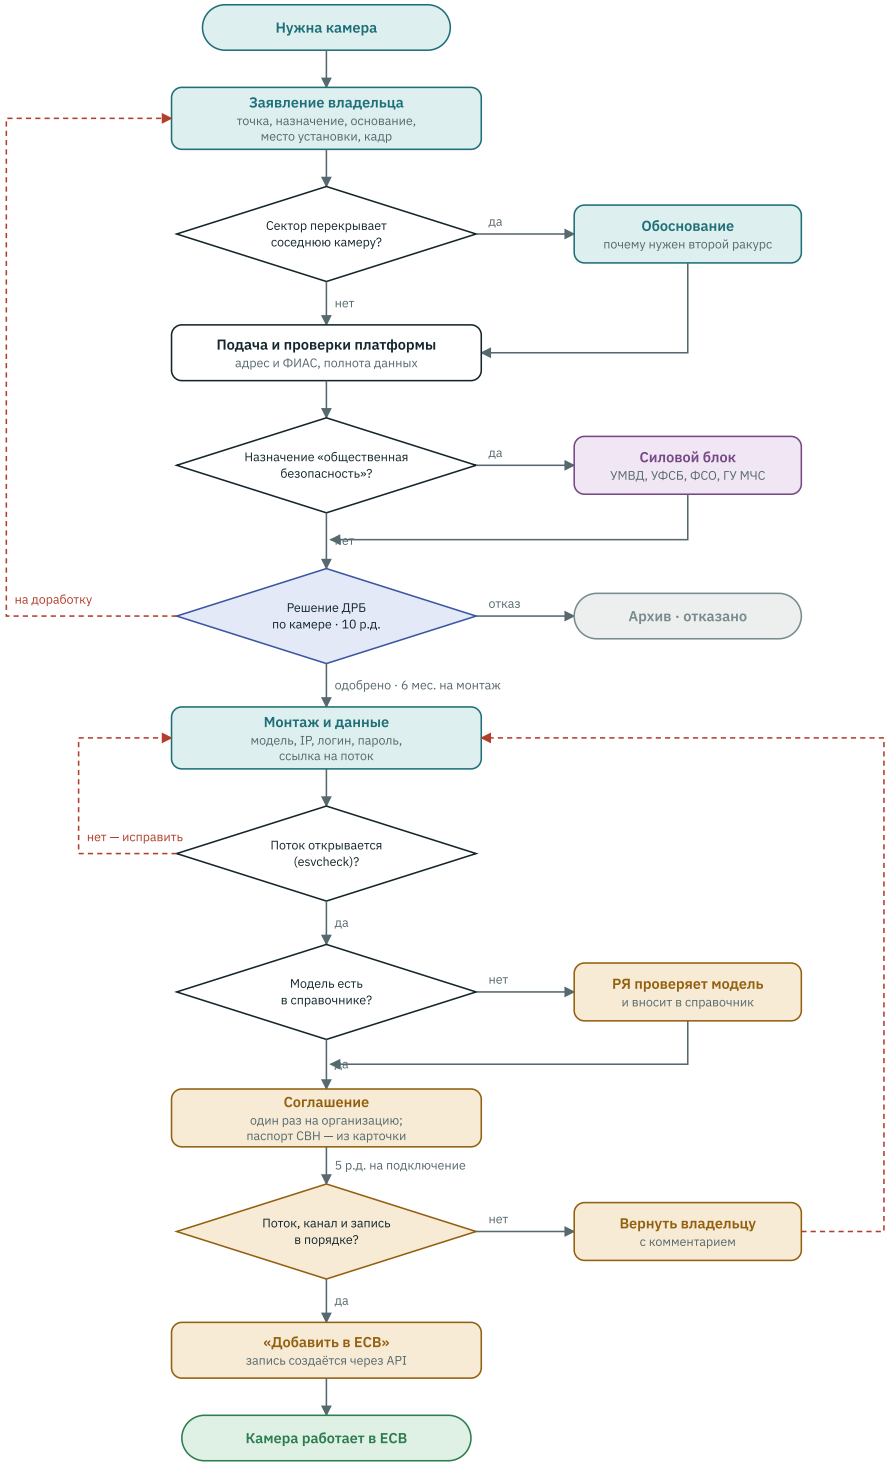


Отказ ДРБ отправляет камеру в архив; доработка возвращает заявление владельцу. После одобрения владелец монтирует камеру и вносит данные; если поток не открывается или «Ресурсы Ямала» находят ошибку, данные исправляет владелец.

# Диаграмма взаимодействия


Кто кому и что передаёт — по порядку. Сплошная стрелка — запрос или действие, пунктир — ответ.

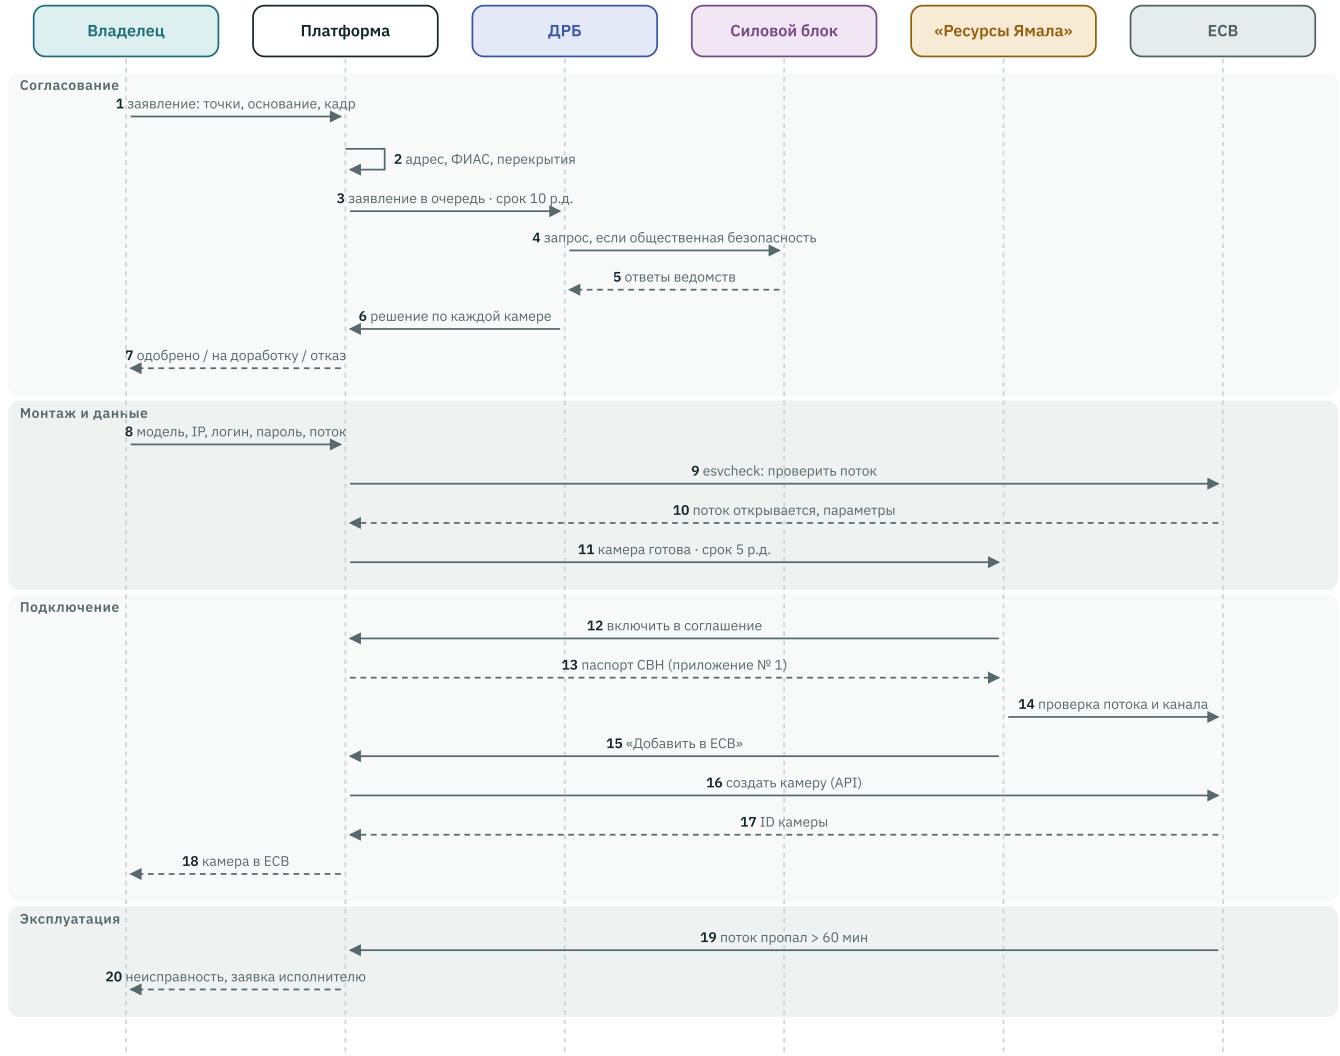


Шаги 15–17: «Ресурсы Ямала» нажимают «Добавить в ЕСВ», платформа создаёт камеру в ЕСВ через API и записывает полученный ID в реестр.

## Участники и связи


Все участники работают в одной платформе, а не через переписку и таблицы. «Ресурсы Ямала» заводят камеру в ЕСВ кнопкой в платформе: запись в ЕСВ платформа создаёт сама через API, данные никто не переносит вручную.

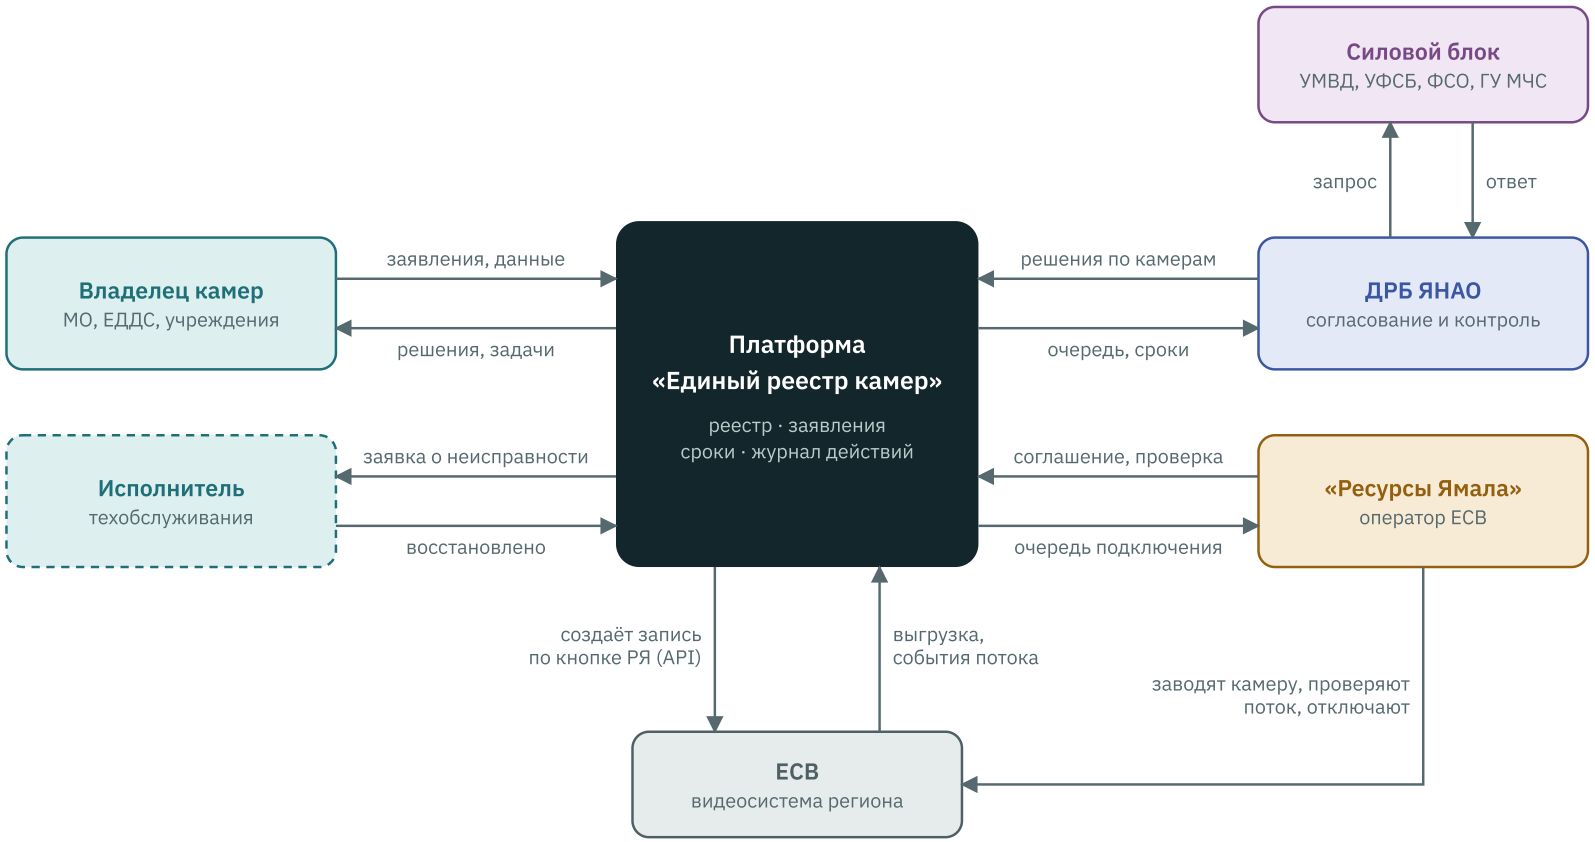


Силовой блок ДРБ запрашивает, когда у камеры назначение «общественная безопасность». Исполнитель техобслуживания — своя служба владельца или подрядчик по контракту.

# Путь камеры: от заявления до ЕСВ


**10 р.д.** — решение ДРБ | **6 мес.** — действует одобрение | **5 р.д.** — подключение у «Ресурсов Ямала» | **до 50** камер в одном заявлении

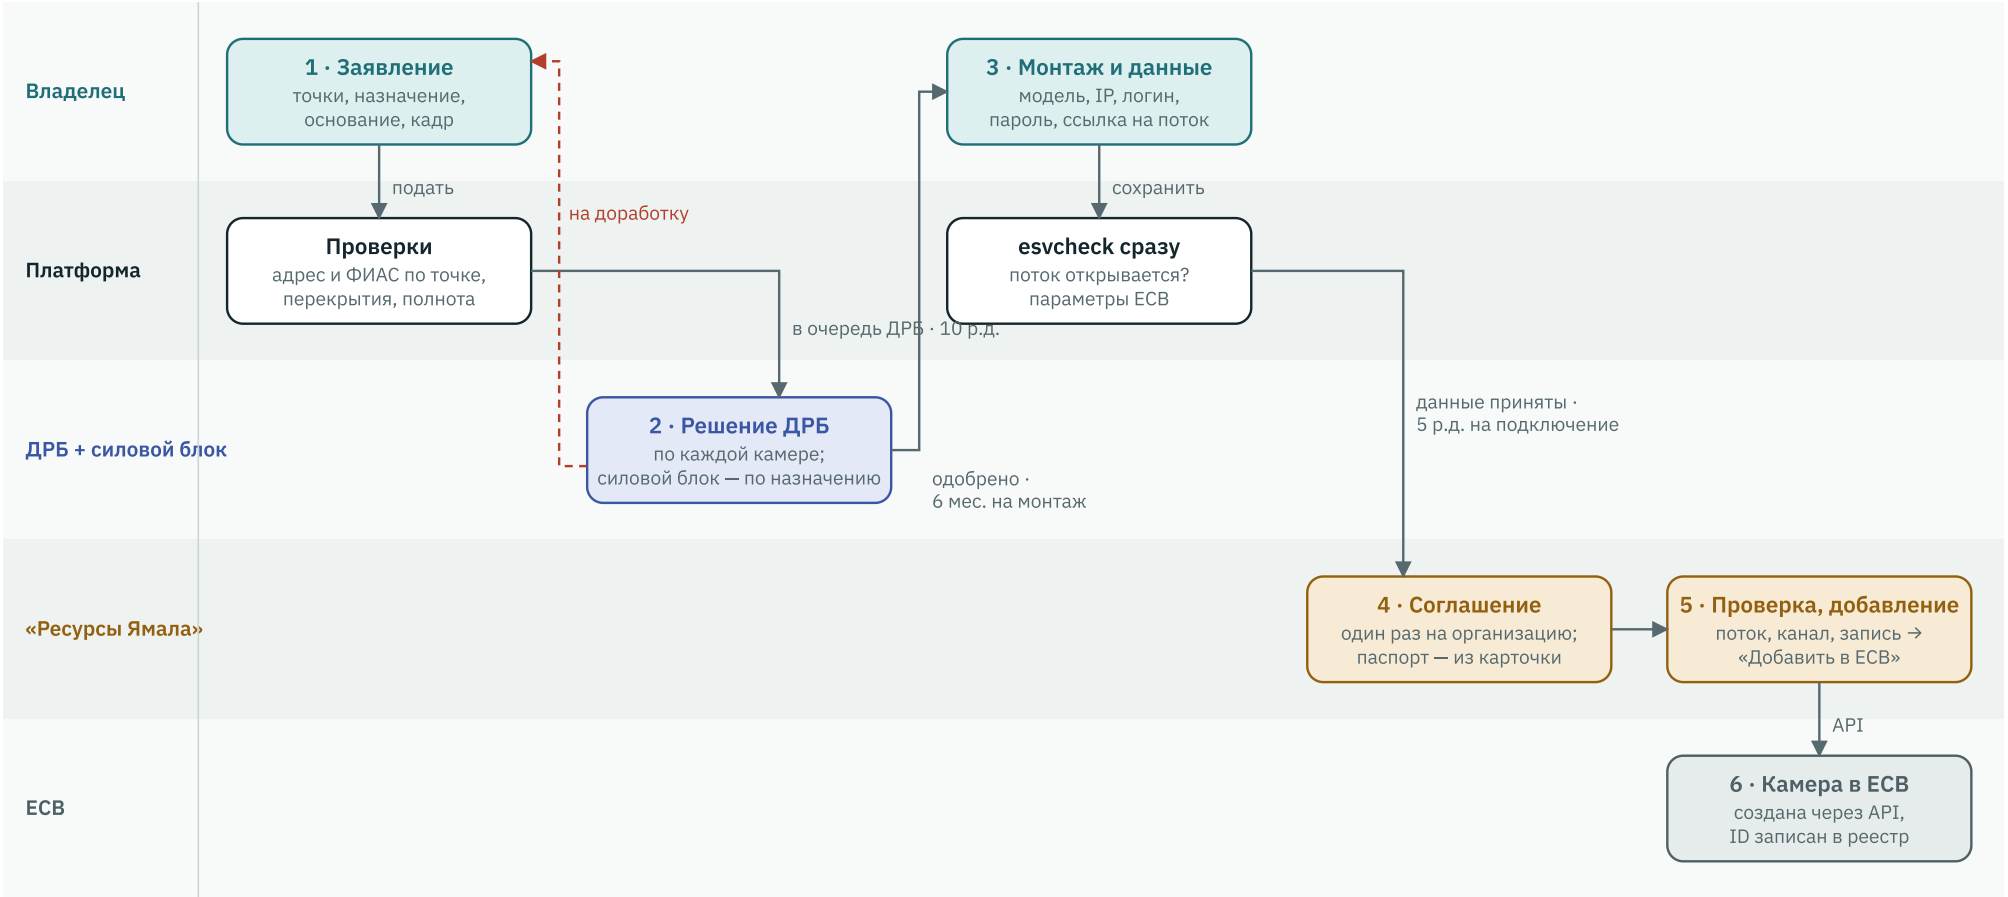


Владелец участвует дважды: подаёт заявление и вносит данные после монтажа. Решение ДРБ принимается по каждой камере отдельно; возвращённую на доработку позицию владелец исправляет и подаёт повторно. Если в данных ошибка, «Ресурсы Ямала» возвращают камеру владельцу с комментарием.

## Состояния камеры

У камеры две независимые оси: где она физически (размещение) и подключена ли к ЕСВ. Из них складывается то, что видно в реестре: **кандидат** — ещё не в ЕСВ, **рабочая** — смонтирована и подключена, **неисправна** — временно отключена, **архив** — выведена или отказано. Камеры не удаляются, а уходят в архив с историей.

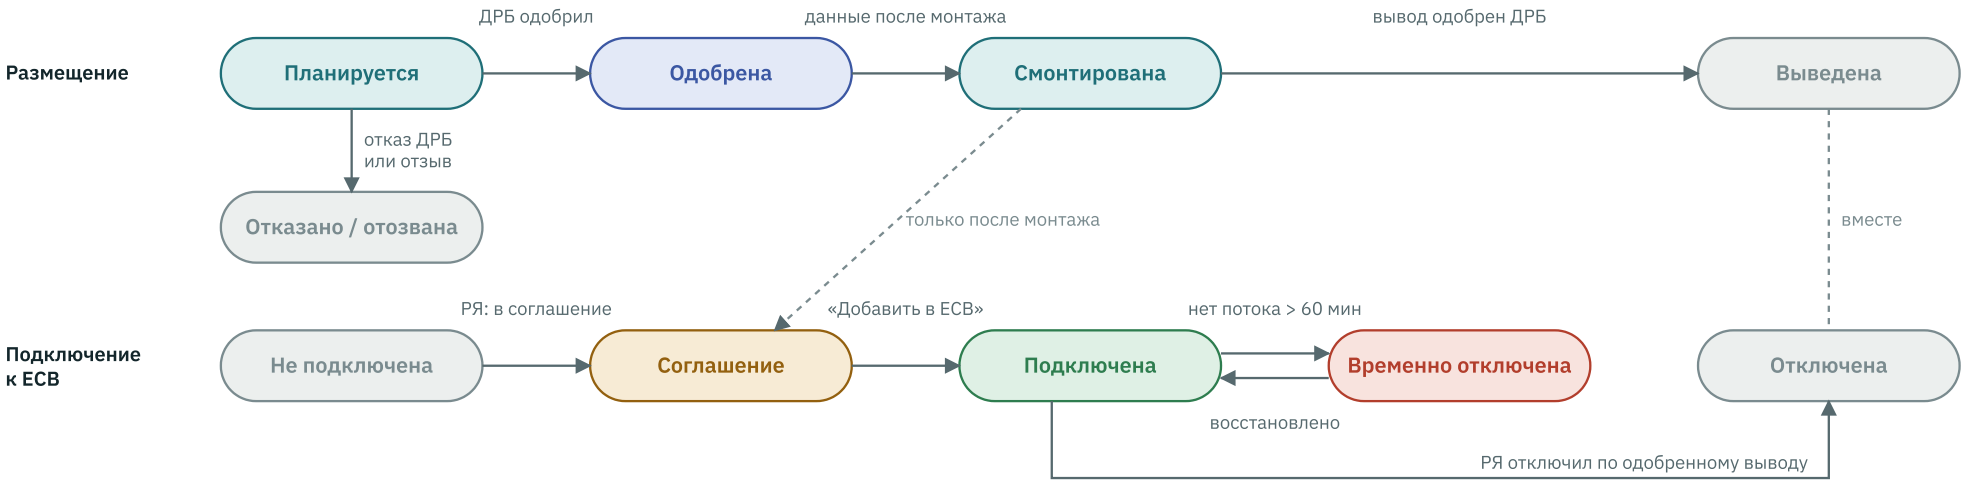


Пунктир — условия между осями: подключение начинается только после монтажа, а вывод и отключение происходят вместе.

## Какие данные и когда

Данные вносятся в два приёма: до монтажа — только место и смысл камеры, после монтажа — техническое. Всё, что можно получить автоматически, платформа берёт сама.

ВЛАДЕЛЕЦ · ЗАЯВЛЕНИЕ

### До монтажа

- точка на карте, азимут и угол обзора
- наименование
- тип камеры (классификатор ЕСВ)
- основание установки и документ
- место установки: опора, стена, крыша
- назначение и задача: обзор, лица, ГРЗ
- эталонный кадр

ВЛАДЕЛЕЦ · ПОСЛЕ МОНТАЖА

### Для подключения

- модель
- IP-адрес, логин и пароль
- ссылка на видеопоток
- фактический азимут и угол
- описание: где стоит и что видит
- техобслуживание: своими силами или по контракту

ПЛАТФОРМА · АВТОМАТИЧЕСКИ

### Без ручного ввода


- адрес и код ФИАС по точке на карте
- проверка перекрытий с соседними камерами
- проверка потока через esvcheck
- серийный номер и прошивка по ONVIF
- паспорт СВН и приложение № 1
- ID камеры из ЕСВ

**Паспорт СВН = приложение № 1 к соглашению = запись в ЕСВ**

Один набор из 10 полей: номер, адрес, координаты, азимут и угол, тип размещения, модель, серийный номер, прошивка, PTZ, описание. Пароль хранится в зашифрованном виде и в паспорт не входит.

## Эксплуатация


После подключения камера меняется только через заявления, а неисправность обрабатывается без участия людей до момента ремонта.

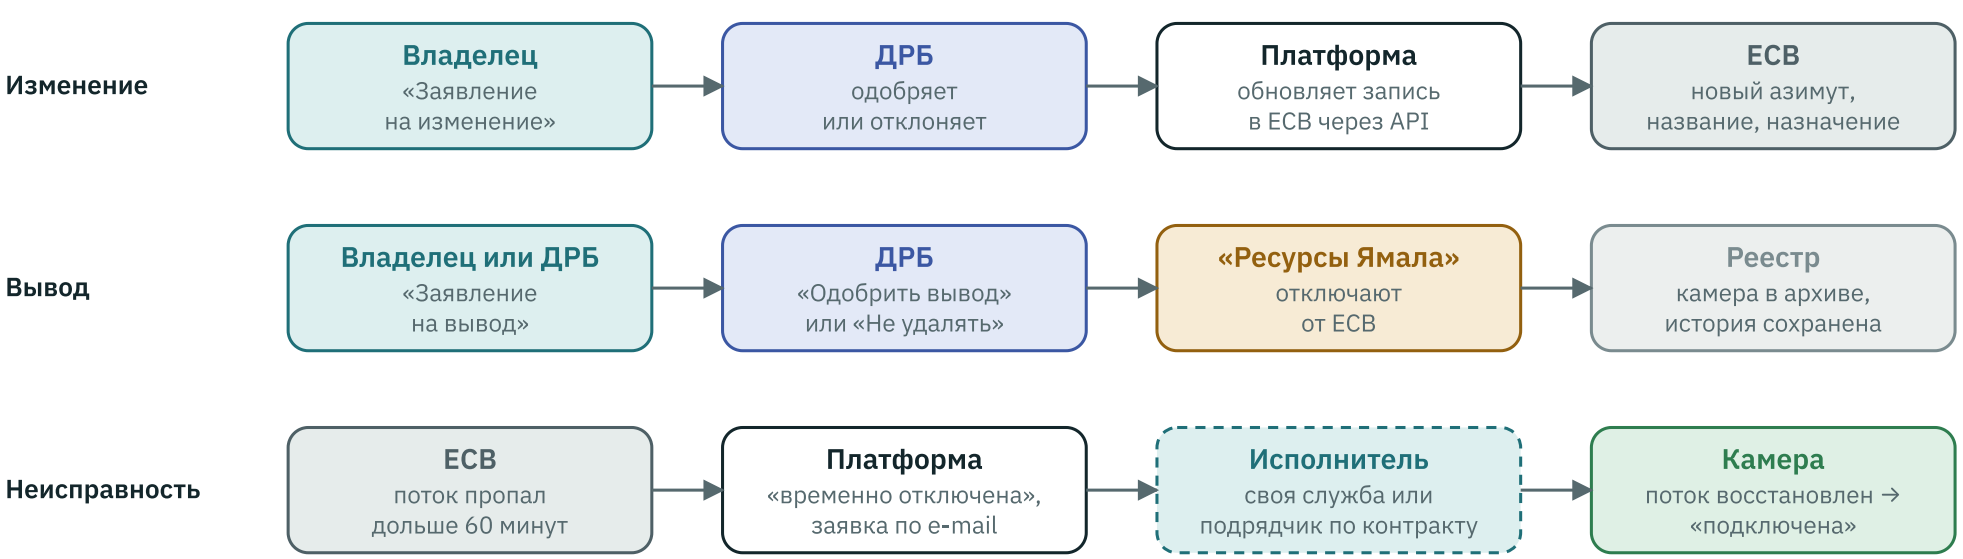


Перенос камеры в другое место — это вывод старой и новое заявление на размещение. Подписчики камеры узнают о заявлении на вывод сразу при подаче.

# Неисправность: заявка через ELMA


Все заявки о неисправностях идут через ELMA — сайт технической поддержки, где работают исполнители. Платформа узнаёт о неисправности от мониторинга сети и аналитики кадра, дополняет её данными из реестра и передаёт в ELMA. Обратно получает статус и закрывает заявку только после того, как сама убедится, что камера работает.

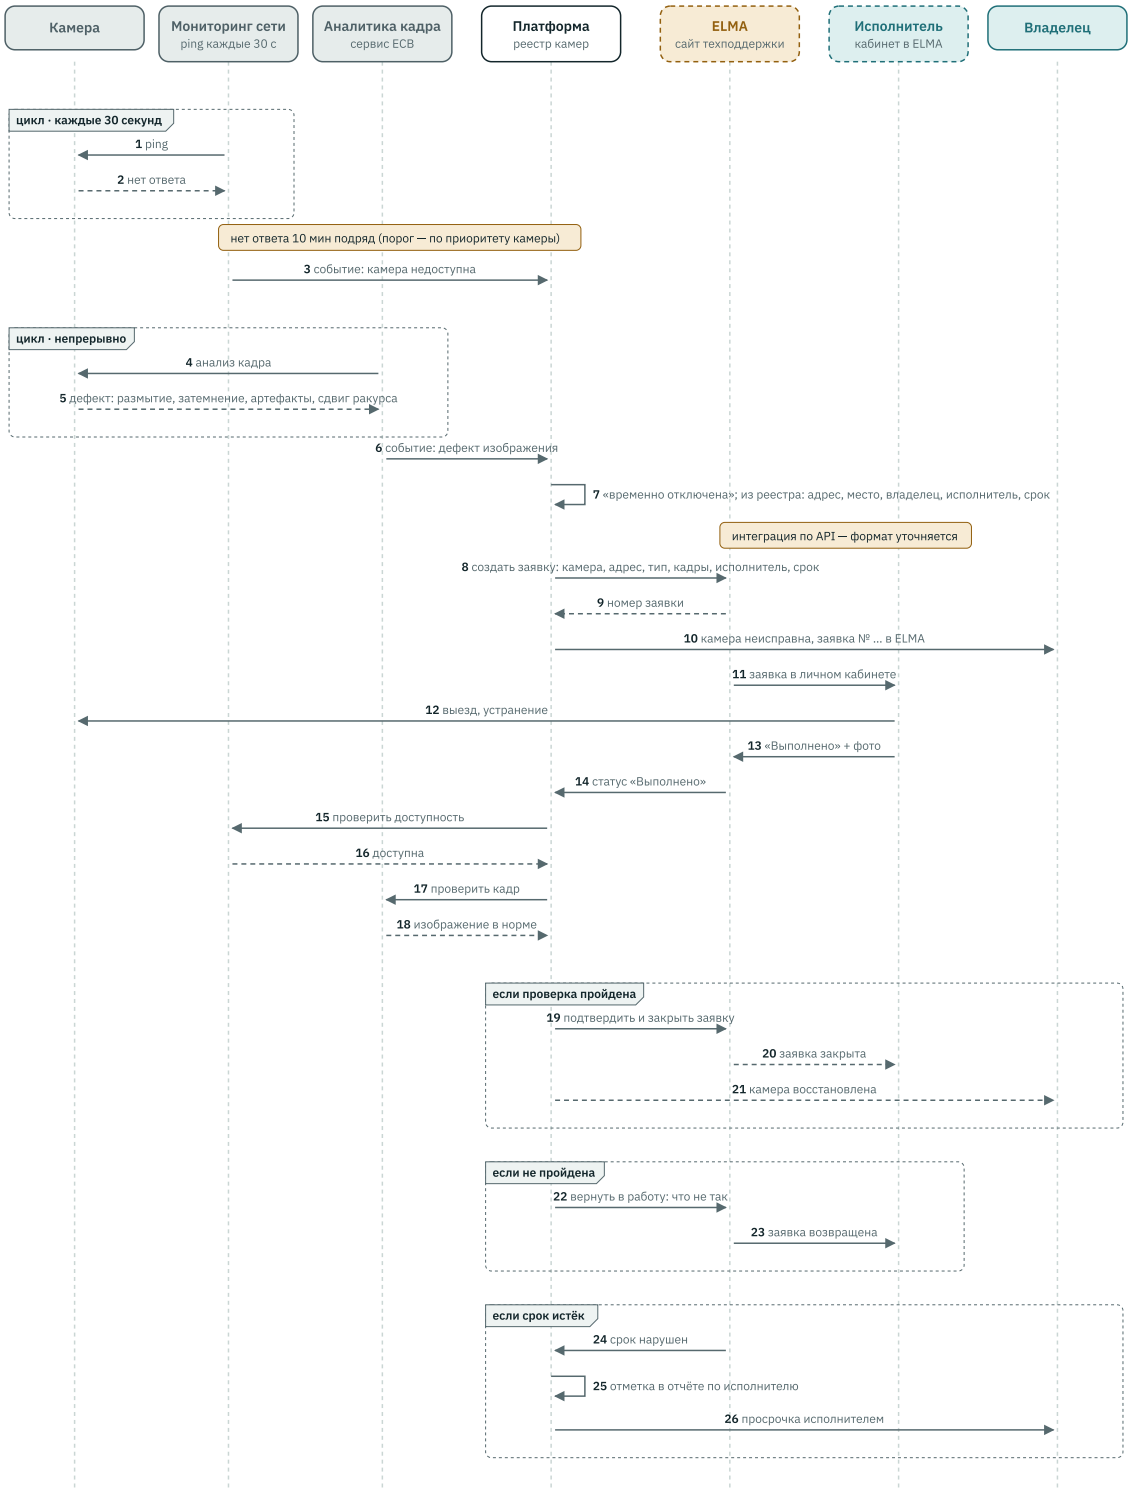


Способ интеграции с ELMA пока уточняется: основной вариант — API (создание заявки и обратная передача статуса); переходный — платформа отправляет письмо на адрес приёма заявок ELMA, а статус «Выполнено» оператор отмечает в платформе. Реестр остаётся источником данных о камере, владельце и ответственном исполнителе.

# Сверка реестра с ЕСВ

Реестр — источник истины. Если ЕСВ расходится с реестром, ЕСВ приводят к реестру; спорные случаи «Ресурсы Ямала» передают на решение ДРБ.

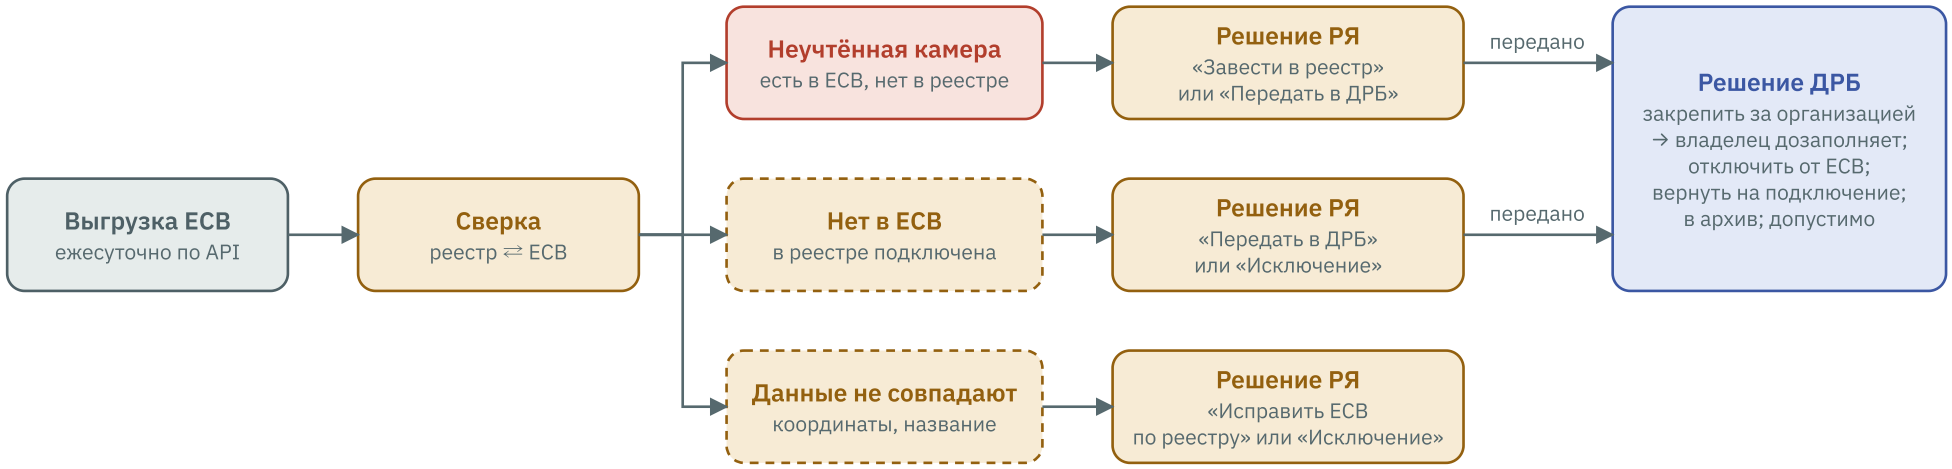


По каждому расхождению видно, что о камере знает ЕСВ, где она на карте и какие камеры реестра стоят рядом, — так проще отличить неучтённую камеру от дубля с другим ID.