

1) DRZEWKO LOKALNEGO UI

MAIN MENU

```

|- Start
|  |- Profile Select (lista profili z NVS)
|  |  |- <nazwa profilu 1..N>
|  |  |  |- Weight Input (edycja cyfr wagi)
|  |  |  |  |- Start
|  |  |  |  |- Charge Mode
|  |  |  |  \- < Back -> MAIN MENU
|  |  |  \- < Back -> Profile Select
|  |  \- < Back -> MAIN MENU
|- Cleanup
|  \- Cleanup Mode
|  \- Stop -> MAIN MENU
|- Wireless
|  \- Wireless Info
|  \- < Back -> MAIN MENU
\-- Settings
|  |- Scale
|  |  \- Scale Settings
|  |  |  |- Set Driver
|  |  |  |  \- [A&D FX-i, Steinberg SBS, G&G JJB, US Solid JFDBS,
|  |  |  |  JM Science, Creedmoor, Radwag PS R2, Sartorius, Generic]
|  |  |  |  \- wybor -> Scale Settings
|  |  |  |- Set Baudrate
|  |  |  |  \- [4800, 9600, 19200]
|  |  |  |  \- wybor -> Scale Settings
|  |  |  \- < Back -> Settings
|  |- Profiles
|  |  \- Profile View (aktualnie wybrany profil)
|  |  \- < Back -> Settings
|  |- Save NVS      (akcja, bez nowego ekranu)
|  |- Erase NVS     (akcja + reboot, bez nowego ekranu)
|  |- Version
|  |  \- Version Info
|  |  \- < Back -> Settings
|  |- Reboot       (akcja, bez nowego ekranu)
|  \- < Back -> MAIN MENU

```

Kolejnosc inicjalizacji ekranow po starcie:

Main Menu -> Weight Input -> Charge -> Cleanup -> Wireless -> Settings -> Scale Settings -> Version

Aktywny na starcie: Main Menu (ui_screens.c:825)

Stany Charge Mode (ten sam ekran):

Idle, Wait Zero, Dispensing, Remove Cup, Return Cup (ui_screens.c:180)

2) ASCII MOCKUPY EKRAHOW (LCD 128x64)

[MAIN MENU]

```

+-----+
| [Start] |
| [Cleanup] |
| [Wireless] |
| [Settings] |
+-----+

```

[PROFILE SELECT]

```

+-----+
| [Profil_1] |
| [Profil_2] |
| [Profil_3] |
| ... |
+-----+

```

```
| [< Back] |
+-----+
```

[WEIGHT INPUT]

```
+-----+
| Set Weight: |
|      [4][1].[5][0] gr |
| | |
| Turn:Move Click:+1 |
| [Start]          [< Back] |
+-----+
```

(albo [4][1].[5][0][0] gr)

[CHARGE MODE]

```
+-----+
| Wait Zero          1.2s |
| Target: 41.50 |
| | |
|      41.47 |
|      UNDER CHARGE |
|      ProfileX |
| [< Back] |
+-----+
```

(lub OVER CHARGE / OK)

[CLEANUP MODE]

```
+-----+
| Cleanup Mode          W: 2.31 |
| | |
|      3.5 rps |
| | |
| Turn=Speed |
| [Stop] |
+-----+
```

[WIRELESS]

```
+-----+
| WiFi: Connected |
| IP: 192.168.1.120 |
| [< Back] |
+-----+
```

[SETTINGS]

```
+-----+
| [Scale] |
| [Profiles] |
| [Save NVS] |
| [Erase NVS] |
| [Version] |
| [Reboot] |
| [< Back] |
+-----+
```

[SCALE SETTINGS]

```
+-----+
| Drv: A&D FX-i |
| Baud: 9600 |
| [Set Driver] |
| [Set Baudrate] |
| [< Back] |
+-----+
```

[SET DRIVER]

```
+-----+
| [A&D FX-i] |
| [Steinberg SBS] |
| [G&G JJB] |
| ... |
| [Generic] |
| [< Back] |
+-----+
```

[SET BAUDRATE]

```
+-----+
| [4800] |
| [9600] |
| [19200]|
| [< Back]|
+-----+
```

[PROFILE VIEW]

```
+-----+
| ProfileName |
| C: kp/ki/kd |
|   min-max rps |
| F: kp/ki/kd |
|   min-max rps |
| [< Back]    |
+-----+
```

[VERSION]

```
+-----+
| FW: x.y.z   |
| Git: abc1234|
| Build: Release|
| ID: OT-xxxx |
| [< Back]    |
+-----+
```


=====


3) MAPA NAWIGACJI (BLOKOWA)

=====

START

```
|
v
+-----+
|  MAIN MENU  |
| Start       |
| Cleanup     |
| Wireless    |
| Settings    |
+-----+
```

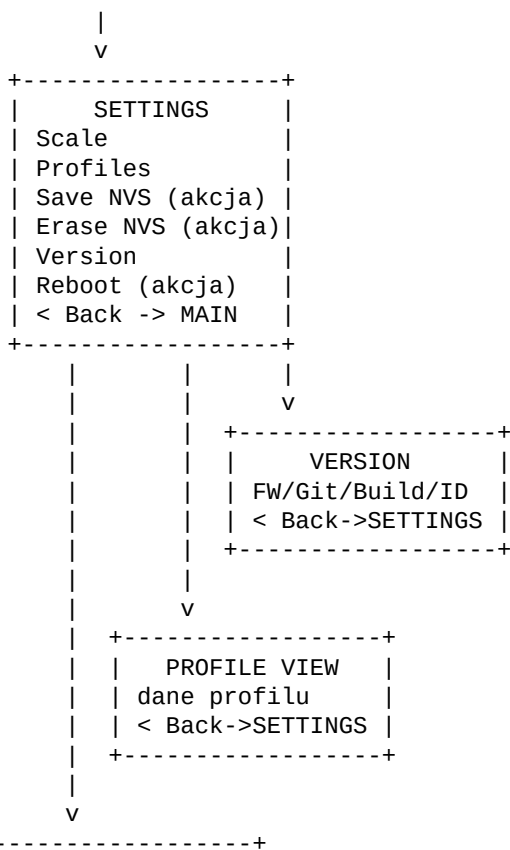

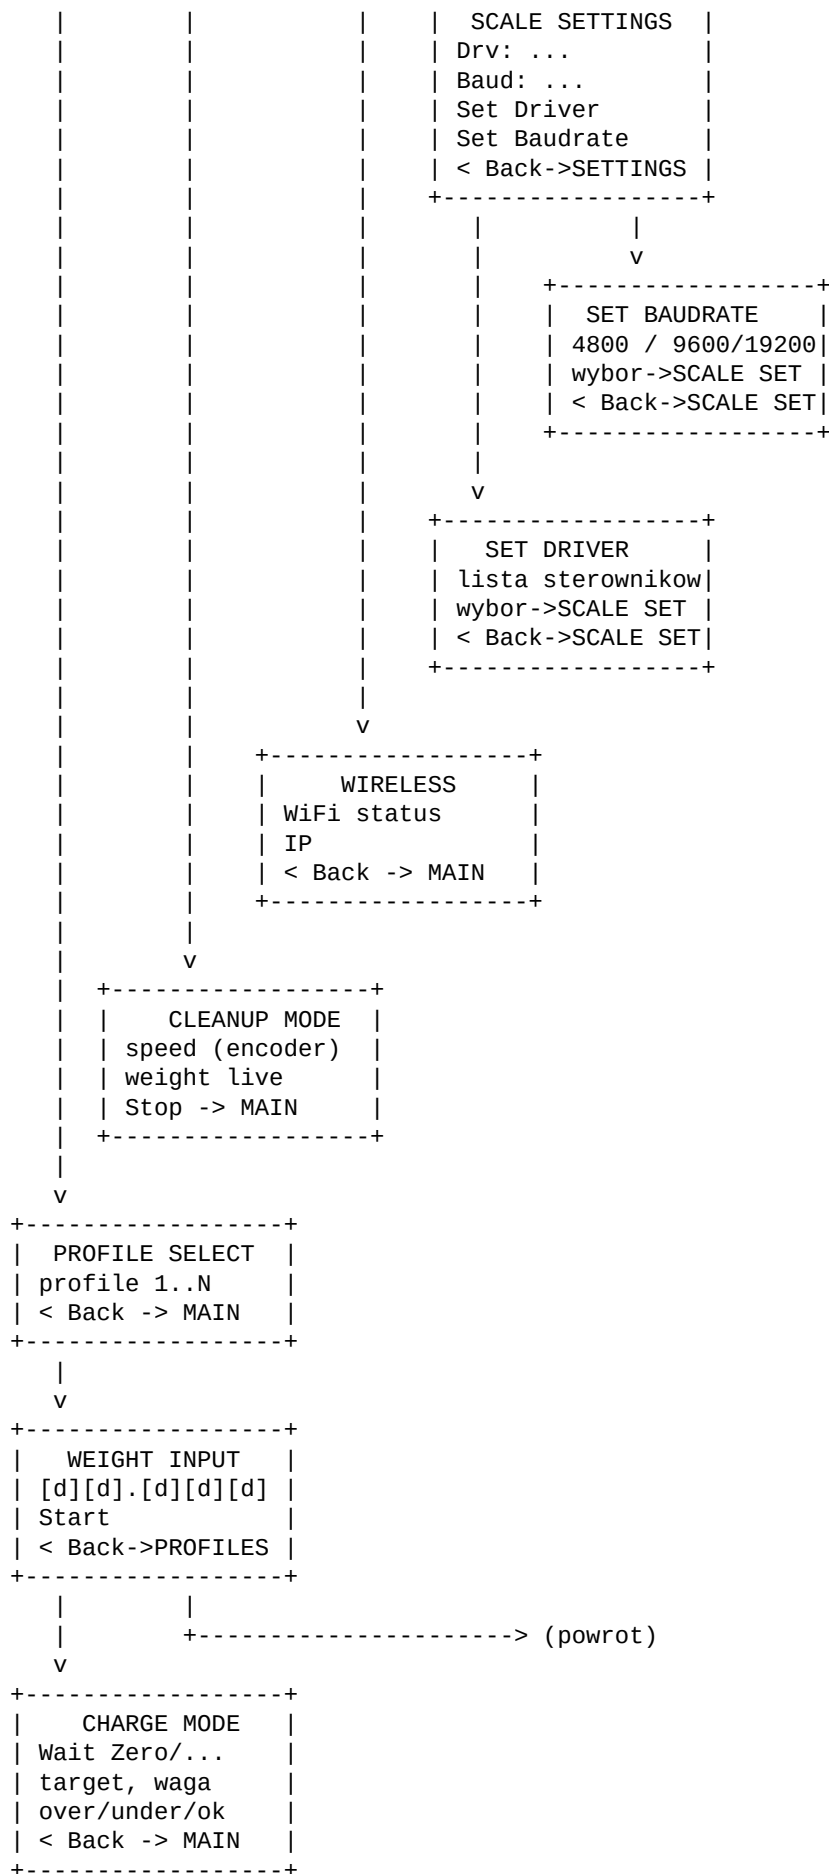

4) ENKODER - OBRÓT I KLIK

GLOBALNIE (wiekszosć ekranów menu):

- Obrot: zmienia fokus miedzy przyciskami.
- Klik: uruchamia aktualnie zaznaczony przycisk.

1) MAIN MENU

Obrot: Start <-> Cleanup <-> Wireless <-> Settings

Klik:

- Start -> PROFILE SELECT
- Cleanup -> CLEANUP MODE
- Wireless -> WIRELESS
- Settings -> SETTINGS

2) PROFILE SELECT

Obrot: profil1..profilN.. <Back>

Klik:

- profilX -> WEIGHT INPUT
- <Back> -> MAIN MENU

3) WEIGHT INPUT

Obrot: [D0][D1][D2][D3][D4?] -> Start -> <Back> (fokus po elementach)

Klik:

- na cyfrze: zwiększa cyfre o +1 (9->0)
- Start: -> CHARGE MODE
- <Back>: -> PROFILE SELECT

4) CHARGE MODE

Obrot: praktycznie bez nawigacji (jest tylko <Back>)

Klik:

- <Back> -> MAIN MENU (i wyjście z charge mode)

5) CLEANUP MODE (WYJATEK)

Obrot: NIE zmienia menu; bezpośrednio reguluje predkosć cleanup (0.0..10.0 rps)

Klik:

- Stop -> MAIN MENU

6) WIRELESS

Obrot: fokus na <Back> (jedyne przyciski)

Klik:

- <Back> -> MAIN MENU

7) SETTINGS

Obrot: Scale <-> Profiles <-> Save NVS <-> Erase NVS <-> Version <-> Reboot <-> <Back>

Klik:

- Scale -> SCALE SETTINGS
- Profiles -> PROFILE VIEW
- Save NVS -> akcja zapisu (zostaje na ekranie)
- Erase NVS -> kasowanie + reboot
- Version -> VERSION
- Reboot -> reboot
- <Back> -> MAIN MENU

8) SCALE SETTINGS

Obrot: Set Driver <-> Set Baudrate <-> <Back>

Klik:

- Set Driver -> SET DRIVER
- Set Baudrate -> SET BAUDRATE
- <Back> -> SETTINGS

9) SET DRIVER

Obrot: po liście driverów + <Back>

Klik:

- driverX -> zapis wyboru i powrót do SCALE SETTINGS
- <Back> -> SCALE SETTINGS

10) SET BAUDRATE

Obrot: 4800 <-> 9600 <-> 19200 <-> <Back>

Klik:

- baudX -> zapis wyboru i powrót do SCALE SETTINGS
- <Back> -> SCALE SETTINGS

11) PROFILE VIEW

Obrot: fokus na <Back>
Klik:
- <Back> -> SETTINGS

12) VERSION

Obrot: fokus na <Back>
Klik:
- <Back> -> SETTINGS