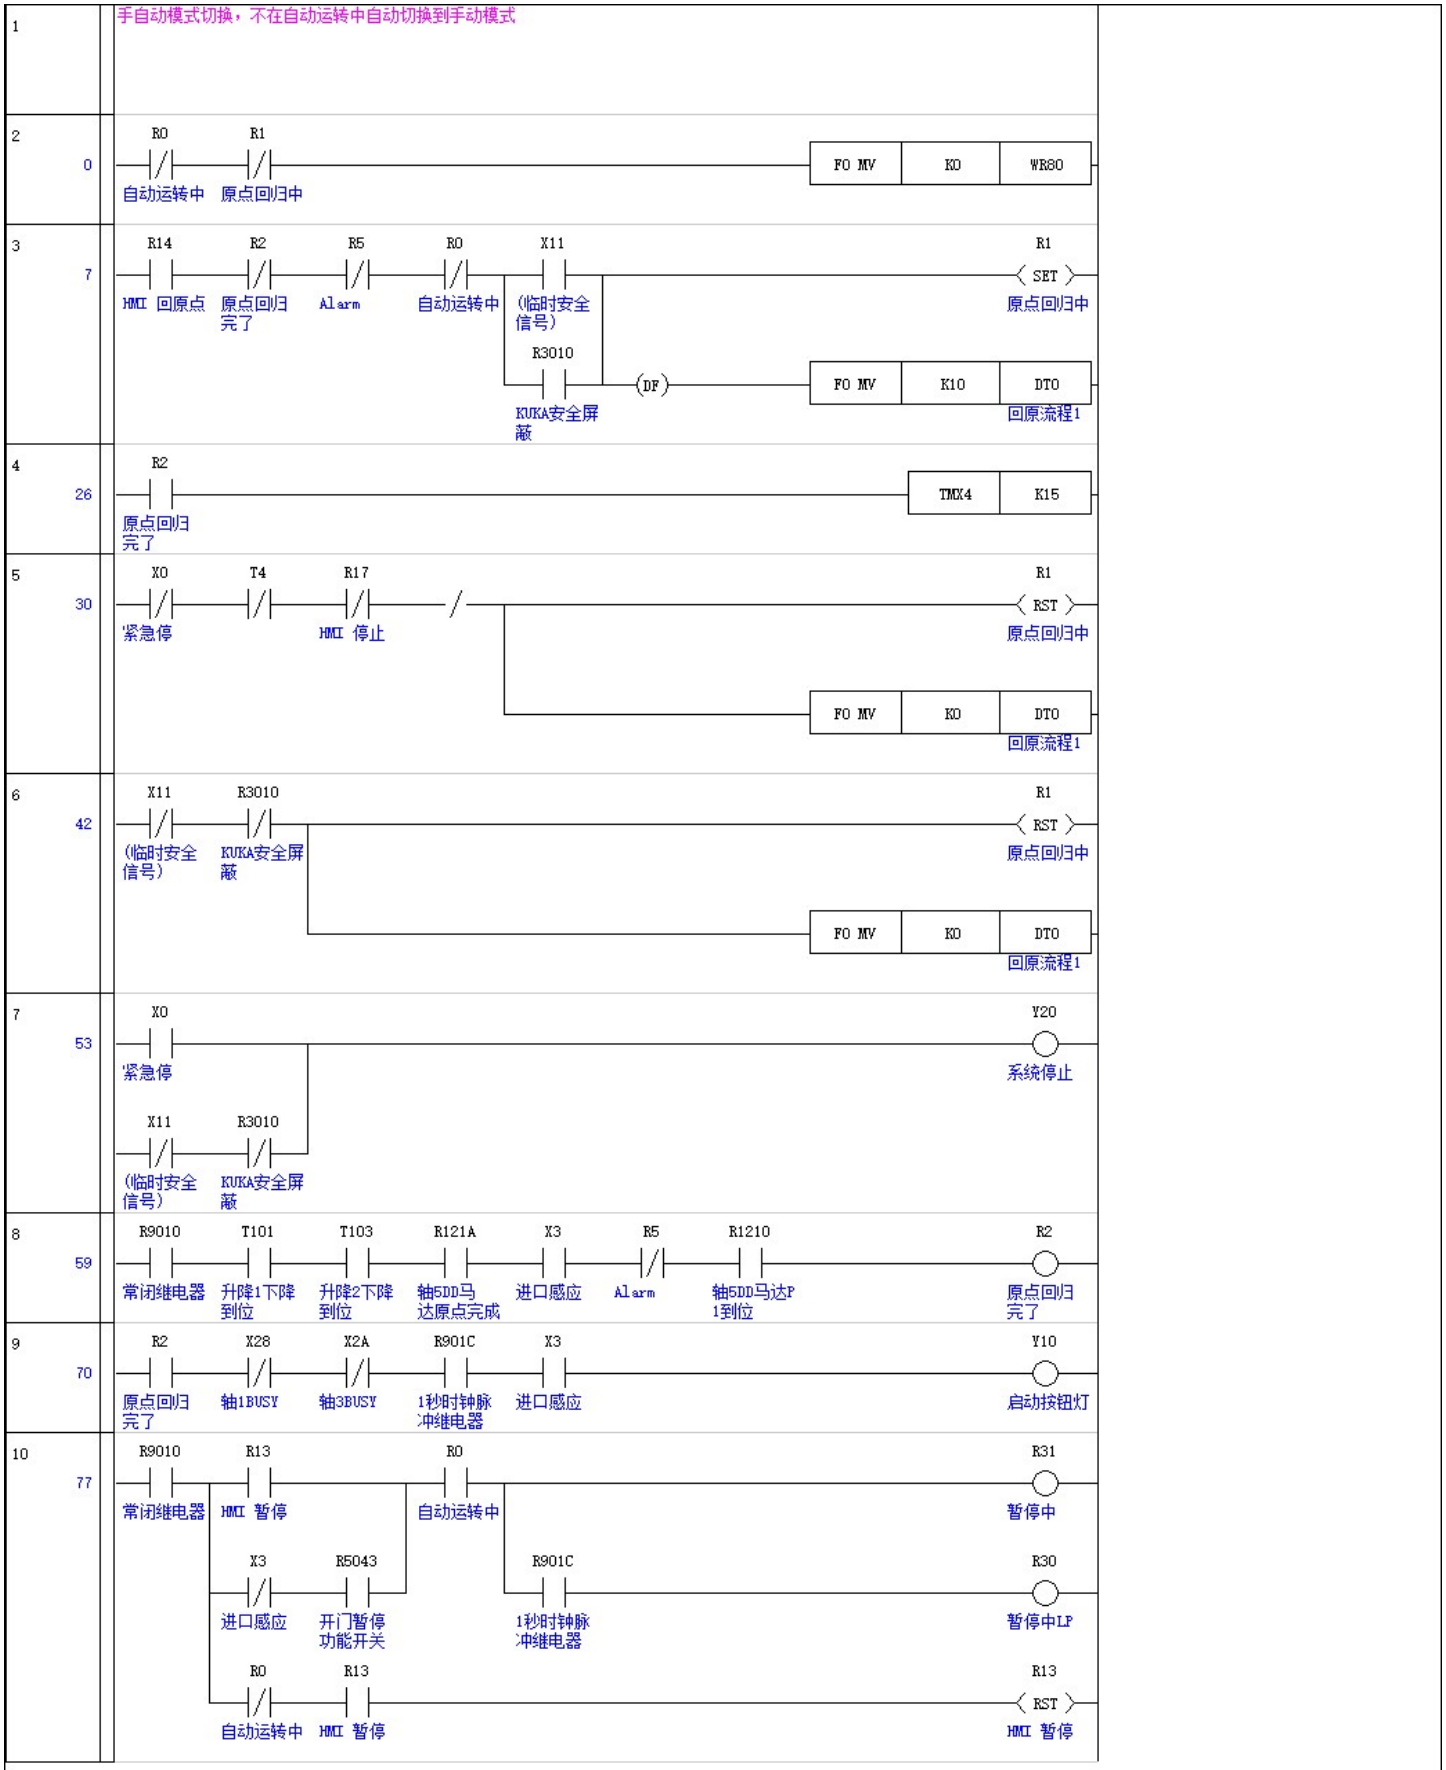
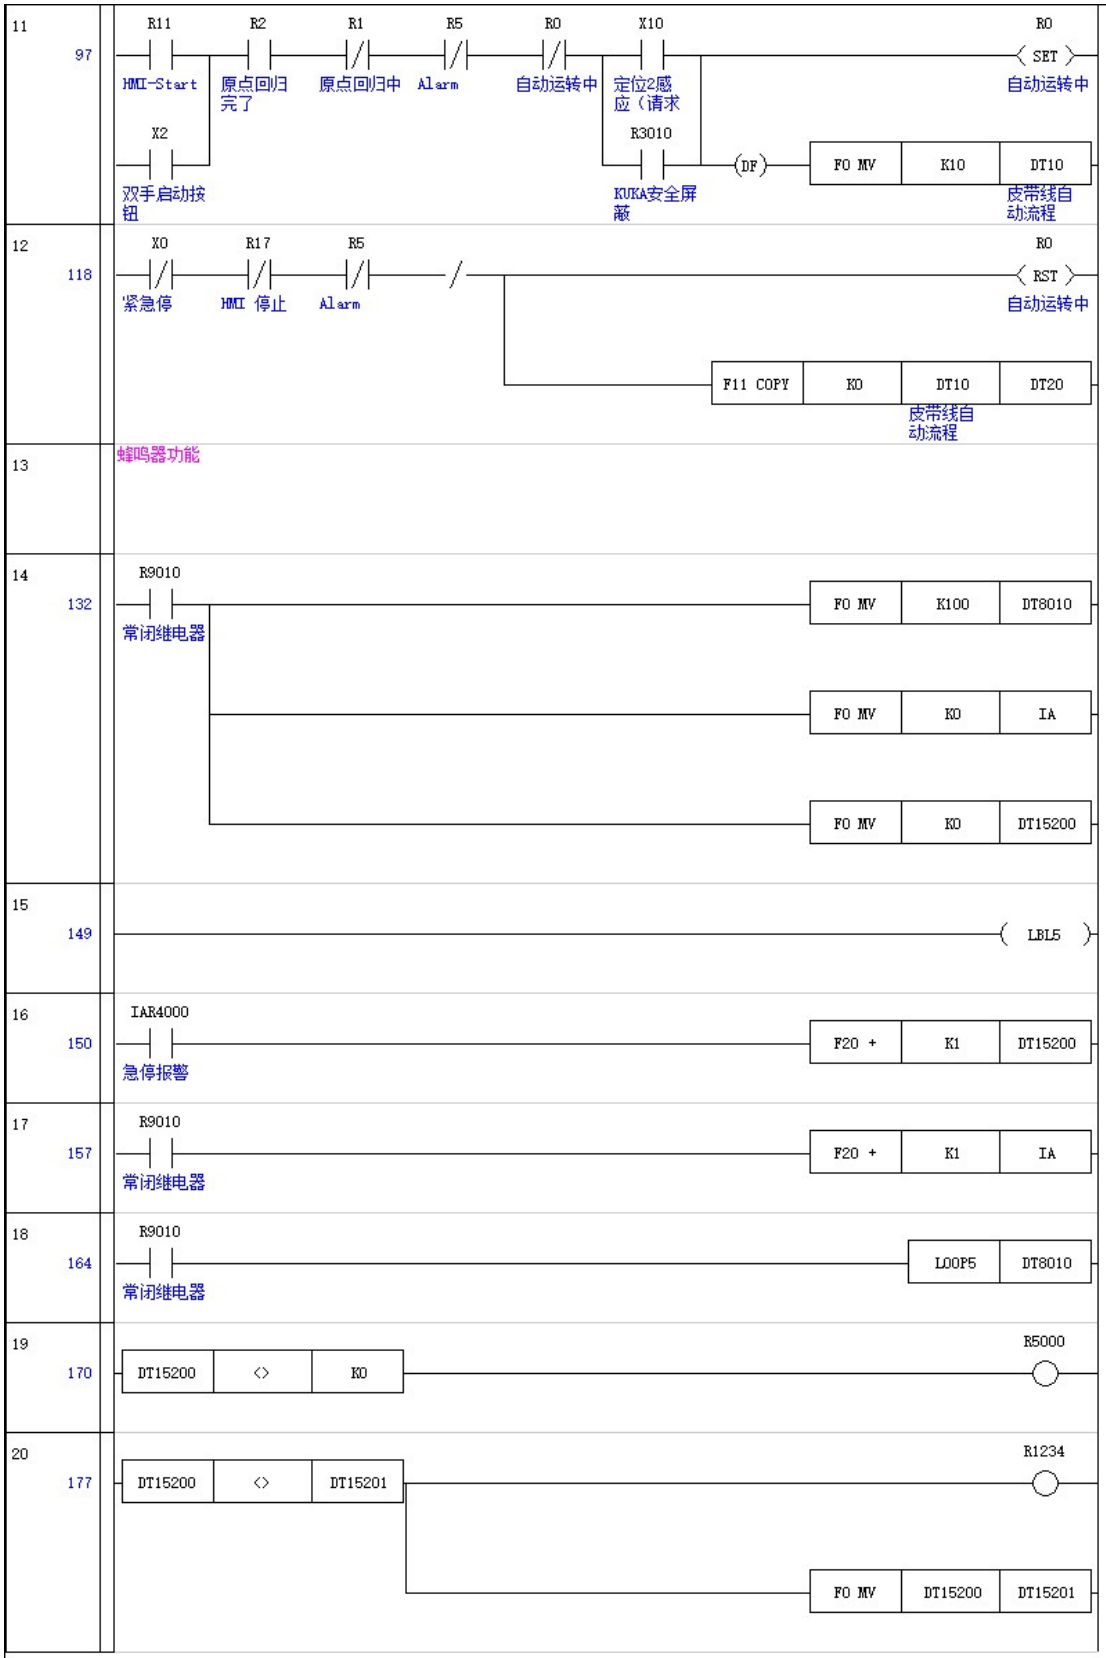
PB名称:Main


1
手自动模式切换，不在自动运转中自动切换到手动模式
2
0
R0
R1
自动运转中
原点回归中
F0 MV
K0
WR80
3
7
R14
R2
R5
R0
X11
R1
SET
HMI 回原点
原点回归完了
Alarm
自动运转中
(临时安全信号)
原点回归中
R3010
(DF)
F0 MV
K10
DT0
KUKA安全屏蔽
回原流程1
4
26
R2
TMX4
K15
原点回归完了
5
30
X0
T4
R17
R1
RST
紧急停
HMI 停止
原点回归中
F0 MV
K0
DT0
回原流程1
6
42
X11
R3010
R1
RST
(临时安全信号)
KUKA安全屏蔽
原点回归中
F0 MV
K0
DT0
回原流程1
7
53
X0
Y20
紧急停
系统停止
X11
R3010
(临时安全信号)
KUKA安全屏蔽
8
59
R9010
T101
T103
R121A
X3
R5
R1210
R2
常闭继电器
升降1下降到位
升降2下降到位
轴5DD马达原点完成
进口感应
Alarm
轴5DD马达P1到位
原点回归完了
9
70
R2
X28
X2A
R901C
X3
Y10
原点回归完了
轴1BUSY
轴3BUSY
1秒时钟脉冲继电器
进口感应
启动按钮灯
10
77
R9010
R13
R0
R31
常闭继电器
HMI 暂停
自动运转中
暂停中
X3
R5043
R901C
R30
进口感应
开门暂停功能开关
1秒时钟脉冲继电器
暂停中LP
R0
R13
R13
RST
自动运转中
HMI 暂停
HMI 暂停

PB名称:Main


11
97
R11
HMI-Start
R2
原点回归完了
X2
双手启动按钮
R1
原点回归中
R5
Alarm
R0
自动运转中
X10
定位2感应（请求
R3010
KUKA安全屏蔽
DF
R0
SET
自动运转中
F0 MV
K10
DT10
皮带线自动流程
12
118
X0
紧急停
R17
HMI 停止
R5
Alarm
R0
RST
自动运转中
F11 COPY
K0
DT10
DT20
皮带线自动流程
13
蜂鸣器功能
14
132
R9010
常闭继电器
F0 MV
K100
DT8010
F0 MV
K0
IA
F0 MV
K0
DT15200
15
149
LBL5
16
150
IAR4000
急停报警
F20 +
K1
DT15200
17
157
R9010
常闭继电器
F20 +
K1
IA
18
164
R9010
常闭继电器
LOOP5
DT8010
19
170
DT15200
<>
K0
R5000
20
177
DT15200
<>
DT15201
R1234
F0 MV
DT15200
DT15201

PB名称:Main

21

Recipe

22

189

R9010 常闭继电器

DT1000 > K4 登录编号选择

DT1000 < K1 登录编号选择

DT1004 > K4 配方编号选择

DT1004 < K1 配方编号选择

DT1010 > K4 复制源编号

DT1010 < K1 复制源编号

DT1014 > K4 复制目标编号

DT1014 < K1 复制目标编号

F0 MV K1 DT1000 登录编号选择

F0 MV K1 DT1004 配方编号选择

F0 MV K1 DT1010 复制源编号

F0 MV K1 DT1014 复制目标编号

23

259

R9010 常闭继电器

R20 配方登录可

R24 HMI配方读取

DT1000 <> DT1008 登录编号选择 前登录编号 (DF)

F27 - DT1000 K1 DT1002 登录编号选择

F30 * DT1002 K50 I4

F10 BKMV I4DT32550 I4DT32599 DT20000

F0 MV DT1000 DT1008 登录编号选择 前登录编号

24

298

R9010 常闭继电器

R21 配方保存 (DF)

F27 - DT1000 K1 DT1002 登录编号选择

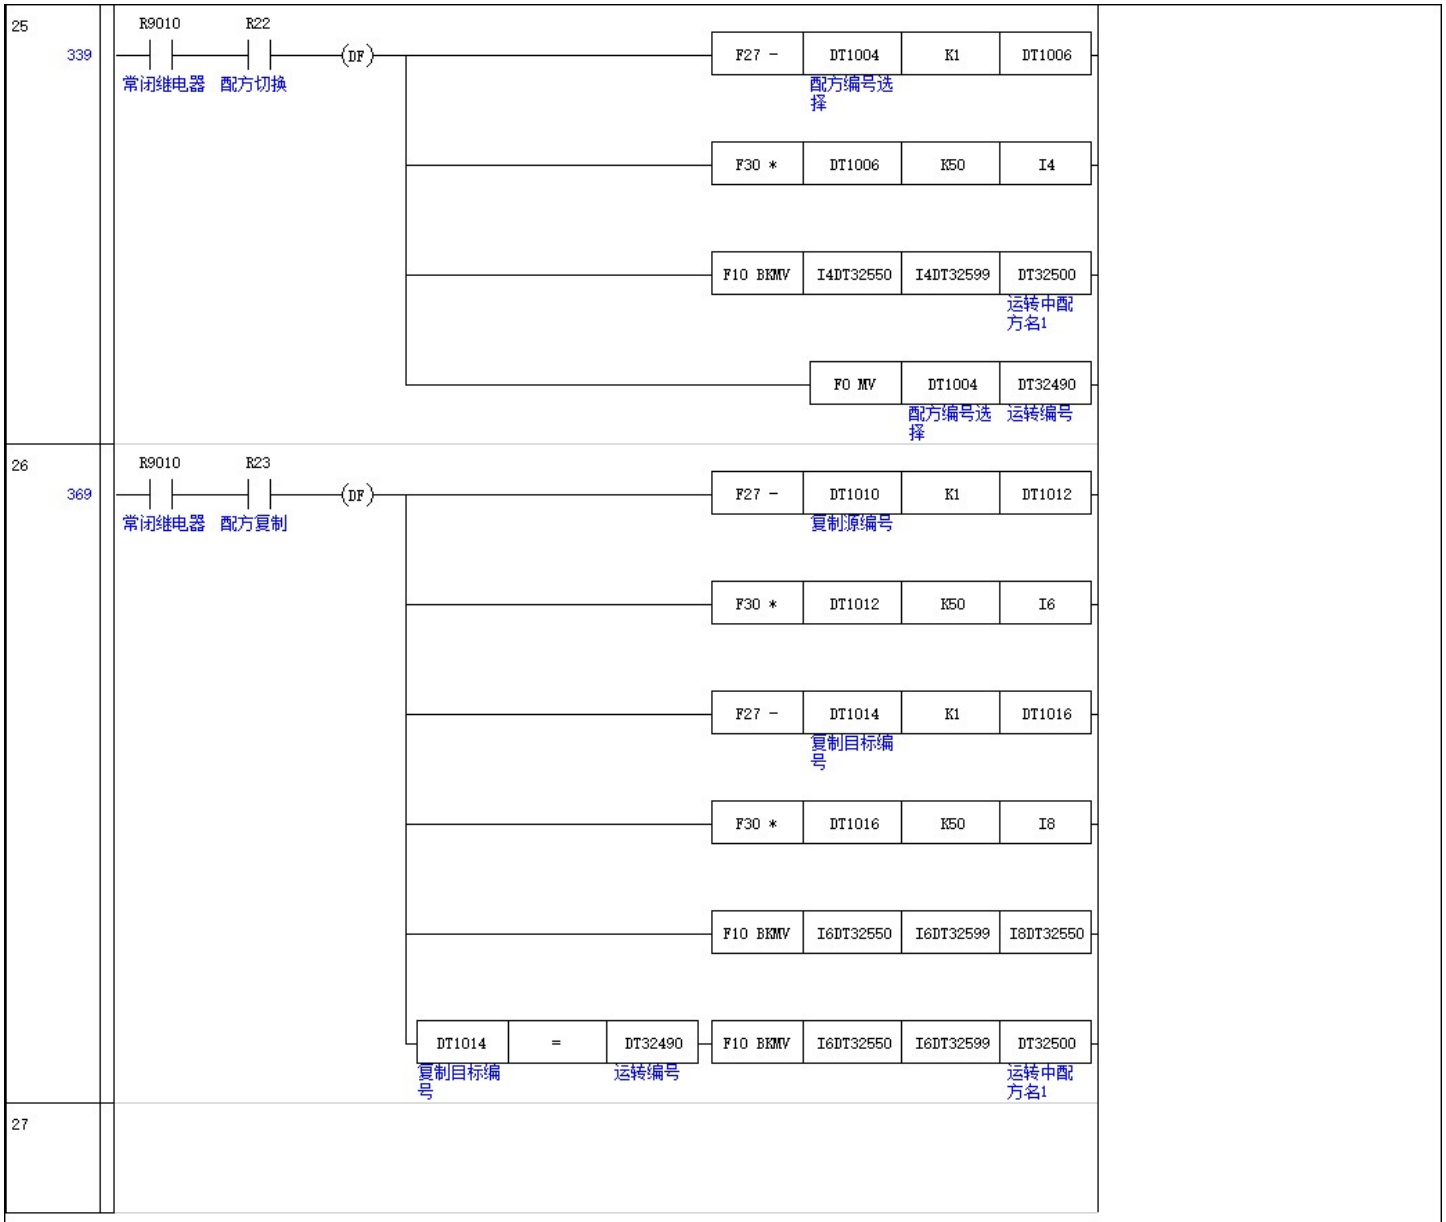
F30 * DT1002 K50 I4

F10 BKMV DT20000 DT20049 I4DT32550

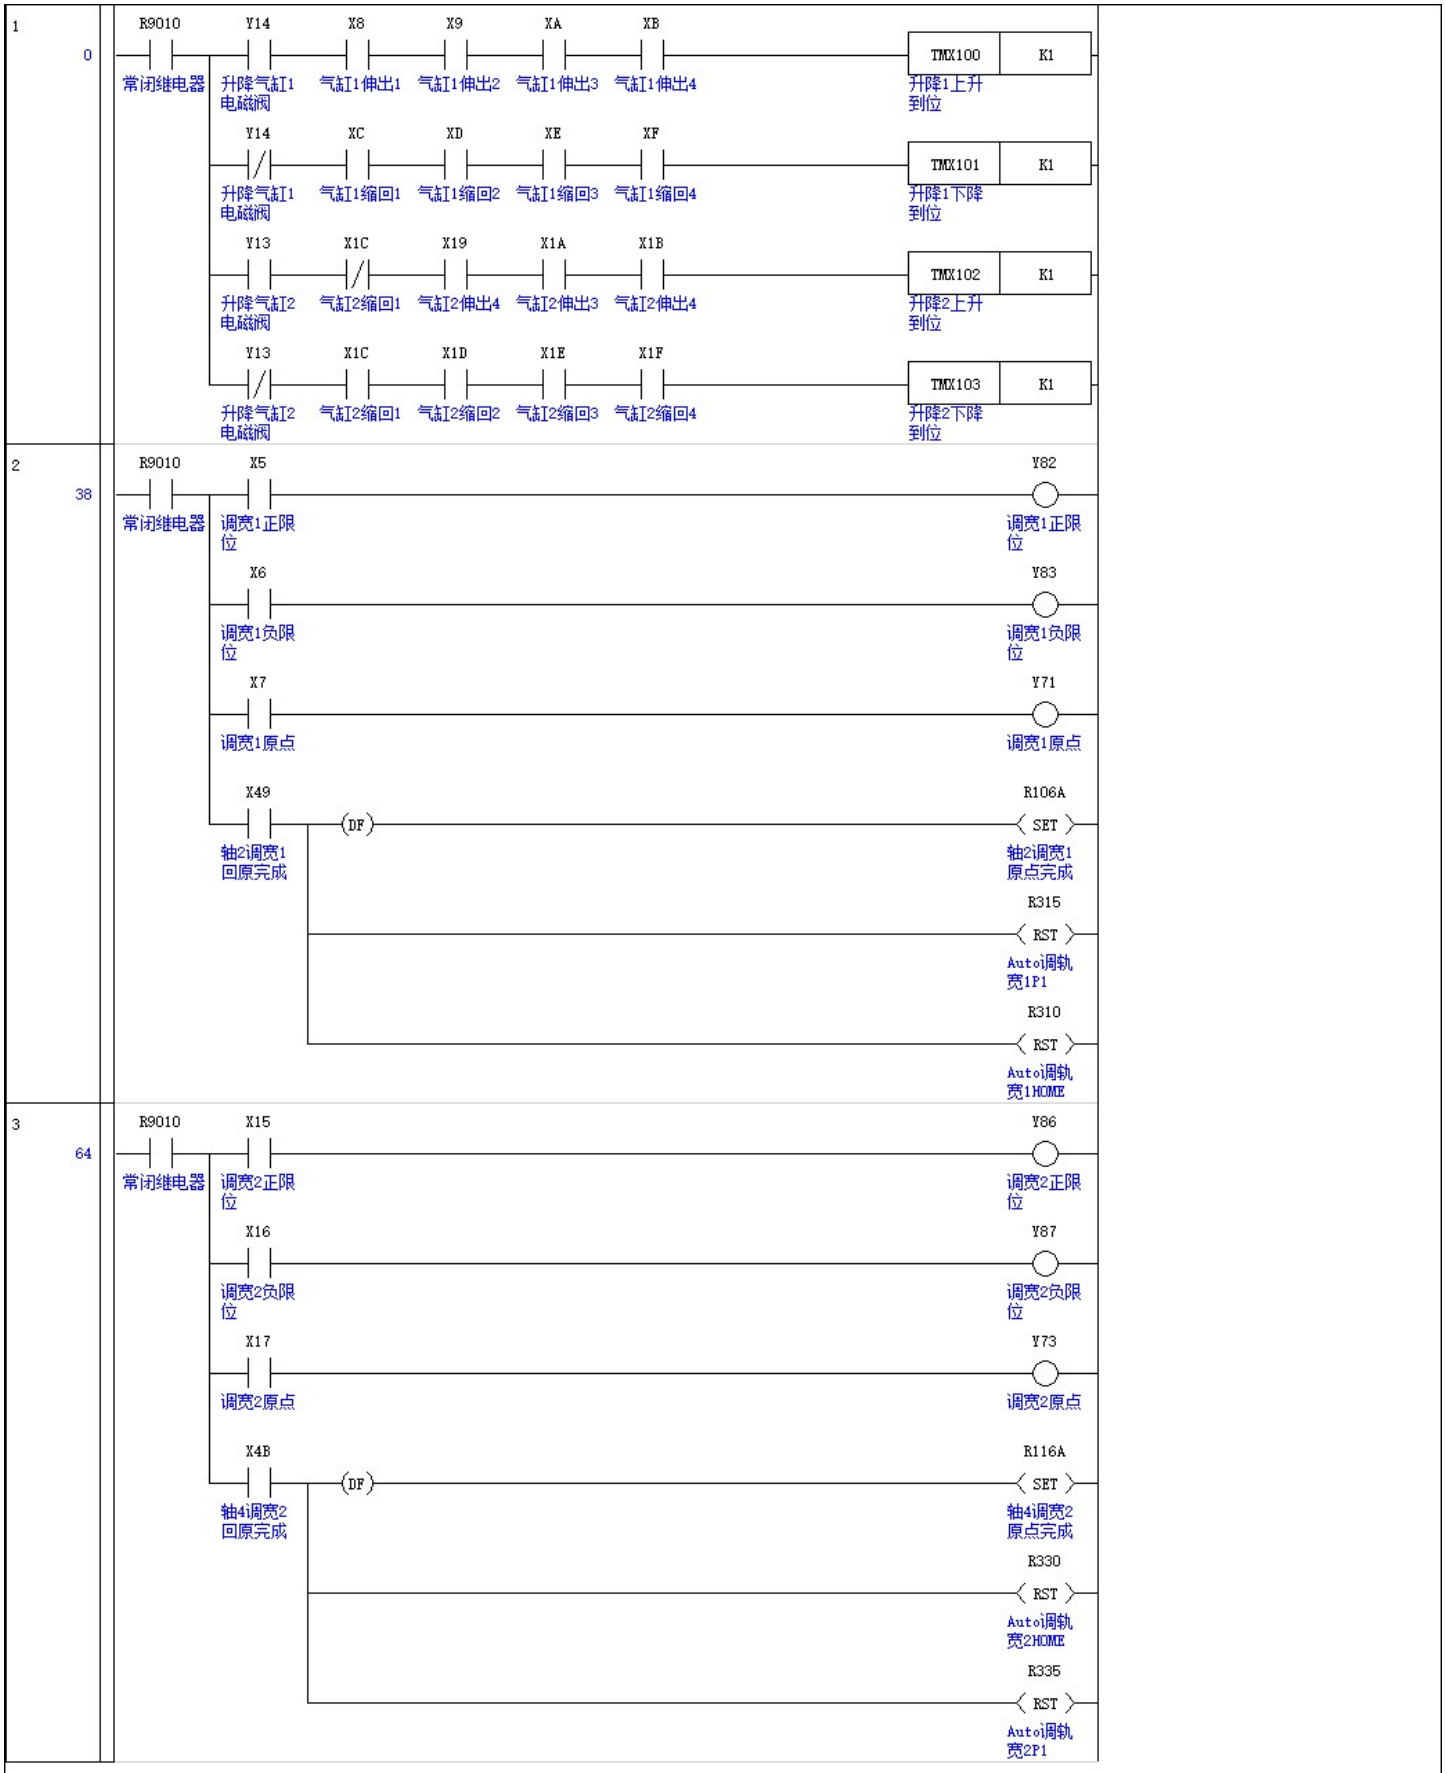
DT1000 = DT32490 登录编号选择 运转编号

F10 BKMV DT20000 DT20049 DT32500 运转中配方名1

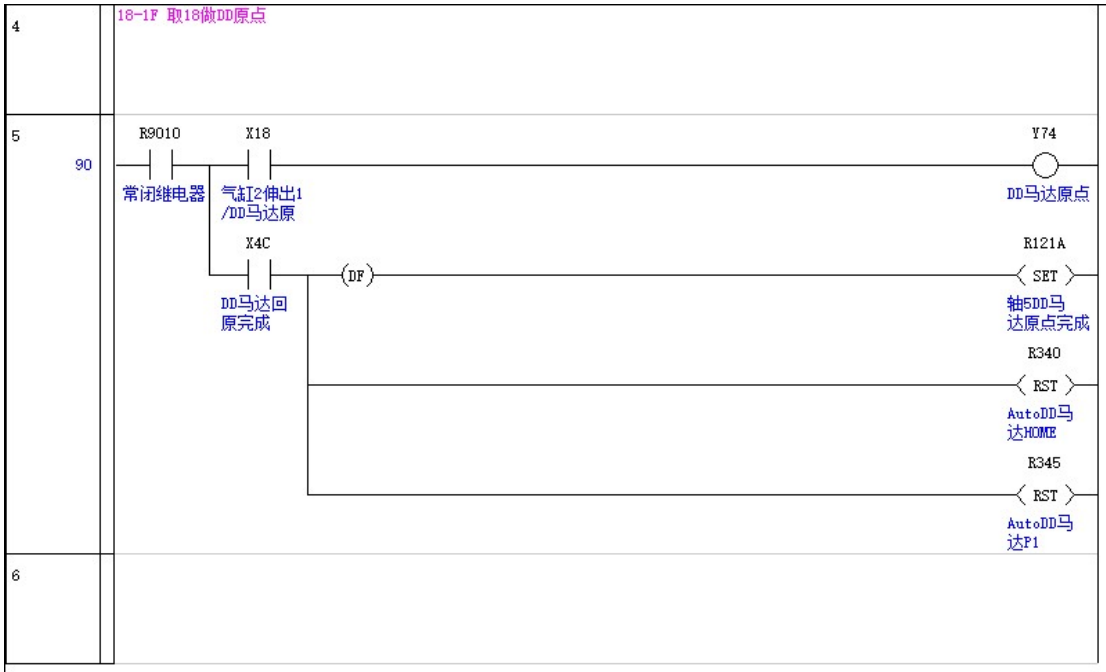
PB名称:Main


25
339
R9010
R22
DF
常闭继电器
配方切换
F27 -
DT1004
K1
DT1006
配方编号选择
F30 *
DT1006
K50
I4
F10 BKMV
I4DT32550
I4DT32599
DT32500
运转中配方名1
F0 MV
DT1004
DT32490
配方编号选择
运转编号
26
369
R9010
R23
DF
常闭继电器
配方复制
F27 -
DT1010
K1
DT1012
复制源编号
F30 *
DT1012
K50
I6
F27 -
DT1014
K1
DT1016
复制目标编号
F30 *
DT1016
K50
I8
F10 BKMV
I6DT32550
I6DT32599
I8DT32550
DT1014
=
DT32490
F10 BKMV
I6DT32550
I6DT32599
DT32500
复制目标编号
运转编号
运转中配方名1
27

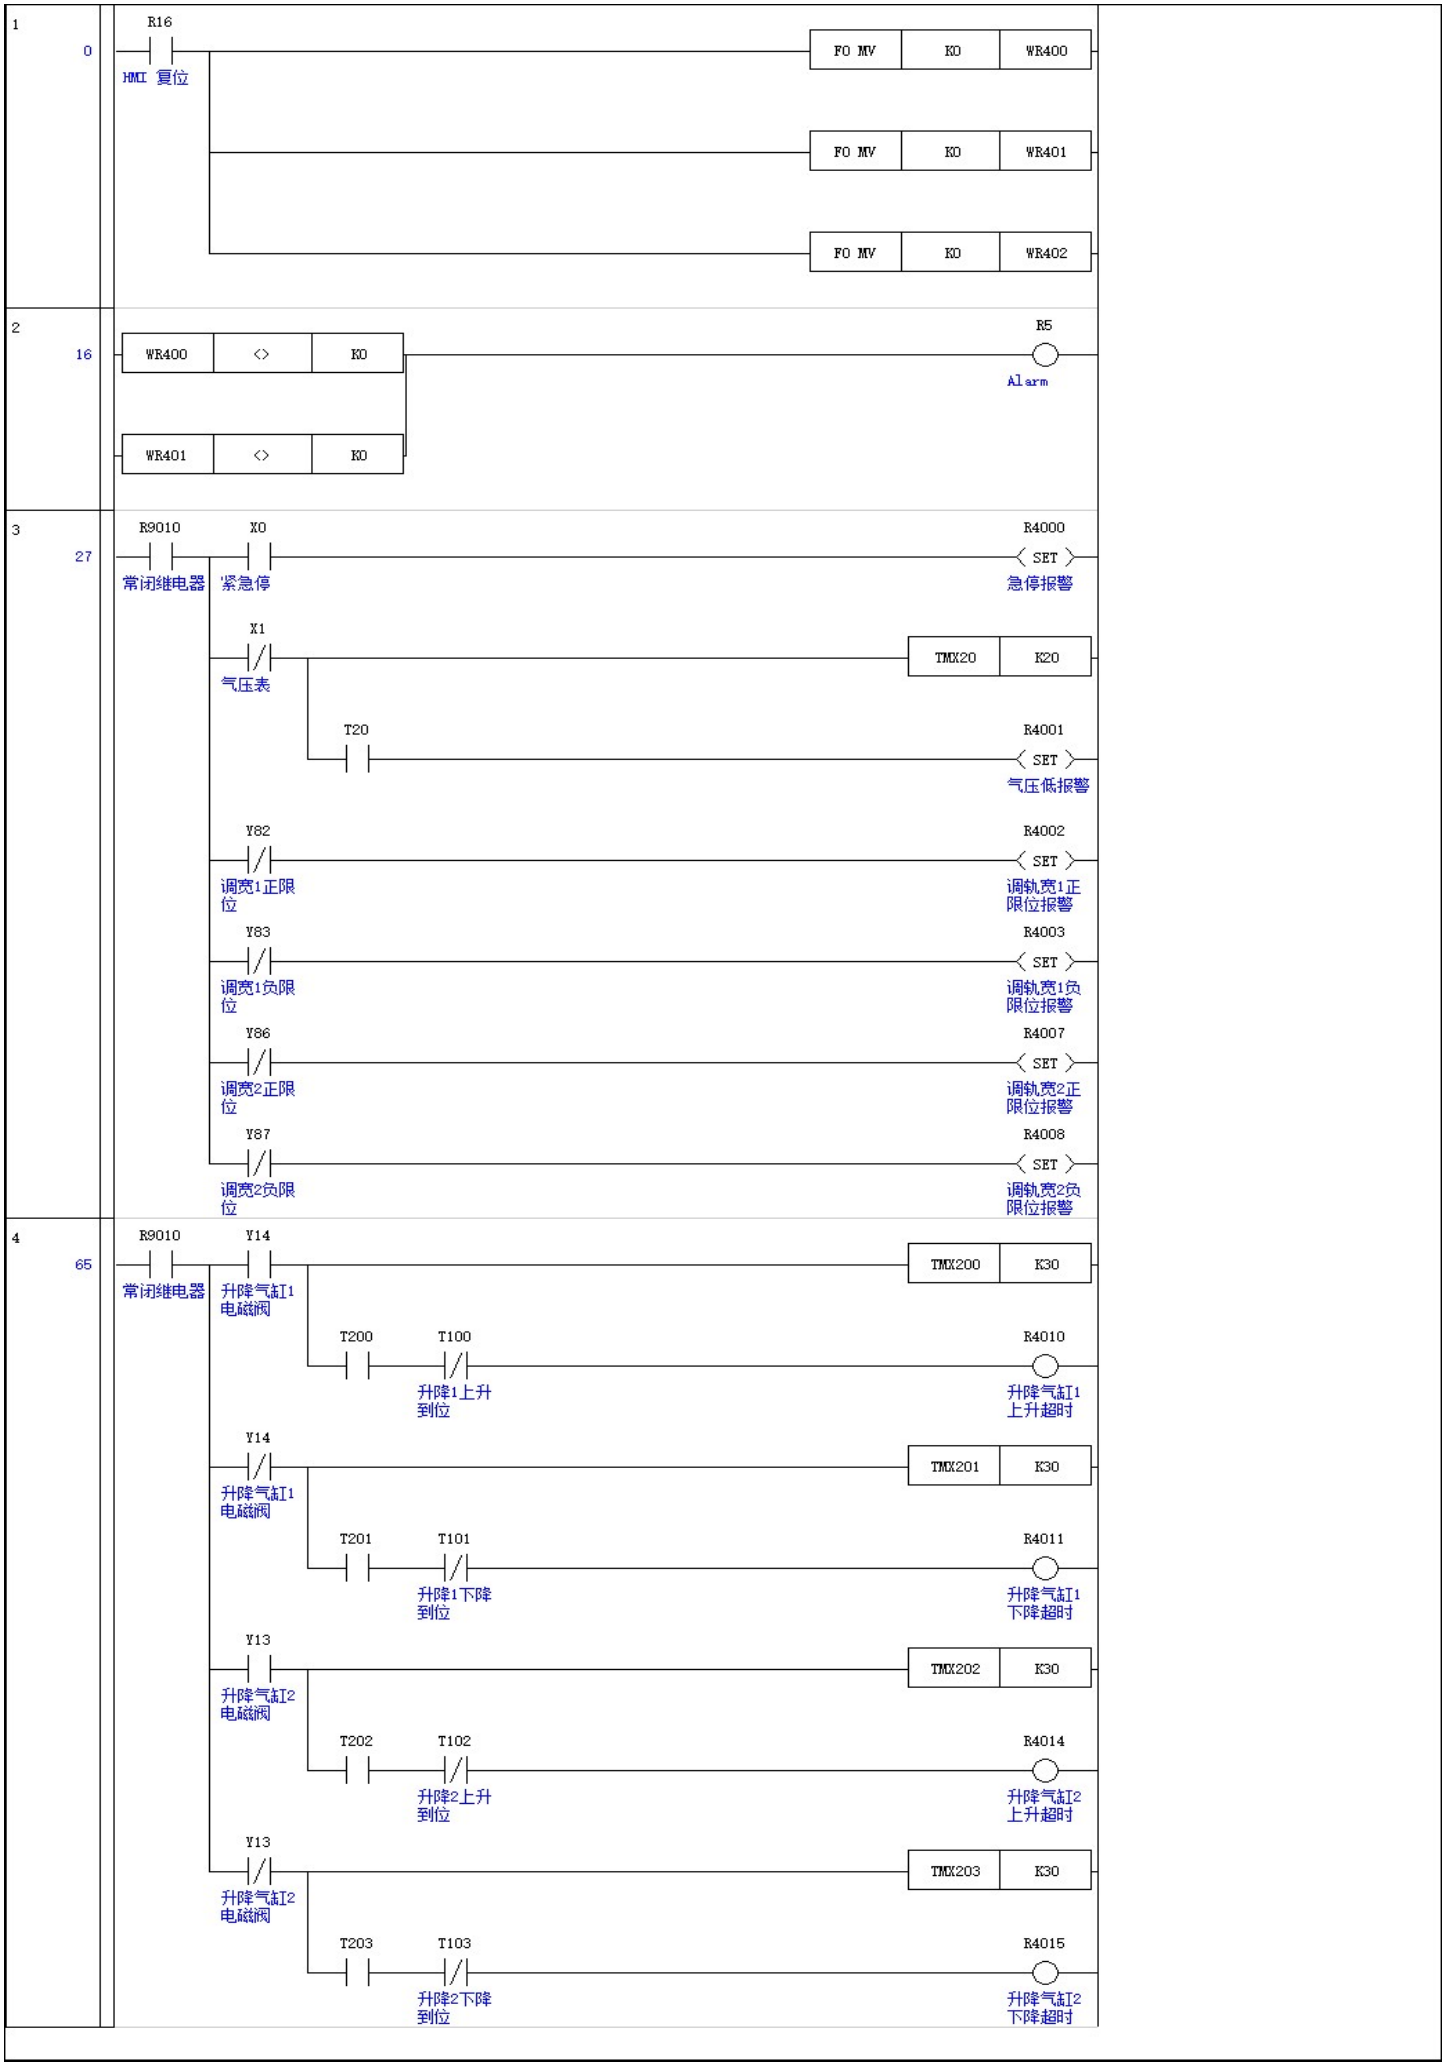
PB名称:INTPUT


1
0
R9010
常闭继电器
Y14
升降气缸1电磁阀
X8
气缸1伸出1
X9
气缸1伸出2
XA
气缸1伸出3
XB
气缸1伸出4
TMX100
K1
升降1上升到位
Y14
升降气缸1电磁阀
XC
气缸1缩回1
XD
气缸1缩回2
XE
气缸1缩回3
XF
气缸1缩回4
TMX101
K1
升降1下降到位
Y13
升降气缸2电磁阀
X1C
气缸2缩回1
X19
气缸2伸出4
X1A
气缸2伸出3
X1B
气缸2伸出4
TMX102
K1
升降2上升到位
Y13
升降气缸2电磁阀
X1C
气缸2缩回1
X1D
气缸2缩回2
X1E
气缸2缩回3
X1F
气缸2缩回4
TMX103
K1
升降2下降到位
2
38
R9010
常闭继电器
X5
调宽1正限位
Y82
调宽1正限位
X6
调宽1负限位
Y83
调宽1负限位
X7
调宽1原点
Y71
调宽1原点
X49
轴2调宽1回原完成
DF
R106A
SET
轴2调宽1原点完成
R315
RST
Auto调轨宽1P1
R310
RST
Auto调轨宽1HOME
3
64
R9010
常闭继电器
X15
调宽2正限位
Y86
调宽2正限位
X16
调宽2负限位
Y87
调宽2负限位
X17
调宽2原点
Y73
调宽2原点
X4B
轴4调宽2回原完成
DF
R116A
SET
轴4调宽2原点完成
R330
RST
Auto调轨宽2HOME
R335
RST
Auto调轨宽2P1

PB名称:INTPUT


4
18-1F 取18做DD原点
5
90
R9010
常闭继电器
X18
气缸2伸出1
/DD马达原
Y74
DD马达原点
X4C
DD马达回
原完成
DF
R121A
SET
轴5DD马
达原点完成
R340
RST
AutoDD马
达HOME
R345
RST
AutoDD马
达P1
6

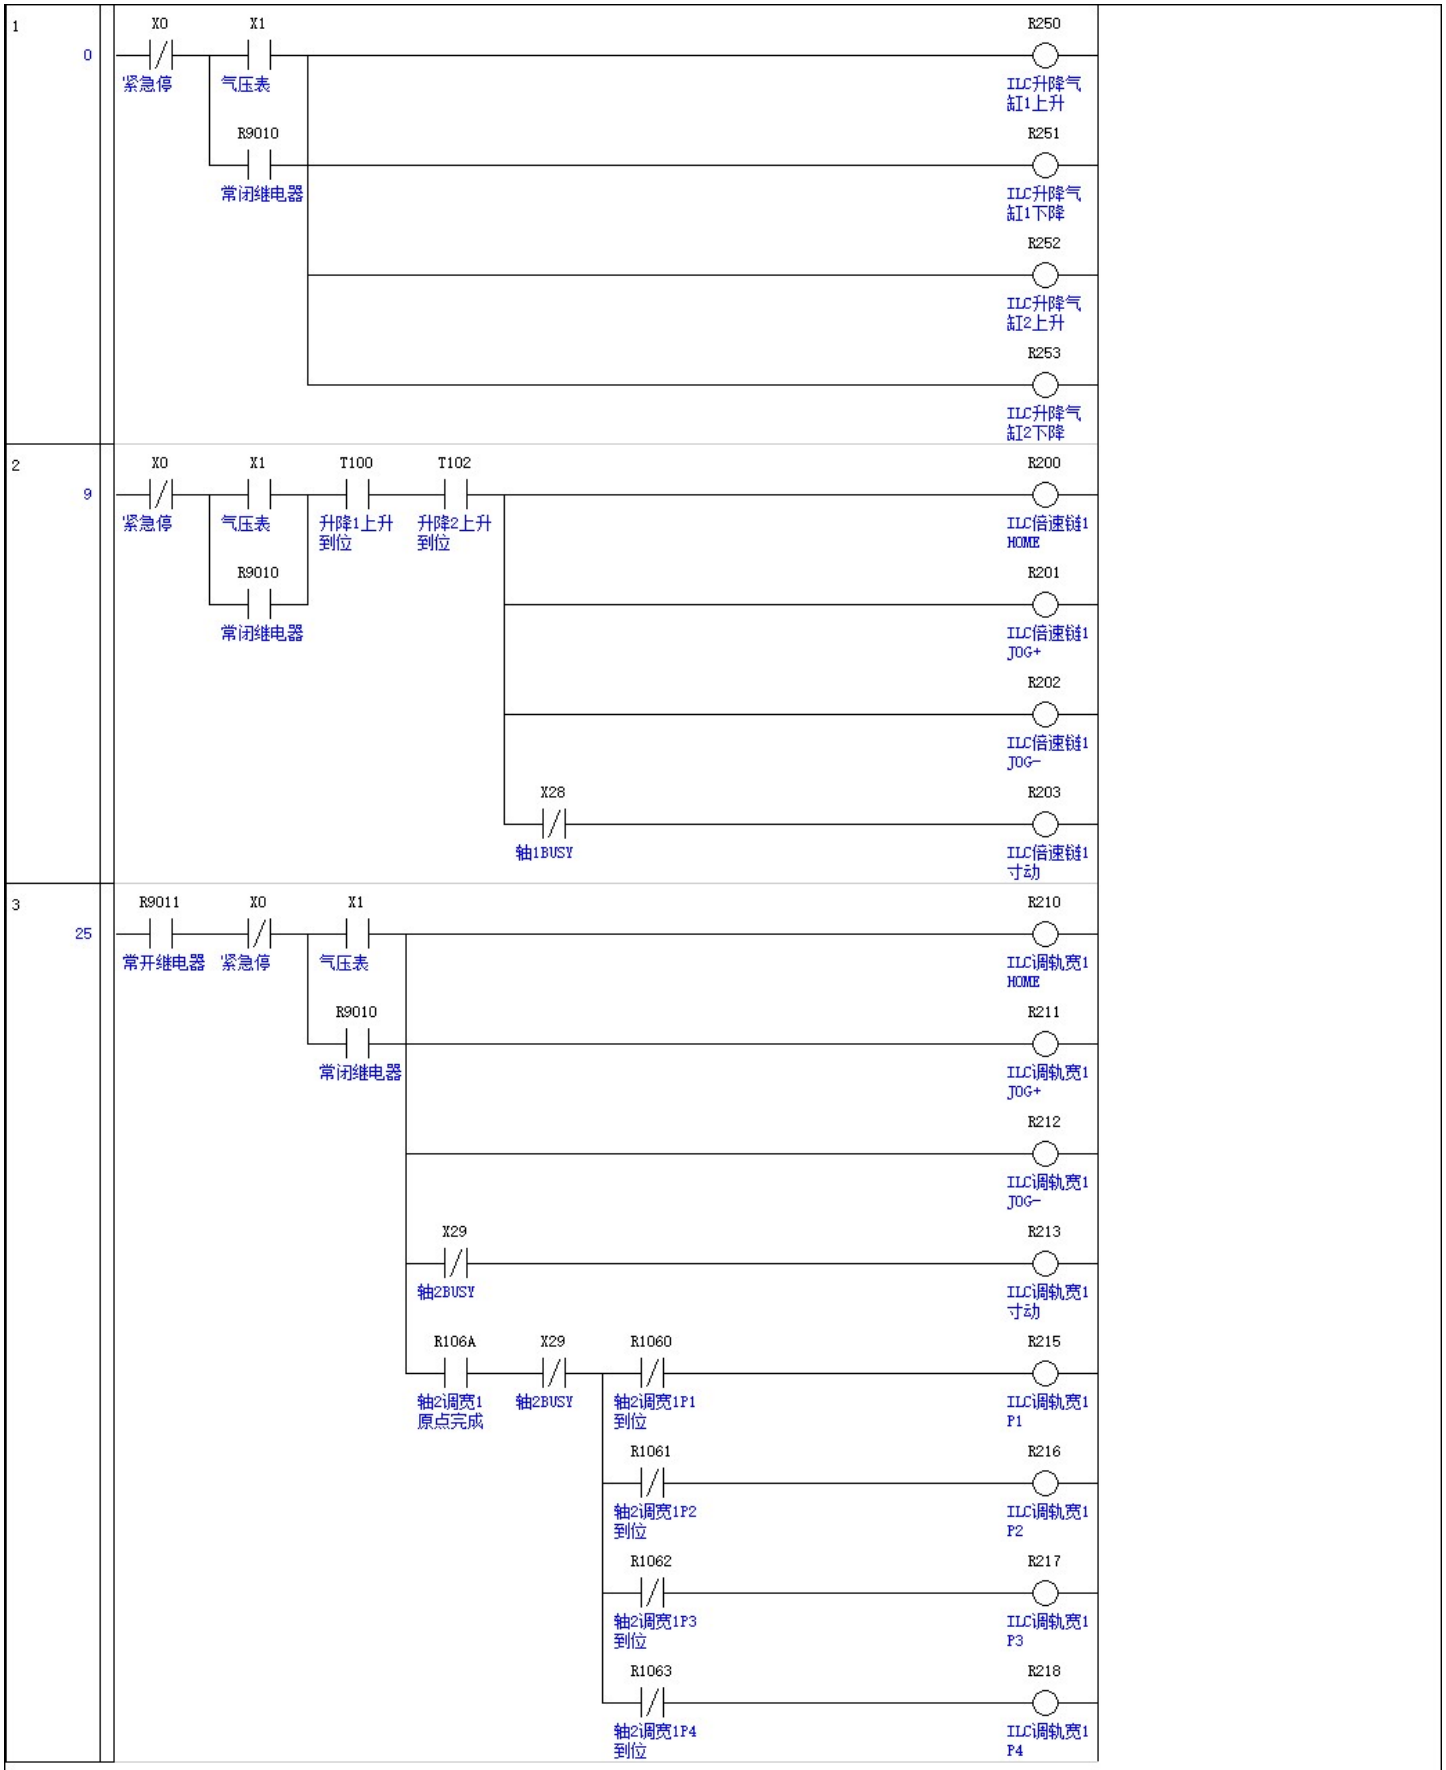
PB名称:Alarm


1
0
R16
HMI 复位
F0 MV
K0
WR400
F0 MV
K0
WR401
F0 MV
K0
WR402
2
16
WR400
<>
K0
WR401
<>
K0
R5
Alarm
3
27
R9010
常闭继电器
X0
紧急停
R4000
SET
急停报警
X1
气压表
TMX20
K20
T20
R4001
SET
气压低报警
Y82
调宽1正限位
R4002
SET
调轨宽1正限位报警
Y83
调宽1负限位
R4003
SET
调轨宽1负限位报警
Y86
调宽2正限位
R4007
SET
调轨宽2正限位报警
Y87
调宽2负限位
R4008
SET
调轨宽2负限位报警
4
65
R9010
常闭继电器
Y14
升降气缸1电磁阀
TMX200
K30
T200
T100
升降1上升到位
R4010
升降气缸1上升超时
Y14
升降气缸1电磁阀
TMX201
K30
T201
T101
升降1下降到位
R4011
升降气缸1下降超时
Y13
升降气缸2电磁阀
TMX202
K30
T202
T102
升降2上升到位
R4014
升降气缸2上升超时
Y13
升降气缸2电磁阀
TMX203
K30
T203
T103
升降2下降到位
R4015
升降气缸2下降超时

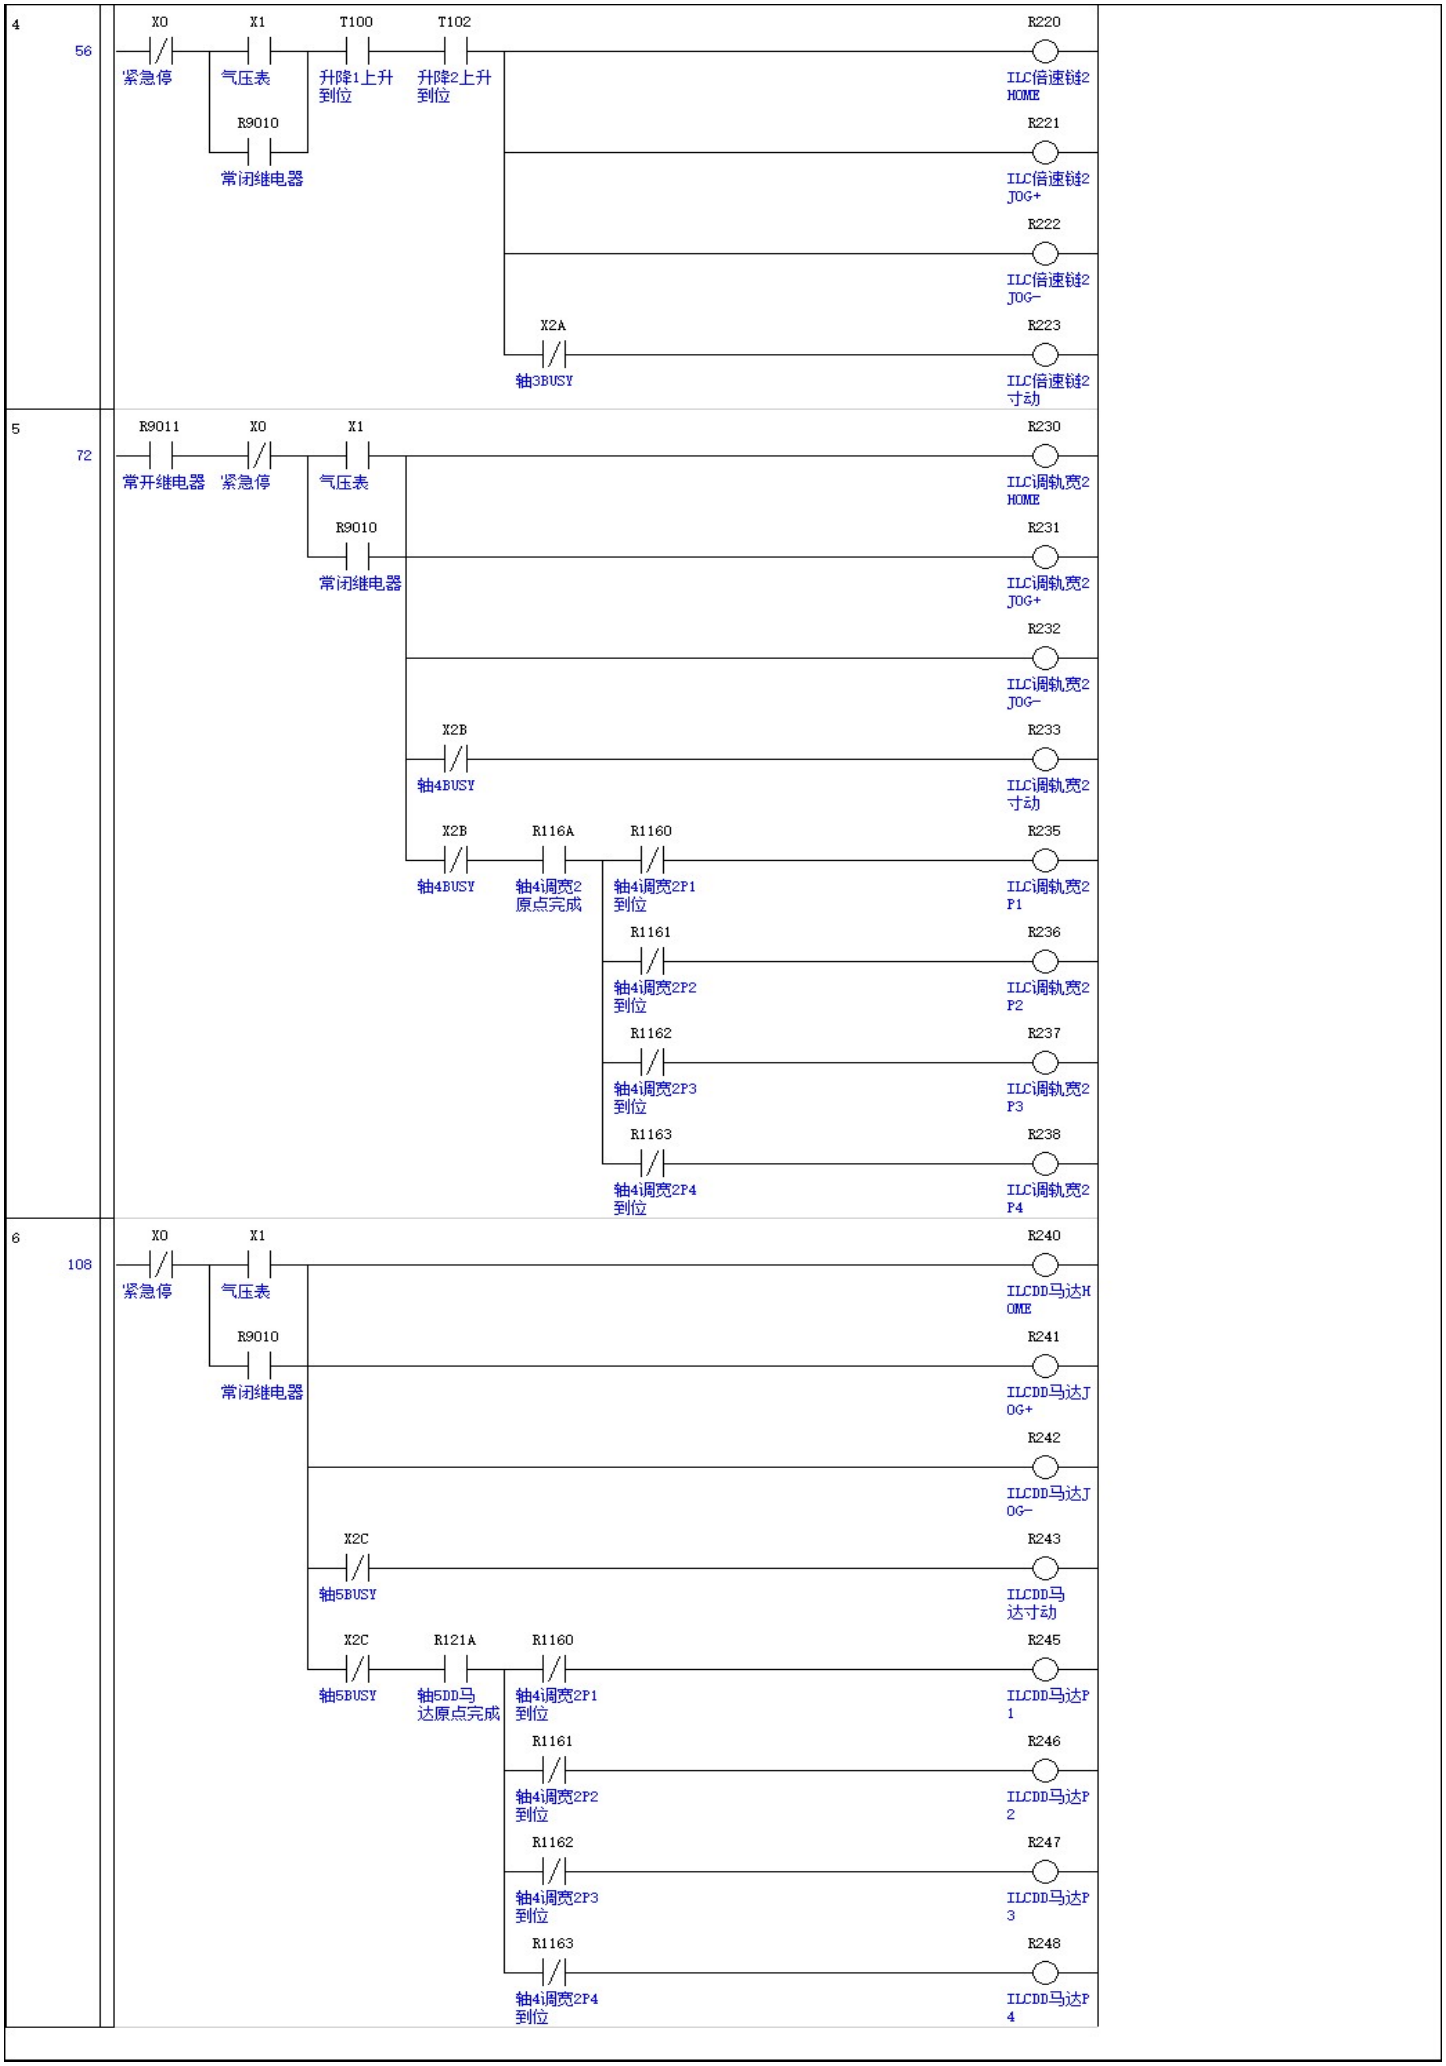
PB名称:Alarm

5	

PB名称:ILC


1
0
X0
紧急停
X1
气压表
R9010
常闭继电器
R250
ILC升降气缸1上升
R251
ILC升降气缸1下降
R252
ILC升降气缸2上升
R253
ILC升降气缸2下降
2
9
X0
紧急停
X1
气压表
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
R9010
常闭继电器
R200
ILC倍速链1 HOME
R201
ILC倍速链1 JOG+
R202
ILC倍速链1 JOG-
X28
轴1BUSY
R203
ILC倍速链1 寸动
3
25
R9011
常开继电器
X0
紧急停
X1
气压表
R9010
常闭继电器
R210
ILC调轨宽1 HOME
R211
ILC调轨宽1 JOG+
R212
ILC调轨宽1 JOG-
X29
轴2BUSY
R213
ILC调轨宽1 寸动
R106A
轴2调宽1原点完成
X29
轴2BUSY
R1060
轴2调宽1P1到位
R215
ILC调轨宽1 P1
R1061
轴2调宽1P2到位
R216
ILC调轨宽1 P2
R1062
轴2调宽1P3到位
R217
ILC调轨宽1 P3
R1063
轴2调宽1P4到位
R218
ILC调轨宽1 P4

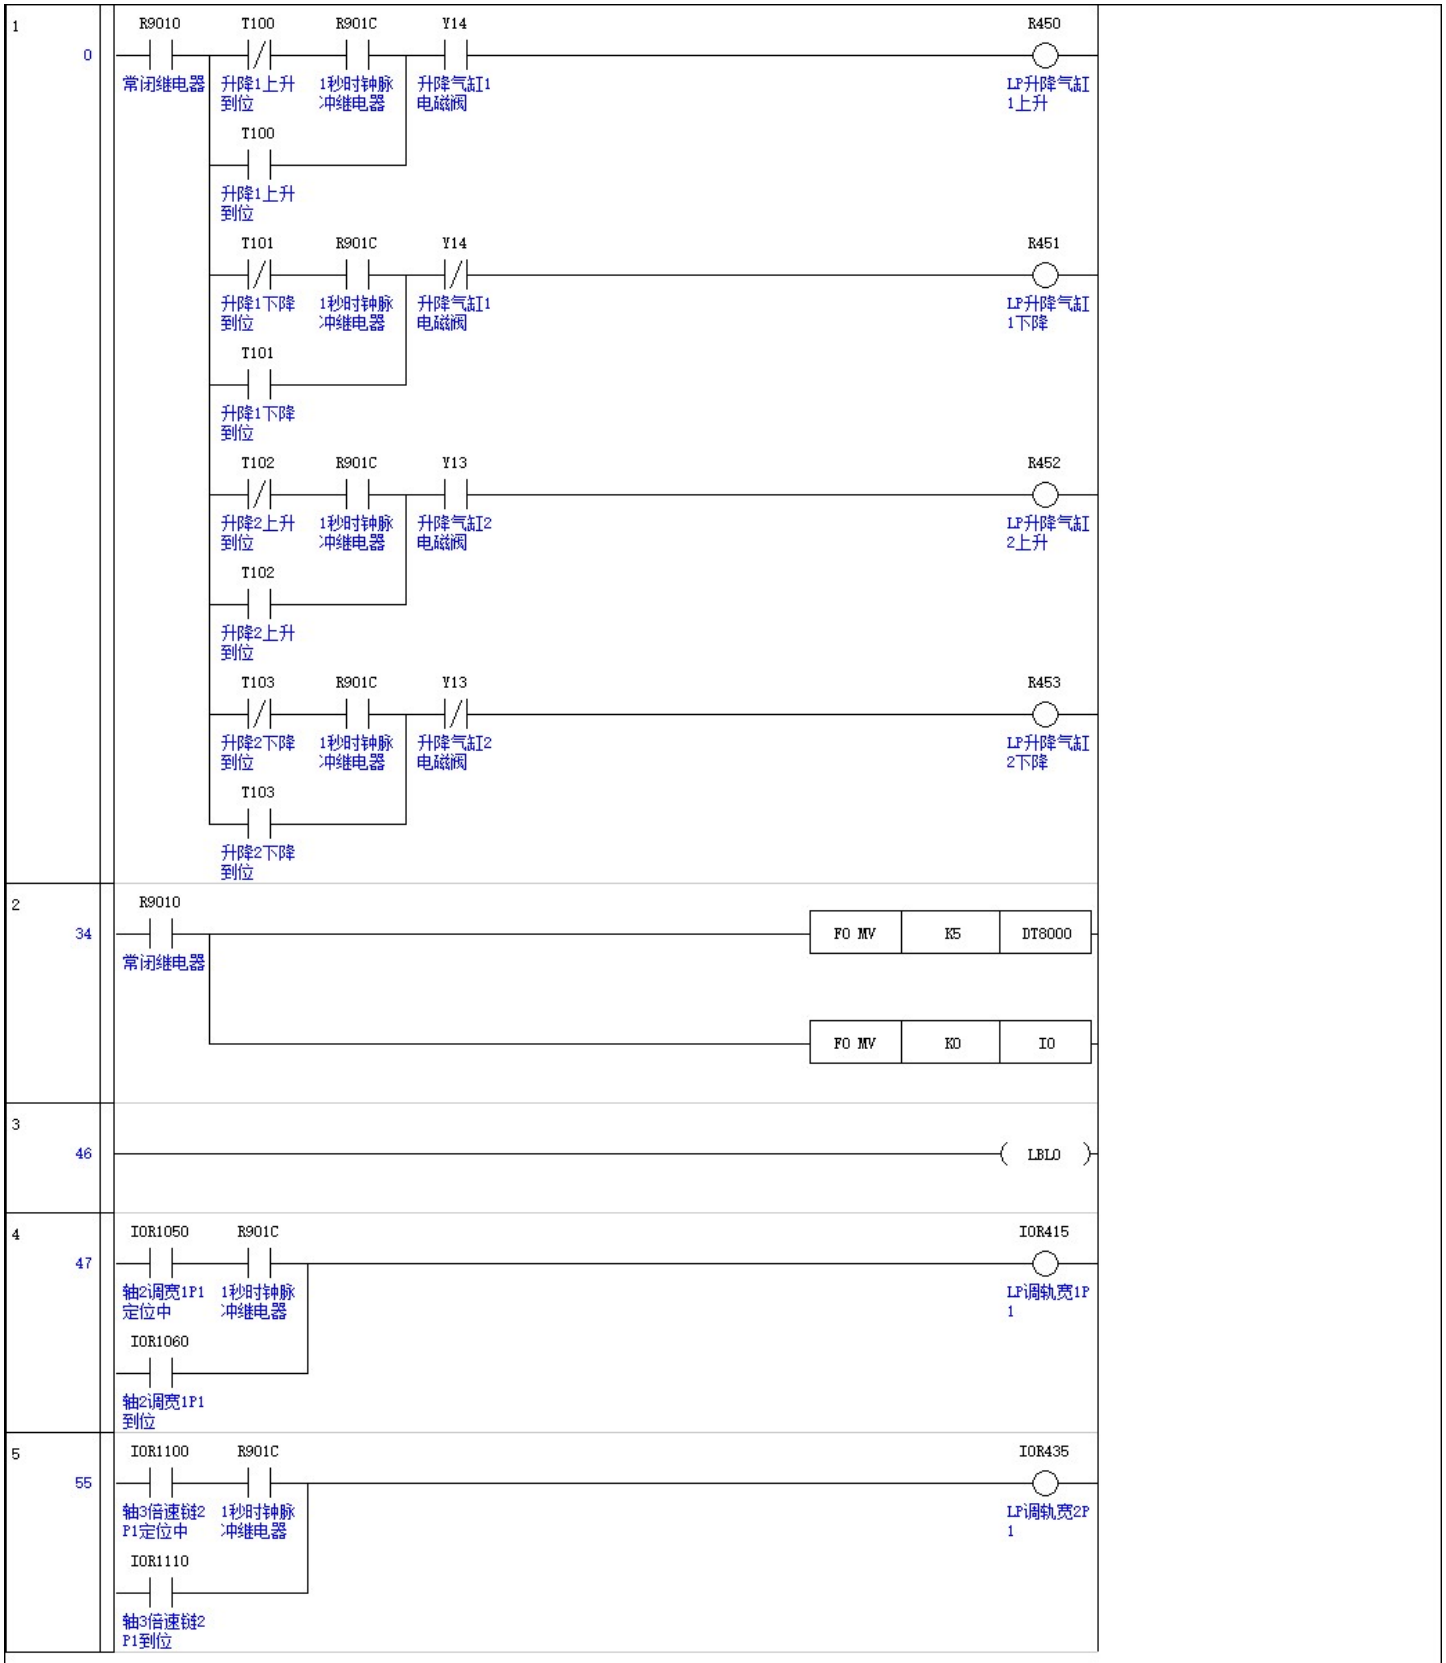
PB名称:ILC


4
56
X0
紧急停
X1
气压表
R9010
常闭继电器
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
R220
ILC倍速链2 HOME
R221
ILC倍速链2 JOG+
R222
ILC倍速链2 JOG-
X2A
轴3BUSY
R223
ILC倍速链2 寸动
5
72
R9011
常开继电器
X0
紧急停
X1
气压表
R9010
常闭继电器
R230
ILC调轨宽2 HOME
R231
ILC调轨宽2 JOG+
R232
ILC调轨宽2 JOG-
X2B
轴4BUSY
R233
ILC调轨宽2 寸动
R116A
轴4调宽2 原点完成
R1160
轴4调宽2P1 到位
R235
ILC调轨宽2 P1
R1161
轴4调宽2P2 到位
R236
ILC调轨宽2 P2
R1162
轴4调宽2P3 到位
R237
ILC调轨宽2 P3
R1163
轴4调宽2P4 到位
R238
ILC调轨宽2 P4
6
108
X0
紧急停
X1
气压表
R9010
常闭继电器
R240
ILCDD马达HOME
R241
ILCDD马达JOG+
R242
ILCDD马达JOG-
X2C
轴5BUSY
R243
ILCDD马达寸动
R121A
轴5DD马达原点完成
R1160
轴4调宽2P1 到位
R245
ILCDD马达P1
R1161
轴4调宽2P2 到位
R246
ILCDD马达P2
R1162
轴4调宽2P3 到位
R247
ILCDD马达P3
R1163
轴4调宽2P4 到位
R248
ILCDD马达P4

PB名称:ILC

7		

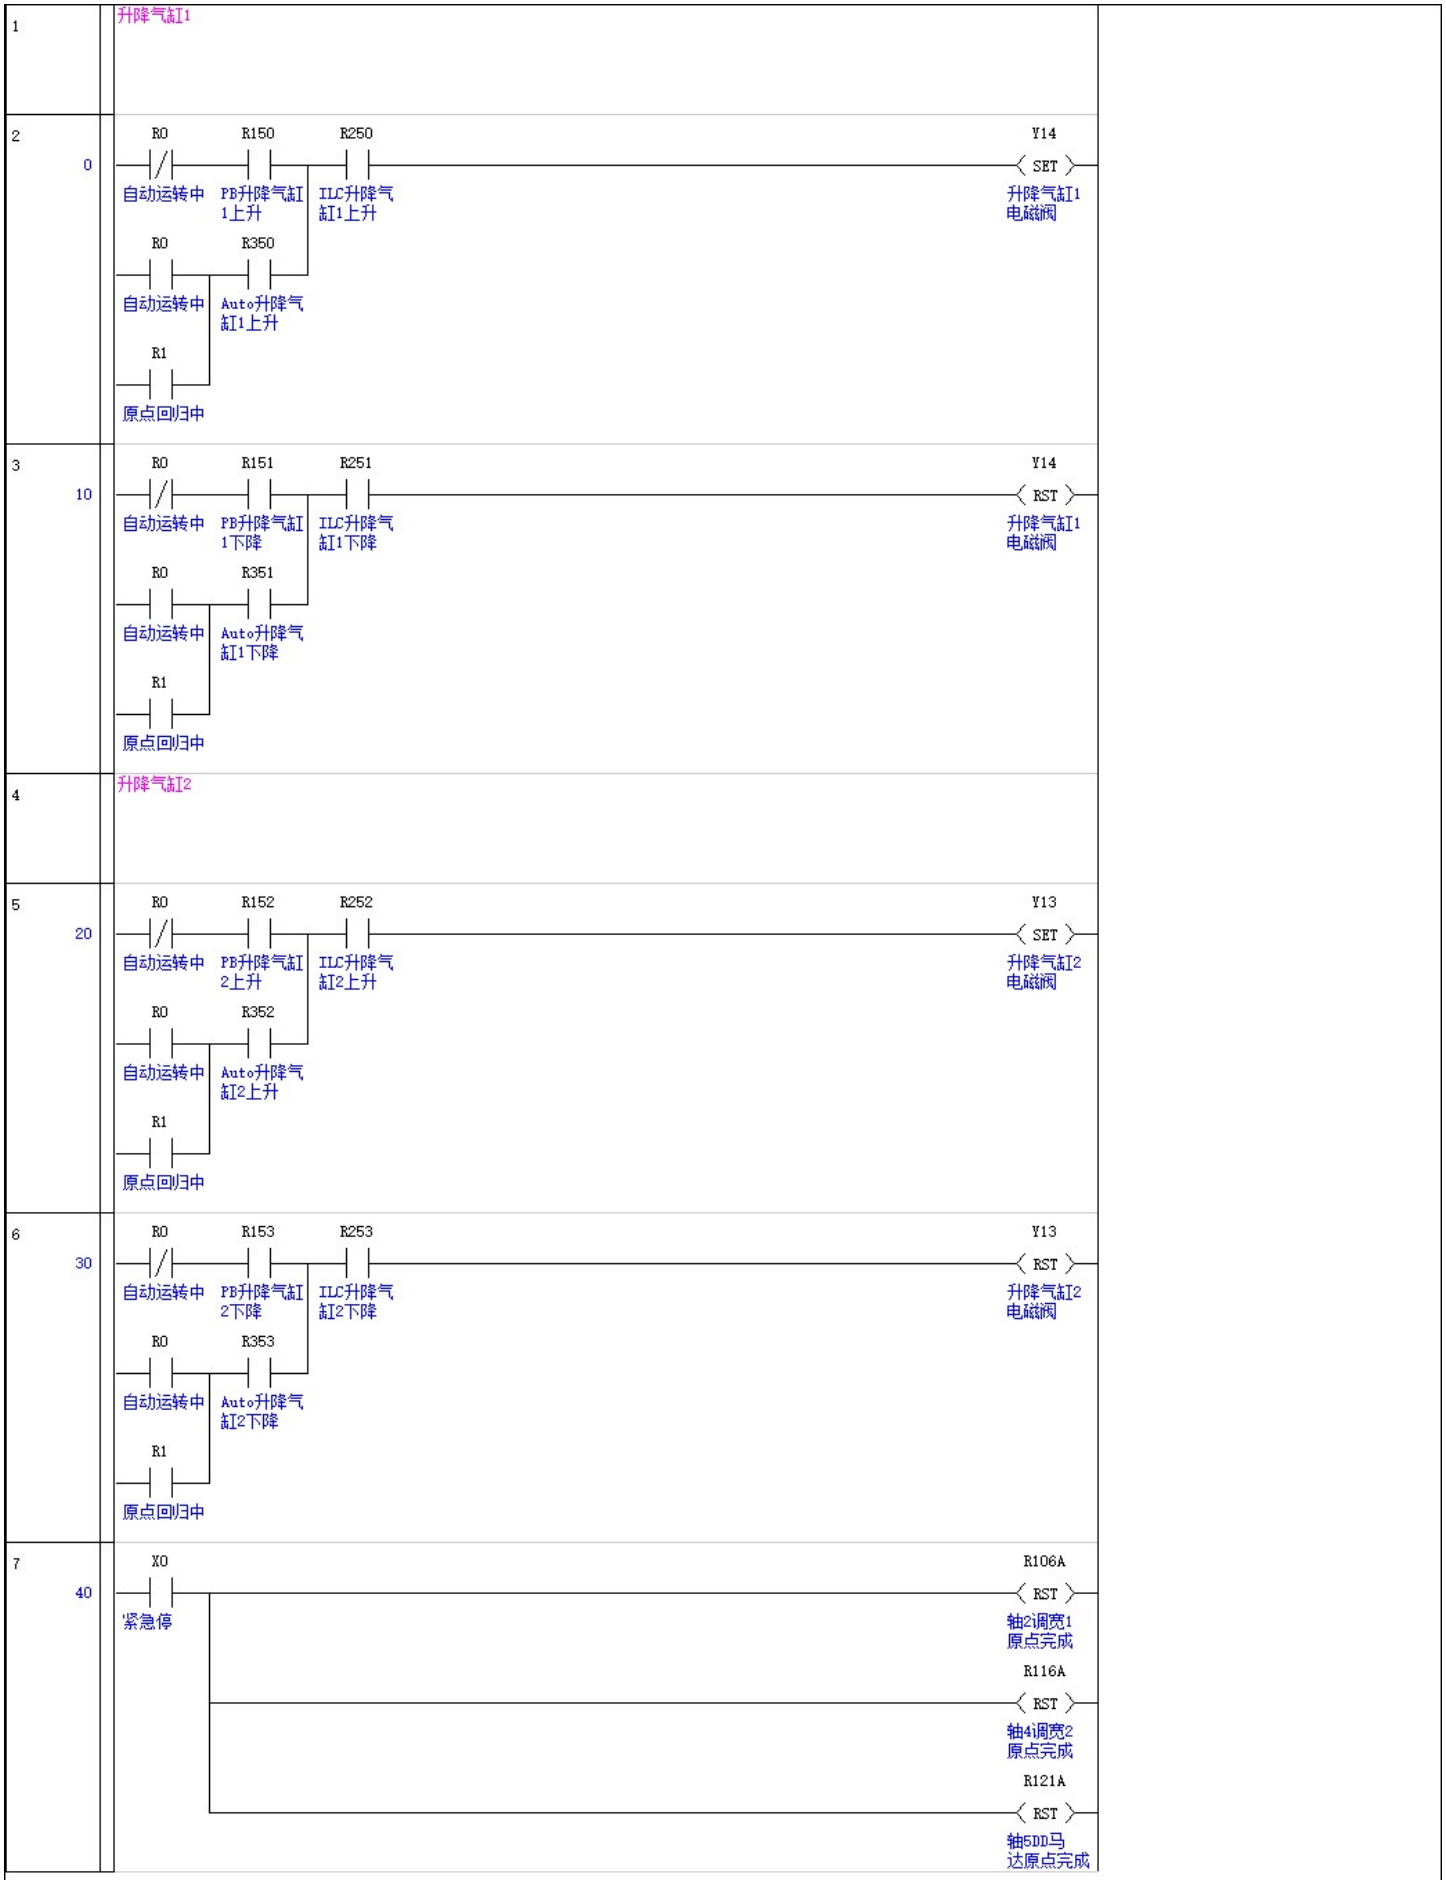
PB名称:LP


1
0
R9010
常闭继电器
T100
升降1上升到位
R901C
1秒时钟脉冲继电器
Y14
升降气缸1电磁阀
R450
LP升降气缸1上升
T100
升降1上升到位
T101
升降1下降到位
R901C
1秒时钟脉冲继电器
Y14
升降气缸1电磁阀
R451
LP升降气缸1下降
T101
升降1下降到位
T102
升降2上升到位
R901C
1秒时钟脉冲继电器
Y13
升降气缸2电磁阀
R452
LP升降气缸2上升
T102
升降2上升到位
T103
升降2下降到位
R901C
1秒时钟脉冲继电器
Y13
升降气缸2电磁阀
R453
LP升降气缸2下降
T103
升降2下降到位
2
34
R9010
常闭继电器
F0 MV
K5
DT8000
F0 MV
K0
I0
3
46
LBL0
4
47
IOR1050
轴2调宽1P1定位中
R901C
1秒时钟脉冲继电器
IOR415
LP调轨宽1P1
IOR1060
轴2调宽1P1到位
5
55
IOR1100
轴3倍速链2P1定位中
R901C
1秒时钟脉冲继电器
IOR435
LP调轨宽2P1
IOR1110
轴3倍速链2P1到位

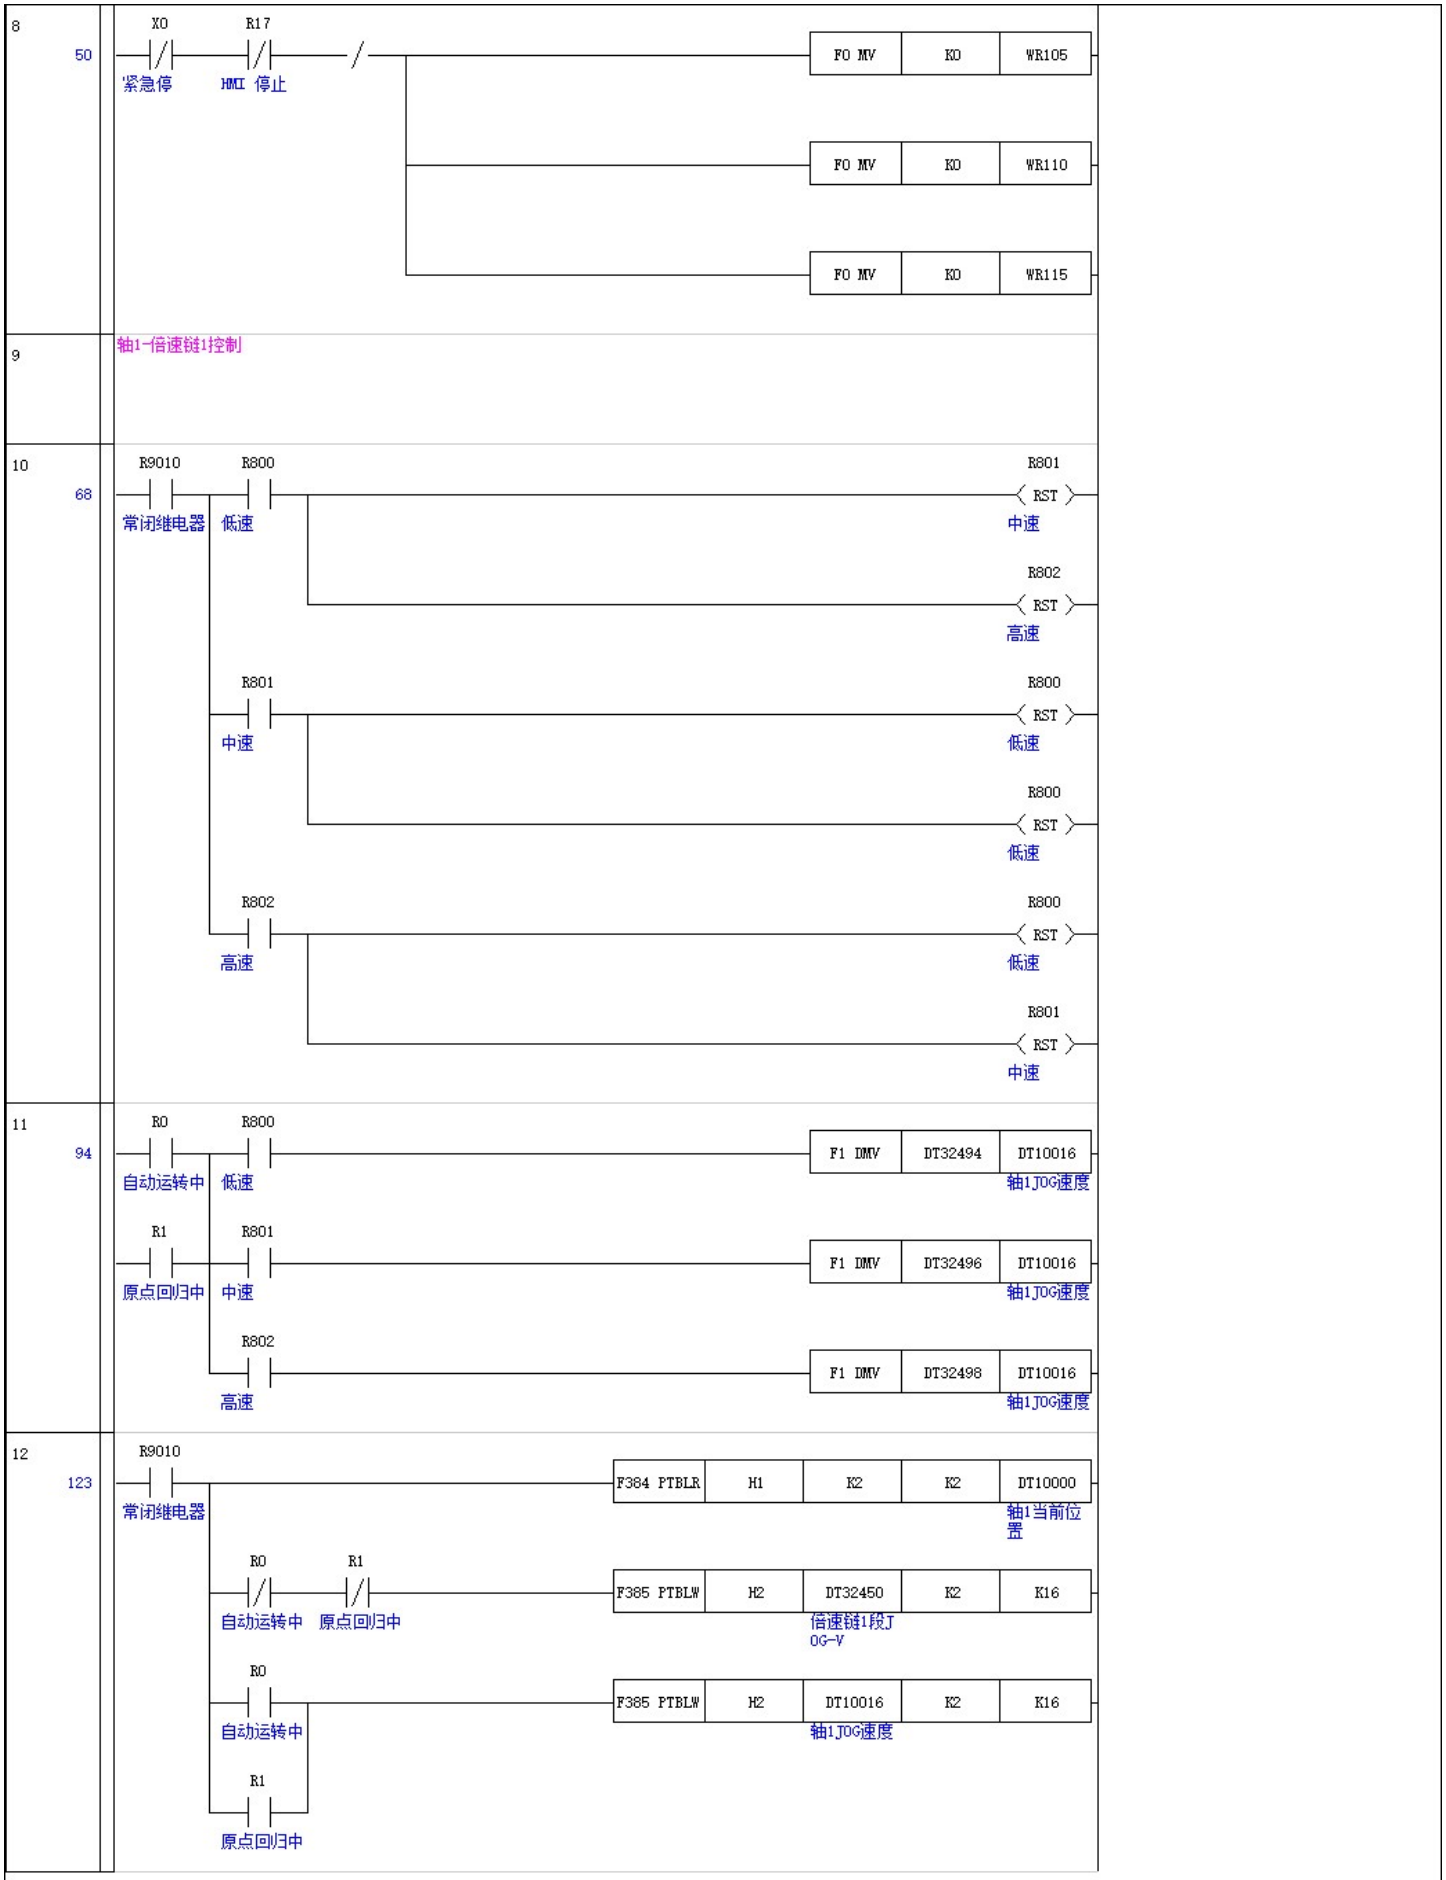
PB名称:LP


6
63
IOR1150
轴4i调宽2P1
定位中
R901C
1秒时钟脉
冲继电器
IOR1160
轴4i调宽2P1
到位
IOR445
LPDD马达P1
7
71
R9010
常闭继电器
F20 +
K1
I0
8
78
R9010
常闭继电器
L00P0
DT8000
9

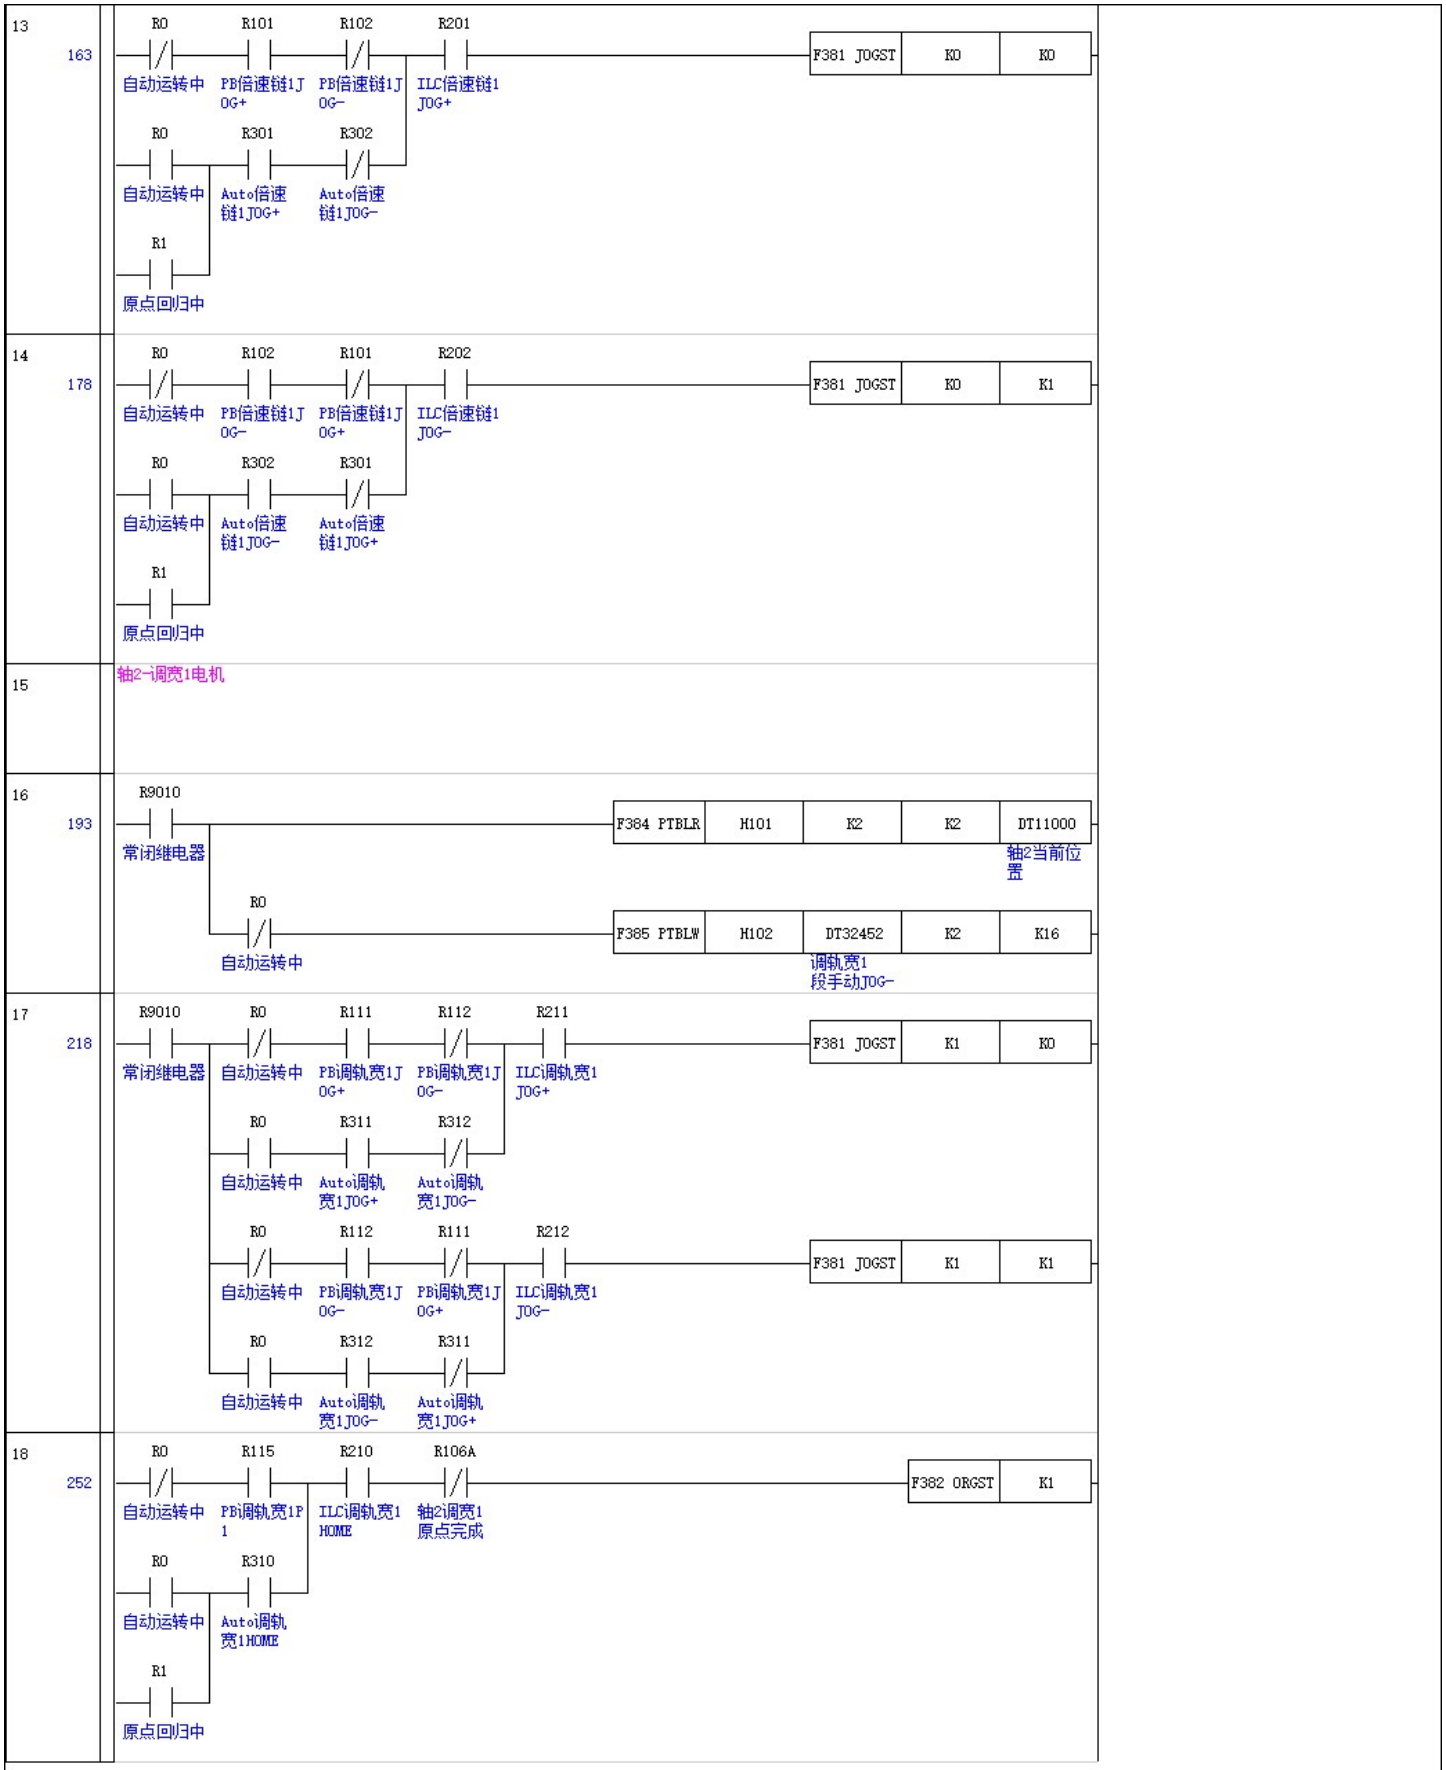
PB名称:Mannual



PB名称:Mannual



PB名称:Mannual



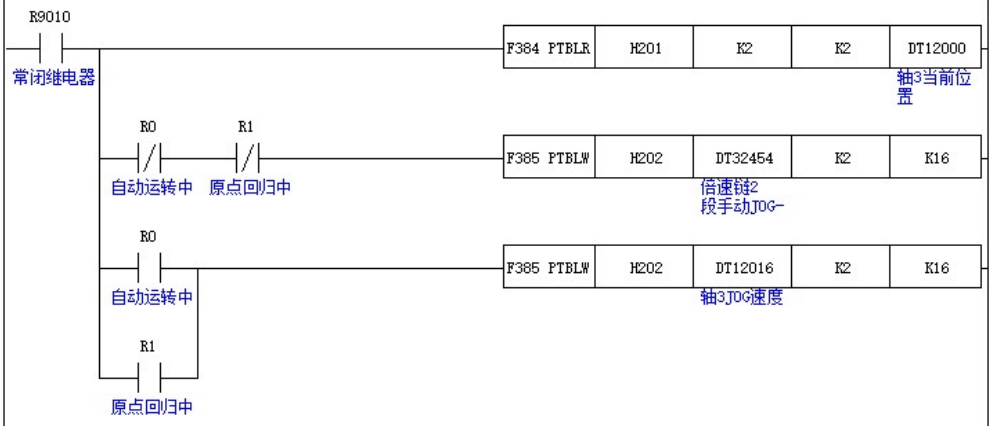
PB名称:Mannual

19 轴3-倍速链2段

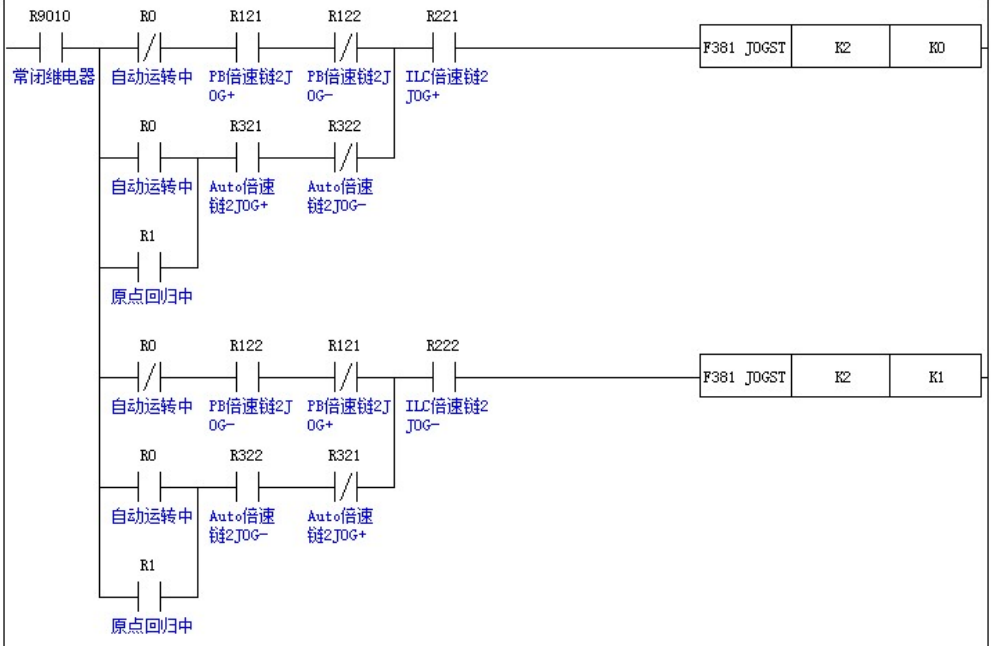
20 264



21 293

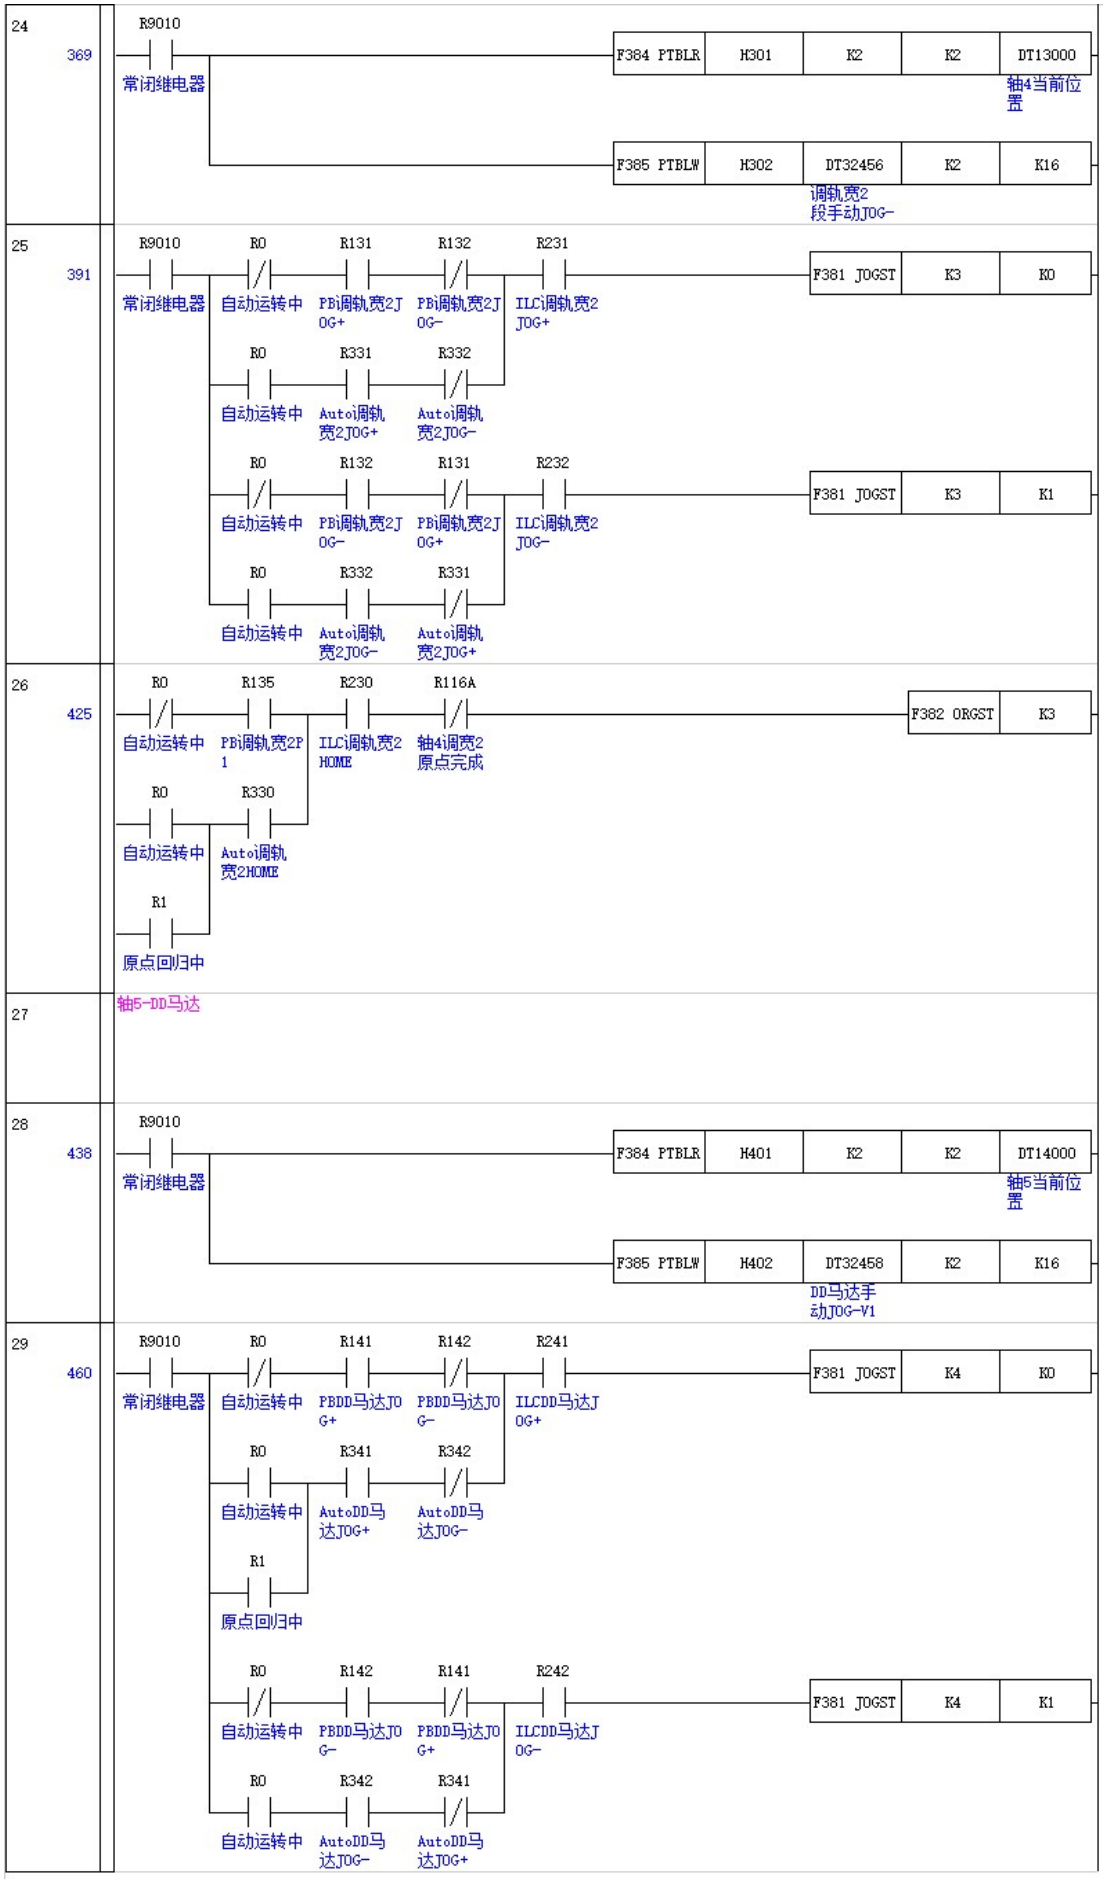


22 333

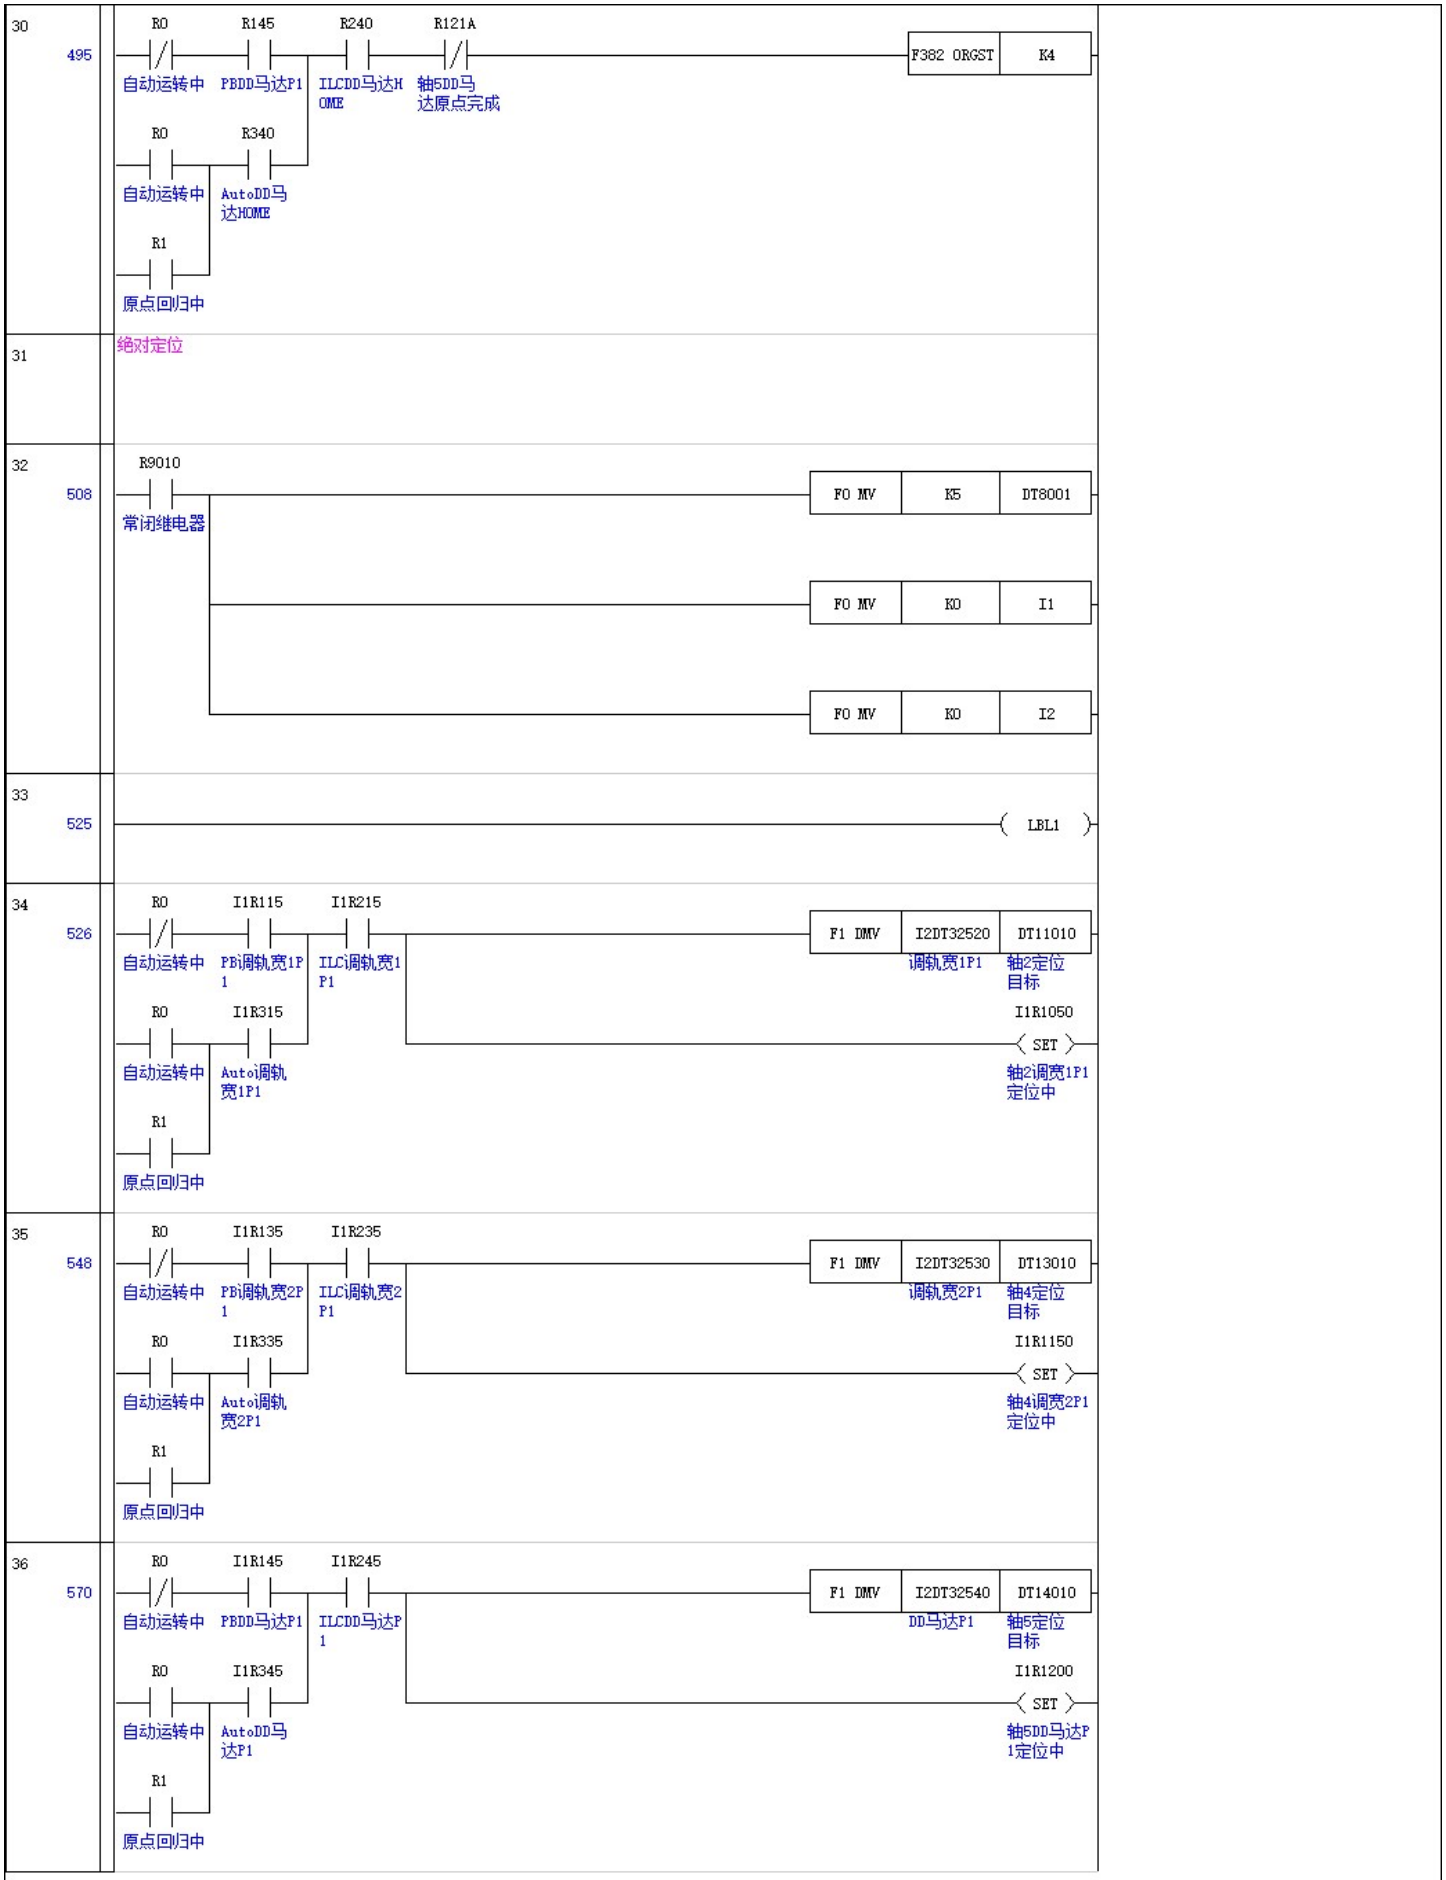


23 轴4-调宽2电机

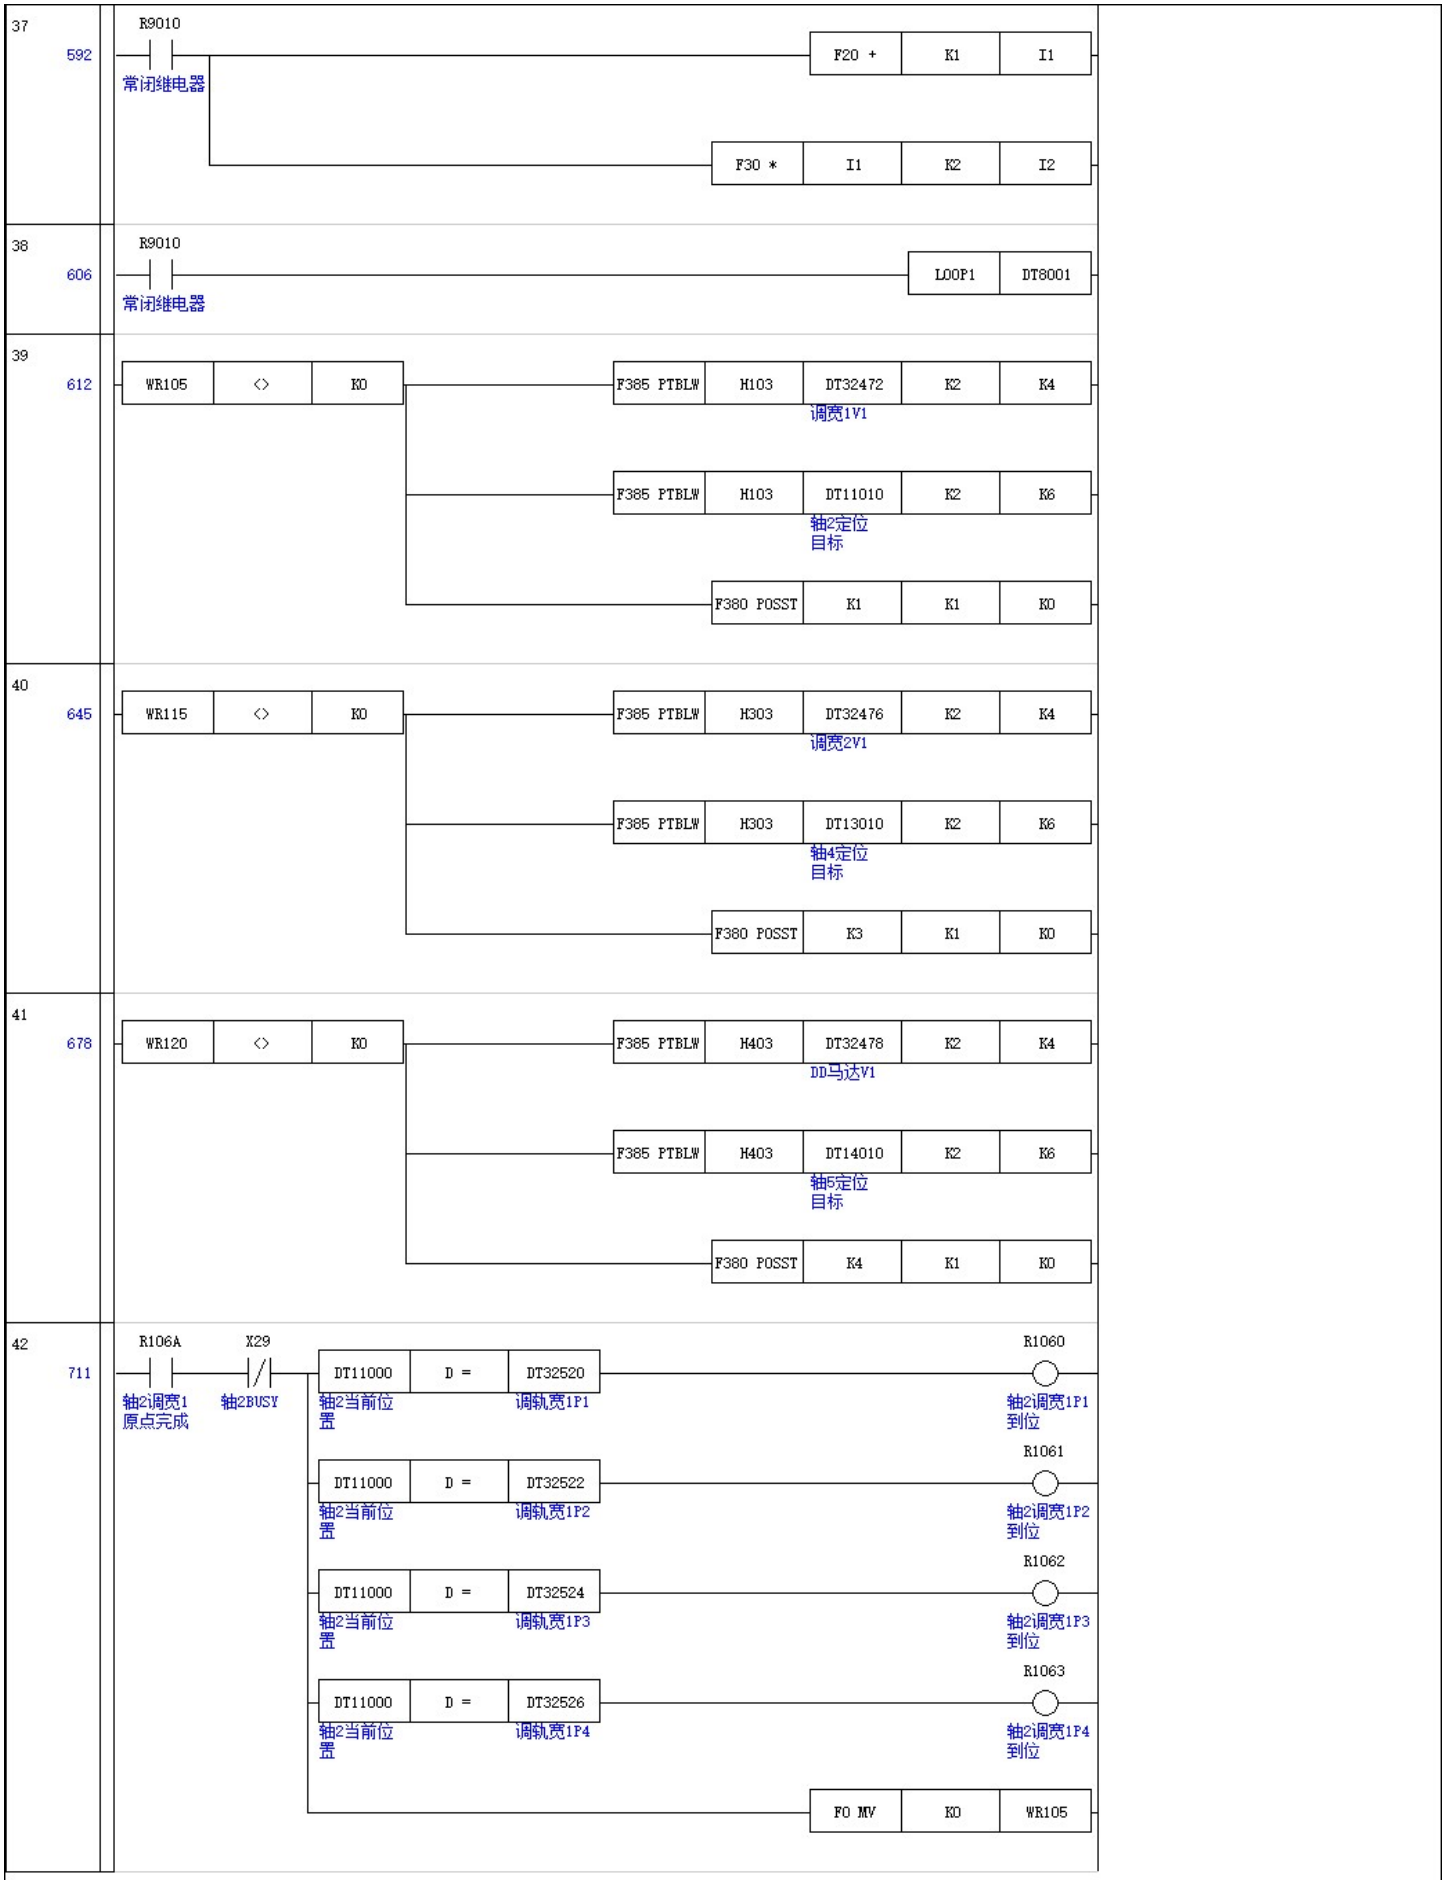
PB名称:Mannual



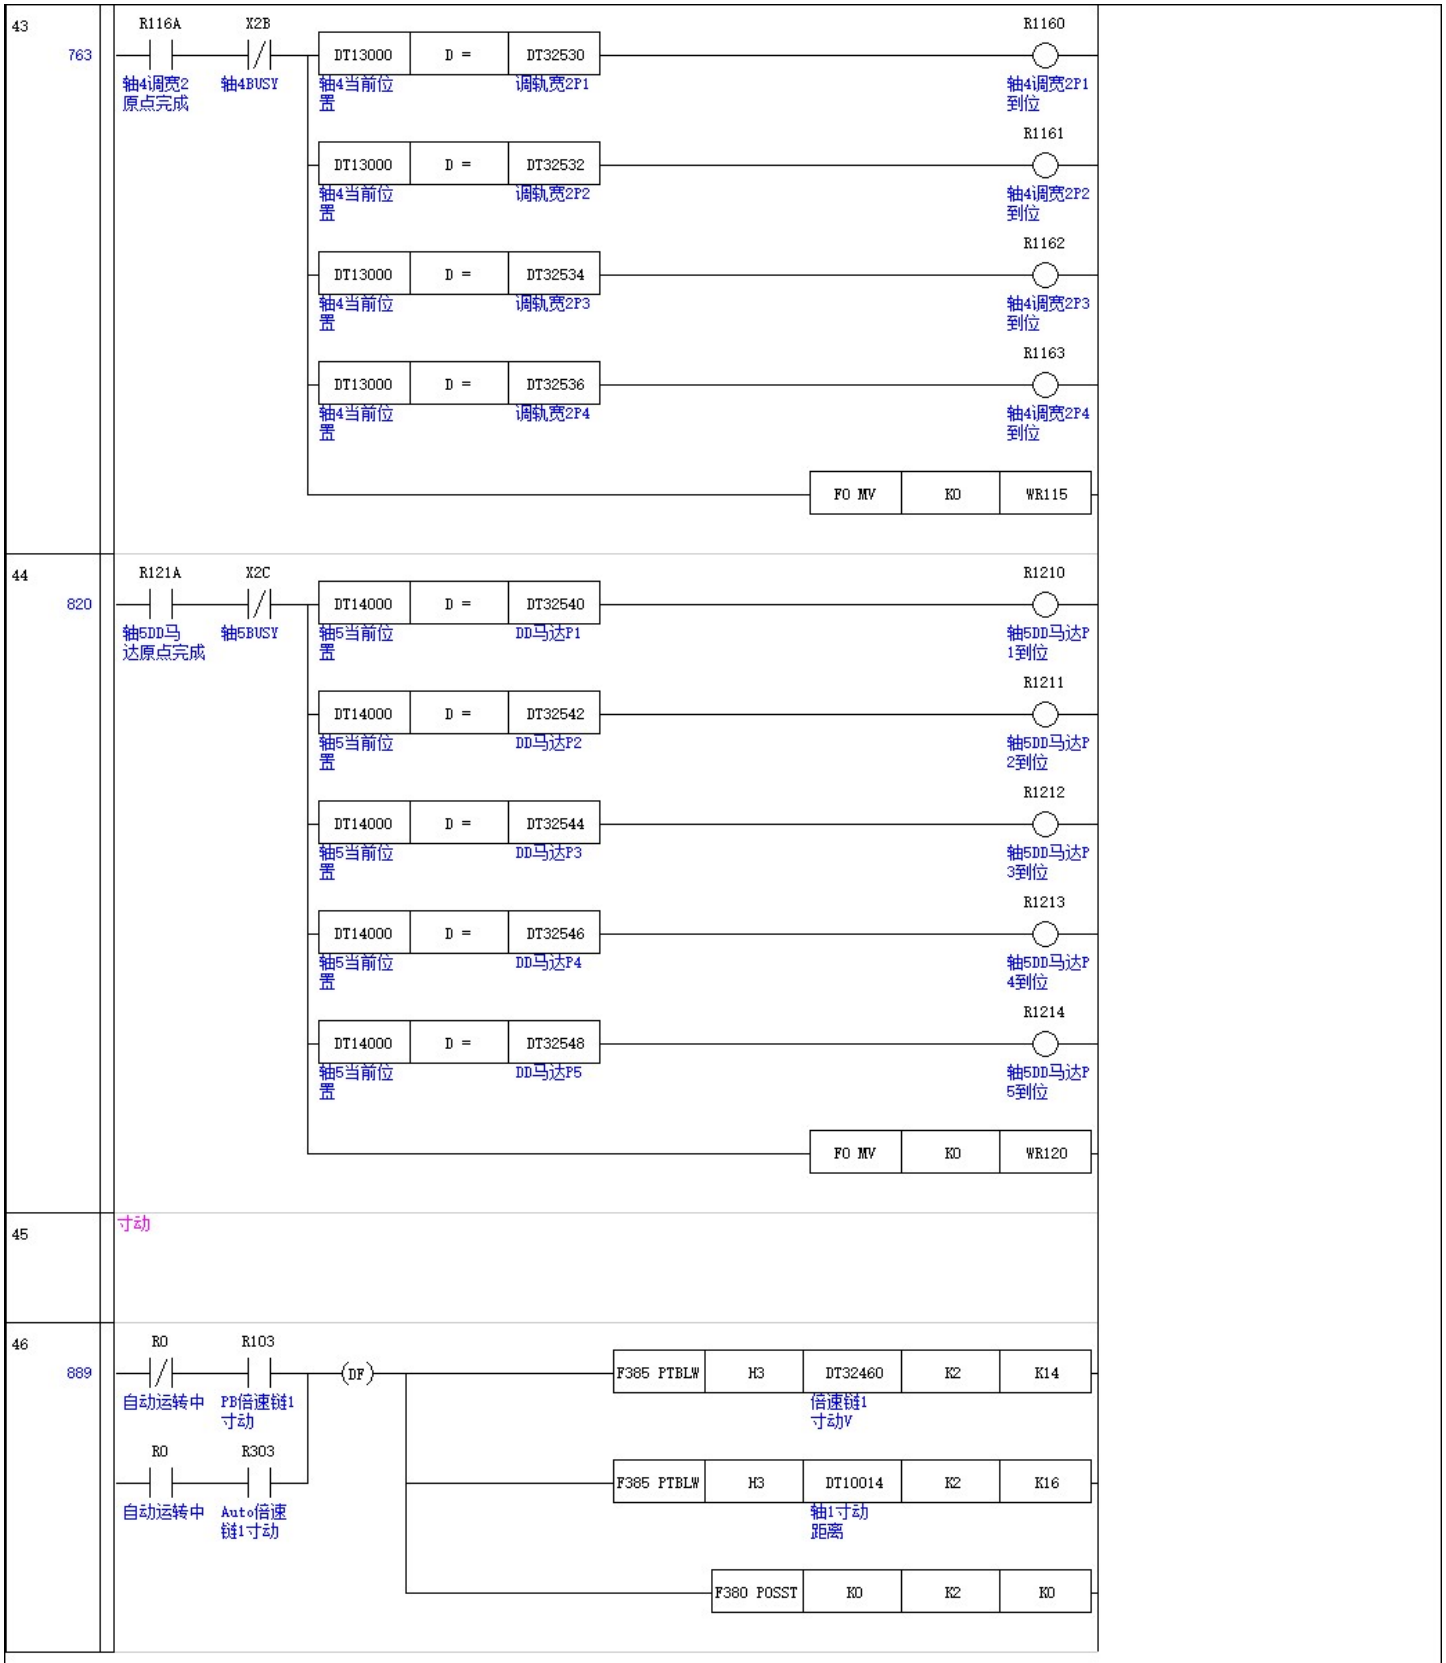
PB名称:Mannual



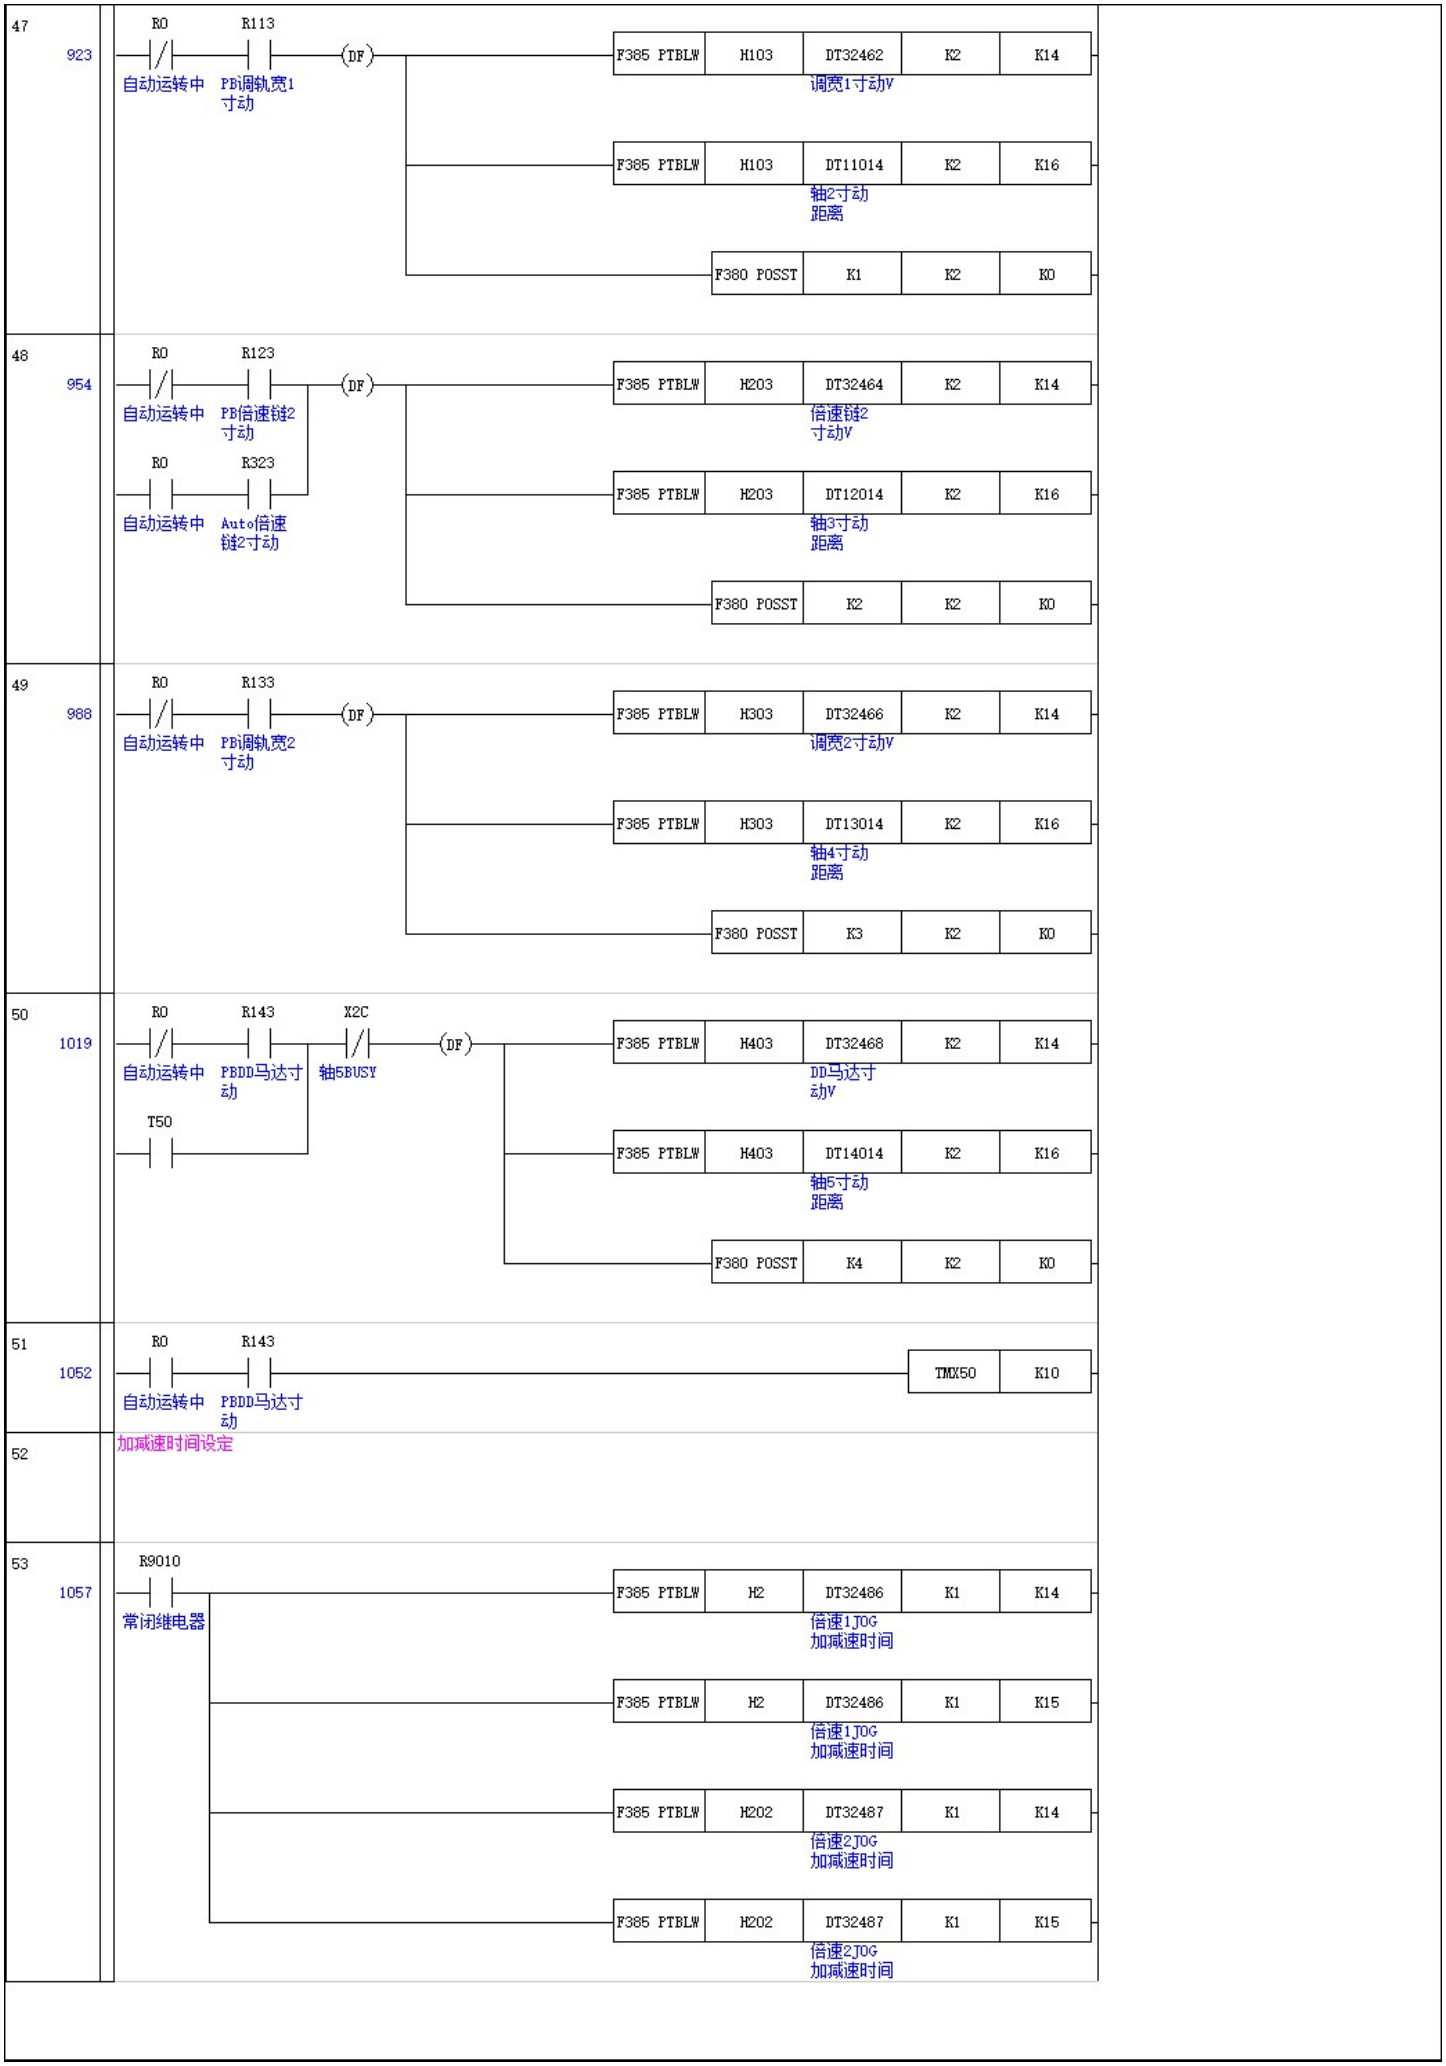
PB名称:Mannual



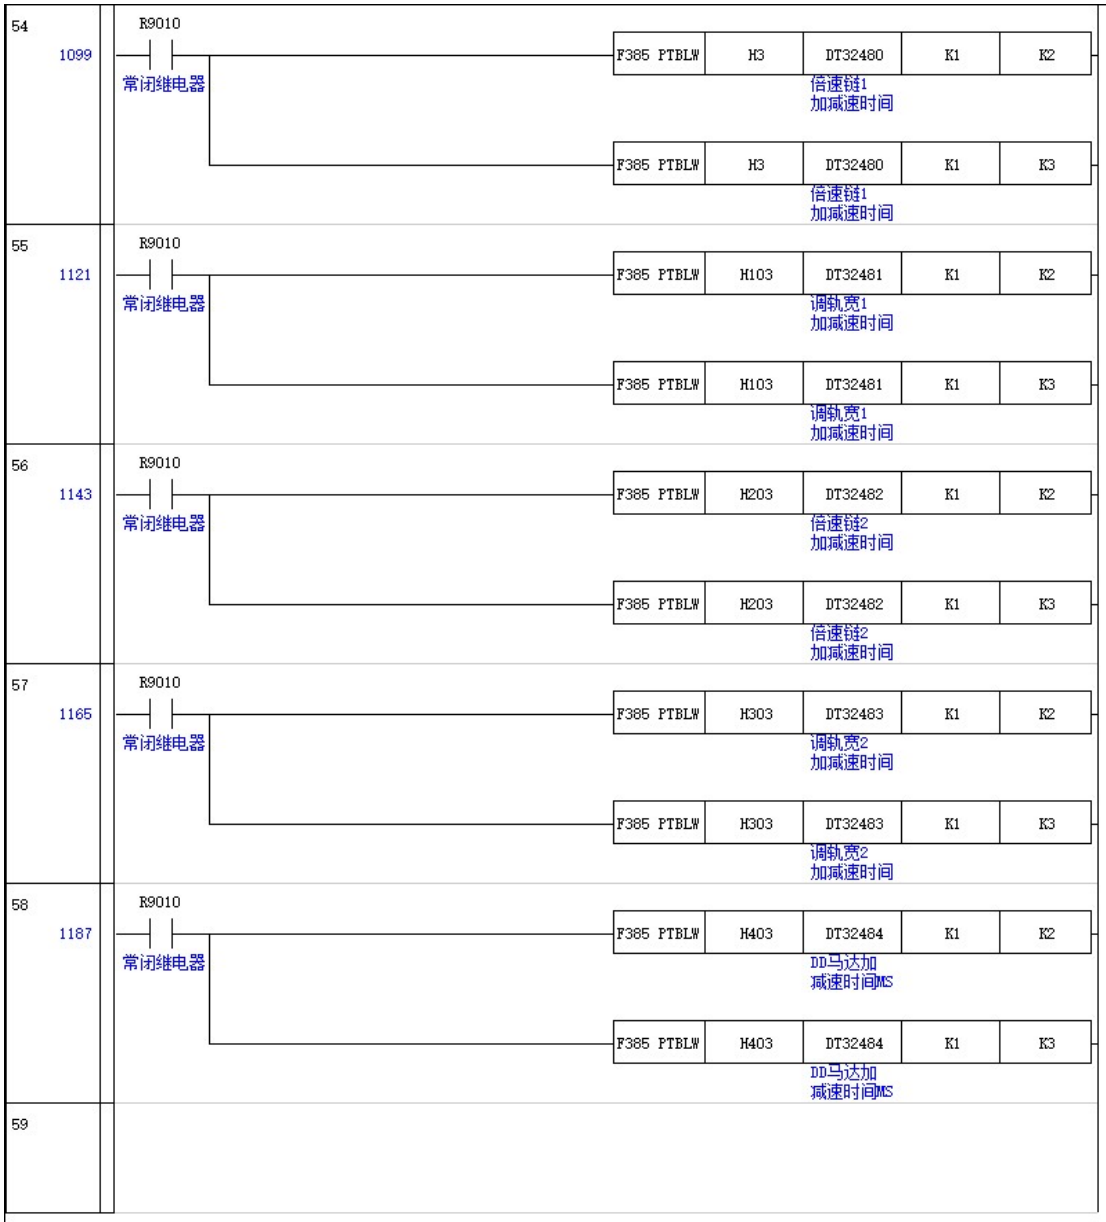
PB名称:Mannual



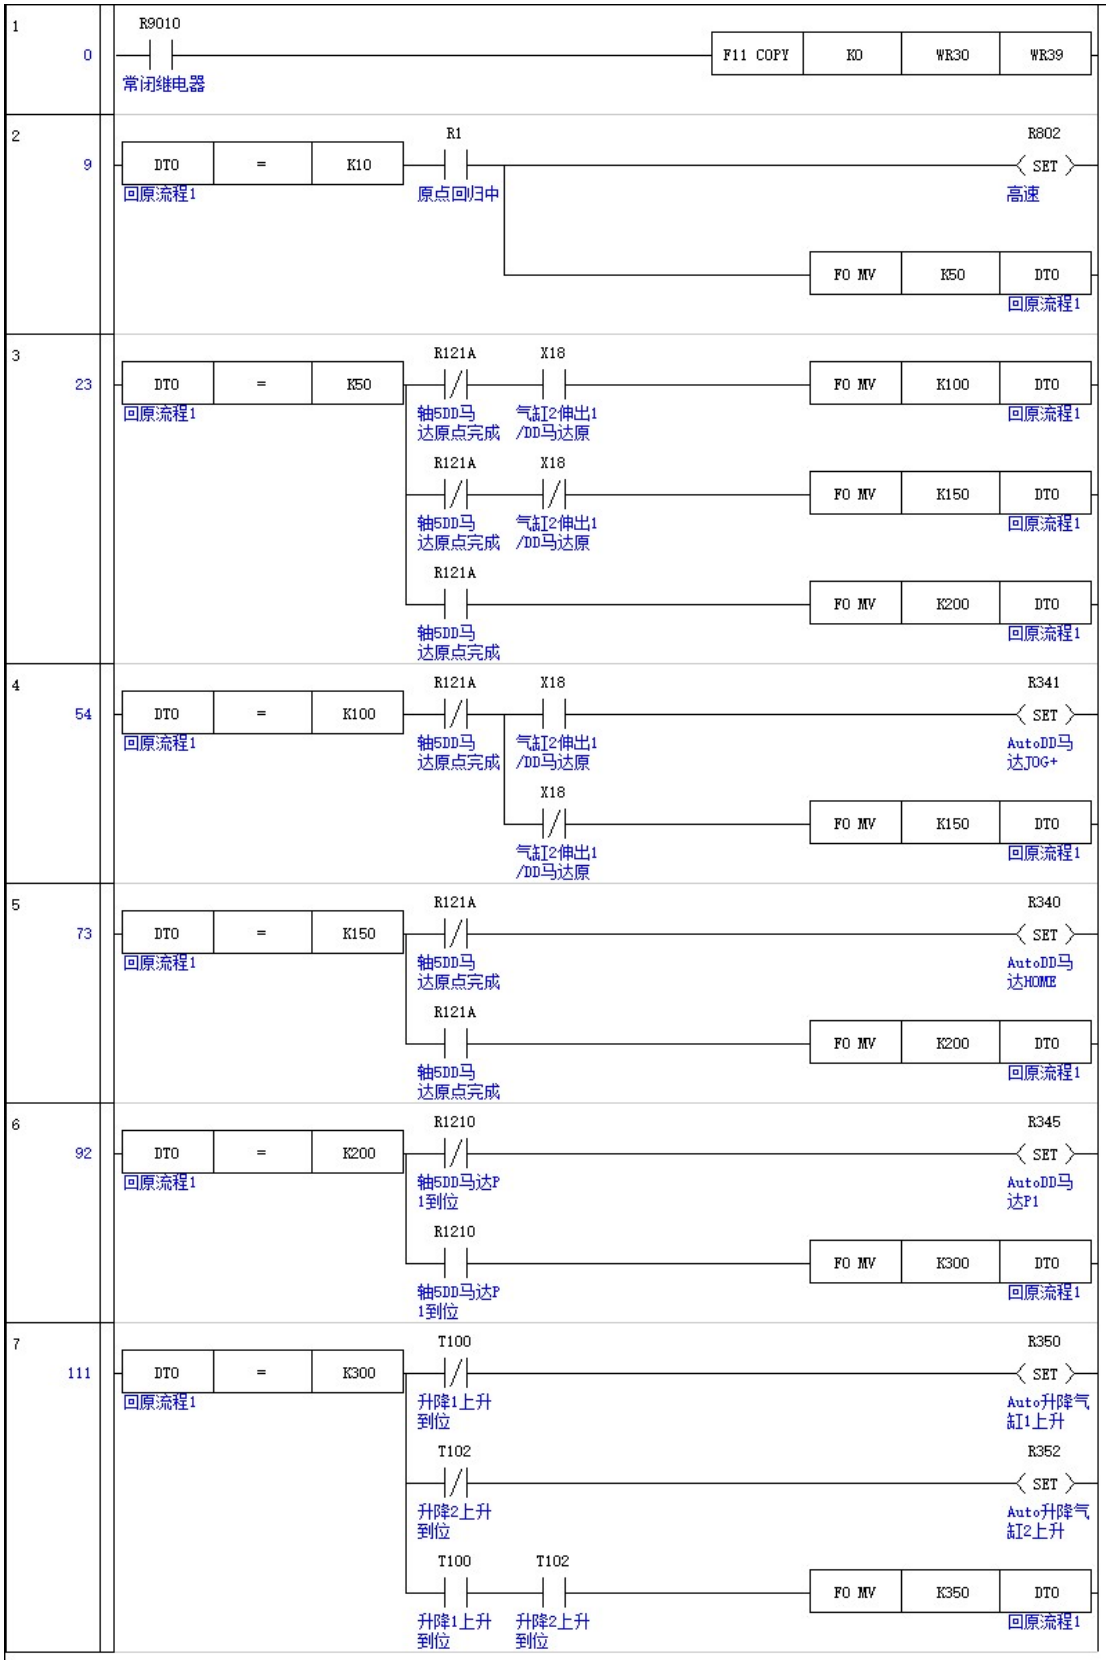
PB名称:Mannual



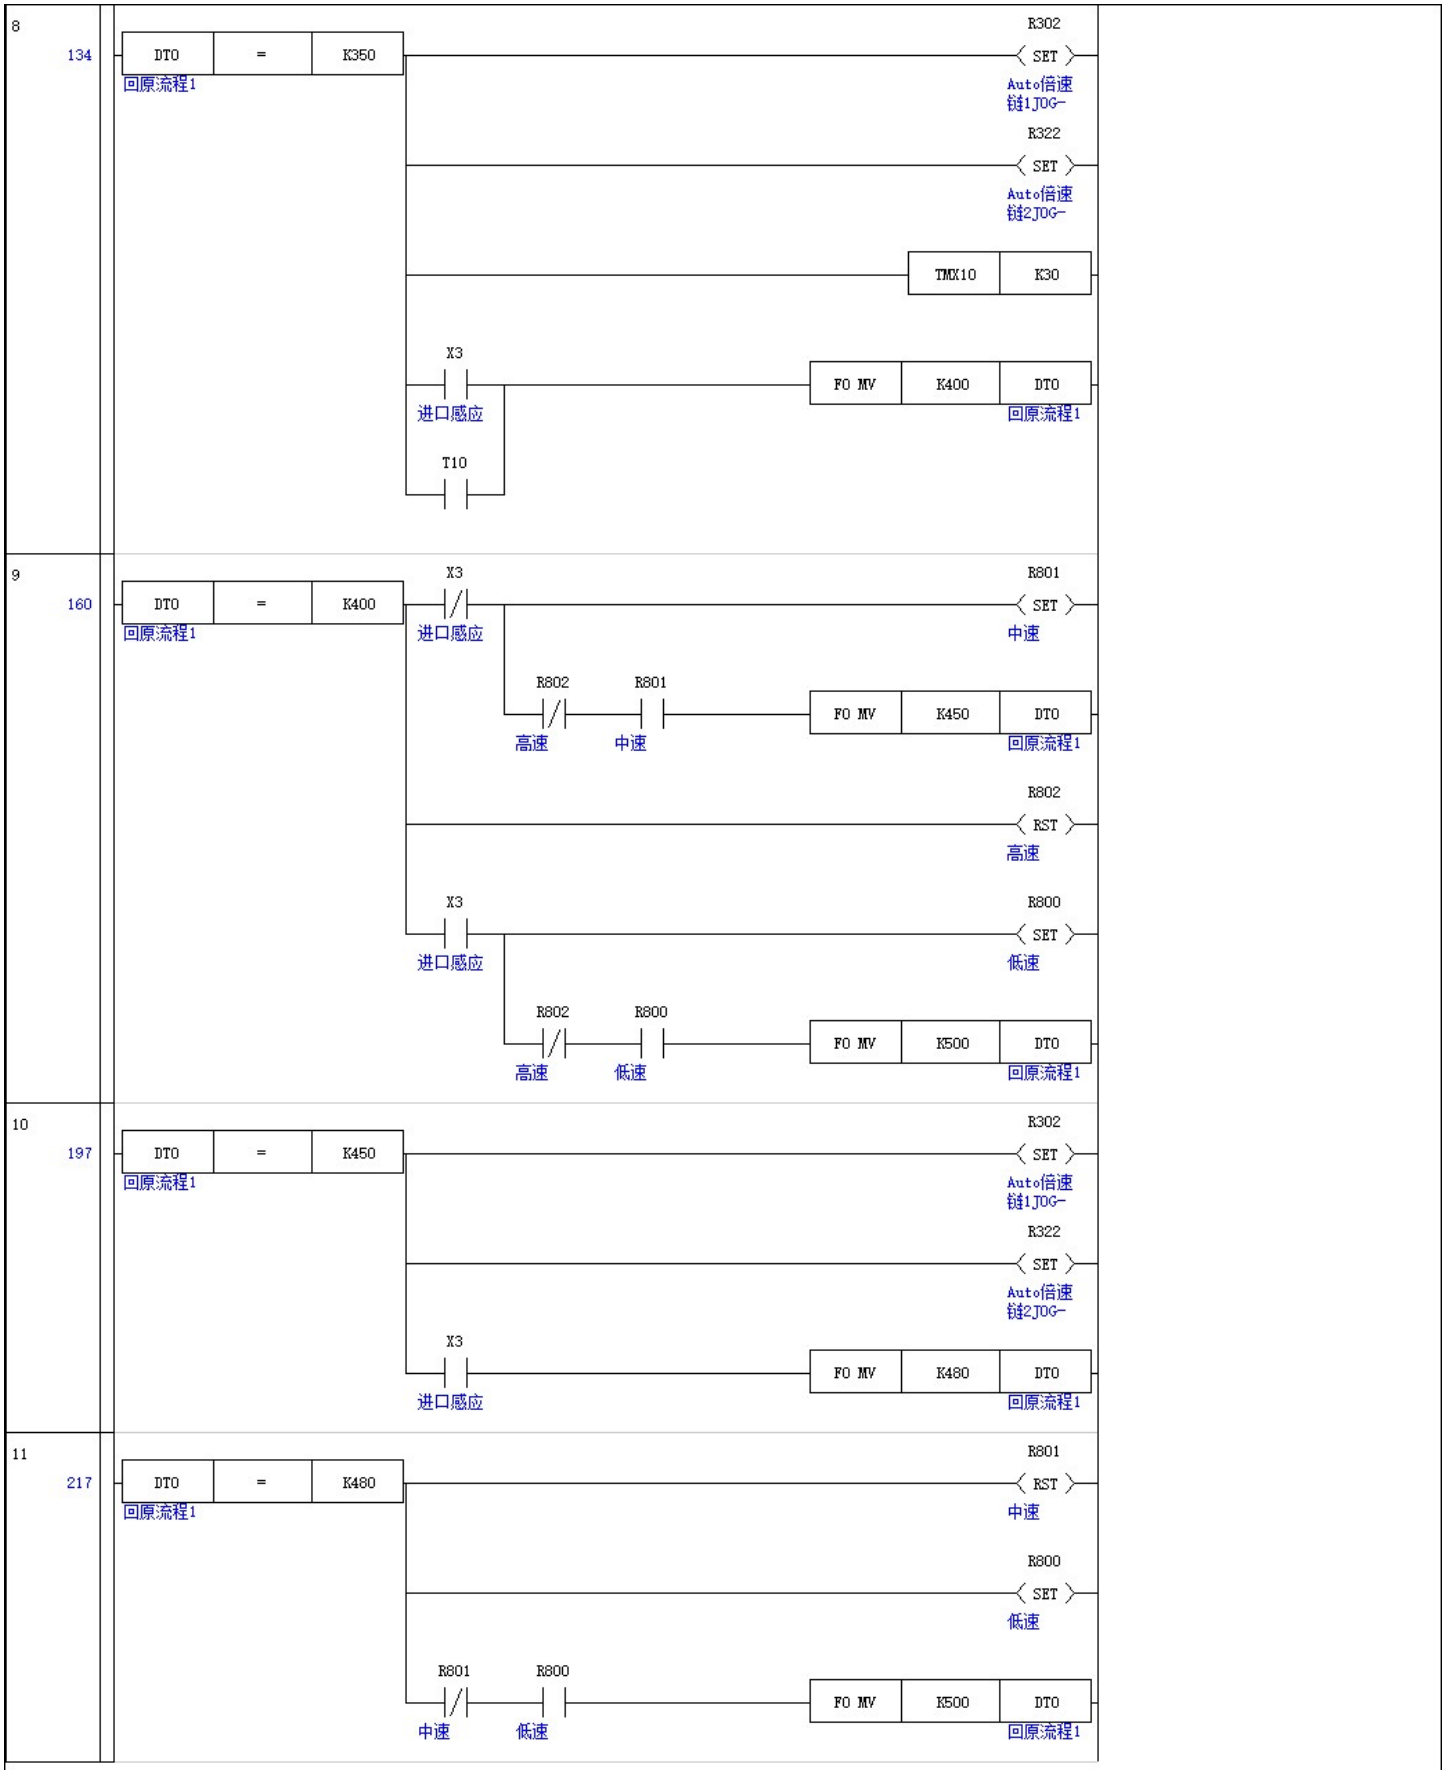
PB名称:Mannual



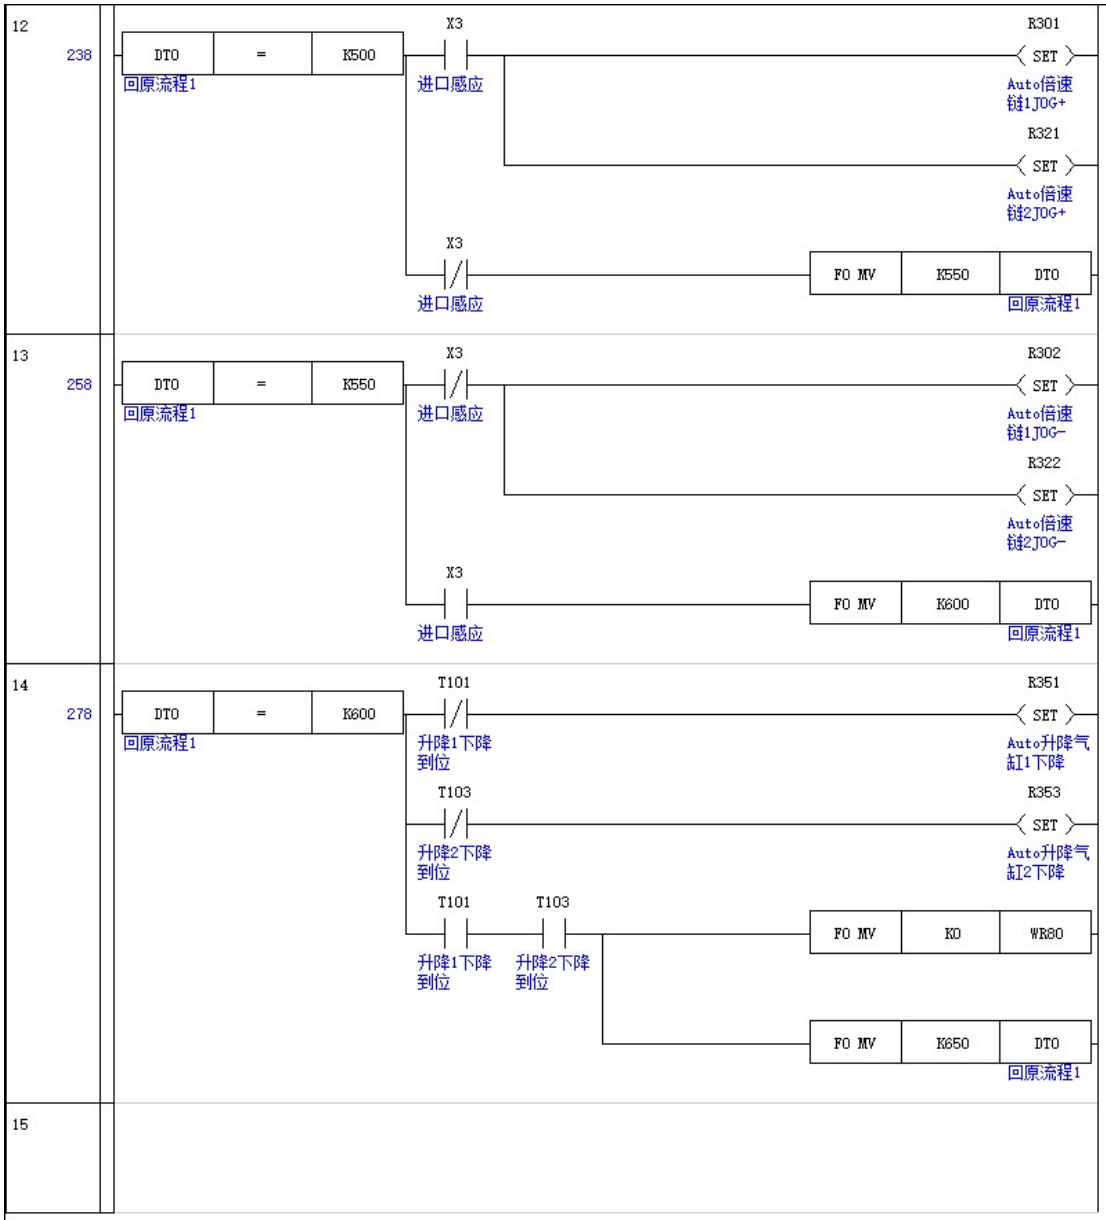
PB名称:Home


1
0
R9010
常闭继电器
F11 COPY
K0
WR30
WR39
2
9
DT0
=
K10
回原流程1
R1
原点回归中
R802
SET
高速
F0 MV
K50
DT0
回原流程1
3
23
DT0
=
K50
回原流程1
R121A
轴5DD马
达原点完成
X18
气缸2伸出1
/DD马达原
F0 MV
K100
DT0
回原流程1
R121A
轴5DD马
达原点完成
X18
气缸2伸出1
/DD马达原
F0 MV
K150
DT0
回原流程1
R121A
轴5DD马
达原点完成
F0 MV
K200
DT0
回原流程1
4
54
DT0
=
K100
回原流程1
R121A
轴5DD马
达原点完成
X18
气缸2伸出1
/DD马达原
R341
SET
AutoDD马
达JOG+
X18
气缸2伸出1
/DD马达原
F0 MV
K150
DT0
回原流程1
5
73
DT0
=
K150
回原流程1
R121A
轴5DD马
达原点完成
R340
SET
AutoDD马
达HOME
R121A
轴5DD马
达原点完成
F0 MV
K200
DT0
回原流程1
6
92
DT0
=
K200
回原流程1
R1210
轴5DD马达P
1到位
R345
SET
AutoDD马
达P1
R1210
轴5DD马达P
1到位
F0 MV
K300
DT0
回原流程1
7
111
DT0
=
K300
回原流程1
T100
升降1上升
到位
R350
SET
Auto升降气
缸I1上升
T102
升降2上升
到位
R352
SET
Auto升降气
缸I2上升
T100
升降1上升
到位
T102
升降2上升
到位
F0 MV
K350
DT0
回原流程1

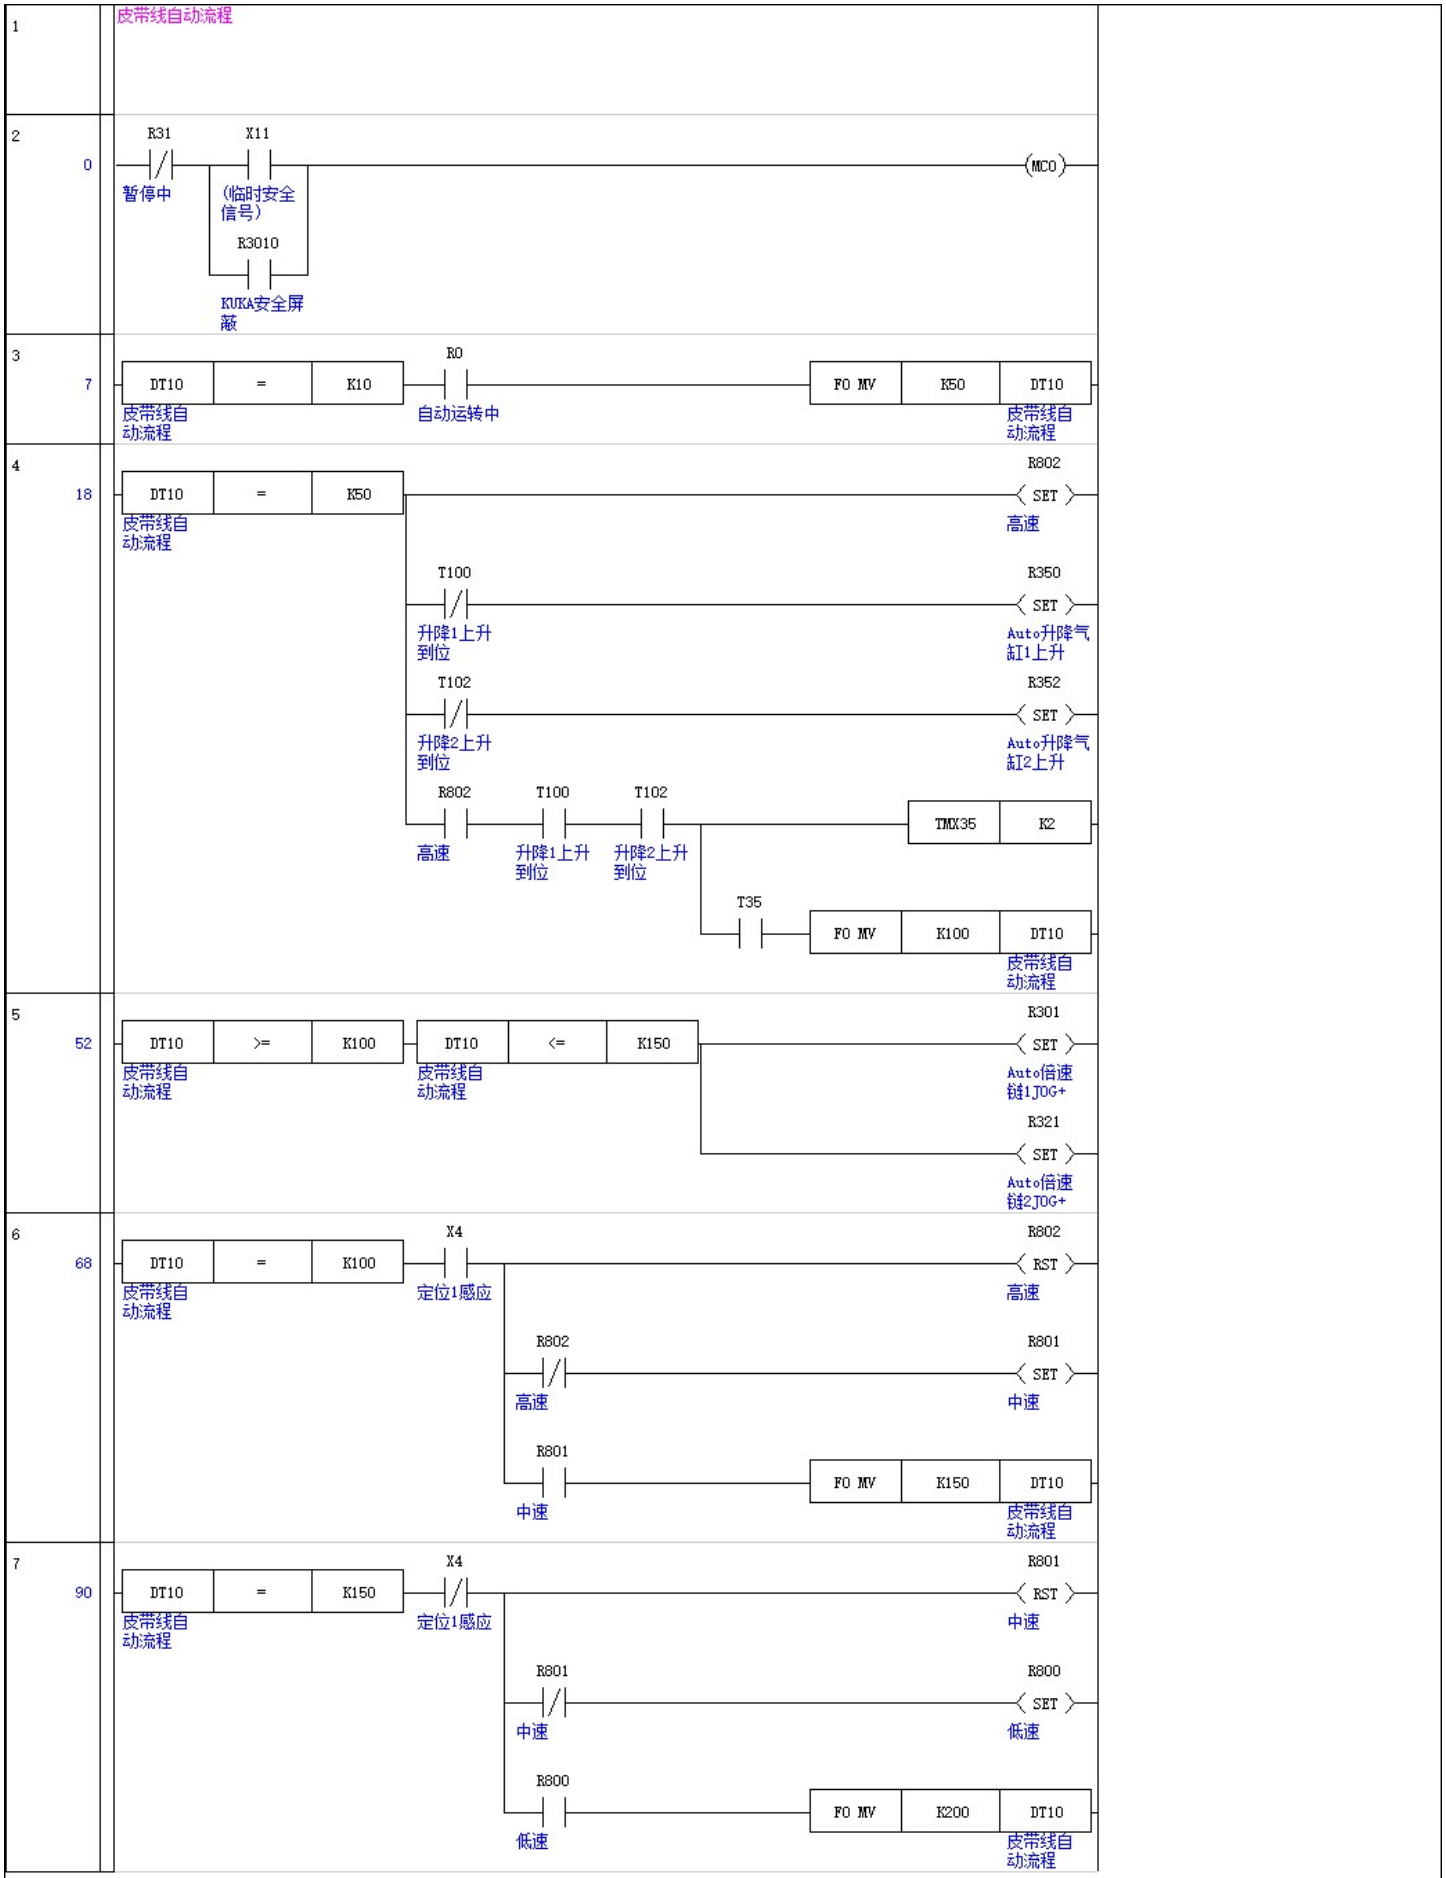
PB名称:Home


8
134
DT0
=
K350
回原流程1
R302
SET
Auto倍速
链1JOG-
R322
SET
Auto倍速
链2JOG-
TMX10
K30
X3
进口感应
T10
FO MV
K400
DT0
回原流程1
9
160
DT0
=
K400
回原流程1
X3
进口感应
R801
SET
中速
R802
高速
R801
中速
FO MV
K450
DT0
回原流程1
R802
RST
高速
X3
进口感应
R800
SET
低速
R802
高速
R800
低速
FO MV
K500
DT0
回原流程1
10
197
DT0
=
K450
回原流程1
R302
SET
Auto倍速
链1JOG-
R322
SET
Auto倍速
链2JOG-
X3
进口感应
FO MV
K480
DT0
回原流程1
11
217
DT0
=
K480
回原流程1
R801
RST
中速
R800
SET
低速
R801
中速
R800
低速
FO MV
K500
DT0
回原流程1

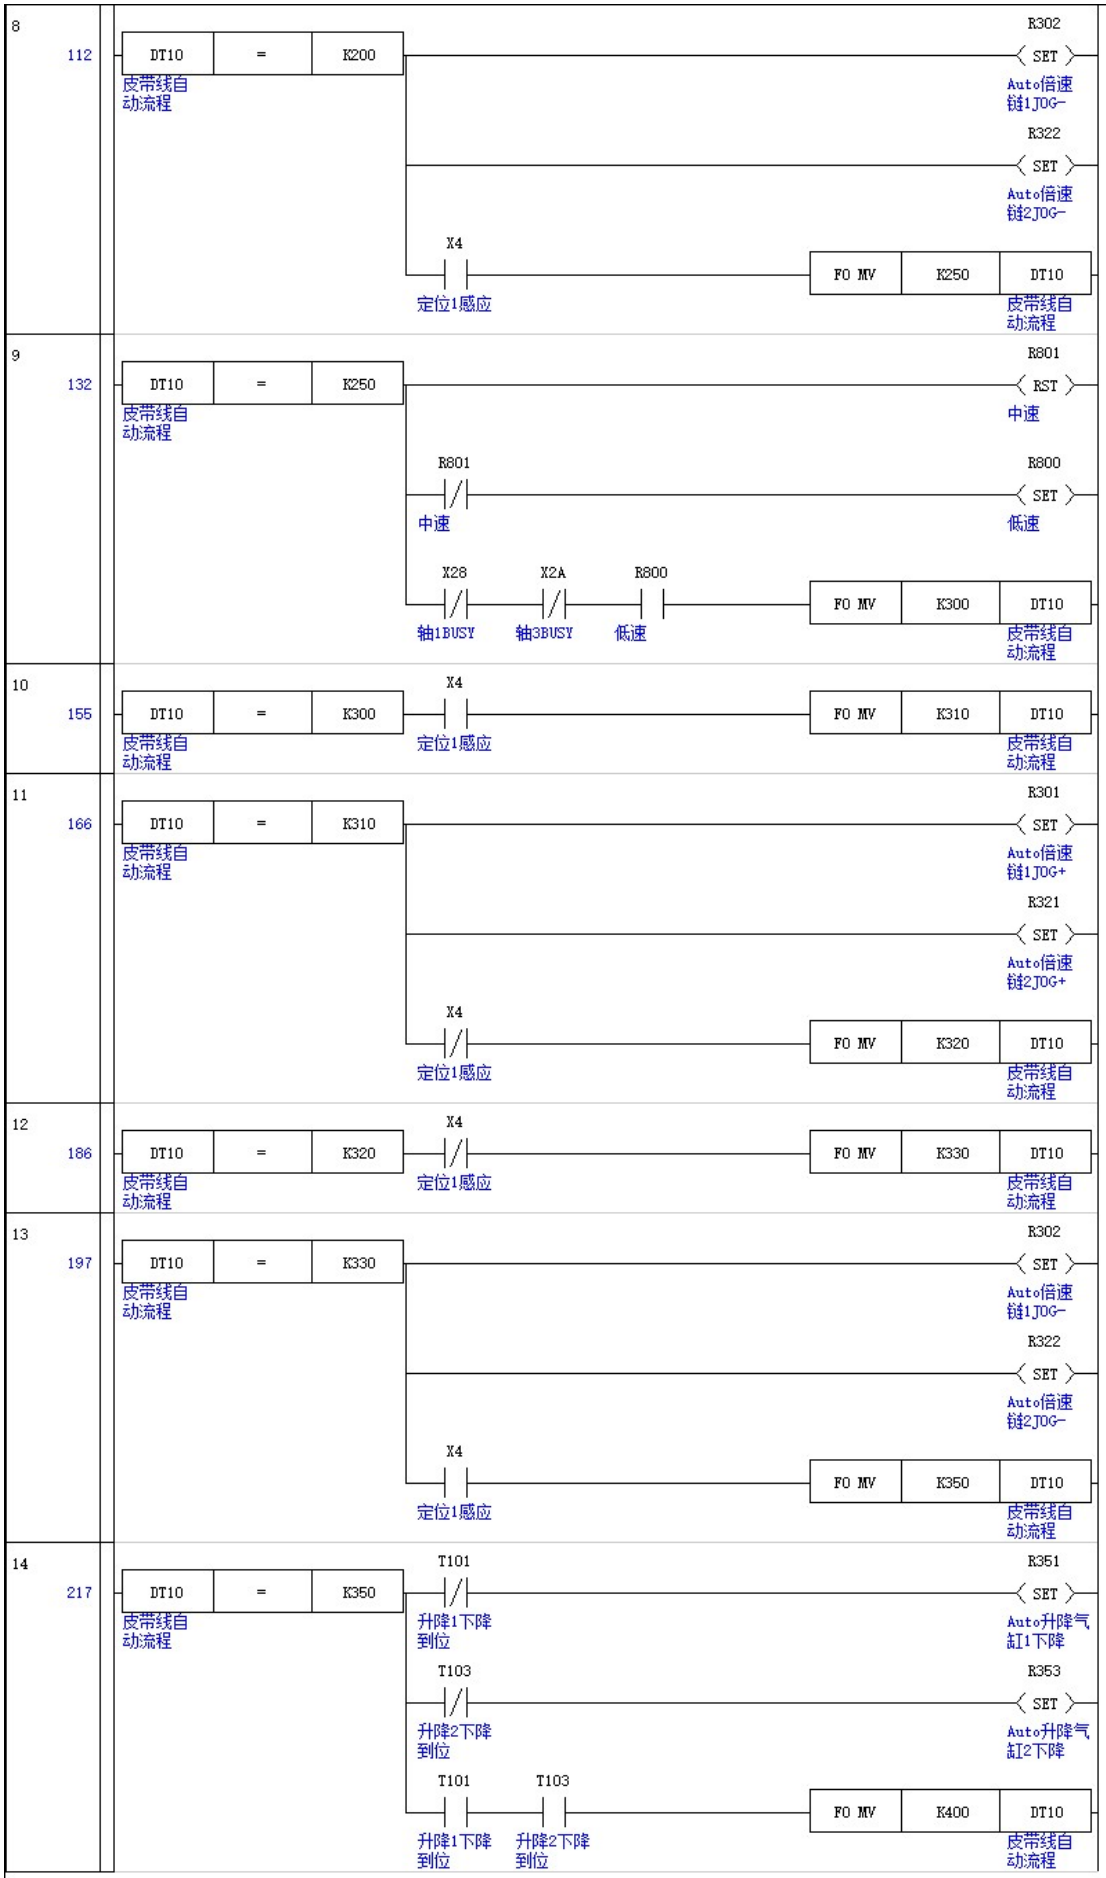
PB名称:Home


12
238
DT0
=
K500
回原流程1
X3
进口感应
R301
SET
Auto倍速
链1JOG+
R321
SET
Auto倍速
链2JOG+
X3
进口感应
FO MV
K550
DT0
回原流程1
13
258
DT0
=
K550
回原流程1
X3
进口感应
R302
SET
Auto倍速
链1JOG-
R322
SET
Auto倍速
链2JOG-
X3
进口感应
FO MV
K600
DT0
回原流程1
14
278
DT0
=
K600
回原流程1
T101
升降1下降
到位
R351
SET
Auto升降气
缸1下降
T103
升降2下降
到位
R353
SET
Auto升降气
缸2下降
T101
升降1下降
到位
T103
升降2下降
到位
FO MV
K0
WR80
FO MV
K650
DT0
回原流程1
15

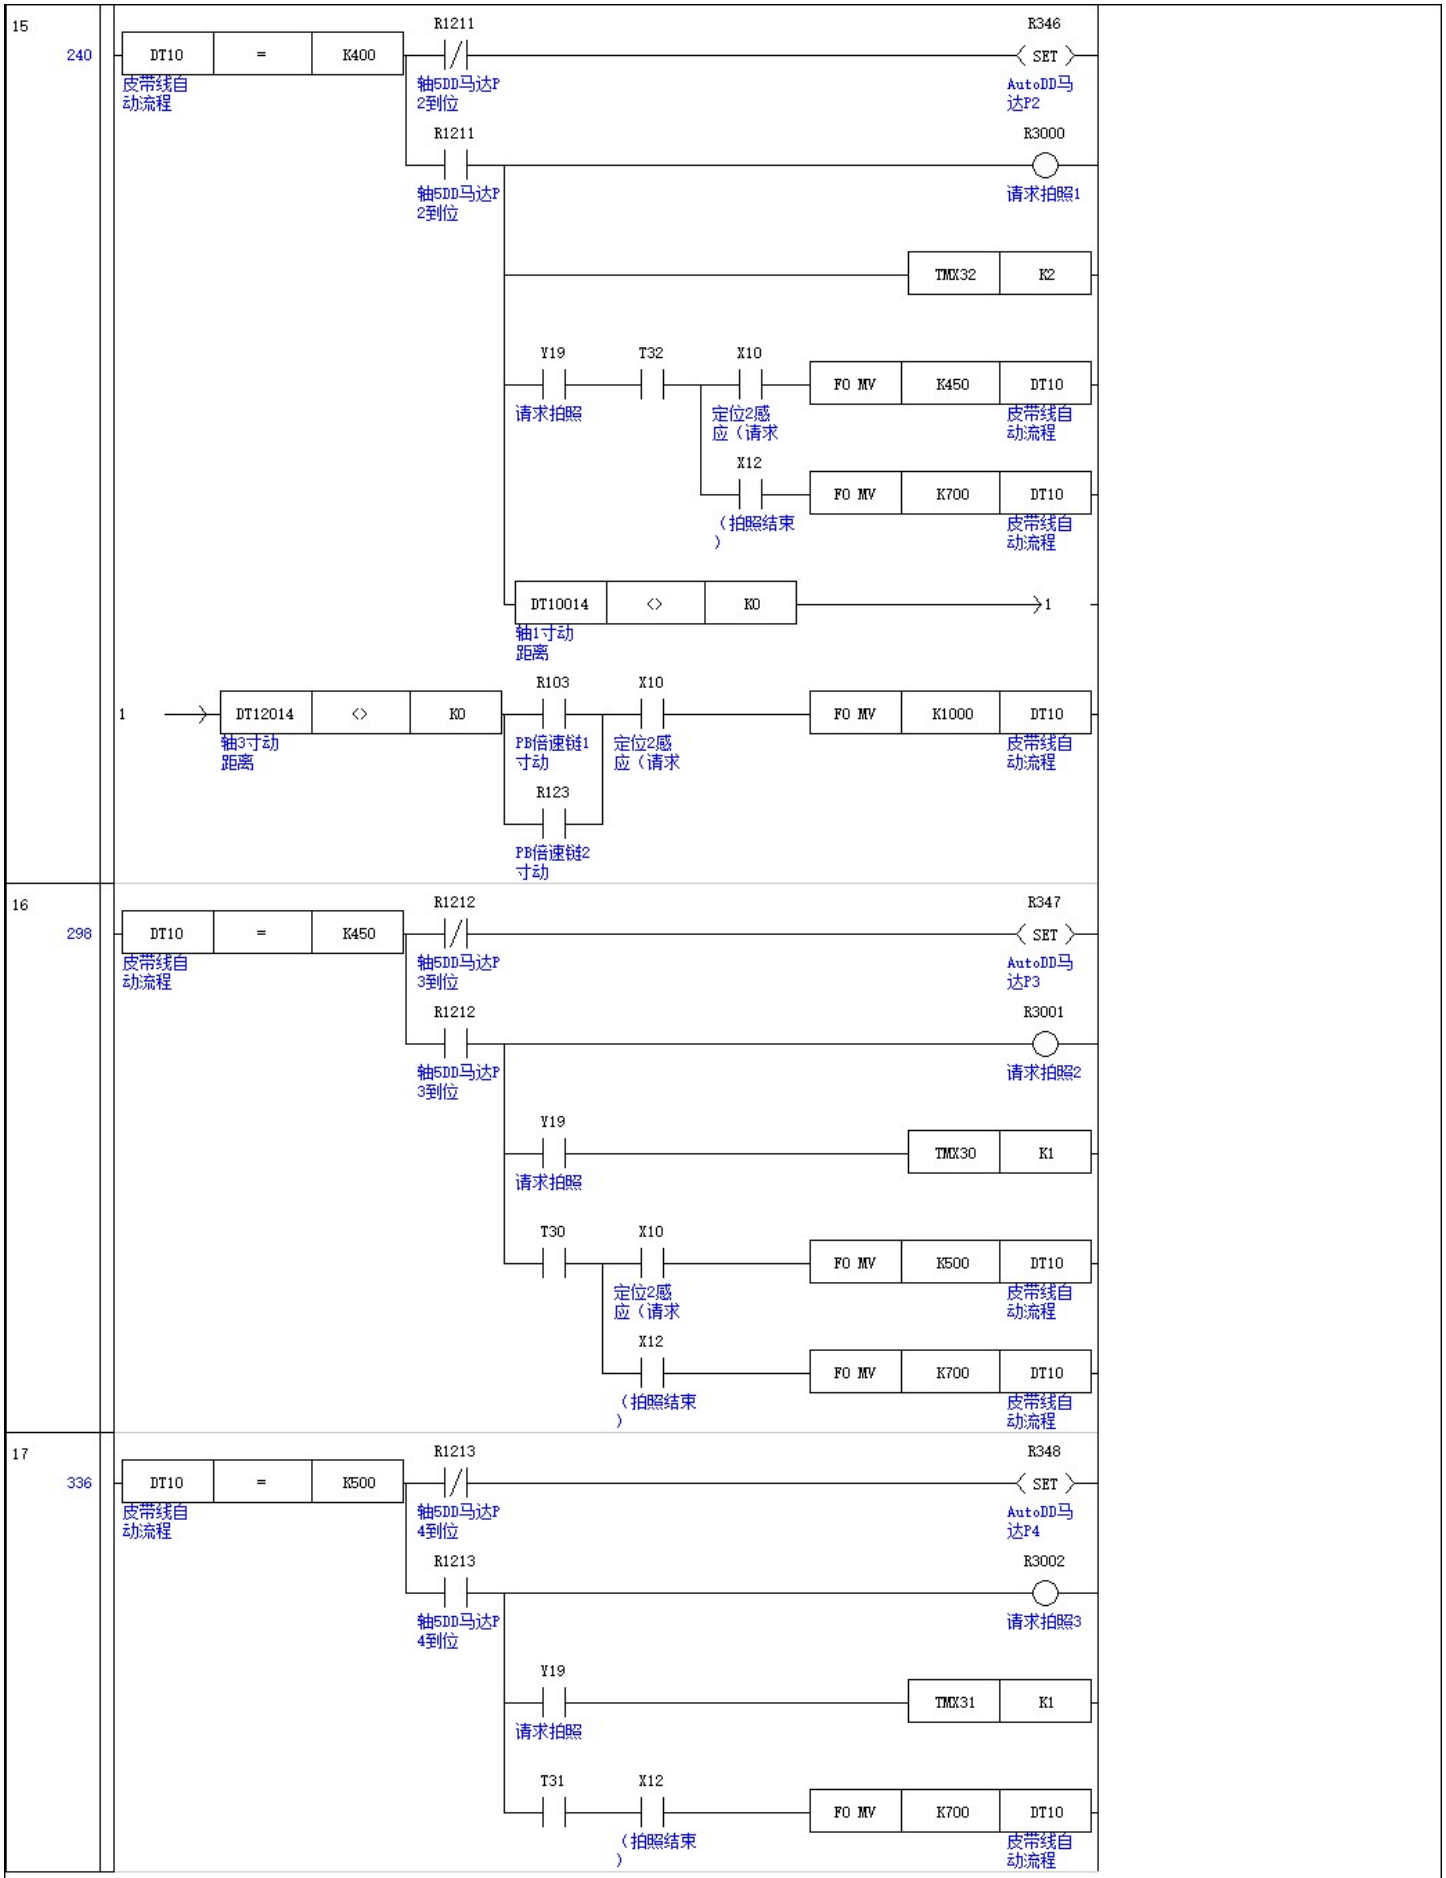
PB名称:Auto


1
皮带线自动流程
2
0
R31
暂停中
X11
(临时安全信号)
R3010
KUKA安全屏蔽
MC0
3
7
DT10
=
K10
皮带线自动流程
R0
自动运转中
F0 MV
K50
DT10
皮带线自动流程
4
18
DT10
=
K50
皮带线自动流程
R802
SET
高速
T100
升降1上升到位
R350
SET
Auto升降气缸1上升
T102
升降2上升到位
R352
SET
Auto升降气缸2上升
R802
高速
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
TMX35
K2
T35
F0 MV
K100
DT10
皮带线自动流程
5
52
DT10
>=
K100
皮带线自动流程
DT10
<=
K150
皮带线自动流程
R301
SET
Auto倍速链1JOG+
R321
SET
Auto倍速链2JOG+
6
68
DT10
=
K100
皮带线自动流程
X4
定位1感应
R802
RST
高速
R802
高速
R801
SET
中速
R801
中速
F0 MV
K150
DT10
皮带线自动流程
7
90
DT10
=
K150
皮带线自动流程
X4
定位1感应
R801
RST
中速
R801
中速
R800
SET
低速
R800
低速
F0 MV
K200
DT10
皮带线自动流程

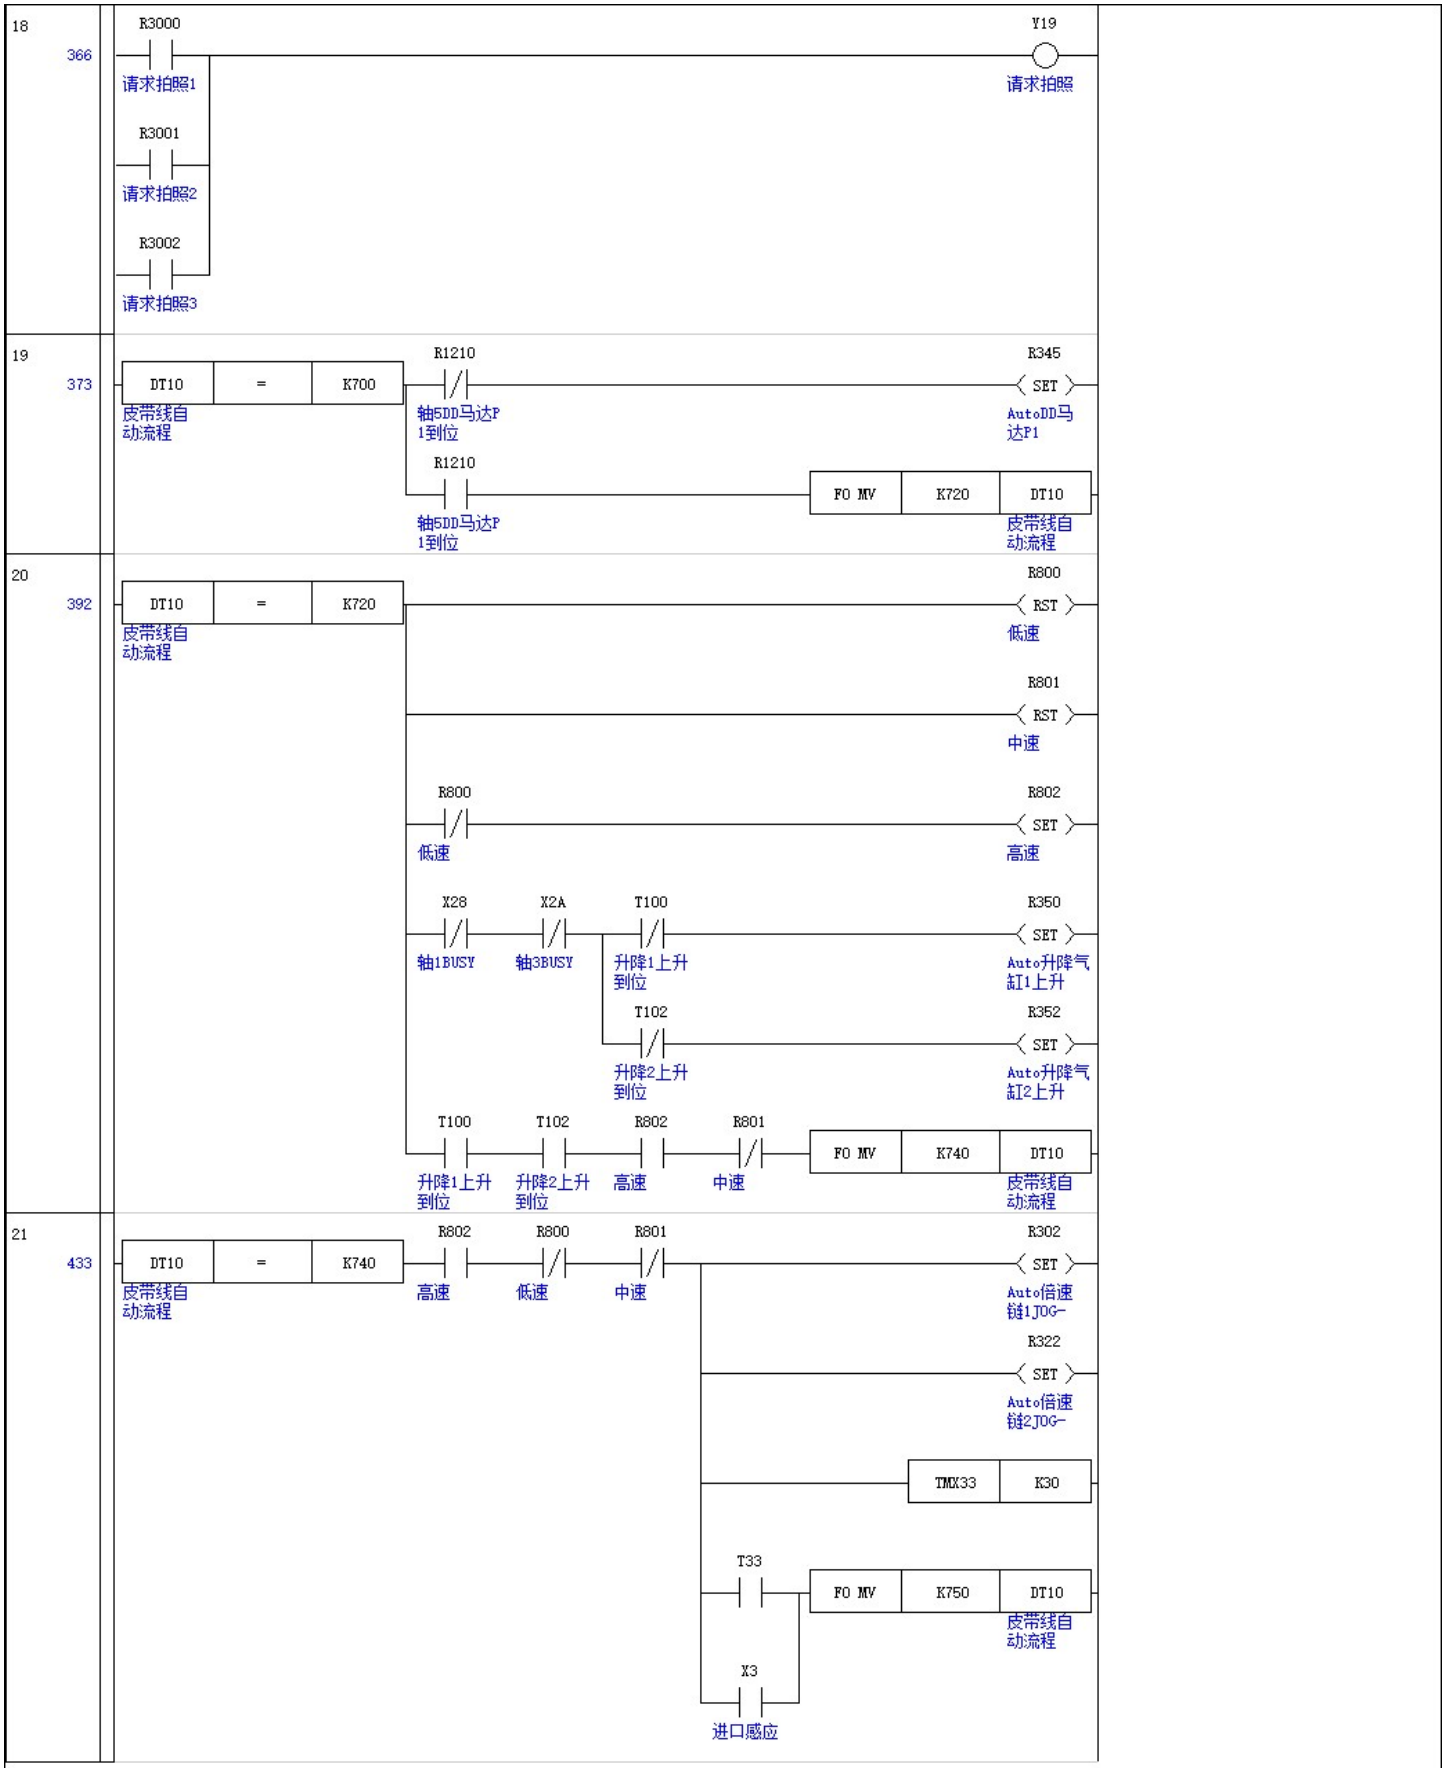
PB名称:Auto


8
112
DT10
=
K200
皮带线自动流程
R302
SET
Auto倍速链1JOG-
R322
SET
Auto倍速链2JOG-
X4
定位1感应
FO MV
K250
DT10
皮带线自动流程
9
132
DT10
=
K250
皮带线自动流程
R801
RST
中速
R801
中速
R800
SET
低速
X28
轴1BUSY
X2A
轴3BUSY
R800
低速
FO MV
K300
DT10
皮带线自动流程
10
155
DT10
=
K300
皮带线自动流程
X4
定位1感应
FO MV
K310
DT10
皮带线自动流程
11
166
DT10
=
K310
皮带线自动流程
R301
SET
Auto倍速链1JOG+
R321
SET
Auto倍速链2JOG+
X4
定位1感应
FO MV
K320
DT10
皮带线自动流程
12
186
DT10
=
K320
皮带线自动流程
X4
定位1感应
FO MV
K330
DT10
皮带线自动流程
13
197
DT10
=
K330
皮带线自动流程
R302
SET
Auto倍速链1JOG-
R322
SET
Auto倍速链2JOG-
X4
定位1感应
FO MV
K350
DT10
皮带线自动流程
14
217
DT10
=
K350
皮带线自动流程
T101
升降1下降到位
R351
SET
Auto升降气缸1下降
T103
升降2下降到位
R353
SET
Auto升降气缸2下降
T101
升降1下降到位
T103
升降2下降到位
FO MV
K400
DT10
皮带线自动流程

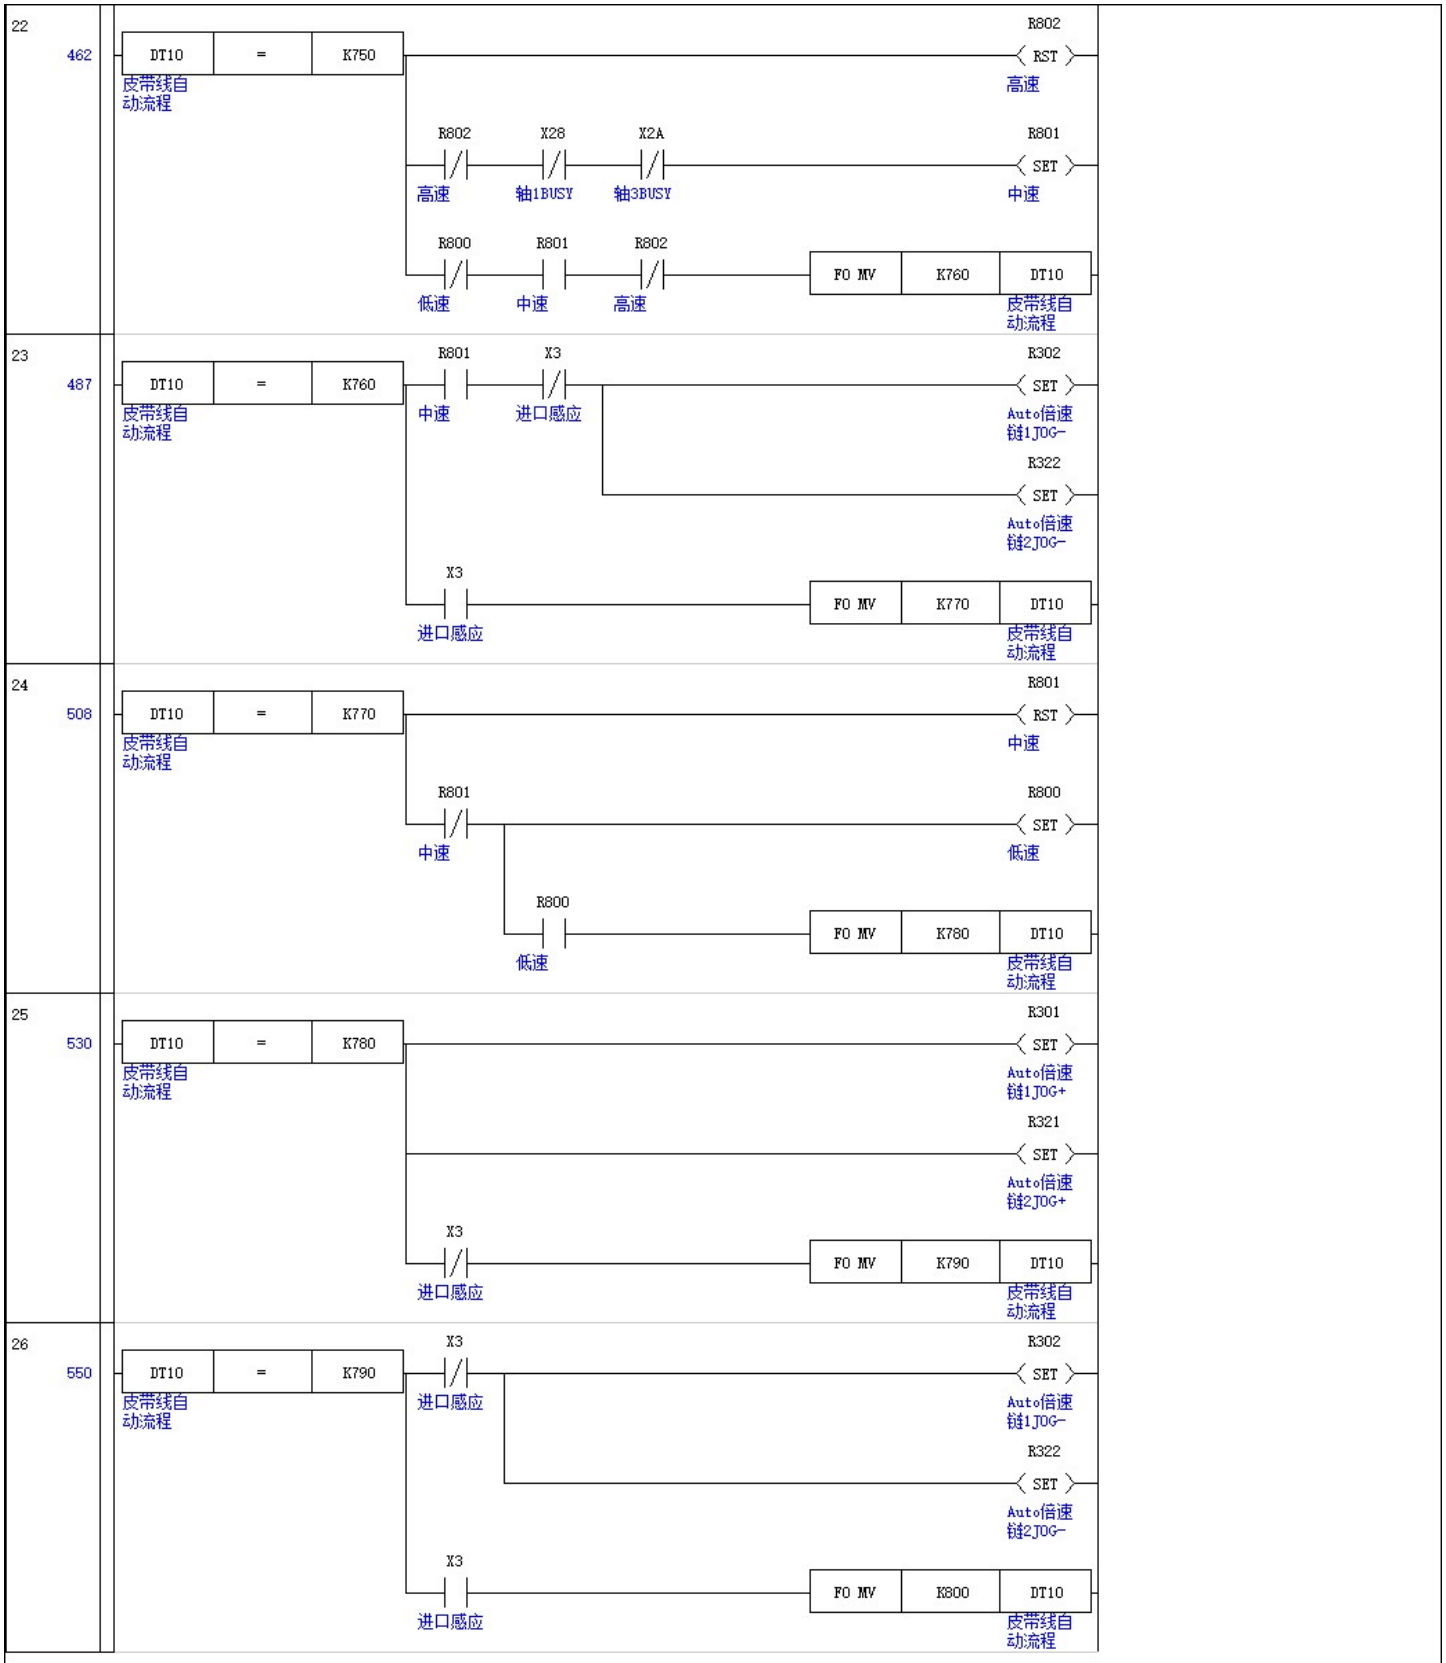
PB名称:Auto


15
240
DT10
=
K400
皮带线自动流程
R1211
轴5DD马达P2到位
R346
SET
AutoDD马达P2
R1211
轴5DD马达P2到位
R3000
请求拍照1
TMX32
K2
Y19
请求拍照
T32
X10
定位2感应（请求
FO MV
K450
DT10
皮带线自动流程
X12
（拍照结束）
FO MV
K700
DT10
皮带线自动流程
DT10014
<>
K0
1
轴1寸动距离
1
DT12014
<>
K0
轴3寸动距离
R103
PB倍速链1寸动
X10
定位2感应（请求
FO MV
K1000
DT10
皮带线自动流程
R123
PB倍速链2寸动
16
298
DT10
=
K450
皮带线自动流程
R1212
轴5DD马达P3到位
R347
SET
AutoDD马达P3
R1212
轴5DD马达P3到位
R3001
请求拍照2
Y19
请求拍照
TMX30
K1
T30
X10
定位2感应（请求
FO MV
K500
DT10
皮带线自动流程
X12
（拍照结束）
FO MV
K700
DT10
皮带线自动流程
17
336
DT10
=
K500
皮带线自动流程
R1213
轴5DD马达P4到位
R348
SET
AutoDD马达P4
R1213
轴5DD马达P4到位
R3002
请求拍照3
Y19
请求拍照
TMX31
K1
T31
X12
（拍照结束）
FO MV
K700
DT10
皮带线自动流程

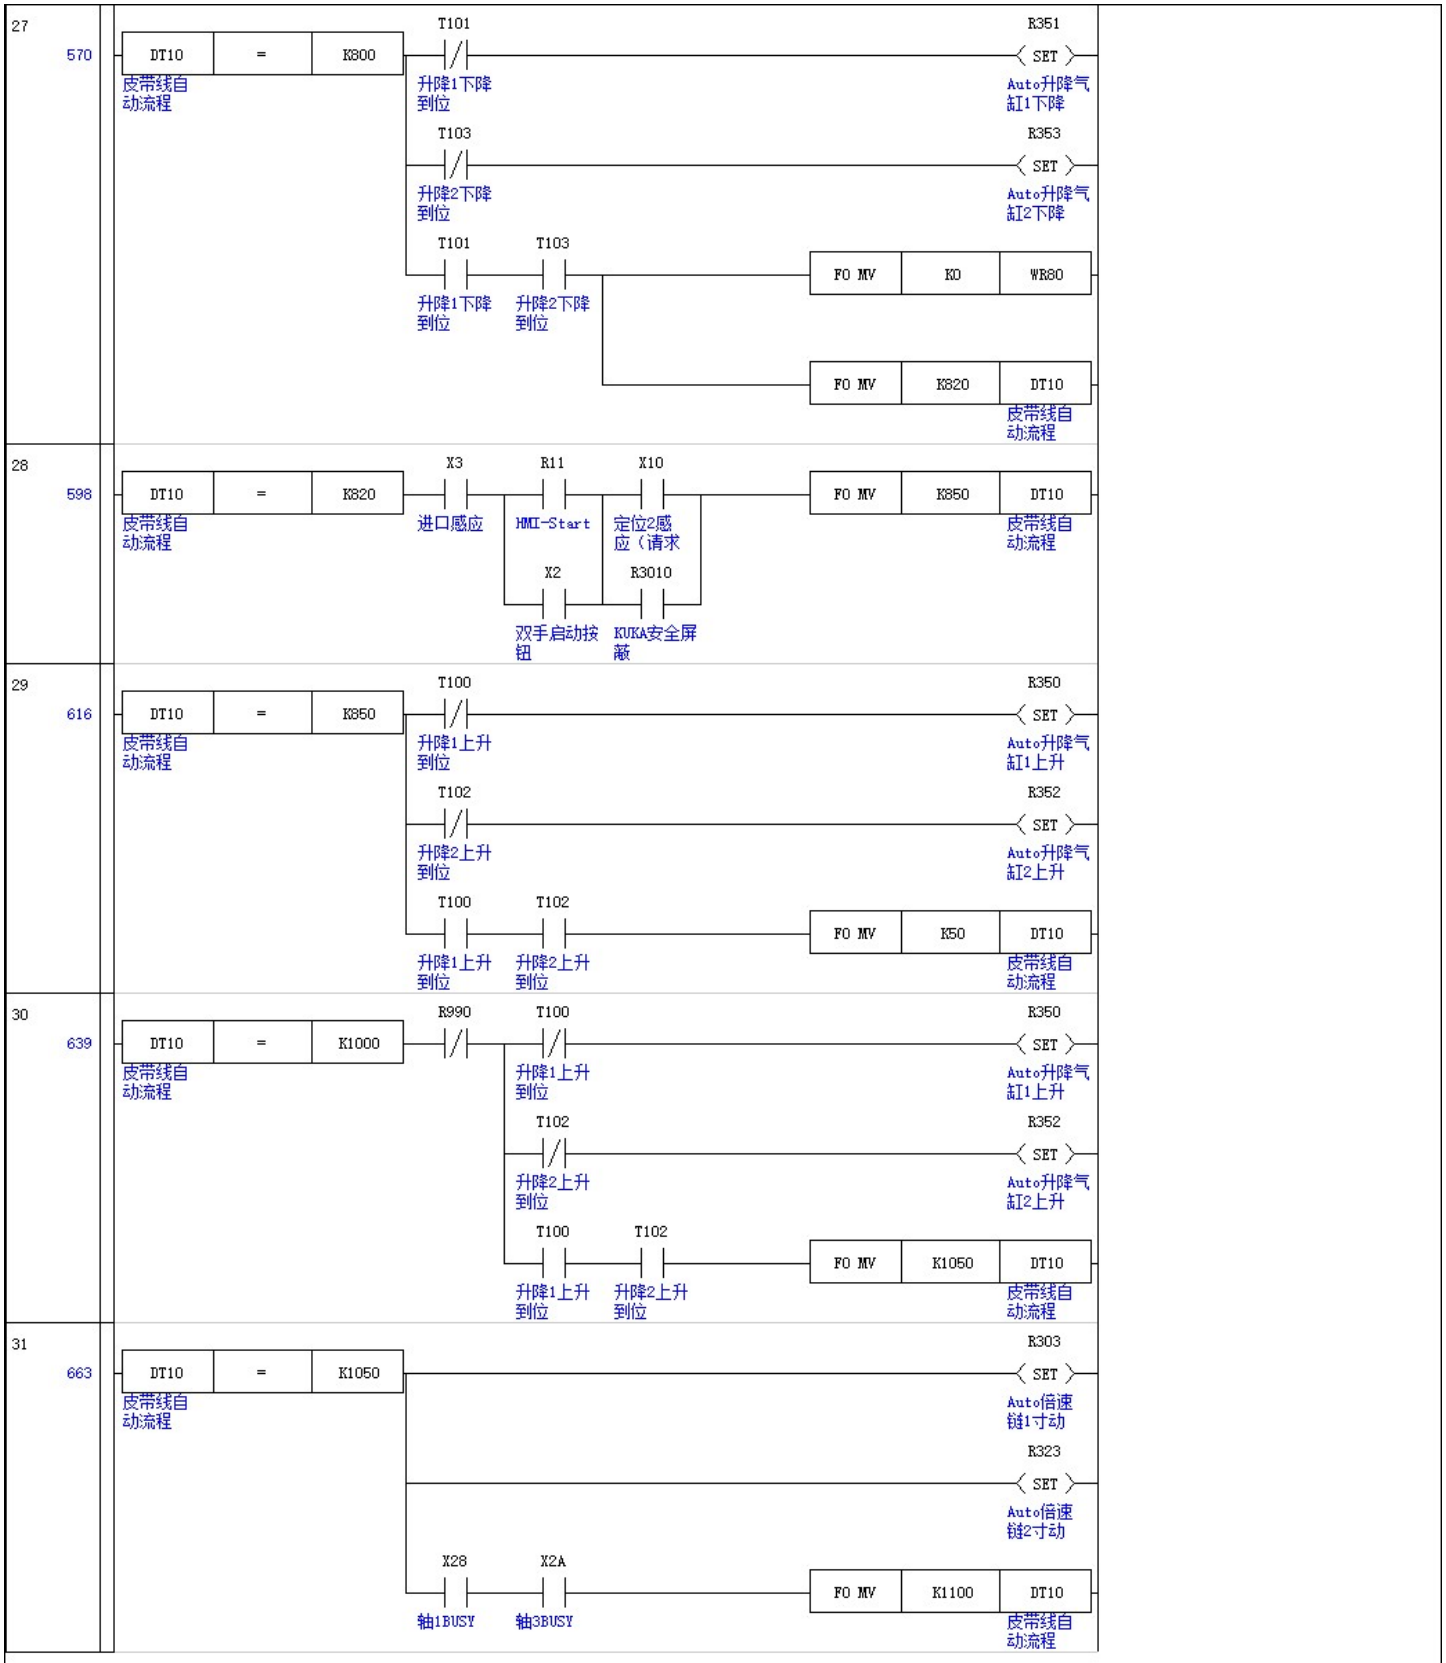
PB名称:Auto


18
366
R3000
请求拍照1
R3001
请求拍照2
R3002
请求拍照3
Y19
请求拍照
19
373
DT10
=
K700
皮带线自动流程
R1210
轴5DD马达P1到位
R345
SET
AutoDD马达P1
R1210
轴5DD马达P1到位
F0 MV
K720
DT10
皮带线自动流程
20
392
DT10
=
K720
皮带线自动流程
R800
RST
低速
R801
RST
中速
R800
低速
R802
SET
高速
X28
轴1BUSY
X2A
轴3BUSY
T100
升降1上升到位
R350
SET
Auto升降气缸1上升
T102
升降2上升到位
R352
SET
Auto升降气缸2上升
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
R802
高速
R801
中速
F0 MV
K740
DT10
皮带线自动流程
21
433
DT10
=
K740
皮带线自动流程
R802
高速
R800
低速
R801
中速
R302
SET
Auto倍速链1JOG-
R322
SET
Auto倍速链2JOG-
TMX33
K30
T33
F0 MV
K750
DT10
皮带线自动流程
X3
进口感应

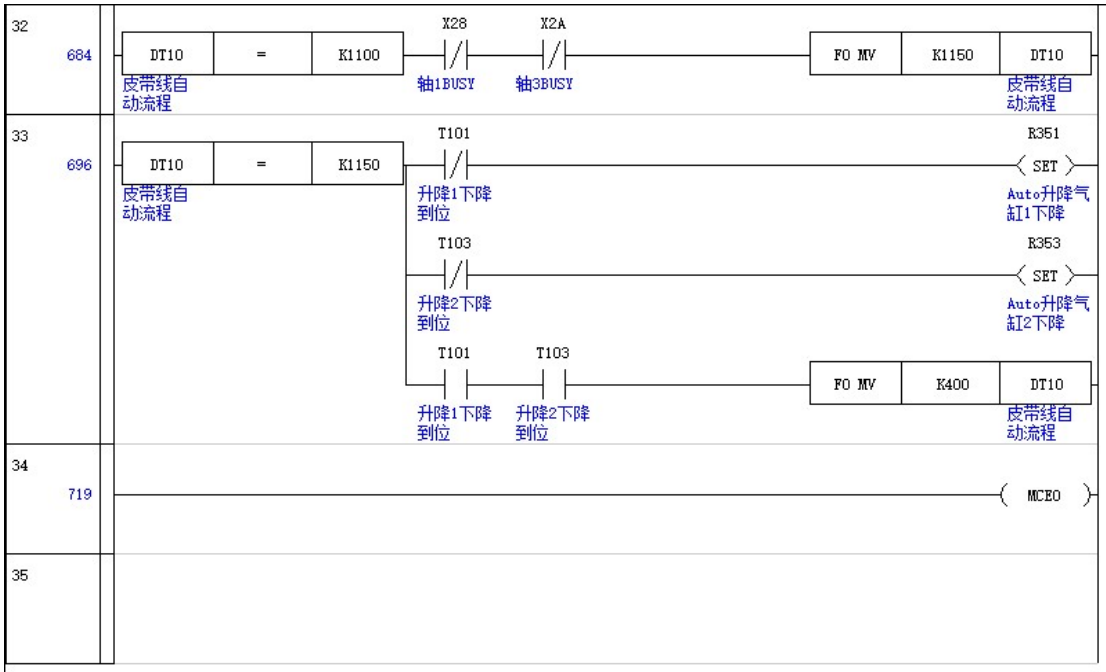
PB名称:Auto


22
462
DT10
=
K750
皮带线自动流程
R802
RST
高速
R802
高速
X28
轴1BUSY
X2A
轴3BUSY
R801
SET
中速
R800
低速
R801
中速
R802
高速
FO MV
K760
DT10
皮带线自动流程
23
487
DT10
=
K760
皮带线自动流程
R801
中速
X3
进口感应
R302
SET
Auto倍速链1JOG-
R322
SET
Auto倍速链2JOG-
X3
进口感应
FO MV
K770
DT10
皮带线自动流程
24
508
DT10
=
K770
皮带线自动流程
R801
RST
中速
R801
中速
R800
SET
低速
R800
低速
FO MV
K780
DT10
皮带线自动流程
25
530
DT10
=
K780
皮带线自动流程
R301
SET
Auto倍速链1JOG+
R321
SET
Auto倍速链2JOG+
X3
进口感应
FO MV
K790
DT10
皮带线自动流程
26
550
DT10
=
K790
皮带线自动流程
X3
进口感应
R302
SET
Auto倍速链1JOG-
R322
SET
Auto倍速链2JOG-
X3
进口感应
FO MV
K800
DT10
皮带线自动流程

PB名称:Auto


27
570
DT10
=
K800
皮带线自动流程
T101
升降1下降到位
R351
SET
Auto升降气缸1下降
T103
升降2下降到位
R353
SET
Auto升降气缸2下降
T101
升降1下降到位
T103
升降2下降到位
FO MV
K0
WR80
FO MV
K820
DT10
皮带线自动流程
28
598
DT10
=
K820
皮带线自动流程
X3
进口感应
R11
HMI-Start
X2
双手启动按钮
X10
定位2感应（请求
R3010
KUKA安全屏蔽
FO MV
K850
DT10
皮带线自动流程
29
616
DT10
=
K850
皮带线自动流程
T100
升降1上升到位
R350
SET
Auto升降气缸1上升
T102
升降2上升到位
R352
SET
Auto升降气缸2上升
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
FO MV
K50
DT10
皮带线自动流程
30
639
DT10
=
K1000
皮带线自动流程
R990
T100
升降1上升到位
R350
SET
Auto升降气缸1上升
T102
升降2上升到位
R352
SET
Auto升降气缸2上升
T100
升降1上升到位
T102
升降2上升到位
FO MV
K1050
DT10
皮带线自动流程
31
663
DT10
=
K1050
皮带线自动流程
R303
SET
Auto倍速链1寸动
R323
SET
Auto倍速链2寸动
X28
轴1BUSY
X2A
轴3BUSY
FO MV
K1100
DT10
皮带线自动流程

PB名称:Auto


32
684
DT10
=
K1100
皮带线自动流程
X28
轴1BUSY
X2A
轴3BUSY
F0 MV
K1150
DT10
皮带线自动流程
33
696
DT10
=
K1150
皮带线自动流程
T101
升降1下降到位
R351
SET
Auto升降气缸1下降
T103
升降2下降到位
R353
SET
Auto升降气缸2下降
T101
升降1下降到位
T103
升降2下降到位
F0 MV
K400
DT10
皮带线自动流程
34
719
MCE0
35