


5つの補機口の用途を、モデルIDへ対応

蓋の用途表示と3口+2口の並びを照合。各ヒューズ実体への割当とは分けて記録する。

公式の蓋付き写真：前面から見た並び

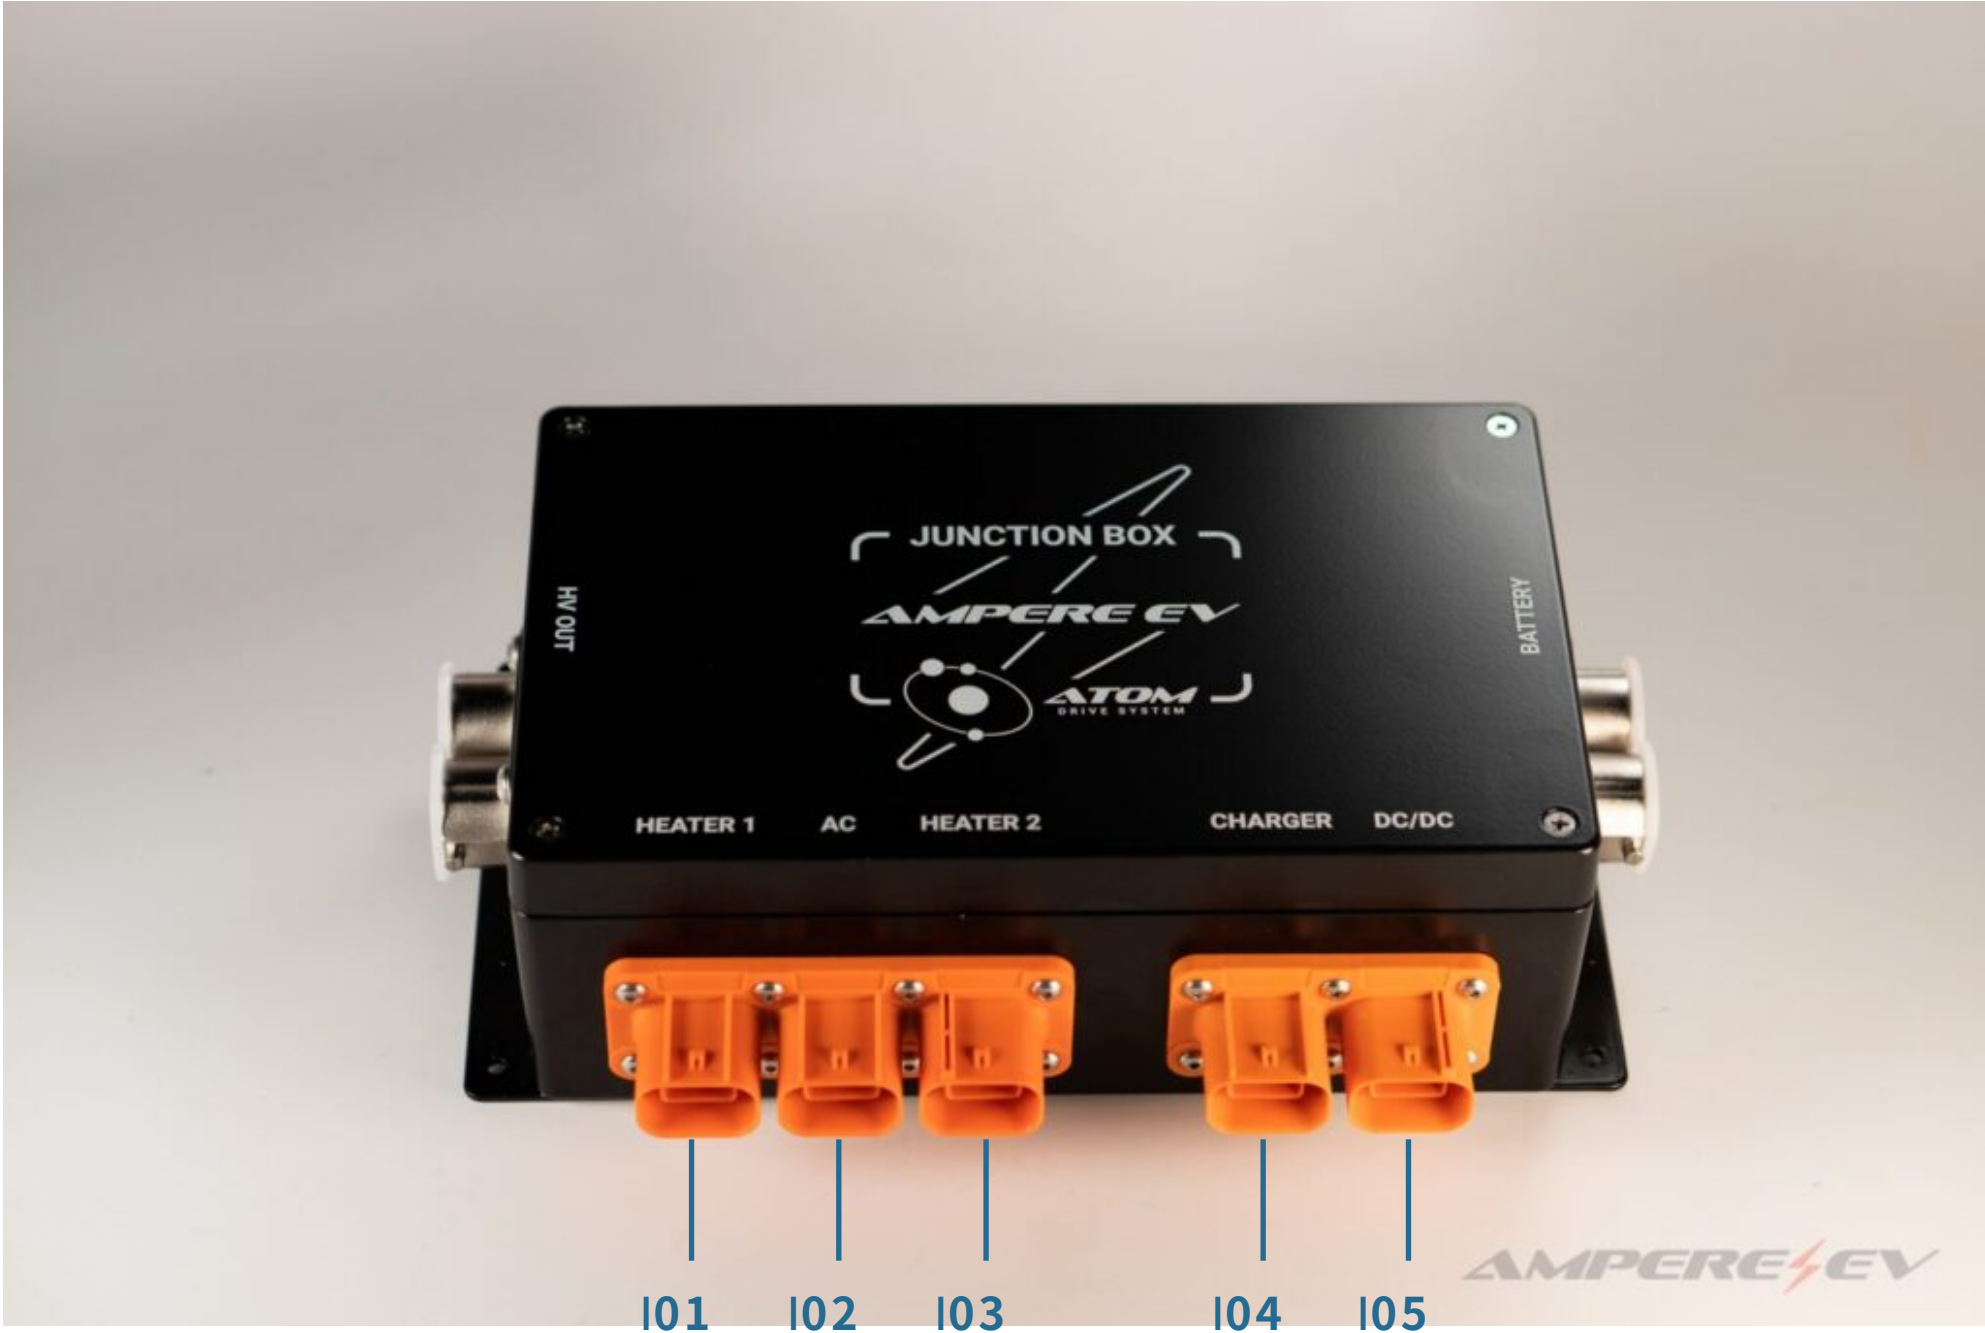

I番号はモデル側のID。写真原本の画素は変更していません。

公開配置に基づく対応表

ID / Key	用途表示	回路のヒューズ
I01 / A	Heater 1	20 A
I02 / D	AC	30 A
I03 / E	Heater 2	20 A
I04 / D	Charger	30 A
I05 / F	DC-DC	10 A

I01～I03 : P16 / 2103340-1 (A・D・E)
I04～I05 : P17 / 2103346-2 (D・F)

用途：公式写真の表示から照合。
電流値：V1.1 p.2の各回路から照合。

ここまで対応できたもの／残っているもの

対応済み：公開外観の各口 → I01～I05 → 用途・回路上の電流値。


未対応：各口 → 写真のヒューズ実体 P05 / P06 / P19 / P20 / P21 → ねじ・端子・線の全経路。

同じ製品資料の外観位置による照合です。個体・内部製造版・隠れた配線の同一性を証明するものではありません。


左右ではなく、端子番号で配線を対応する

嵌合面の1番＝HV＋・2番＝HV－。電線側から見た左右と取り違えない。

外側の嵌合面から見る

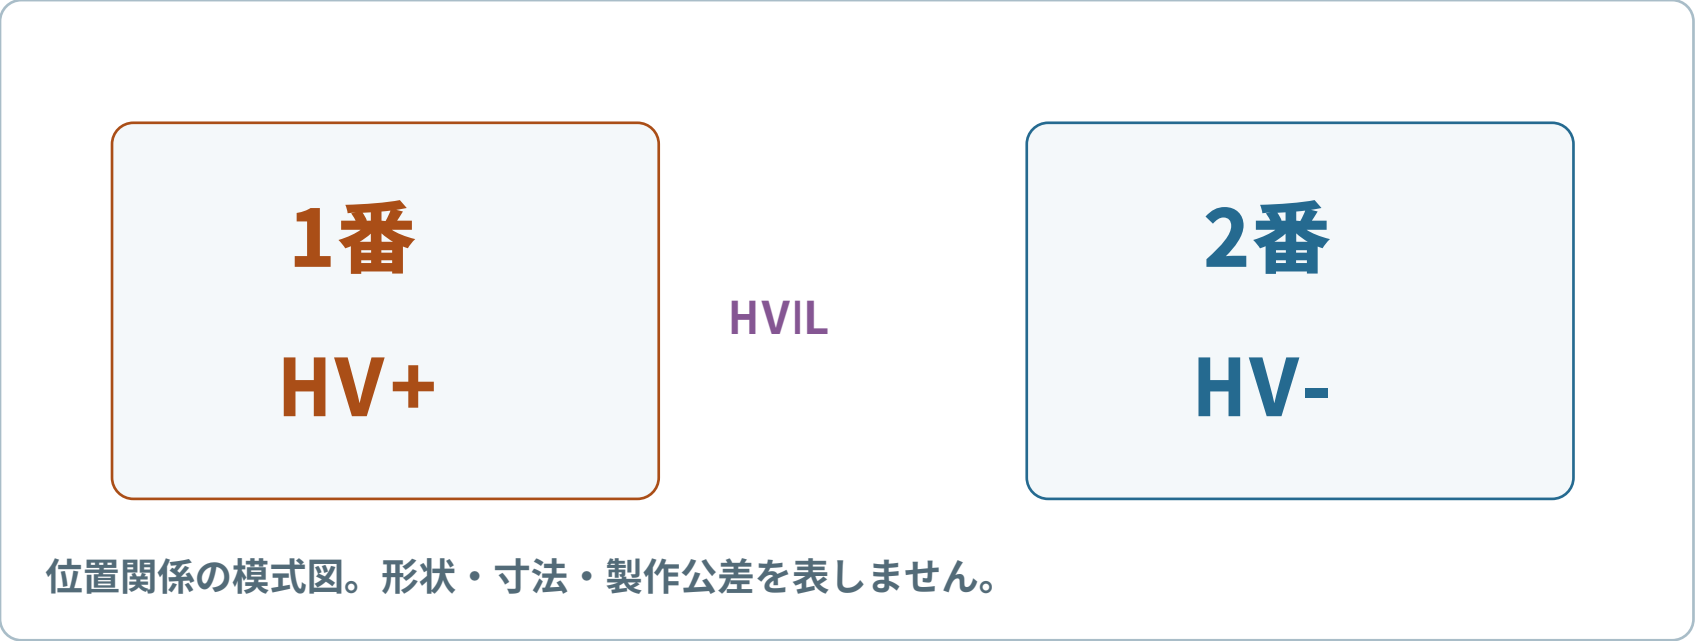

電線側から見る

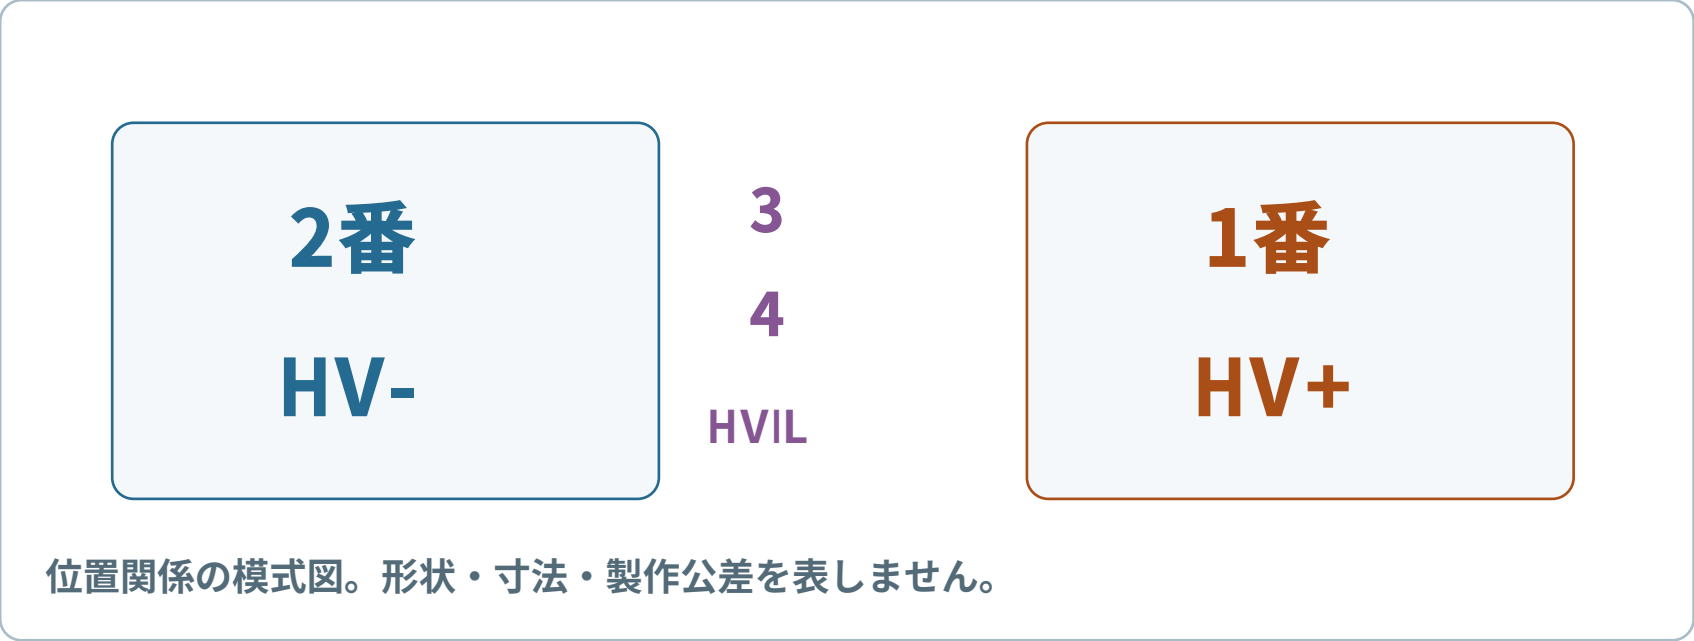

5口共通：電力10接点の極性を台帳へ追加。中央HVIL 10接点は必要欄を保持。

3番／4番のHVIL In・Out割当と内部周回順は未確定。LV側の5番＝In、11番＝Outとは分ける。

写真で見える入口付近の線と、実端子番号の対応

モデル口	既存写真で追えた短い区間
I01 / Heater 1	WI11・WI12
I02 / AC	WI21・WI22
I03 / Heater 2	未確認（必要部品・接点は保持）
I04 / Charger	WI41・WI42
I05 / DC-DC	WI51・WI52

残る対応
各線 → 穴番号 → 接続先・締結点
各線 → 穴番号 → 接続先・締結点
各線 → 穴番号 → 接続先・締結点
各線 → 穴番号 → 接続先・締結点
各線 → 穴番号 → 接続先・締結点

次の形状確認に渡す入力

口ごとの用途・極性は今回の台帳を使う。実線の径・曲がり・束ね方・支持と、各締結点の対応は追加確認する。

各4 mm開放→上方50 mmは比較案のまま。今回の端子対応を、曲がった実配線との非干渉確認へ読み替えない。