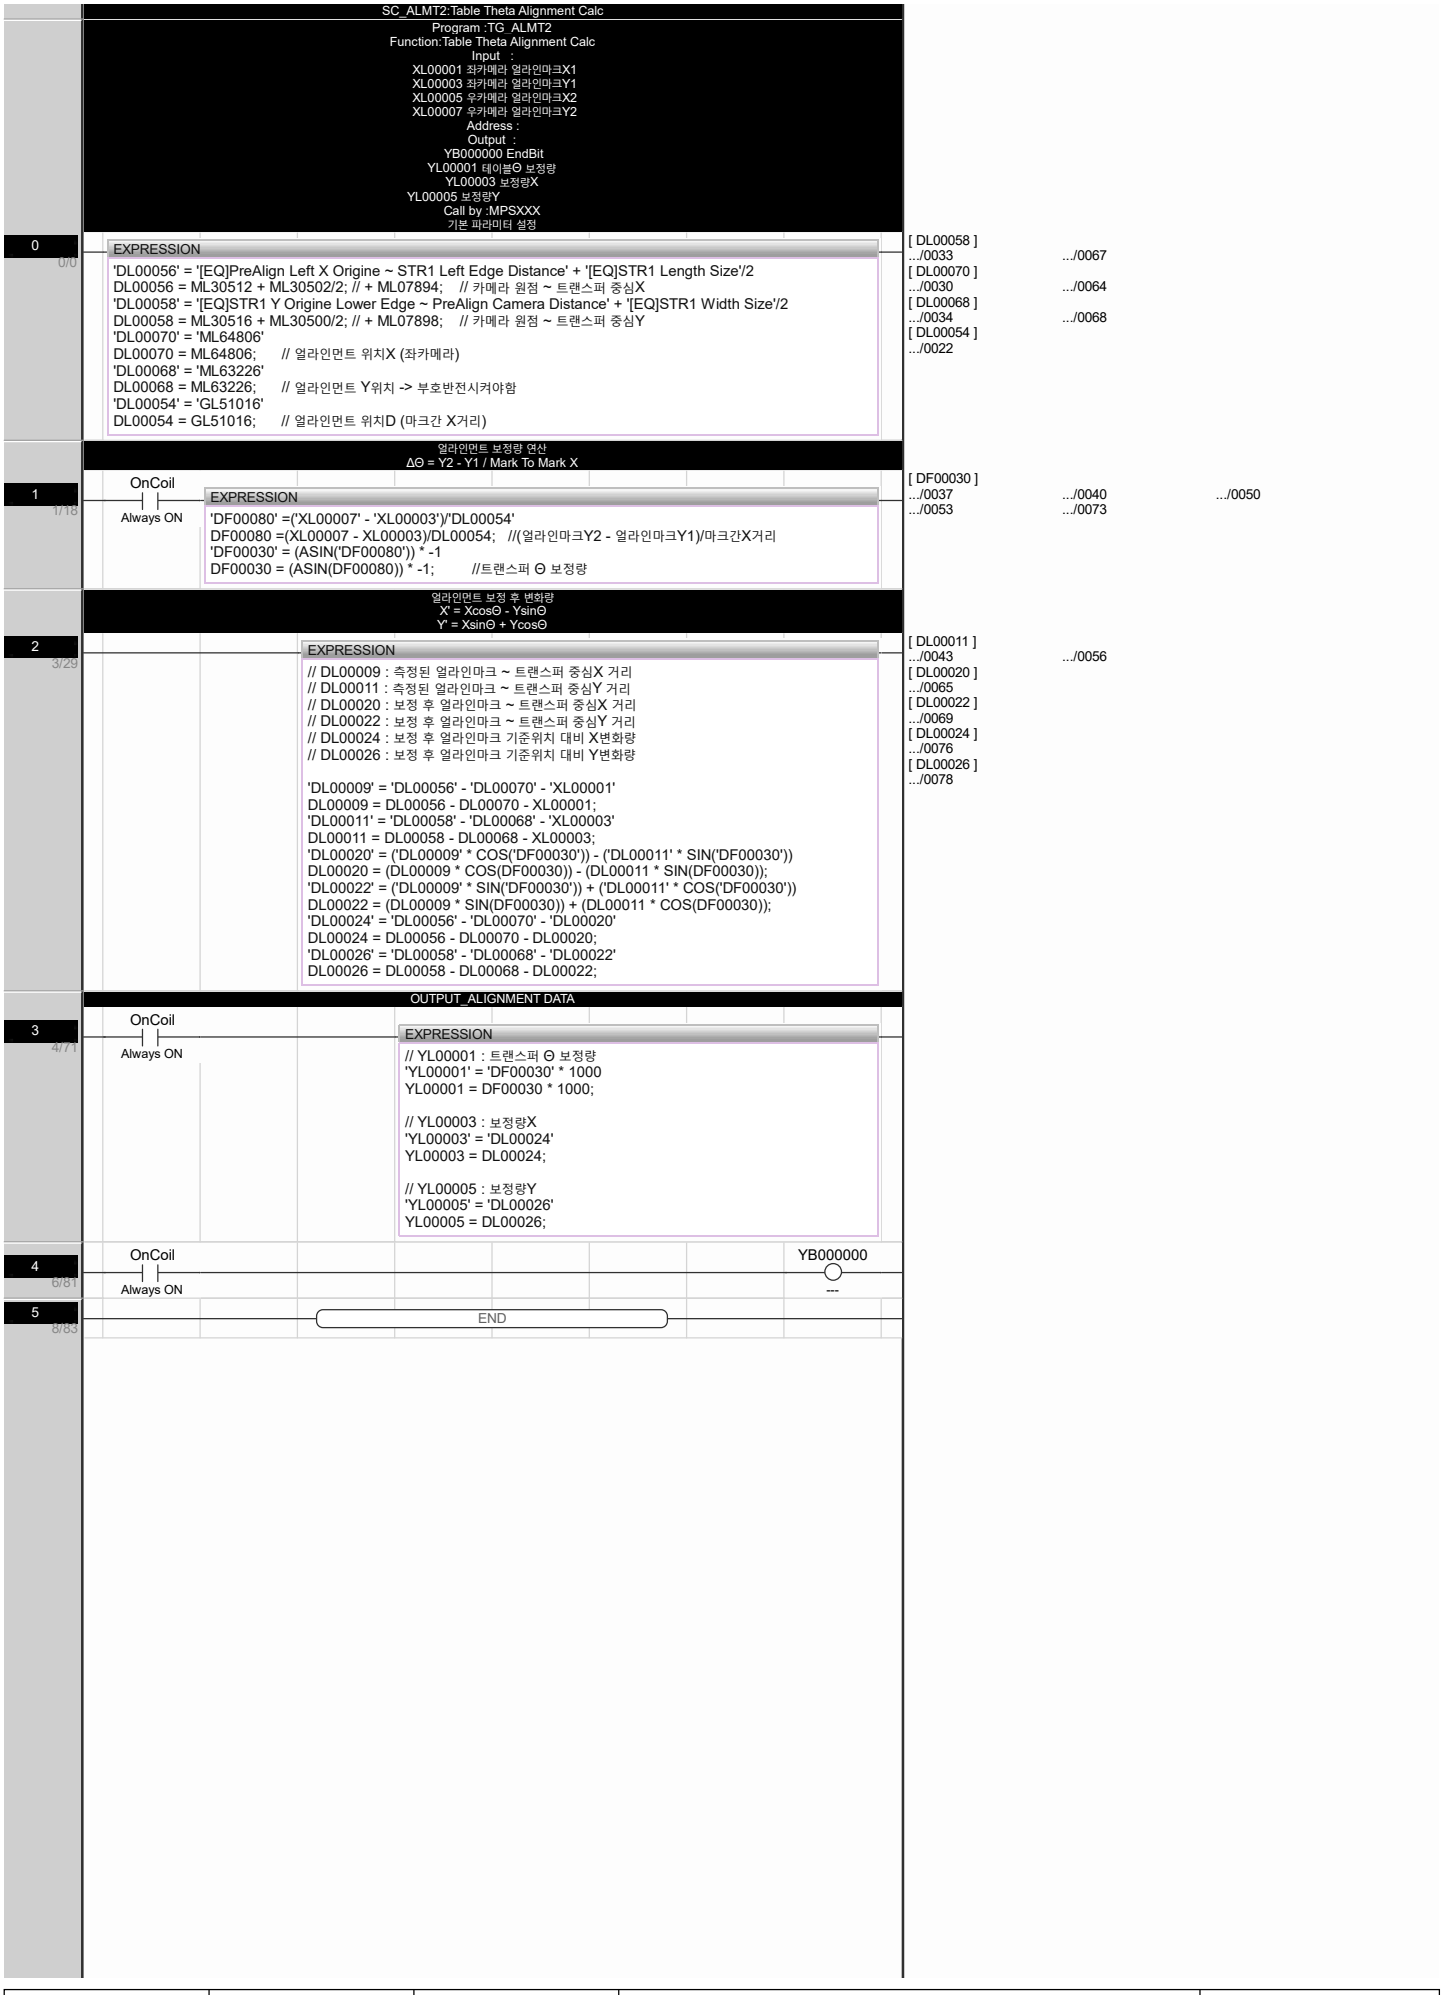
SC_ALMT2:Table Theta Alignment Calc
Program :TG_ALMT2
Function:Table Theta Alignment Calc
Input :
XL00001 좌카메라 얼라인마크X1
XL00003 좌카메라 얼라인마크Y1
XL00005 우카메라 얼라인마크X2
XL00007 우카메라 얼라인마크Y2
Address :
Output :
YB000000 EndBit
YL00001 테이블Θ 보정량
YL00003 보정량X
YL00005 보정량Y
Call by :MPSXXX
기본 파라미터 설정
0
0/0
EXPRESSION
'DL00056' = '[EQ]PreAlign Left X Origine ~ STR1 Left Edge Distance' + '[EQ]STR1 Length Size'/2
DL00056 = ML30512 + ML30502/2; // + ML07894; // 카메라 원점 ~ 트랜스퍼 중심X
'DL00058' = '[EQ]STR1 Y Origine Lower Edge ~ PreAlign Camera Distance' + '[EQ]STR1 Width Size'/2
DL00058 = ML30516 + ML30500/2; // + ML07898; // 카메라 원점 ~ 트랜스퍼 중심Y
'DL00070' = 'ML64806'
DL00070 = ML64806; // 얼라인먼트 위치X (좌카메라)
'DL00068' = 'ML63226'
DL00068 = ML63226; // 얼라인먼트 Y위치 -> 부호반전시켜야함
'DL00054' = 'GL51016'
DL00054 = GL51016; // 얼라인먼트 위치D (마크간 X거리)
[DL00058]
.../0033
.../0067
[DL00070]
.../0030
.../0064
[DL00068]
.../0034
.../0068
[DL00054]
.../0022
얼라인먼트 보정량 연산
ΔΘ = Y2 - Y1 / Mark To Mark X
1
1/18
OnCoil
Always ON
EXPRESSION
'DF00080' =('XL00007' - 'XL00003')/'DL00054'
DF00080 =(XL00007 - XL00003)/DL00054; //(얼라인마크Y2 - 얼라인마크Y1)/마크간X거리
'DF00030' = (ASIN('DF00080')) * -1
DF00030 = (ASIN(DF00080)) * -1; //트랜스퍼 Θ 보정량
[DF00030]
.../0037
.../0040
.../0050
.../0053
.../0073
얼라인먼트 보정 후 변화량
X' = XcosΘ - YsinΘ
Y' = XsinΘ + YcosΘ
2
3/29
EXPRESSION
// DL00009 : 측정된 얼라인마크 ~ 트랜스퍼 중심X 거리
// DL00011 : 측정된 얼라인마크 ~ 트랜스퍼 중심Y 거리
// DL00020 : 보정 후 얼라인마크 ~ 트랜스퍼 중심X 거리
// DL00022 : 보정 후 얼라인마크 ~ 트랜스퍼 중심Y 거리
// DL00024 : 보정 후 얼라인마크 기준위치 대비 X변화량
// DL00026 : 보정 후 얼라인마크 기준위치 대비 Y변화량
'DL00009' = 'DL00056' - 'DL00070' - 'XL00001'
DL00009 = DL00056 - DL00070 - XL00001;
'DL00011' = 'DL00058' - 'DL00068' - 'XL00003'
DL00011 = DL00058 - DL00068 - XL00003;
'DL00020' = ('DL00009' * COS('DF00030')) - ('DL00011' * SIN('DF00030'))
DL00020 = (DL00009 * COS(DF00030)) - (DL00011 * SIN(DF00030));
'DL00022' = ('DL00009' * SIN('DF00030')) + ('DL00011' * COS('DF00030'))
DL00022 = (DL00009 * SIN(DF00030)) + (DL00011 * COS(DF00030));
'DL00024' = 'DL00056' - 'DL00070' - 'DL00020'
DL00024 = DL00056 - DL00070 - DL00020;
'DL00026' = 'DL00058' - 'DL00068' - 'DL00022'
DL00026 = DL00058 - DL00068 - DL00022;
[DL00011]
.../0043
.../0056
[DL00020]
.../0065
[DL00022]
.../0069
[DL00024]
.../0076
[DL00026]
.../0078
OUTPUT_ALIGNMENT DATA
3
4/71
OnCoil
Always ON
EXPRESSION
// YL00001 : 트랜스퍼 Θ 보정량
'YL00001' = 'DF00030' * 1000
YL00001 = DF00030 * 1000;
// YL00003 : 보정량X
'YL00003' = 'DL00024'
YL00003 = DL00024;
// YL00005 : 보정량Y
'YL00005' = 'DL00026'
YL00005 = DL00026;
4
6/81
OnCoil
Always ON
YB000000

5
8/83
END