


## SECTOR 2 Nivel -1. Cantón N°12. (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte).

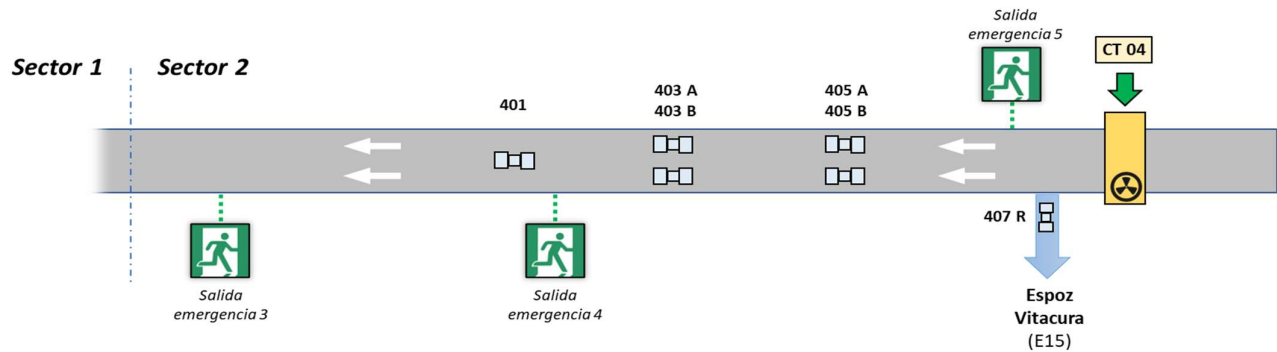

### Incendio Modo Congestionado

| Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO |         |            |                        |       |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------|----------------|
| ID. actuación                                                     | Nivel   | N° Régimen | Ventiladores activados |       | Sentido%caudal |
| VEN-C012-C                                                        | Critico | Régimen 5  | Axiales Iny            | A-401 | 60%            |

### Incendio Modo Fluido

| Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO |         |            |                        |                                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ID. actuación                                              | Nivel   | N° Régimen | Ventiladores activados |                                     | Sentido%caudal |
| VEN-C012-F                                                 | Critico | Régimen 5  | Jet Fan                | 401 407R                            | Directo        |
|                                                            |         |            | Jet Fan                | 403A 403B<br>405A 405B<br>409A 409B | Directo        |
|                                                            |         |            | Axiales Ext            | N/A                                 | N/A            |
|                                                            |         |            | Axiales Iny            | A-401                               | 100%           |

### Modo Sanitario

| Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). SANITARIO |            |                                      |           |            |             |         |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| Nivel                                                 | N° Régimen | Axiales                              | % Axiales | N° Jet Fan | Jet FAN EXT | Sentido |
| No relevante                                          | Régimen 0  | N/A Trinchera<br>Ventilación Abierta |           | 0          |             |         |
| Bajo                                                  | Régimen 1  |                                      |           | 1          |             | Directo |
| Medio                                                 | Régimen 2  |                                      |           | 2          | 407R        | Directo |
| Alto                                                  | Régimen 3  |                                      |           | 2          | 407R        | Directo |
| Elevado                                               | Régimen 4  |                                      |           | 4          | 407R        | Directo |
| Critico                                               | Régimen 5  |                                      |           | 5          | 407R        | Directo |

## Sensores ambientales del cantón N°12

| Sensores ambientales |                                    |           |      |
|----------------------|------------------------------------|-----------|------|
| Código               | Tipo                               | Ubicación | Dm   |
| S2TN-SAM-001         | Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº) | Troncal   | 3450 |
| S2TN-ANE-001         | Anemómetro                         | Troncal   | 3450 |

## Niveles contaminantes de sensores ambientales

| Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales |                     |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| N° Régimen                                                 | Opacímetro (m)      | NO (ppm)                 | CO(ppm)                  |
| Régimen 0                                                  | Visibilidad > 4000m | 0 ppm <= NO < 0.1 ppm    | 0 ppm <= CO < 20 ppm     |
| Régimen 1                                                  | 3500m >= 4000m      | 0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm  | 20 ppm <= CO < 35 ppm    |
| Régimen 2                                                  | 3000m >= 3500m      | 0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm  | 35 ppm <= CO < 80 ppm    |
| Régimen 3                                                  | 2500m >= 3000m      | 1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm  | 80 ppm <= CO < 140 ppm   |
| Régimen 4                                                  | 2000m >= 2500m      | 1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm | 140 ppm <= CO <= 200 ppm |
| Régimen 5                                                  | Visibilidad > 2000m | > 2 ppm                  | > 200 ppm                |

## Alarmas de JETFAN

| Tabla de alarmas JETFAN      |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alarma                       | Descripción                                                       |
| Ventilador en falla          | Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.         |
| Detectada caída de JETFAN    | Recogemos de sensor caída de JETFAN                               |
| Alarma ventilador no arranca | Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.  |
| Alarma ventilador no para    | Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.      |
| Rod. DE - Fuera de rango     | Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA |
| Rod. DE - Hilo roto          | pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA                           |
| Rod. DE - Alarma             | pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C                        |
| Rod. DE - Detención          | pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C                        |
| Rod. NDE - Fuera de rango    | Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA |
| Rod. NDE - Hilo roto         | pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA                           |
| Rod. NDE - Alarma            | pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C                        |
| Rod. NDE - Detención         | pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C                        |
| Vibración - Fuera de rango   | sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA                 |
| Vibración - Hilo roto        | sensor de vibraciones mide 0 mA                                   |
| Vibración - Alarma           | sensor de vibraciones supera 10 m/s^2                             |
| Vibración - Detención        | sensor de vibraciones supera 15 m/s^2                             |