


SECTOR 2 Nivel -2. Cantón N°7. (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur).

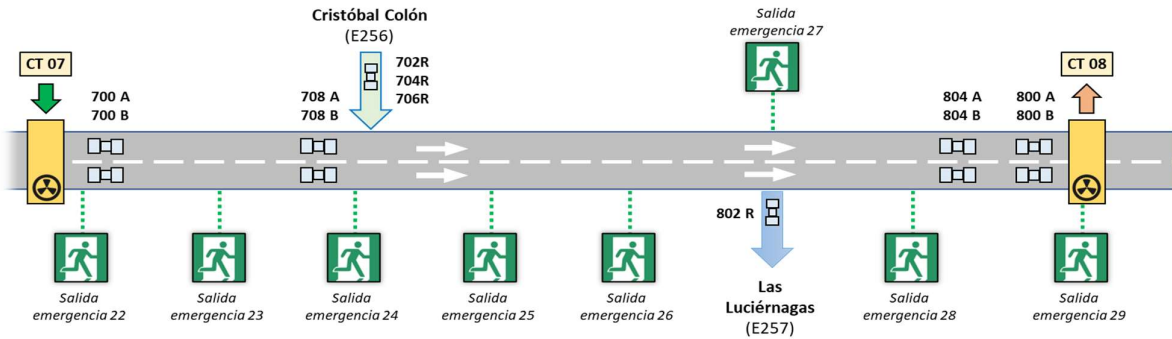

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C007-C	Critico	Régimen 5	Axiales Ext	A-802A	100%
				A-802B	100%
			Axiales Iny	A-702	100%

Incendio Modo Fluido

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C007-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	700A 700B 708A 708B 804A 804B	Directo
			Jet Fan	704R	Directo
			Axiales Ext	A-802A A-802B	100% 100%
			Axiales Iny	A-702	100%

Modo Sanitario

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). SANITARIO						
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Jet FAN EXT	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0		
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1		Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2	702R 802R	Directo
Alto	Régimen 3	A-802A A-802B	40% 40%	2	702R 802R	Directo
Elevado	Régimen 4	A-802A A-802B	60% 60%	4	702R 802R 704R	Directo
Critico	Régimen 5	A-802A A-802B	100% 100%	6	702R 802R 704R	Directo

Sensores ambientales del cantón N°7

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S2TS-SAM-008	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	7500
S2TS-SAM-009	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	7750
S2TS-SAM-010	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	8050
S2TS-ANE-008	Anemómetro	Troncal	7500
S2TS-ANE-009	Anemómetro	Troncal	7750
S2TS-ANE-010	Anemómetro	Troncal	8050

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s^2
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s^2