



MotionTrace Pro 追跡マーカー（1/2）

印刷ダイアログで「実際のサイズ（100%）」を選んでください。「用紙に合わせる」では寸法が狂います。
光沢紙は照明が映り込むので避け、普通紙かマット紙に印刷してください。
四隅のトンボが切り取り位置です（周囲に 1.2mm の白い余白が残ります）。丸いマーカーはトンボに内接する円で切ってください。

十字（太） — 回転しない対象に最良

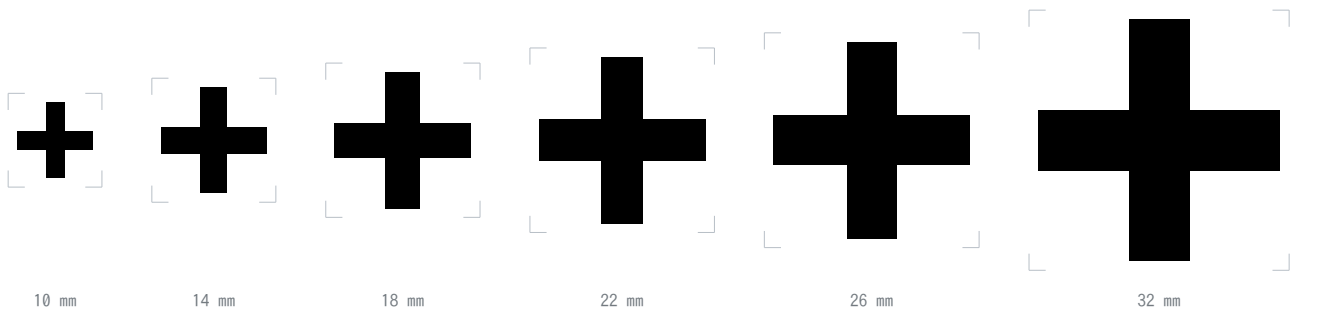

同心円 — 回る対象はこれ

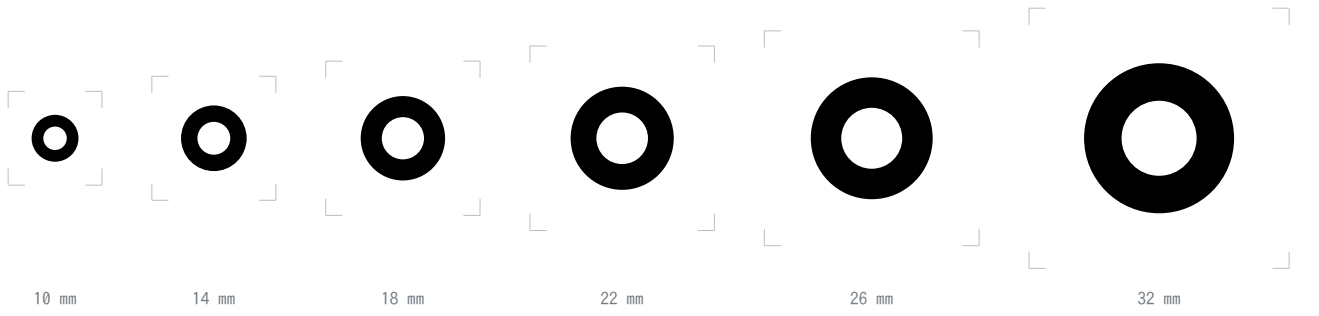

どの大きさを使うか


画面上で 20～30 px になる大きさにします。必要な実寸 = 視野の横幅 [mm] ÷ 横の画素数 [px] × 25

視野の横幅	1920 px で撮る場合	推奨サイズ
0.5 m	7 mm 相当	10 mm
1.0 m	13 mm 相当	14 mm
1.5 m	20 mm 相当	18 mm
2.0 m	26 mm 相当	26 mm
3.0 m	39 mm 相当	32 mm

MotionTrace Pro 追跡マーカ― (2/2)

回転する対象（球・輪・振り子のおもり）には、同心円か黒丸を使ってください。
十字・4分割・市松は 15 度回っただけで、一致度が LOST 判定の際まで落ちます。
線が画面上で 3px を切ると、ボケとブレで模様が消えます。小さすぎる印刷は逆効果です。

白地に黒丸 ― 迷ったときの無難な選択

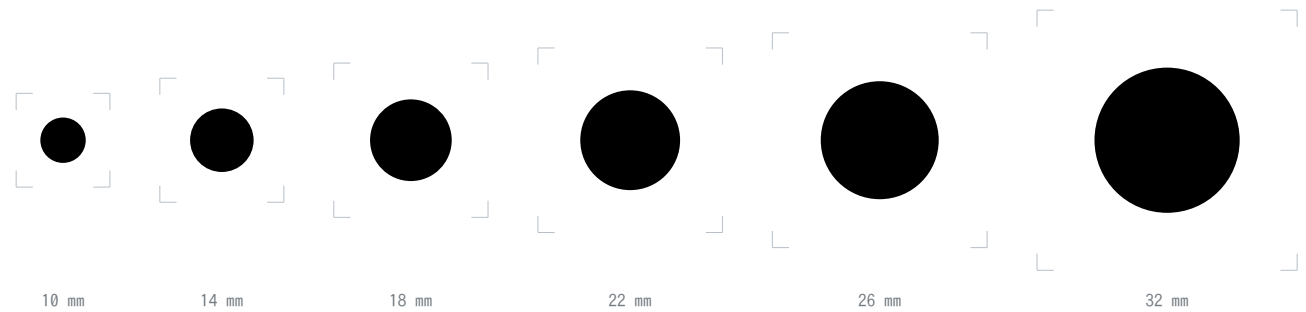

白黒4分割 ― 写真測量の標準ターゲット

