FAISCEAU FARDRIVER ND72450 / NS24

72V · 200A / 450A · Couleurs des câbles et fonctions

WDJ 1500W 72V

Réf. DN72450_14_A_HA86

1. PUISSANCE (bornes à vis)

COULEUR	CODE	FONCTION
ROUGE	B+	Batterie +72V (via fusible 200A)
NOIR	B–	Batterie masse / GND
JAUNE	U	Phase moteur U
VERT	V	Phase moteur V
BLEU	W	Phase moteur W

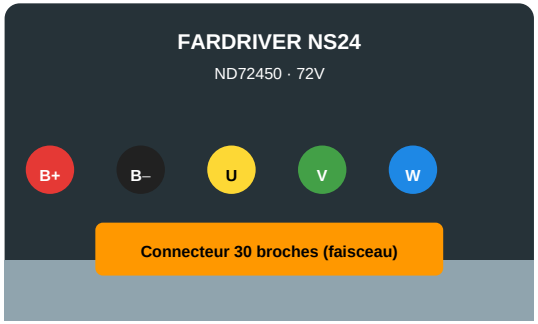

2. CAPTEURS HALL MOTEUR (label NS■■ / HALL)

COULEUR	CODE	FONCTION
ROUGE	HALL+	Alimentation Hall (~5–12V)
NOIR	GND	Masse Hall
JAUNE	HALL A	Signal Hall A
VERT	HALL B	Signal Hall B
BLEU	HALL C	Signal Hall C
BLANC	TEMP	Température moteur (optionnel)

3. ACCÉLÉRATEUR / THROTTLE (connecteur 3 broches)

COULEUR	CODE	FONCTION
ROUGE/BLANC	ACC+	+5V accélérateur
NOIR	GND	Masse accélérateur
VERT/BLANC	SV	Signal 0.8V → 4.5V

4. CONTACT / SERRURE ÉLECTRIQUE

COULEUR	CODE	FONCTION
ORANGE	KEY	Contact ON = + batterie (obligatoire)

MINIMUM POUR ROULER

1. Batterie B+ / B– (+ fusible 200A)
2. Phases moteur U / V / W
3. Hall moteur (R N J V B)
4. Contact ORANGE (KEY)
5. Accélérateur 3 fils
6. Au moins 1 frein

Le reste = options (alarme, modes, compteur, Bluetooth…)

5. FREINS

COULEUR	CODE	FONCTION
JAUNE/VERT	BL	Frein basse (masse) — leviers classiques
GRIS	BH	Frein haute (+12V) — si frein envoie du +
NOIR	GND	Masse frein basse

6. ALARME / ANTIVOL

COULEUR	CODE	FONCTION
ROSE / ROSE-ROUGE	60VC	Alim + alarme (depuis contrôleur)
NOIR	GND	Masse alarme
ORANGE	KEY	Sortie contact alarme → KEY

FAISCEAU FARDRIVER ND72450 / NS24

72V · 200A / 450A · Couleurs des câbles et fonctions

WDJ 1500W 72V

Réf. DN72450_14_A_HA86

7. OPTIONS (pas obligatoires pour rouler)

COULEUR	CODE	FONCTION
VIOLET	SPA	Sortie compteur vitesse analogique
JAUNE/BLANC	FW / SDH	Vitesse haute / mode
BLEU/BLANC	FW2 / SDL	Vitesse basse / mode
MARRON/BLANC	RE	Marche arrière
BLEU/ROUGE	P / XH	Cruise / parking
MARRON	BOOST / One-Lin	Boost ou compteur one-line
ROUGE/NOIR	485A / RXD	Com série / écran
MARRON/BLEU	485B / TXD	Com série / écran
ROUGE/JAUNE	CAN H	Bus CAN (option)
BRUN/JAUNE	CAN L	Bus CAN (option)
BRUN/VERT	BW5V	+5V module Bluetooth

8. BRANCHEMENT SCOOTER → FARDRIVER (résumé)

CÔTÉ SCOOTER	CÔTÉ FARDRIVER	RÔLE
Gros ROUGE batterie	B+ rouge	Alim +72V
Gros NOIR batterie	B– noir	Masse
Gros JAUNE moteur	U jaune	Phase
Gros VERT moteur	V vert	Phase
Gros BLEU moteur	W bleu	Phase
Hall R/N/J/V/B moteur	Hall R/N/J/V/B	Capteurs position
Fil contact / clé	ORANGE KEY	Allumage contrôleur
Accélérateur 3 fils	R/blanc + N + V/blanc	Gaz
Levier frein	JAUNE/VERT (BL) ou GRIS (BH)	Coupe moteur
Alarme (option)	Module rose/orange/noir	Antivol / start