


程序块


Main [OB1]

Main 属性							
常规							
名称	Main	编号	1	类型	OB	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题	"Main Program Sweep (Cycle)"	作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					
名称		数据类型	默认值	注释			
▼ Input							
Initial_Call		Bool		Initial call of this OB			
Remanence		Bool		=True, if remanent data are available			
Temp							
Constant							


网络 1：准备就绪延时

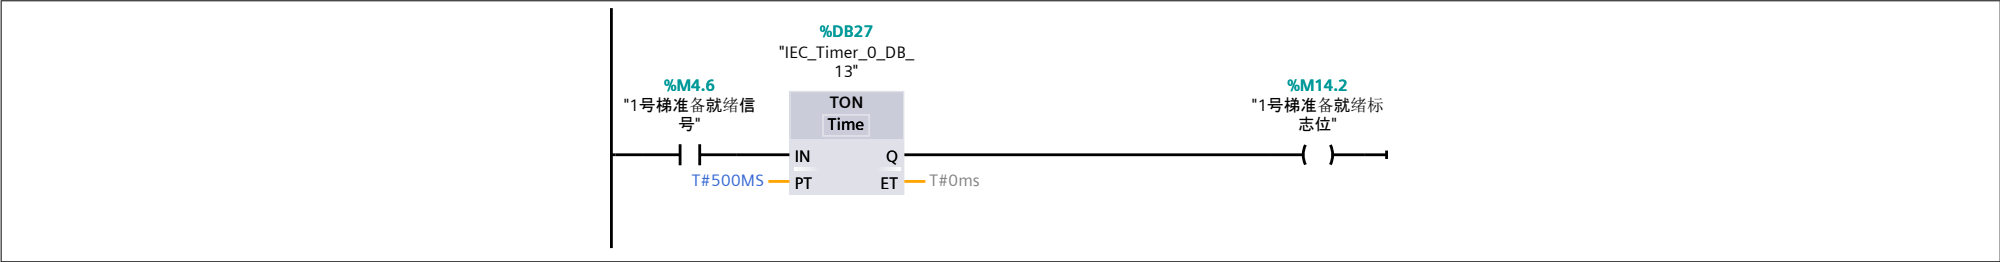

网络 2：照明+风扇

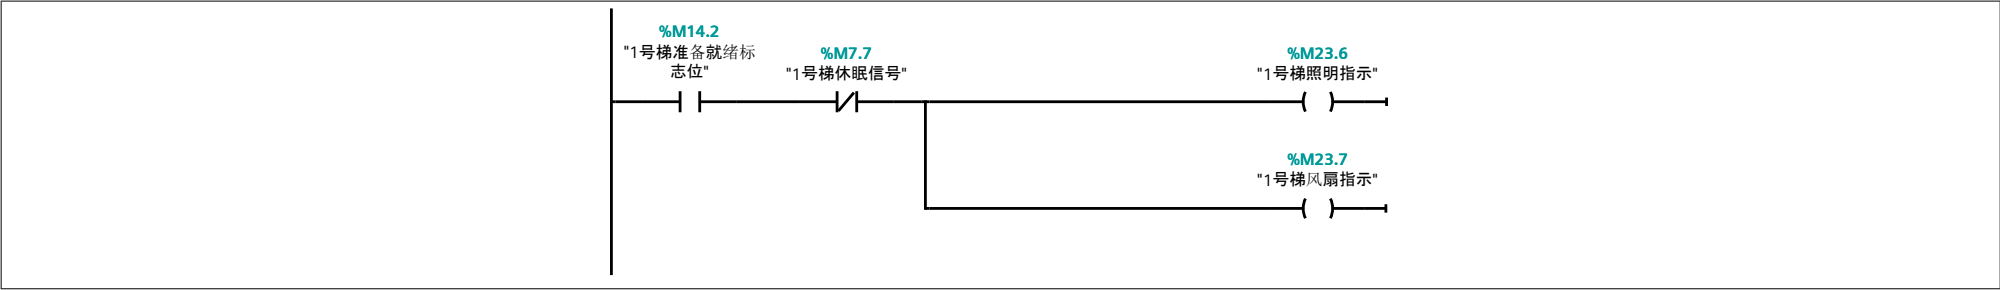

网络 3：

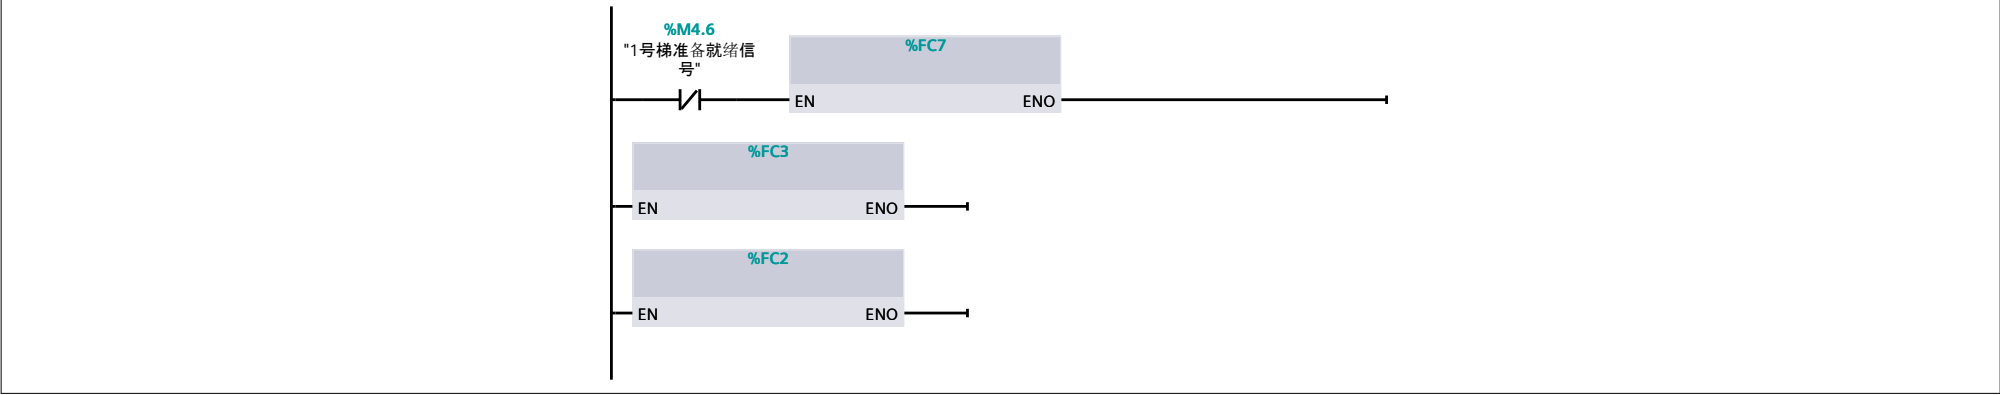

网络 4：

程序块

0 电梯初始化 [FC7]


0 电梯初始化 属性							
常规							
名称	0 电梯初始化	编号	7	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
0 电梯初始化	Void		


网络 1：上下行初始化选择




网络 2：向下初始化

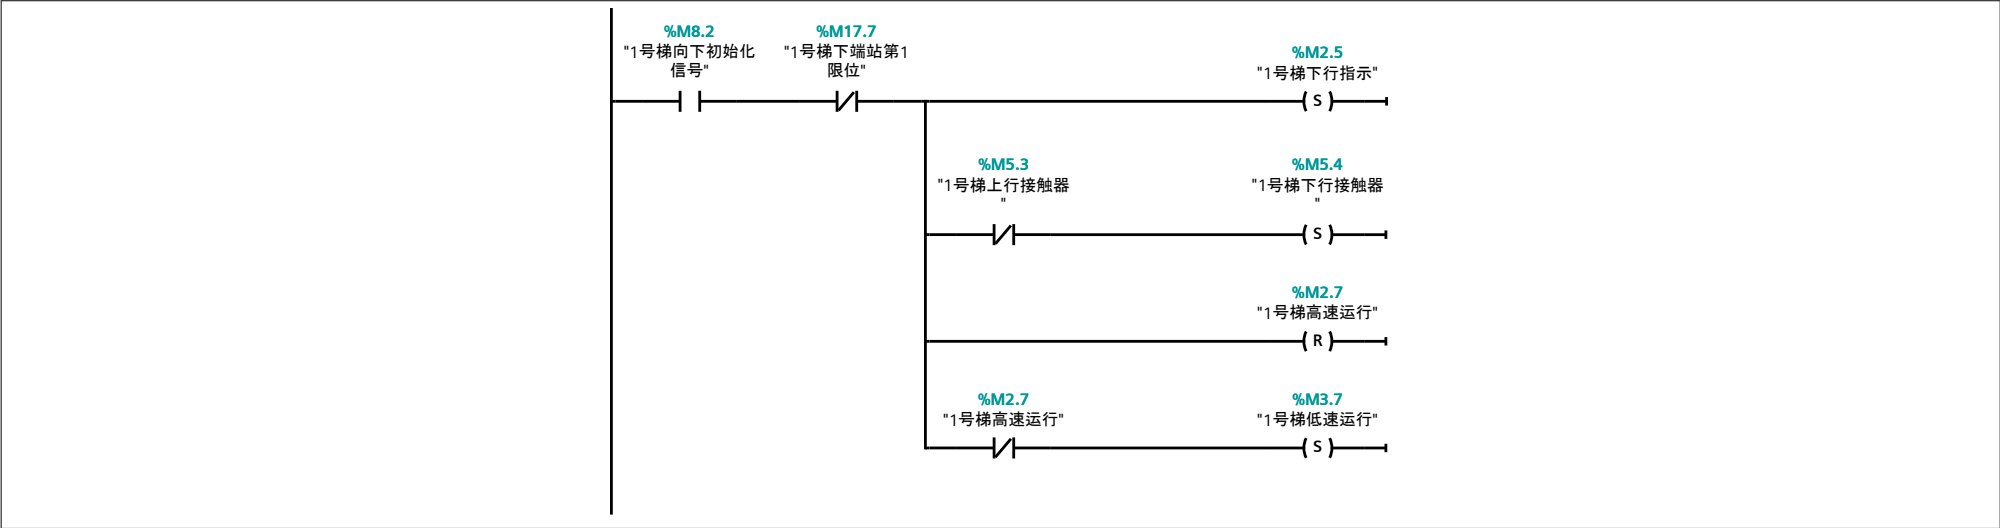


网络 3：下行转上行

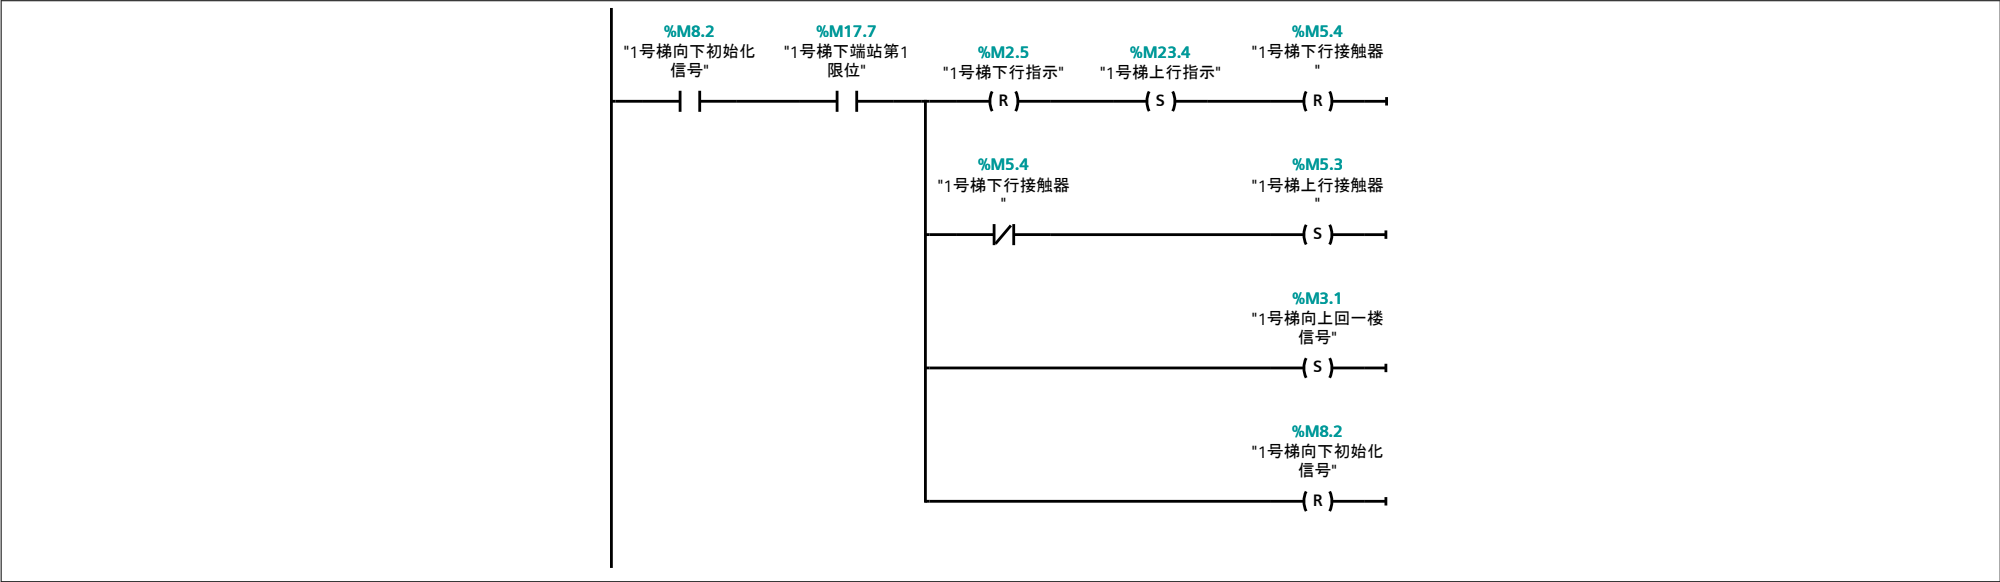


网络 4：平层信号

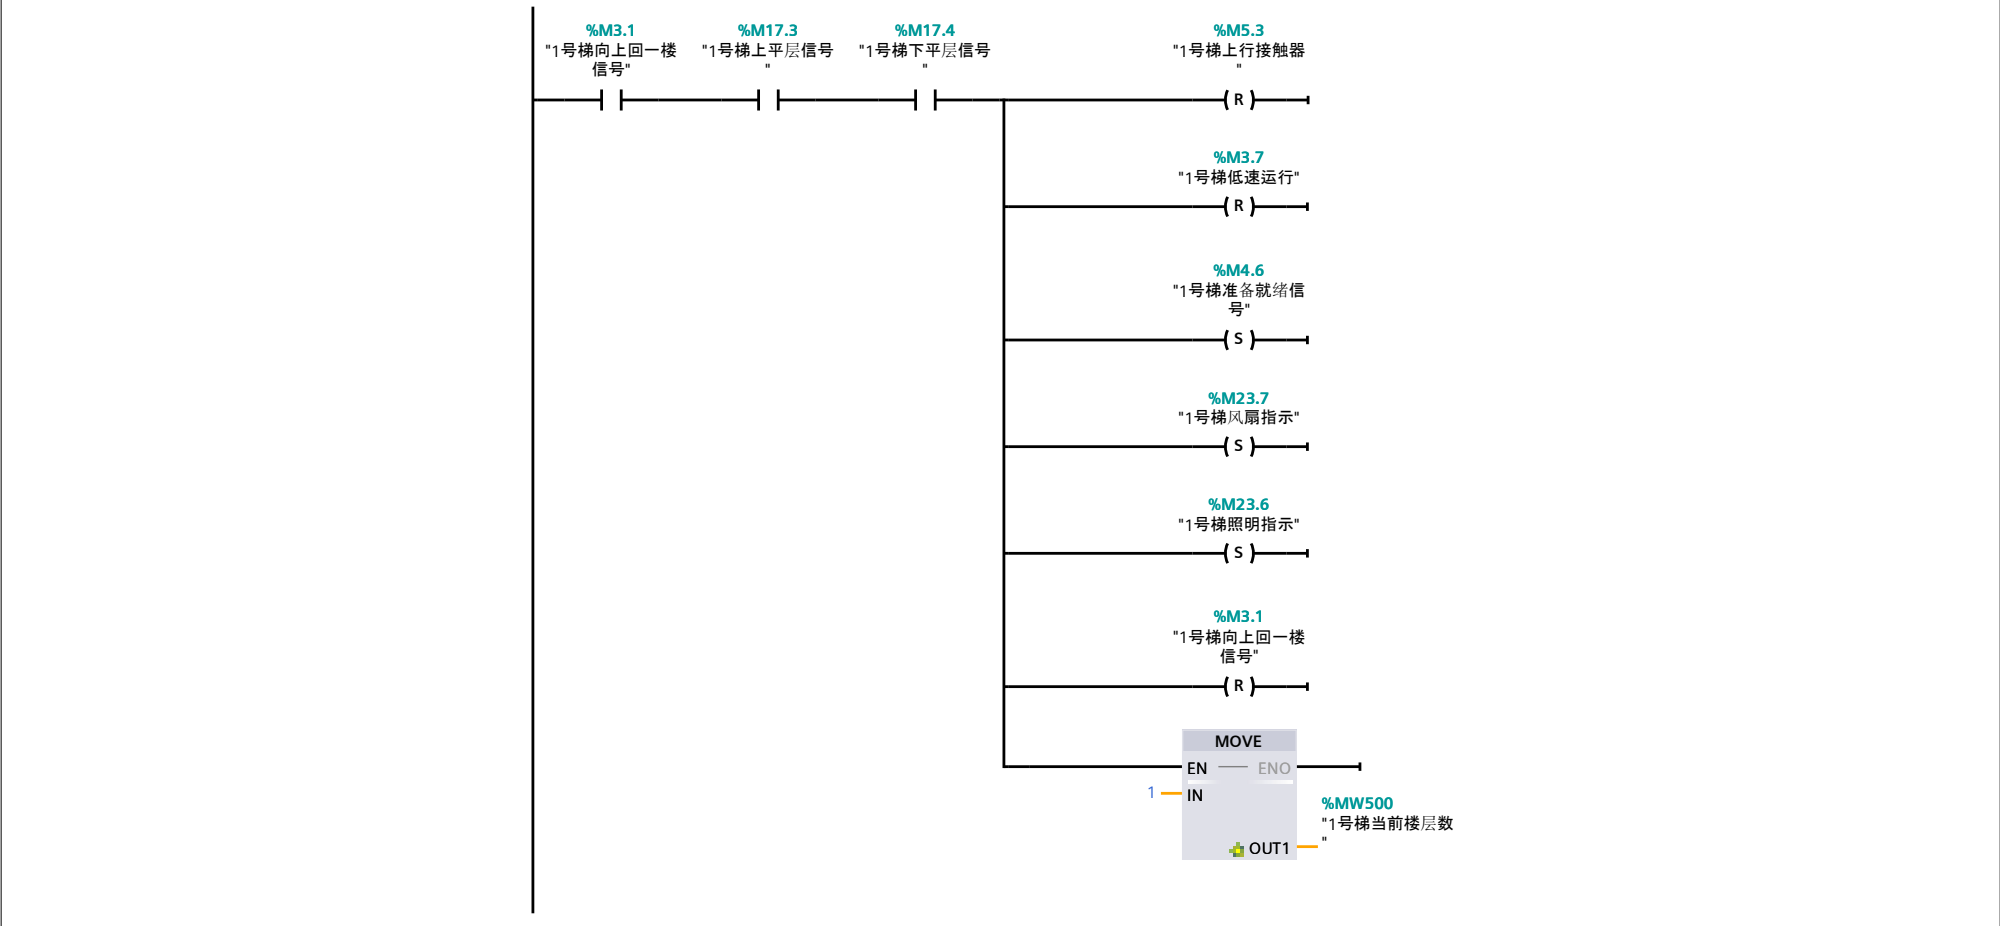


网络 5：向上初始化

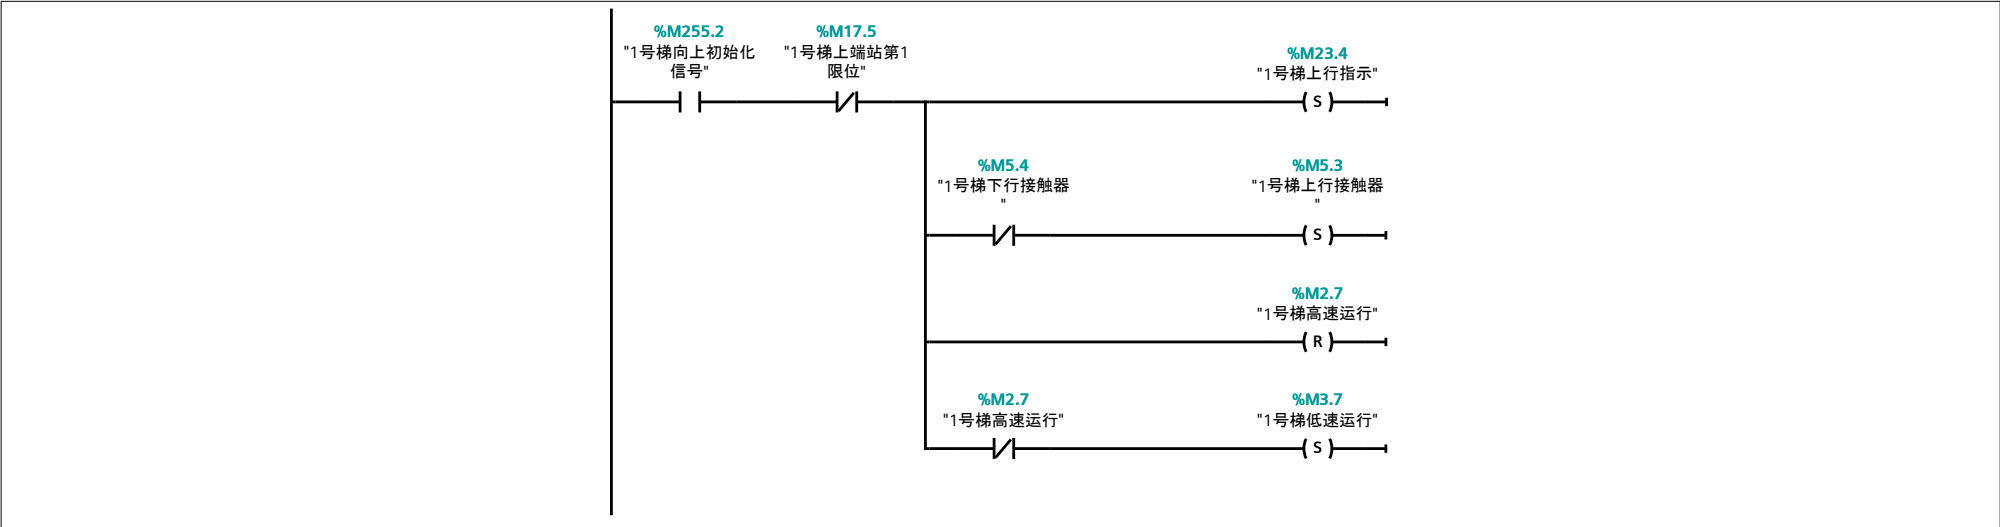

网络 6：上下转下行

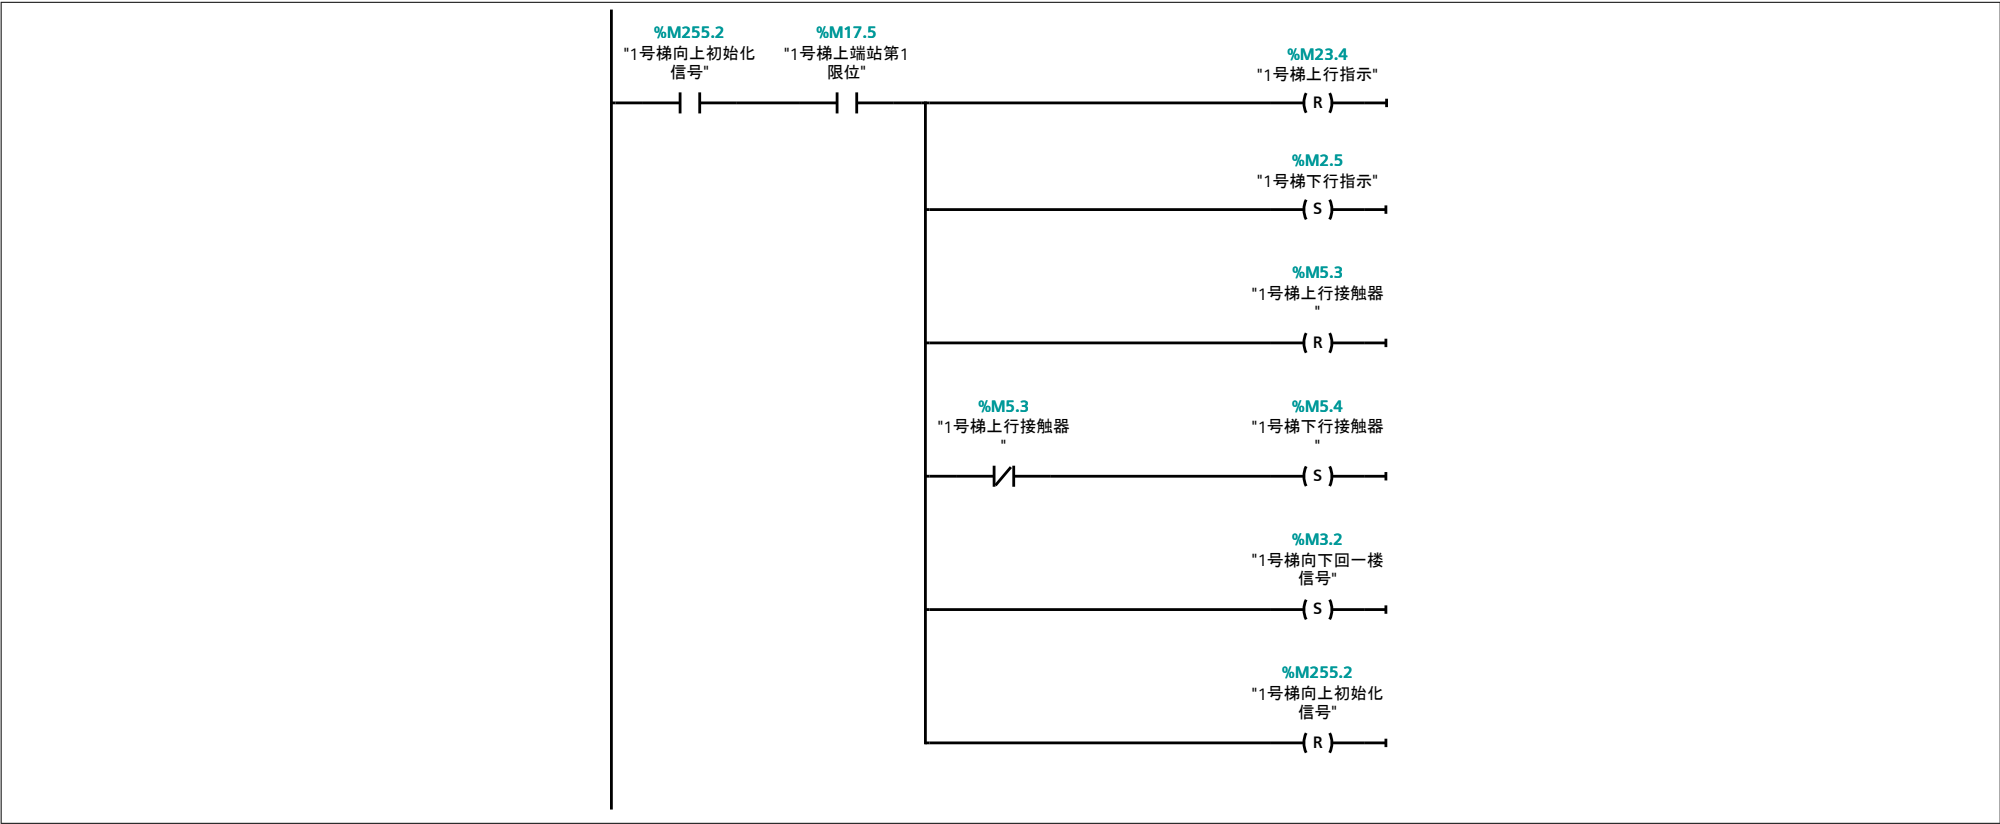

网络 7：平层停止

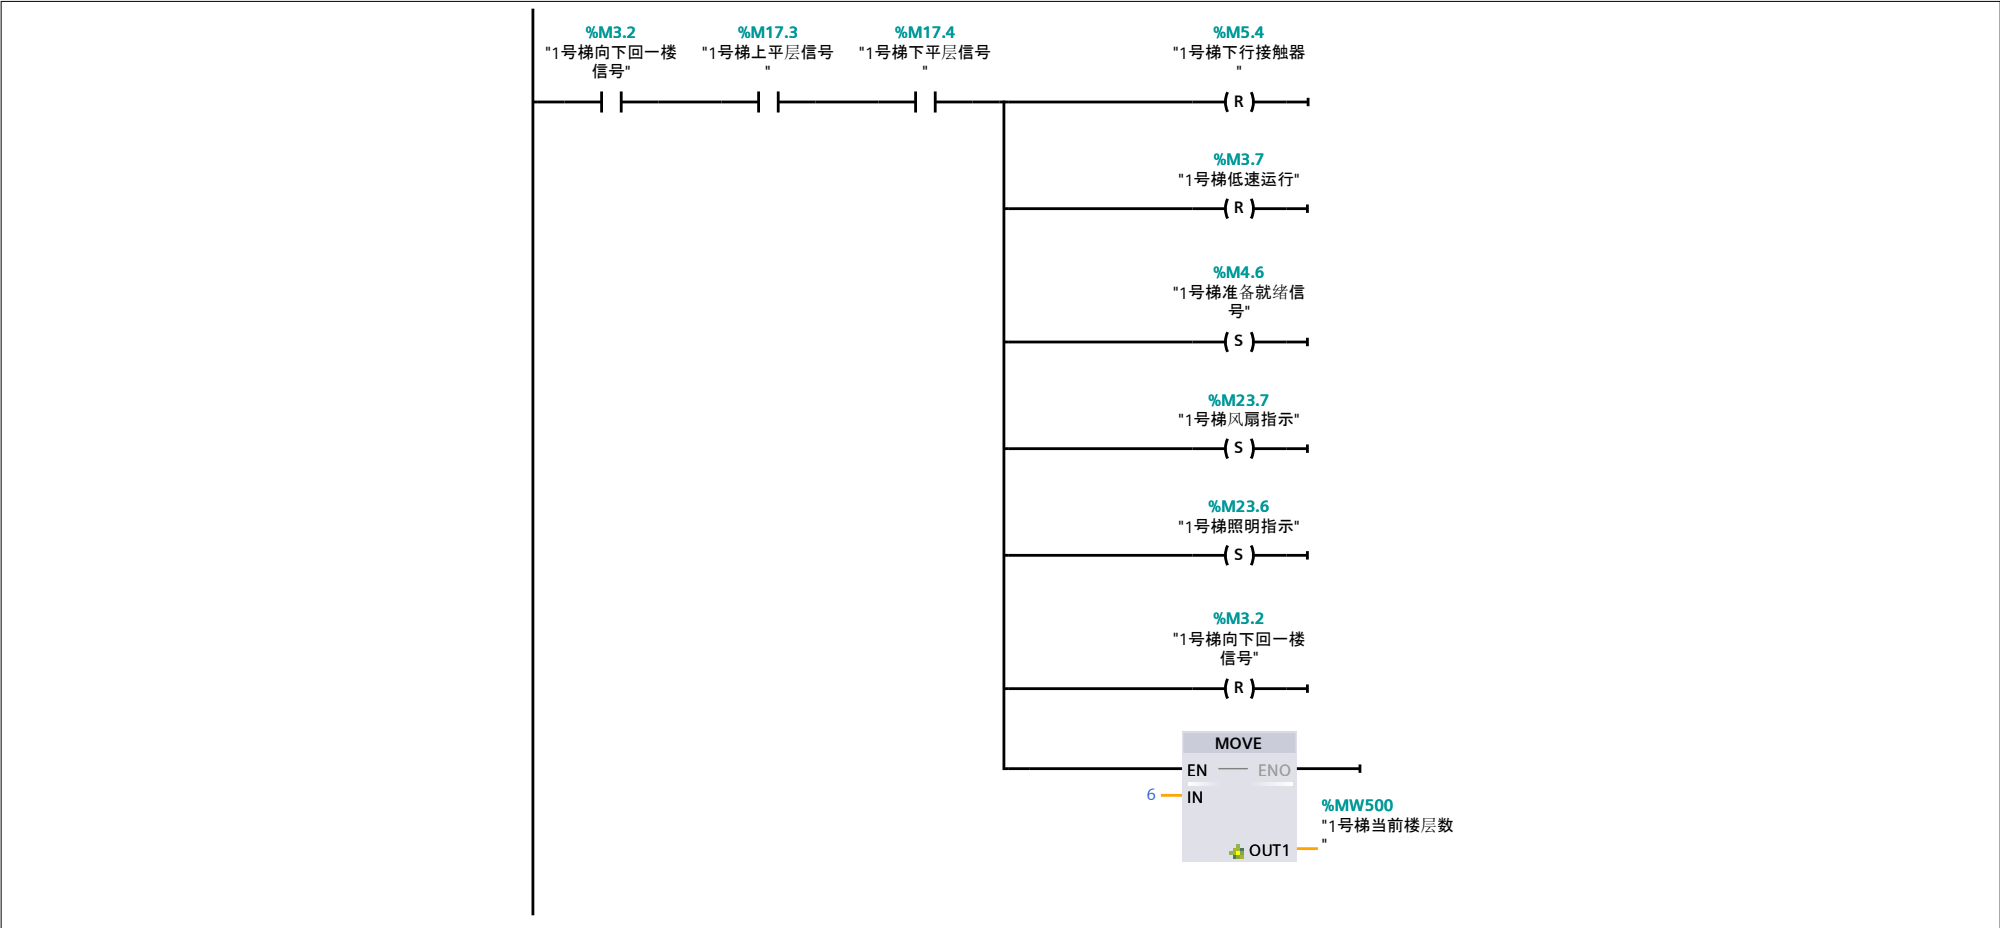

Totally Integrated Automation Portal

程序块

1 数码管显示 [FC9]

1 数码管显示 属性

常规

名称	1 数码管显示	编号	9	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						


信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
1 数码管显示	Void		


网络 1：根据楼层显示数码管

网络 1：根据楼层显示数码管 (1.1 / 3.1)

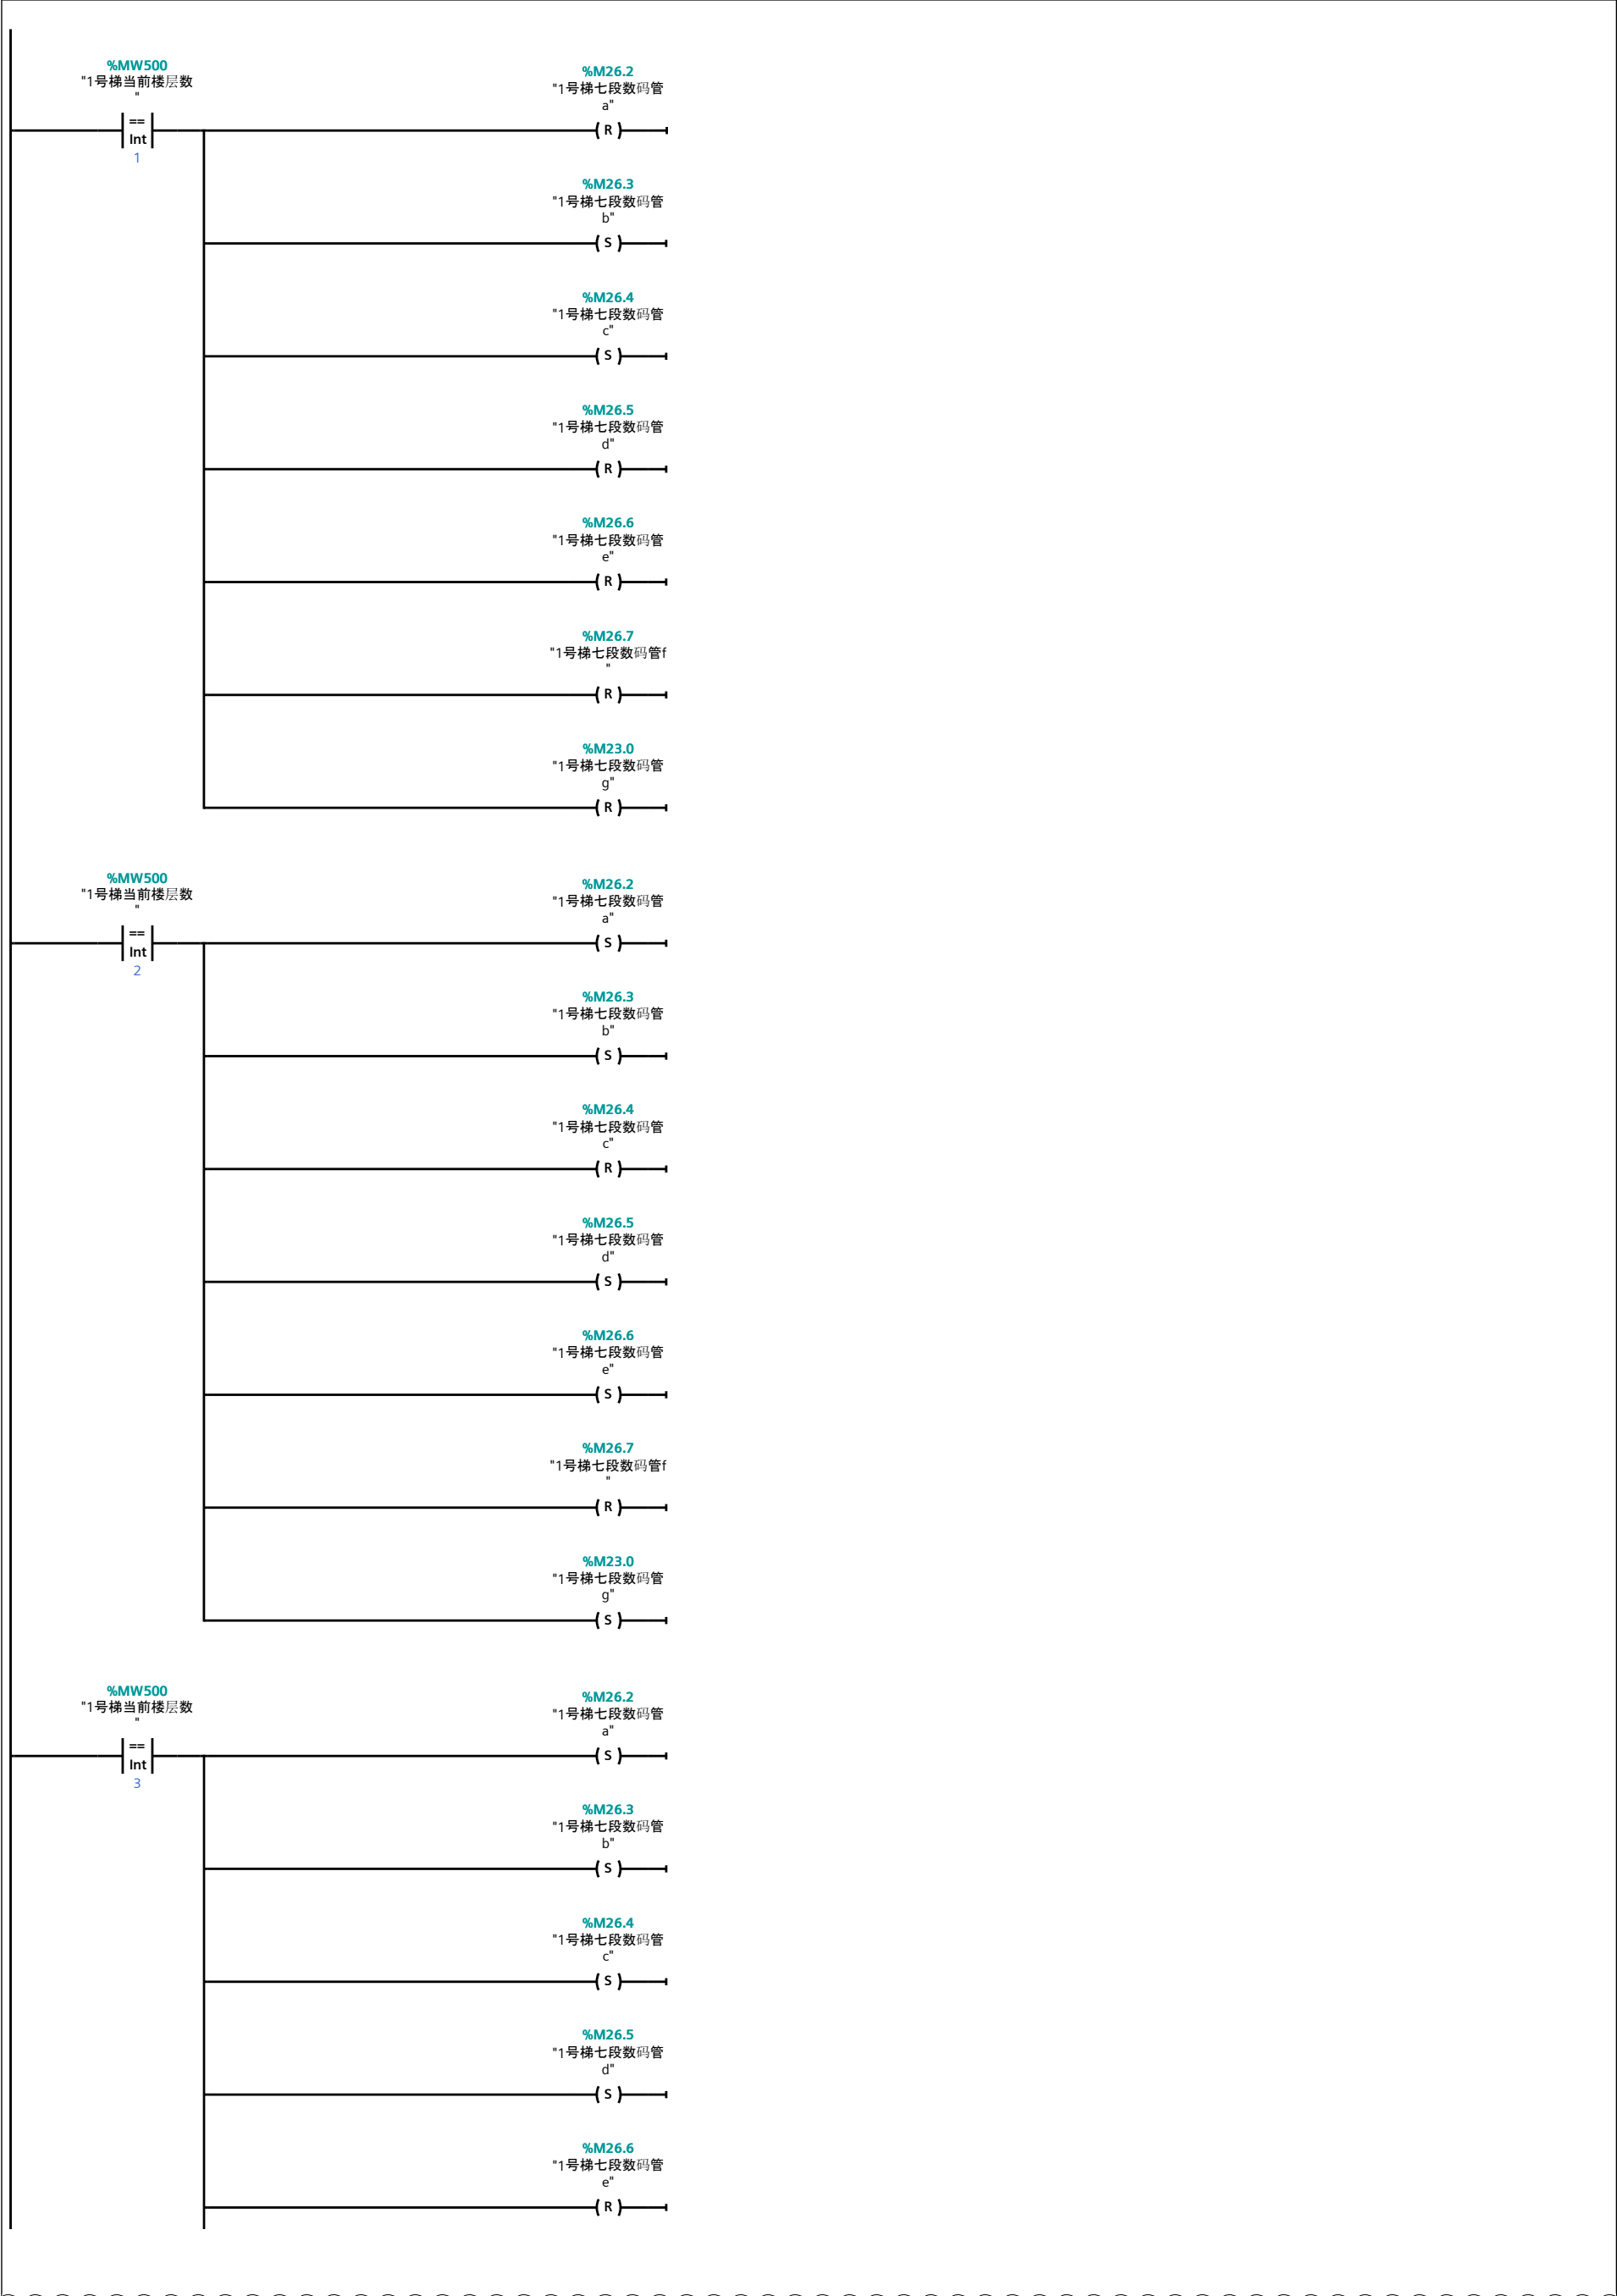

网络 1：根据楼层显示数码管 (2.1 / 3.1)

1.1 (页 3 - 2)

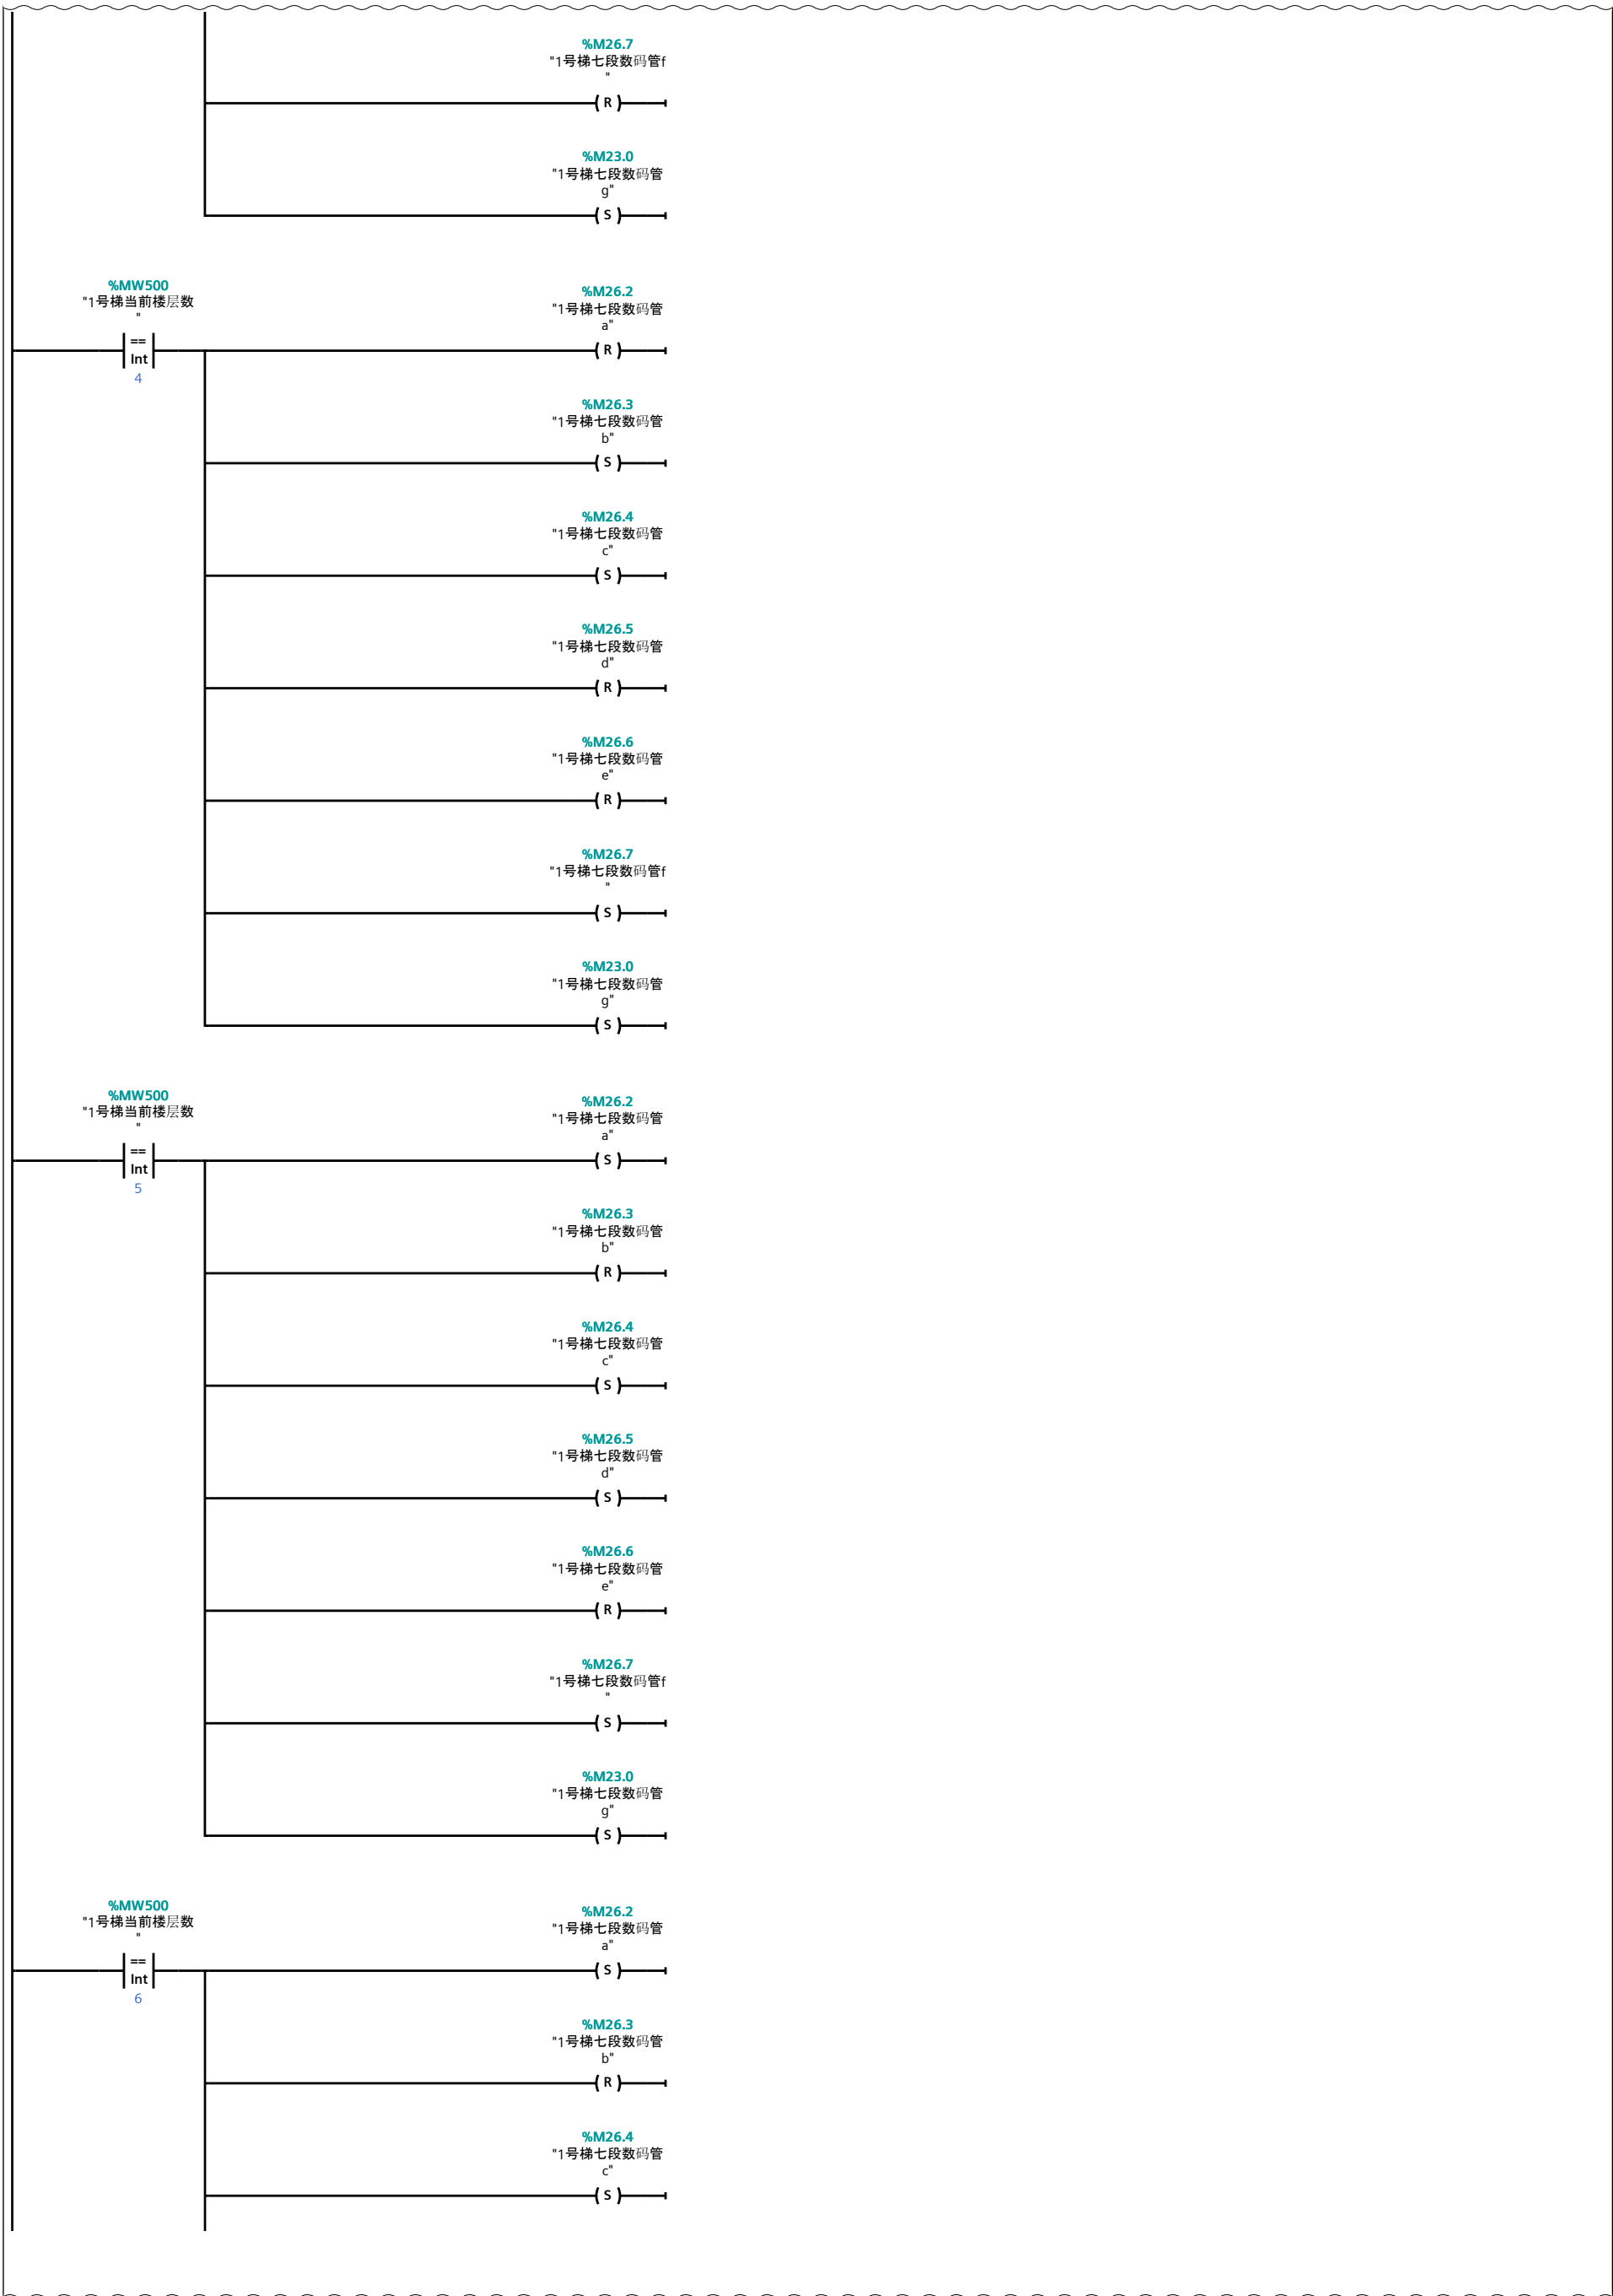


3.1 (页 3 - 4)

网络 1：根据楼层显示数码管 (3.1 / 3.1)

2.1 (页 3 - 3)


The diagram illustrates a 7-segment display driver circuit for a 1st floor. It consists of four 7-segment displays, labeled d, e, f, and g, each connected to a common ground. The driver ICs are labeled %M26.5, %M26.6, %M26.7, and %M23.0. The driver ICs are connected to a 5V supply and a 10k pull-up resistor. The driver ICs are connected to the displays as follows:

- %M26.5: "1号梯七段数码管 d"
- %M26.6: "1号梯七段数码管 e"
- %M26.7: "1号梯七段数码管 f"
- %M23.0: "1号梯七段数码管 g"

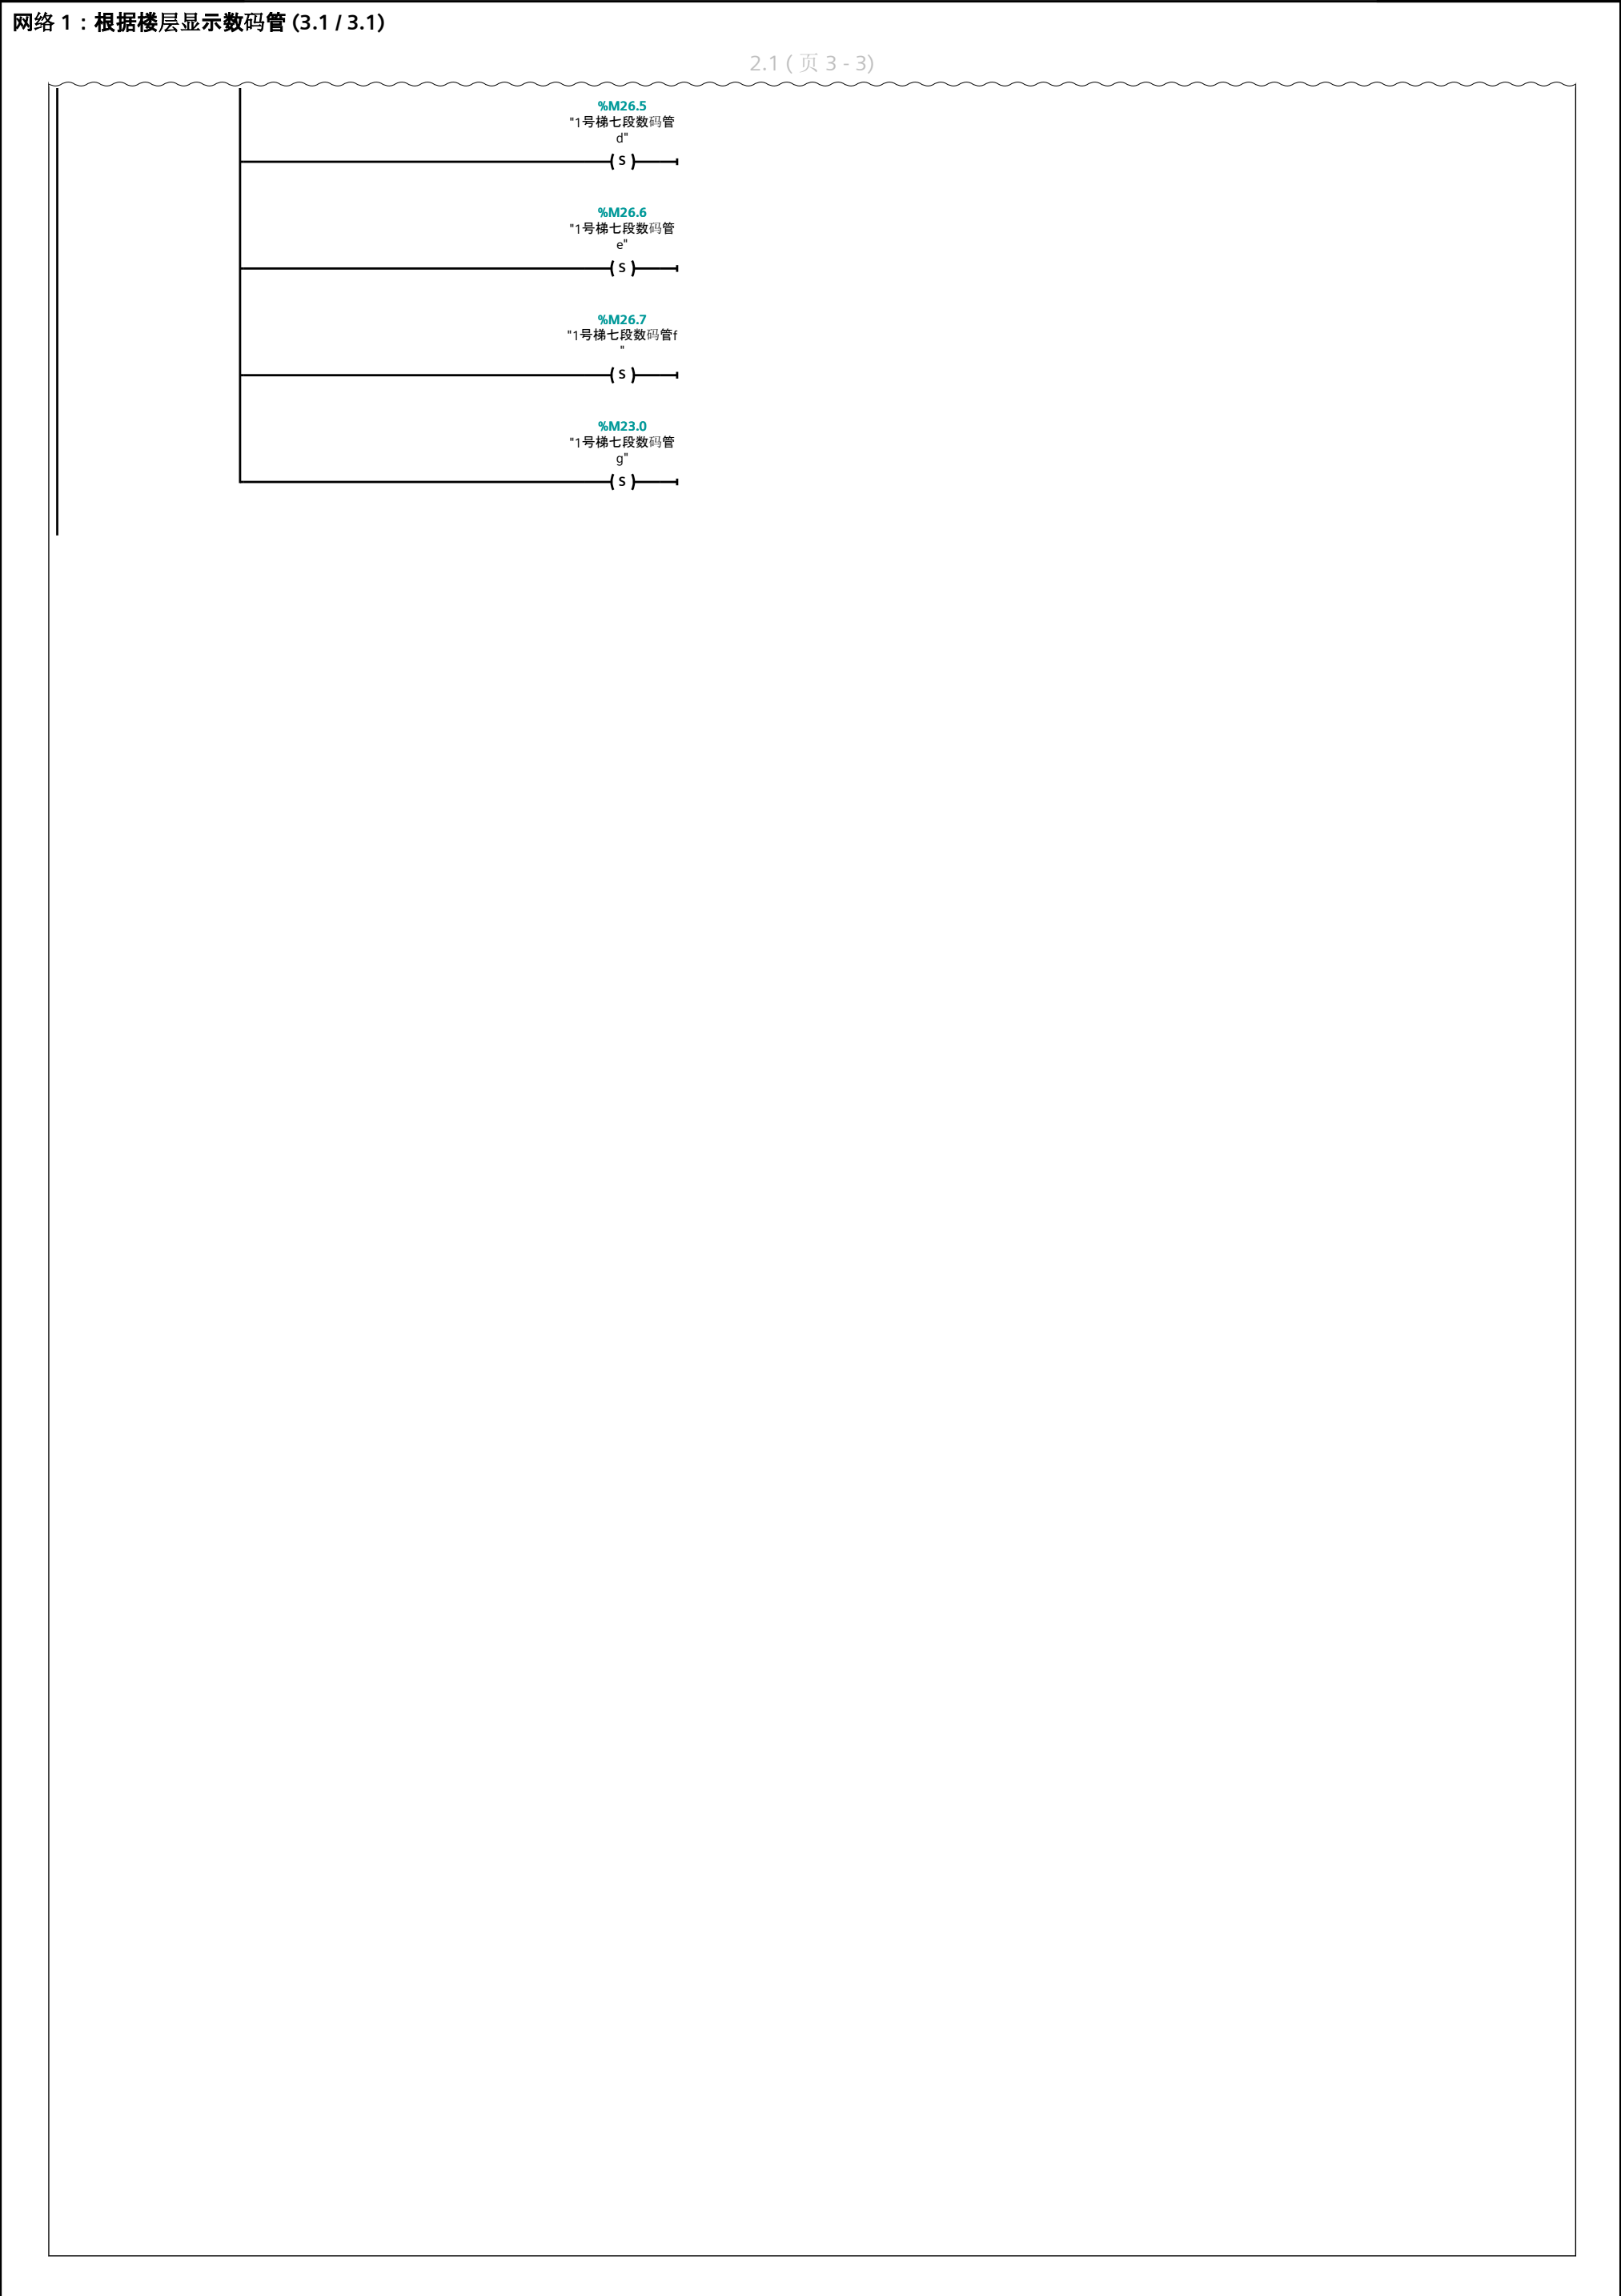


Totally Integrated Automation Portal		
网络 2：上下行指示灯		

网络 2：上下行指示灯 (1.1 / 2.1)

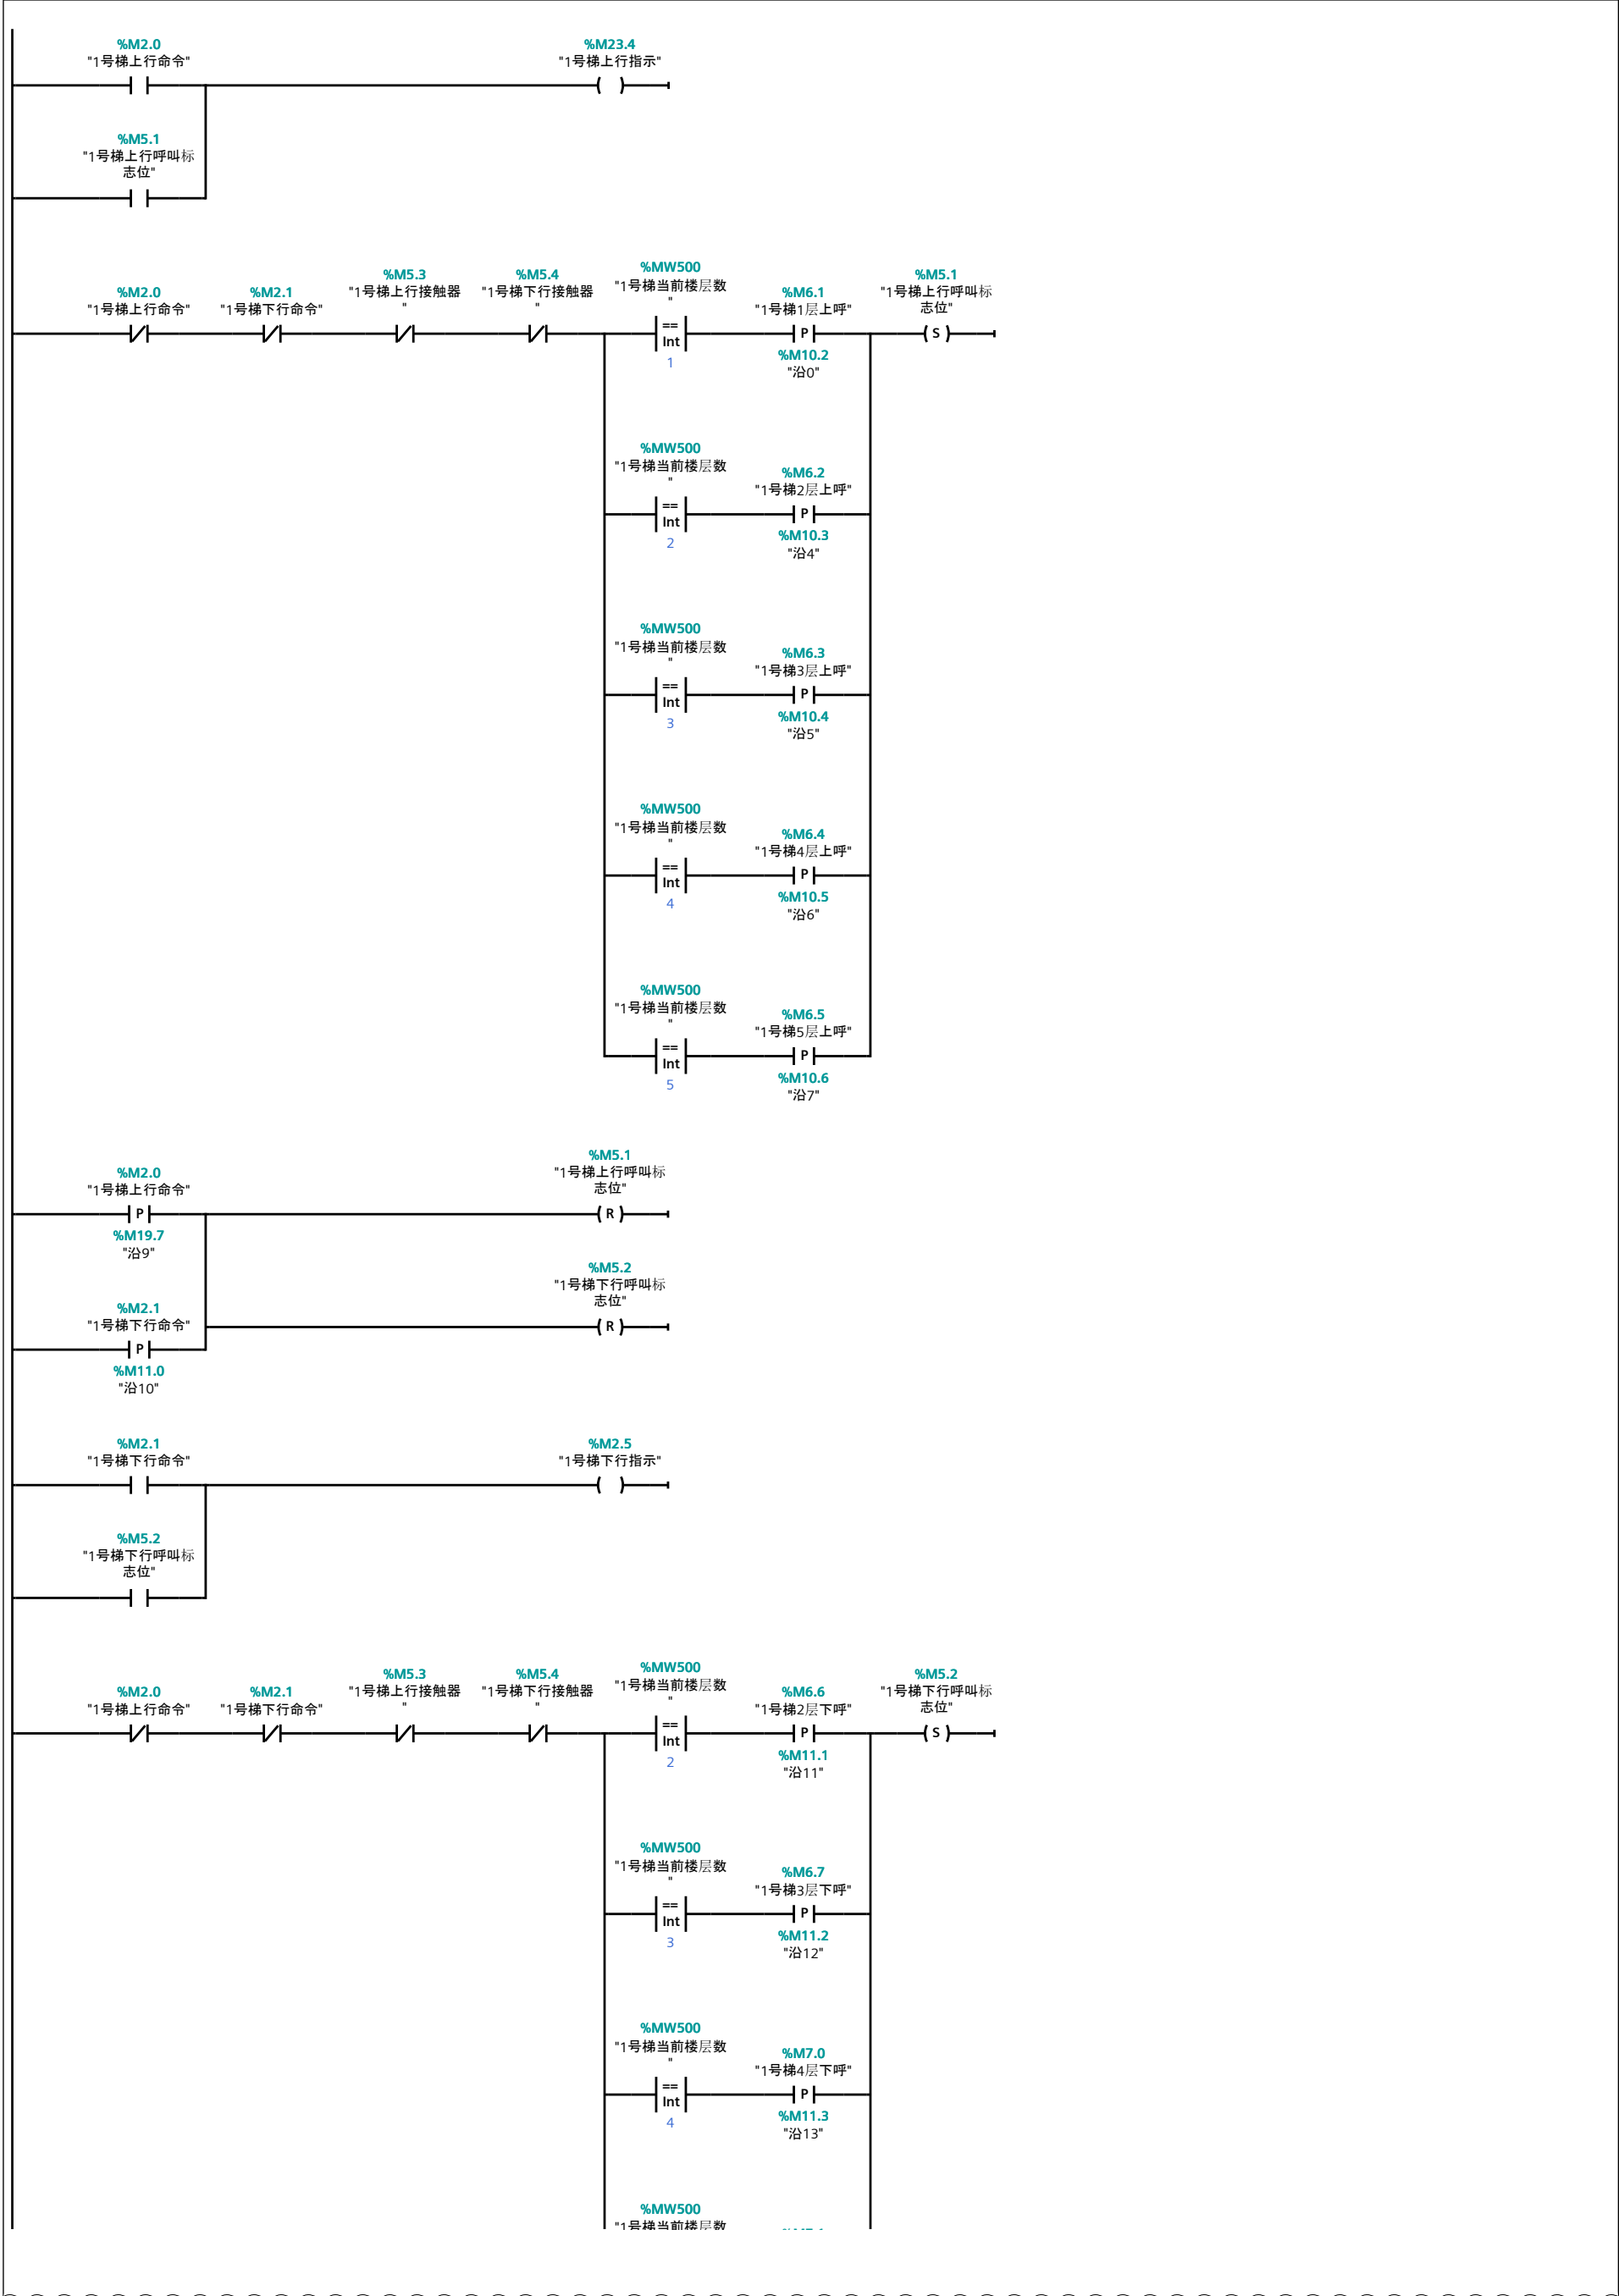

网络 2 : 上下行指示灯 (2.1 / 2.1)

1.1 (页 3 - 6)

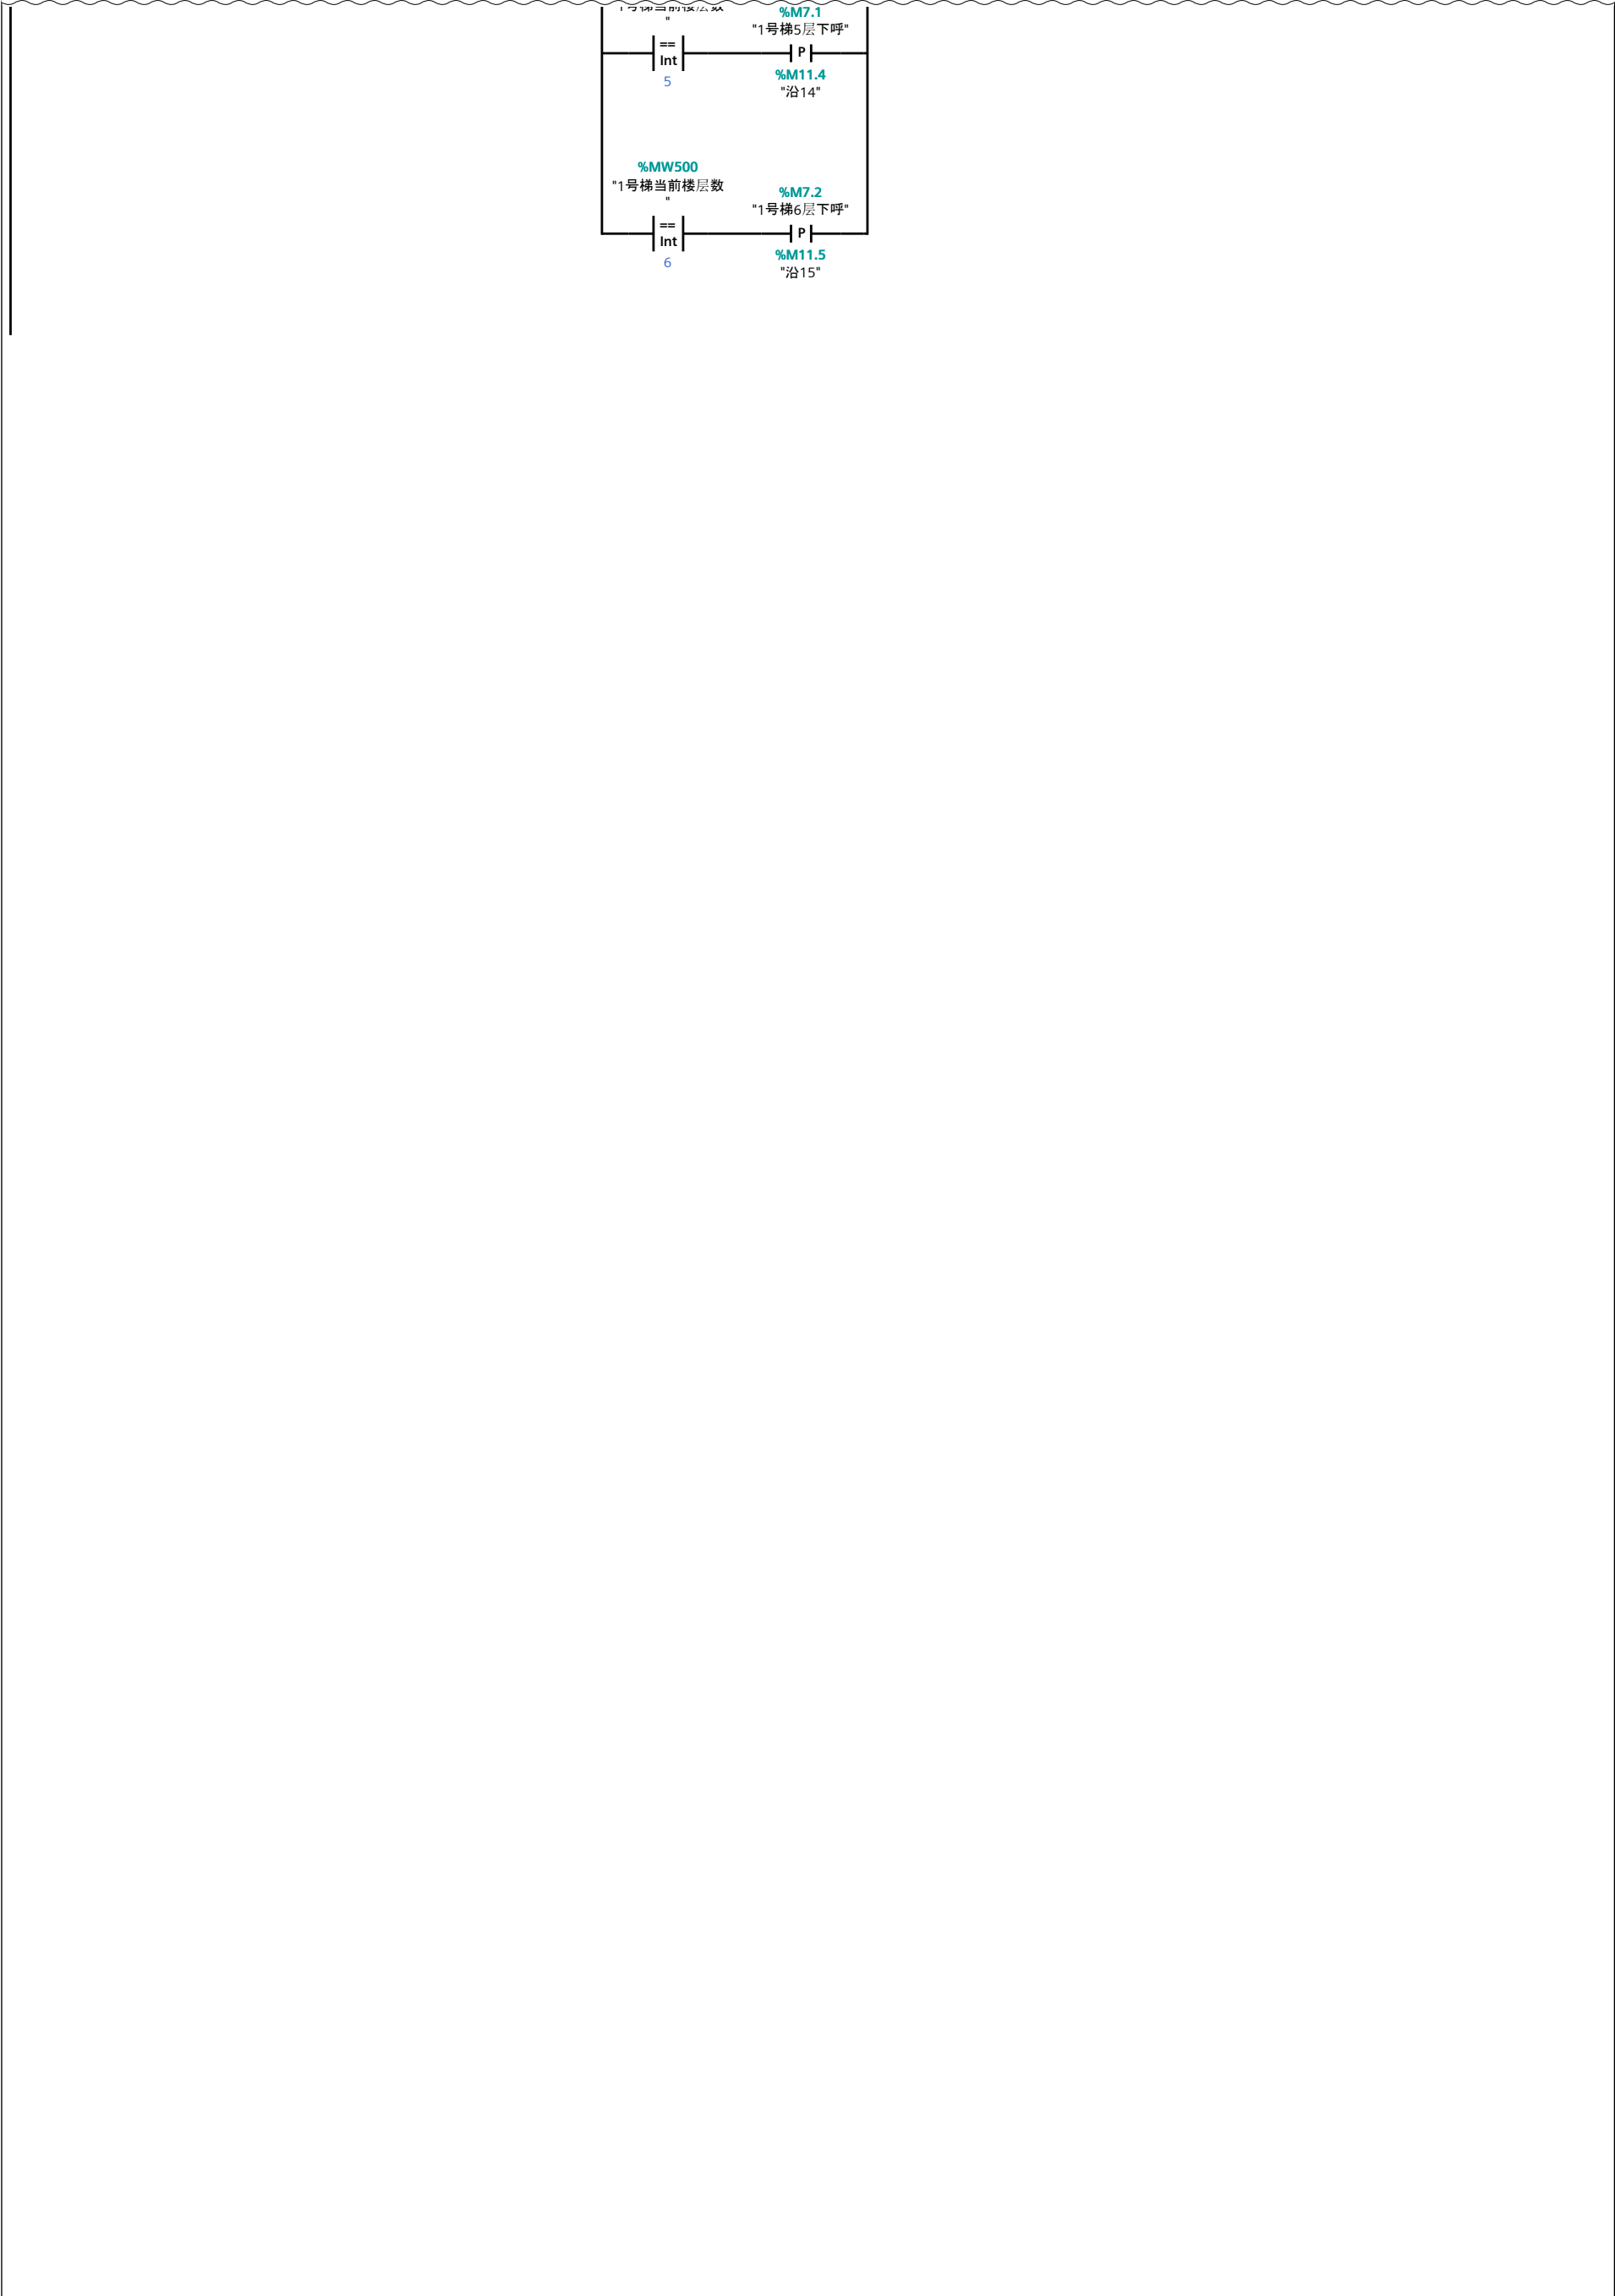


程序块

3 开门信号 [FC11]


3 开门信号 属性							
常规							
名称	3 开门信号	编号	11	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
3 开门信号	Void		

网络 1：本层开门

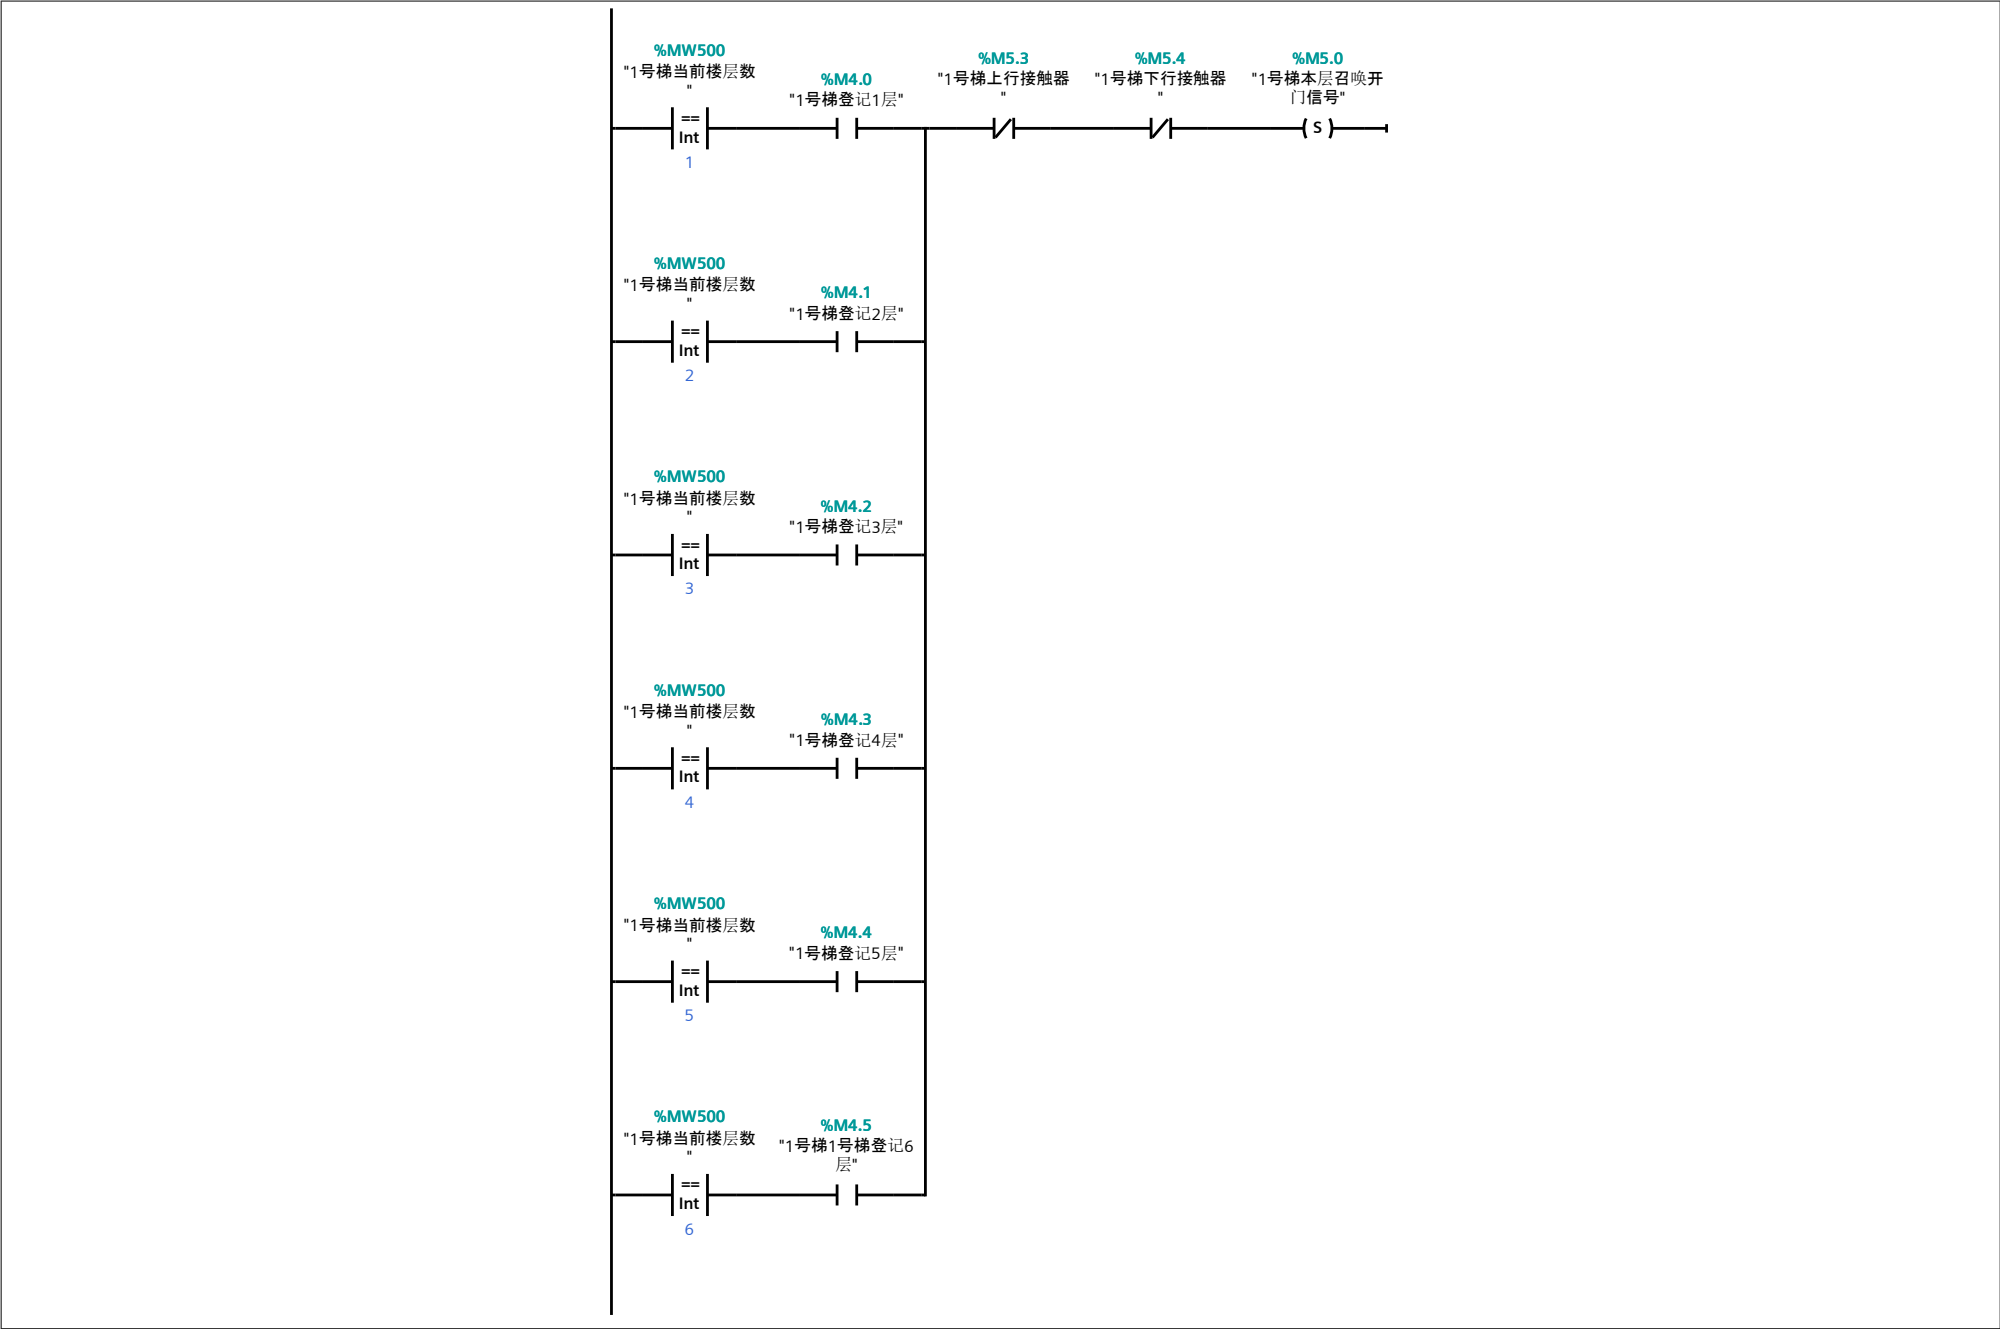

网络 2：门锁确认

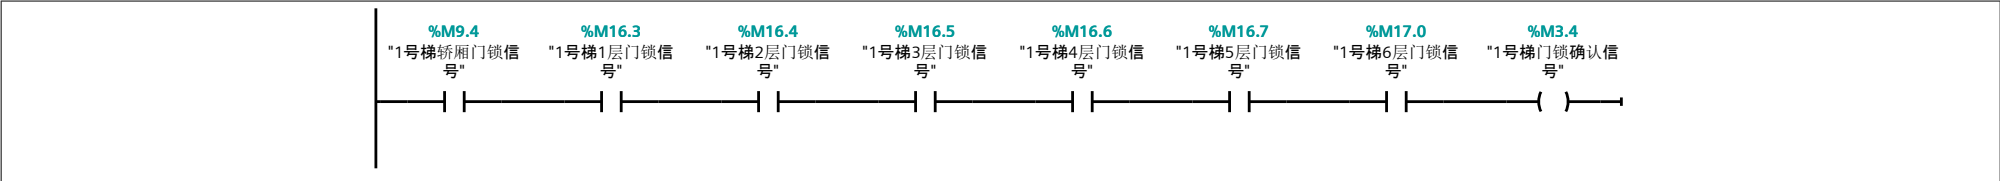


程序块

4 楼层计数 [FC12]


4 楼层计数 属性							
常规							
名称	4 楼层计数	编号	12	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
4 楼层计数	Void		

网络 1：上行楼层计数

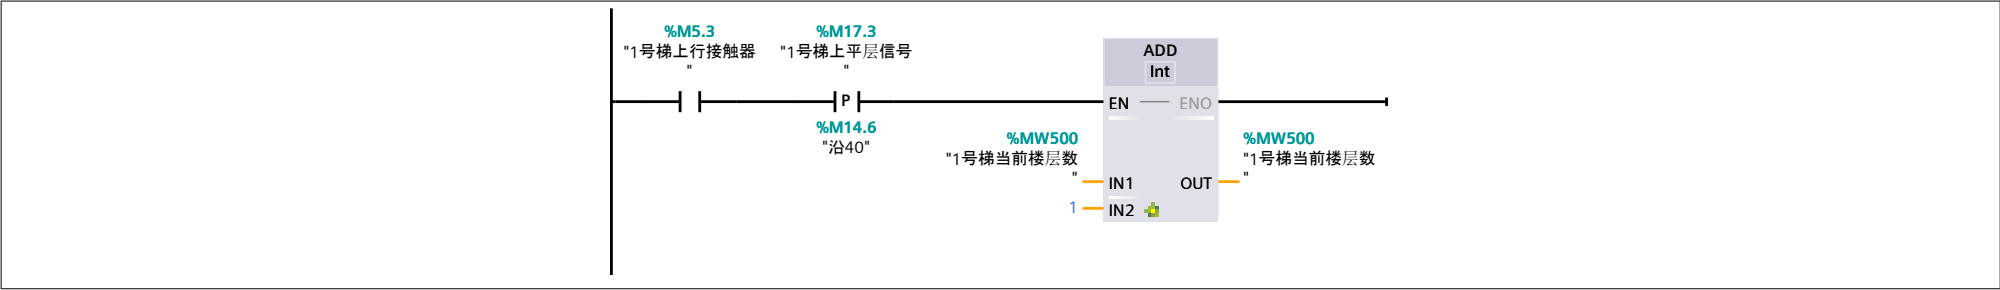

网络 2：下行楼层计数

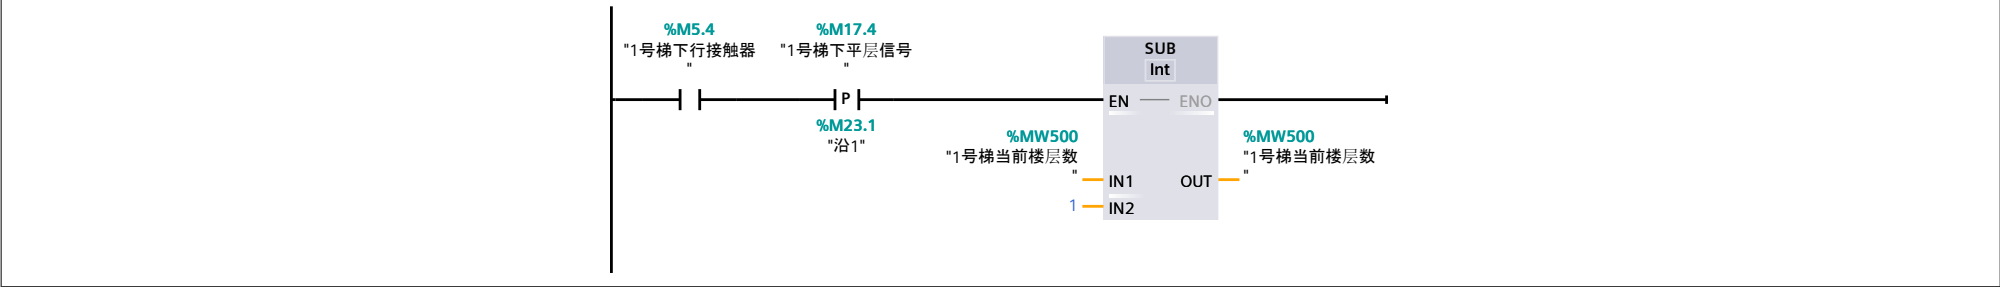

Totally Integrated Automation Portal

程序块

5 指示灯控制 [FC13]

5 指示灯控制 属性

常规


名称	5 指示灯控制	编号	13	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						

信息


标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
5 指示灯控制	Void		


网络 1：外呼上下行按钮指示灯及上下呼

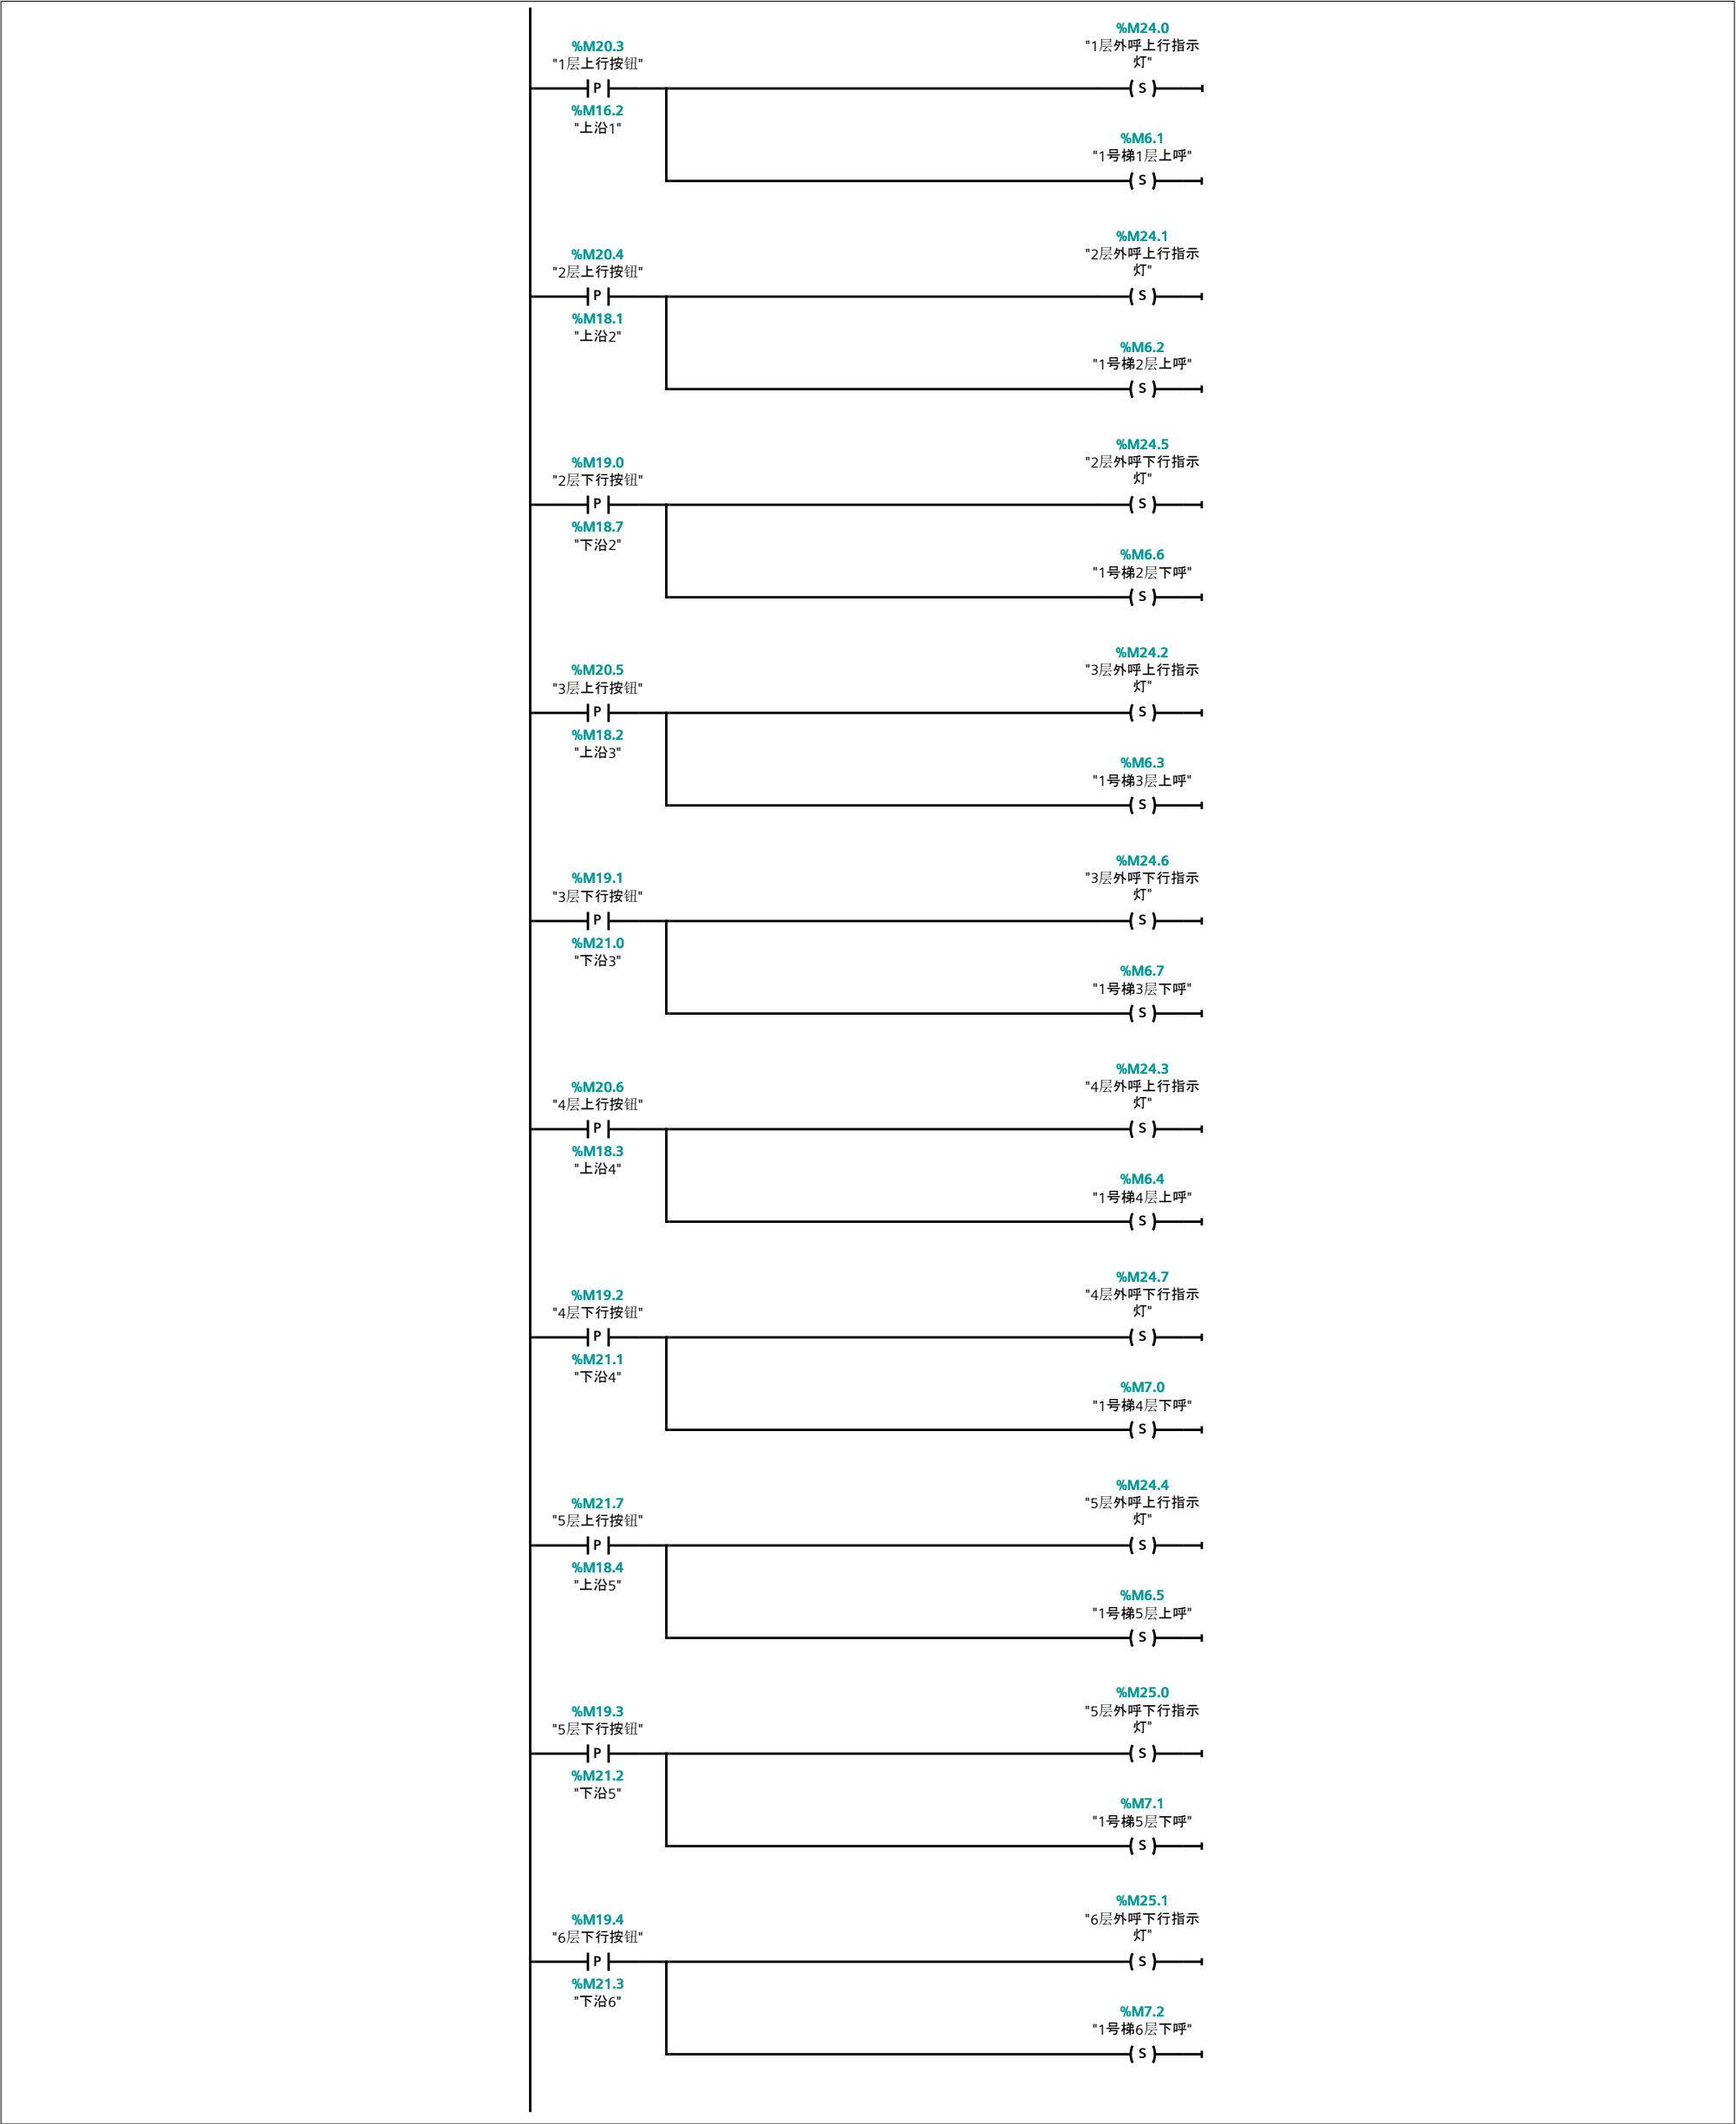

网络 2：终止下呼

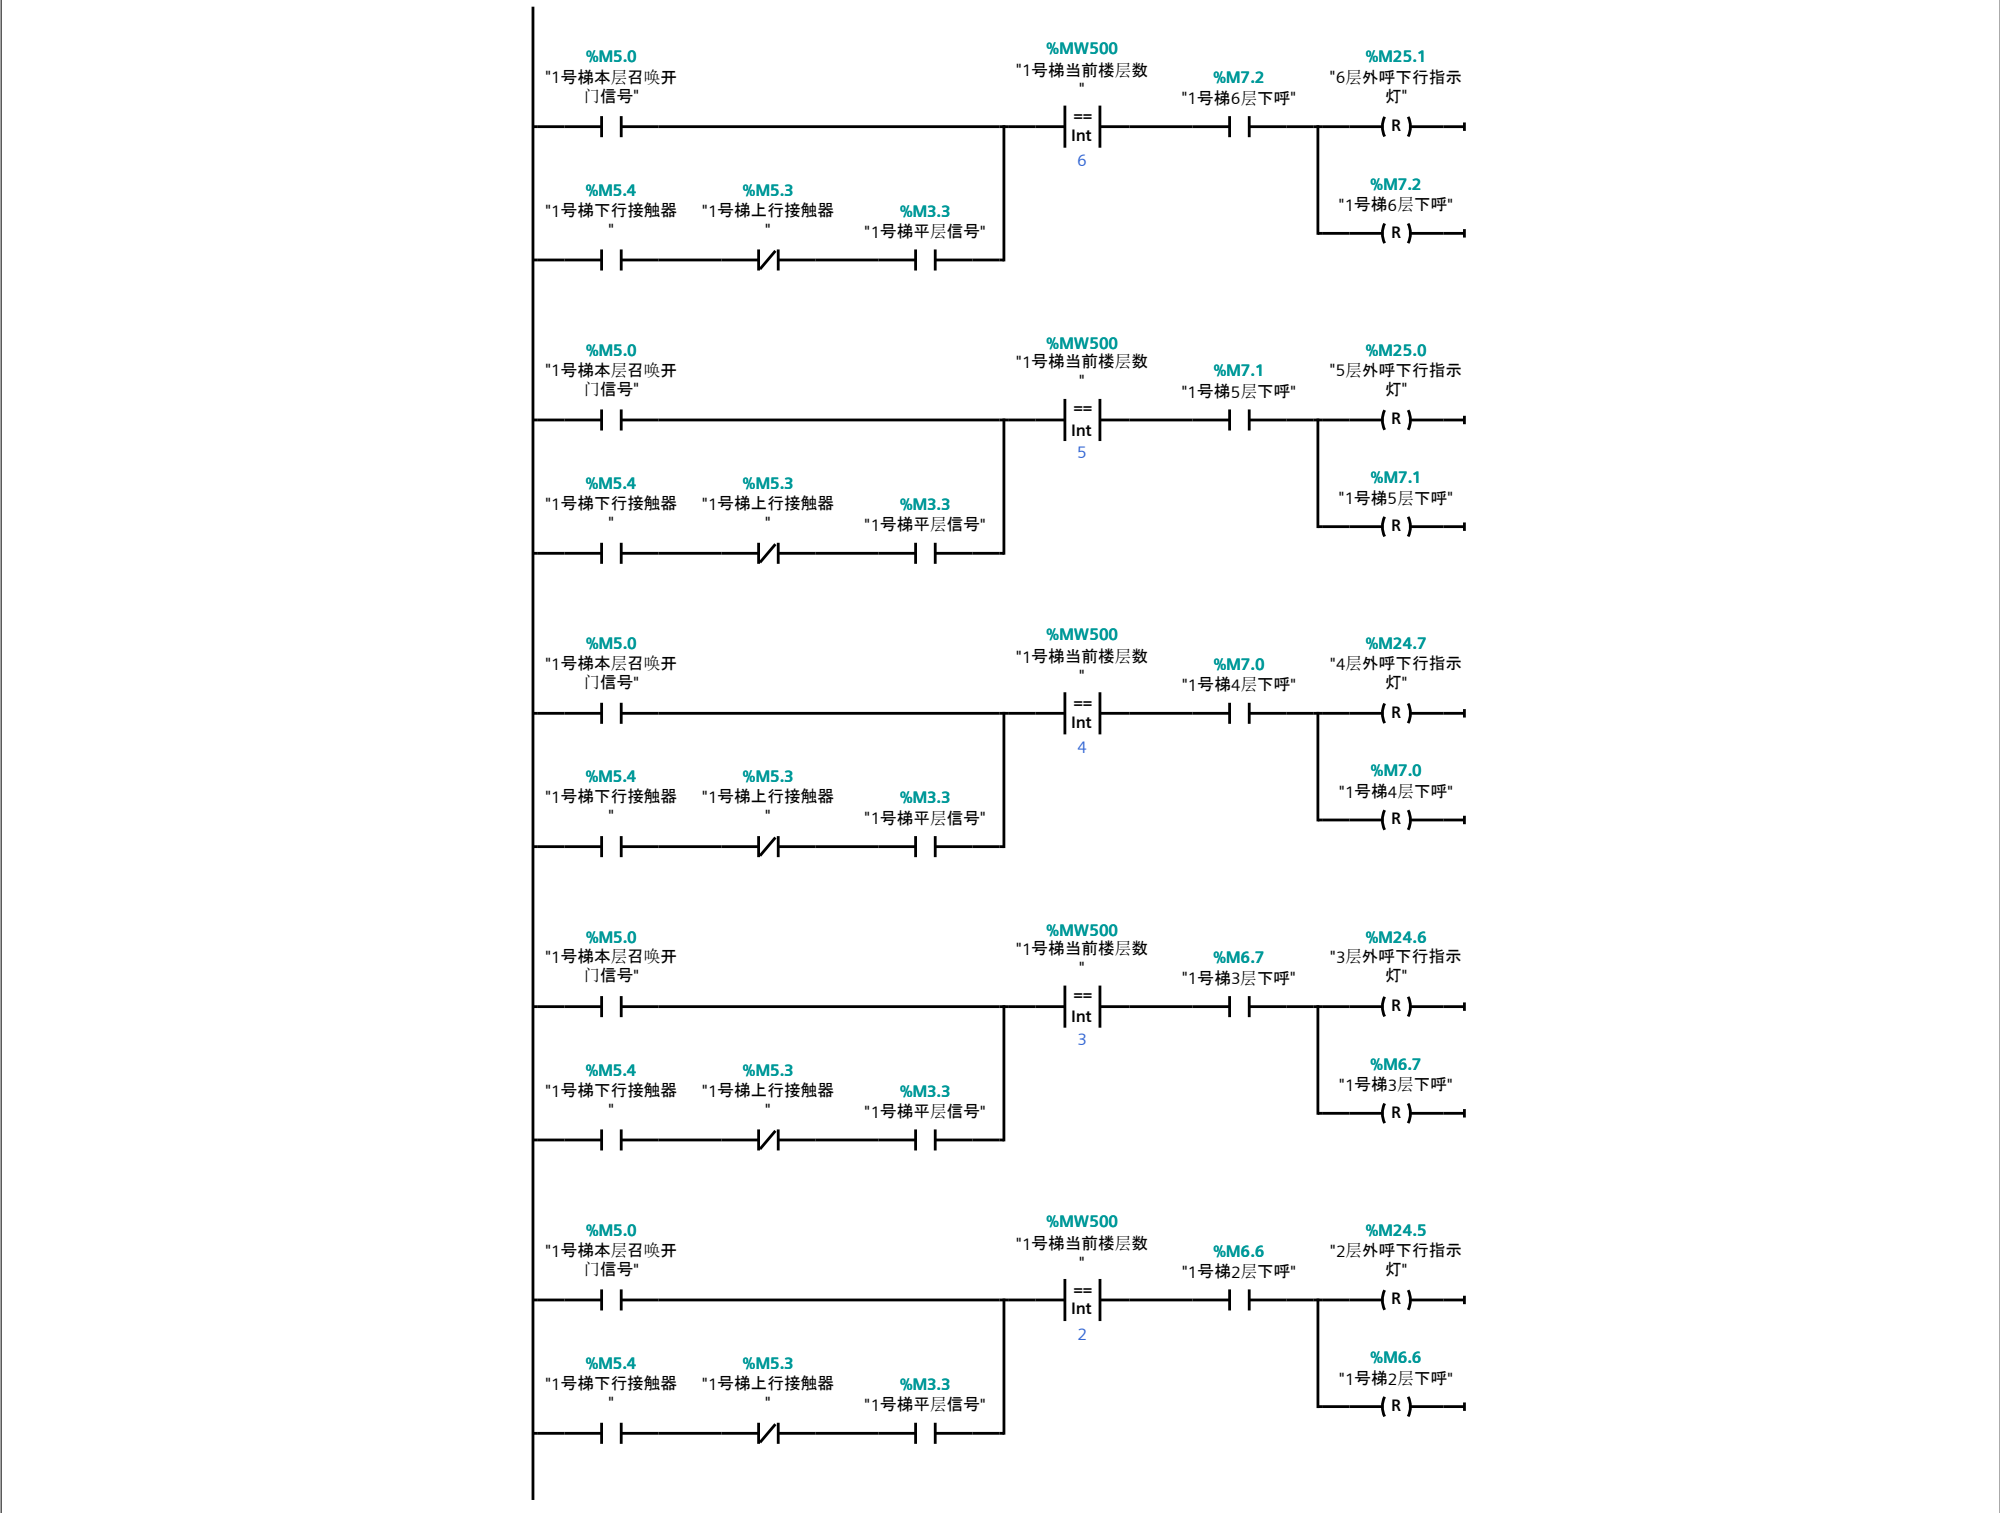

网络 3：终止上呼

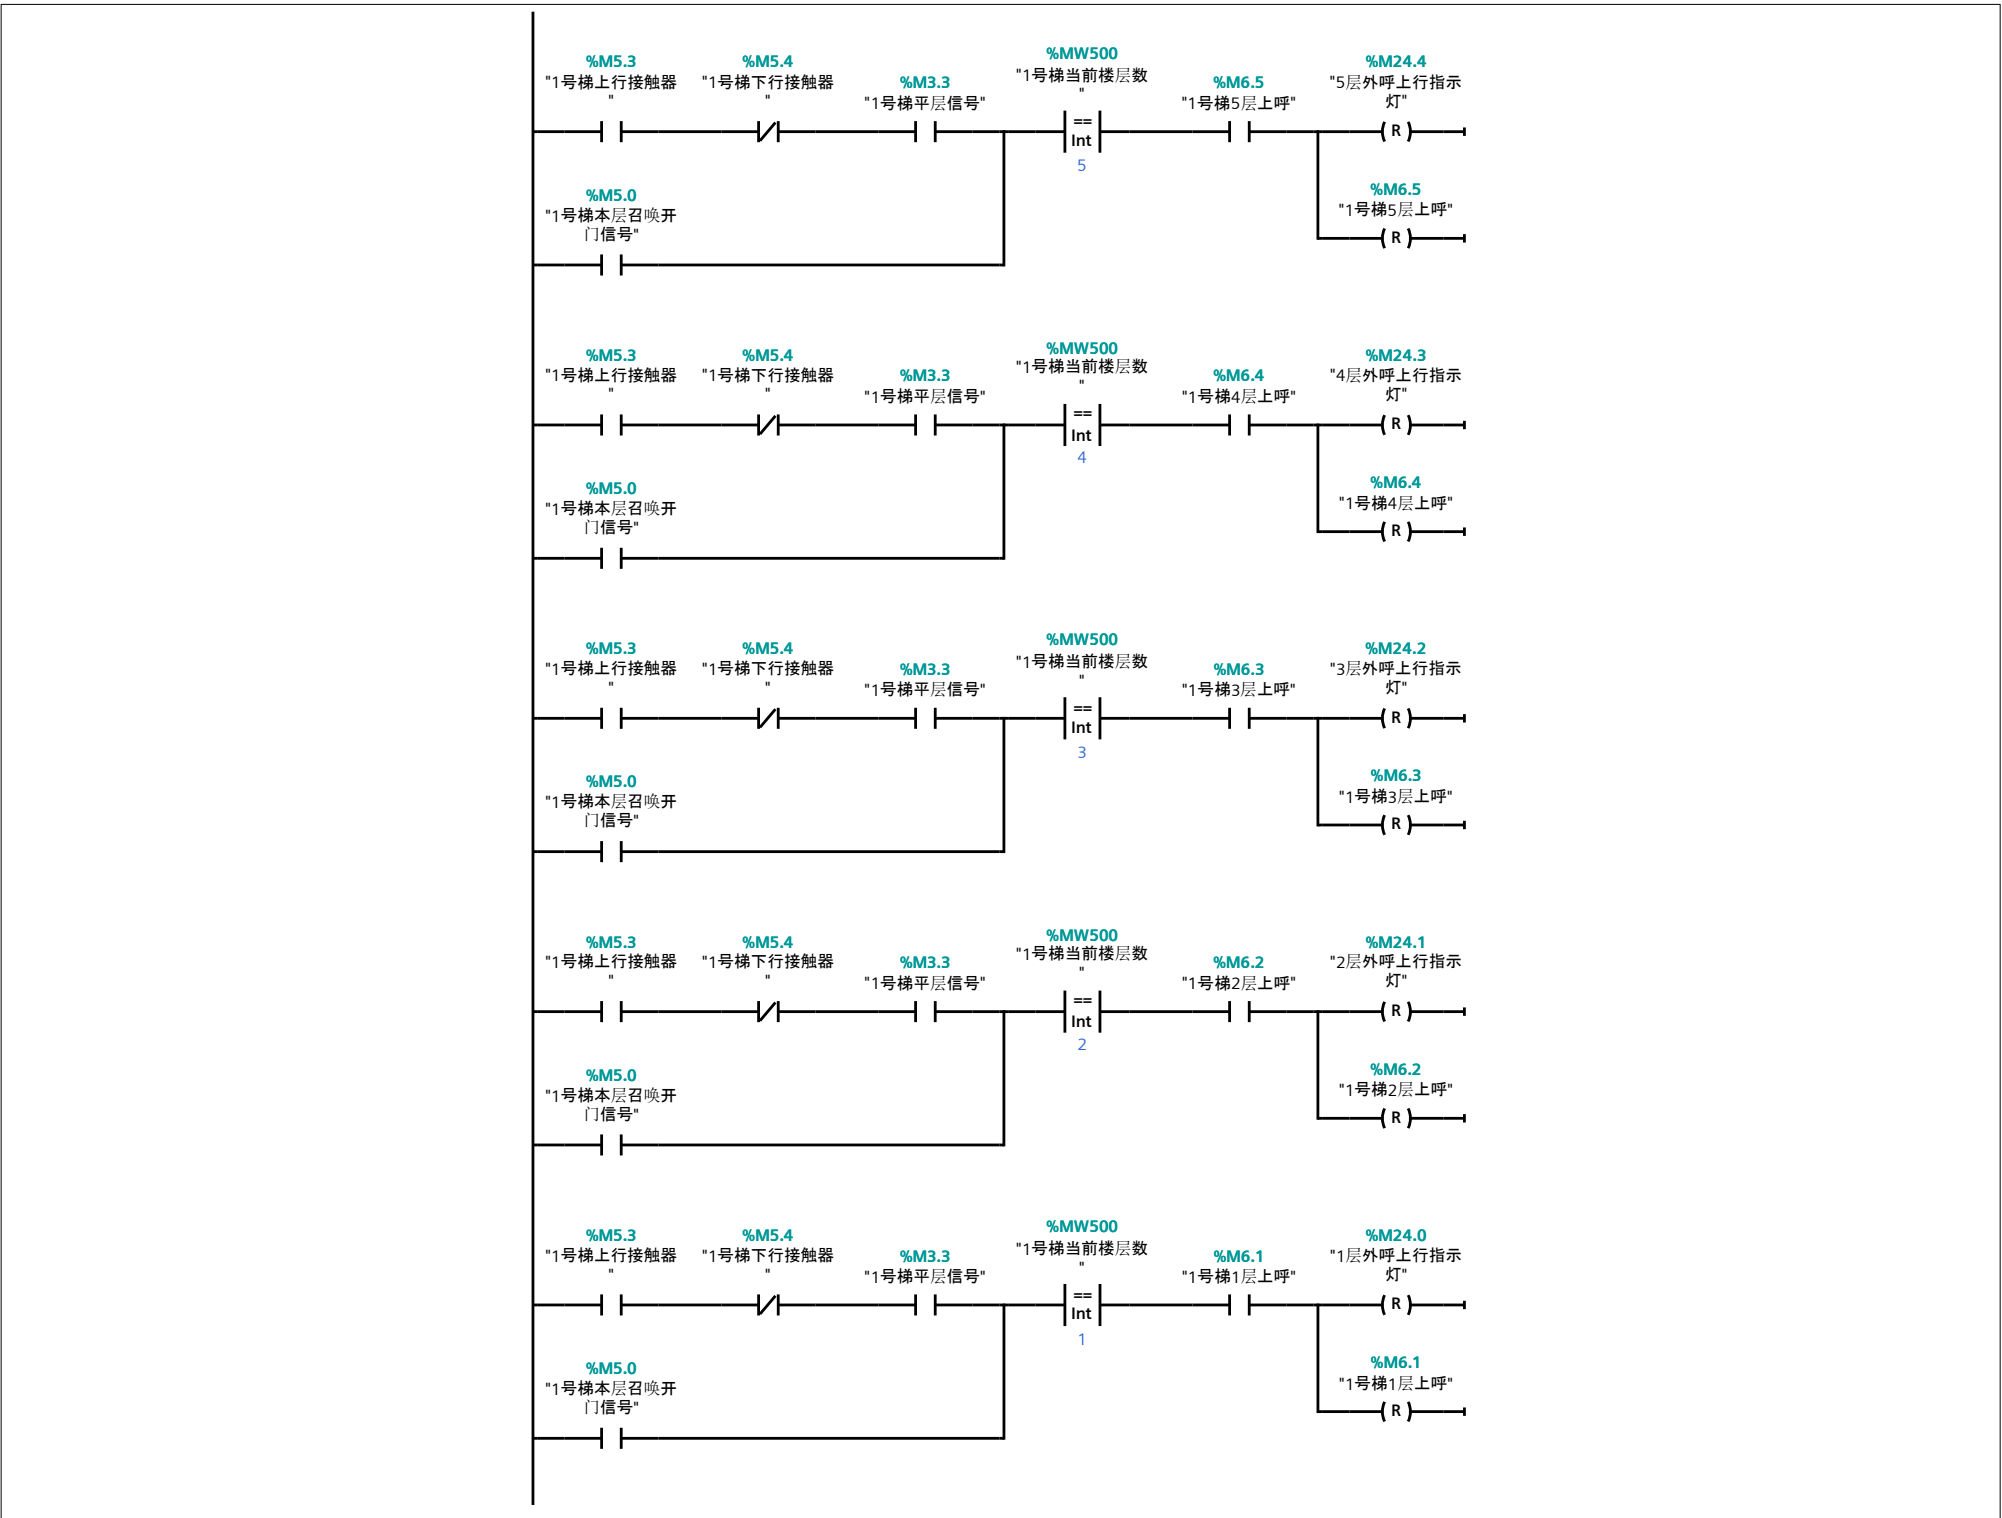


程序块

6 开关门控制 [FC14]


6 开关门控制 属性							
常规							
名称	6 开关门控制	编号	14	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
6 开关门控制	Void		


网络 1：开门使能

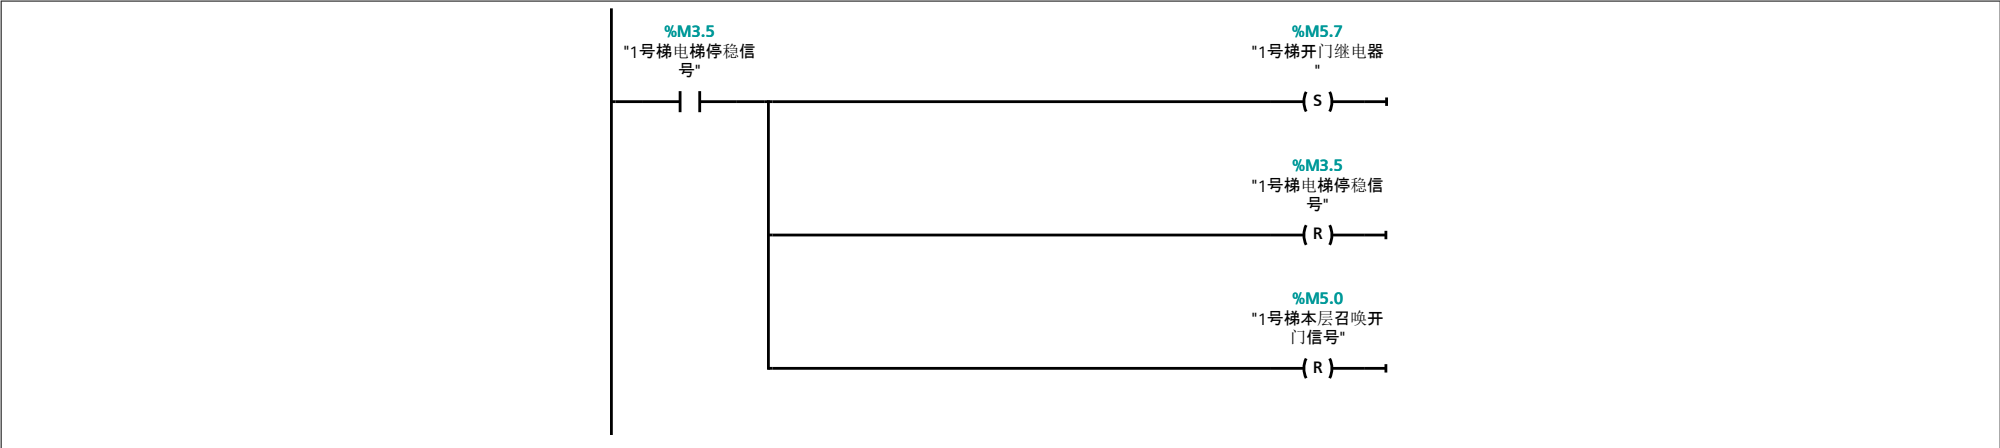

网络 2：关门

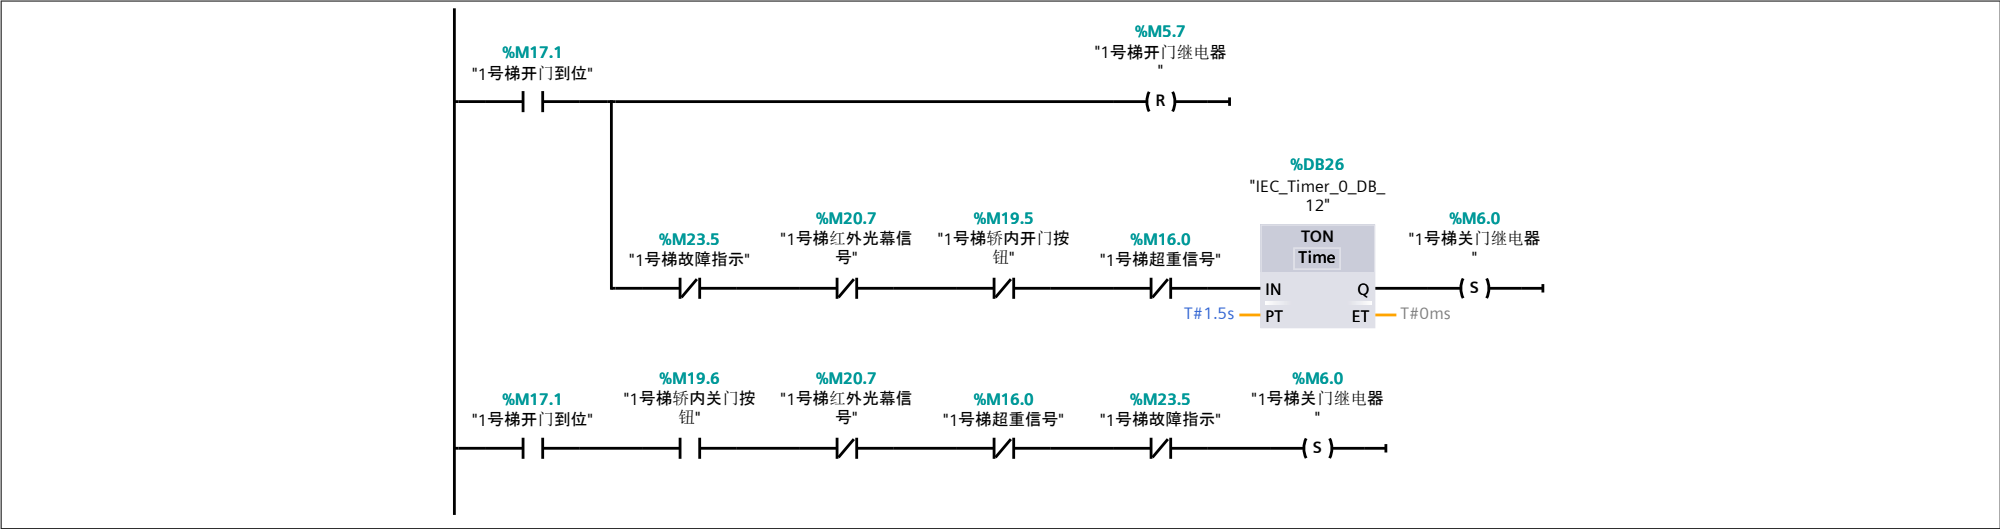


网络 3：手动、自动开门

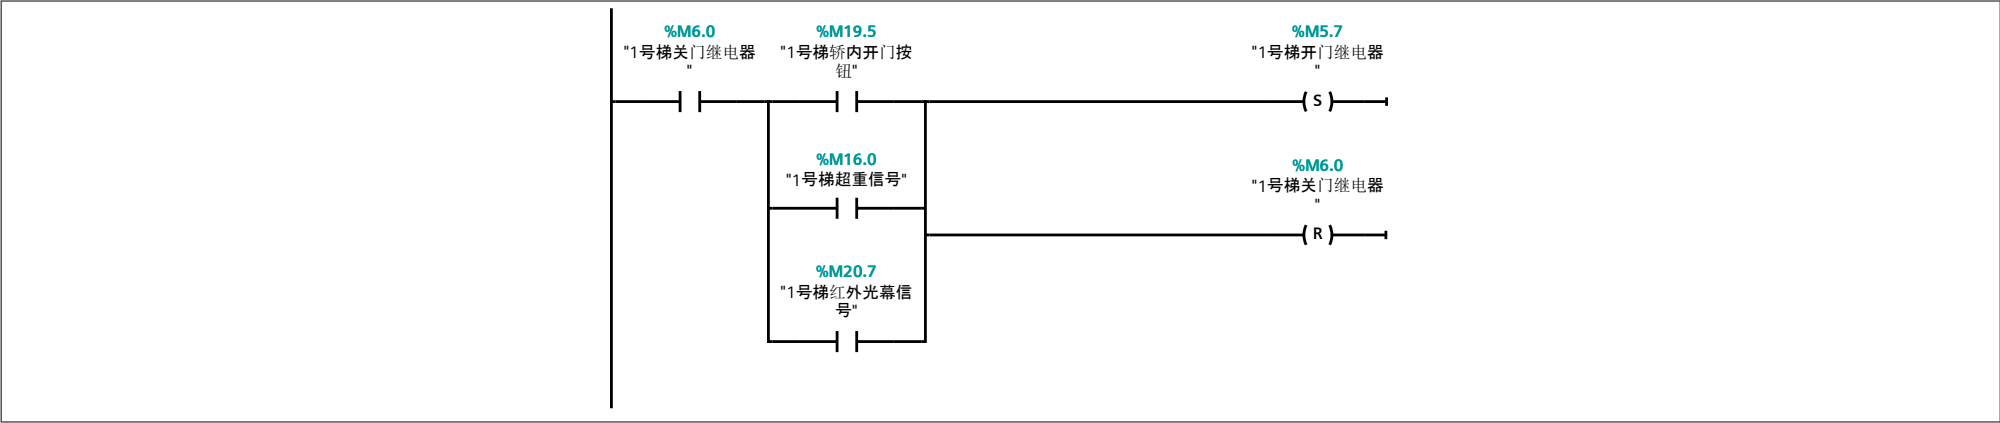

网络 4：关门到位



网络 5：开关门的上下行互锁

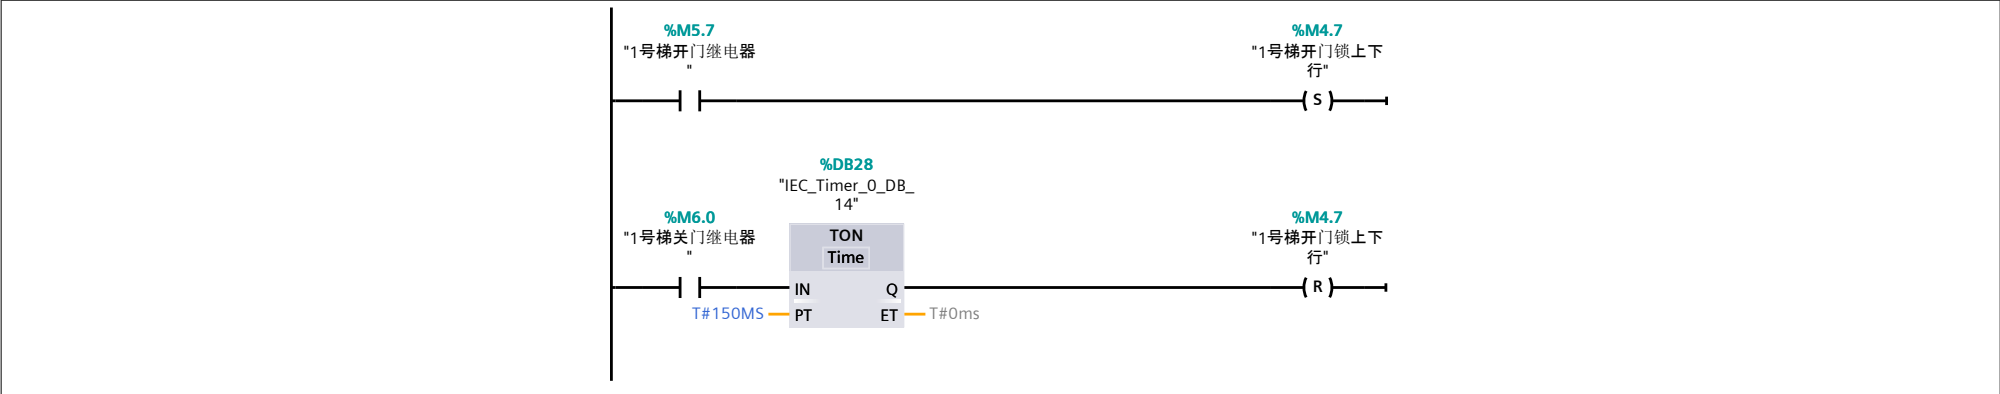


程序块

7 目标楼层登记 [FC15]

7 目标楼层登记 属性							
常规							
名称	7 目标楼层登记	编号	15	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					
名称		数据类型	默认值	注释			
Input							
Output							
InOut							
Temp							
Constant							
▼ Return							
7 目标楼层登记		Void					

网络 1：楼层登记

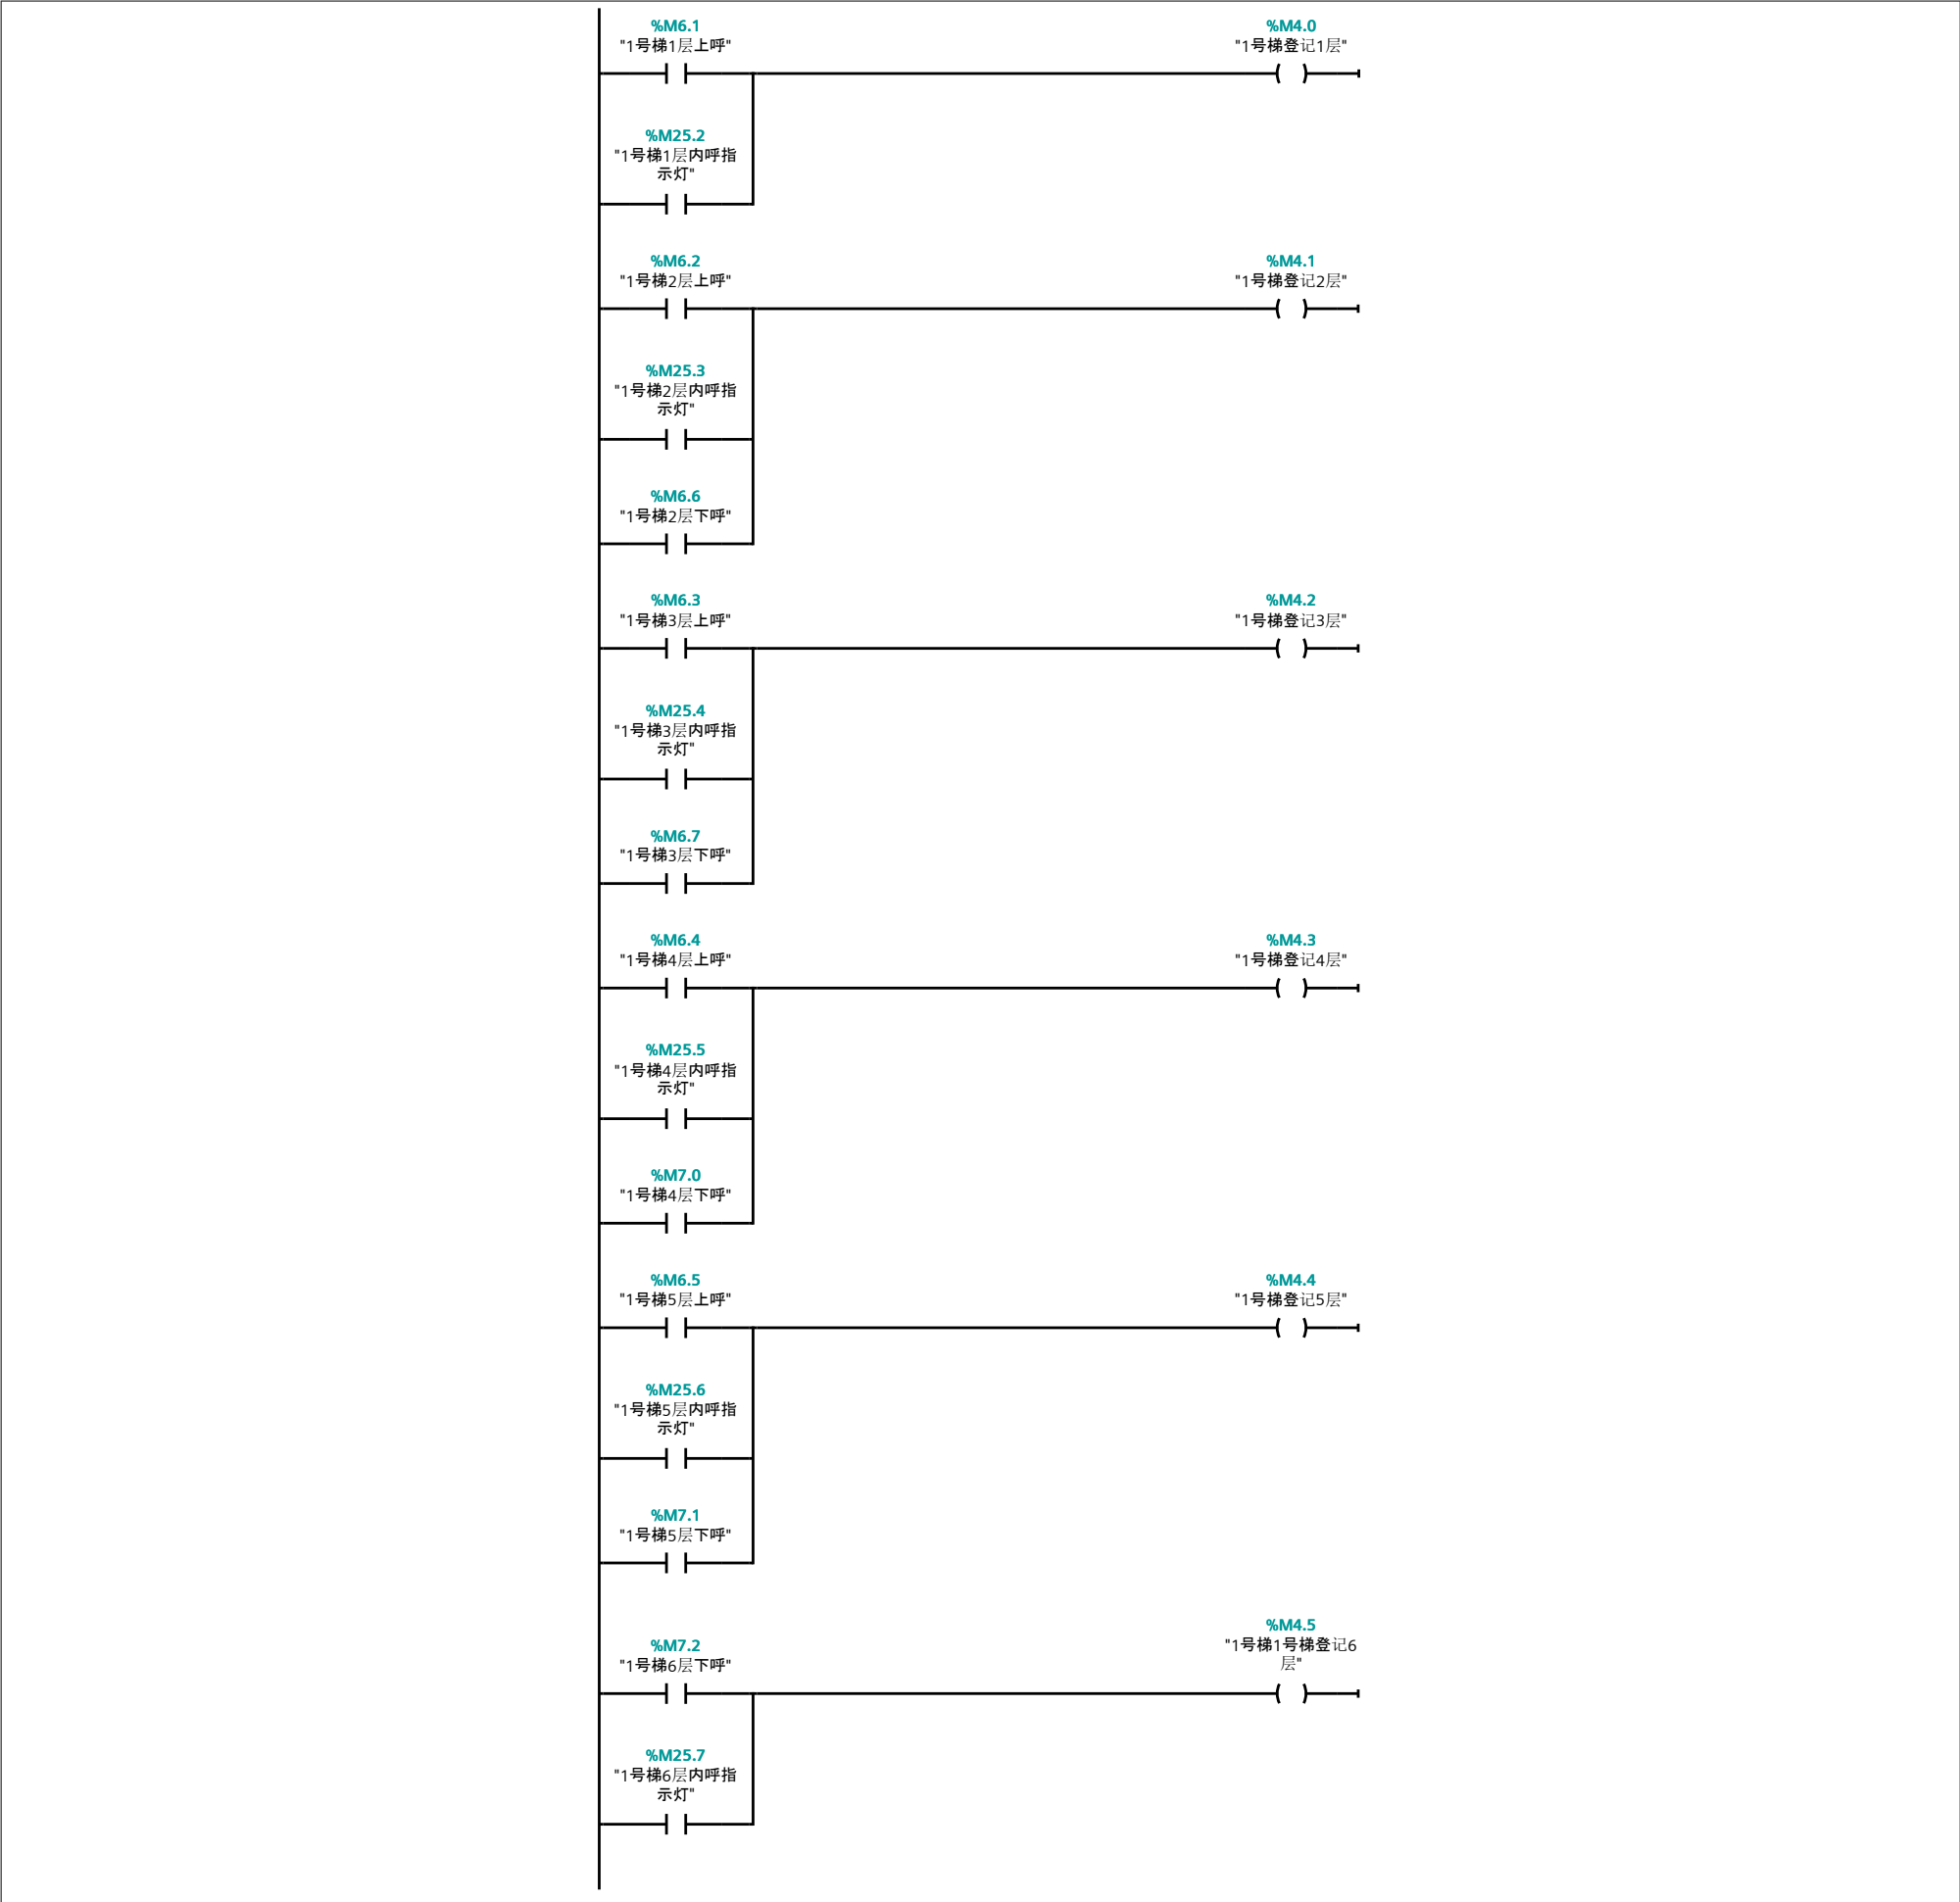

程序块

8 自动选向 [FC16]

8 自动选向 属性

常规


名称	8 自动选向	编号	16	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						

信息


标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
8 自动选向	Void		

网络 1：上行选向

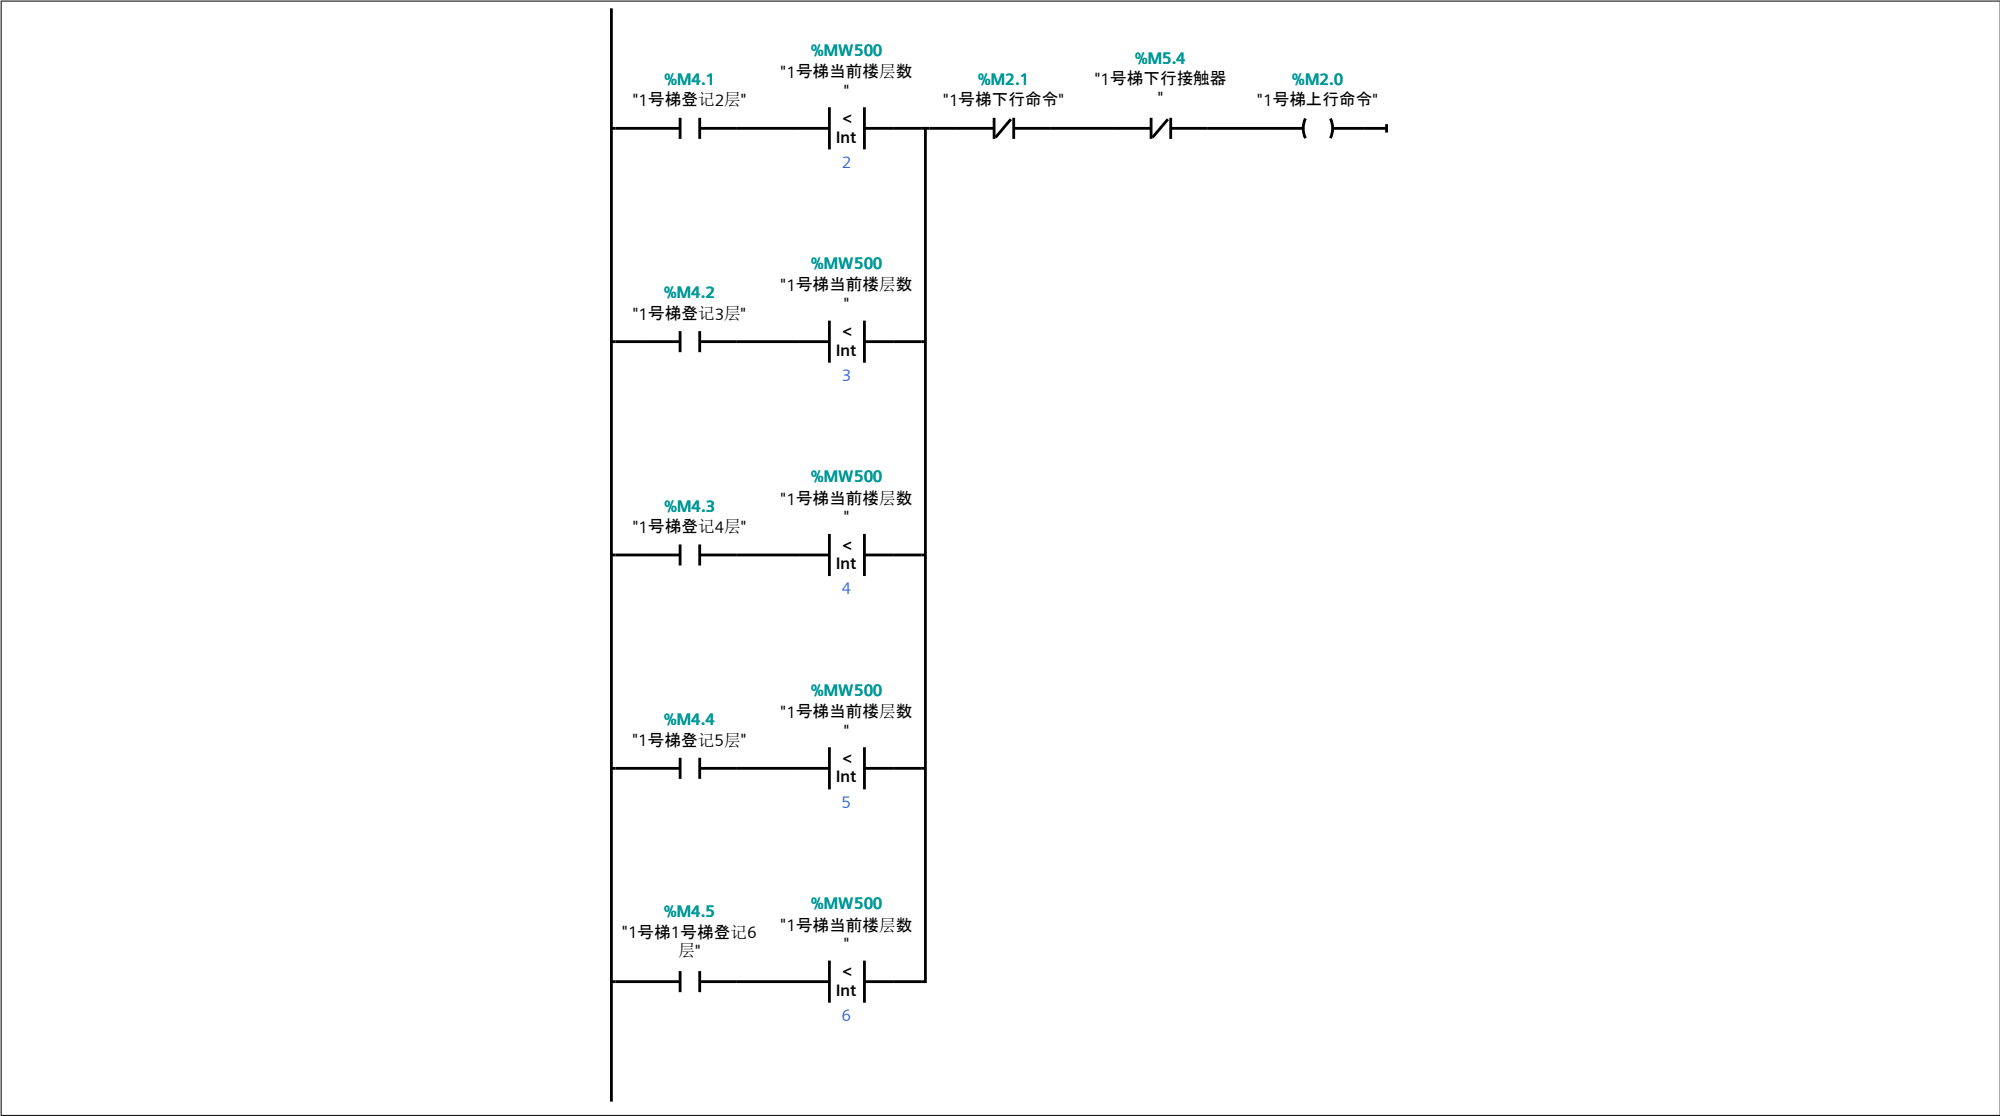

网络 2：下行选向

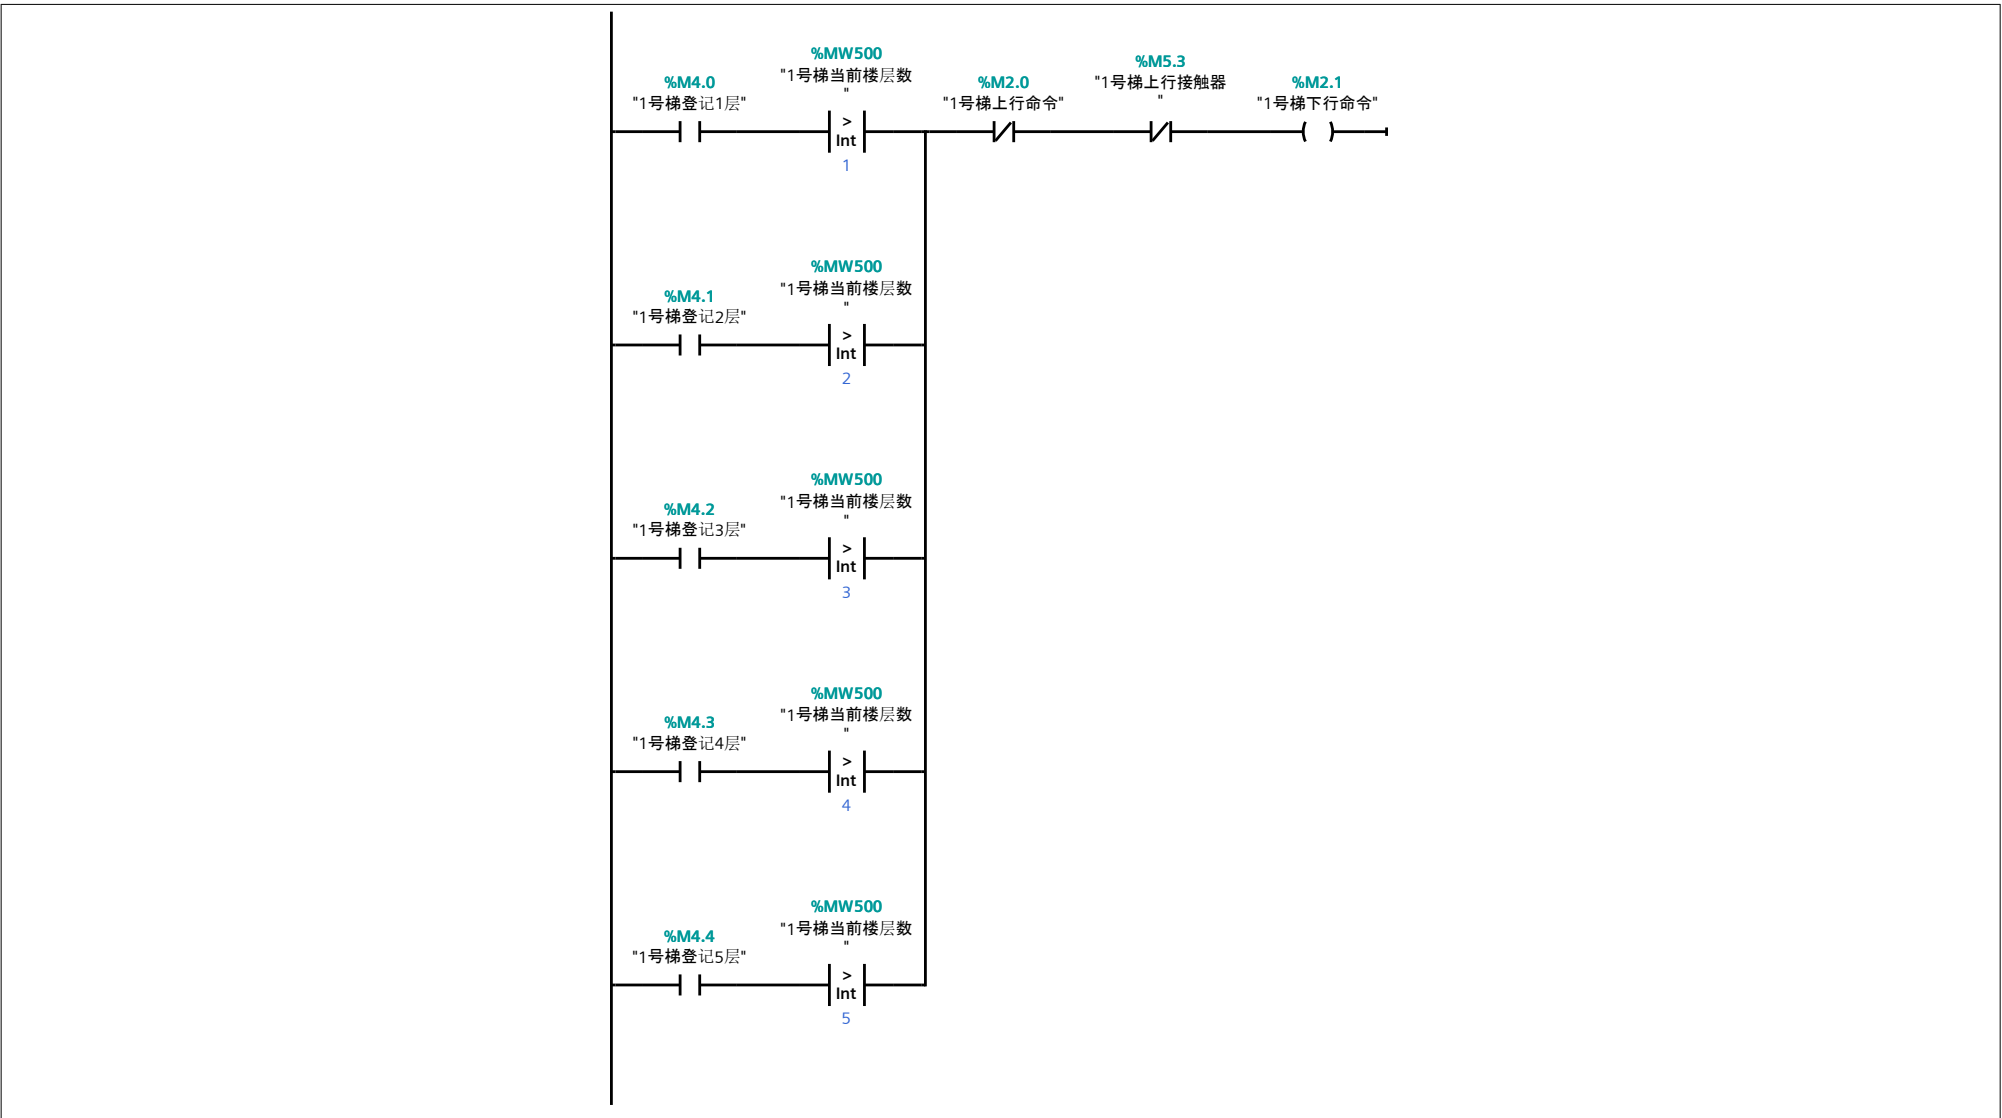


程序块


9 启停 [FC17]

9 启停 属性							
常规							
名称	9 启停	编号	17	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					
名称		数据类型	默认值	注释			
Input							
Output							
InOut							
Temp							
Constant							
▼ Return							
9 启停		Void					


网络 1：上行

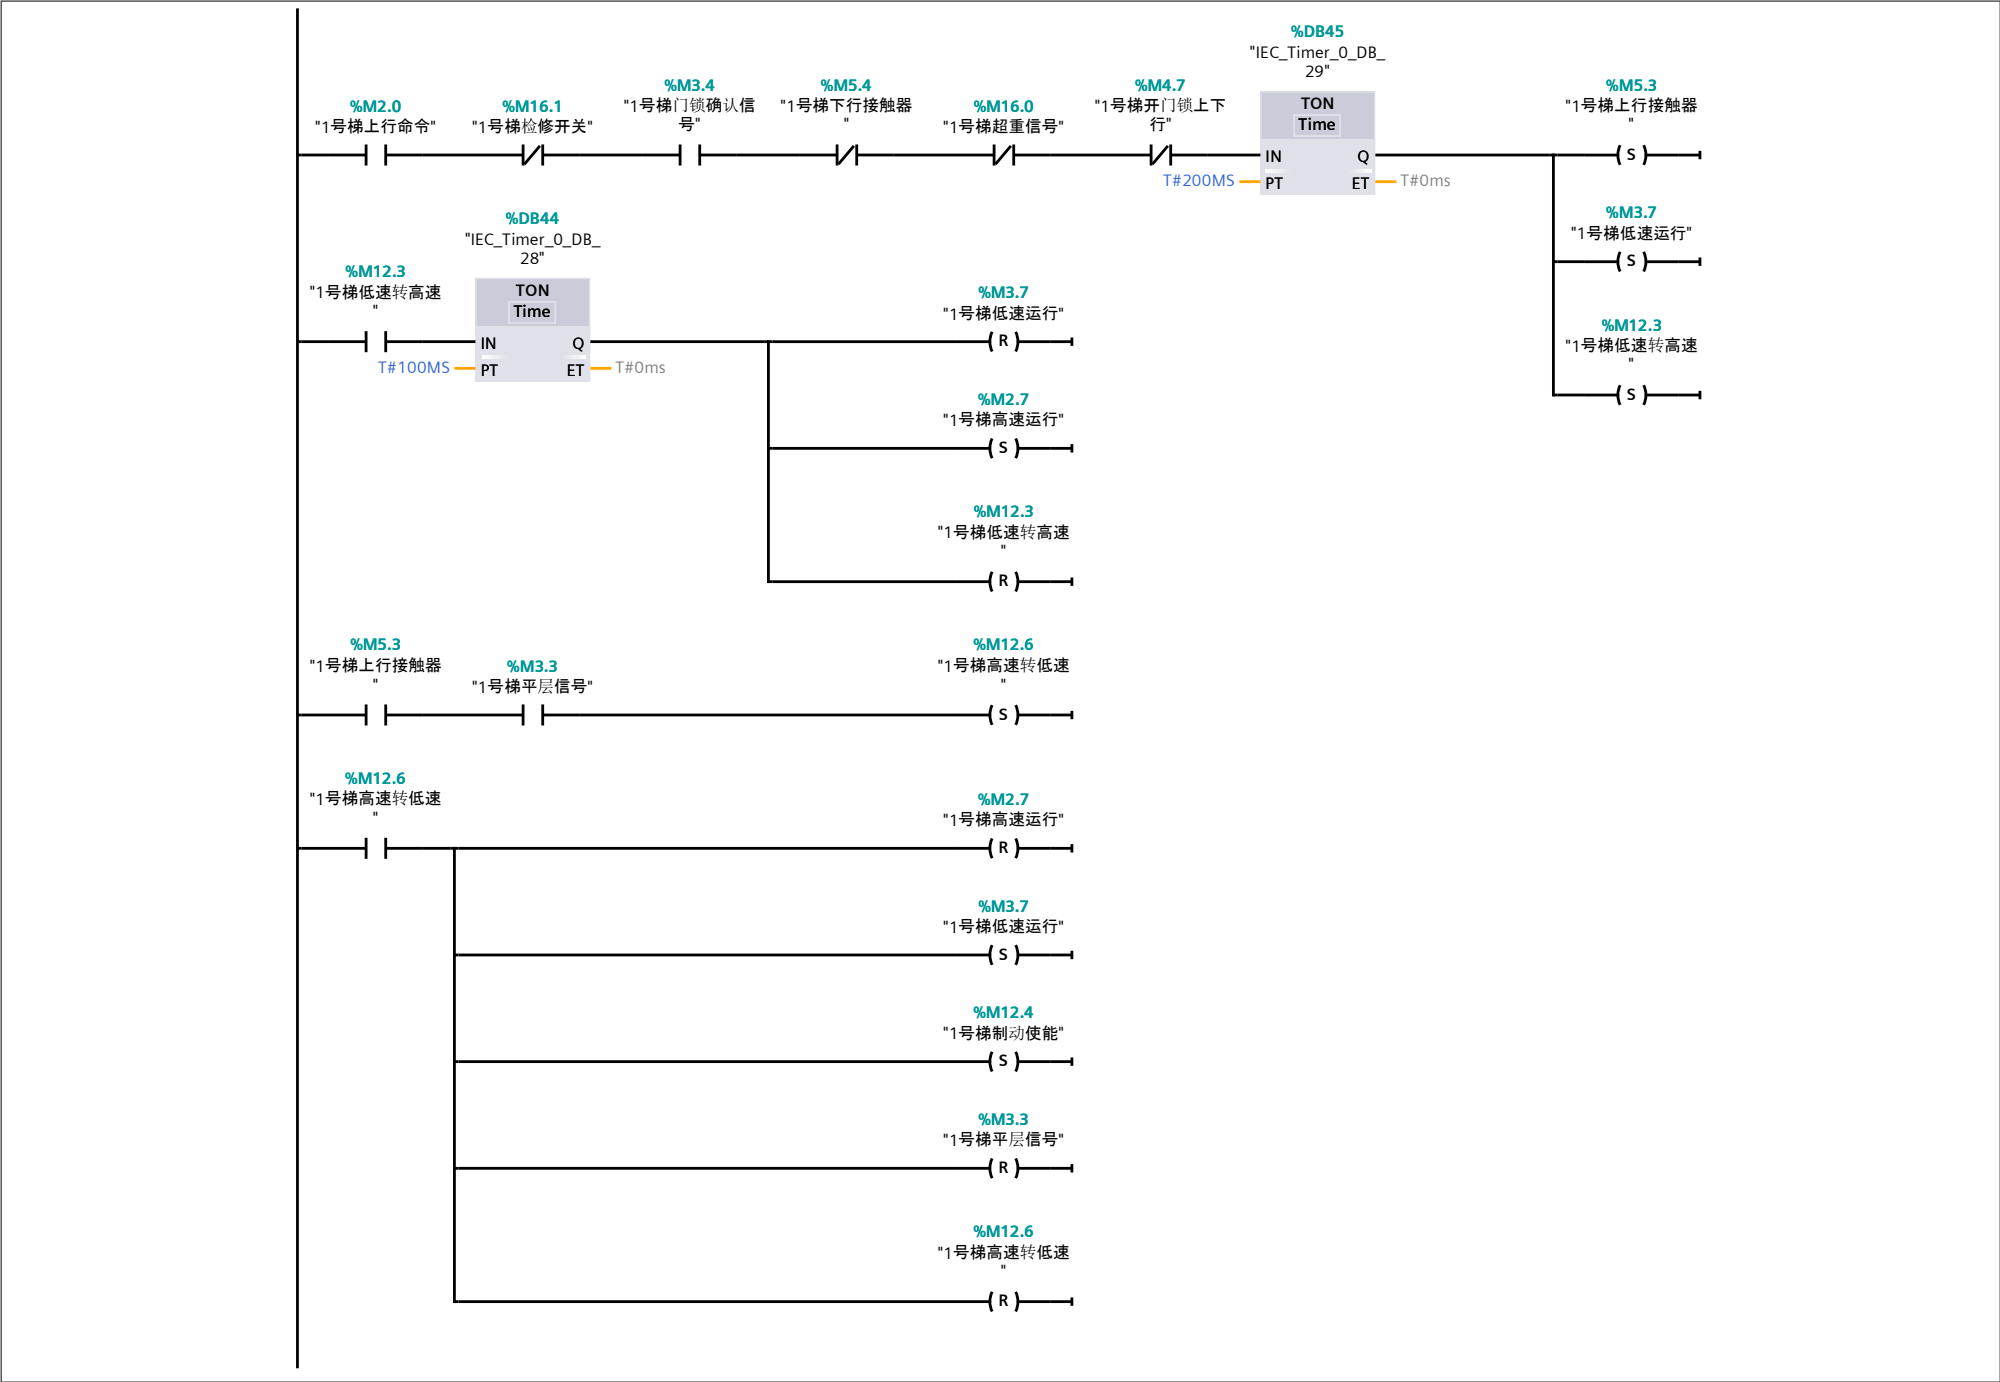


网络 2：上行制动

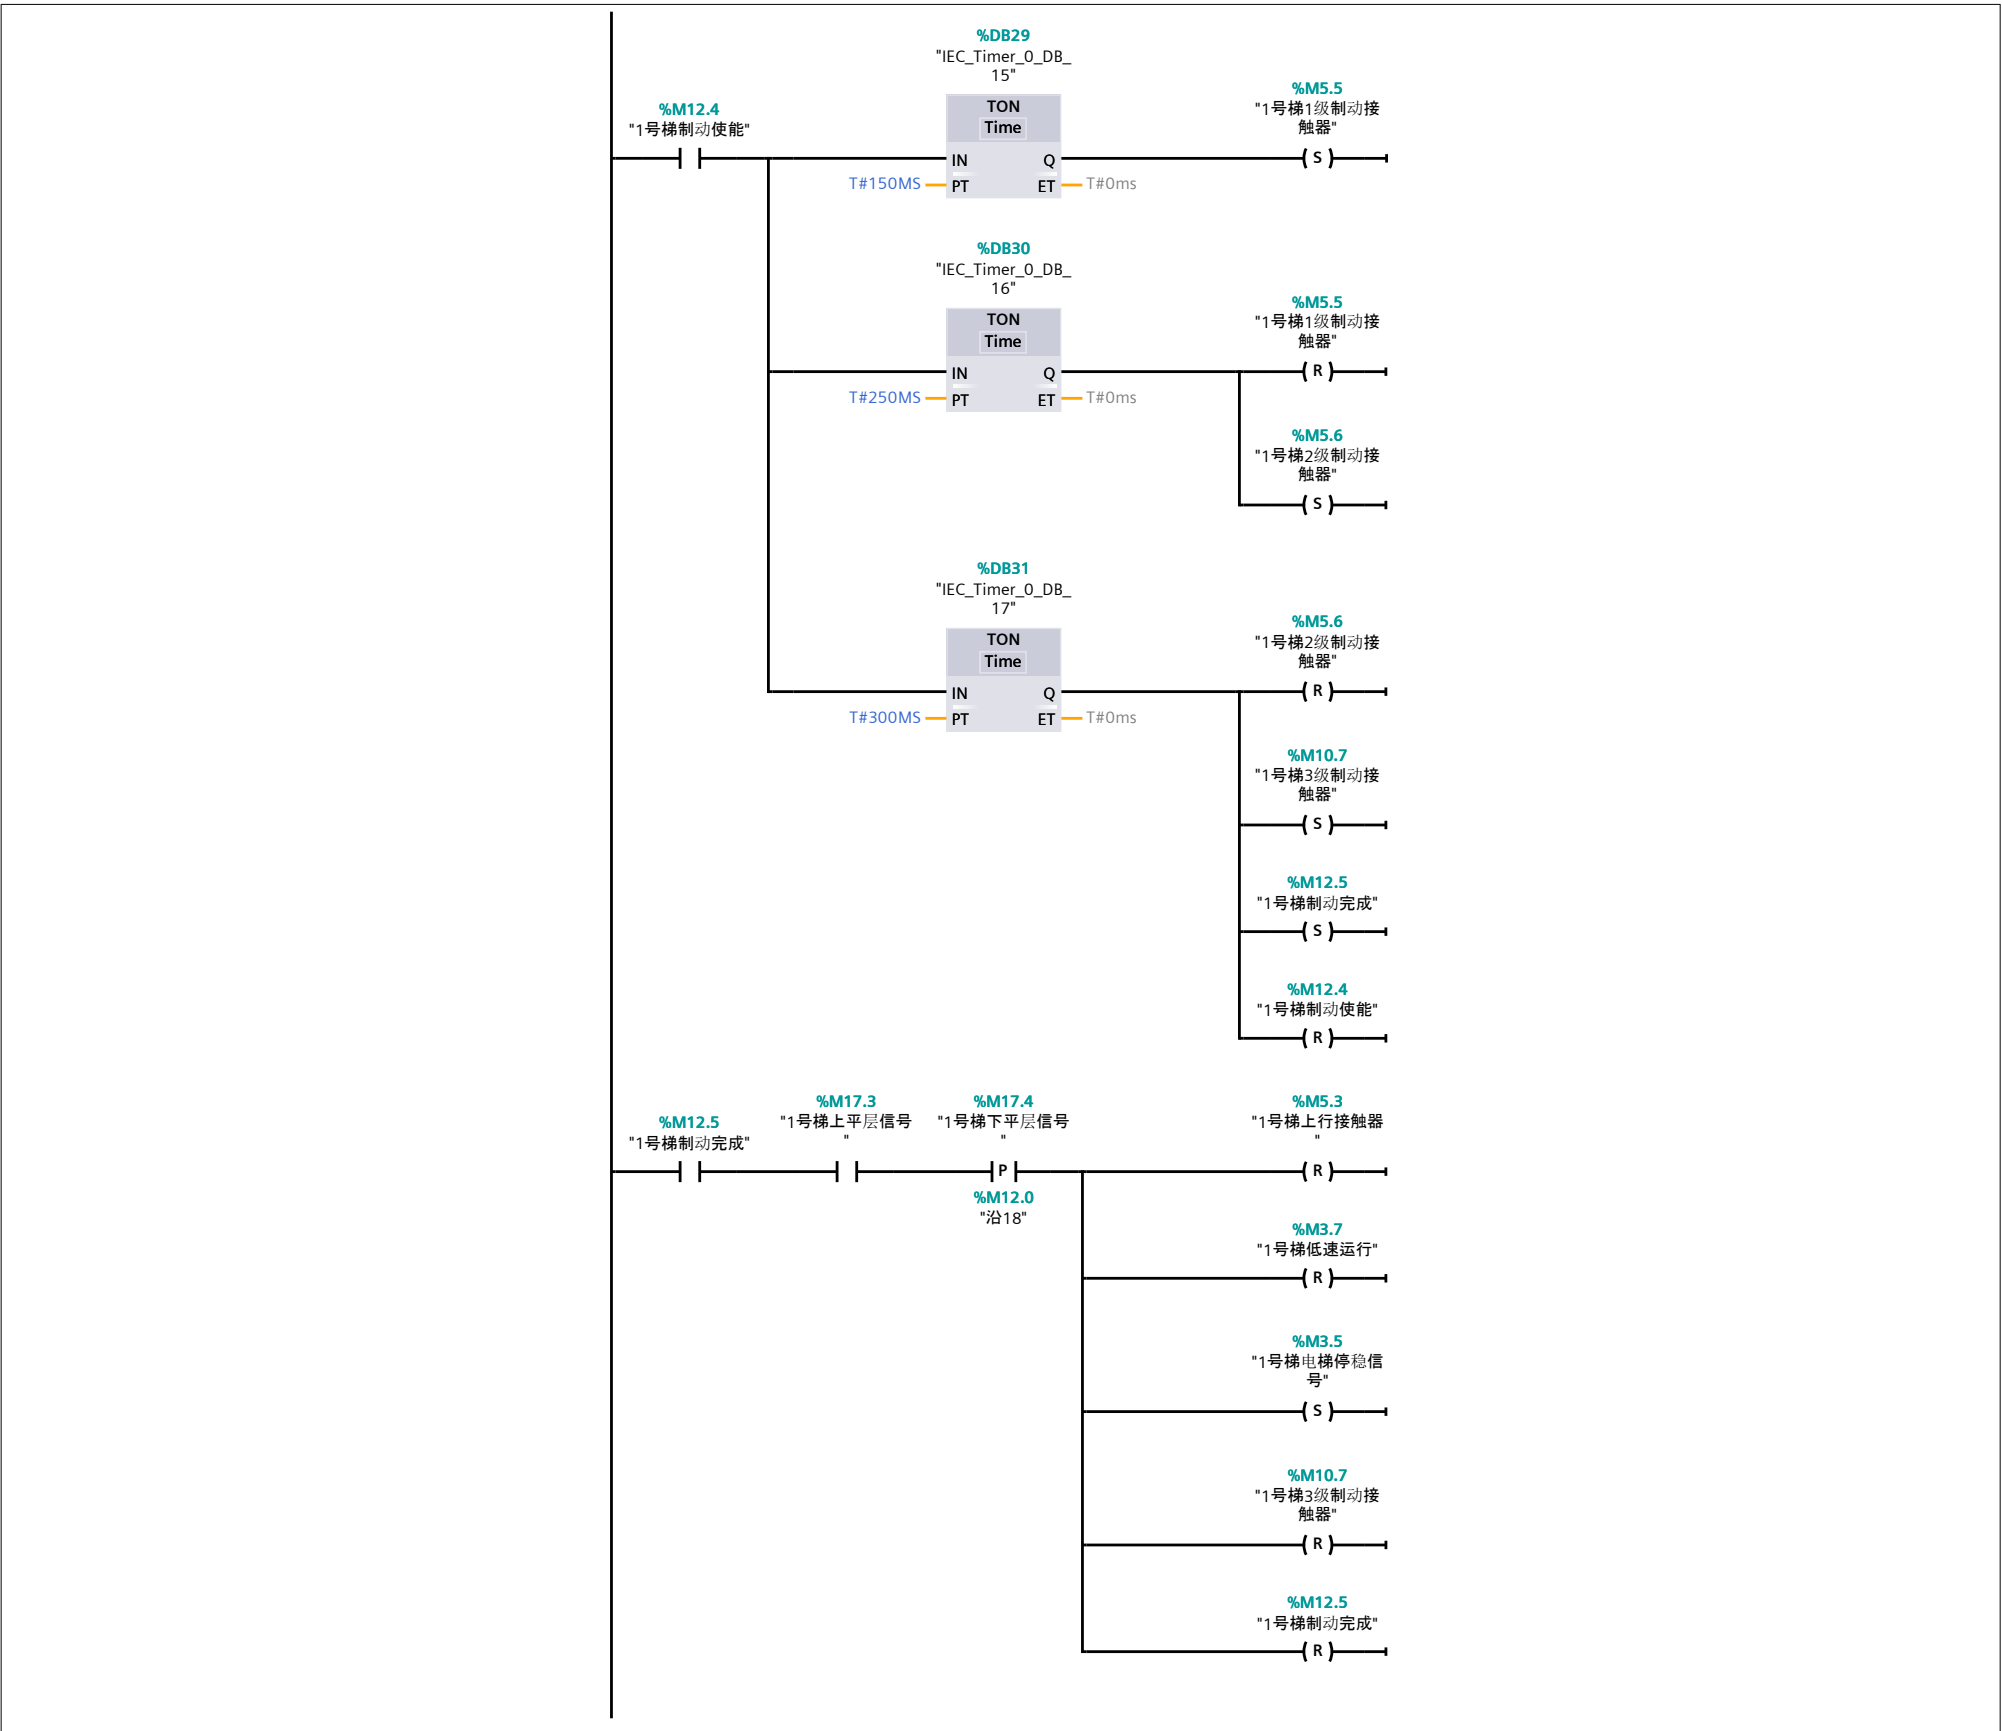

网络 3：下行

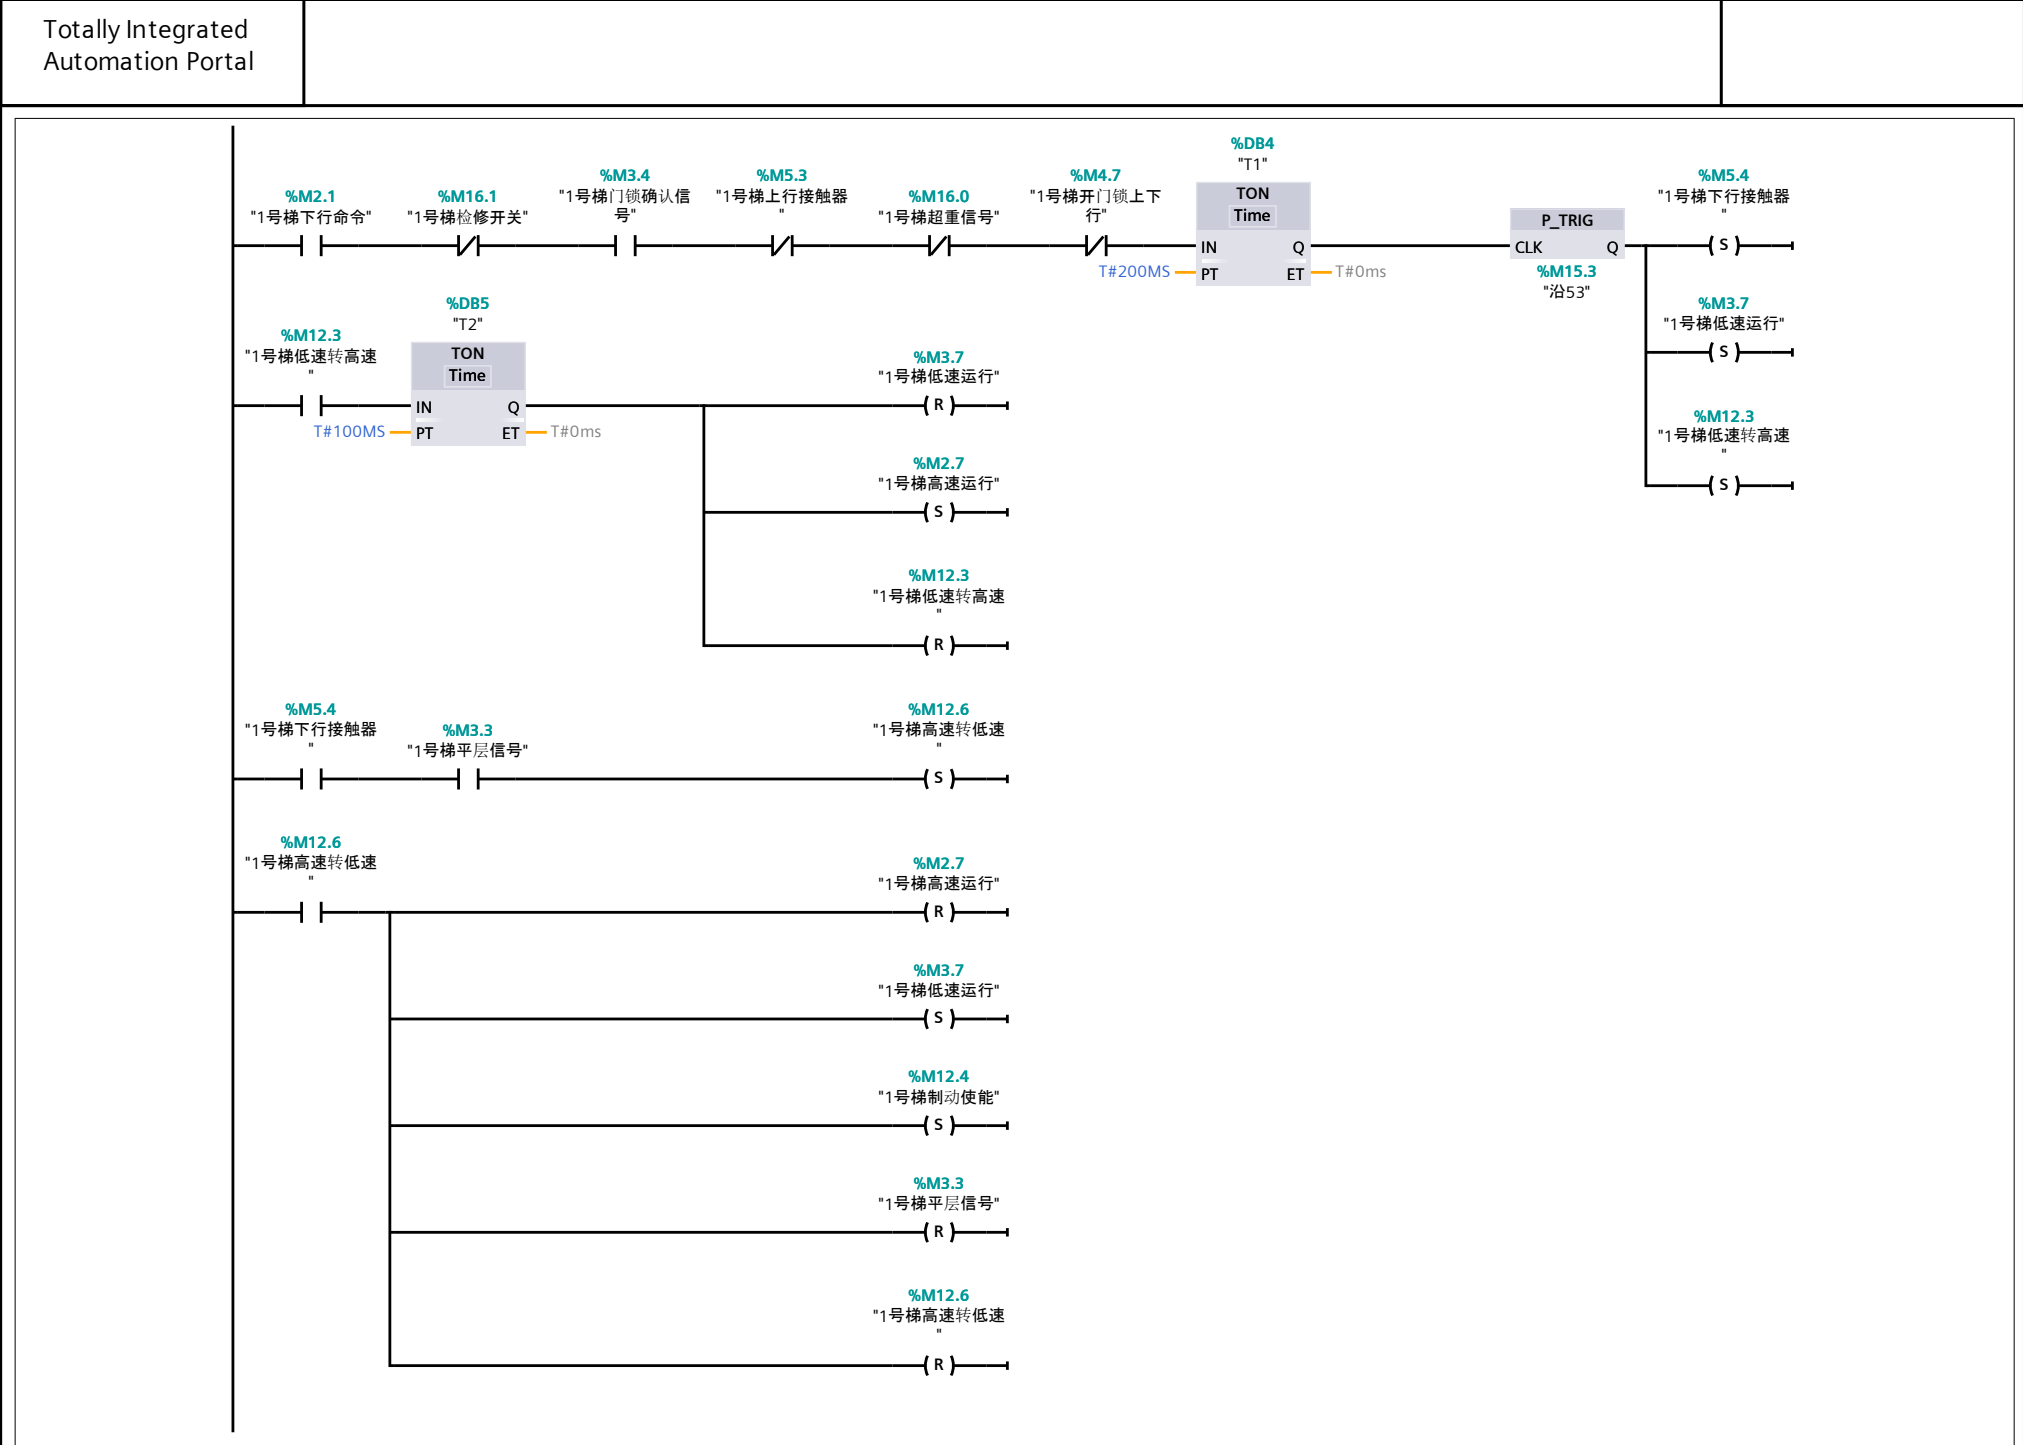

网络 4：下行制动

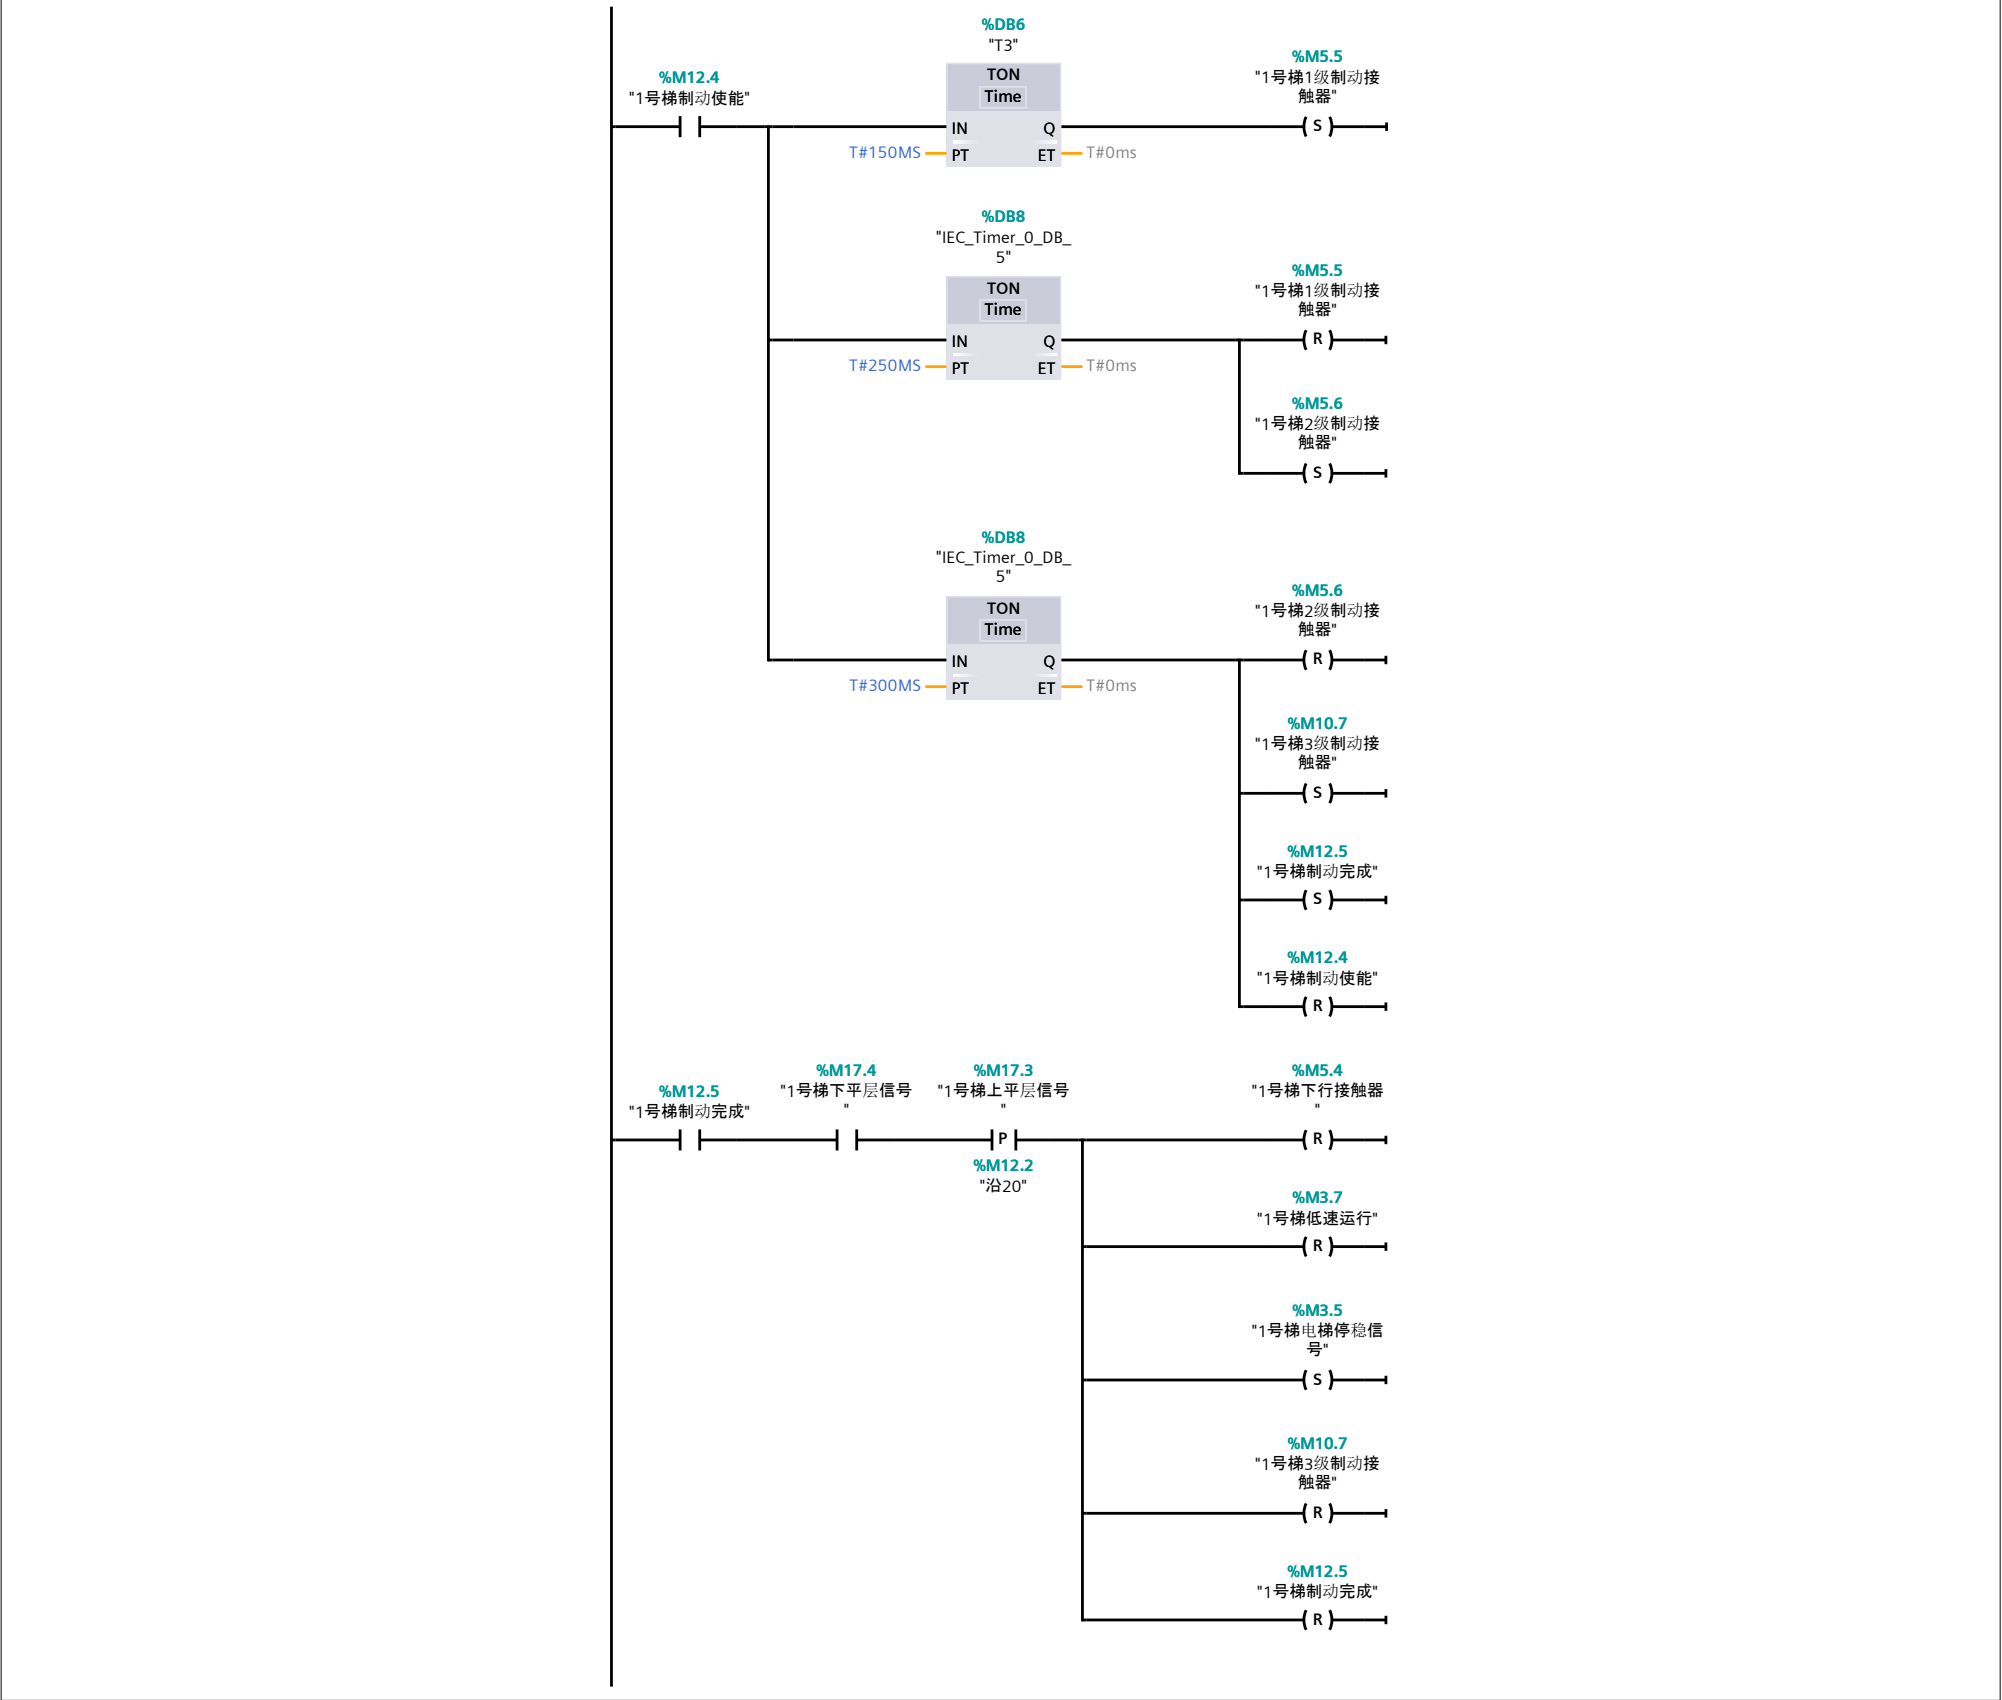


程序块

10 顺向截梯 [FC18]

10 顺向截梯 属性							
常规							
名称	10 顺向截梯	编号	18	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					


名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
10 顺向截梯	Void		

网络 1：上行拦截电梯

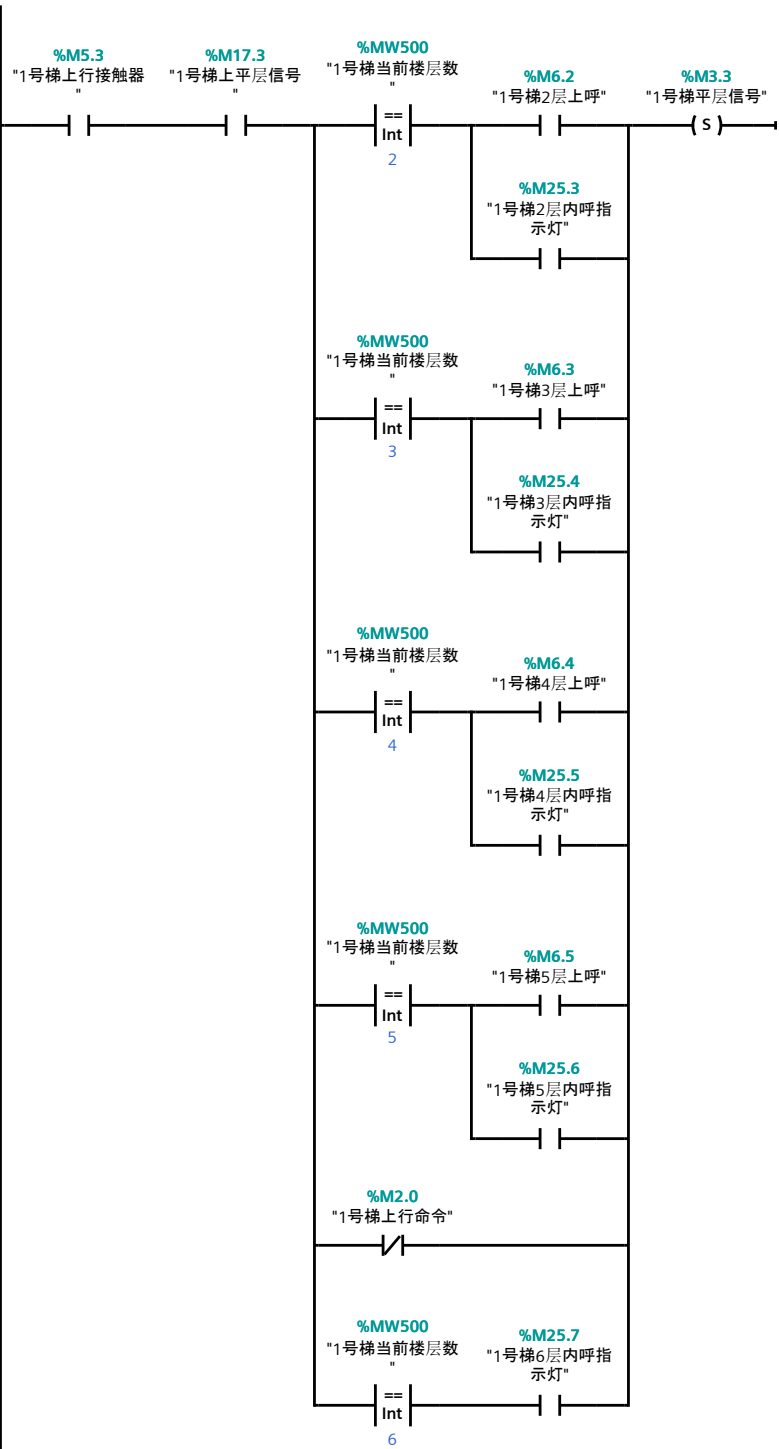

网络 2：下行拦截电梯

bug: 已经过 4 楼, 往下行, 此时四楼有下呼和内呼时, 平层信号开启-----电梯减速制动-----影响效率。
解决: 利用电梯计数的下平层信号。---- 将楼层数为 4 楼, 限定为刚刚到达的四楼。

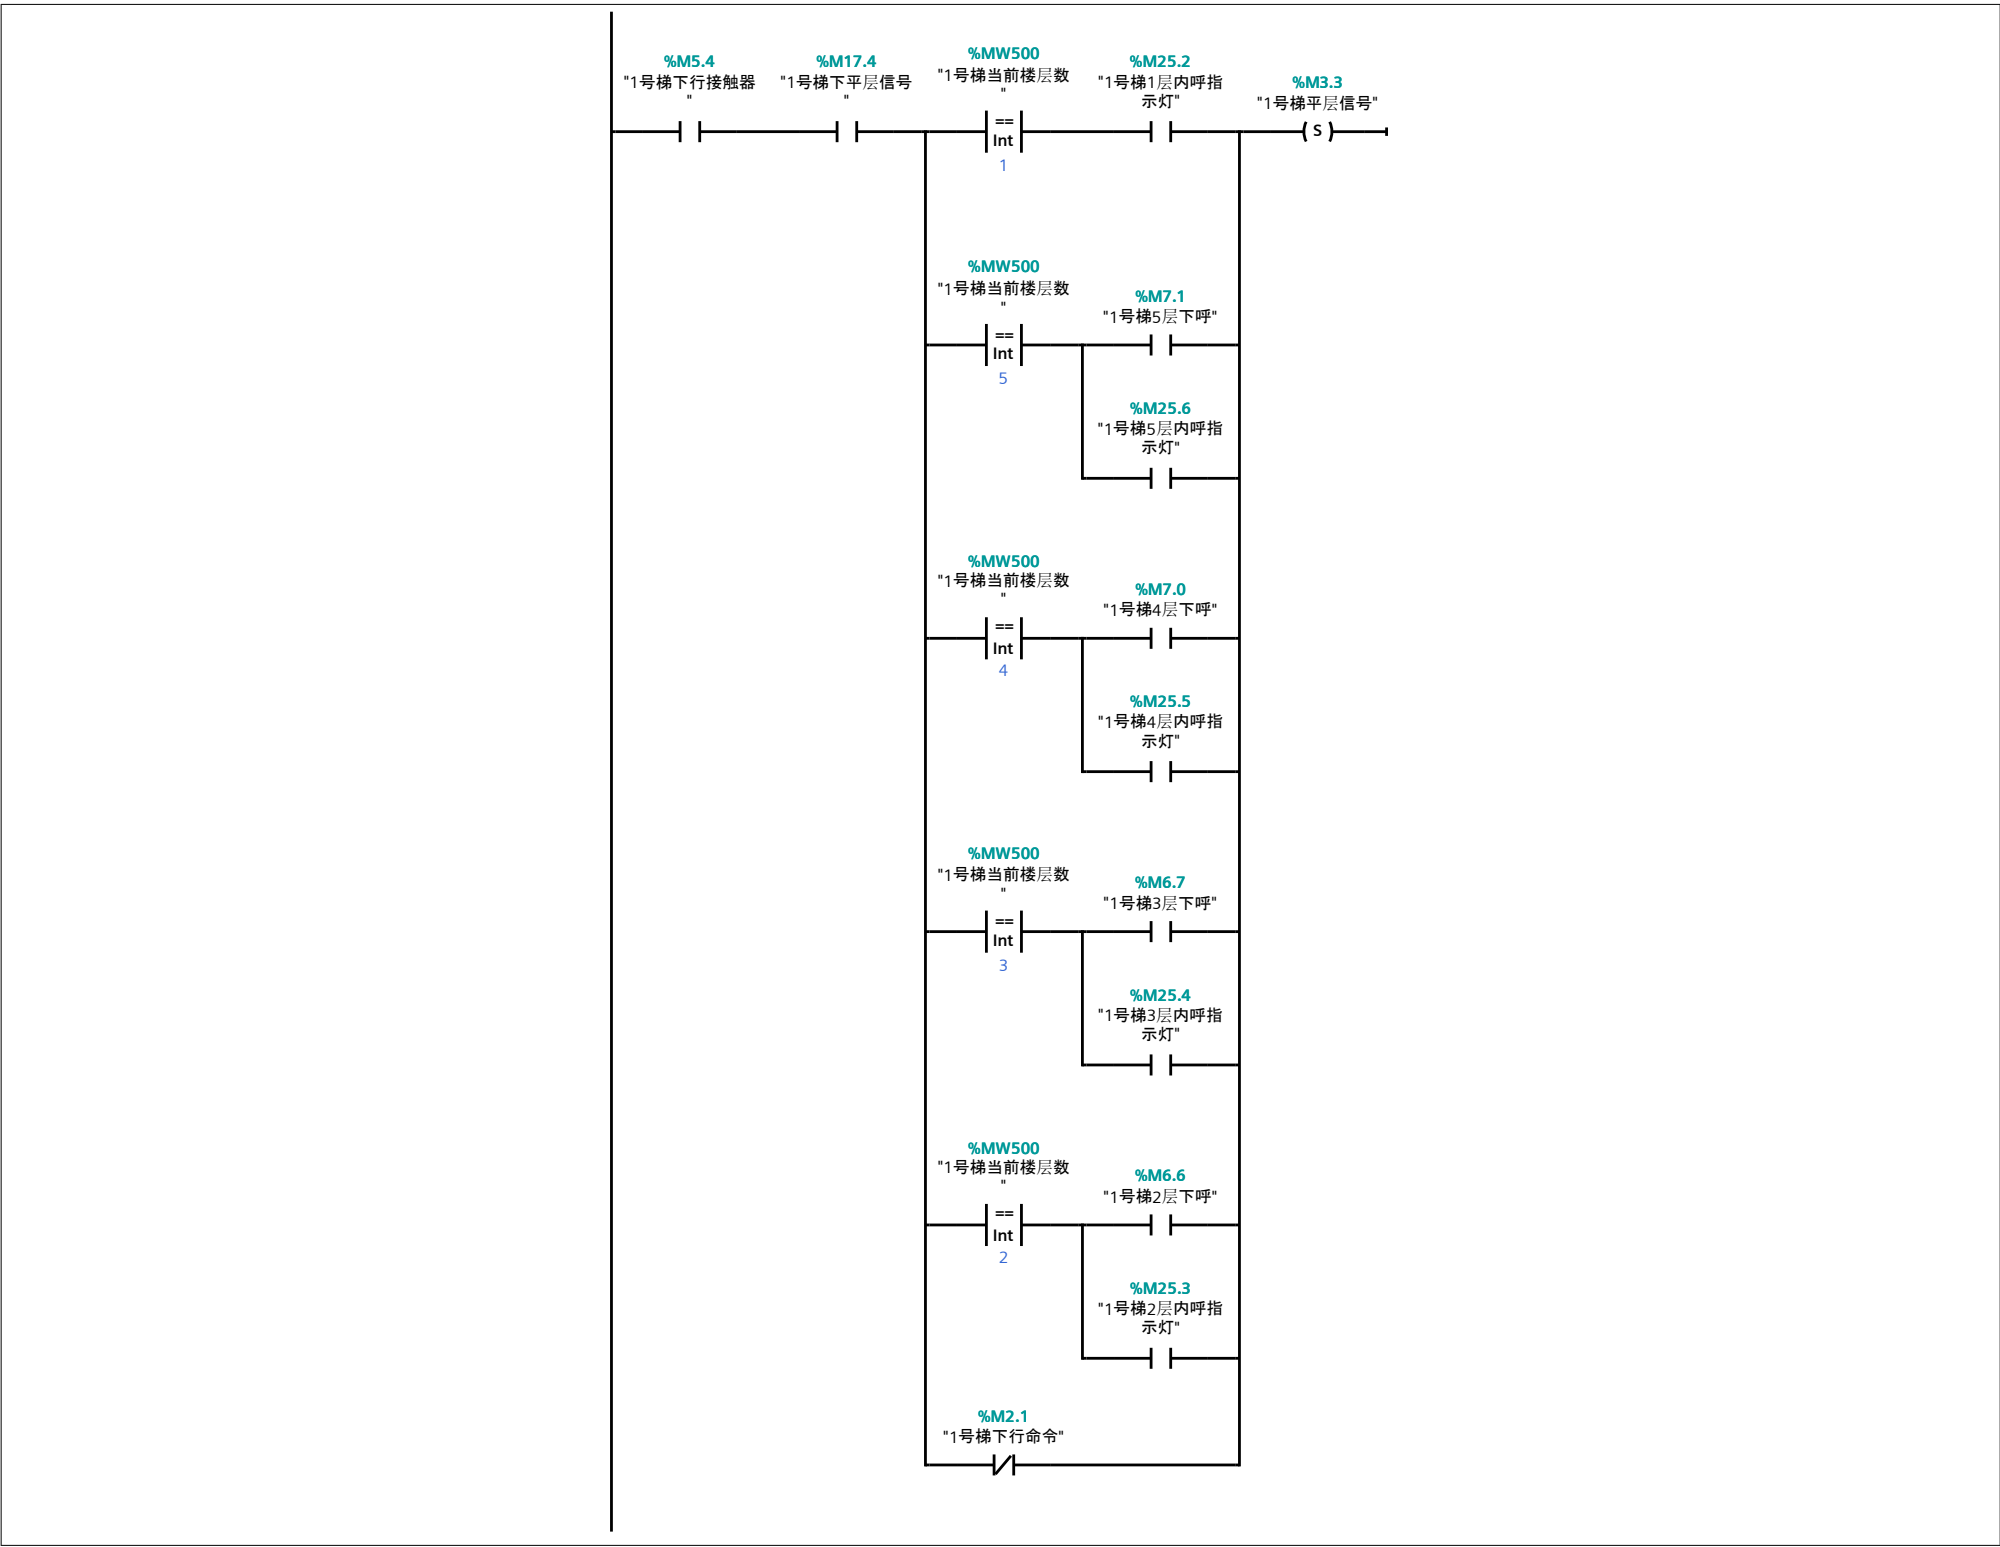

Totally Integrated Automation Portal

程序块

11 轿内指示灯控制 [FC19]

11 轿内指示灯控制 属性

常规


名称	11 轿内指示灯控制	编号	19	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
11 轿内指示灯控制	Void		

网络 1：内呼按钮， 指示灯控制

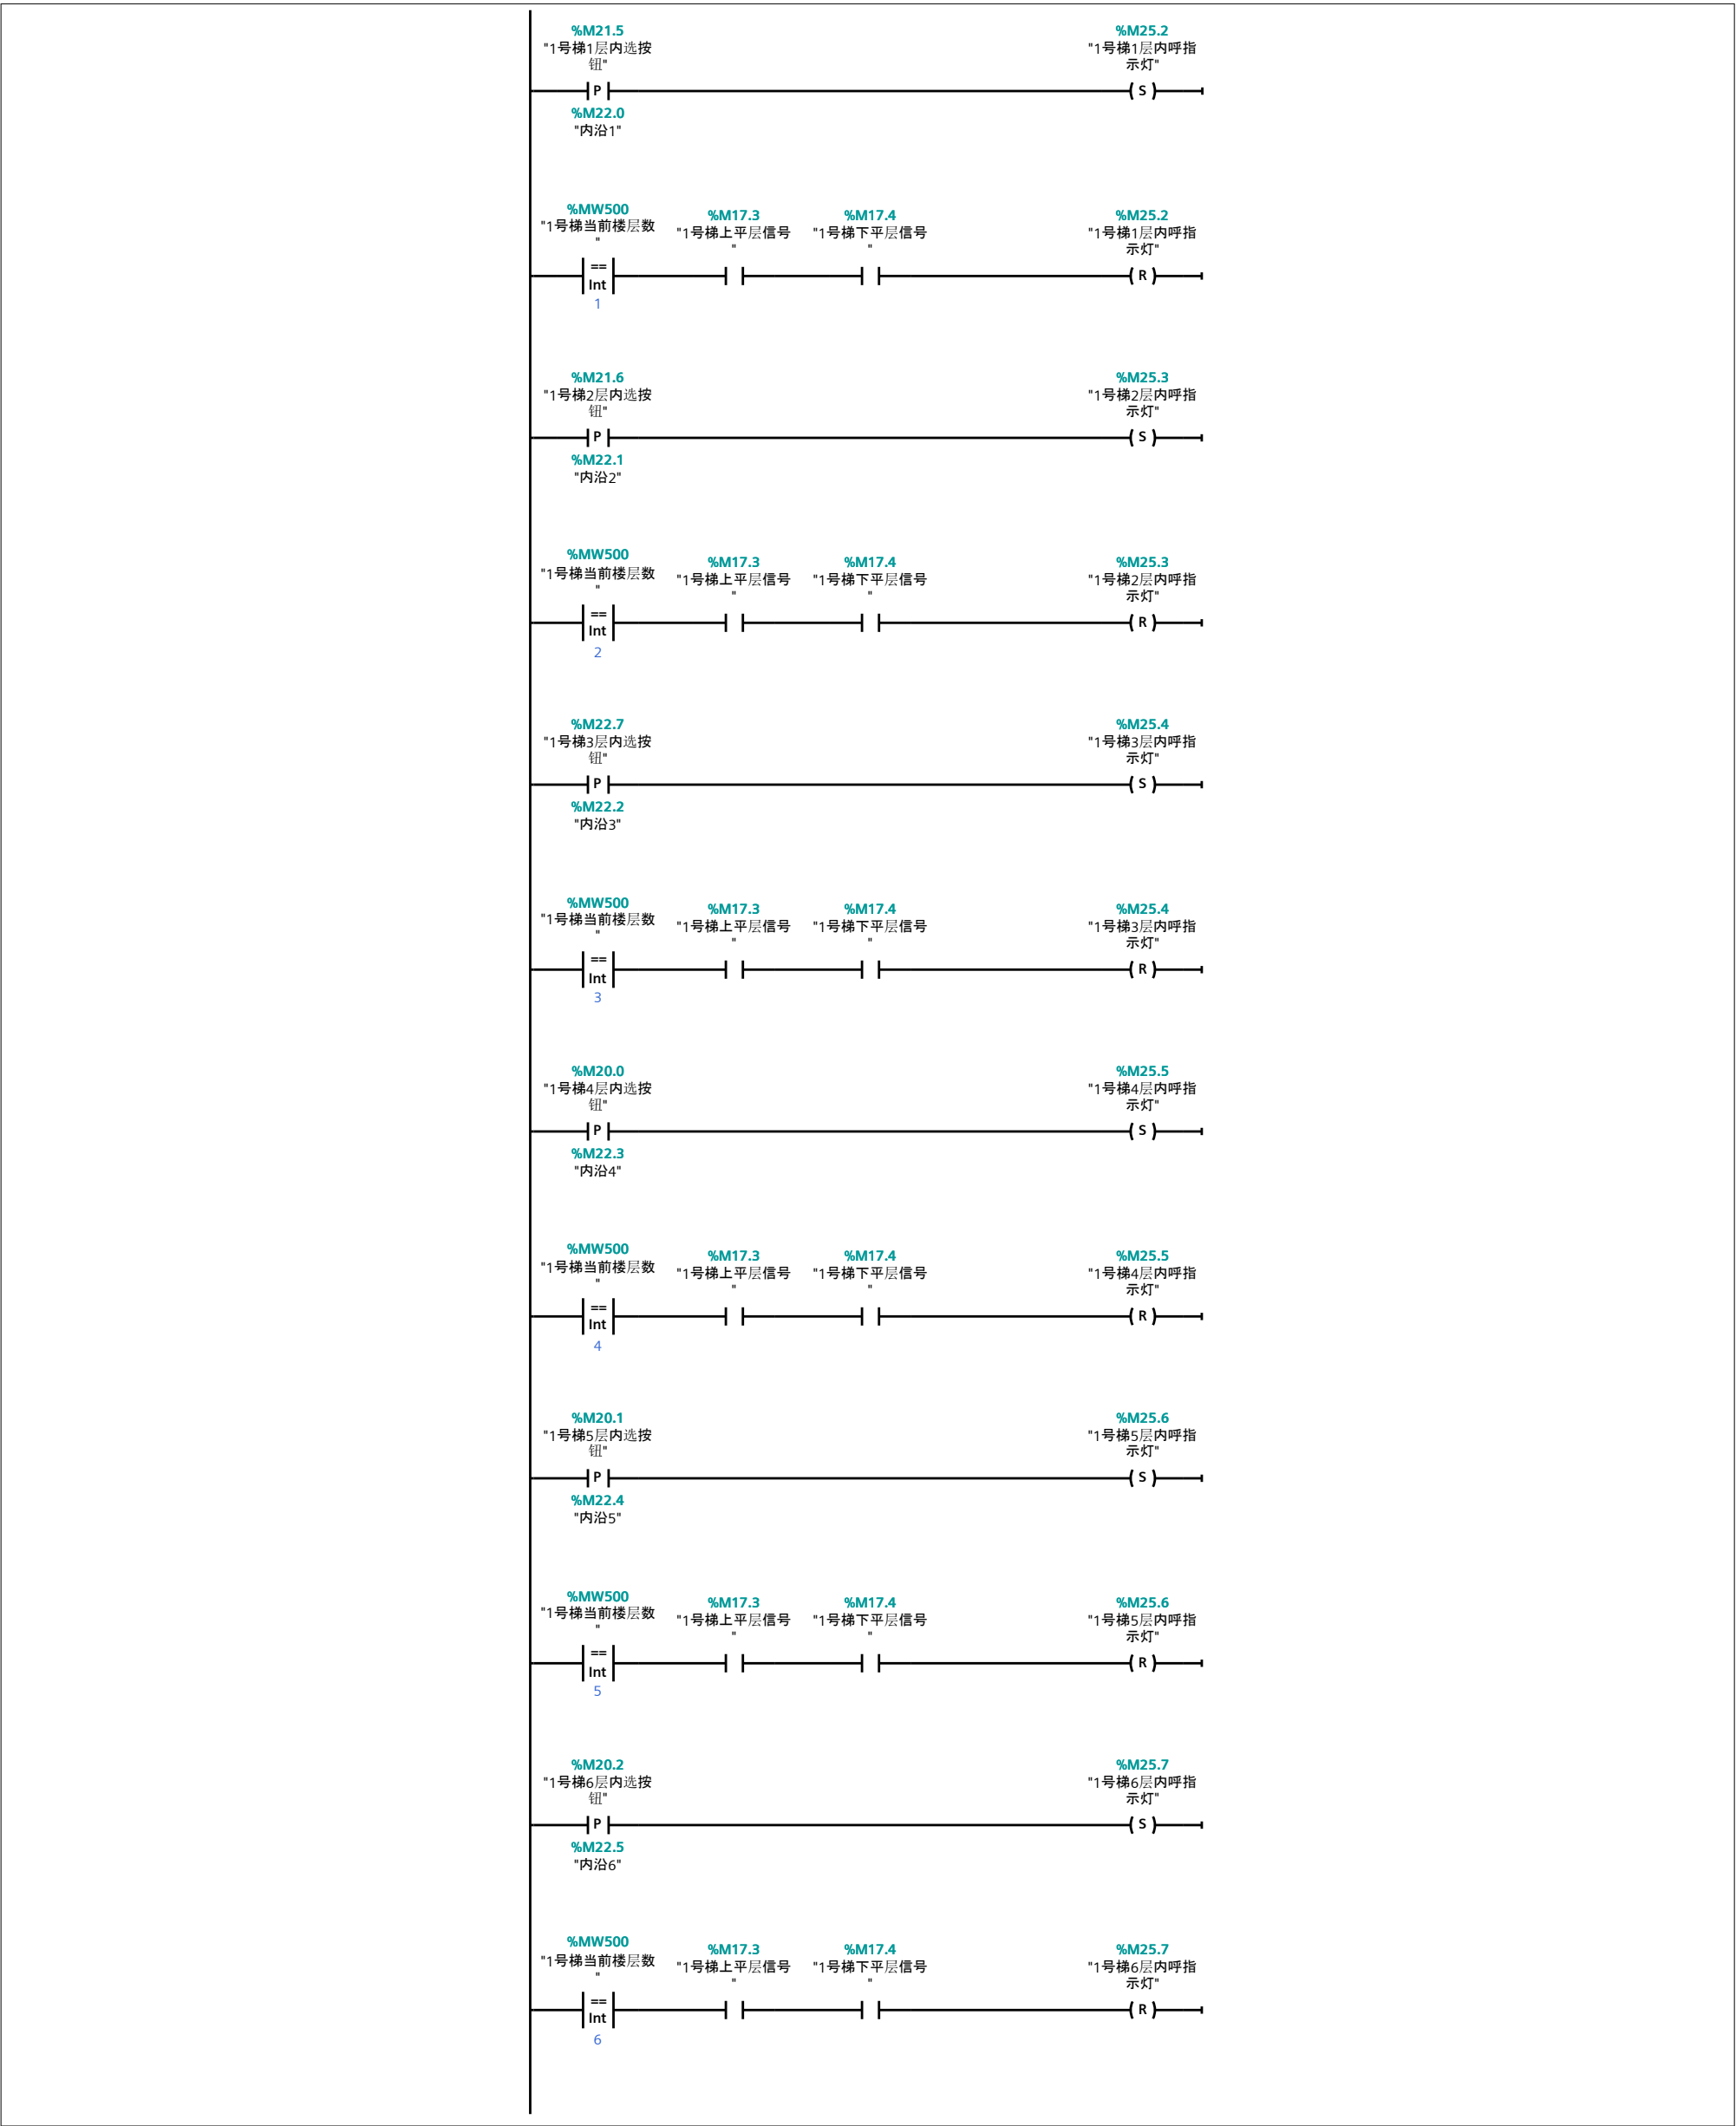

程序块

12 保护程序 [FC20]

12 保护程序 属性

常规


名称	12 保护程序	编号	20	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
12 保护程序	Void		


网络 1：休眠管理

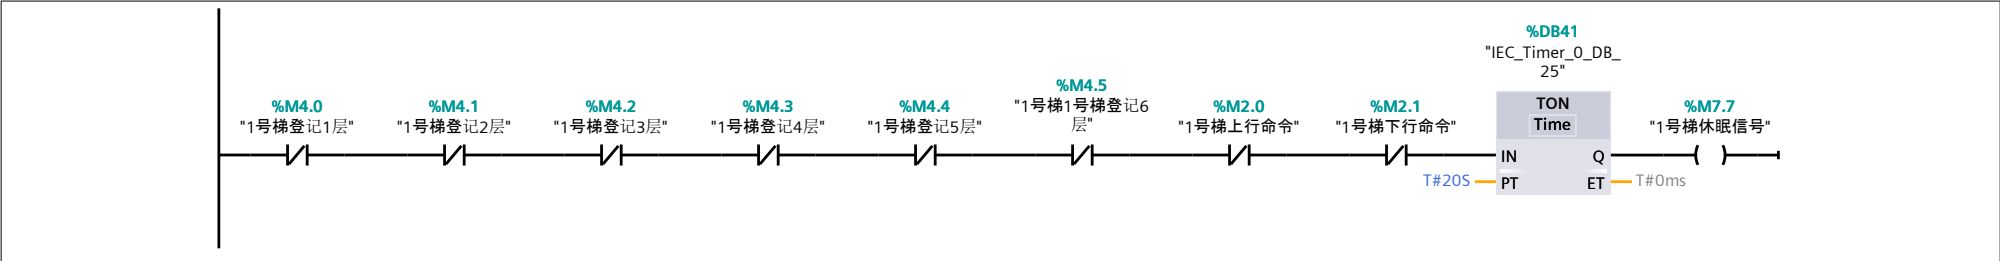

网络 2：超重信号



网络 3：开关门异常故障指示

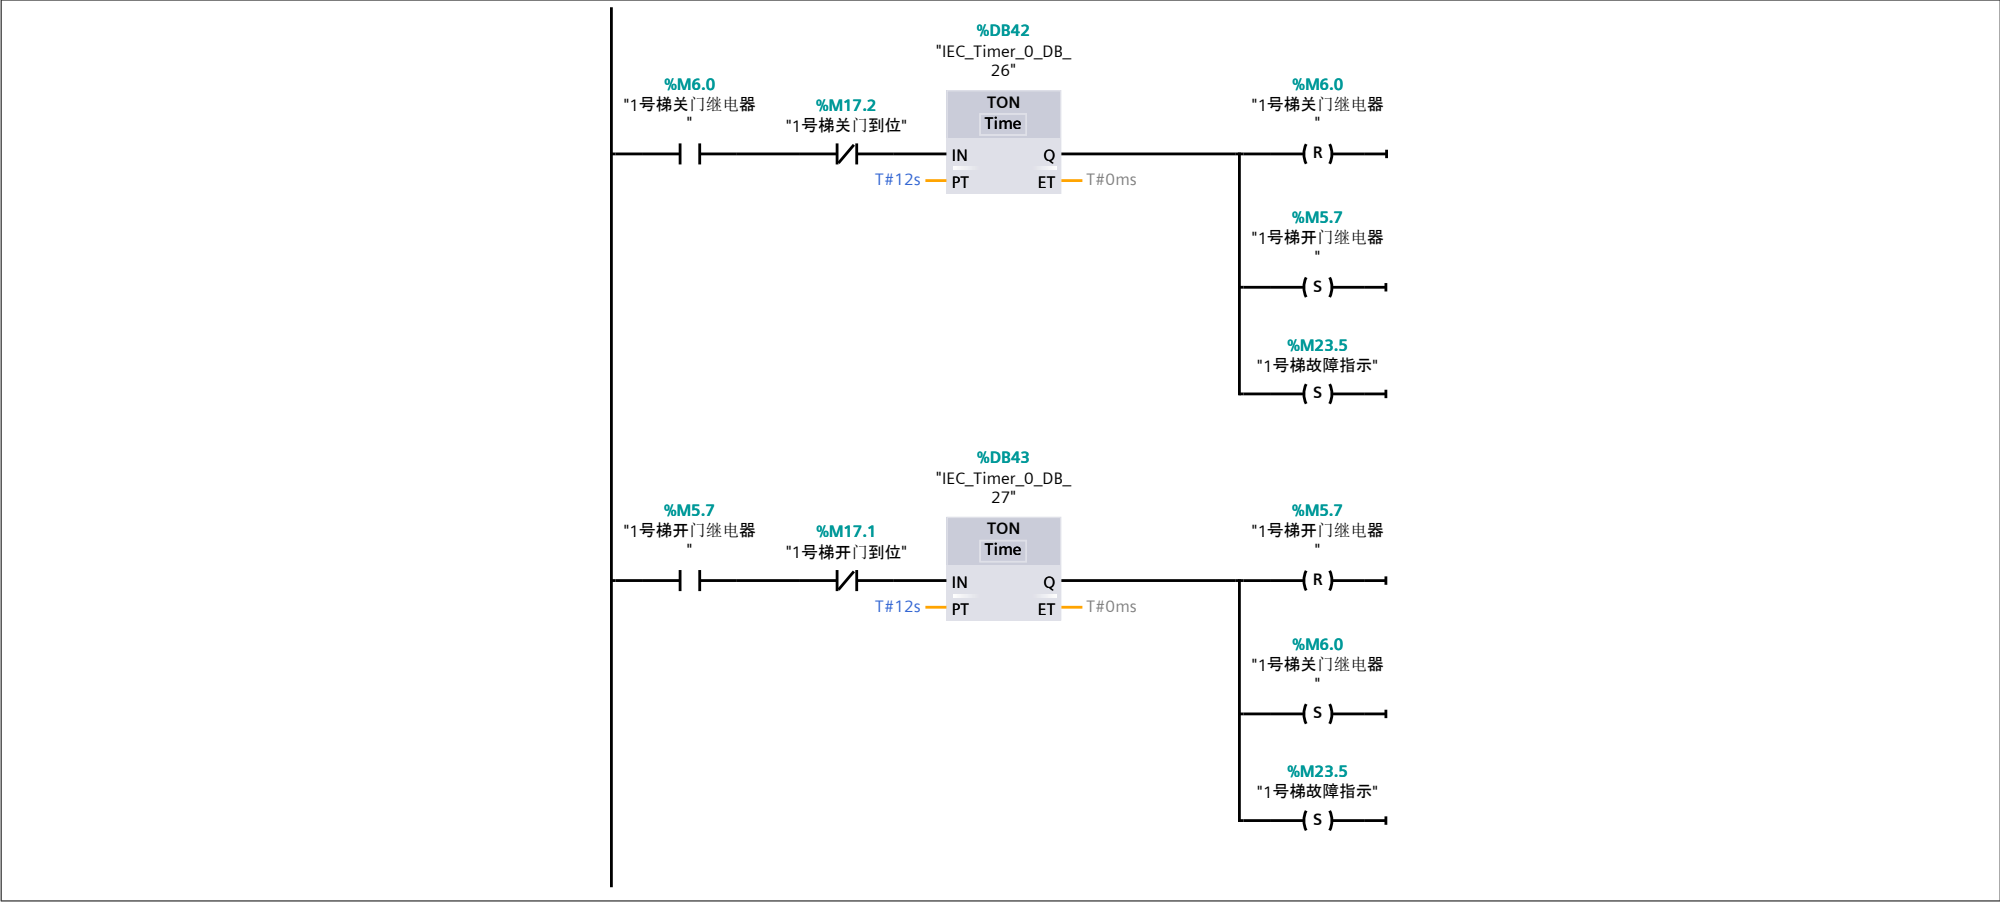

程序块

13 错误指令消除 [FC21]

13 错误指令消除 属性

常规


名称	13 错误指令消除	编号	21	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
13 错误指令消除	Void		

网络 1：最上端/最下端时， 消除内呼信号

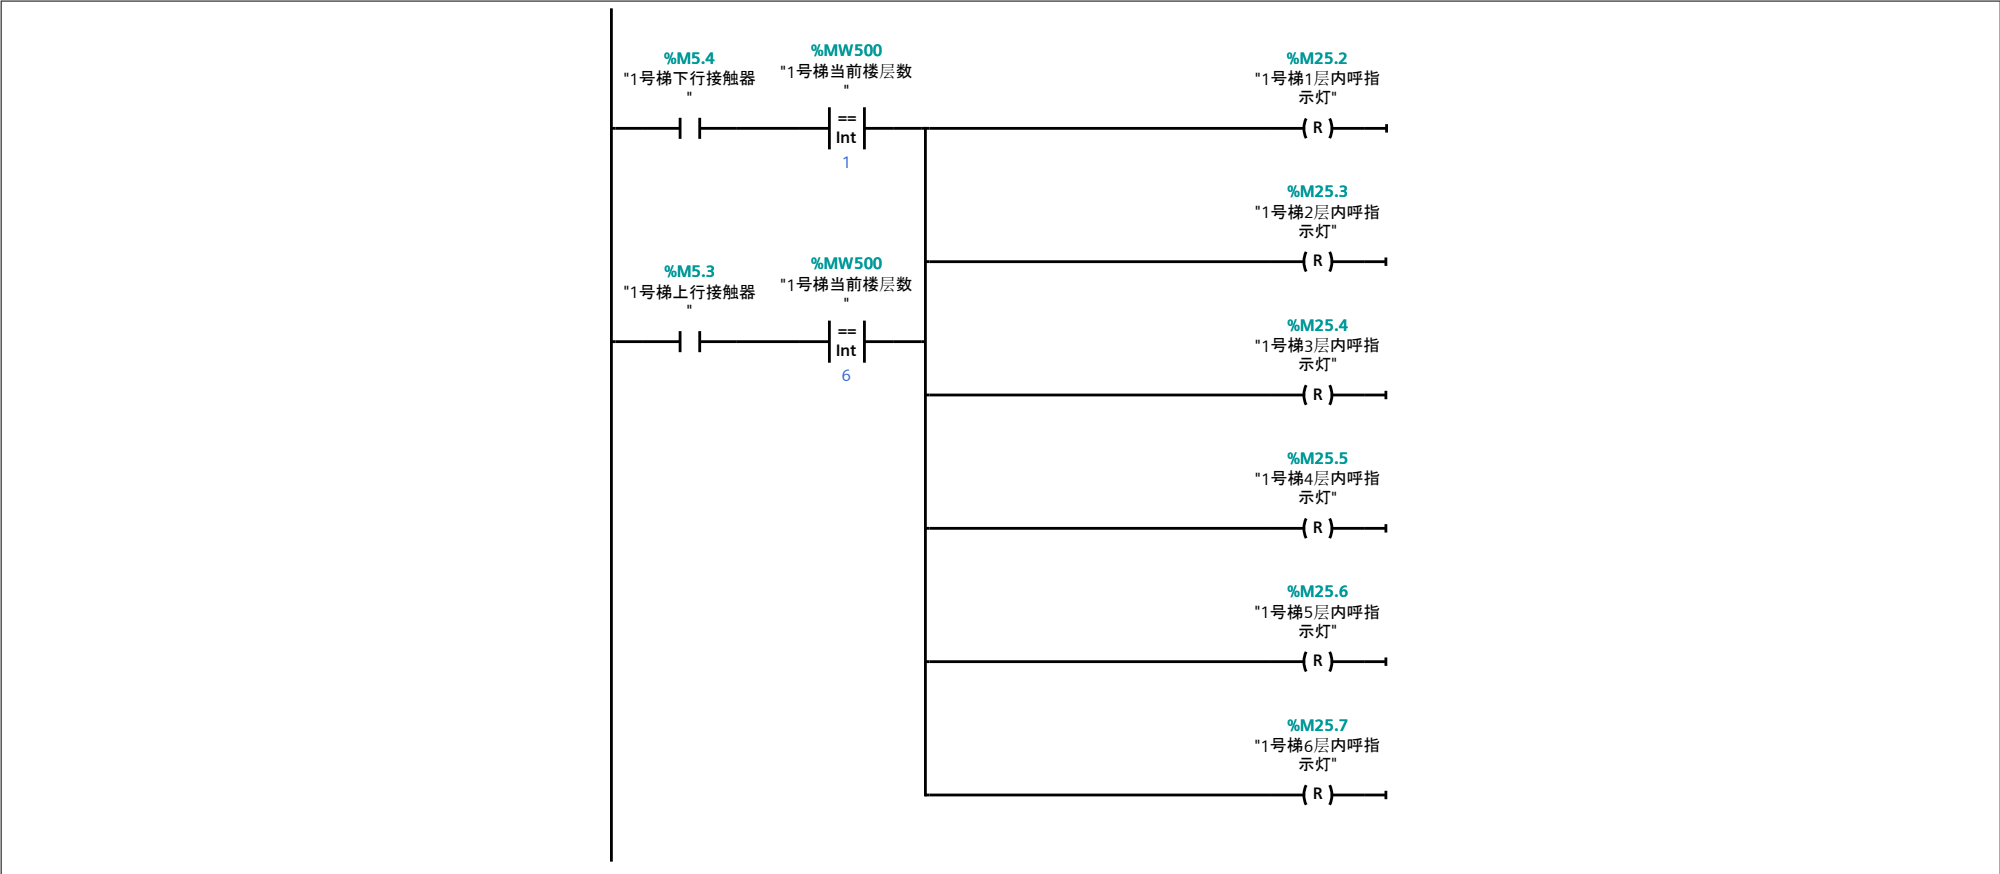


程序块

14 检修 [FC22]


14 检修 属性							
常规							
名称	14 检修	编号	22	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
14 检修	Void		

网络 1：检修

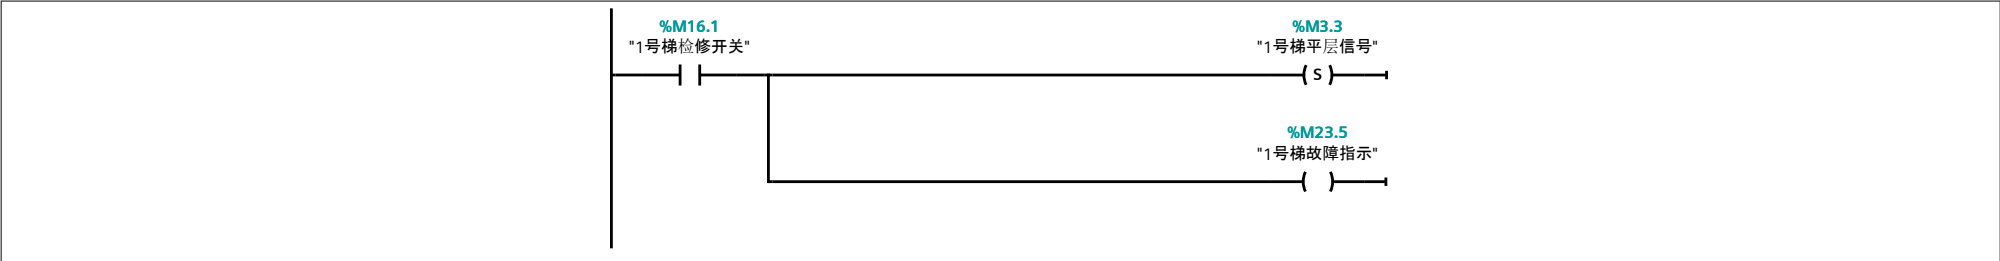

网络 2：检修时关闭上下行

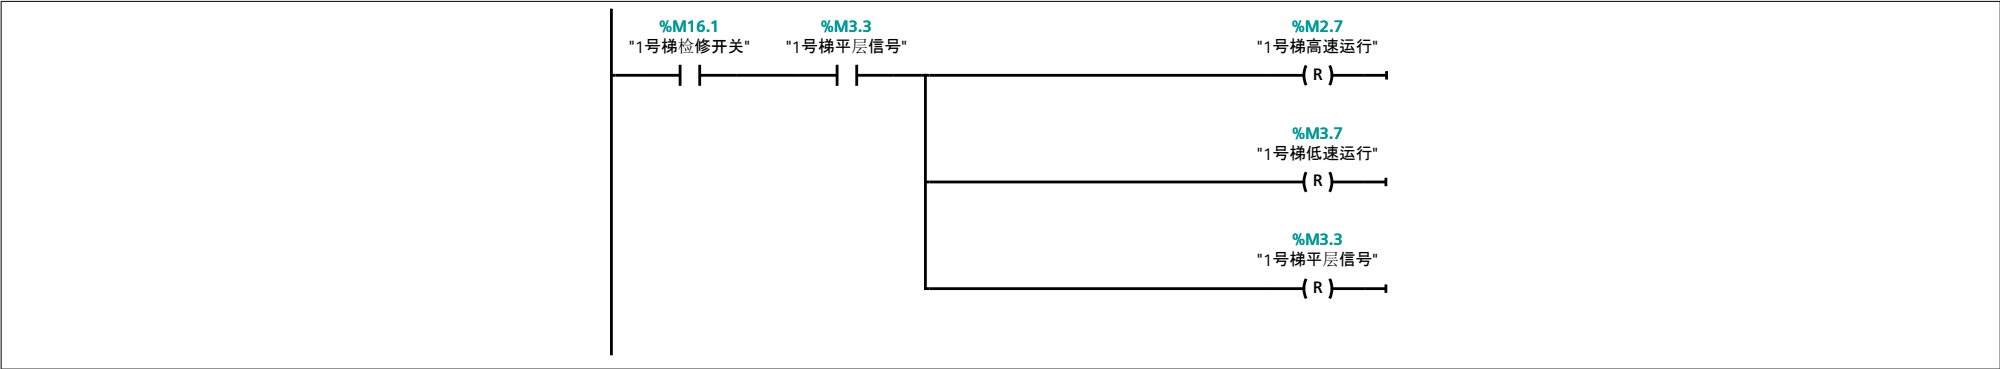

程序块


变量输出赋值 [FC2]

变量输出赋值 属性


常规							
名称	变量输出赋值	编号	2	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
沿	Bool		
Constant			
▼ Return			
变量输出赋值	Void		


网络 1：内呼指示灯

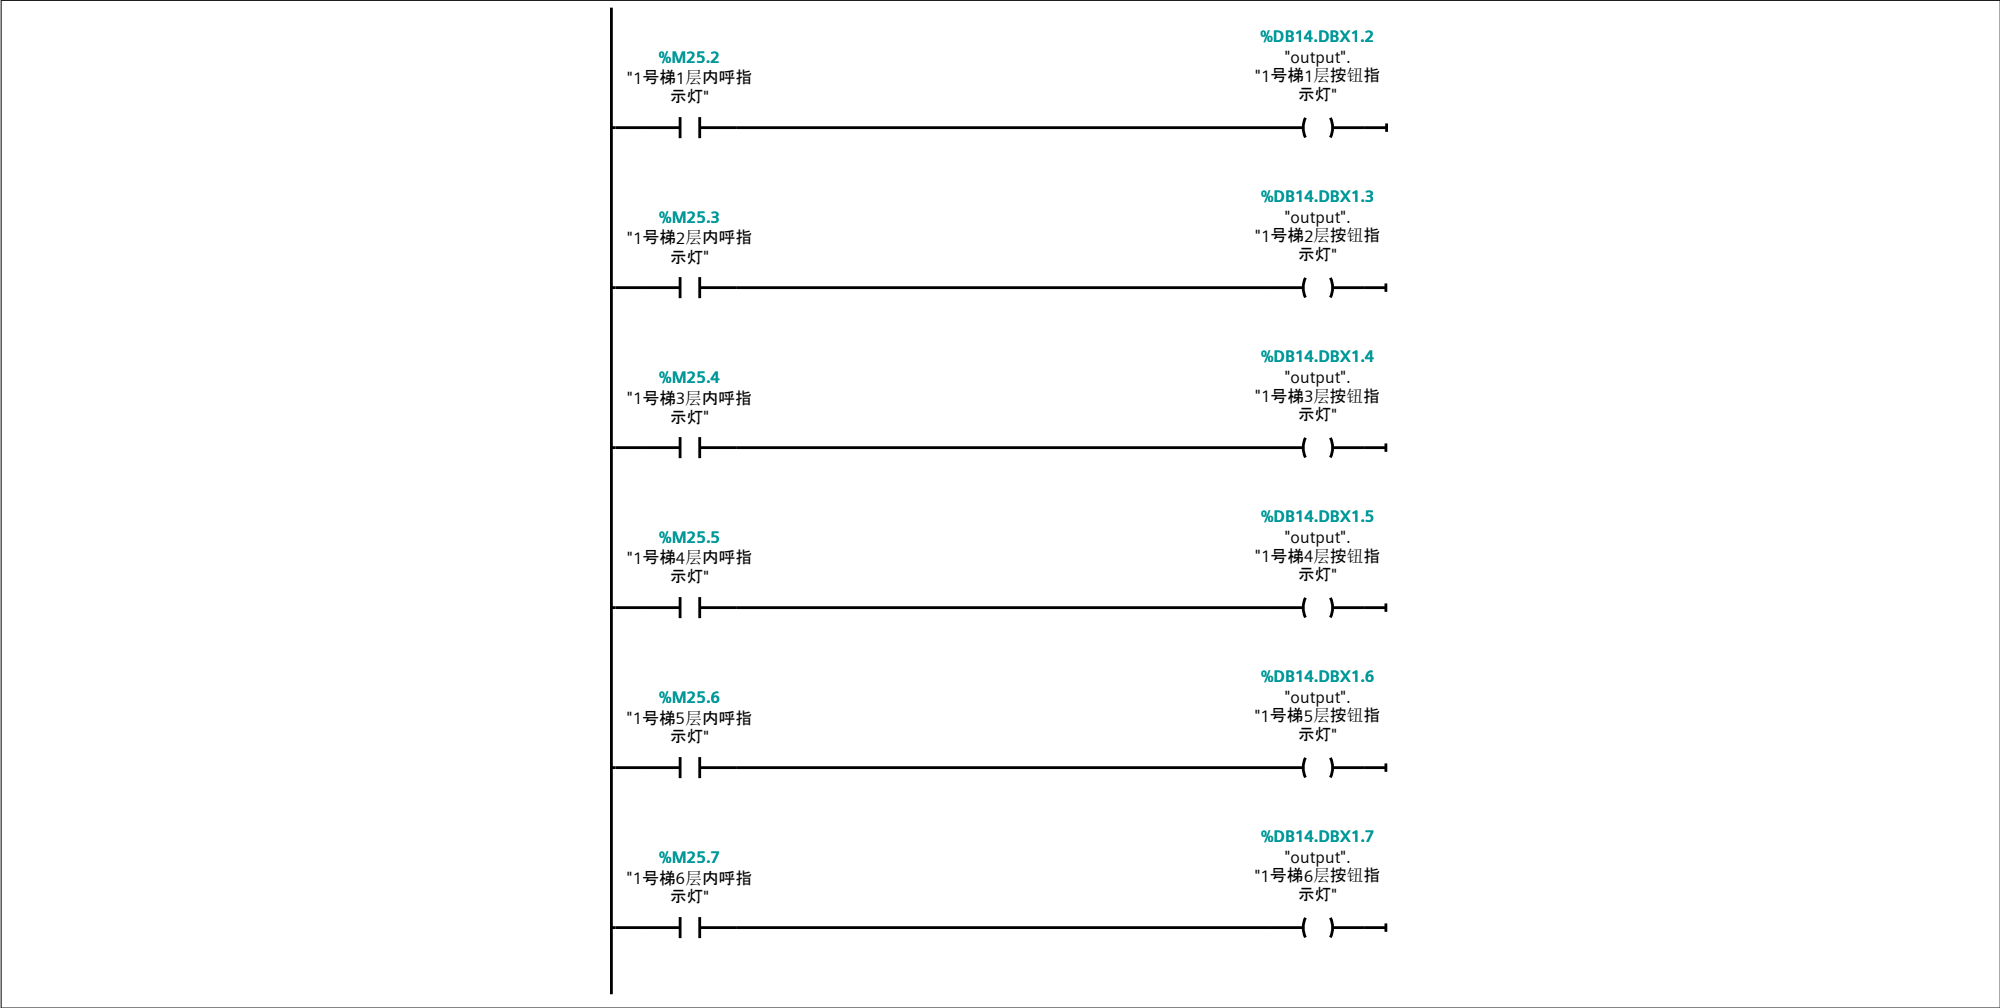


网络 2：上行外呼指示灯

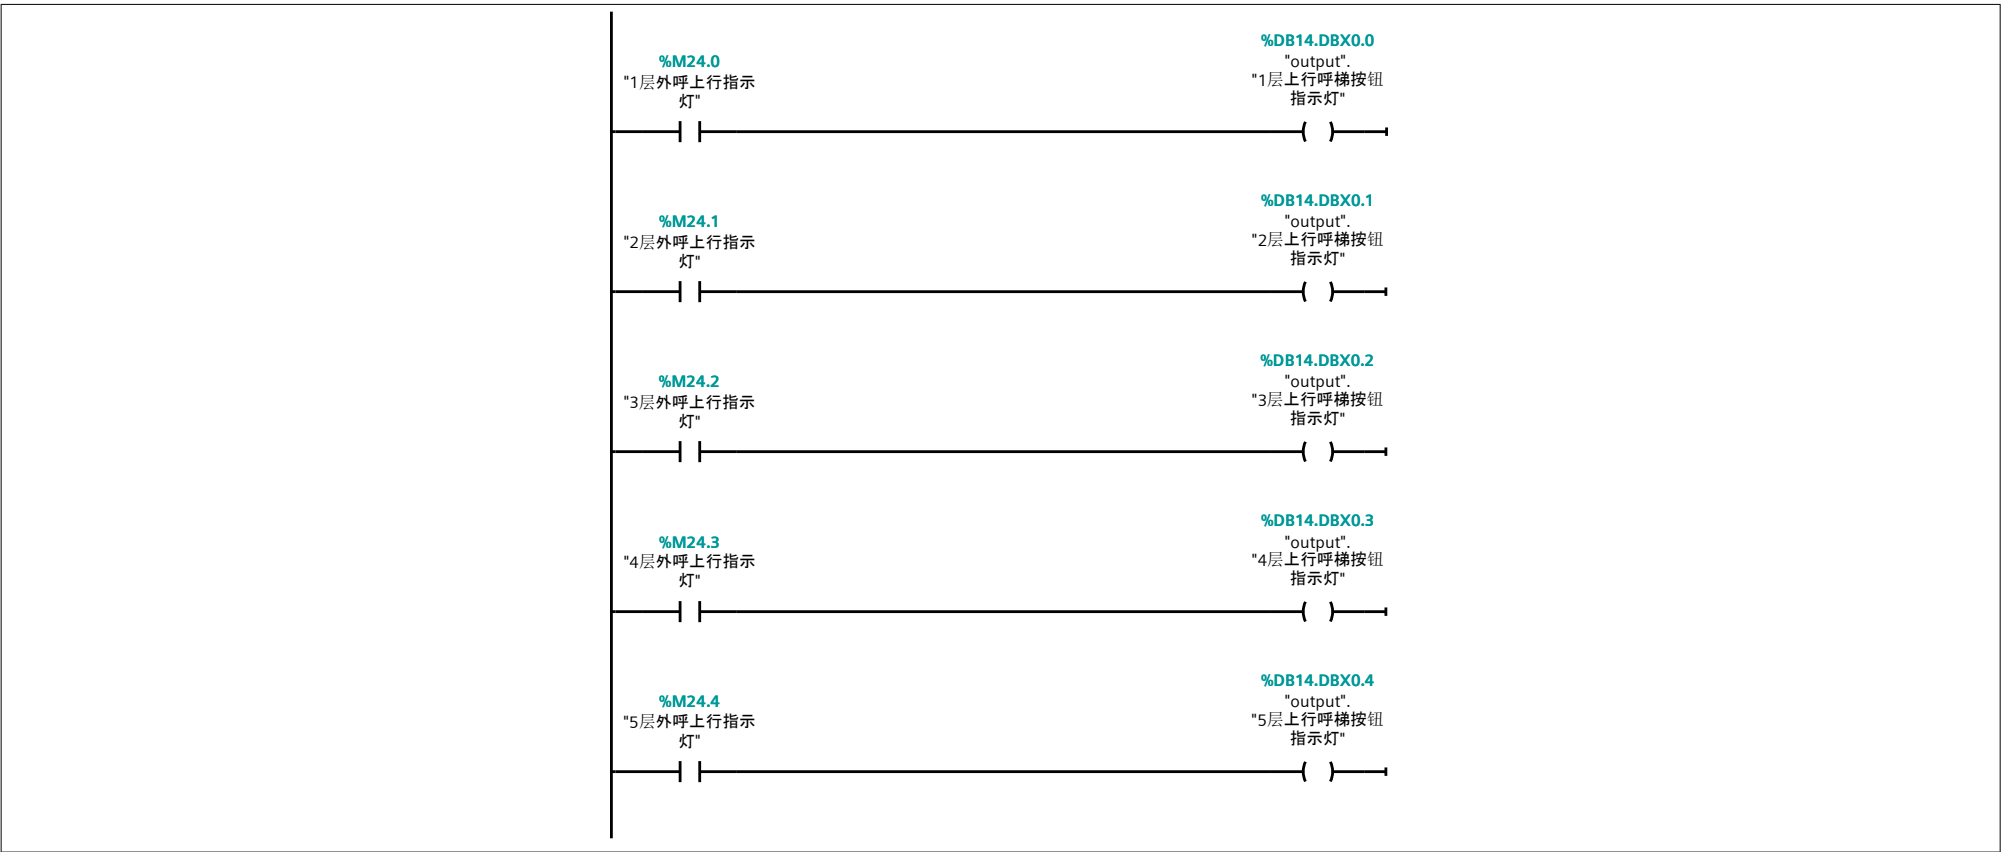


网络 3：下行外呼指示灯

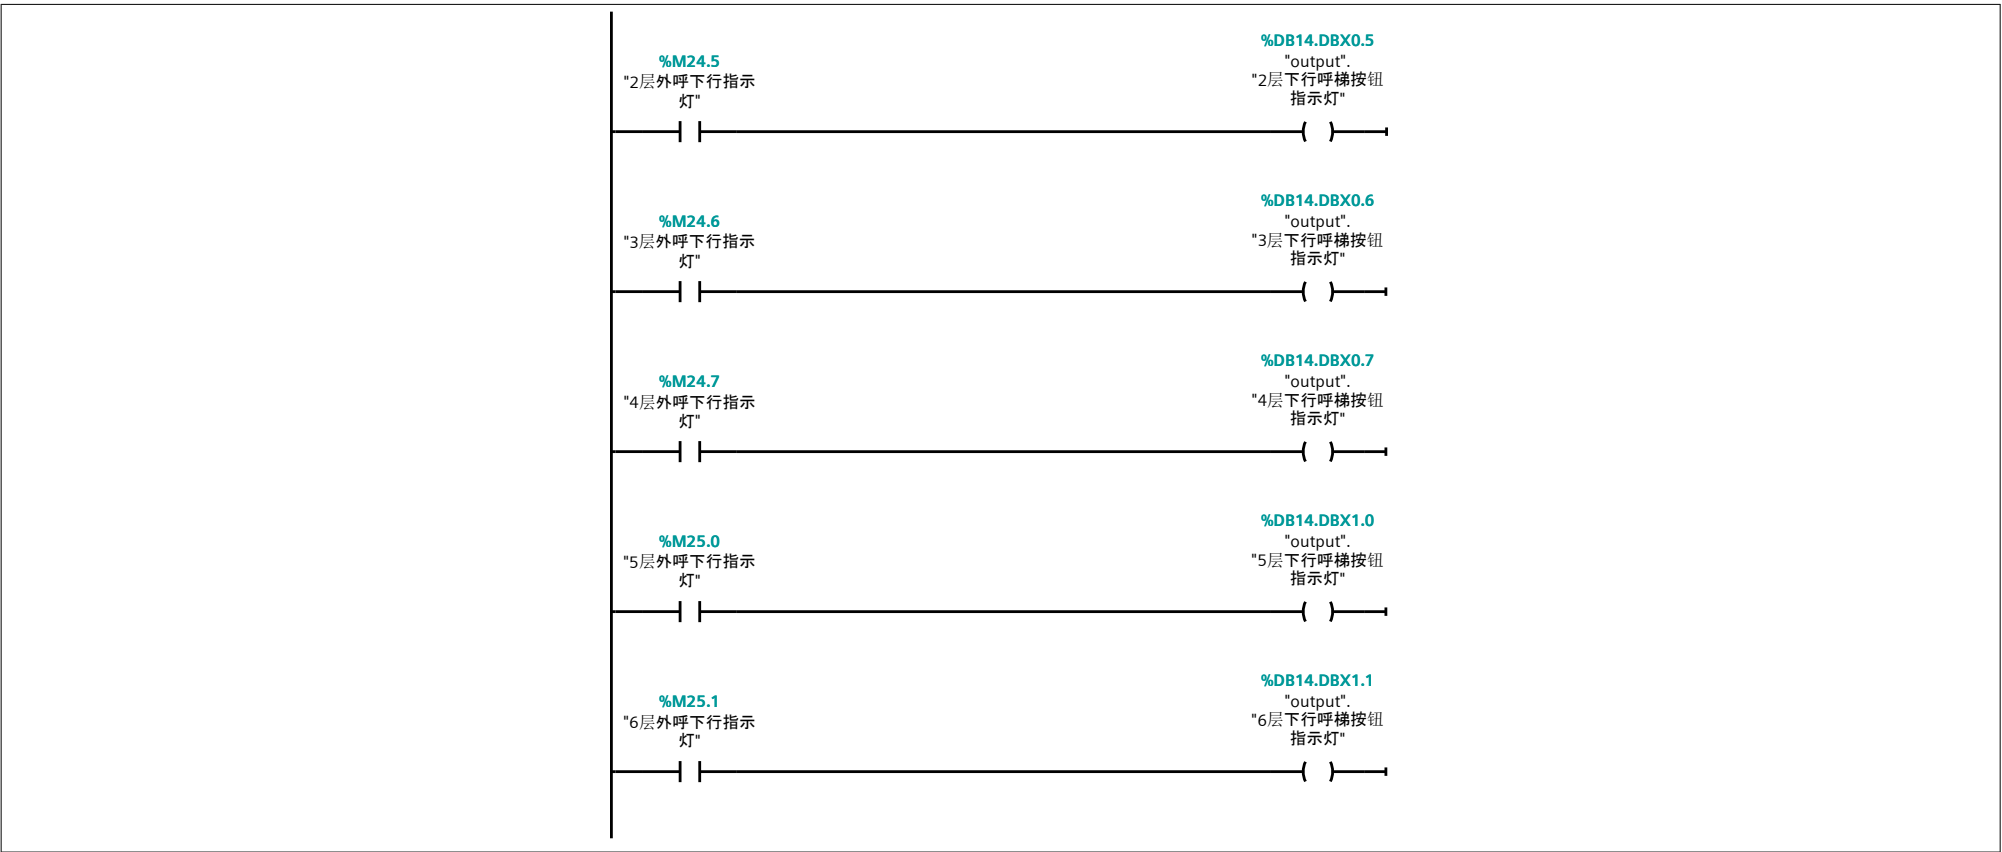


网络 4：数码管显示

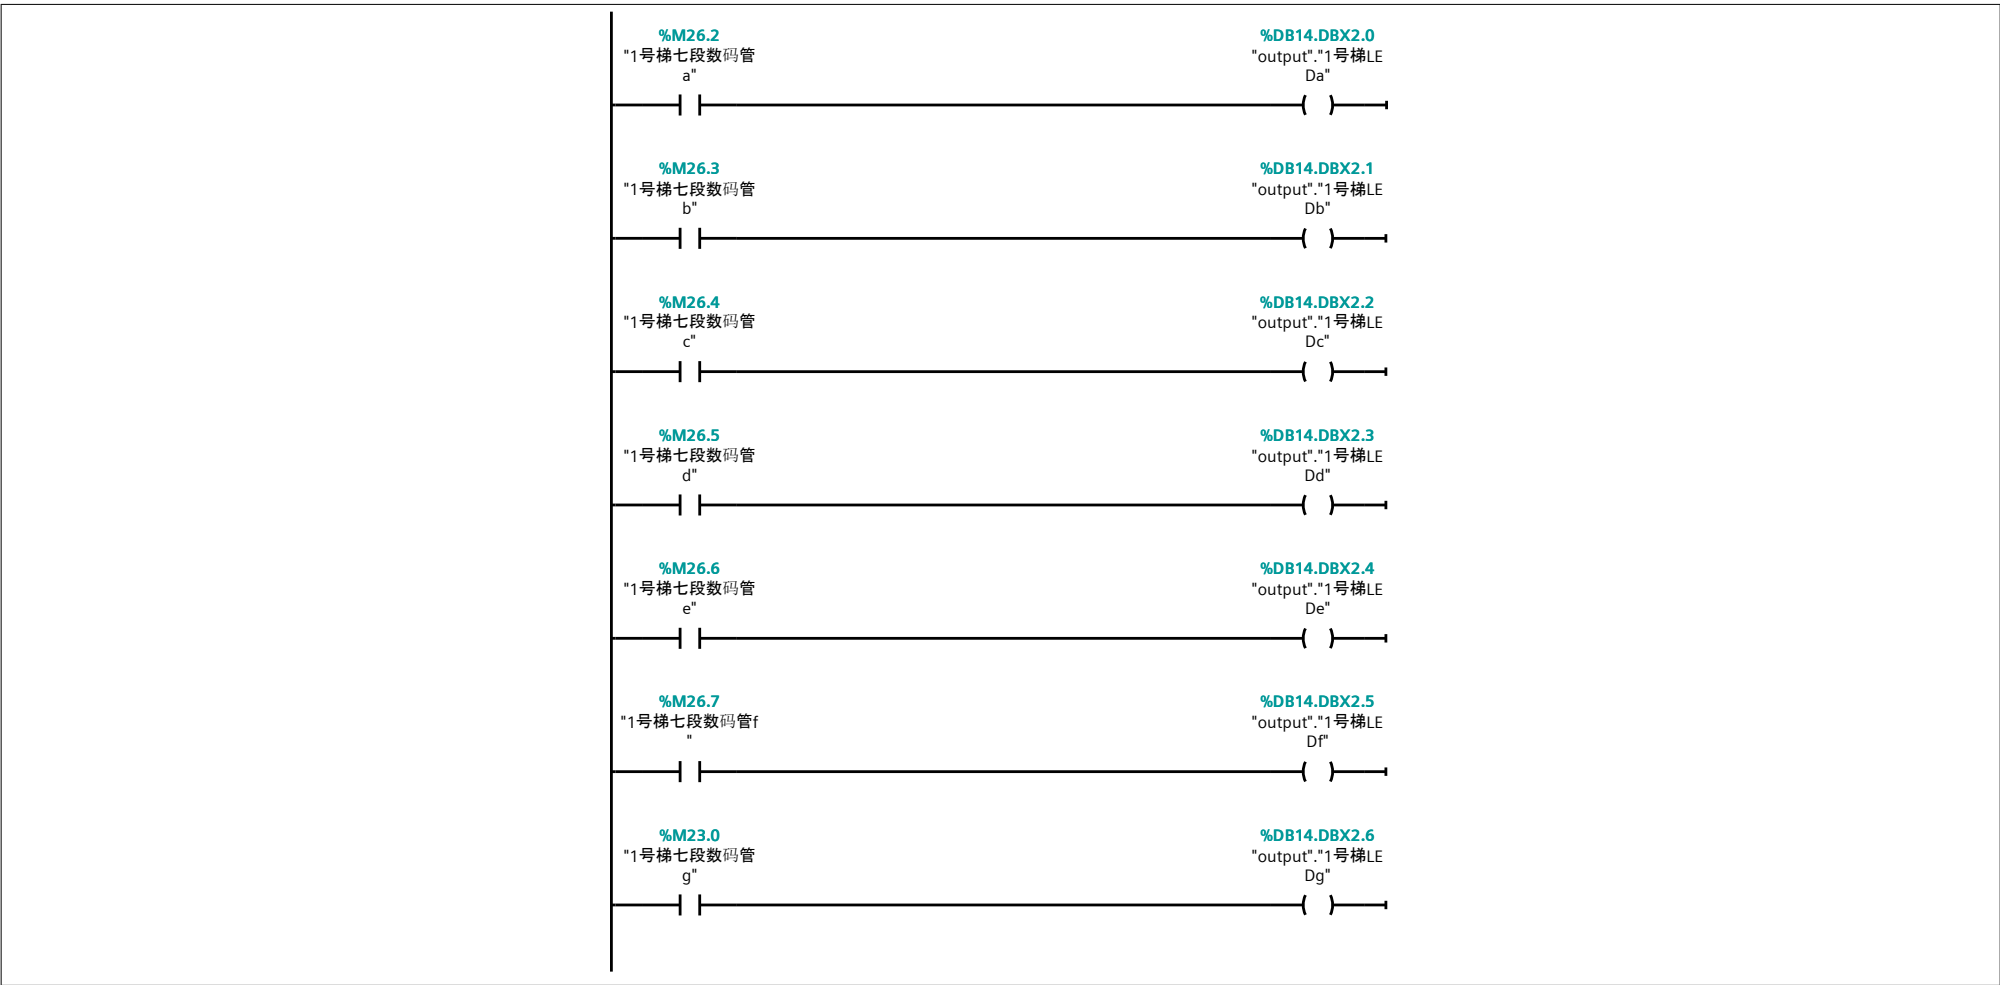

网络 5：上下行指示

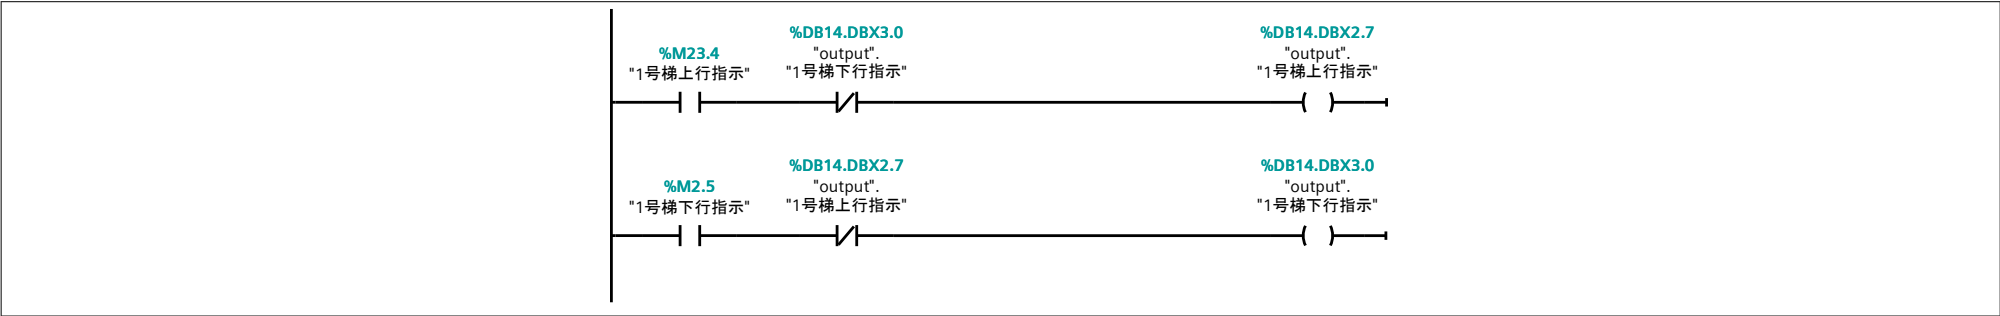


网络 6：照明风扇、启动故障

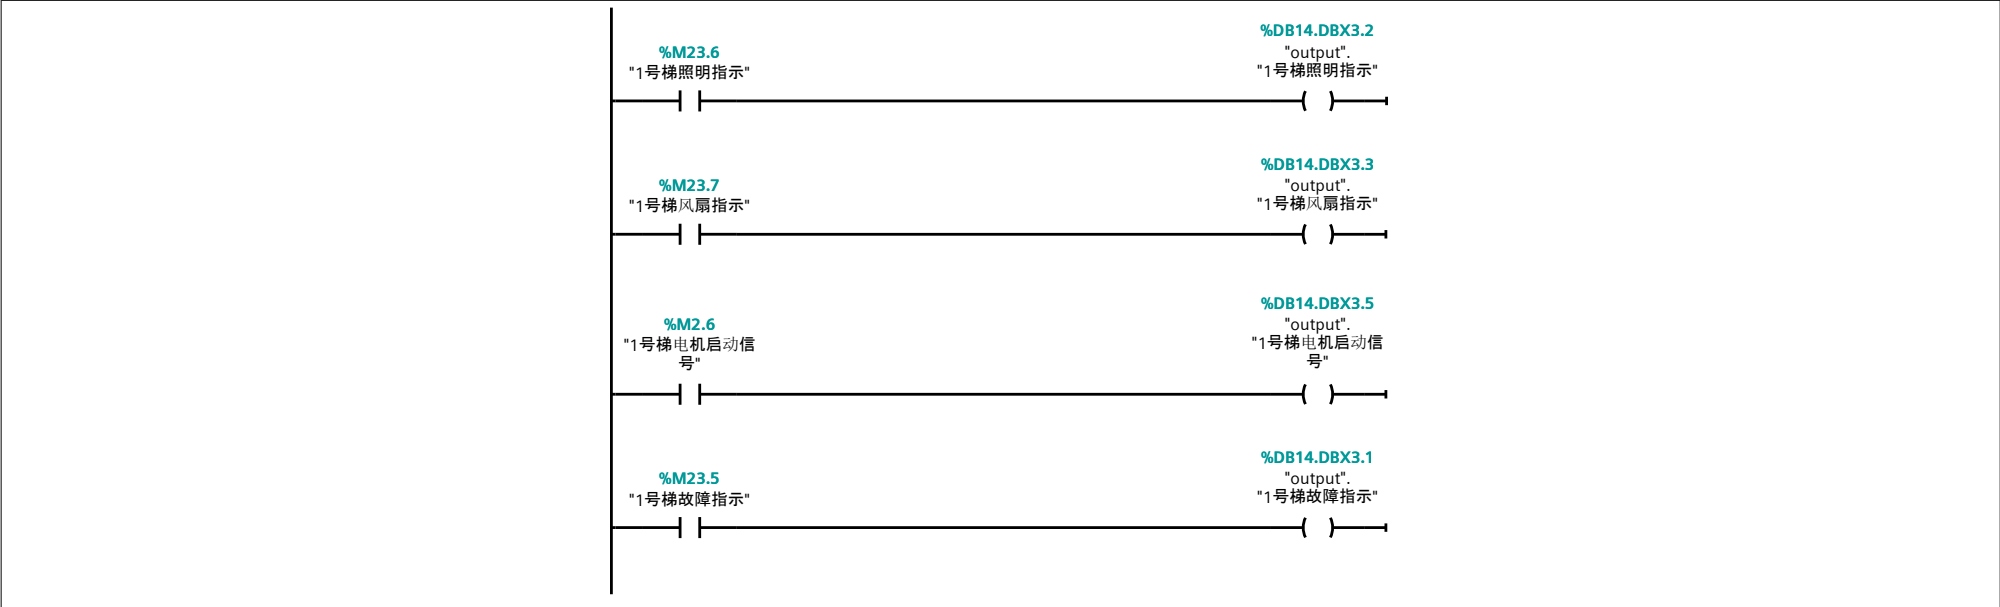


网络 7：上下行接触器




网络 8：开关门继电器

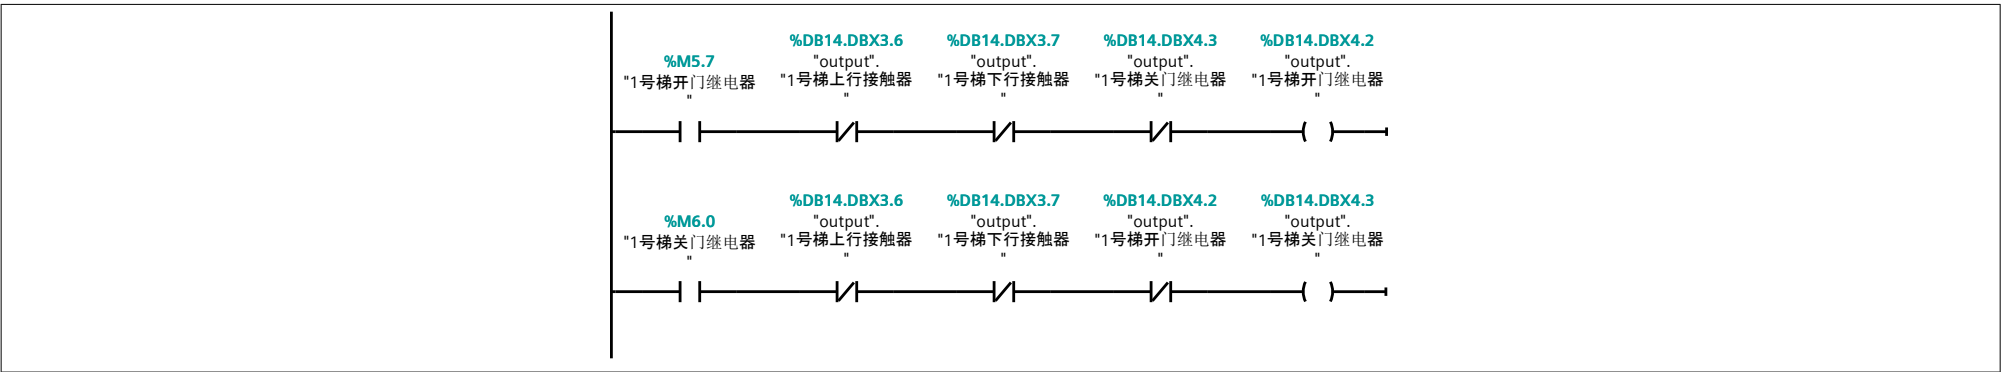

网络 9：高低速、减速制动接触器

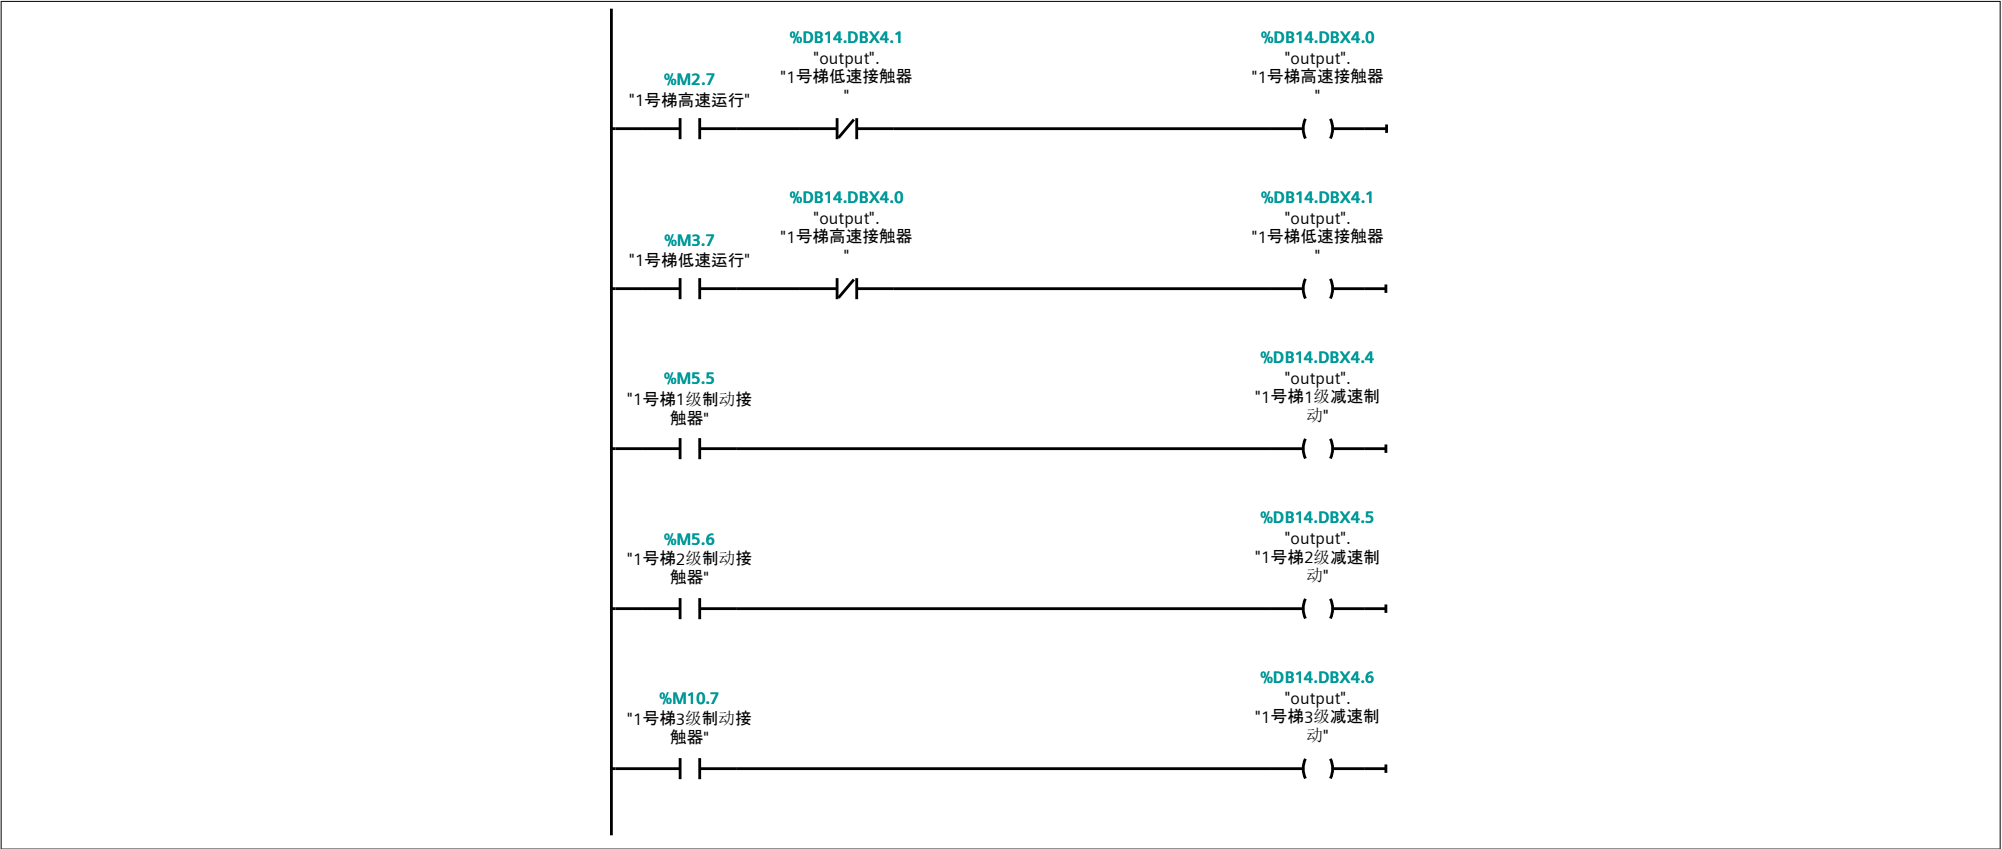

网络 10：准备就绪

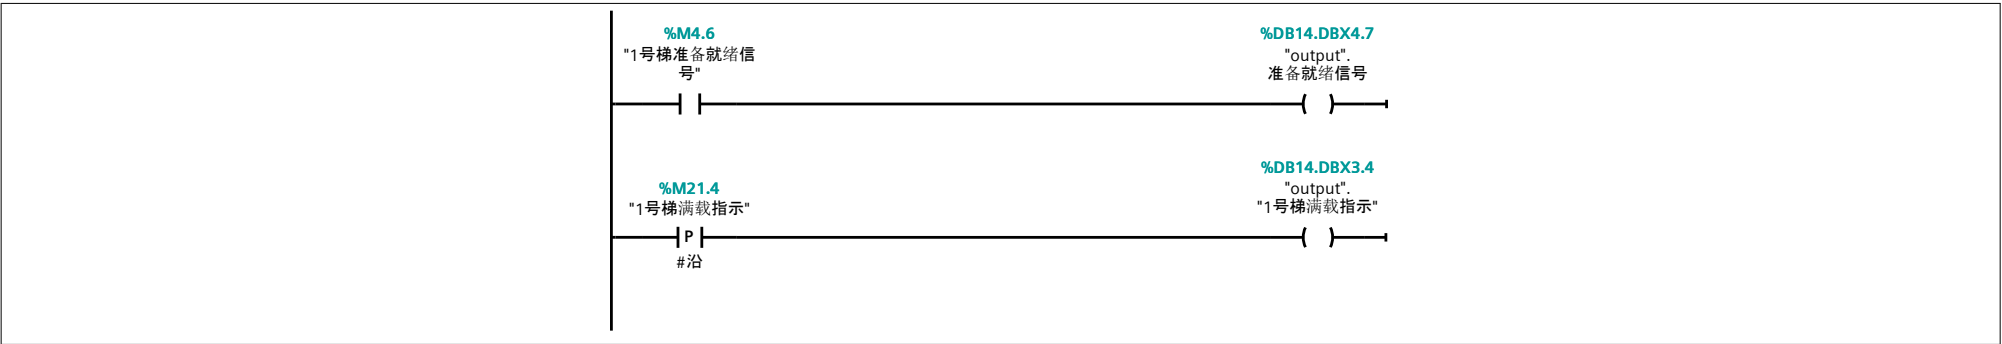

网络 11:




程序块

变量输入赋值 [FC3]


变量输入赋值 属性							
常规							
名称	变量输入赋值	编号	3	类型	FC	语言	LAD
编号	自动						
信息							
标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					


名称	数据类型	默认值	注释
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
变量输入赋值	Void		

网络 1：内呼按钮

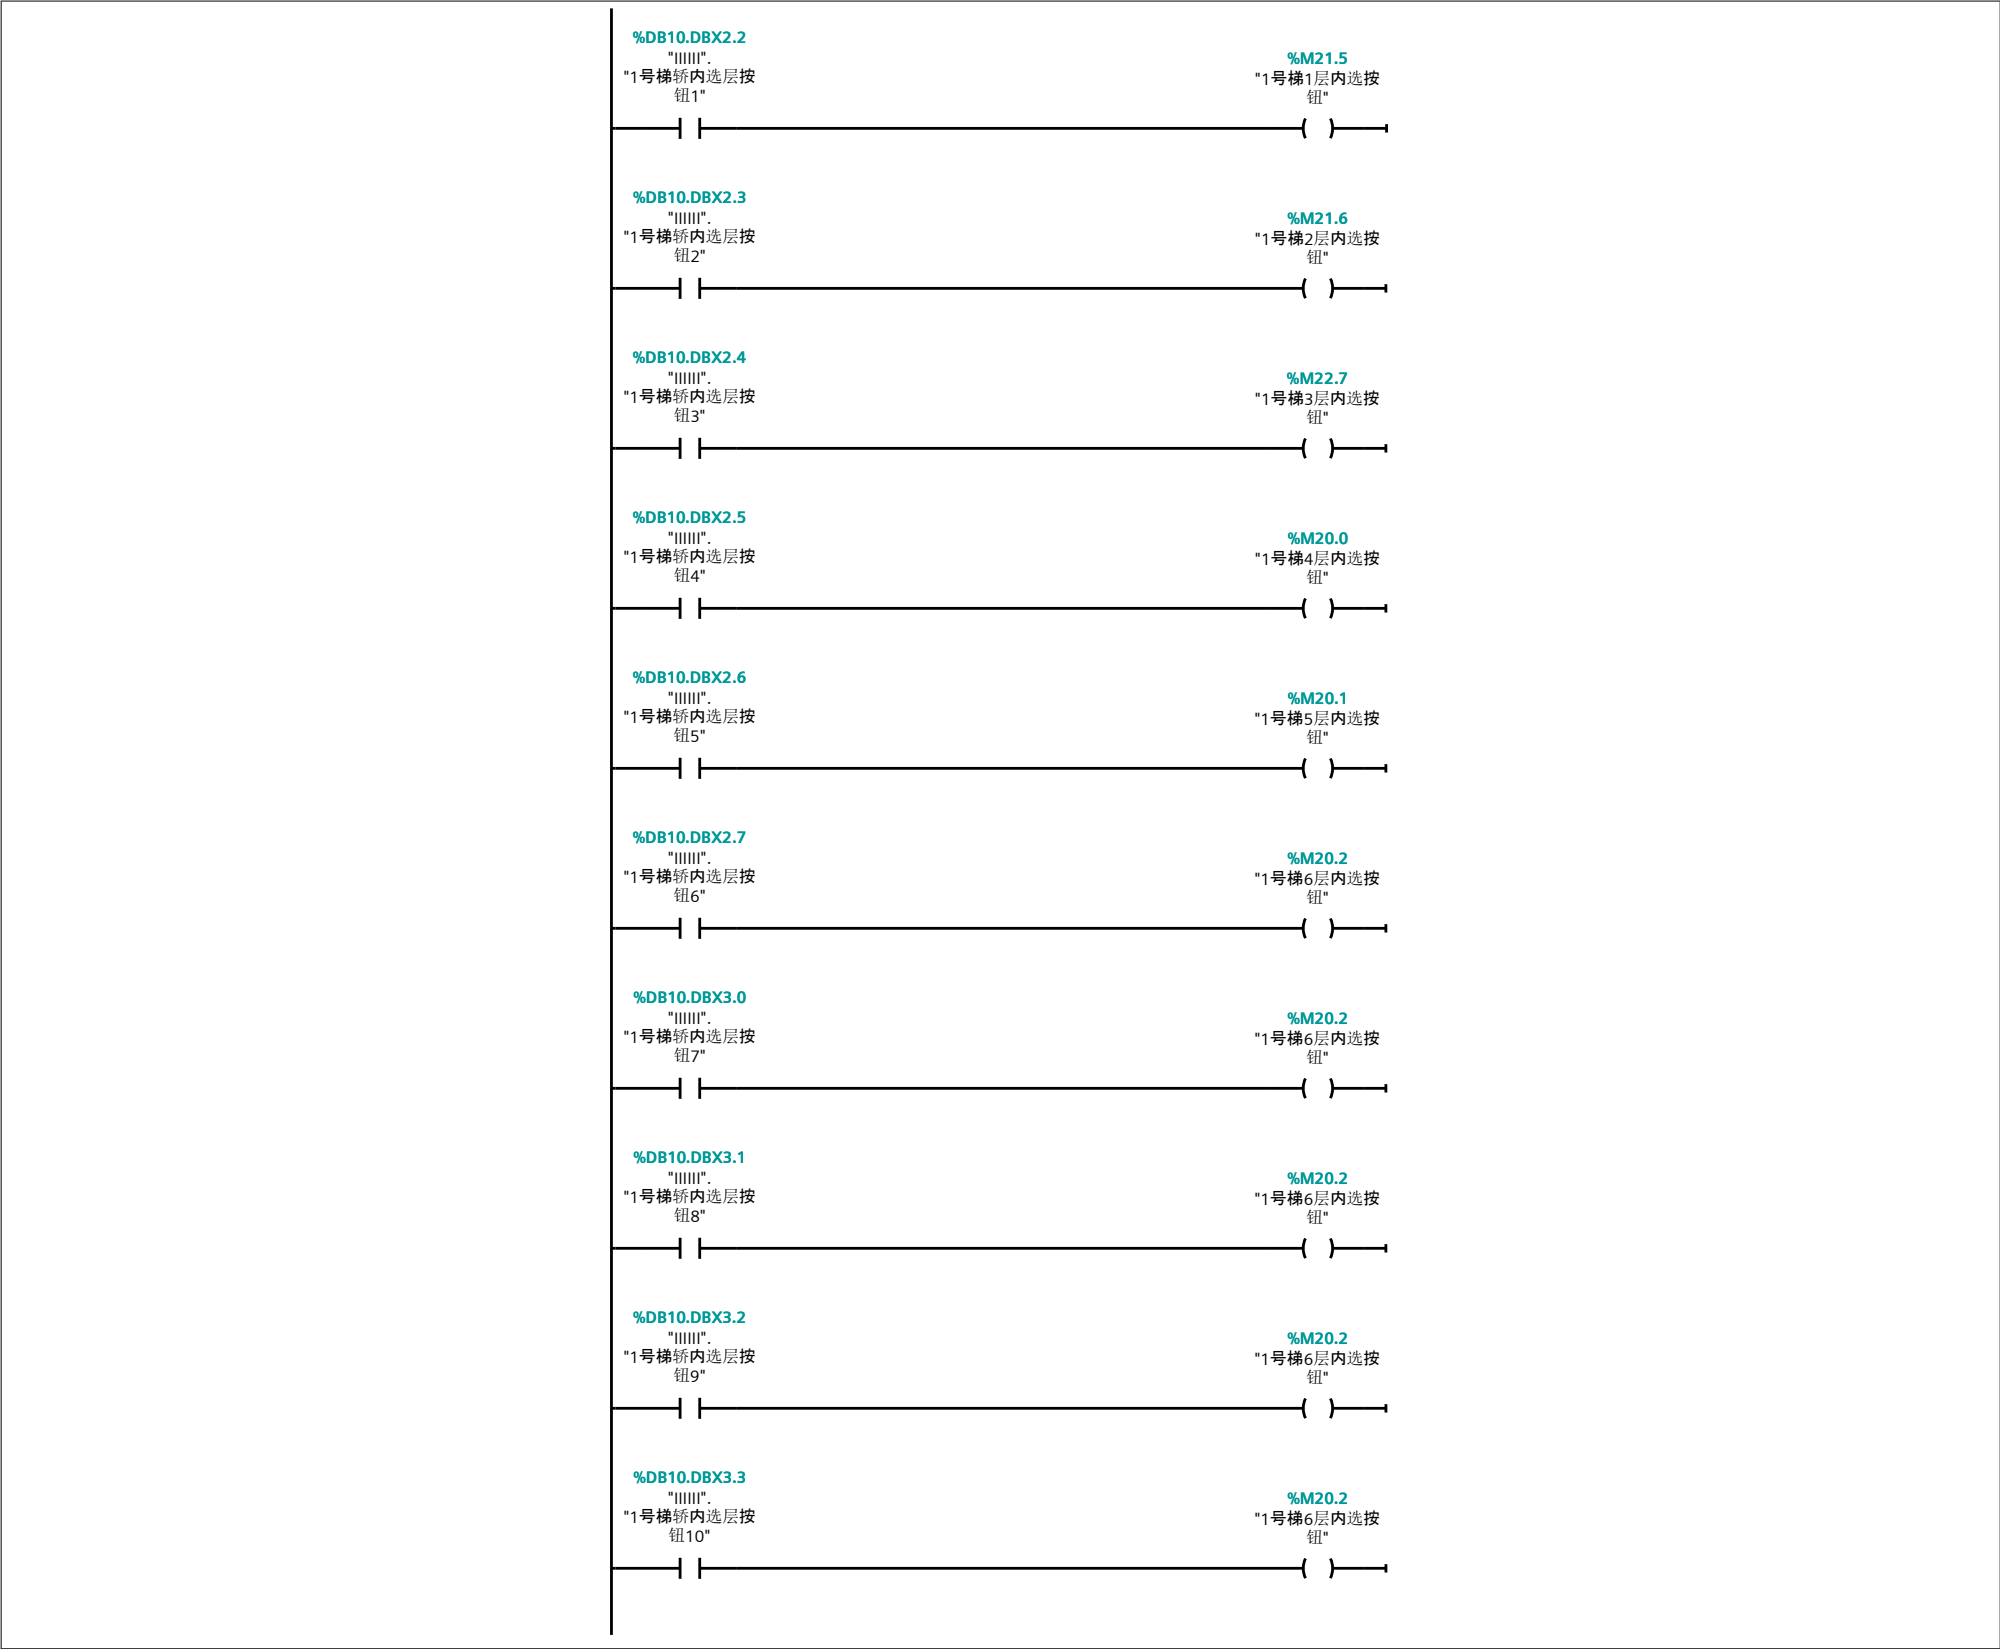


网络 2：外呼上行按钮

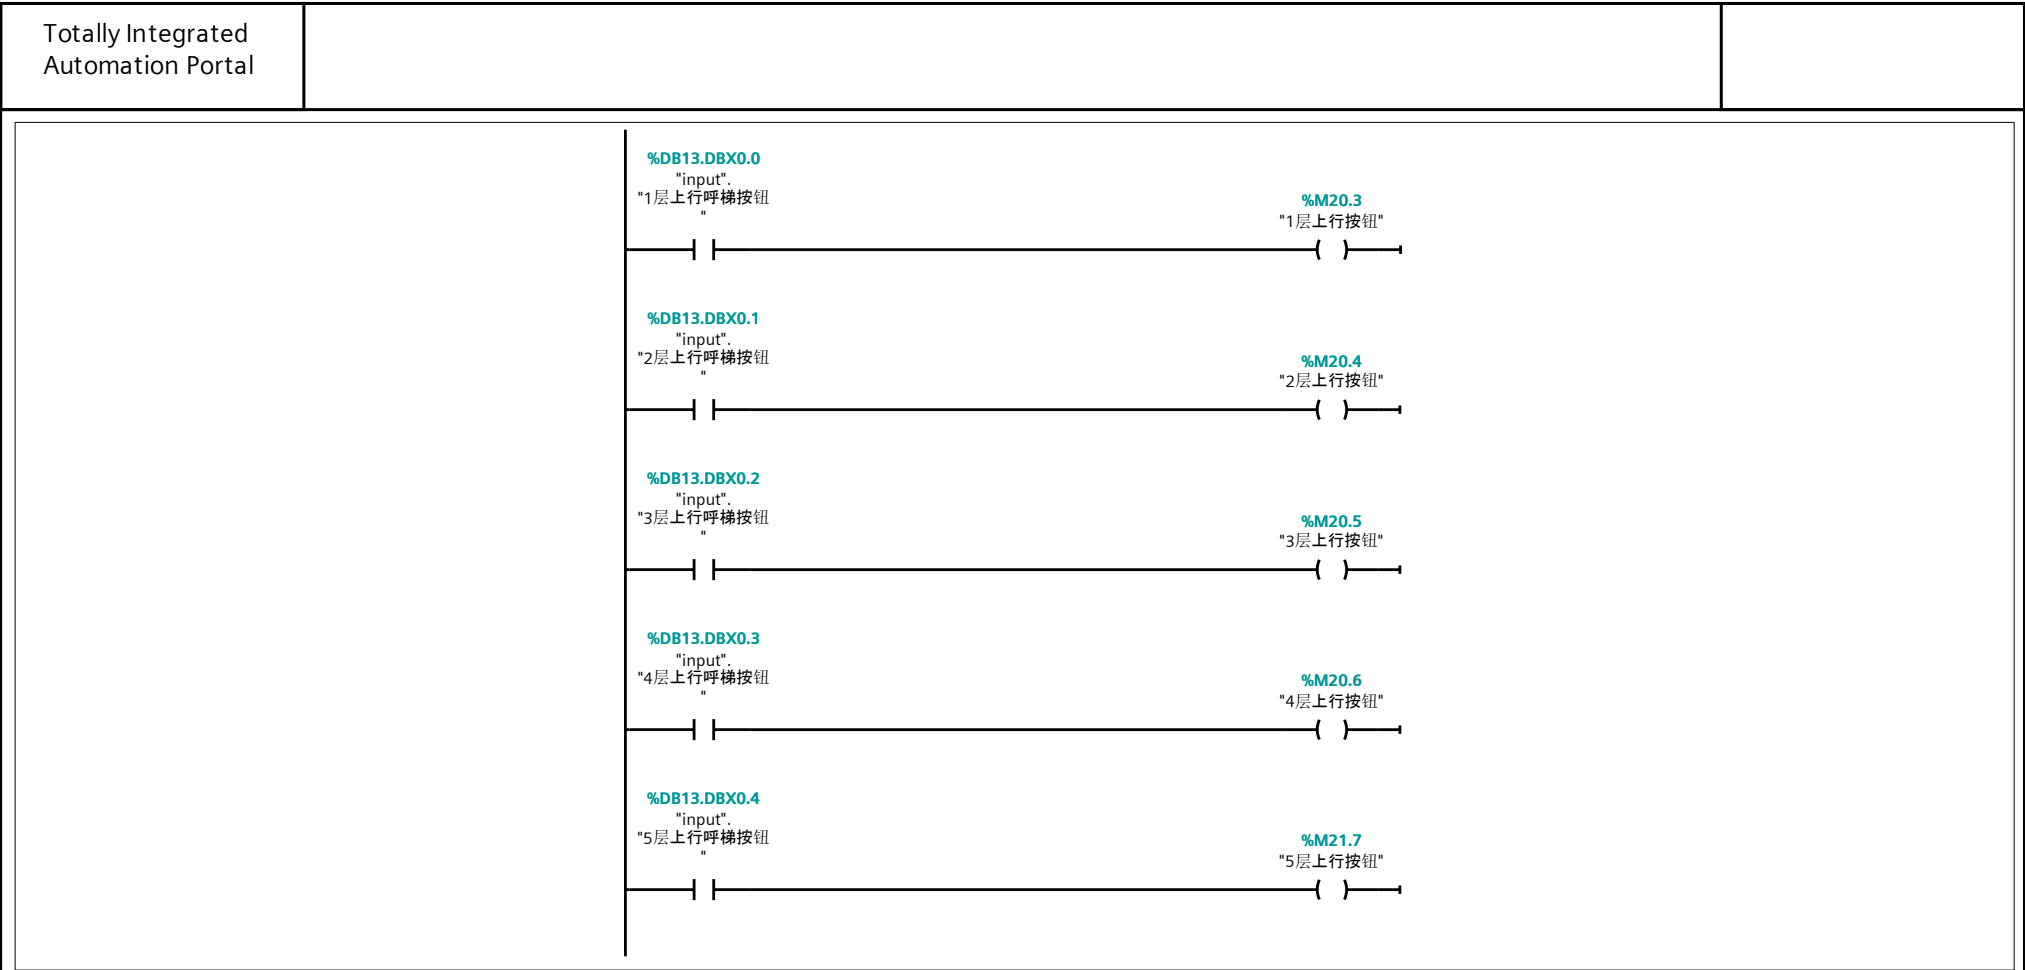


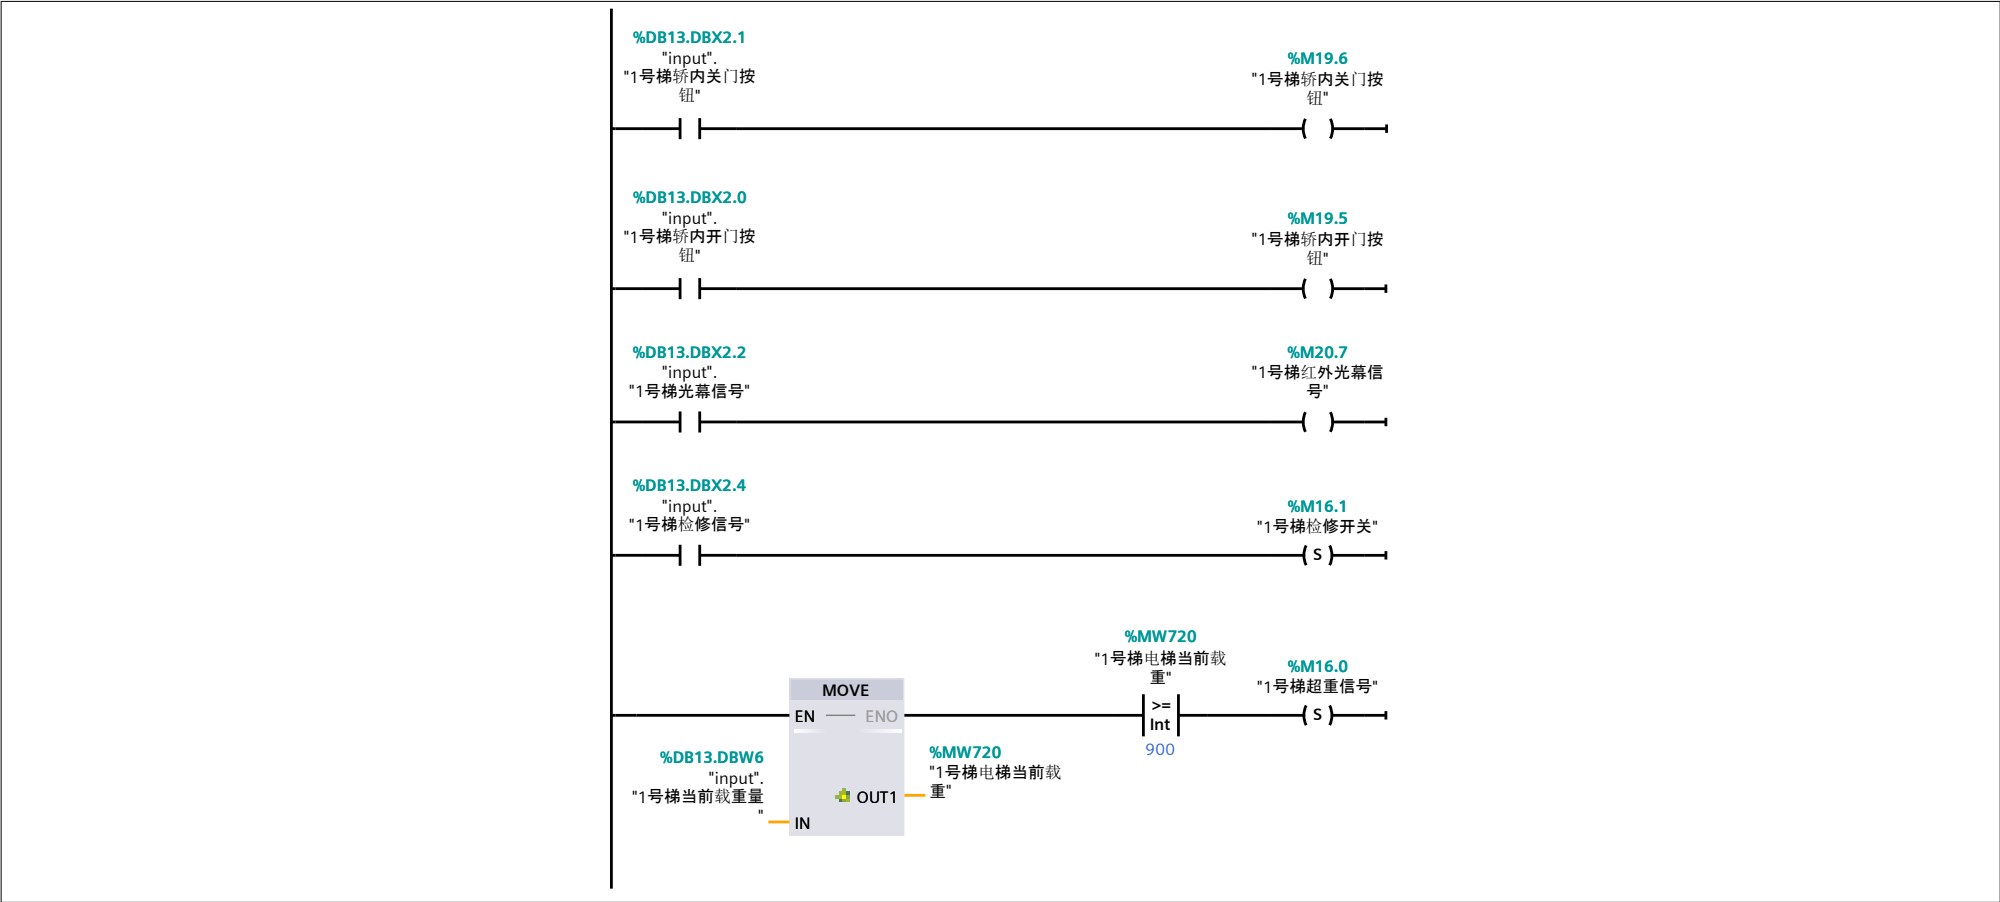


网络 5：门锁信号（轿厢+楼层）

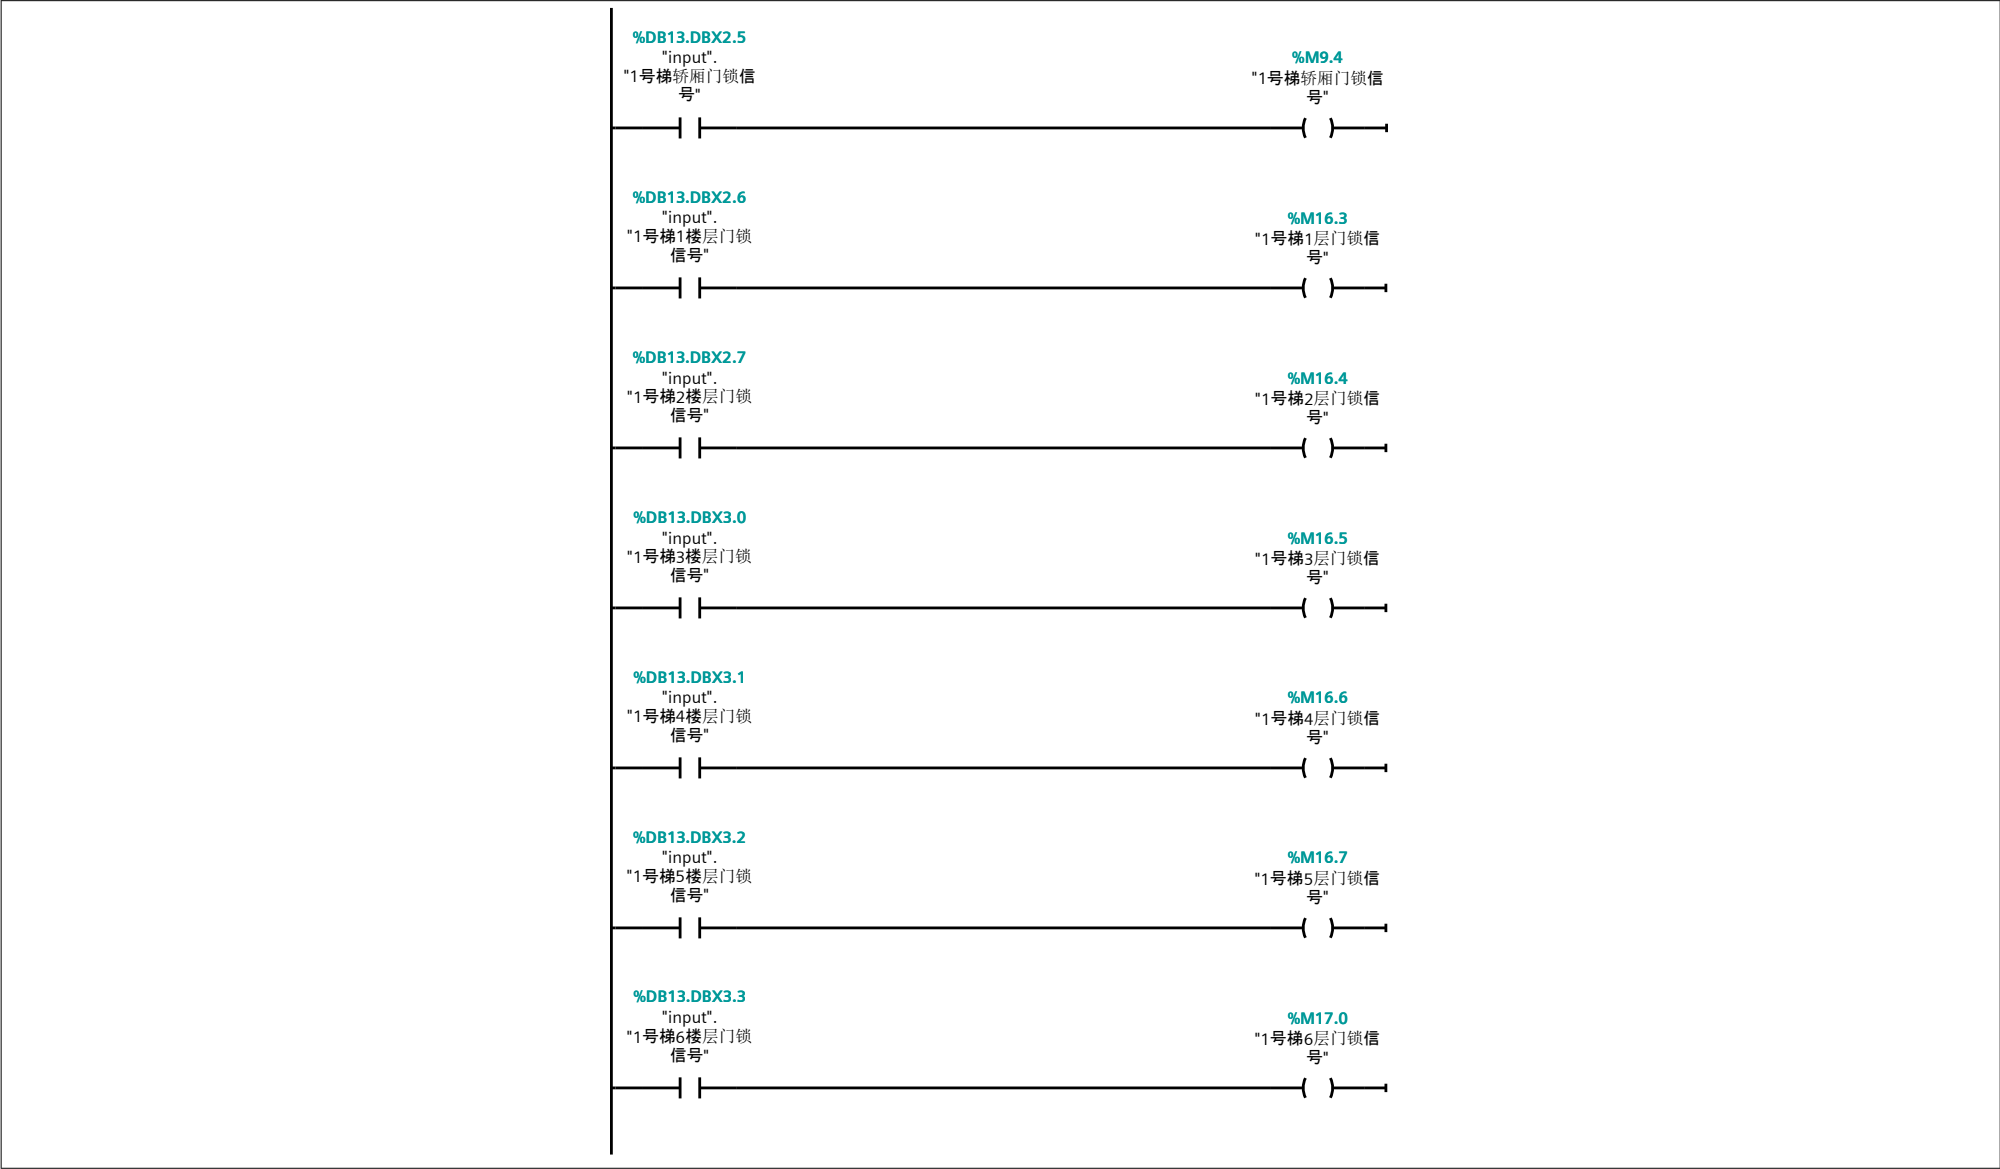

网络 6：开关门到位、上下平层

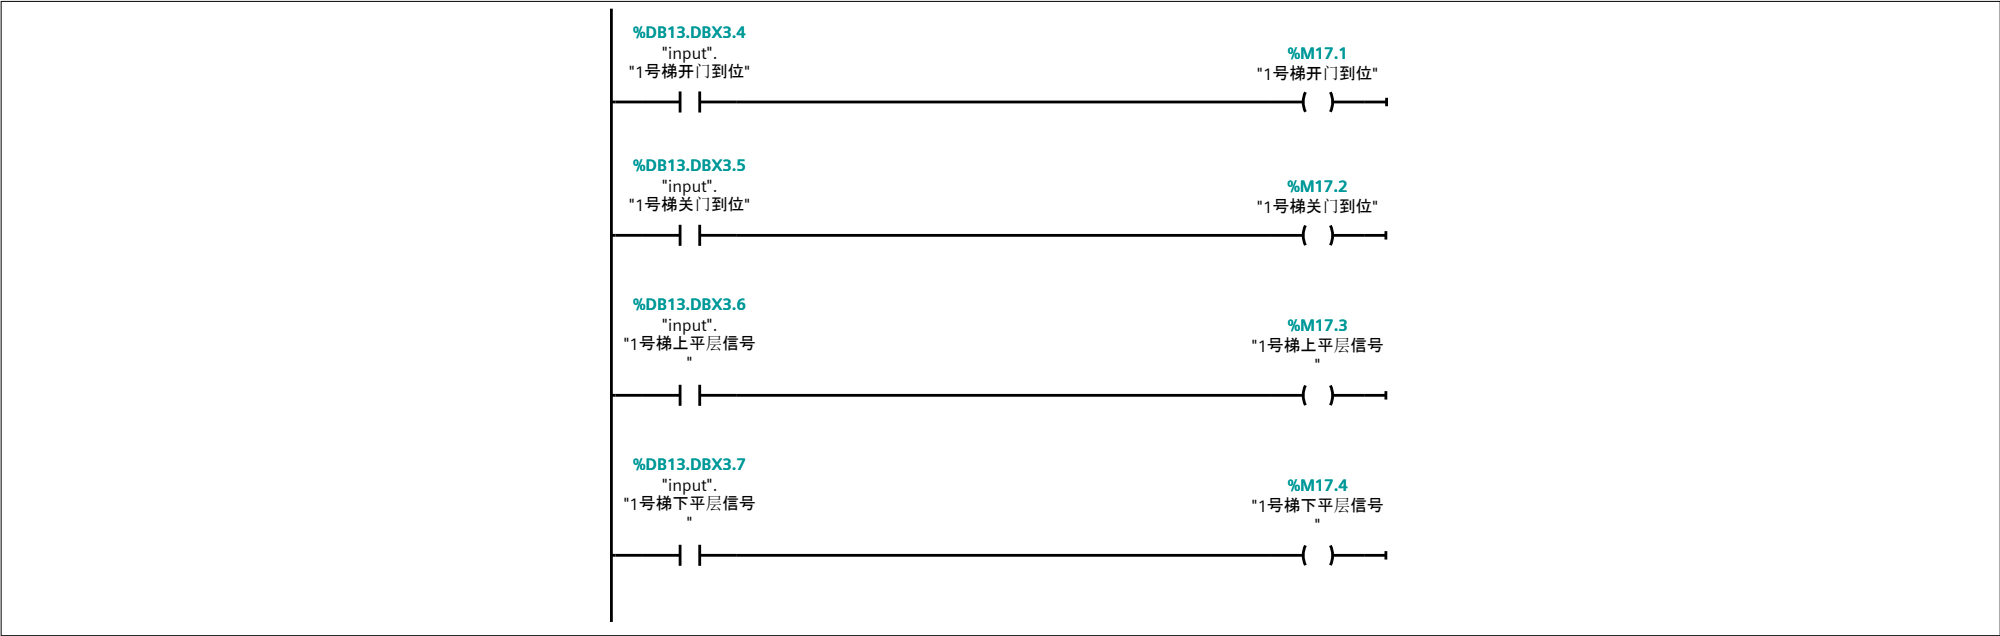

网络 7：上下端站限位

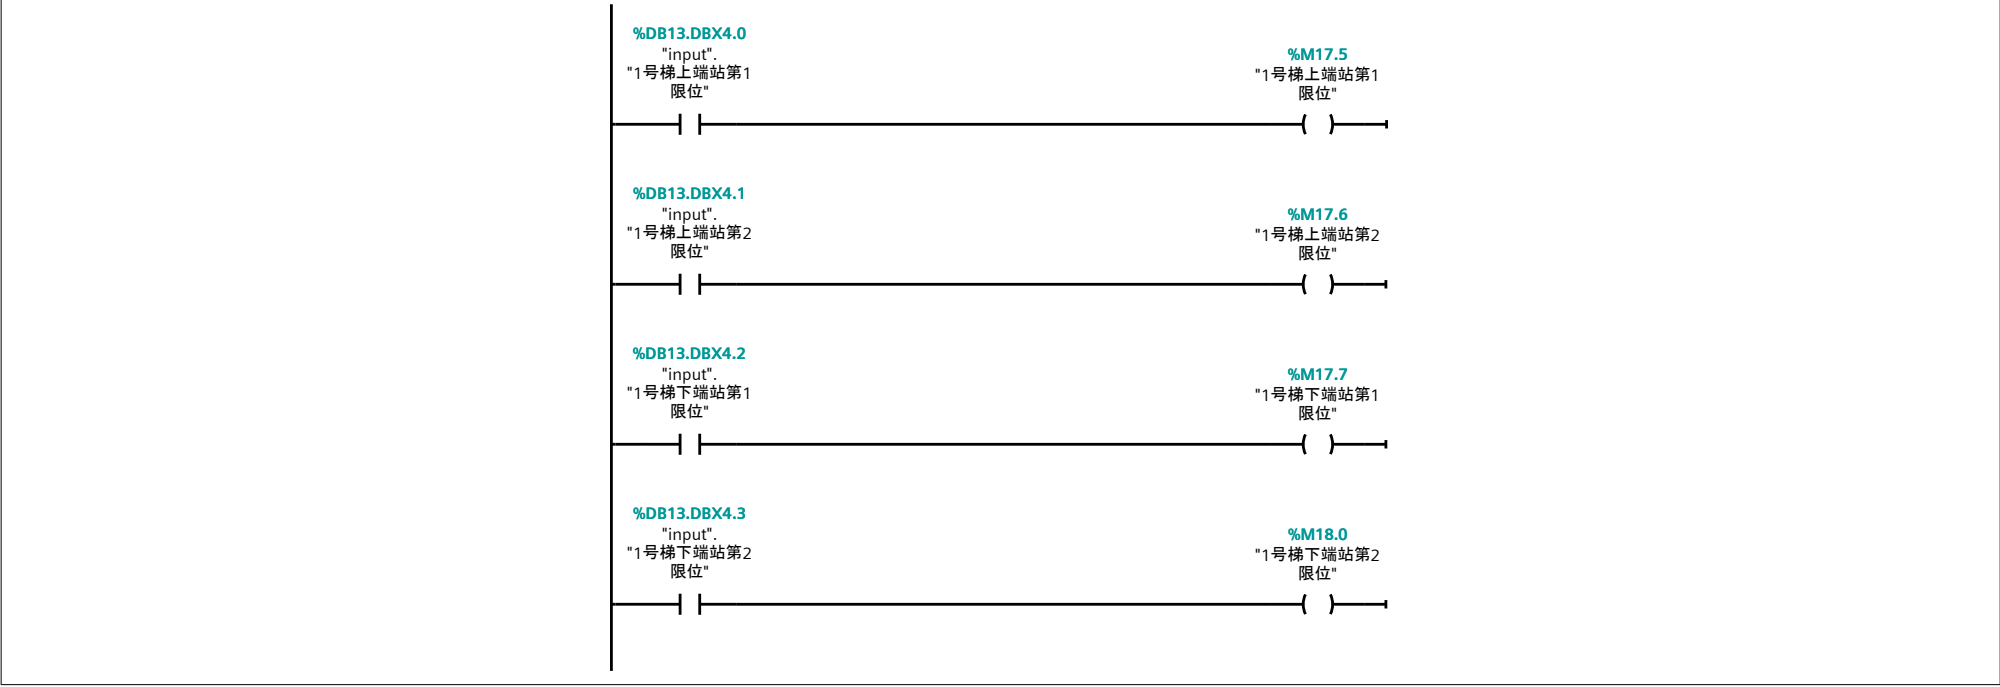

网络 8：自动运行信号



Totally Integrated Automation Portal

程序块

input [DB13]

input 属性

常规

名称	input	编号	13	类型	DB	语言	DB
编号	手动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控			注释
▼ Static												
1 层上行呼梯按钮	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False				
2 层上行呼梯按钮	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False				
3 层上行呼梯按钮	Bool	0.2	false	False	True	True	True	False				
4 层上行呼梯按钮	Bool	0.3	false	False	True	True	True	False				
5 层上行呼梯按钮	Bool	0.4	false	False	True	True	True	False				
2 层下行呼梯按钮	Bool	0.5	false	False	True	True	True	False				
3 层下行呼梯按钮	Bool	0.6	false	False	True	True	True	False				
4 层下行呼梯按钮	Bool	0.7	false	False	True	True	True	False				
5 层下行呼梯按钮	Bool	1.0	false	False	True	True	True	False				
6 层下行呼梯按钮	Bool	1.1	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 1	Bool	1.2	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 2	Bool	1.3	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 3	Bool	1.4	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 4	Bool	1.5	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 5	Bool	1.6	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内选层按钮 6	Bool	1.7	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内开门按钮	Bool	2.0	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿内关门按钮	Bool	2.1	false	False	True	True	True	False				
1 号梯光幕信号	Bool	2.2	false	False	True	True	True	False				
1 号梯超重信号	Bool	2.3	false	False	True	True	True	False				
1 号梯检修信号	Bool	2.4	false	False	True	True	True	False				
1 号梯轿厢门锁信号	Bool	2.5	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 1 楼层门锁信号	Bool	2.6	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 2 楼层门锁信号	Bool	2.7	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 3 楼层门锁信号	Bool	3.0	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 4 楼层门锁信号	Bool	3.1	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 5 楼层门锁信号	Bool	3.2	false	False	True	True	True	False				
1 号梯 6 楼层门锁信号	Bool	3.3	false	False	True	True	True	False				
1 号梯开门到位	Bool	3.4	false	False	True	True	True	False				
1 号梯关门到位	Bool	3.5	false	False	True	True	True	False				
1 号梯上平层信号	Bool	3.6	false	False	True	True	True	False				
1 号梯下平层信号	Bool	3.7	false	False	True	True	True	False				
1 号梯上端站第 1 限位	Bool	4.0	false	False	True	True	True	False				
1 号梯上端站第 2 限位	Bool	4.1	false	False	True	True	True	False				
1 号梯下端站第 1 限位	Bool	4.2	false	False	True	True	True	False				
1 号梯下端站第 2 限位	Bool	4.3	false	False	True	True	True	False				
自动运行信号	Bool	4.4	1	False	True	True	True	False				
1 号梯当前载重量	Word	6.0	16#0	False	True	True	True	False				

Totally Integrated Automation Portal

程序块

IIIIII [DB10]

IIIIII 属性

常规

名称	IIIIII	编号	10	类型	DB	语言	DB
编号	手动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static										
1 层上行呼梯按钮	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False		
2 层上行呼梯按钮	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False		
3 层上行呼梯按钮	Bool	0.2	false	False	True	True	True	False		
4 层上行呼梯按钮	Bool	0.3	false	False	True	True	True	False		
5 层上行呼梯按钮	Bool	0.4	false	False	True	True	True	False		
6 层上行呼梯按钮	Bool	0.5	false	False	True	True	True	False		
7 层上行呼梯按钮	Bool	0.6	false	False	True	True	True	False		
8 层上行呼梯按钮	Bool	0.7	false	False	True	True	True	False		
9 层上行呼梯按钮	Bool	1.0	false	False	True	True	True	False		
2 层下行呼梯按钮	Bool	1.1	false	False	True	True	True	False		
3 层下行呼梯按钮	Bool	1.2	false	False	True	True	True	False		
4 层下行呼梯按钮	Bool	1.3	false	False	True	True	True	False		
5 层下行呼梯按钮	Bool	1.4	false	False	True	True	True	False		
6 层下行呼梯按钮	Bool	1.5	false	False	True	True	True	False		
7 层下行呼梯按钮	Bool	1.6	false	False	True	True	True	False		
8 层下行呼梯按钮	Bool	1.7	false	False	True	True	True	False		
9 层下行呼梯按钮	Bool	2.0	false	False	True	True	True	False		
10 层下行呼梯按钮	Bool	2.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 1	Bool	2.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 2	Bool	2.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 3	Bool	2.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 4	Bool	2.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 5	Bool	2.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 6	Bool	2.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 7	Bool	3.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 8	Bool	3.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 9	Bool	3.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内选层按钮 10	Bool	3.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内开门按钮	Bool	3.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿内关门按钮	Bool	3.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯光幕信号	Bool	3.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯超重信号	Bool	3.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯检修信号	Bool	4.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯轿厢门锁信号	Bool	4.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 1 楼层门锁信号	Bool	4.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 2 楼层门锁信号	Bool	4.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 3 楼层门锁信号	Bool	4.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 4 楼层门锁信号	Bool	4.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 5 楼层门锁信号	Bool	4.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 6 楼层门锁信号	Bool	4.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 7 楼层门锁信号	Bool	5.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 8 楼层门锁信号	Bool	5.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 9 楼层门锁信号	Bool	5.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 10 楼层门锁信号	Bool	5.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯开门到位	Bool	5.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯关门到位	Bool	5.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯上平层信号	Bool	5.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯下平层信号	Bool	5.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯上端站第 1 限位	Bool	6.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯上端站第 2 限位	Bool	6.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯下端站第 1 限位	Bool	6.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯下端站第 2 限位	Bool	6.3	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 1	Bool	6.4	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 2	Bool	6.5	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 3	Bool	6.6	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 4	Bool	6.7	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 5	Bool	7.0	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 6	Bool	7.1	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 7	Bool	7.2	false	False	True	True	True	False		
2 号梯轿内选层按钮 8	Bool	7.3	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

程序块

OOOOOO [DB11]

OOOOOO 属性

常规

名称	OOOOOO	编号	11	类型	DB	语言	DB
编号	手动						

信息

标题		作者		注释		系列	
版本	0.1	用户自定义 ID					

名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static										
1 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False		
2 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False		
3 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.2	false	False	True	True	True	False		
4 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.3	false	False	True	True	True	False		
5 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.4	false	False	True	True	True	False		
6 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.5	false	False	True	True	True	False		
7 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.6	false	False	True	True	True	False		
8 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	0.7	false	False	True	True	True	False		
9 层上行呼梯按钮指示灯	Bool	1.0	false	False	True	True	True	False		
2 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.1	false	False	True	True	True	False		
3 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.2	false	False	True	True	True	False		
4 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.3	false	False	True	True	True	False		
5 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.4	false	False	True	True	True	False		
6 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.5	false	False	True	True	True	False		
7 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.6	false	False	True	True	True	False		
8 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	1.7	false	False	True	True	True	False		
9 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	2.0	false	False	True	True	True	False		
10 层下行呼梯按钮指示灯	Bool	2.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 1 层按钮指示灯	Bool	2.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 2 层按钮指示灯	Bool	2.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 3 层按钮指示灯	Bool	2.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 4 层按钮指示灯	Bool	2.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 5 层按钮指示灯	Bool	2.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 6 层按钮指示灯	Bool	2.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 7 层按钮指示灯	Bool	3.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 8 层按钮指示灯	Bool	3.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 9 层按钮指示灯	Bool	3.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 10 层按钮指示灯	Bool	3.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDa	Bool	3.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDb	Bool	3.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDc	Bool	3.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDd	Bool	3.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDe	Bool	4.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDf	Bool	4.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDg	Bool	4.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDh	Bool	4.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDi	Bool	4.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDj	Bool	4.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDk	Bool	4.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDl	Bool	4.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDm	Bool	5.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 LEDn	Bool	5.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯上行指示	Bool	5.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯下行指示	Bool	5.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯故障指示	Bool	5.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯照明指示	Bool	5.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯风扇指示	Bool	5.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯满载指示	Bool	5.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯电机启动信号	Bool	6.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯上行接触器	Bool	6.1	false	False	True	True	True	False		
1 号梯下行接触器	Bool	6.2	false	False	True	True	True	False		
1 号梯高速接触器	Bool	6.3	false	False	True	True	True	False		
1 号梯低速接触器	Bool	6.4	false	False	True	True	True	False		
1 号梯开门继电器	Bool	6.5	false	False	True	True	True	False		
1 号梯关门继电器	Bool	6.6	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 1 级减速制动	Bool	6.7	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 2 级减速制动	Bool	7.0	false	False	True	True	True	False		
1 号梯 3 级减速制动	Bool	7.1	false	False	True	True	True	False		
2 号梯 1 层按钮指示灯	Bool	7.2	false	False	True	True	True	False		
2 号梯 2 层按钮指示灯	Bool	7.3	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_13 [DB27]

IEC_Timer_0_DB_13 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_13	编号	27	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_12 [DB26]

IEC_Timer_0_DB_12 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_12	编号	26	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_14 [DB28]

IEC_Timer_0_DB_14 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_14	编号	28	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_5 [DB8]

IEC_Timer_0_DB_5 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_5	编号	8	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

T3 [DB6]

T3 属性

常规

名称	T3	编号	6	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

T1 [DB4]

T1 属性

常规

名称	T1	编号	4	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_29 [DB45]

IEC_Timer_0_DB_29 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_29	编号	45	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_15 [DB29]

IEC_Timer_0_DB_15 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_15	编号	29	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_16 [DB30]

IEC_Timer_0_DB_16 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_16	编号	30	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_17 [DB31]

IEC_Timer_0_DB_17 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_17	编号	31	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_28 [DB44]

IEC_Timer_0_DB_28 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_28	编号	44	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

T2 [DB5]

T2 属性

常规

名称	T2	编号	5	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_25 [DB41]

IEC_Timer_0_DB_25 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_25	编号	41	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_26 [DB42]

IEC_Timer_0_DB_26 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_26	编号	42	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					

Totally Integrated Automation Portal

程序块 / 系统块 / 程序资源

IEC_Timer_0_DB_27 [DB43]

IEC_Timer_0_DB_27 属性

常规

名称	IEC_Timer_0_DB_27	编号	43	类型	DB	语言	DB
编号	自动						

信息

标题		作者	Simatic	注释		系列	IEC
版本	1.0	用户自定义 ID	IEC_TMR				

名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控				注释
▼ Static												
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False					
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False					
IN	Bool	false	False	True	True	True	False					
Q	Bool	false	False	True	False	True	False					