
Machete rápido AXU3EGB

Foto frontal real con referencias numeradas. Los números enlazan la placa con la leyenda.

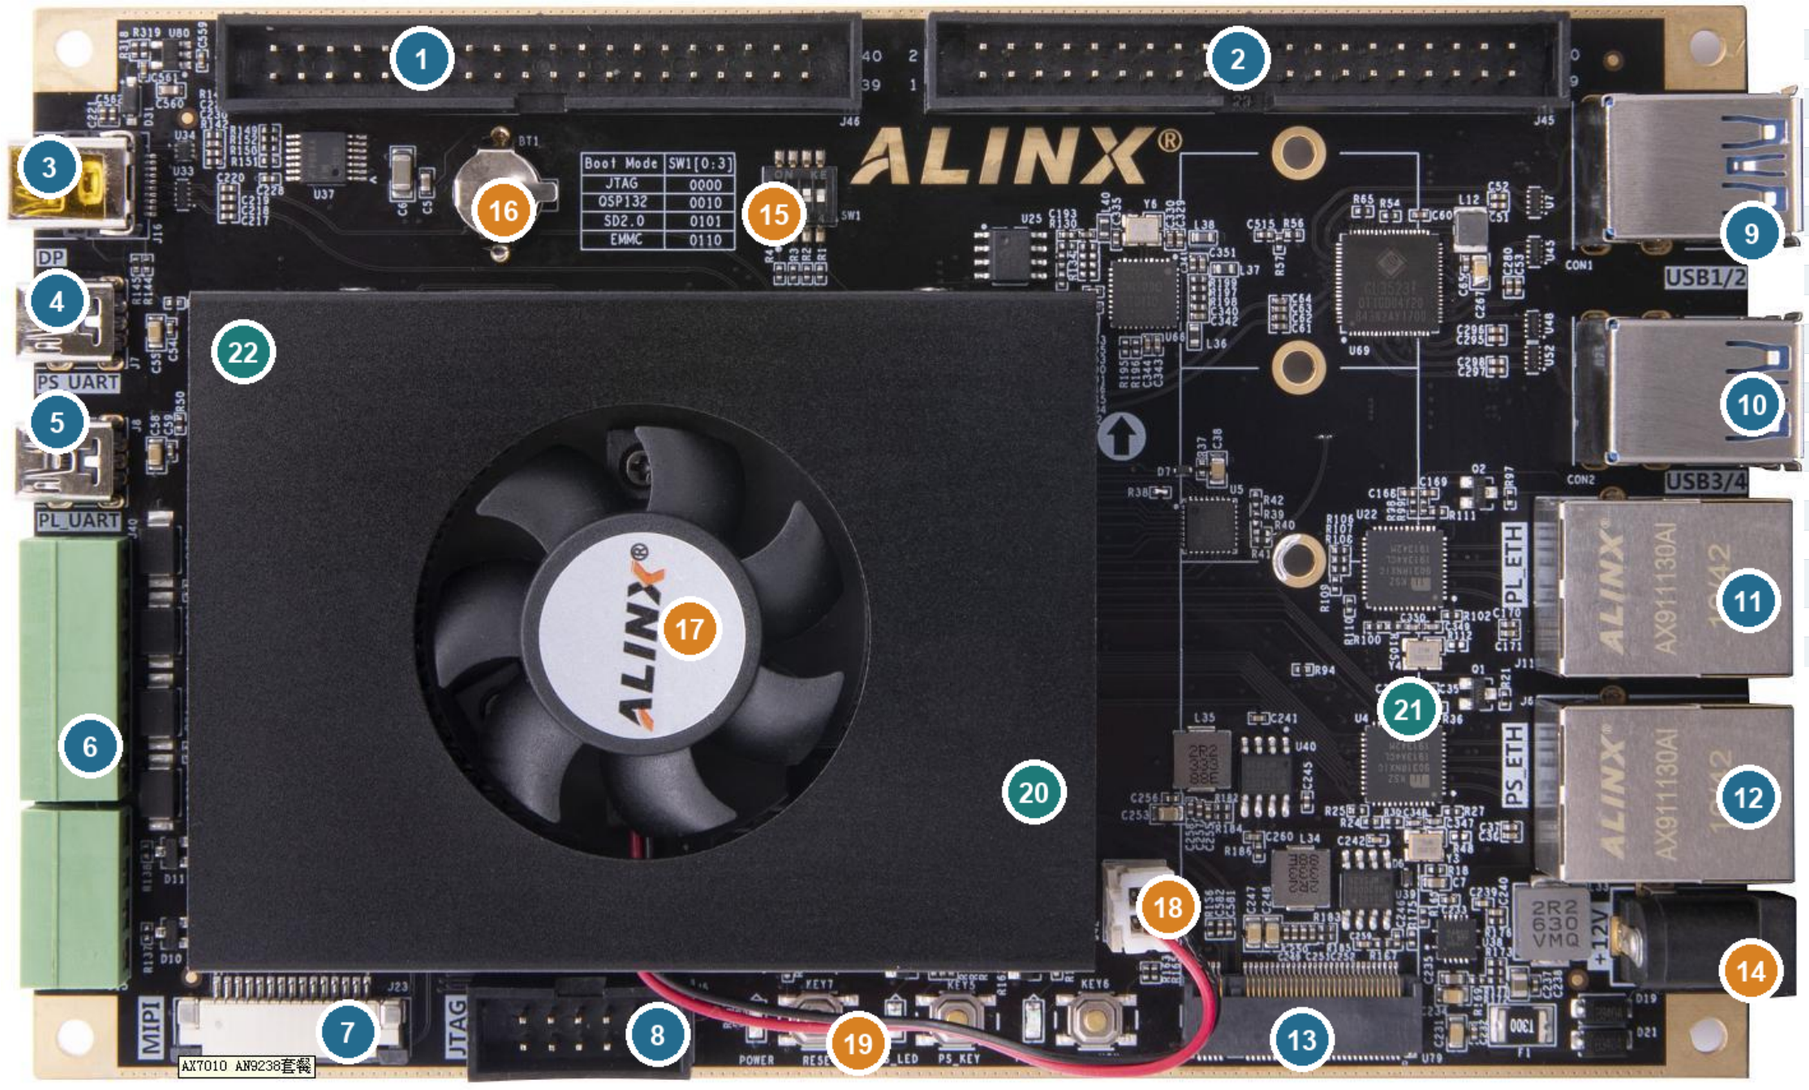

01	J46 - header de expansión de 40 pines (izquierdo).
02	J45 - header de expansión de 40 pines (derecho).
03	Mini DisplayPort: salida de video del PS.
04	PS_UART: consola del Processing System; CP210x a USB.
05	PL_UART: UART conectado a la lógica programable.
06	Bornes verdes: CAN y RS-485. Revisar canal y polaridad en serigrafía.
07	MIPI: conector FPC de cámara; módulo AN5641 externo.
08	JTAG: programación y depuración del FPGA.
09	USB1/2: primer par de puertos USB.
10	USB3/4: segundo par de puertos USB.
11	PL_ETH: Ethernet de la PL; requiere bitstream y diseño PL.
12	PS_ETH: Ethernet del PS; es el que probaste como end0.
13	M.2 PCIe x1 para SSD compatible.
14	Entrada de alimentación DC 12 V.
15	SW1: selector de modo de arranque; ver tabla del manual.
16	BT1: batería del reloj RTC.
17	Ventilador y disipador; cubren el módulo central.
18	Cable/conector de fan. En tu placa reportaste J18; el manual discrepa (J42/J24).
19	Teclas de usuario/reset y LEDs de estado en el borde inferior.
20	Módulo ACU3EG bajo el disipador: ZU3EG, DDR4 PS/PL, QSPI, eMMC y conectores J29-J32.
21	PHY Ethernet junto a cada RJ45: uno para PS y otro para PL.
22	Puentes USB-UART CP210x asociados a PS_UART y PL_UART.

Foto: AXU3EGB User Manual, ALINX, figura 1-1-1, p. 5. Se conserva la orientación de la fotografía y sus serigrafías.

Lo que no se ve: la microSD está en la cara inferior; el SoM ACU3EG está debajo del disipador/fan; los chips DDR, QSPI y eMMC quedan cubiertos. El manual y tu placa difieren en la designación física del conector del fan (J42/J24 frente a J18 reportado). **AN970:** se conecta a J45/J46; el mapeo propuesto aún no se ha probado. **Uso seguro:** confirma serigrafía y revisión antes de cablear. No apliques 5 V a señales FPGA. Que un puerto aparezca en la foto no significa que esté habilitado en el bitstream actual.

Fuente primaria: manual oficial ALINX AXU3EGB.