Problèmes rencontrées lors de la prise en main de ECLIPSE

1) Installation de ECLIPSE via tuto ACEMAL
    - Problème dû à l'emplacement du fichier ECLIPSE (chemin trop long) qui a été résolu en plaçant Eclipse dans le C : de l'ordinateur.
    - Problème dû à une fausse manip (déplacement de certains fichiers de Eclipse dans d'autres dossiers qui a créé la confusion) résolu en réinstallant Eclipse.
2) Installation de Sloeber (greffon qui apporte à Eclipse la compatibilité avec l'environnement ARDUINO)
3) Installation du core pour STM32
    - Problème qui arrivera plus tard lors de l'exécution du code dû à une mauvaise installation résolu en le réinstallant avec quelqu'un de compétent (Patrick Lafarguette).
4) Installation de STM32CubeProgrammer
    - Problème dû à un accès restreint pour pouvoir installer (mdp Administrateur) résolu avec le service informatique qui ont mis ce PC en session administrateur.
5) Problème de librairies manquantes
    - Il se peut que des bibliothèques soient manquantes (FatFs, ArduinoJSON etc…)
6) Problème FreeRTOS
    - La librairie FreeRTOS ne fait que se réinstaller à chaque build même quand on supprime le fichier ou quand on empêche sa réinstallation (résolu très simplement en allant dans le menu Préférences de Sloeber-> Import et téléchargement automatique des librairies)
7) Setup introuvable
    - Il faut mettre le code .ino dans le compilateur.
8) Fichiers .h manquant
    - Ne pas oublier de mettre tous les fichiers .h dans le projet (CosmoNodeV1.h puis Logger.h) du git qui sont des headers permettant de déclarer les fonctions du code c++.
9) Mauvaise appellation des ports UART dans le code
    - Le code .ino appelle des ports non activé dans Sloeber (Serial5 et SerialLP1). Résolu en modifiant tous les ports du code en « Serial » (le code compile bien). MAIS problème pour la suite car la liaison série ne se fait pas avec le microcontrôleur. Donc il faut aller dans les propriétés du projet en cours (clique droit) puis Sloeber->Compile Options et dans Append to all mettre « -DENABLE_HWSERIAL5-DENABLE_HWSERIALLP1 » et Apply and Close. Enfin remodifier dans le début du code les ports SERIAL comme suit :

```
#define SerialGPS Serial5
// -DENABLE_HWSERIAL5
// -DPIN_SERIAL_RX=PF4
// -DPIN_SERIAL_TX=PF3

#define SerialKIM SerialLP1
// -DENABLE_HWSERIALLP1
// -DPIN_SERIAL_RX=PB10
// -DPIN_SERIAL_TX=PB11
```

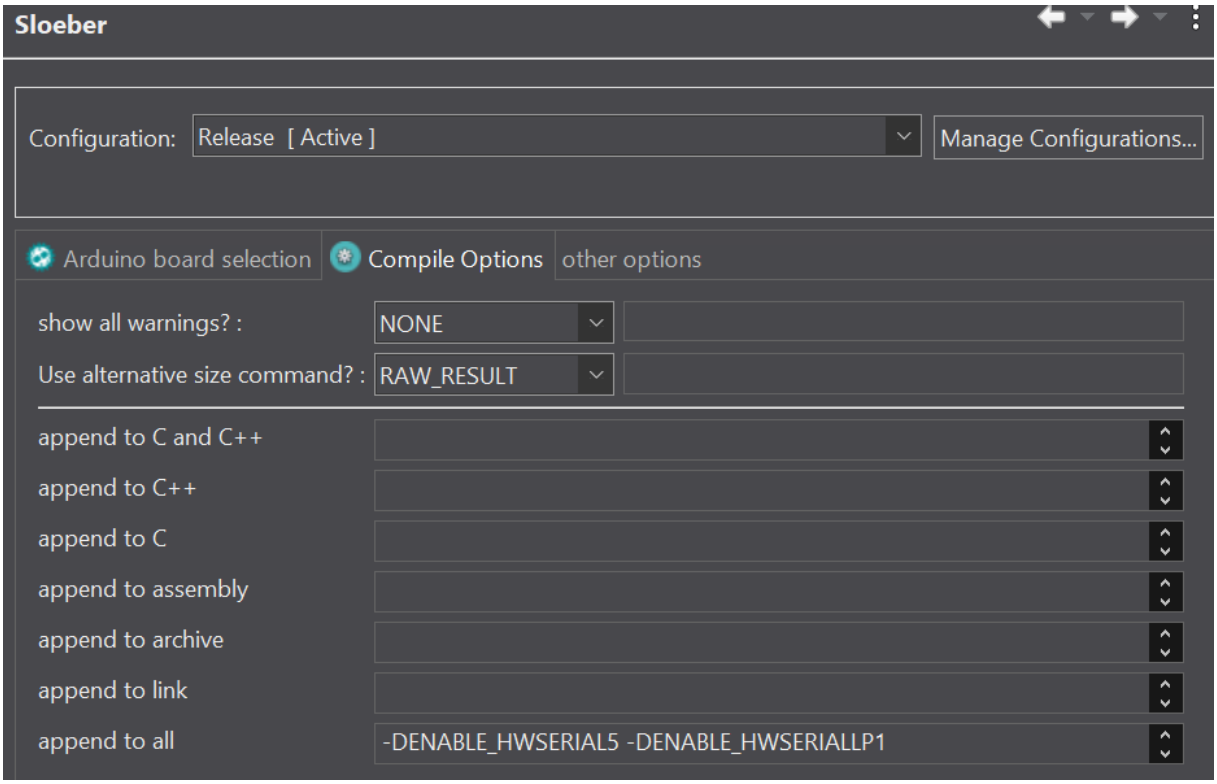
Sloeber
Configuration:
Release [Active]
Manage Configurations...
Arduino board selection
Compile Options
other options
show all warnings? :
NONE
Use alternative size command? :
RAW_RESULT
append to C and C++
append to C++
append to C
append to assembly
append to archive
append to link
append to all
-DENABLE_HWSERIAL5 -DENABLE_HWSERIALLP1

•