

attlas — Câmeras e aplicativos analíticos

Regras de negócio para Virtual Loop (VL) e ATSPM — câmeras Axis (ARTPEC 7 e 8/9) e câmeras não-Axis

Documentação interna · 10 de agosto de 2026

1. Visão geral

Ao adicionar uma câmera ao attlas, ela pode receber até duas capacidades analíticas: o **Virtual Loop** **VL** e o **ATSPM** **ATSPM**. Cada capacidade pode ser executada de duas formas: como **aplicativo embarcado na própria câmera** ou **vinculada a um servidor analítico**.

O que muda conforme o tipo de câmera é **onde** cada capacidade pode rodar:

- **Câmera não-Axis** — não executa nenhum app embarcado: tudo roda em servidor. O VL vem de um **servidor analítico VL** ou do **VL embutido de um servidor ATSPM**; o ATSPM, de um **servidor analítico ATSPM**.
- **Axis ARTPEC 7** — só executa o app VL embarcado. O ATSPM, se necessário, roda obrigatoriamente em servidor.
- **Axis ARTPEC 8/9** — executa tanto o app VL quanto o app ATSPM embarcados, com uma restrição: **nunca os dois apps ao mesmo tempo na mesma câmera**.


2. As duas capacidades

Virtual Loop (VL)

Deteção por laço virtual. Pode rodar como app na câmera (Axis, qualquer ARTPEC) ou em um **servidor analítico VL**. Há ainda a via do VL embutido do ATSPM: por app ou servidor nas ARTPEC 8/9, e por servidor ATSPM nas câmeras não-Axis.

ATSPM

Pacote com **quatro funcionalidades**: Tracker, DAI, TPM e VL. O VL do ATSPM é **embutido** — quando o ATSPM está presente, não é necessário o app VL separado. O ATSPM roda como app apenas em câmeras ARTPEC 8/9, ou em **servidor analítico ATSPM** (para qualquer câmera).

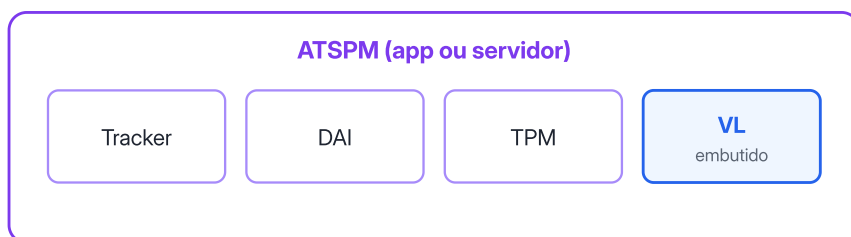

O ATSPM entrega quatro funcionalidades em um único pacote. O VL embutido dispensa o app VL separado.


3. Compatibilidade por tipo de câmera

Forma de execução	Não-Axis	ARTPEC 7	ARTPEC 8/9
VL App VL na câmera	✗	✓	✓
VL Servidor analítico VL	✓	✓	✓
VL Via ATSPM (app ou servidor, VL embutido)	✓ só servidor	✗	✓
ATSPM App ATSPM na câmera	✗	✗	✓
ATSPM Servidor analítico ATSPM	✓	✓	✓

Resumindo as restrições de arquitetura: câmeras **não-Axis** não executam nenhum app embarcado — todo o processamento é em servidor. A **ARTPEC 7** não executa o app ATSPM — e, por consequência, também não tem acesso ao VL embutido do ATSPM na câmera.


4. Fluxo ao adicionar uma câmera

A primeira decisão é se a câmera é **Axis**. Se não for, tudo se resolve em servidor. Se for, o fluxo depende do modelo ARTPEC. Para câmeras Axis, o attlas verifica o que já está instalado nela: se o aplicativo **já existe na câmera**, o usuário recebe um aviso de que ele está instalado e de que **não é necessário vincular a um servidor**; se **não existe**, o attlas oferece as opções compatíveis com o modelo.

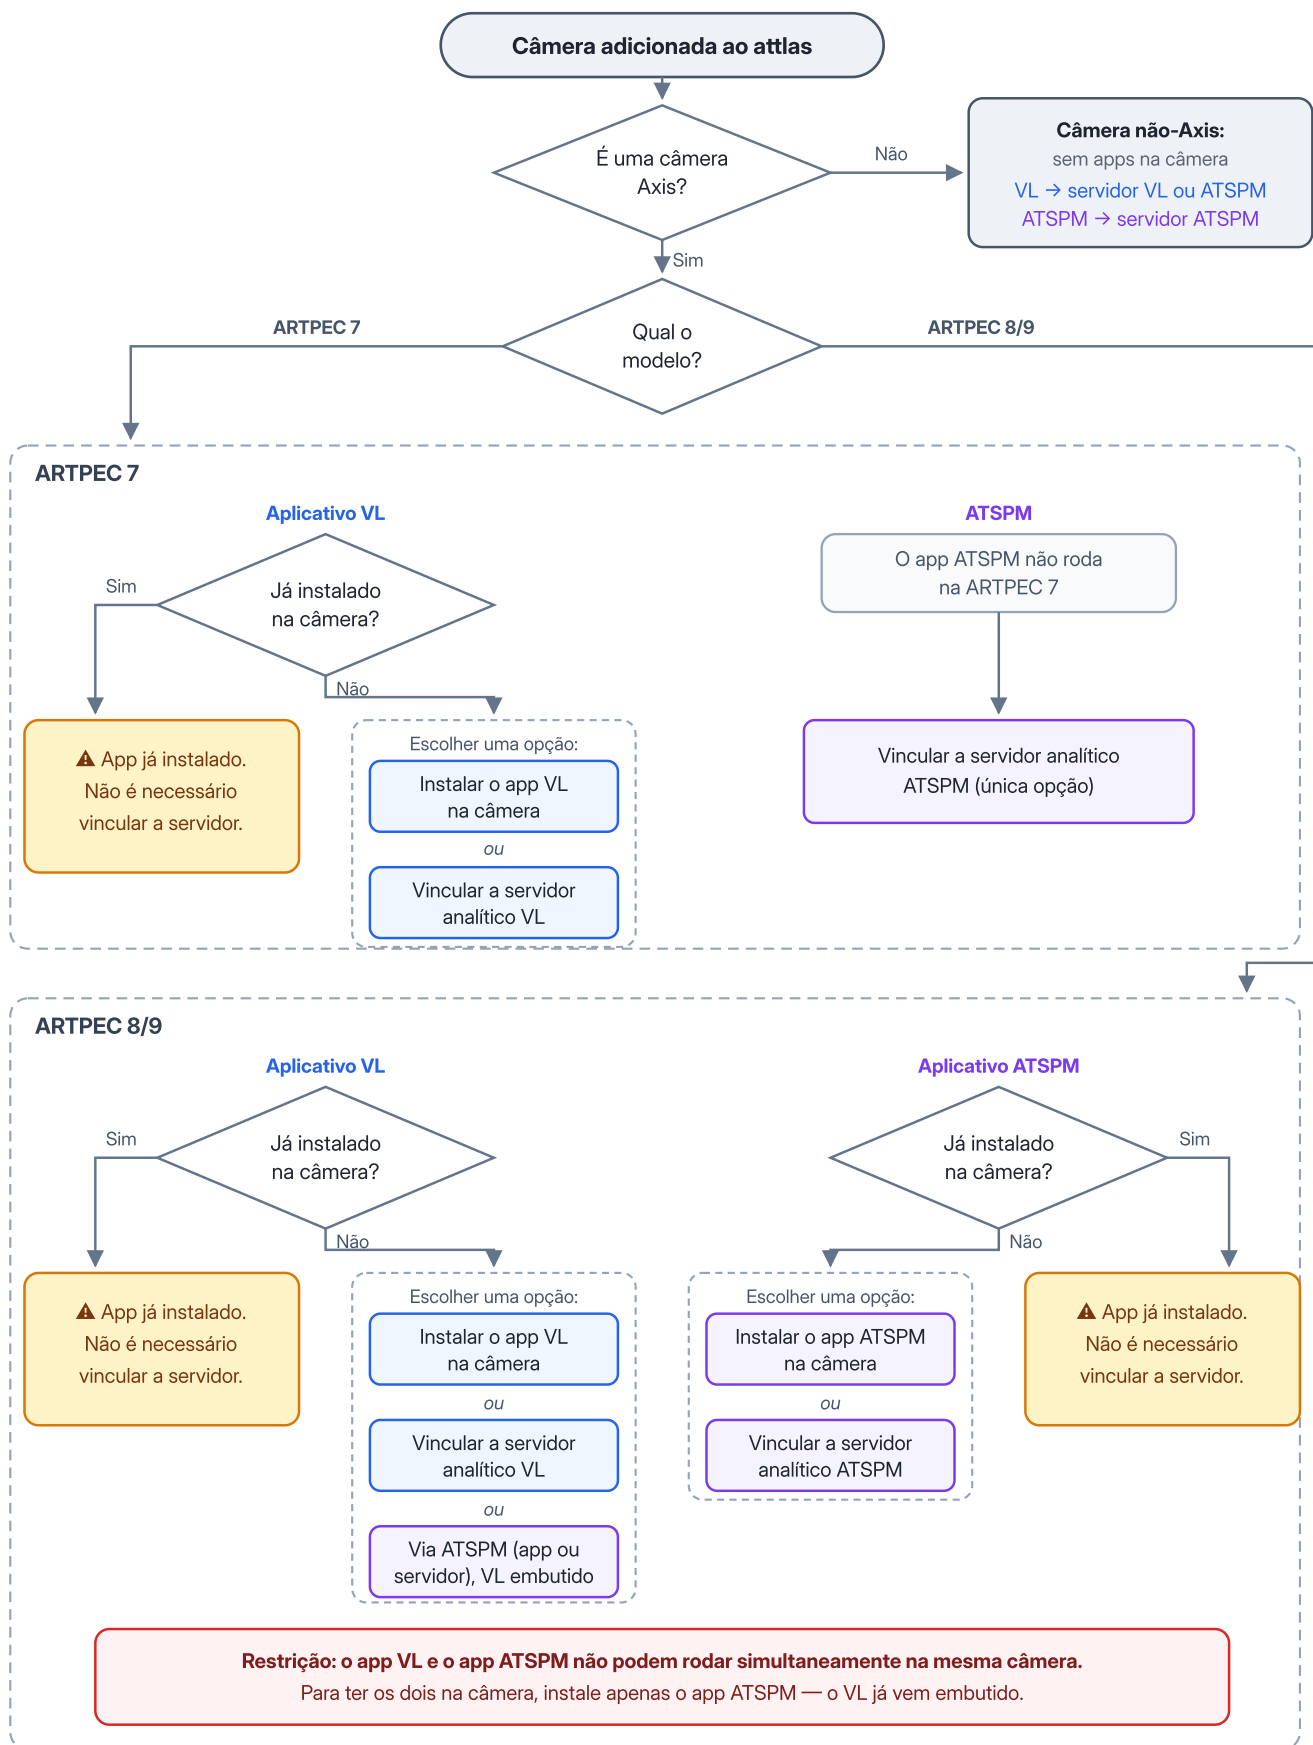

Fluxo unificado — câmeras não-Axis resolvem tudo em servidor; câmeras Axis seguem as regras do modelo ARTPEC.

Para câmeras **não-Axis**, o vínculo em servidor se desdobra conforme o que a câmera precisa:

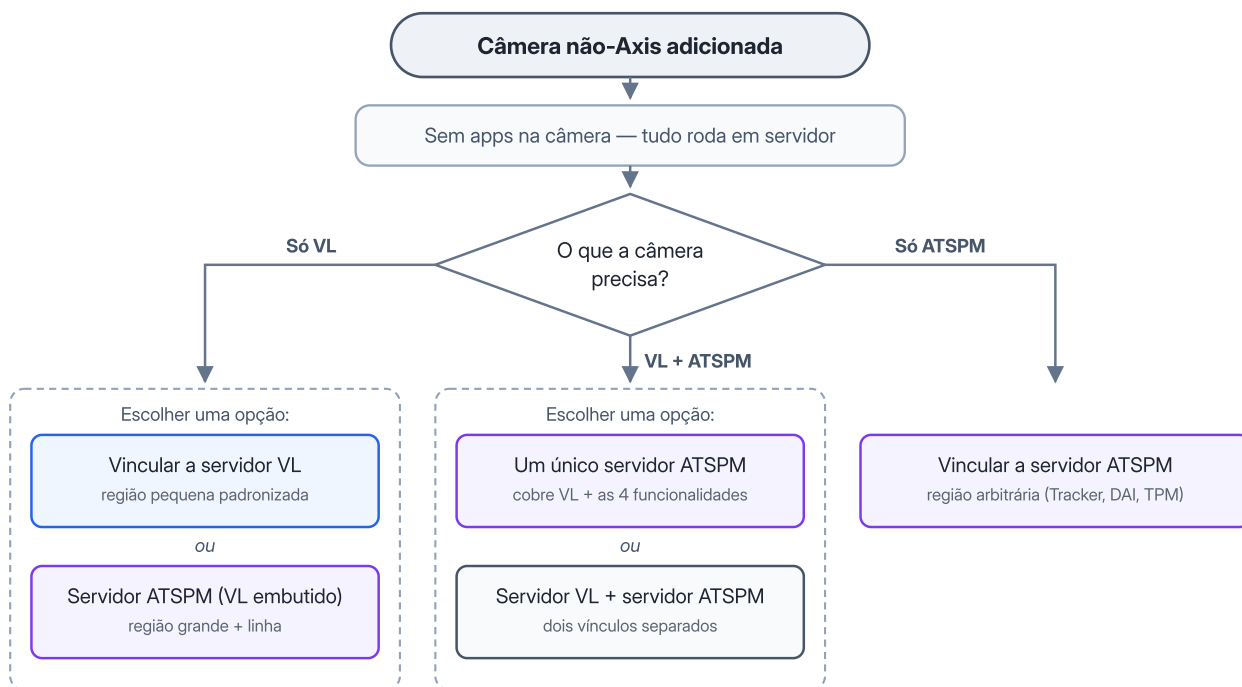


Câmera não-Axis — detalhe do vínculo em servidores conforme a necessidade. As notas em cinza indicam a regra de região de cada via.


5. Regras de desenho de região

A forma da região que o usuário pode desenhar depende do **motor que provê a análise** — não de onde ele roda (câmera ou servidor):


Motor de análise	Região permitida
VL VL puro — app VL ou servidor analítico VL	Padronizada, pequena
VL VL do ATSPM — app ou servidor ATSPM	Pode ser grande , com uma linha
ATSPM Demais funcionalidades (Tracker, DAI, TPM)	Arbitrária

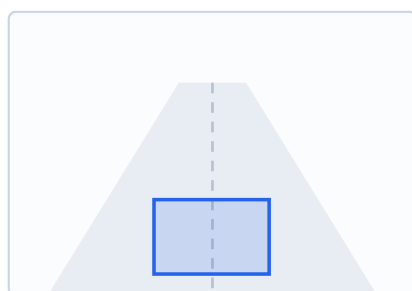

VL puro
app VL ou servidor VL
Região pequena e padronizada

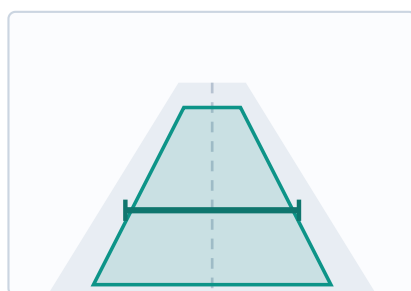

VL do ATSPM
app ou servidor ATSPM
Região grande + linha

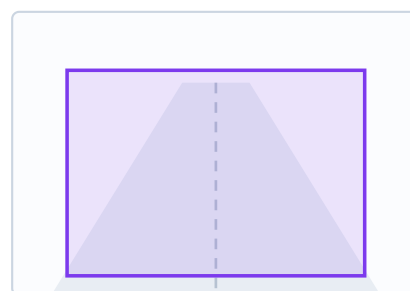

ATSPM (demais funções)
Tracker, DAI, TPM
Região arbitrária

A mesma cena: o que muda é a liberdade de desenho da região conforme o motor de análise.

6. Quando a câmera precisa de VL e ATSPM

Restrição central: em câmeras ARTPEC 8/9, o app VL e o app ATSPM **não podem rodar simultaneamente** na mesma câmera.



ARTPEC 8/9 — só o app ATSPM entrega os dois na câmera: VL embutido + as quatro funcionalidades.

Cenário	Como resolver
Câmera não-Axis precisa de VL + ATSPM	O servidor ATSPM cobre os dois de uma vez (VL embutido); ou servidor VL + servidor ATSPM . Nenhum app embarcado.
ARTPEC 7 precisa de VL + ATSPM	VL pelo app VL na câmera ou por servidor VL , e o ATSPM obrigatoriamente em servidor ATSPM .
ARTPEC 8/9 precisa de VL + ATSPM <i>na câmera</i>	Somente o app ATSPM — entrega o VL embutido junto com as quatro funcionalidades. Instalar app VL + app ATSPM não é permitido.
ARTPEC 8/9 precisa de VL + ATSPM <i>via servidor</i>	O servidor ATSPM cobre os dois de uma vez (o VL do ATSPM vale para ARTPEC 8/9).

7. Resumo rápido

- **Câmera não-Axis:** tudo em servidor — VL em servidor VL ou via servidor ATSPM (VL embutido); ATSPM em servidor ATSPM. Nenhum app embarcado.
- **ARTPEC 7:** VL na câmera (app) ou em servidor VL; ATSPM apenas em servidor. Sem acesso ao VL embutido do ATSPM na câmera.
- **ARTPEC 8/9:** VL por app VL, servidor VL ou via ATSPM; ATSPM por app ou servidor.
- **App já instalado** na câmera ⇒ aviso ao usuário: não é necessário vincular a servidor.
- **Regiões:** VL puro ⇒ pequena e padronizada · VL do ATSPM ⇒ grande + linha · ATSPM ⇒ arbitrária.
- **Nunca** app VL + app ATSPM rodando juntos na mesma câmera — para os dois na câmera (ARTPEC 8/9), usar só o app ATSPM.