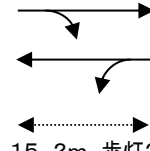
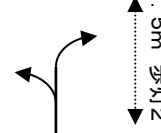


流動図	 15. 2m 歩灯2	 7. 5m 歩灯2	
------------	---	--	---

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	2												
	2	7	00	5	7	00	5	9	00	3												
	3	9	00	4	9	00	4	16	00	4												
	4	10	00	3	10	00	3	19	00	3												
	5	16	00	4	16	00	4	21	00	2												
	6	19	00	3	19	00	3	22	00	1												
	7	21	00	2	21	00	2															
	8	22	00	1	22	00	1															
	9																					
	A																					
動作切替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	● (GPS)			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B／Y1)				
	同期階梯2 (A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギャ ップ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	01-1352
名 称	下八木バス停前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2022年2月14日	制御機更新