


規制番号 名称		07-0298	胡町交番前		運 用	2020年12月17日		製造番号	K0000103	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001			開始日時	16時00分	～	製造年月	2020年11月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～0:00以降閃光			施工会社	(株)瀬戸内電業社	
署別	福山東	付加機能	系統						新型錠	

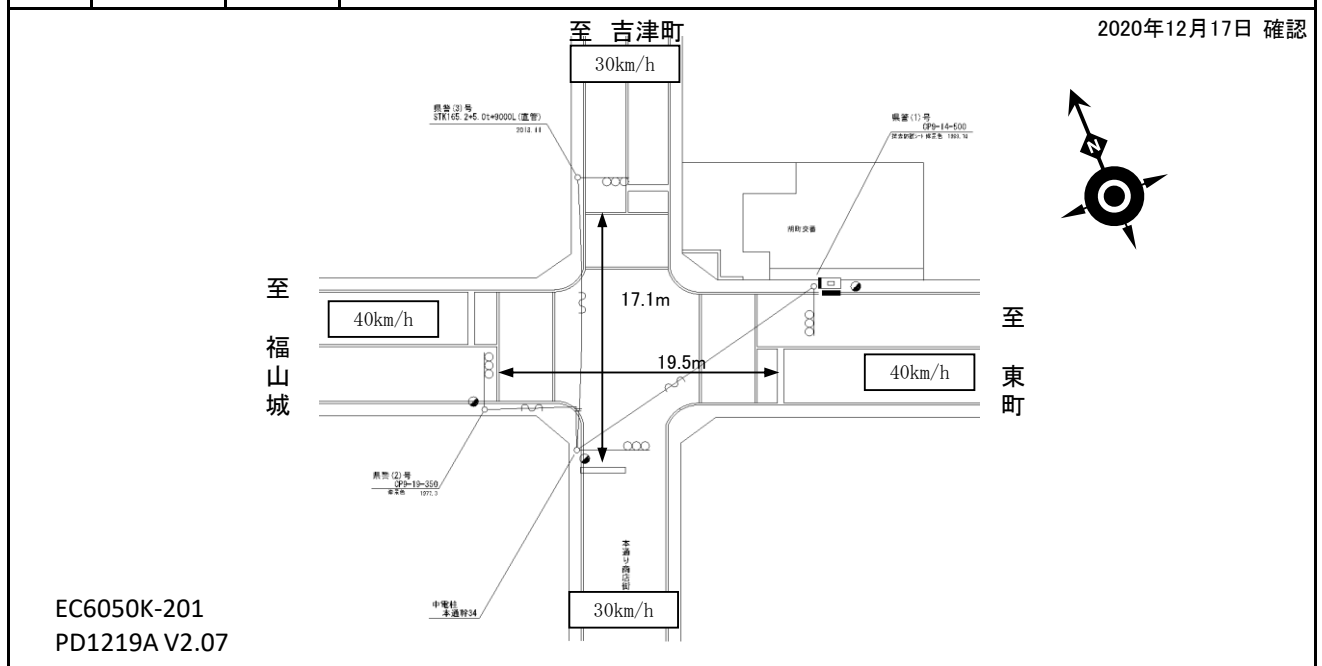

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
	(1P) [1P]																					
	1 [1V]																					
	(2P) [2P]																					
	2 [2V]																					
パターン																				周期	オフセット 秒	
保安	43	5	2	3	2	23	5	2	3	2											90	
P0																					0	
P1	43	5	2	3	2	23	5	2	3	2											90	8
P2																					0	
P3																					0	
P4																					0	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4															
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号															
	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1																														
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
A																																								
動 作 切 替	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																														
	閃光	00:00～6:00				00:00～6:00				00:00～6:00																														
系 統 動 作 定 数	同期点								1ステップ始まり								分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																							
	連動パターン																																							
追従幅								+15%・-5%																																
追従階梯秒数配分								均等																																
主現示追従階梯								1ステップ																																
従現示追従階梯								6ステップ																																
時刻修正								○(GPS)																																
連 動 子 機 能 定 数	DC方式																分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																							
	連動パターン																																							
AC方式																																								
同期階梯1(B/Y1)																																								
同期階梯2(A/Y2)																																								
周期監視時間																																								
共通オフセット1																																								
共通オフセット2																																								
連動親機																																								
交通弱者感応定数																																								
感応階梯												ステップ																												
補正階梯												ステップ																												
倍率指定 (10～19)												×0.1倍																												
弱者用保証青時間(0～99)												秒																												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																														
	P1					P1																																		
	P2					P2																																		
	P3					P3																																		
	P4					P4																																		
	P5					P5																																		
	P6					P6																																		
	P7					P7																																		
	P8					P8																																		
	P9					P9																																		
	PA					PA																																		
	感応階梯								感応階梯																															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																																			
	補正階梯				ステップ																																			
	感知器指定				押ボタン				車両																															
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了																											
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																											
特殊日(プロ多)																																								
平土休	西暦	月	日																																					