

交差点図

40km

29.0m

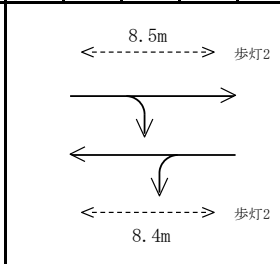
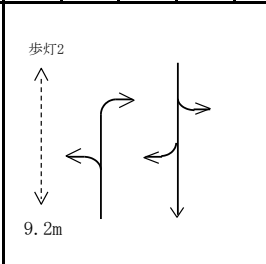
23.0m

40km

40km

至
広
交
差
点

至
黒
瀬

流動図			
------------	--	--	---

備考: PO はAプロのみ設定。

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号	時	分	バタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	5	7	00	5	7	00	2												
	3	9	00	4	9	00	4	9	00	3												
	4	10	00	3	10	00	3	10	00	4												
	5	17	00	5	17	00	5	17	00	5												
	6	19	00	3	19	00	3	19	00	3												
	7	20	00	2	20	00	2	20	00	2												
	8	22	00	1	22	00	1	22	00	1												
9																						
A																						
動作切替	系統	0:00～0:00			0:00～0:00			0:00～0:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1(B/Y2)				
	同期階梯2(A/Y3)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギ ャ ッ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0359
名 称	筋違橋南詰

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2009年3月27日	新設交差点