



規制番号 名称		03-0012	竹原市福田町		運 用	平成24年3月15日	製造番号	2B0675	
制御機機種		UC 1-1-0		KS-16		開始日時	12時40分 ～	製造年月	2012/2
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)サンテック
署別	竹原	付加機能	閃光式押ボタン						

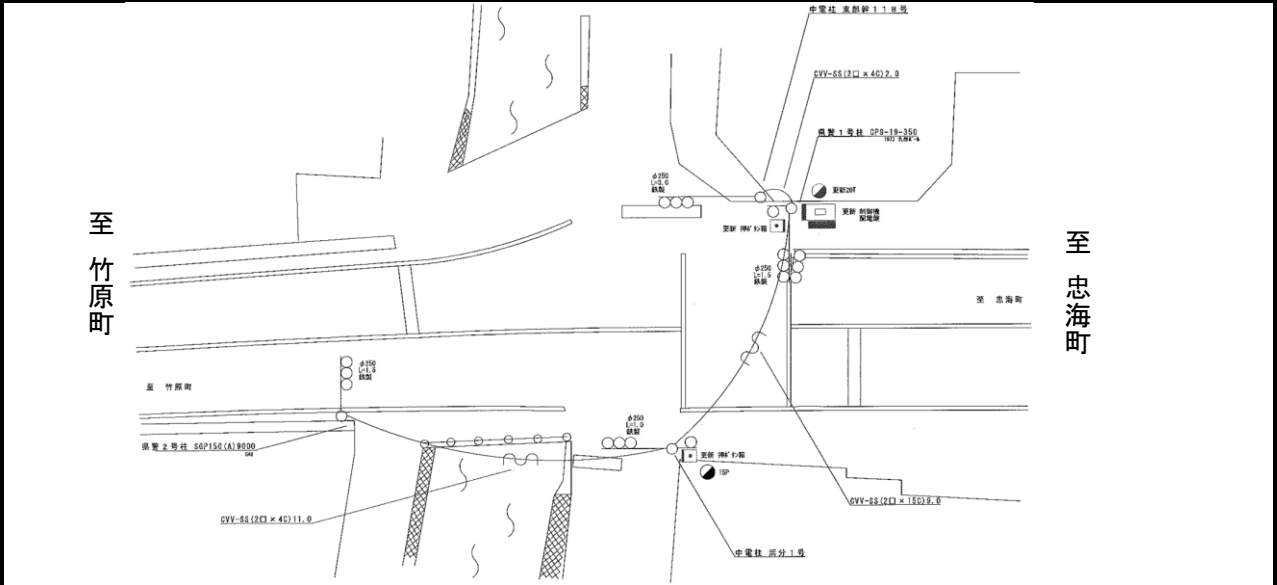

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	Y/RF	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											

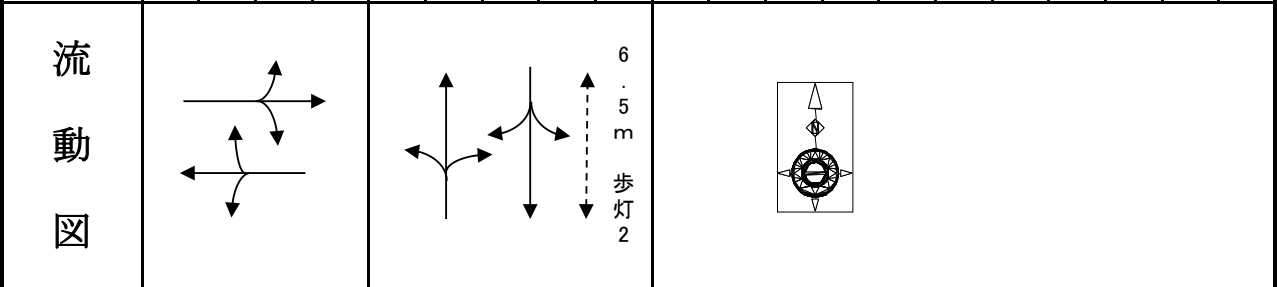

1P [1P]																				
1 [1V]		—	—	—	—	—	—	—	—											
2P [2P]		—	—	—	—	—	—	—	—											
2 [2V]		—	—	—	—	—	—	—	—											
1P [1P]																				
1 [1V]	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
2P [2P]	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
2 [2V]	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	30	8	3	2	15	5	2	3	2										70	
P0																			0	
P1	30	8	3	2	15	5	2	3	2										70	
P2	35	8	3	2	15	5	2	3	2										75	
P3	40	8	3	2	15	5	2	3	2										80	
P4	45	8	3	2	15	5	2	3	2										85	
P5	50	8	3	2	15	5	2	3	2										90	
P6	55	8	3	2	15	5	2	3	2										95	
P7	60	8	3	2	15	5	2	3	2										100	
P8	65	8	3	2	15	5	2	3	2										105	
P9	70	8	3	2	15	5	2	3	2										110	
PA	75	8	3	2	15	5	2	3	2										115	

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	現示切替																					
特Ⅱ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															

系統動作定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数	分周期連動指定	
	AC方式			実行しきい値	
	同期階梯1(B／Y1)			連動パターン指定	
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
連動親機					

交通弱者感応定数					
感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
倍率指定		(10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間		(0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ										
	補正階梯		ステップ										
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両								
	押ボタン受付禁止階梯							開始	5	終了	5		
	車両リコール受付禁止階梯							開始		終了			