


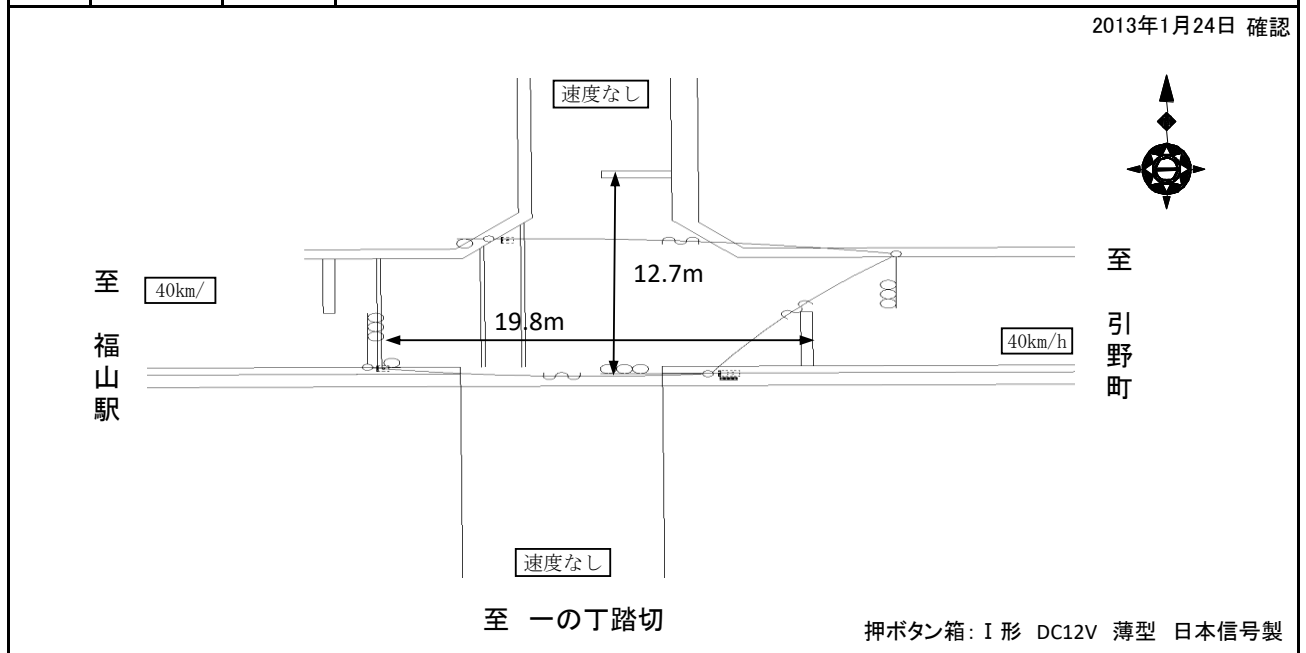

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R													
流動図																					
	1V [1V]									常時青											
	2P [2P]																				
2V [2V]																					
1V [1V]									常時閃光												
2P [2P]																					
2V [2V]																					
パターン																			周期	オフセット 秒	
保安	35	20	3	2	9	6	3	2												80	
P0																			0		
P1	50	5	3	2	9	6	3	2												80	
P2																			0		
P3																			0		
P4																			0		
P5																			0		
P6																			0		
P7																			0		
P8																			0		
P9																			0		
PA																			0		

(1) 平日

(2) 土曜

(3) 日曜

(4) 特殊日1

(5) 特殊日2

(6) 特殊日3

(7) 特殊日4

パタン切替

切替番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動作切替

系統動作定数

同期点追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定(10~19)

弱者用保証青時間(0~99)

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

ギヤツプ感応定数

単位1

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

単位2

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

リコール定数

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

〇

車両

開始

5

終了

5

開始

終了

特殊日(プロ多)

平土休西暦月日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

名称

07-0440

東深津町沖

備考

地点感応制御機の場合左記のギヤツプ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は0.5秒単位です。

設定変更履歴

年月日

2008年3月13日

2013年1月24日

制御機新設

設定変更(パターン秒数)