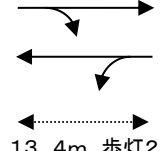



流動図	 13. 4m 歩灯2	 16. 4m 歩灯2	
------------	---	---	---

[illegible]

切替番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

ハタン番号

時

分

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

2

7

00

4

7

00

3

9

00

2

3

9

00

2

11

00

4

10

00

3

4

11

00

3

15

00

5

11

00

4

5

15

00

4

19

00

2

15

00

5

6

19

00

2

20

00

1

19

00

2

7

20

00

1

20

00

1

8

9

A

閃光系統

23:00～06:00

23:00～06:00

23:00～06:00

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

1ステップ始め

-5%/+20%

スプリット比配分

1

6

●(GPS)

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分

周

期

連

動

機

能

定

数

実行しきい値

連動パターン

高齢者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定 (10～19)

高齢者用保証青時間(0～99)

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

車両

開始

終了

ステップ

ステップ

車両

開始

終了

曜日固定祝祭日テーブル

月

週

曜日

日種

1

2

1

3

2

7

3

1

3

3

9

3

1

3

4

10

2

1

3

規制番号

07-0706

名 称

道上陸橋(南)

設定変更履歴

年月日

変更内容

2004年7月25日

R486制御調整に伴う設定変更(ステップ秒数・保安秒数・ハタン切替・オフセット)

2008年4月24日

国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更(ハタン秒数・オフセット・ハタン切替の変更)

2021年11月18日

制御機更新