


PLANO DE AERÓDROMO-OACI

285644N
0133619W ELEV 14 m

TWR 120.700 MHz
GMC 121.800 MHz

LANZAROTE/César Manrique Lanzarote

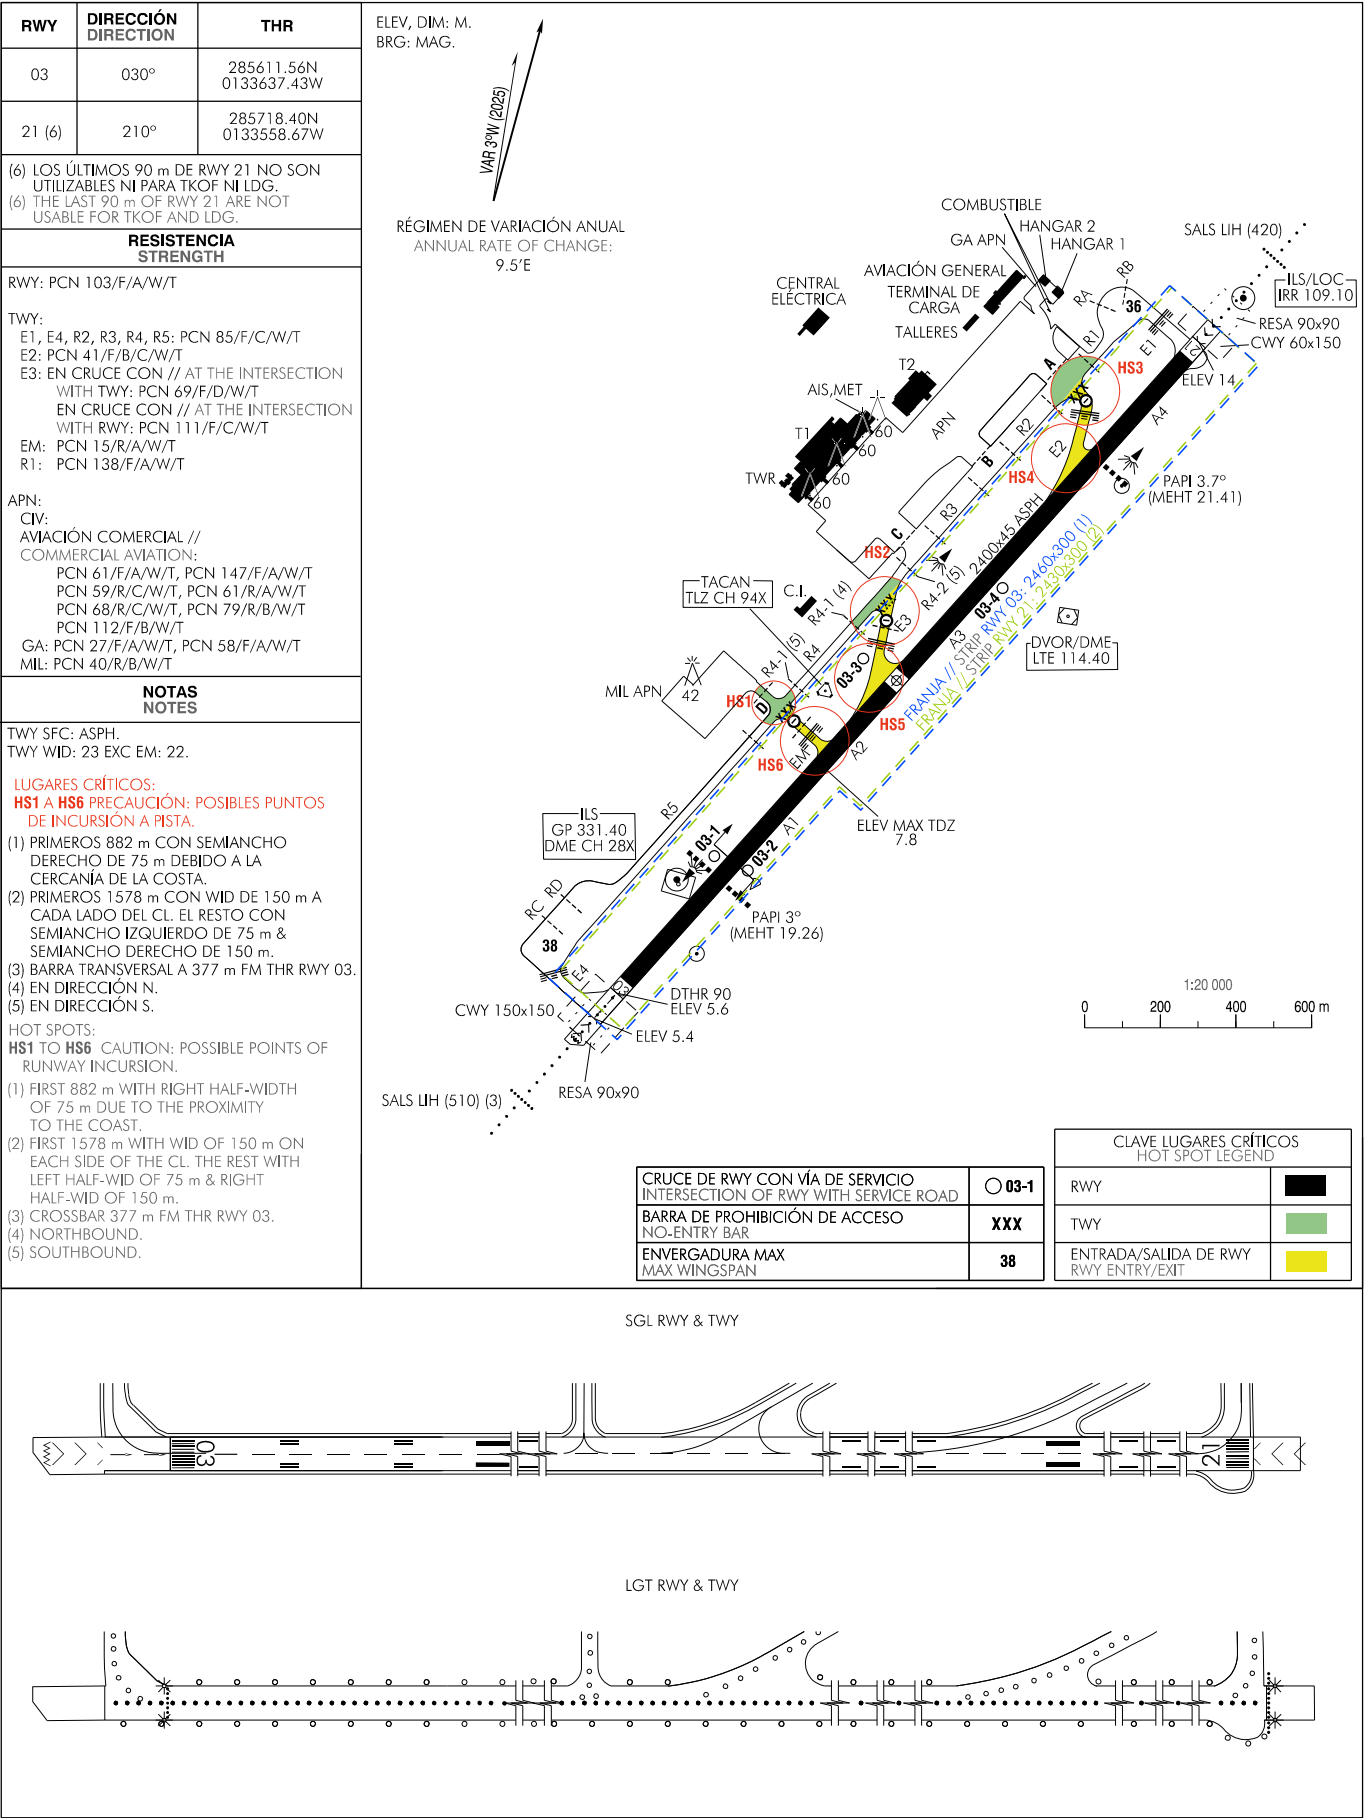

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

APN ELEV
18 m

TWR	120.700 MHz
GMC	121.800 MHz

LANZAROTE/César Manrique Lanzarote

GENERAL TAXIING PROCEDURES & RESTRICTIONS DUE TO MINIMUM VISIBILITY OF 800 m OR BELOW:
SEE AD 2-GCRR ITEMS 20 AND 22.

(1) HOT SPOTS: SEE AD 2-GCRR ADC.
(2) NORTHBOUND.

AIS MFT

T1

TWR

LÍMITE DE PLATAFORMA APRON LIMIT	
ENVERGADURA MAX MAX WINGSPAN	52
BARRERA ANTICORRO BLAST FENCE	
PRKG	21
BARRAS DE PROHIBICIÓN DE ACCESO NO-ENTRY BAR	XXX
PUNTOS DE TRASPASO-SIN COMUNICACIÓN HANDOVER POINTS-WITHOUT COMMUNICATION	A

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, ANNUAL RATE OF CHANGE.

ELEV, DIM: M.

VAR 3° W (2025)

RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL
ANNUAL RATE OF CHANGE:
9.5'E

HS3
(1)

HS4
(1)

HS2
(1)

1:5 000

0 50 100 150 m

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
7	-	285705.90N 0133622.65W	R	B752	SW	-
8	-	285707.02N 0133621.87W	A/R	AT72	SW	-
9	-	285708.05N 0133621.27W	A/R	AT72	SW	-
→ 10	-	285709.21N 0133620.78W	R	A21N/B38M	SW	-
11	-	285710.98N 0133619.67W	R	B753	-	-
12	-	285712.65N 0133618.83W	R	B763	NE	-
13A	-	285714.62N 0133617.79W	R	B763	NE	INCOMP. 13B, 13C
13B	-	285714.07N 0133618.07W	A/R	AT72	-	INCOMP. 13A
13C	-	285715.14N 0133617.45W	A/R	AT72	-	INCOMP. 13A
14	-	285717.41N 0133615.97W	R	B744	NE	-
15	-	285715.55N 0133611.79W	A	B752/S61	-	(1)
16	-	285711.39N 0133613.61W	A	B38M/S61	-	(1)
17	-	285709.74N 0133614.70W	A	A20N	-	-
18	-	285708.49N 0133615.42W	A	A20N	-	-
→ 19	-	285706.28N 0133616.66W	A	A21N/B38M/ S61	-	(1)
→ 20	-	285703.02N 0133618.69W	A	A21N/B38M	-	Ver casilla // See item 20
21	-	285701.60N 0133619.65W	A	A21N/B38M	-	Ver casilla // See item 20
→ 22	-	285659.98N 0133620.57W	A	A21N/B38M	-	-
23	-	285658.15N 0133621.63W	A	B752	-	Ver casilla // See item 20
24	-	285654.04N 0133623.21W	A	B753/S61	-	(1)
AG1	-	285718.79N 0133615.69W	-	-	-	(2)
AG2	-	285719.38N 0133615.35W	-	-	-	(2)
AG3	-	285719.97N 0133615.01W	-	-	-	(2)
AG4	-	285719.13N 0133613.14W	-	-	-	(2)
T1	-	285657.04N 0133629.79W	R	B744	NE	400 Hz - A/C
T2	-	285658.91N 0133628.40W	R	B763	NE	400 Hz - A/C
T3	-	285700.62N 0133627.39W	R	B753	SW	400 Hz - A/C, INCOMP. T7
T4	-	285702.04N 0133626.48W	R	B753	SW	400 Hz - A/C, INCOMP. T7
→ T5	-	285703.38N 0133625.79W	R	A21N/B38M	SW	400 Hz - A/C
→ T6	-	285704.79N 0133625.39W	R	A21N/B38M	SW	400 Hz - A/C
T7	-	285701.13N 0133627.32W	R	A343	SW	400 Hz - A/C, INCOMP T3, T4

Observaciones // Remarks:	
(1)	Envergadura MAX HEL // HEL MAX wingspan 22.5 m.
(2)	Envergadura MAX // MAX wingspan 15 m.

SISTEMA DE GUÍA DE ATRAQUE VISUAL
VISUAL DOCKING GUIDANCE SYSTEM

GENERALIDADES

El sistema SAFEDOCK contiene información de guía azimuth (muestra la posición de la aeronave en relación con el eje del área de estacionamiento) y de la distancia a la posición de parada (basándose en la medición de un radar láser), que se proporciona a través de una unidad de presentación delante de la cabina de la aeronave.

UNIDAD DE PRESENTACIÓN

Consta de:

- a) Una línea de presentación alfanumérica de 4 caracteres compuesta de LED amarillos, en la que se puede dar diversa información: TIPO DE AERONAVE, STOP, OK, TOO FAR, SLOW, WAIT TEST, ID FAIL y DOWN GRADE.
- b) Una línea con un módulo de LED amarillo y 2 módulos de LED rojo/amarillo para indicación de azimuth de la aeronave e indicación de parada.
- c) Una columna de 3 módulos de LED amarillos en el centro para indicar la distancia al punto de parada.

INSTRUCCIONES AL PILOTO

ADVERTENCIA GENERAL:

Cuando el piloto no esté seguro de la información mostrada en la unidad de presentación, debe detener inmediatamente la aeronave y obtener mas información para proceder.

1) INICIO DE ATRAQUE

Al arrancarse el sistema aparecerá de forma intermitente el mensaje WAIT TEST.

GENERAL

The system SAFEDOCK contains information about azimuth guidance (shows the aircraft position with relation to the centre line of the parking area) and distance to the stop position (based on a laser radar measurement), that is provided by a display unit, in front of the cockpit.

DISPLAY UNIT

Consists of:

- a) One alphanumeric presentation line of 4 characters, composed by yellow LED, which can indicate several information: AIRCRAFT TYPE, STOP, OK, TOO FAR, SLOW, WAIT TEST, ID FAIL and DOWN GRADE.
- b) One line with a unit of yellow LED and 2 units of red/yellow LED for indication of aircraft azimuth and stop indication.
- c) One column of 3 units of yellow LED in the centre to indicate the distance to the stop position.


PILOT INSTRUCTIONS

GENERAL ADVICE:

When the pilot is not sure about the information showed in the display unit, must immediately stop the aircraft and obtain more information to proceed.

1) DOCKING START

When the system starts, it shows the flashing message WAIT TEST.

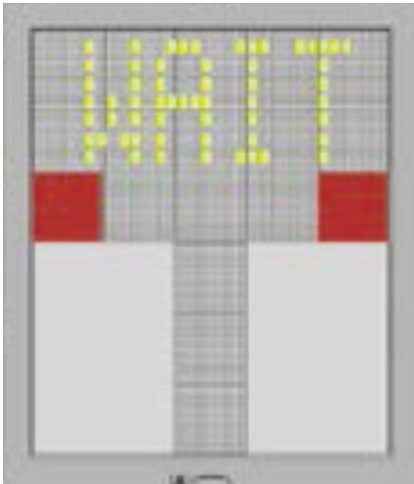

2) CAPTURA


Cuando el sistema está trabajando en modo captura. buscando la aeronave que se aproxima, en el sistema aparecen unas flechas flotantes verticales. En la primera fila de la unidad de presentación aparecerá el TIPO DE AERONAVE.

ADVERTENCIA: El piloto no deberá entrar en la zona del punto de estacionamiento a no ser que primero el sistema de atraque esté mostrando flechas verticales moviéndose y que el tipo de aeronave presentada sea igual al de la aeronave en aproximación.

2) CAPTURE

When the system is working in capture way. looking for the approaching aircraft, the system shows a vertical floating arrows. In the first line of the display unit will show the AIRCRAFT TYPE.

ADVICE: If the system does not show a vertical arrows in movement and an aircraft type like the approaching aircraft, the pilot must not enter into the stand point area.

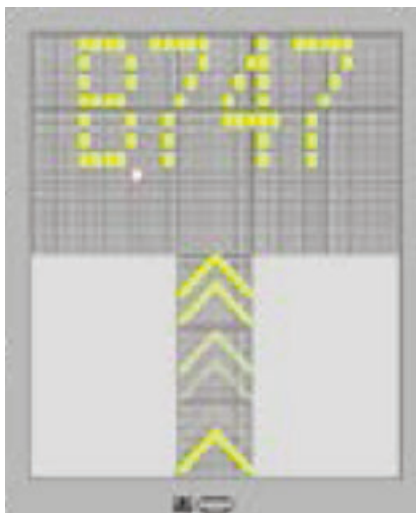


3) SEGUIMIENTO

Cuando la aeronave ha sido capturada por el láser, las flechas flotantes son reemplazadas por el indicador amarillo de línea central. Una flecha roja parpadeante indica al piloto la dirección en la que debe virar la aeronave para quedar alineada con el eje de estacionamiento. La ausencia de flechas de dirección indica que la aeronave está sobre la línea central.

3) MONITORING

When the aircraft has been captured by the laser, the floating arrows are substituted by the yellow indicator in the centre line. A flashing red arrow shows the pilot the direction of turn in order to line-up along the stand edge. If the system does not show the direction arrows, it means the aircraft is over the centre line.

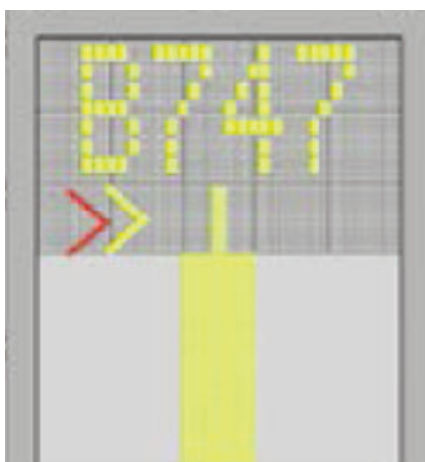


4) ÍNDICE DE APROXIMACIÓN

Cuando la aeronave está a menos de 16 m del punto de parada, el índice de aproximación se indica mediante el apagado de una fila de LED de la columna central por cada 0.7 m de distancia recorrida por la aeronave hacia el punto de parada.

4) APPROACH RATE

When the aircraft is less than 16 m from the stop point, the approach rate is showed by one LED line turn-off from the centre line each 0,7 m covered when the aircraft moves until the stop position.

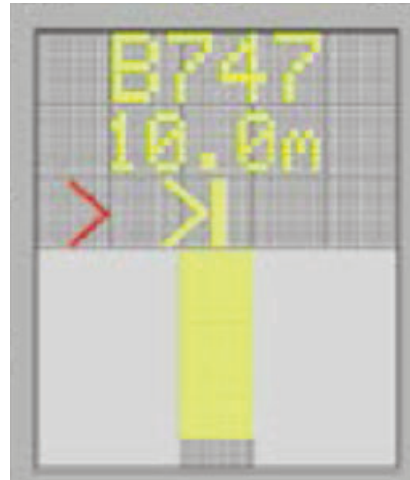


5) REDUZCA VELOCIDAD

Si la velocidad de la aeronave supera 3 m/seg. en la unidad aparecerá "SLOW"; se deberá reducir esta velocidad de aproximación.

5) SPEED REDUCTION

If the aircraft speed exceed 3 m/seg. the unit display indicates "SLOW"; the entry speed must be reduced.

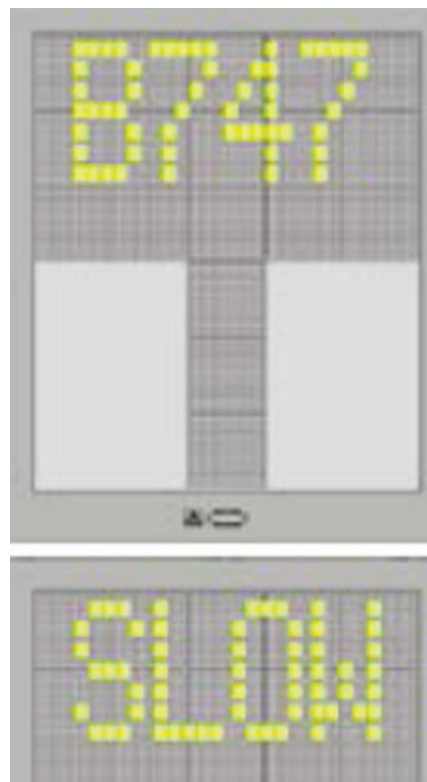


6) PUNTO DE PARADA ALCANZADO

Cuando se alcanza el punto de parada correcto, la unidad de presentación muestra STOP y las barras rojas se encienden.

6) REACHING STOP POINT

When the correct stop point is reaching, the display unit shows STOP and lights red bars turns-on.

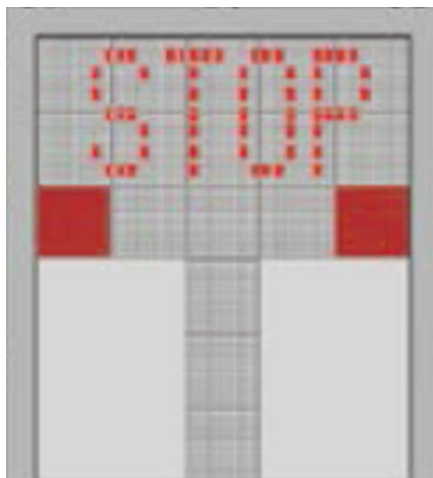

7) ATRAQUE COMPLETADO

Cuando la aeronave ha atracado, se mostrará el mensaje OK.

7) DOCKING FINISHED

When the aircraft is parked, the display unit shows OK.



8) SOBREPASADO

Si la aeronave sobrepasa el punto de parada, aparece el mensaje TOO FAR.

8) EXCEEDED

When the aircraft exceeds the stop point, the display unit shows TOO FAR.




9) ESPERE

Si la aeronave detectada es perdida durante la secuencia del atraque, 12 m antes de STOP, se presentará el mensaje WAIT. El atraque continuará cuando el sistema detecte de nuevo la aeronave.

9) WAIT

When the detected aircraft is lost during the docking routine, 12 m before the STOP point, the display unit will show WAIT. The routine will continue when the system detects the aircraft again.

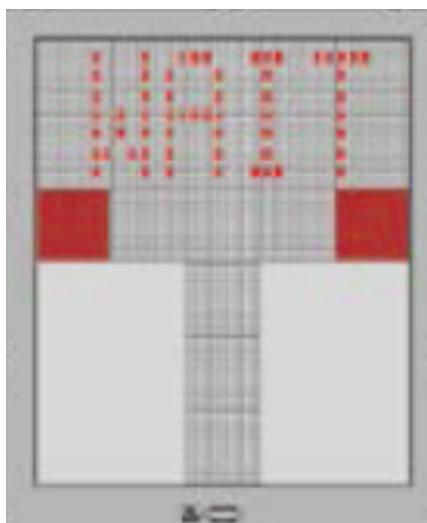


10) CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

Si por cualquier causa la visibilidad del sistema se reduce, el modo DOWNGRADE mostrará alternativamente el Tipo de avión y el mensaje SLOW y desaparecen las flechas flotantes. Tan pronto como el sistema detecte la aeronave, esta indicación será sustituida por la barra de índice de aproximación, realizándose el atraque normalmente.

10) ADVERSE METEOROLOGICAL CONDITIONS

When the system visibility is reduced due to any reason, the downgrade mode will show the aircraft type and SLOW and floating arrows are disabled. As soon the system identifies the aircraft, the display unit will show the rate approach bar in order to continue the docking routine.

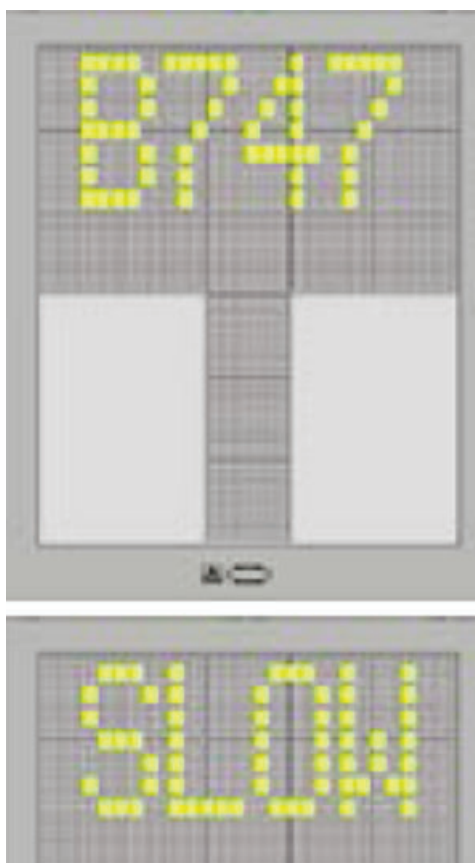

11) COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PASARELA.

La pasarela de embarque se podrá conectar cuando los calzos estén colocados y se active en la guía de atraque el mensaje "CHOCK ON", que permanecerá visible durante 60 segundos.



La pasarela de embarque se podrá retirar cuando se active en la guía de atraque el mensaje "RETIRADA PASARELA", que estará visible durante 60 segundos.



11) PLACEMENT AND RETRACTING OF THE BOARDING BRIDGE.

The airbridge may be docked when the chocks are in place and the message "CHOCK ON" is activated on the docking panel, which shall be visible for 60 seconds.

The airbridge may be retracted when the message "RETIRADA PASARELA" is activated on the docking panel, which shall be visible for 60 seconds.

12) TOBT (Target Off Block Time) / TSAT (Target Start-up Approval Time)

TOBT se mostrará en la pantalla de las guías siempre que haya desaparecido el mensaje "CHOCK ON", durante un periodo de tiempo anterior a la hora de salida programada (45 minutos para los wide bodies y de 30 minutos para el resto).

El texto TOBT, la hora TOBT y su correspondiente conteo negativo, se muestran hasta 5 minutos antes de dicha hora.

12) TOBT (Target Off Block Time) / TSAT (Target Start-up Approval Time)

TOBT will be shown in the display once the "CHOCK ON" message has disappeared, for a period prior to the programmed departure time (45 minutes for wide bodies and 30 minutes for the rest).

Text TOBT, the time TOBT and corresponding negative countdown, are shown until 5 minutes before that time.



En ese momento pasarían a mostrarse, los mensajes TSAT/hh:mm/-mm (texto/hora TSAT/conteo negativo hasta hora TSAT).

At that moment, will be shown in the display the messages TSAT/hh:mm/-mm (text/time TSAT/negative countdown until time TSAT)



INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK