






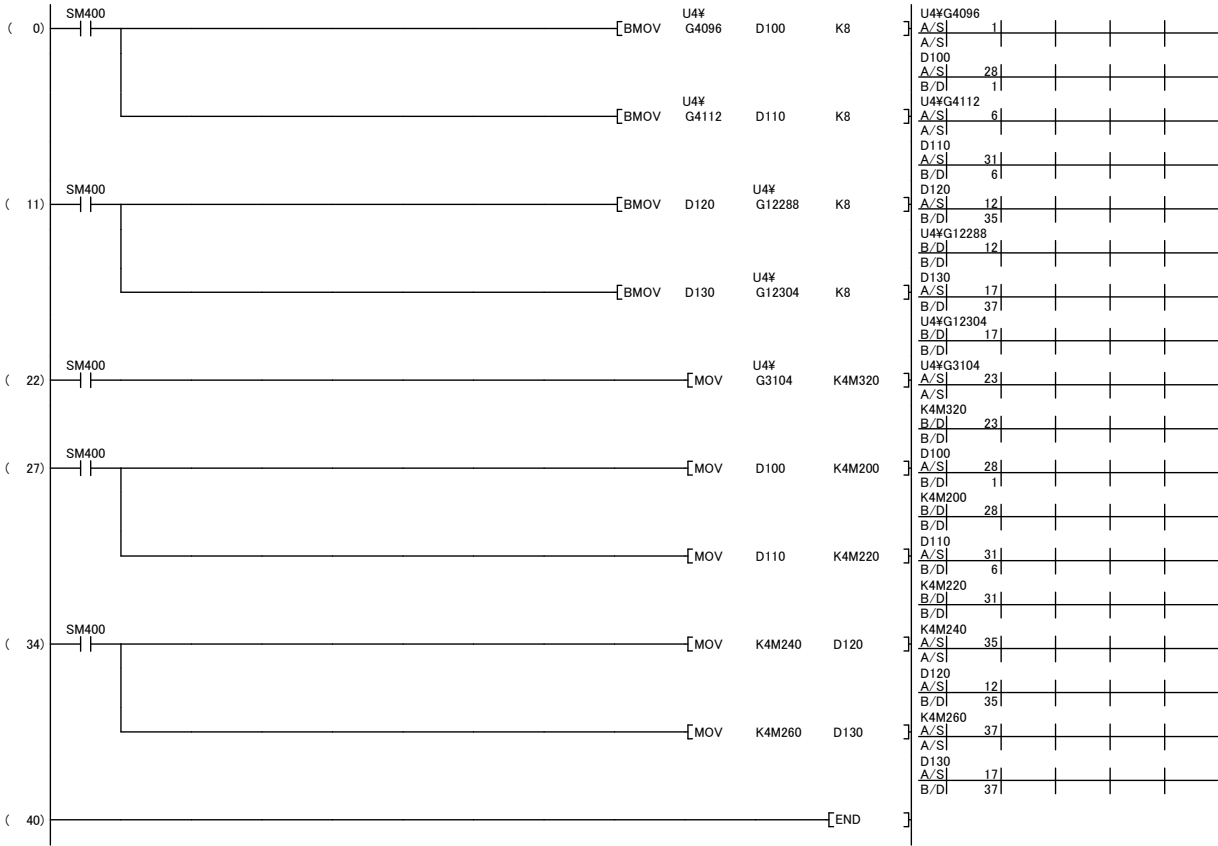

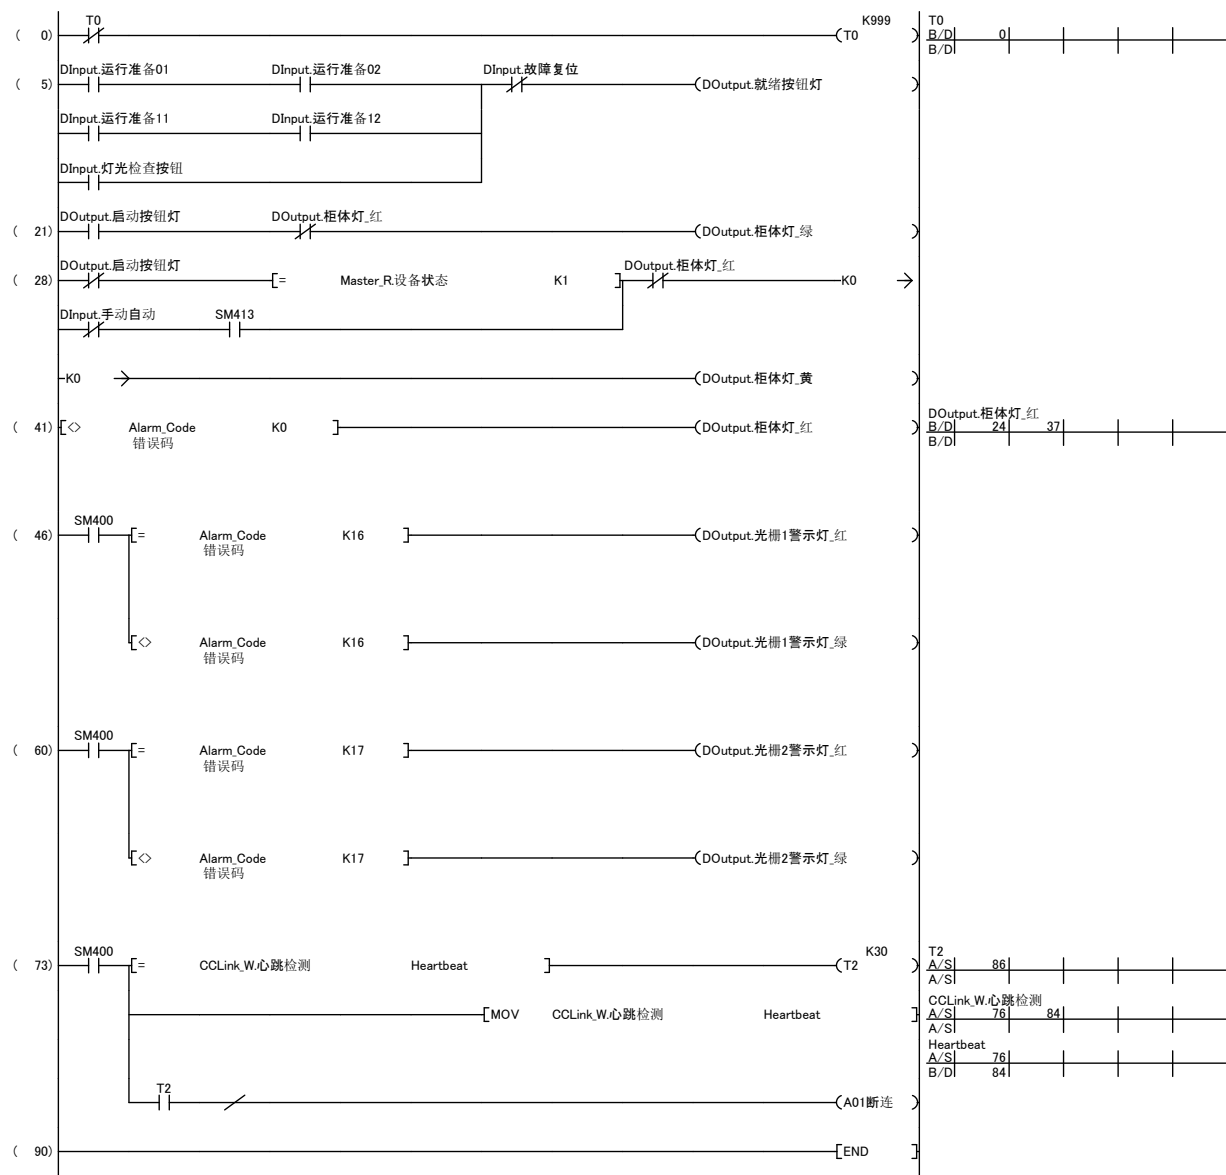

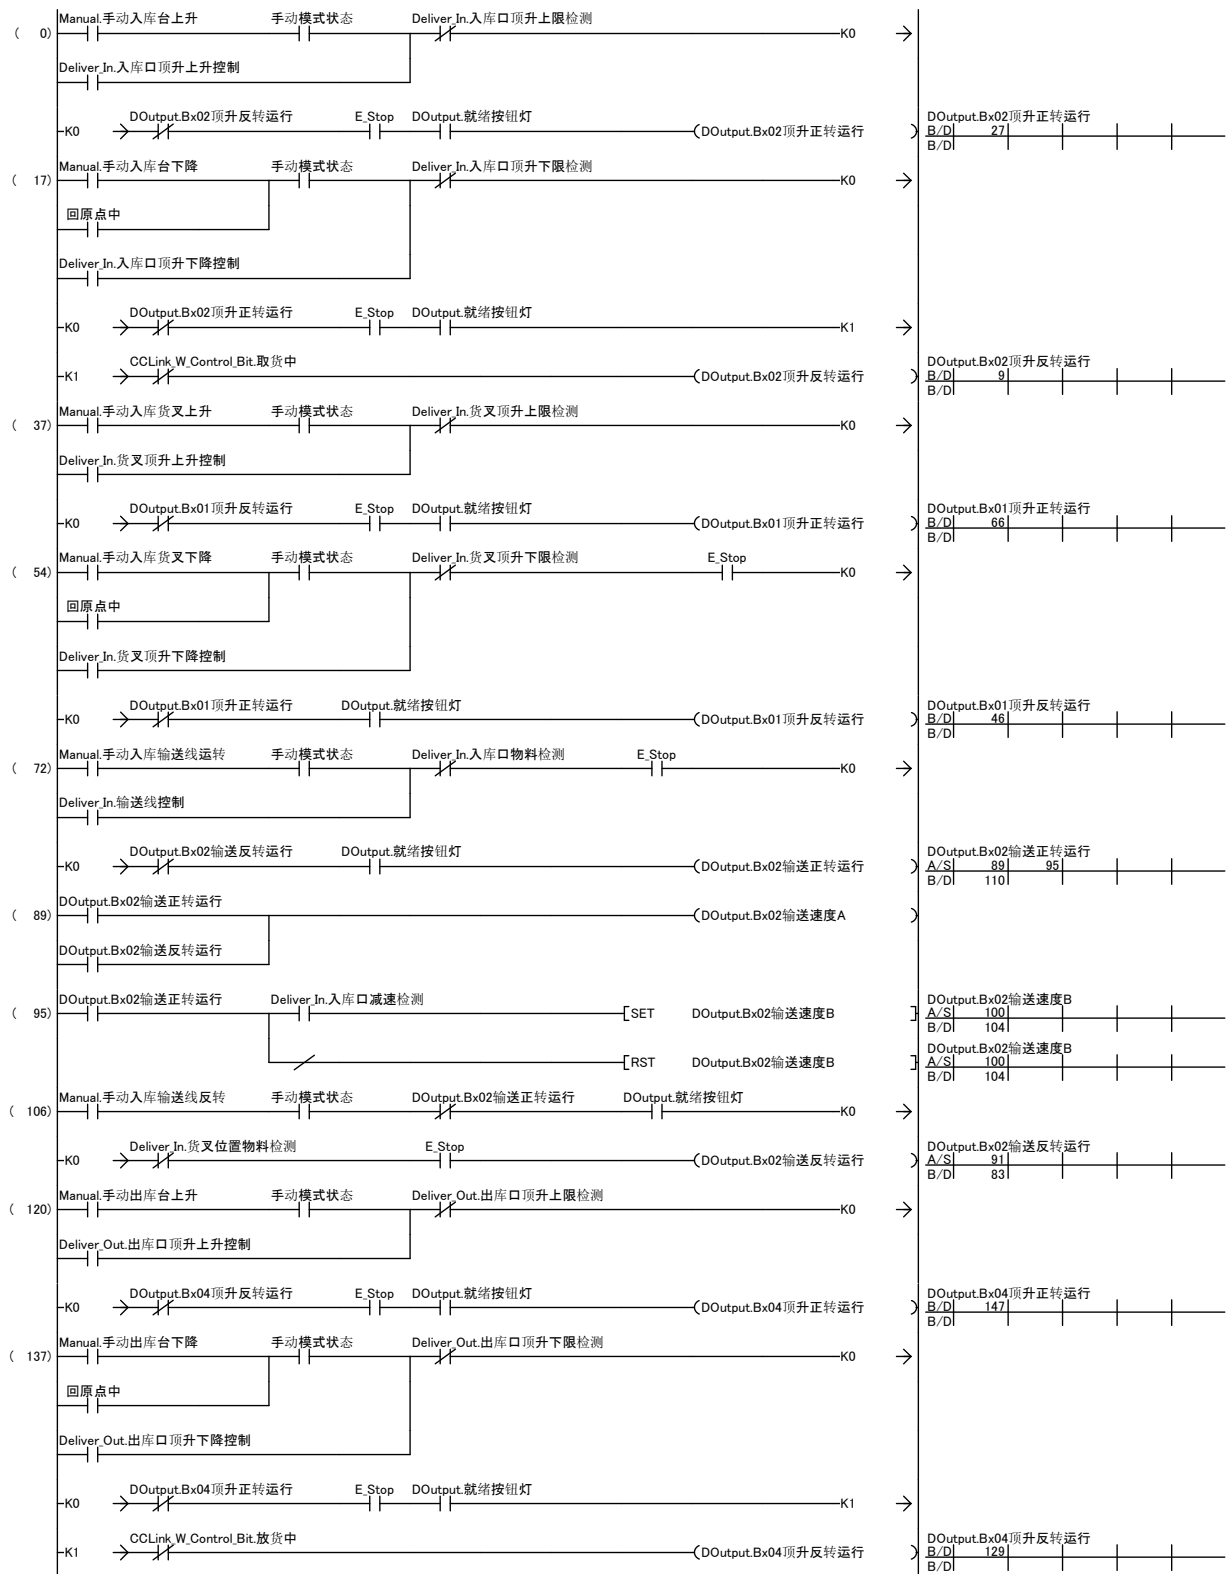

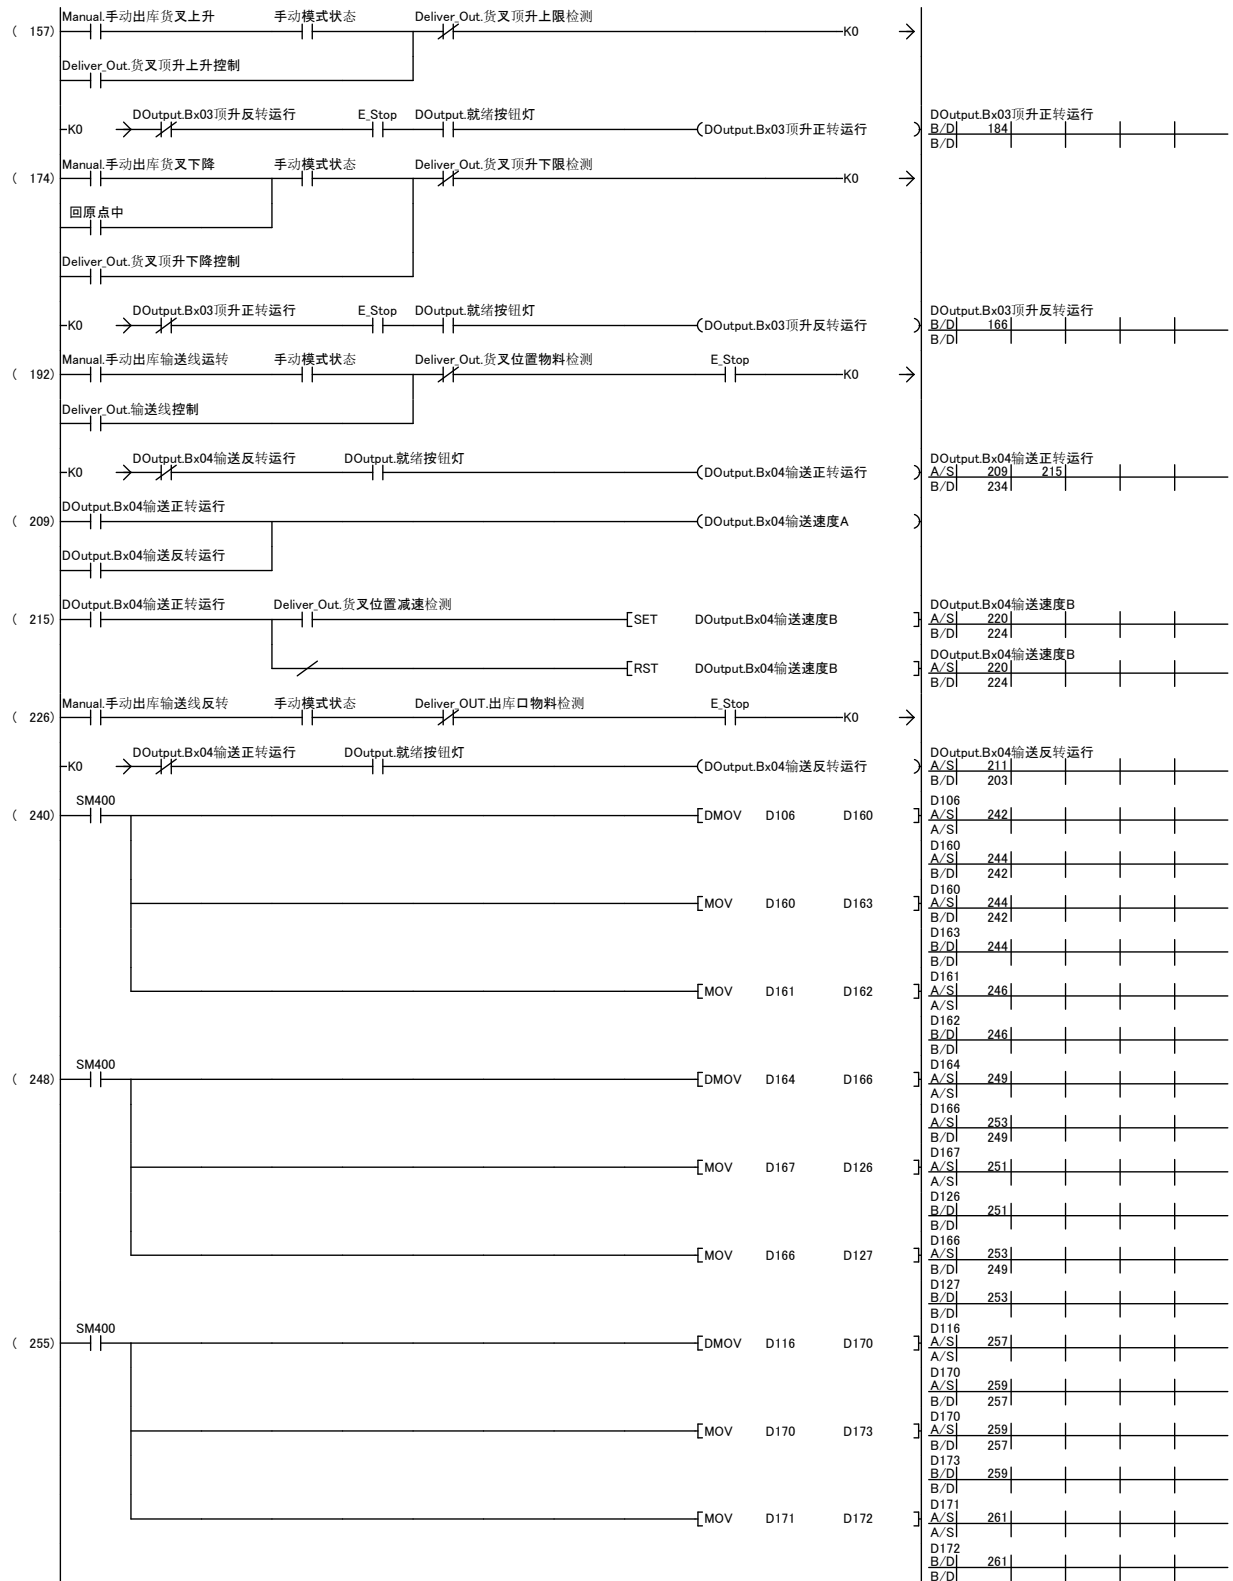

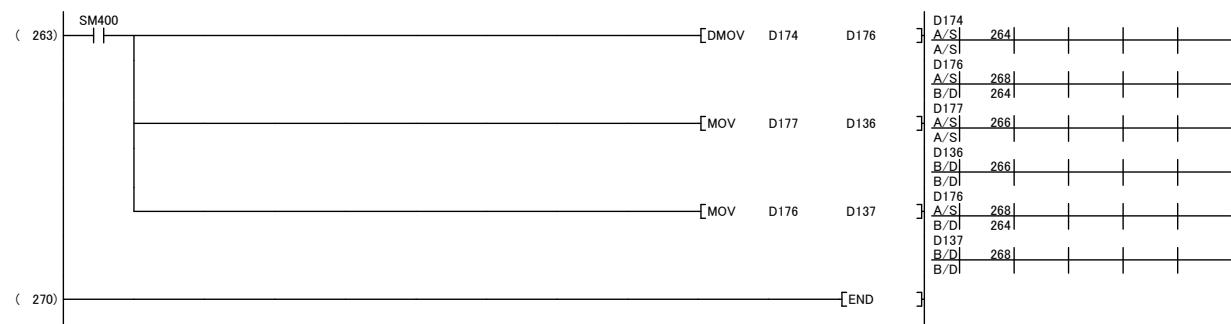

データ名 : Alarm

```

IF DInput.输入电源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=1;
END_IF;

IF DInput.柜机空调故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=2;
END_IF;

IF E.Stop=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=3;
END_IF;

IF Axle_IN_Sew_Status_Bit故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=4;
END_IF;

IF Axle_OUT_Sew_Status_Bit故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=5;
END_IF;

(*1:计划不满足, 2:RFID不匹配, 3:计划不满足, 且RFID不匹配*)
IF CCLink.W.入库RFID报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=6;
END_IF;
IF CCLink.W.出库RFID报警=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=7;
END_IF;
IF CCLink.W.出库RFID报警=2 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=8;
END_IF;
IF CCLink.W.出库RFID报警=3 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=9;
END_IF;

IF M320 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=10;
END_IF;
IF M322 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=11;
END_IF;

(*入库侧*)
IF( DInput.CV01超宽检测1 OR DInput.CV01超宽检测2) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=12;
END_IF;

IF DInput.CV01超高检测 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=13;
END_IF;

(*光栅*)
IF (DInput.AGV侧安全光栅输入信号1=FALSE OR DInput.AGV侧安全光栅输入信号2=FALSE ) AND Deliver_In.AGV进入中=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=14;
END_IF;
IF (DInput.AGV侧安全光栅输入信号11=FALSE OR DInput.AGV侧安全光栅输入信号12=FALSE ) AND Deliver_Out.AGV离开中=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=15;
END_IF;
IF (DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号1 =FALSE OR DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号2=FALSE ) AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=16;
END_IF;
IF (DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号1=FALSE OR DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号2=FALSE ) AND DInput.Bx03伸缩中位检测2 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=17;
END_IF;

(*安全门*)
IF (DInput.安全门1输入信号1=FALSE OR DInput.安全门1输入信号2 =FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=18;
END_IF;

(*入库侧坍塌报警*)
IF CCLink.R.Status.Bit.入库坍塌检测 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=19;
END_IF;

(*弹出报警画面*)
IF Alarm_Code<0 AND NOT 报警上升沿 THEN
    HMI画面切换:=5;
END_IF;
报警上升沿:=Alarm_Code<0;

(*故障复位*)
IF (DInput.故障复位 OR HMI.报警复位 OR CCLink.W.Control.Bit.故障复位) AND Alarm_Code<0 THEN
    Axle_IN_Sew_Control.Bit.故障复位:=TRUE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit.故障复位:=TRUE;
    Alarm_Code=0;
    Deliver_In.Step1:=0;
    Deliver_OUT.Step1:=0;
    Deliver_In.当前任务状态:=0;
    Deliver_OUT.当前任务状态:=0;
ELSE
    Axle_IN_Sew_Control.Bit.故障复位:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit.故障复位:=FALSE;

```

ST

2025/11/24

データ名 : Alarm

END IF;

データ名 : CCLink

```
(* 1# RX/RX 0000-002F RWr/RWw 0100-012F*) (* 主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D4000(48点) RWr-D3000(48点) *)
(* 2# RX/RX 0030-005F RWr/RWw 0130-015F*) (* 主站X1030(48点) Y1030(48点) RWw-D4048(48点) RWr-D3048(48点) *)
(* 3# RX/RX 0060-008F RWr/RWw 0160-018F*) (* 主站X1060(48点) Y1060(48点) RWw-D4096(48点) RWr-D3096(48点) *)
```

```
(* 1# RX/RX 0000-002F RWr/RWw 0100-012F*) (* 主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D3100(48点) RWr-D3000(48点) *)
```

```
(*Read*)
```

```
CCLink_R.心跳检测:=TN0;
```

```
CCLink_R.当前模式:=Mode;
```

```
CCLink_R.设备状态:=Master_R.设备状态;
```

```
CCLink_R.错误码:=Alarm_Code;
```

```
CCLink_R.入库线.任务状态:=Deliver_In.当前任务状态;
```

```
CCLink_R.站台1002任务ID:=Deliver_In.当前任务ID;
```

```
CCLink_R.出库线.任务状态:=Deliver_Out.当前任务状态;
```

```
CCLink_R.站台1003任务ID:=Deliver_Out.当前任务ID;
```

```
IF Deliver_In.入库口顶升上限检测 AND Deliver_In.入库口物料检测 THEN
```

```
    CCLink_R.堆垛机允许取货1002=1;
```

```
ELSE
```

```
    CCLink_R.堆垛机允许取货1002=0;
```

```
END IF;
```

```
IF Deliver_Out.出库口顶升上限检测 AND Deliver_Out.出库口物料检测=FALSE THEN
```

```
    CCLink_R.堆垛机允许放货1004=1;
```

```
ELSE
```

```
    CCLink_R.堆垛机允许放货1004=0;
```

```
END IF;
```

```
(*托盘RFID编号信息, 最长12位数*)
```

```
CCLink_R.站台1001RFID读取值:=Master_R.站台1001RFID读取值;
```

```
CCLink_R.站台1003RFID读取值:=Master_R.站台1003RFID读取值;
```

```
CCLink_R.入库流程字:=Deliver_In.Step1;
```

```
CCLink_R.出库流程字:=Deliver_Out.Step1;
```

```
CCLink_R.入库货叉位置:=DINT_TO_INT( 入库货叉当前位置);
```

```
CCLink_R.出库货叉位置:=DINT_TO_INT( 出库货叉当前位置);
```

```
(*Rx*)
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库减速检测:=Deliver_In.入库口减速检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库台物料检测:=Deliver_In.入库口物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库货叉台物料检测:=Deliver_In.货叉位置物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库台物料检测:=Deliver_Out.出库口物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库货叉台减速检测:=Deliver_Out.货叉位置减速检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库货叉台物料检测:=Deliver_Out.货叉位置物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库货叉上限检测:=Deliver_In.货叉顶升上限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库货叉下限检测:=Deliver_In.货叉顶升下限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库台上限检测:=Deliver_In.入库口顶升上限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库台下限检测:=Deliver_In.入库口顶升下限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库货叉上限检测:=Deliver_Out.货叉顶升上限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库货叉下限检测:=Deliver_Out.货叉顶升下限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库台上限检测:=Deliver_Out.出库口顶升上限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库台下限检测:=Deliver_Out.出库口顶升下限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库超宽检测1:=DInput.CV01超宽检测1;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库超宽检测2:=DInput.CV01超宽检测2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库超高检测:=DInput.CV01超高检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库坍塌检测:=DInput.CV01超高检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库光栅:=DInput.CV_IN.侧安全光栅输入信号1 AND DInput.CV_IN.侧安全光栅输入信号2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库光栅:=DInput.CV_OUT.侧安全光栅输入信号1 AND DInput.CV_OUT.侧安全光栅输入信号2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.AGV入光栅:=DInput.AGV.侧安全光栅输入信号1 AND DInput.AGV.侧安全光栅输入信号2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.AGV出光栅:=DInput.AGV.侧安全光栅输入信号11 AND DInput.AGV.侧安全光栅输入信号12;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.安全门状态:=DInput.安全门1输入信号1 AND DInput.安全门1输入信号2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库agv本体检测:=Deliver_In.AGV.本体检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库agv物料检测:=Deliver_In.AGV.物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库agv本体检测:=Deliver_Out.AGV.本体检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库agv物料检测:=Deliver_Out.AGV.物料检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库货叉极限:=DInput.CV01伸缩极限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.入库货叉原点:=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库库货叉极限:=DInput.Bx03伸缩极限检测;
```

```
CCLink_R.Status.Bit.出库货叉原点:=DInput.Bx03伸缩中位检测1 AND DInput.Bx03伸缩中位检测2;
```

```
(*Write*)
```

```
(*Ry*)
```


データ名 : Func

```
(*急停*)
E.Stop:=DInput.B01急停回路1 AND DInput.B01急停回路2;
IF E.Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 OR mode=2 OR DOutput.就绪按钮灯=FALSE THEN
    DOutput.启动按钮灯:=FALSE;
    DOutput.暂停按钮灯:=FALSE;
END_IF;

(*启动按钮*)
IF DInput.启动按钮 AND mode<=1 AND DOutput.就绪按钮灯 AND Alarm_Code=0 AND DOutput.暂停按钮灯=FALSE THEN
    DOutput.启动按钮灯:=TRUE;
END_IF;

(*暂停按钮*)
IF DInput.暂停按钮 AND DOutput.启动按钮灯 THEN
    DOutput.暂停按钮灯:=TRUE;
    DOutput.启动按钮灯:=FALSE;
ELSEIF
    设备静止中 THEN
    DOutput.暂停按钮灯:=FALSE;
END_IF;

(*光栅屏蔽*)
IF DInput.CV01伸缩中位检测2=FALSE OR HML入库侧光栅屏蔽 THEN
    DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号1:=TRUE;
    DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号2:=TRUE;
ELSE
    DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号1:=FALSE;
    DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号2:=FALSE;
END_IF;
IF DInput.Bx03伸缩中位检测2=FALSE OR HML出库侧光栅屏蔽 THEN
    DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号1:=TRUE;
    DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号2:=TRUE;
ELSE
    DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号1:=FALSE;
    DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号2:=FALSE;
END_IF;
IF HML安全门屏蔽 THEN
    DOutput.屏蔽安全门信号1:=TRUE;
    DOutput.屏蔽安全门信号2:=TRUE;
ELSE
    DOutput.屏蔽安全门信号1:=FALSE;
    DOutput.屏蔽安全门信号2:=FALSE;
END_IF;

(*解锁1安全门*)
IF DInput.解锁1安全门 THEN
    DOutput.开锁指示:=FALSE;
    DOutput.锁住安全门:=TRUE;
ELSE
    DOutput.开锁指示:=TRUE;
    DOutput.锁住安全门:=FALSE;
END_IF;

(*SM411~SM414:分别10ms、100ms、1s、1min的时钟脉冲信号*)
(*设备静止中*)
IF Deliver_InStep1=0 AND Deliver_OutStep1=0 THEN
    设备静止中:=TRUE;
ELSE
    设备静止中:=FALSE;
END_IF;

(*模式*)
IF DInput.手动自动=FALSE THEN
    mode:=2;
ELSE
    IF DInput.单机联机=FALSE THEN
        mode:=1;
    ELSE
        mode:=0;
    END_IF;
END_IF;

(*模式显示*)
自动联机模式状态:=Mode=0;
自动单机模式状态:=Mode=1;
手动模式状态:=Mode=2;

(*语言切换*)
IF 语言显示>3 OR 语言显示=0 THEN
    语言显示:=1;
END_IF;
INCP(语言切换,语言显示);

(*密码权限-管理者*)
IF DInput.管理者=FALSE THEN
    密码权限:=0;
    DOutput.蜂鸣器通道4:=FALSE;
ELSE
    DOutput.蜂鸣器通道4:=TRUE;
END_IF;

(*自动流程入库*)
Store_10;
```

データ名 : Func

```

(*自动流程出库*)
Outbound_10;

(*Fork 在零点*)
入库Fork 在零点=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND 入库货叉当前位置>2 AND 入库货叉当前位置<2;
出库Fork 在零点=DInput.Bx03伸缩中位检测1 AND DInput.Bx03伸缩中位检测2 AND 出库货叉当前位置>2 AND 出库货叉当前位置<2;

(*手动允许*)
IF 入库货叉当前位置<parameter.入库货叉位置设置 AND DInput.CV01伸缩极限检测=FALSE AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  入库货叉伸出允许=TRUE;
ELSE
  入库货叉伸出允许=FALSE;
END_IF;
IF 入库货叉当前位置>1 AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  入库货叉缩回允许=TRUE;
ELSE
  入库货叉缩回允许=FALSE;
END_IF;

IF 出库货叉当前位置<parameter.出库货叉位置设置 AND DInput.Bx03伸缩极限检测=FALSE AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  出库货叉伸出允许=TRUE;
ELSE
  出库货叉伸出允许=FALSE;
END_IF;
IF 出库货叉当前位置>1 AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  出库货叉缩回允许=TRUE;
ELSE
  出库货叉缩回允许=FALSE;
END_IF;

(*手动模式*)
IF Mode=2 THEN
  Axle_IN_Sew_Control.Bit正点动=Manual.手动入库货叉伸出 AND 入库货叉伸出允许;
  Axle_IN_Sew_Control.Bit负点动=Manual.手动入库货叉缩回 AND 入库货叉缩回允许;
  Axle_OUT_Sew_Control.Bit正点动=Manual.手动出库货叉伸出 AND 出库货叉伸出允许;
  Axle_OUT_Sew_Control.Bit负点动=Manual.手动出库货叉缩回 AND 出库货叉缩回允许;

  IF Axle_IN_Sew_Control.Bit正点动 OR Axle_IN_Sew_Control.Bit负点动 THEN
    Axle_IN_Sew_Write.设定应用模式=100;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
    Axle_IN_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
    Axle_IN_Sew_Write.额定速度=100;
  END_IF;

  IF Axle_OUT_Sew_Control.Bit正点动 OR Axle_OUT_Sew_Control.Bit负点动 THEN
    Axle_OUT_Sew_Write.设定应用模式=100;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
    Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
    Axle_OUT_Sew_Write.额定速度=100;
  END_IF;
END_IF;

(*自动模式*)
(*入库*)
IF Deliver_IN.货叉伸出控制 OR (Manual.自动入库货叉伸出 AND 手动模式状态) AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  入库定位位置=(parameter.入库货叉位置设置+parameter.入库货叉位置偏移设置);
  Axle_IN_Pos=入库定位位置*10;
  开始定位_IN=TRUE;
END_IF;
IF Deliver_IN.货叉缩回控制 OR (Manual.自动入库货叉缩回 AND 手动模式状态) AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  入库定位位置=0;
  Axle_IN_Pos=入库定位位置;
  开始定位_IN=TRUE;
END_IF;
IF 开始定位_IN THEN
  Axle_IN_Sew_Write.设定应用模式=400;
  Axle_IN_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
  Axle_IN_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
  Axle_IN_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=TRUE;
  Axle_IN_Sew_Write.额定速度=parameter.入库货叉速度设置;
END_IF;

(*出库*)
IF (Deliver_OUT.货叉伸出控制 OR (Manual.自动出库货叉伸出 AND 手动模式状态) AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  出库定位位置=(parameter.出库货叉位置设置+parameter.出库货叉位置偏移设置);
  Axle_OUT_Pos=出库定位位置*10;
  开始定位_OUT=TRUE;
END_IF;
IF (Deliver_OUT.货叉缩回控制 OR (Manual.自动出库货叉缩回 AND 手动模式状态) AND DOOutput就绪按钮灯 THEN
  出库定位位置=0;
  Axle_OUT_Pos=出库定位位置;
  开始定位_OUT=TRUE;
END_IF;
IF 开始定位_OUT THEN
  Axle_OUT_Sew_Write.设定应用模式=400;
  Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
  Axle_OUT_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
  Axle_OUT_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=TRUE;
  Axle_OUT_Sew_Write.额定速度=parameter.出库货叉速度设置;
END_IF;

```

データ名 : Func

```

(*加減速度*)
Axe.IN_Sew_Write.加速度=parameter.入库货又加速度;
Axe.IN_Sew_Write.減速度=parameter.入库货又減速度;
Axe.OUT_Sew_Write.加速度=parameter.出库货又加速度;
Axe.OUT_Sew_Write.減速度=parameter.出库货又減速度;

(*定位到达*)
IF ABS(入库货又当前位置-入库定位位置)<20 THEN
  入库货又定位到达=TRUE;
ELSE
  入库货又定位到达=FALSE;
END_IF;
IF ABS(出库货又当前位置-出库定位位置)<20 THEN
  出库货又定位到达=TRUE;
ELSE
  出库货又定位到达=FALSE;
END_IF;

IF Axe.IN_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND Axe.IN_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止 AND 入库货又定位到达 THEN
  开始定位_IN=FALSE;
END_IF;
IF Axe.OUT_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND Axe.OUT_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止 AND 出库货又定位到达 THEN
  开始定位_OUT=FALSE;
END_IF;

(*复位*)
IF Axe.IN_Sew_Control.Bit.正点动=FALSE AND Axe.IN_Sew_Control.Bit.负点动=FALSE AND 开始定位_IN=FALSE THEN
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.使能紧急停止=FALSE;
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.使能应用停止=FALSE;
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

IF Axe.OUT_Sew_Control.Bit.正点动=FALSE AND Axe.OUT_Sew_Control.Bit.负点动=FALSE AND 开始定位_OUT=FALSE THEN
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.使能紧急停止=FALSE;
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.使能应用停止=FALSE;
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

(*货叉当前位置换算*)
入库货又实际位置=入库货又实际位置/10;
入库货又当前位置=入库货又实际位置-parameter.入库货又位置偏移设置;

出库货又实际位置=出库货又实际位置/10;
出库货又当前位置=出库货又实际位置-parameter.出库货又位置偏移设置;

(*故障及状态获取*)
IF Axe.IN_Sew_Status.Bit.故障 THEN
  Axe.IN_Alarm:=Axe.IN_Sew_Read.状态主故障;
  Axe.IN_Status:=0;
ELSE
  Axe.IN_Alarm:=0;
  Axe.IN_Status:=Axe.IN_Sew_Read.状态主故障;
END_IF;
IF Axe.OUT_Sew_Status.Bit.故障 THEN
  Axe.OUT_Alarm:=Axe.OUT_Sew_Read.状态主故障;
  Axe.OUT_Status:=0;
ELSE
  Axe.OUT_Alarm:=0;
  Axe.OUT_Status:=Axe.OUT_Sew_Read.状态主故障;
END_IF;

(*急停*)
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 THEN
  开始定位_IN=FALSE;
  开始定位_OUT=FALSE;
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.使能紧急停止=FALSE;
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.使能应用停止=FALSE;
  Axe.IN_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止=FALSE;
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.使能紧急停止=FALSE;
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.使能应用停止=FALSE;
  Axe.OUT_Sew_Control.Bit.随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

(*设备状态*)
Master_R.设备状态:=0;
IF Mode<=1 AND Alarm_Code=0 AND DOoutput.启动按钮灯 AND 初始化完成 THEN
  Master_R.设备状态:=1;
END_IF;
IF Alarm_Code<>0 THEN
  Master_R.设备状态:=3;
END_IF;

(*回原点*)
IF 回原点按钮 AND Mode=2 THEN
  回原点中=TRUE;
END_IF;
IF 回原点中 THEN
  IF 入库Fork.在零点=FALSE THEN
    Manual.自动入库货叉缩回=TRUE;
  END_IF;
  IF 出库Fork.在零点=FALSE THEN
    Manual.自动出库货叉缩回=TRUE;
  END_IF;

```

ST

2025/11/24

データ名 : Func

```
END IF;  
IF Deliver_In. 入庫口頂升下限検測 AND Deliver_In. 货叉頂升下限検測 AND  
Deliver_Out. 出庫口頂升下限検測 AND Deliver_Out. 货叉頂升下限検測 AND  
入庫Fork. 在零点 AND 出庫Fork. 在零点 THEN  
Deliver_In. 货叉缩回控制=FALSE;  
Deliver_Out. 货叉缩回控制=FALSE;  
回原点中=FALSE;  
END IF;  
END IF;  
IF Mode<>2 OR Alarm_Code<>0 THEN  
Deliver_In. 货叉缩回控制=FALSE;  
Deliver_Out. 货叉缩回控制=FALSE;  
回原点中=FALSE;  
END IF;
```

データ名 : IO

```

(*輸入*)
DInput.輸入電源=X60;
DInput.X01_1=X61;
DInput.B01急停回路1=X62;
DInput.B01急停回路2=X63;
DInput.B01光柵回路1=X64;
DInput.B01光柵回路2=X65;
DInput.B01安全門回路1=X66;
DInput.B01安全門回路2=X67;
DInput.A02急停回路1=X68;
DInput.A02急停回路2=X69;
DInput.B02急停回路1=X6A;
DInput.B02急停回路2=X6B;
DInput.B02光柵回路1=X6C;
DInput.B02光柵回路2=X6D;
DInput.B02安全門回路1=X6E;
DInput.B02安全門回路2=X6F;

DInput.手动自动=X70;
DInput.单机联机=X71;
DInput.X02_2=X72;
DInput.管理者=X73;
DInput.故障复位=X74;
DInput.就绪按钮=X75;
DInput.启动按钮=X76;
DInput.暂停按钮=X77;
DInput.灯光检查按钮=X78;
DInput.X09_2=X79;
DInput.运行准备01=X7A;
DInput.运行准备02=X7B;
DInput.运行准备11=X7C;
DInput.运行准备12=X7D;
DInput.柜机空调故障=X7E;
DInput.X0F_2=X7F;

DInput.CV01顶升上限检测=X80;
DInput.CV01顶升下限检测=X81;
DInput.CV01顶升故障检测=X82;
DInput.CV01顶升电源检测=X83;
DInput.CV01物料停止检测=X84;
DInput.X05_3=X85;
DInput.CV01伸缩中位检测1=X86;
DInput.CV01伸缩中位检测2=X87;
DInput.CV01伸缩极限检测=NOT X88;
DInput.CV01伸缩电源检测=X89;
DInput.CV01AGV物料检测=X8A;
DInput.CV01AGV本体检测1=X8B;
DInput.CV01AGV本体检测2=X8C;
DInput.CV01超宽检测1=X8D;
DInput.CV01超宽检测2=X8E;
DInput.CV01超高检测=X8F;

DInput.Bx03顶升上限检测=X90;
DInput.Bx03顶升下限检测=X91;
DInput.Bx03顶升故障检测=X92;
DInput.Bx03顶升电源检测=X93;
DInput.Bx03物料停止检测=X94;
DInput.Bx03物料减速检测=X95;
DInput.Bx03伸缩中位检测1=X96;
DInput.Bx03伸缩中位检测2=X97;
DInput.Bx03伸缩极限检测=NOT X98;
DInput.Bx03伸缩电源检测=X99;
DInput.Bx03AGV物料检测=X9A;
DInput.Bx03AGV本体检测1=X9B;
DInput.Bx03AGV本体检测2=X9C;
DInput.X0D_4=X9D;
DInput.X0E_4=X9E;
DInput.X0F_4=X9F;

DInput.Bx02顶升上限检测=XA0;
DInput.Bx02顶升下限检测=XA1;
DInput.Bx02顶升故障检测=XA2;
DInput.Bx02顶升电源检测=XA3;
DInput.Bx02物料到位检测=XA4;
DInput.Bx02物料减速检测=XA5;
DInput.Bx02输送故障检测=XA6;
DInput.Bx02输送电源检测=XA7;
DInput.Bx04顶升上限检测=XA8;
DInput.Bx04顶升下限检测=XA9;
DInput.Bx04顶升故障检测=XAA;
DInput.Bx04顶升电源检测=XAB;
DInput.Bx04物料到位检测=XAC;
DInput.X0D_5=XAD;
DInput.Bx04输送故障检测=XAE;
DInput.Bx04输送电源检测=XAF;

DInput.AGV侧安全光柵输入信号1=XB0;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号2=XB1;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号11=XB2;
DInput.AGV侧安全光柵输入信号12=XB3;
DInput.CV_IN侧安全光柵输入信号1=XB4;
DInput.CV_IN侧安全光柵输入信号2=XB5;

```

データ名 : IO

DInput.CV_Out側安全光柵輸入信号1=XB6;
 DInput.CV_Out側安全光柵輸入信号2=XB7;
 DInput.X08_6=XB8;
 DInput.X09_6=XB9;
 DInput.安全门1輸入信号1=XBA;
 DInput.安全门1輸入信号2=XB8;
 DInput.解锁1安全门=XBC;
 DInput.X0D_6=XBD;
 DInput.X0E_6=XBE;
 DInput.X0F_6=XBF;

DInput.Photonic1_output1=XC0;
 DInput.Photonic1_output2=XC1;
 DInput.Photonic1_output3=XC2;
 DInput.Photonic1_output4=XC3;
 DInput.Photonic1_Error=XC4;
 DInput.X05_7=XC5;
 DInput.Photonic2_output1=XC6;
 DInput.Photonic2_output2=XC7;
 DInput.Photonic2_output3=XC8;
 DInput.Photonic2_output4=XC9;
 DInput.Photonic2_Error=XCA;
 DInput.X0B_7=XCB;
 DInput.Photonic3_output1=XC0;
 DInput.Photonic3_output2=XC0;
 DInput.Photonic3_output3=XCE;
 DInput.Photonic3_output4=XCF;

DInput.Photonic3_Error=XD0;
 DInput.X01_8=XD1;
 DInput.Photonic4_output1=XD2;
 DInput.Photonic4_output2=XD3;
 DInput.Photonic4_output3=XD4;
 DInput.Photonic4_output4=XD5;
 DInput.Photonic4_Error=XD6;
 DInput.X07_8=XD7;
 DInput.X08_8=XD8;
 DInput.X09_8=XD9;
 DInput.X0A_8=XDA;
 DInput.X0B_8=XDB;
 DInput.X0C_8=XDC;
 DInput.X0D_8=XDD;
 DInput.X0E_8=XDE;
 DInput.X0F_8=XDF;

(*輸出*)
 YE0=DOutput.柜体灯 红 OR DInput.灯光检查按钮;
 YE1=DOutput.柜体灯 黄 OR DInput.灯光检查按钮;
 YE2=DOutput.柜体灯 绿 OR DInput.灯光检查按钮;
 YE3=DOutput.蜂鸣器通道1;
 YE4=DOutput.蜂鸣器通道2;
 YE5=DOutput.蜂鸣器通道3;
 YE6=DOutput.蜂鸣器通道4;
 YE7=DOutput.Y07_1;
 YE8=DOutput.就绪按钮灯 OR DInput.灯光检查按钮;
 YE9=DOutput.启动按钮灯 OR DInput.灯光检查按钮;
 YEA=DOutput.暂停按钮灯 OR DInput.灯光检查按钮;
 YEB=DOutput.Y0B_1;
 YEC=DOutput.Y0C_1;
 YED=DOutput.Y0D_1;
 YEE=DOutput.开锁指示;
 YEF=DOutput.锁住安全门;

YF0=DOutput.Bx01顶升正转运行;
 YF1=DOutput.Bx01顶升反转运行;
 YF2=DOutput.Bx01顶升故障复位;
 DOutput.Bx01顶升故障复位=TRUE;
 YF3=DOutput.Y03_2;
 YF4=DOutput.光柵1警示灯 红 OR DInput.灯光检查按钮;
 YF5=DOutput.光柵1警示灯 绿 OR DInput.灯光检查按钮;
 YF6=DOutput.Bx02顶升正转运行;
 YF7=DOutput.Bx02顶升反转运行;
 YF8=DOutput.Bx02顶升故障复位;
 DOutput.Bx02顶升故障复位=TRUE;
 YF9=DOutput.Y09_2;
 YFA=DOutput.Bx02输送正转运行;
 YFB=DOutput.Bx02输送反转运行;
 YFC=DOutput.Bx02输送速度A;
 YFD=DOutput.Bx02输送速度B;
 YFE=DOutput.Bx02输送故障复位;
 YFF=DOutput.Y0F_2;

Y100=DOutput.Bx03顶升正转运行;
 Y101=DOutput.Bx03顶升反转运行;
 Y102=DOutput.Bx03顶升故障复位;
 DOutput.Bx03顶升故障复位=TRUE;
 Y103=DOutput.Y03_3;
 Y104=DOutput.光柵2警示灯 红 OR DInput.灯光检查按钮;
 Y105=DOutput.光柵2警示灯 绿 OR DInput.灯光检查按钮;
 Y106=DOutput.Bx04顶升正转运行;
 Y107=DOutput.Bx04顶升反转运行;
 Y108=DOutput.Bx04顶升故障复位;

データ名 : IO

DOutputBx04顶升故障复位=TRUE;
Y109=DOutput.Y09_3;
Y10A=DOutputBx04输送正转运行;
Y10B=DOutputBx04输送反转运行;
Y10C=DOutputBx04输送速度A;
Y10D=DOutputBx04输送速度B;
Y10E=DOutputBx04输送故障复位;
Y10F=DOutput.Y0F_3;

Y110=DOutputPhotonic1.Input1;
Y111=DOutputPhotonic1.Input2;
Y112=DOutputPhotonic1.Input3;
Y113=DOutputPhotonic1.Input4;
Y114=DOutputPhotonic2.Input1;
Y115=DOutputPhotonic2.Input2;
Y116=DOutputPhotonic2.Input3;
Y117=DOutputPhotonic2.Input4;
Y118=DOutputPhotonic3.Input1;
Y119=DOutputPhotonic3.Input2;
Y11A=DOutputPhotonic3.Input3;
Y11B=DOutputPhotonic3.Input4;
Y11C=DOutputPhotonic4.Input1;
Y11D=DOutputPhotonic4.Input2;
Y11E=DOutputPhotonic4.Input3;
Y11F=DOutputPhotonic4.Input4;

Y120=DOutput.Y00_5;
Y121=DOutput.Y01_5;
Y122=DOutput.Y02_5;
Y123=DOutput.Y03_5;
Y124=DOutput.Y04_5;
Y125=DOutput.Y05_5;
Y126=DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号1;
Y127=DOutput.屏蔽CV_IN侧光栅信号2;
Y128=DOutput.Y08_5;
Y129=DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号1;
Y12A=DOutput.屏蔽CV_OUT侧光栅信号2;
Y12B=DOutput.Y0B_5;
Y12C=DOutput.屏蔽安全门信号1;
Y12D=DOutput.屏蔽安全门信号2;
Y12E=DOutput.Y0E_5;
Y12F=DOutput.Y0F_5;

Deliver_In.入库口顶升上限检测=DInputBx02顶升上限检测;
Deliver_In.入库口顶升下限检测=DInputBx02顶升下限检测;
Deliver_In.货叉顶升上限检测=DInput.CV01顶升上限检测;
Deliver_In.货叉顶升下限检测=DInput.CV01顶升下限检测;
Deliver_In.入库口物料检测=DInputBx02物料到位检测;
Deliver_In.入库口减速检测=DInputBx02物料减速检测;
Deliver_In.货叉位置物料检测=DInput.CV01物料停止检测;
Deliver_In.货叉伸出到位=入库货叉定位到达 AND Deliver_In.货叉伸出控制;
Deliver_In.货叉缩回到位=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND 开始定位_IN=FALSE ;

Deliver_OUT.出库口顶升上限检测=DInputBx04顶升上限检测;
Deliver_OUT.出库口顶升下限检测=DInputBx04顶升下限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升上限检测=DInputBx03顶升上限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升下限检测=DInputBx03顶升下限检测;
Deliver_OUT.出库口物料检测=DInputBx04物料到位检测;
Deliver_OUT.货叉位置减速检测=DInputBx03物料减速检测;
Deliver_OUT.货叉位置物料检测=DInputBx03物料停止检测;
Deliver_OUT.货叉伸出到位=出库货叉定位到达 AND Deliver_OUT.货叉伸出控制;
Deliver_OUT.货叉缩回到位=DInputBx03伸缩中位检测1 AND DInputBx03伸缩中位检测2 AND 开始定位_OUT=FALSE ;

ST

2025/11/24

データ名 : Wcs

(*托盘编号信息, 最长12位数 RFID字符串长度12*)
Master_R站台1001RFID读取值="1A2B3C4D5E6F";
Master_R站台1003RFID读取值=Master_R站台1003RFID读取值;

FB/FUNプログラム
データ名：Outbound
ファンクションブロック

2025/11/24

```
(*出庫台初始化*)
IF (Mode>1 OR Deliver_Out.Step1=0 OR Alarm_Code<>0)AND 初始化开始=FALSE THEN
  Deliver_Out.出庫口頂升降控制=FALSE;
  Deliver_Out.出庫口頂上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.貨叉頂上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.貨叉頂升降控制=FALSE;
  Deliver_Out.輸送線控制=FALSE;
  Deliver_Out.輸送線低速控制=FALSE;
  Deliver_Out.貨叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_Out.貨叉縮回控制=FALSE;
  CCLink_R.出庫AGV放貨完成=0;
  CCLink_R.出庫AGV目的地=0;
END_IF;

(*報警*)
IF Alarm_Code<>0 AND Deliver_Out.Step1<>0 THEN
  Deliver_Out.Step1=0;
  Deliver_Out.當前任務狀態=3;
END_IF;

(*出庫口到貨叉*)
(*联机*)
IF Master_R.設備狀態=1 AND Mode=0 AND CCLink_W.出庫站台任務ID<>Deliver_Out.當前任務ID AND CCLink_W.出庫站台任務ID<>0
  AND Deliver_Out.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.貨叉位置物料檢測=FALSE AND Deliver_Out.出庫口物料檢測 THEN
  Deliver_Out.當前任務ID=CCLink_W.出庫站台任務ID;
  Deliver_Out.當前任務狀態=1;
  Deliver_Out.Step1=1;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.設備狀態=1 AND Mode=1 AND 单机出庫ID<>Deliver_Out.當前任務ID AND 单机出庫ID<>0
  AND Deliver_Out.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.貨叉位置物料檢測=FALSE AND Deliver_Out.出庫口物料檢測 THEN
  Deliver_Out.當前任務ID=单机出庫ID;
  Deliver_Out.當前任務狀態=1;
  Deliver_Out.Step1=1;
END_IF;

(*流程開始*)
IF Deliver_Out.Step1=1 AND Deliver_Out.貨叉位置物料檢測=FALSE AND Deliver_Out.出庫口物料檢測 THEN
  Deliver_Out.出庫口頂升降控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1=2;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=2 AND Deliver_Out.出庫口頂升降限檢測 THEN
  Deliver_Out.出庫口頂升降控制=FALSE;
  IF Deliver_Out.貨叉頂升降限檢測=FALSE THEN
    Deliver_Out.貨叉頂升降控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_Out.貨叉頂升降限檢測 THEN
    Deliver_Out.貨叉頂升降控制=FALSE;
    Deliver_Out.輸送線控制=TRUE;
    Deliver_Out.Step1=3;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=3 THEN
  IF Deliver_Out.貨叉位置減速檢測 THEN
    Deliver_Out.輸送線低速控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_Out.貨叉位置物料檢測 THEN
    Deliver_Out.輸送線控制=FALSE;
    Deliver_Out.輸送線低速控制=FALSE;
    Deliver_Out.Step1=4;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=4 AND Deliver_Out.出庫口物料檢測=FALSE THEN
  Deliver_Out.出庫口頂上升控制=TRUE;
  Deliver_Out.Step1=5;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=5 AND Deliver_Out.出庫口頂上升限檢測 THEN
  Deliver_Out.出庫口頂上升控制=FALSE;
  Deliver_Out.當前任務狀態=2;
  Deliver_Out.Step1=0;
  单机出庫ID=0;
  CCLink_W.出庫站台任務ID=0;
END_IF;

Deliver_Out.AGV就緒=DInputPhotonic3.Error;
Deliver_Out.AGV停止=DInputPhotonic3.output2;
Deliver_Out.AGV本体檢測=DInputCV01AGV本体檢測1 AND DInputCV01AGV本体檢測2;
Deliver_Out.AGV物料探測=DInputCV01AGV物料檢測;
DOutputPhotonic3.Input3=Deliver_Out.AGV放行;
(*貨叉到AGV*)
(*联机*)
IF Master_R.設備狀態=1 AND Mode=0 AND CCLink_W.允許出料到AGV<>0 AND CCLink_R.出庫AGV目的地<>CCLink_W.允許出料到AGV AND
  Deliver_Out.AGV就緒 AND Deliver_Out.AGV停止 AND
  Deliver_Out.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.AGV物料探測=FALSE AND Deliver_Out.貨叉位置物料檢測 AND Deliver_Out.AGV本体檢測 THEN
  Deliver_Out.當前任務狀態=1;
  Deliver_Out.Step1=10;
```

FB/FUNプログラム
データ名：Outbound
ファンクションブロック

2025/11/24

```
CCLink_R.出库AGV目的地=CCLink_W.允许出料到AGV;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=1 AND 单机出库AGV目的≠0 AND Deliver_OutAGV就绪 AND Deliver_OutAGV停止 AND
Deliver_OutStep1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_OutAGV物料探测=FALSE AND Deliver_Out货叉位置物料检测 AND Deliver_OutAGV本体检测 THEN
Deliver_Out.当前任务状态=1;
Deliver_OutStep1=10;
CCLink_R.出库AGV目的地=单机出库AGV目的;
单机出库AGV目的=0;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=10 AND Deliver_OutAGV物料探测=FALSE AND Deliver_Out货叉位置物料检测 THEN
IF 出库Fork.在零点=FALSE THEN
Deliver_Out.货叉缩回控制=TRUE;
Deliver_OutStep1=11;
END_IF;
IF 出库Fork.在零点 THEN
Deliver_Out.货叉缩回控制=FALSE;
Deliver_OutStep1=11;
END_IF;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=11 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
Deliver_Out.货叉顶升上升控制=TRUE;
Deliver_OutStep1=12;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=12 AND Deliver_Out.货叉顶升上限检测 THEN
Deliver_Out.货叉顶升上升控制=FALSE;
Deliver_Out.货叉伸出控制=TRUE;
Deliver_OutStep1=13;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=13 AND Deliver_Out.货叉伸出到位 THEN
Deliver_Out.货叉伸出控制=FALSE;
Deliver_Out.货叉顶升下降控制=TRUE;
Deliver_OutStep1=14;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=14 AND Deliver_Out.货叉顶升下限检测 THEN
Deliver_Out.货叉顶升下降控制=FALSE;
Deliver_Out.货叉缩回控制=TRUE;
Deliver_OutStep1=15;
END_IF;

IF Deliver_OutStep1=15 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
Deliver_Out.货叉缩回控制=FALSE;
Deliver_Out.当前任务状态=2;
Deliver_OutStep1=0;
CCLink_R.出库AGV放货完成=1;
单机出库AGV目的=0;
END_IF;

(*AGV放行*)
IF CCLink_R.出库AGV放货完成=1 AND Deliver_OutAGV就绪 THEN
Deliver_OutAGV放行=TRUE;
Deliver_OutAGV离开中=TRUE;
ELSEIF
CCLink_R.出库AGV放货完成=1 AND Deliver_OutAGV就绪=FALSE AND Deliver_OutAGV放行 THEN
Deliver_OutAGV放行=FALSE;
CCLink_R.出库AGV放货完成=0;
CCLink_R.出库AGV目的地=0;
END_IF;

(*AGV已离开.打开光栅*)
IF DInputPhotonic4.output2 AND DInputPhotonic4.Error THEN
Deliver_OutAGV离开中=FALSE;
DOOutputPhotonic4.Input3=TRUE;
ELSEIF
DOOutputPhotonic4.Input3 AND DInputPhotonic4.Error=FALSE THEN
DOOutputPhotonic4.Input3=FALSE;
END_IF;
```

FB/FUNプログラム
データ名 : Store
ファンクションブロック

2025/11/24

```
(*入庫台初始化*)
IF (Mode>1 OR Deliver_In.Step1=0 OR Alarm_Code<>0) AND 初始化开始=FALSE THEN
  Deliver_In.入庫口頂升降控制=FALSE;
  Deliver_In.入庫口頂升上升控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉頂升上升控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉頂升降控制=FALSE;
  Deliver_In.輸送線控制=FALSE;
  Deliver_In.輸送線低速控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_In.貨叉縮回控制=FALSE;
END IF;

(*初始化*)
IF DOutput.启动按钮灯 AND NOT 启动上升沿 THEN
  初始化开始=TRUE;
END IF;
启动上升沿=DOutput.启动按钮灯;
IF 初始化开始 THEN
  IF Deliver_In.入庫口頂下限检测=FALSE AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN
    Deliver_In.入庫口頂升降控制=TRUE;
  END IF;
  IF Deliver_In.貨叉頂下限检测=FALSE THEN
    Deliver_In.貨叉頂升降控制=TRUE;
  END IF;
  IF Deliver_Out.出庫口頂上限检测=FALSE AND Deliver_Out.出庫口物料检测=FALSE THEN
    Deliver_Out.出庫口頂升上升控制=TRUE;
  END IF;
  IF Deliver_Out.貨叉頂下限检测=FALSE THEN
    Deliver_Out.貨叉頂升降控制=TRUE;
  END IF;
  IF 入庫Fork.在零点=FALSE THEN
    Deliver_In.貨叉縮回控制=TRUE;
  END IF;
  IF 出庫Fork.在零点=FALSE THEN
    Deliver_Out.貨叉縮回控制=TRUE;
  END IF;
  IF Deliver_In.入庫口頂下限检测 AND Deliver_In.貨叉頂下限检测 AND
    Deliver_Out.出庫口頂上限检测 AND Deliver_Out.貨叉頂下限检测 AND
    入庫Fork.在零点 AND 出庫Fork.在零点 THEN
    Deliver_In.入庫口頂升降控制=FALSE;
    Deliver_In.貨叉頂升降控制=FALSE;
    Deliver_Out.出庫口頂升上升控制=FALSE;
    Deliver_Out.貨叉頂升降控制=FALSE;
    Deliver_In.貨叉縮回控制=FALSE;
    Deliver_Out.貨叉縮回控制=FALSE;
    初始化完成=TRUE;
    初始化开始=FALSE;
  END IF;
END IF;
IF DOutput.启动按钮灯=FALSE THEN
  初始化完成=FALSE;
  初始化开始=FALSE;
END IF;

(*报警*)
IF Alarm_Code<>0 AND Deliver_In.Step1<>0 THEN
  Deliver_In.Step1=0;
  Deliver_In.当前任务状态=3;
END IF;

(*堆垛机取货完成*)
IF Deliver_In.入庫口頂下限检测=FALSE AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE AND NOT CCLink_W.Control.Bit取货中 AND 堆垛机取货中 AND Mode<=1
THEN
  Deliver_In.入庫口頂升降控制=TRUE;
END IF;
堆垛机取货中=CCLink_W.Control.Bit取货中;
IF Deliver_In.入庫口頂下限检测 THEN
  Deliver_In.入庫口頂升降控制=FALSE;
END IF;

(*货叉到入庫口*)
(*联机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=0 AND CCLink_W.貨叉站台任务ID < Deliver_In.当前任务ID AND CCLink_W.貨叉站台任务ID <>0
AND Deliver_In.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_In.貨叉位置物料检测 AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN

  Deliver_In.当前任务ID=CCLink_W.貨叉站台任务ID ;
  Deliver_In.当前任务状态=1;
  Deliver_In.Step1=1;
  CCLink_R.站台1001AGV取货完成=0;
END IF;
(*单机*)
IF Master_R.设备状态=1 AND Mode=1 AND 单机入庫ID < Deliver_In.当前任务ID AND 单机入庫ID <>0
AND Deliver_In.Step1=0 AND Alarm_Code=0 AND Deliver_In.貨叉位置物料检测 AND Deliver_In.入庫口物料检测=FALSE THEN

  Deliver_In.当前任务ID=单机入庫ID ;
  Deliver_In.当前任务状态=1;
  Deliver_In.Step1=1;
  CCLink_R.站台1001AGV取货完成=0;
END IF;
```

FB/FUNプログラム
データ名：Store
ファンクションブロック

2025/11/24

```
(*流程开始*)
IF Deliver_InStep1=1 AND Deliver_In 货叉位置物料检测 AND Deliver_In 入库口物料检测=FALSE THEN
  IF Deliver_In 入库口顶升下限检测=FALSE THEN
    Deliver_In 入库口顶升下降控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_In 入库口顶升下限检测 THEN
    Deliver_In 入库口顶升下降控制=FALSE;
    Deliver_InStep1=2;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=2 AND Deliver_In 入库口顶升下限检测 THEN
  Deliver_In 输送线控制=TRUE;
  IF Deliver_In 入库口减速检测 THEN
    Deliver_In 输送线低速控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_In 入库口物料检测 THEN
    Deliver_In 输送线控制=FALSE;
    Deliver_In 输送线低速控制=FALSE;
    Deliver_InStep1=3;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=3 AND Deliver_In 入库口物料检测 THEN
  Deliver_In 入库口顶升上升控制=TRUE;
  Deliver_InStep1=4;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=4 AND Deliver_In 入库口顶升上限检测 THEN
  Deliver_In 入库口顶升上升控制=FALSE;
  Deliver_In当前任务状态=2;
  Deliver_InStep1=0;
  单机入库ID=0;
  CCLink.W货叉站台任务ID=0;
END_IF;

(*Deliver_InAGV就绪=模拟AGV就绪;
Deliver_InAGV停止=模拟AGV就绪;
Deliver_InAGV物料探测=模拟AGV就绪;
Deliver_InAGV本体检测=模拟AGV就绪*)
Deliver_InAGV就绪=DInputPhotonic2 Error ;
Deliver_InAGV停止=DInputPhotonic2 output2 ;
Deliver_InAGV物料探测=DInput.CV01AGV物料检测;
Deliver_InAGV本体检测=DInput.CV01AGV本体检测1 AND DInput.CV01AGV本体检测2;
DOutputPhotonic2 Input3=Deliver_InAGV放行;
(*AGV到货叉*)
IF Master.R设备状态=1 AND Mode<=1 AND Deliver_InAGV就绪 AND Deliver_InAGV停止 AND Deliver_InStep1=0 AND Alarm_Code=0 AND
  Deliver_InAGV物料探测 AND Deliver_In 货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_InAGV本体检测 THEN

  Deliver_In当前任务状态=1;
  Deliver_InStep1=10;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=10 AND Deliver_InAGV物料探测 AND Deliver_In 货叉位置物料检测=FALSE THEN
  IF Deliver_In 货叉顶升下限检测=FALSE THEN
    Deliver_In 货叉顶升下降控制=TRUE;
  END_IF;
  IF Deliver_In 货叉顶升下限检测 THEN
    Deliver_In 货叉顶升下降控制=FALSE;
    Deliver_InStep1=11;
  END_IF;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=11 AND Deliver_In 货叉顶升下限检测 THEN
  Deliver_In 货叉伸出控制=TRUE;
  Deliver_InStep1=12;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=12 AND Deliver_In 货叉伸出到位 THEN
  Deliver_In 货叉伸出控制=FALSE;
  Deliver_In 货叉顶升上升控制=TRUE;
  Deliver_InStep1=13;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=13 AND Deliver_In 货叉顶升上限检测 THEN
  Deliver_In 货叉顶升上升控制=FALSE;
  Deliver_In 货叉缩回控制=TRUE;
  Deliver_InStep1=14;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=14 AND Deliver_In 货叉缩回到位 THEN
  Deliver_In 货叉缩回控制=FALSE;
  Deliver_In 货叉顶升下降控制=TRUE;
  Deliver_InStep1=15;
END_IF;

IF Deliver_InStep1=15 AND Deliver_In 货叉顶升下限检测 THEN
  Deliver_In 入库口顶升下降控制=FALSE;
  Deliver_In 货叉顶升下降控制=FALSE;
  Deliver_In当前任务状态=2;
```

FB/FUNプログラム
データ名 : Store
ファンクションブロック

2025/11/24

```
    Deliver_InStep1:=0;  
    CCLink_R站台1001AGV取货完成:=1001;  
    (*AGV放行*)  
    Deliver_InAGV放行:=TRUE;  
END_IF;  
  
(*AGV入庫台 放行完成*)  
IF Deliver_InAGV放行 AND DInputPhotonic2_Error=FALSE THEN  
    Deliver_InAGV放行:=FALSE;  
END_IF;  
  
(*AGV进入中_屏蔽光栅*)  
IF DInputPhotonic1_output2 AND DInputPhotonic1_Error AND DInputPhotonic2_Error=FALSE AND Deliver_InAGV进入中=FALSE THEN  
    Deliver_InAGV进入中:=TRUE;  
    DOutputPhotonic1_Input3:=TRUE;  
ELSIF  
    DOutputPhotonic1_Input3 AND DInputPhotonic1_Error=FALSE THEN  
    DOutputPhotonic1_Input3:=FALSE;  
END_IF;  
  
(*AGV到达入庫口*)  
IF DInputPhotonic2_output2 AND DInputPhotonic2_Error THEN  
    Deliver_InAGV进入中:=FALSE;  
END_IF;
```