タイトル

コメント

作成者

日付

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：PCシステム設定
PCシステム設定

[タイマ時限設定]
低速 100 ms
高速 10.00 ms

[RUN-PAUSE接点]
RUN X
PAUSE X

[ラッチデータバックアップ機能]
デバイス名 - -
標準RAM内の全ファイルをバックアップする

[リモートリセット]
許可しない

[STOP->RUN時の出力モード]
STOP前の出力(Y)状態を出力

[浮動小数点演算処理]
-

[共通ポインタNo.]
P2048 以降

[空きスロット点数]
16 点

[システム割り込み設定]
割り込みカウンタ先頭No. -
I28 定周期間隔 100.0 ms
I29 定周期間隔 40.0 ms
I30 定周期間隔 20.0 ms
I31 定周期間隔 10.0 ms

[割込プログラム/定周期プログラム設定]
高速実行しない

[ユニット同期設定]
インテリジェント機能ユニットの立ち上がりを同期する

[AシリーズCPU互換設定]
SM1000,SD1000 以降の特殊リレー/特殊レジスタを使用しない

[サービス処理設定]
スキャンタイムの割合に応じて行う 10 %

[CPUユニット交換設定]
設定なし

[内蔵CC-Link設定]
-

PCファイル設定

[ファイルレジスタ]
使用しない

[命令で使用するコメントファイル]
使用しない

[デバイス初期値]
使用しない

[ローカルデバイス用のファイル]
使用しない

[SP.DEVST/S.DEVLD命令で使用するファイル]
使用しない

PC RAS設定

[WDT(ウォッチドッグタイマ)設定]

WDT設定	200	ms
初期実行監視時間		ms
低速実行監視時間	–	ms

[エラーチェック]

バッテリチェック	行う
ヒューズ断チェック	行う
I/Oユニット照合	行う
インデックス修飾されたデバイスの範囲チェック	行う
電源二重化システムの診断	行う

[エラー時の運転モード]

演算エラー	停止
拡張命令エラー	停止
ヒューズ断	停止
ユニット照合エラー	停止
インテリユニットプログラム実行エラー	停止
ファイルアクセスエラー	停止
メモリカード操作エラー	停止
外部電源供給OFF	停止

[操作履歴]

CPUユニットの操作履歴を保存する

対象メモリ	標準ROM（ドライブ4）	
容量	128	KByte

デバイス書込み操作を保存する

操作履歴の履歴クリアを禁止しない

[コンスタントスキャン]

ms

[エラー履歴]

–

対象メモリ	–	
ファイル名	–	
履歴数	–	個

[低速プログラム実行時間]

– ms

[ユニットエラー履歴収集機能（インテリジェント機能ユニット）]

インテリジェント機能ユニットのエラー履歴を収集する

対象メモリ	システムメモリ	
履歴数	–	個
収集数	1	個/1スキャン

データ名：ブートファイル設定

ブートファイル設定

[ブートオプション]

プログラムメモリをクリアしない

他局からのモニタを高速にするためのエリア － Kステップ

複数ブロックのRUN中書込を可能にするためのエリア － Kステップ

－

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：プログラム設定
プログラム設定

[プログラム設定]

	プログラム名	実行タイプ	定周期間隔	単位	ファイル使用方法設定			
					ファイルレジスタ	デバイス初期値	コメント	ローカルデバイス
1	01	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
2	02	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
3	03	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
4	09	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
5	10	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
6	11	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
7	12	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
8	14	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
9	15	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
10	20	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
11	21	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
12	50	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
13	51	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
14	52	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う

[SFCプログラム起動モード]
イニシャルスタート

[起動条件]
ブロック0を自動起動する

[ブロック停止時の出力モード]
OFFする

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：デバイス設定
デバイス設定

[デバイス設定]

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	ローカルデバイス 先頭	ローカルデバイス 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
入力リレー	X	16	8K								
出力リレー	Y	16	8K								
内部リレー	M	10	9K								
ラッチリレー	L	10	8K			0	99				
リンクリレー	B	16	8K								
アナンシェータ	F	10	2K								
リンク特殊	SB	16	2K								
エッジリレー	V	10	2K								
ステップリレー	S	10	8K								
タイマ	T	10	2K								
積算タイマ	ST	10	0K								
カウンタ	C	10	1K								
データレジスタ	D	10	13K	5000	6000						
リンクレジスタ	W	16	8K								
リンク特殊	SW	16	2K								
インデックス	Z	10	20								
デバイス合計	29.9		Kワード								
ワードデバイス	26.0		Kワード								
ビットデバイス	45.0		Kビット								

PCパラメータ
データ名：デバイス設定
デバイス設定

2026/03/04

[ファイルレジスタ拡張設定]

容量 K点

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	デバイスNo. 先頭	デバイスNo. 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
ファイルレジスタ	ZR(R)	10	0K								
拡張データレジスタ	D	10	0K								
拡張リンクレジスタ	W	16	0K								

[デバイスのインデックス修飾設定]
32 ビットインデックス修飾　Z 以降

[ラッチ間隔設定]
スキャン毎

[自動割付デバイス用ポインタ拡張設定]
－

PCパラメータ 2026/03/04
データ名 : I/O割付設定
I/O割付設定

[I/O割付]

基本

		CPU	0	1	2	3	4	5	6	7
電源		CPU	インテリ	インテリ	入力	入力	入力	入力	出力	
		–	32点	32点	16点	16点	16点	16点	16点	
		Q03UDV	QJ71MT91	QJ71MT91	QX40	QX40	QX40	QX40	QY10	
先頭XY		–	0000	0020	0040	0050	0060	0070	0080	
エラー時出力		–	クリア	クリア	–	–	–	–	クリア	–
エラー時動作		–	停止	停止	–	–	–	–	–	–
I/O応答時間		–	–	–	10ms	10ms	10ms	10ms	–	–
管理CPU		–	–	–	–	–	–	–	–	–
スイッチ設定	1	–	0000	0000	–	–	–	–	–	–
	2	–	0007	0007	–	–	–	–	–	–
	3	–	AC10	AC10	–	–	–	–	–	–
	4	–	6834	6835	–	–	–	–	–	–
	5	–	0000	0000	–	–	–	–	–	–

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

IPアドレス	172.16.104.51	(AC.10.68.33)
サブネットマスクパターン	255.255.255.0	(FF.FF.FF.00)
デフォルトルータIPアドレス	172.16.104.1	(AC.10.68.01)
交信データコード設定	バイナリコード交信	

RUN中書込を許可する

MELSOFTとの直結接続を許可する

ネットワーク上のEthernet内蔵形CPU検索に応答する

IPパケット中継設定　IPパケット中継機能を使用しない

PCパラメータ 2026/03/04

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート オープン設定]

	プロトコル	オープン方式	TCP接続方式	自局 ポート番号	交信相手 IPアドレス	交信相手 ポート番号	通信プロトコル動作状態 格納用先頭デバイス
1	UDP	MELSOFT接続					
2	TCP	MELSOFT接続					
3	TCP	MELSOFT接続					
4	UDP	MELSOFT接続					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート FTPパラメータ設定]

FTP機能設定	使用しない	
ログイン名	MELSEC	
パスワード	設定あり	
コマンド入力監視タイマ	1800	×500ms

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート 時刻設定]

SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	－	（－）
タイムゾーン	（GMT+9:00）	
電源ON/リセット時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12：00	

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

他局アクセス時の有効ユニット	1枚目
リンク間転送パラメータ	設定なし
ルーチングパラメータ	設定なし

ネットワークパラメータ 2026/03/04
データ名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット1	ユニット2	ユニット3	ユニット4
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット5	ユニット6	ユニット7	ユニット8
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット9	ユニット10	ユニット11	ユニット12
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット13	ユニット14	ユニット15	ユニット16
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

ネットワークパラメータ 2026/03/04
データ名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

[CC-Link 設定]

ユニット枚数　枚

ネットワークパラメータ
データ名 : CC-Link設定
CC-Link 設定

2026/03/04

[CC-Link 設定]

	1	2	3	4
先頭I/ONo.	–	–	–	–
種別	–	–	–	–
データリンク種別	–	–	–	–
モード設定	–	–	–	–
総接続台数	–	–	–	–
リモート入力(RX)	–	–	–	–
リモート出力(RY)	–	–	–	–
リモートレジスタ(RWr)	–	–	–	–
リモートレジスタ(RWw)	–	–	–	–
Ver.2リモート入力(RX)	–	–	–	–
Ver.2リモート出力(RY)	–	–	–	–
Ver.2リモートレジスタ(RWr)	–	–	–	–
Ver.2リモートレジスタ(RWw)	–	–	–	–
特殊リレー(SB)	–	–	–	–
特殊レジスタ(SW)	–	–	–	–
リトライ回数	–	–	–	–
自動復列台数	–	–	–	–
待機マスタ局番号	–	–	–	–
CPUダウン指定	–	–	–	–
スキャンモード指定	–	–	–	–
ディレイ時間設定	–	–	–	–
リモートデバイス局イニシャル設定	–	–	–	–
割込み設定	–	–	–	–

ネットワークパラメータ
データ名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

プログラム設定 2026/03/04
データ名：プログラム設定

実行タイプ	プログラムファイル名 [タイトル]	ローカル デバイスコメント
初期プログラム	–	–
スキャンプログラム	01 [IO入力]	なし
	02 [Ether 入力 地上側盤]	なし
	03 [Ether 入力 SEW INV]	なし
	09 [Alram]	なし
	10 [MAIN]	なし
	11 [Stackerフロー]	なし
	12 [Stacker制御_自動]	なし
	14 [点検操作/地上側手動・自動単独]	なし
	15 [軸制御]	なし
	20 [座標設定]	なし
	21 [安全機器有効無効]	なし
	50 [I/O出力]	なし
	51 [Ether 出力 地上側盤]	なし
	52 [Ether 出力 SEW INV]	なし
待機プログラム	–	–
定周期プログラム	–	–
実行タイプ指定なし	–	–

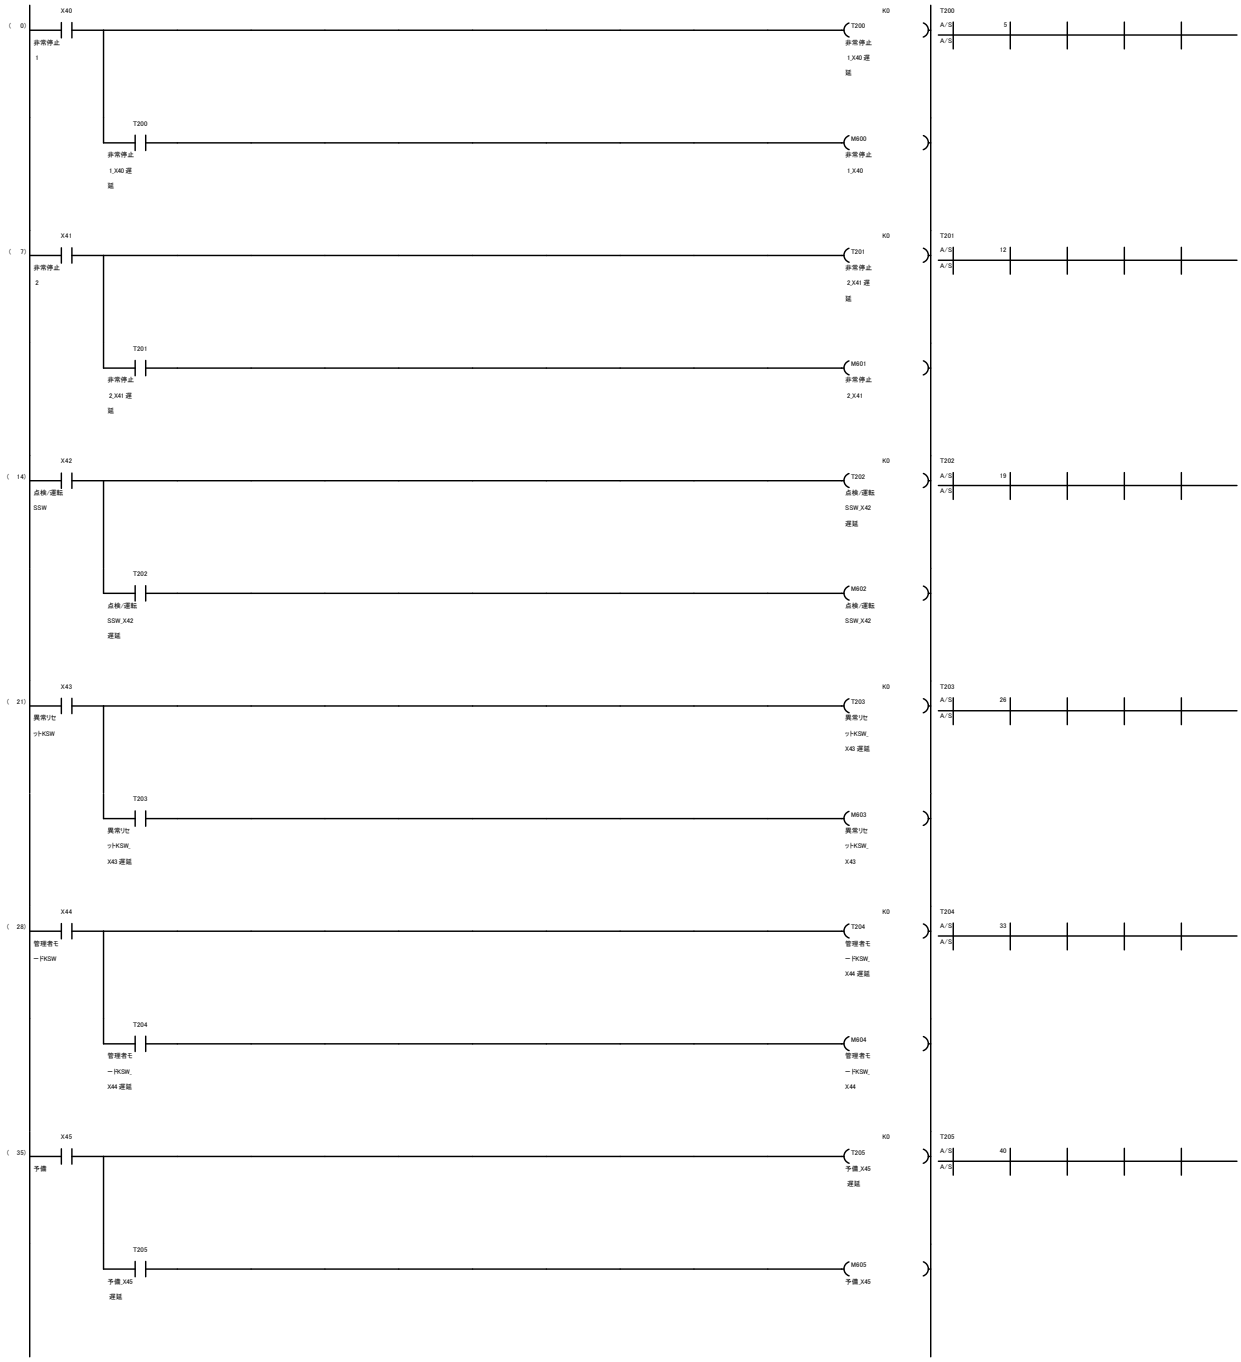
(6)
X40
非常停止
1
T200
非常停止
1_X40 遅
延
K0
T200
A/S
5
T200
非常停止
1_X40 遅
延
M600
非常停止
1_X40
(7)
X41
非常停止
2
T201
非常停止
2_X41 遅
延
K0
T201
A/S
12
T201
非常停止
2_X41 遅
延
M601
非常停止
2_X41
(14)
X42
点検/運転
SSW
T202
点検/運転
SSW_X42
遅延
K0
T202
A/S
19
T202
点検/運転
SSW_X42
遅延
M602
点検/運転
SSW_X42
(21)
X43
異常リセ
ットKSW
T203
異常リセ
ットKSW_
X43 遅延
K0
T203
A/S
26
T203
異常リセ
ットKSW_
X43 遅延
M603
異常リセ
ットKSW_
X43
(28)
X44
管理者モ
ードKSW
T204
管理者モ
ードKSW_
X44 遅延
K0
T204
A/S
33
T204
管理者モ
ードKSW_
X44 遅延
M604
管理者モ
ードKSW_
X44
(35)
X45
予備
T205
予備_X45
遅延
K0
T205
A/S
40
T205
予備_X45
遅延
M605
予備_X45

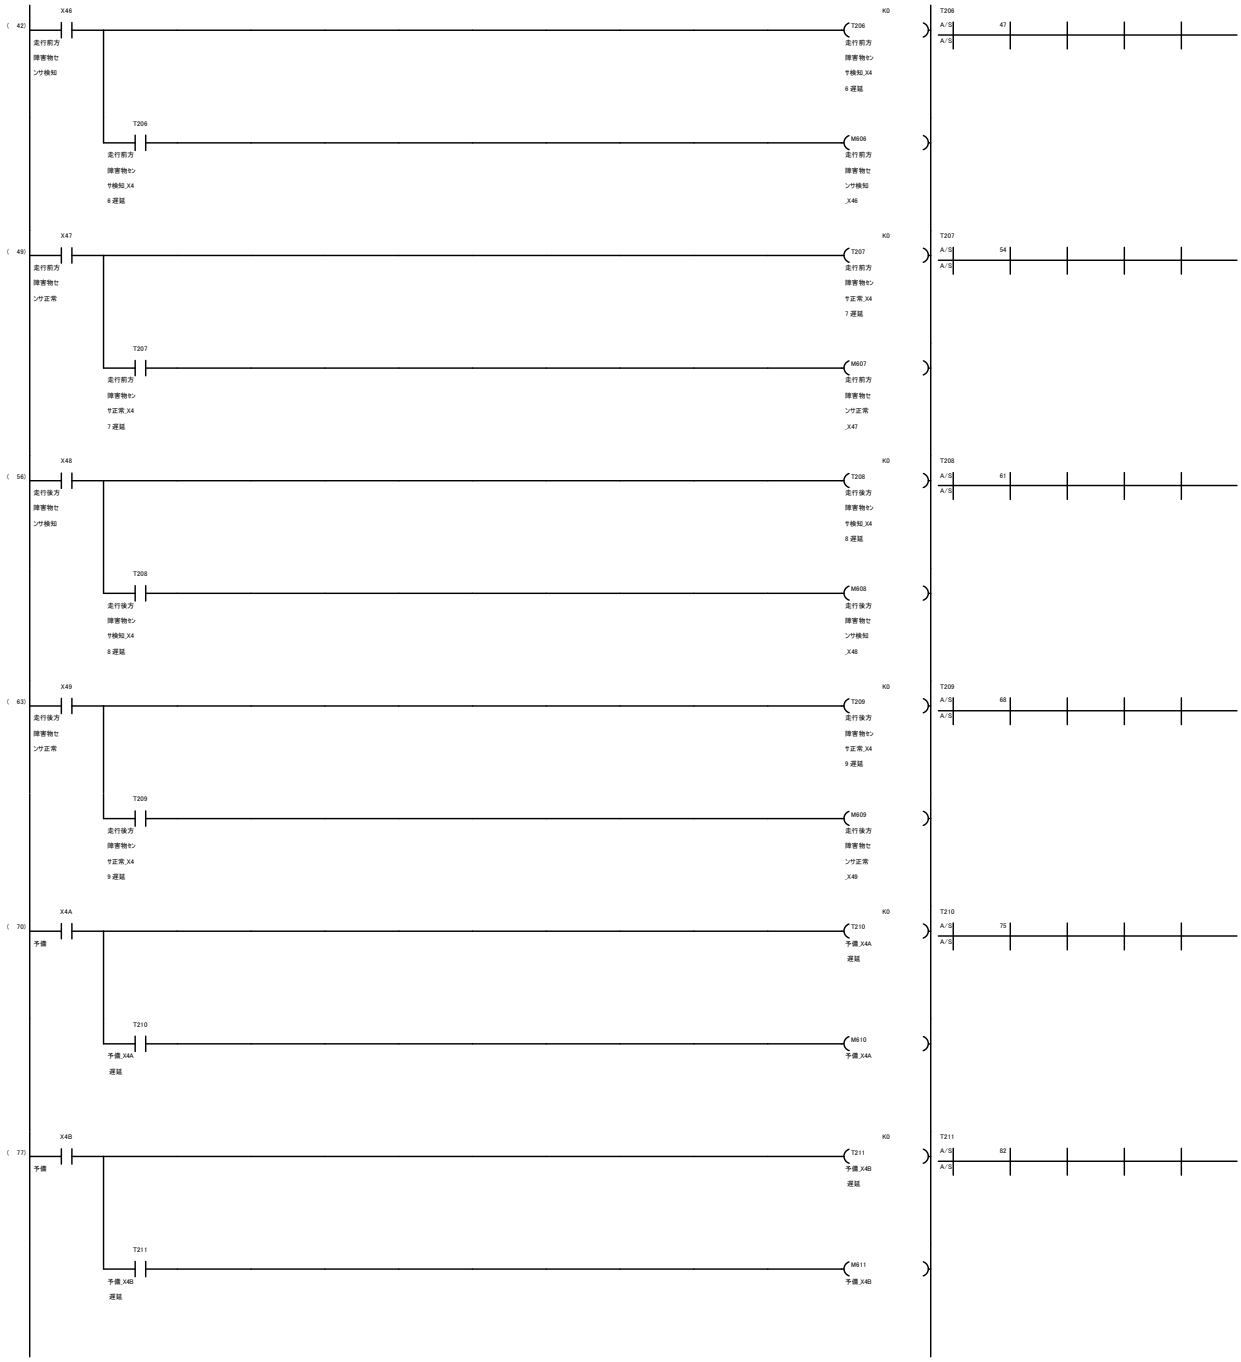
(42)
X46
走行前方
障害物セ
ンサ検知
K0
T206
走行前方
障害物セン
サ検知_X4
6 遅延
T206
走行前方
障害物セン
サ検知_X4
6 遅延
M606
走行前方
障害物セ
ンサ検知
_X46
T206
A/S
A/S
47
(49)
X47
走行前方
障害物セ
ンサ正常
K0
T207
走行前方
障害物セン
サ正常_X4
7 遅延
T207
走行前方
障害物セン
サ正常_X4
7 遅延
M607
走行前方
障害物セ
ンサ正常
_X47
T207
A/S
A/S
54
(56)
X48
走行後方
障害物セ
ンサ検知
K0
T208
走行後方
障害物セン
サ検知_X4
8 遅延
T208
走行後方
障害物セン
サ検知_X4
8 遅延
M608
走行後方
障害物セ
ンサ検知
_X48
T208
A/S
A/S
61
(63)
X49
走行後方
障害物セ
ンサ正常
K0
T209
走行後方
障害物セン
サ正常_X4
9 遅延
T209
走行後方
障害物セン
サ正常_X4
9 遅延
M609
走行後方
障害物セ
ンサ正常
_X49
T209
A/S
A/S
68
(70)
X4A
予備
K0
T210
予備_X4A
遅延
T210
予備_X4A
遅延
M610
予備_X4A
T210
A/S
A/S
75
(77)
X4B
予備
K0
T211
予備_X4B
遅延
T211
予備_X4B
遅延
M611
予備_X4B
T211
A/S
A/S
82

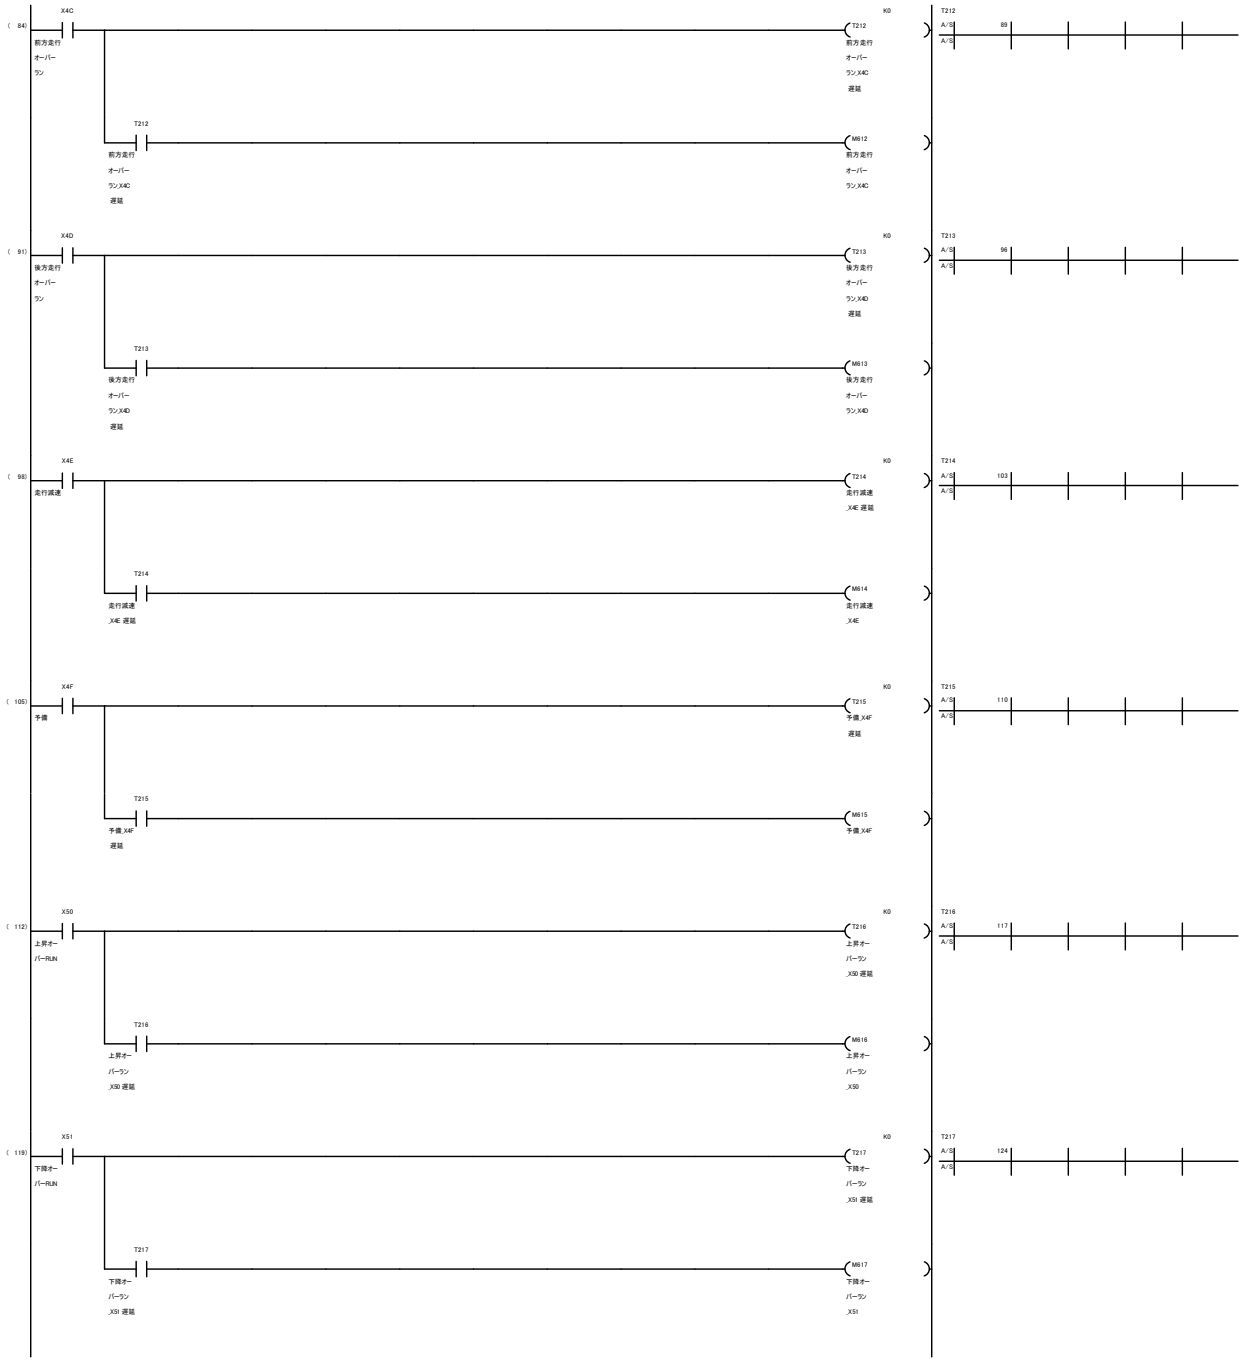
(84)
X4C
前方走行
オーバー
ラン
K0
T212
前方走行
オーバー
ラン_X4C
遅延
T212
A/S
A/S
89
T212
前方走行
オーバー
ラン_X4C
遅延
M612
前方走行
オーバー
ラン_X4C
(91)
X4D
後方走行
オーバー
ラン
K0
T213
後方走行
オーバー
ラン_X4D
遅延
T213
A/S
A/S
96
T213
後方走行
オーバー
ラン_X4D
遅延
M613
後方走行
オーバー
ラン_X4D
(98)
X4E
走行減速
K0
T214
走行減速
_X4E 遅延
T214
A/S
A/S
103
T214
走行減速
_X4E 遅延
M614
走行減速
_X4E
(105)
X4F
予備
K0
T215
予備_X4F
遅延
T215
A/S
A/S
110
T215
予備_X4F
遅延
M615
予備_X4F
(112)
X50
上昇オー
バーRUN
K0
T216
上昇オー
バーラン
_X50 遅延
T216
A/S
A/S
117
T216
上昇オー
バーラン
_X50 遅延
M616
上昇オー
バーラン
_X50
(119)
X51
下降オー
バーRUN
K0
T217
下降オー
バーラン
_X51 遅延
T217
A/S
A/S
124
T217
下降オー
バーラン
_X51 遅延
M617
下降オー
バーラン
_X51

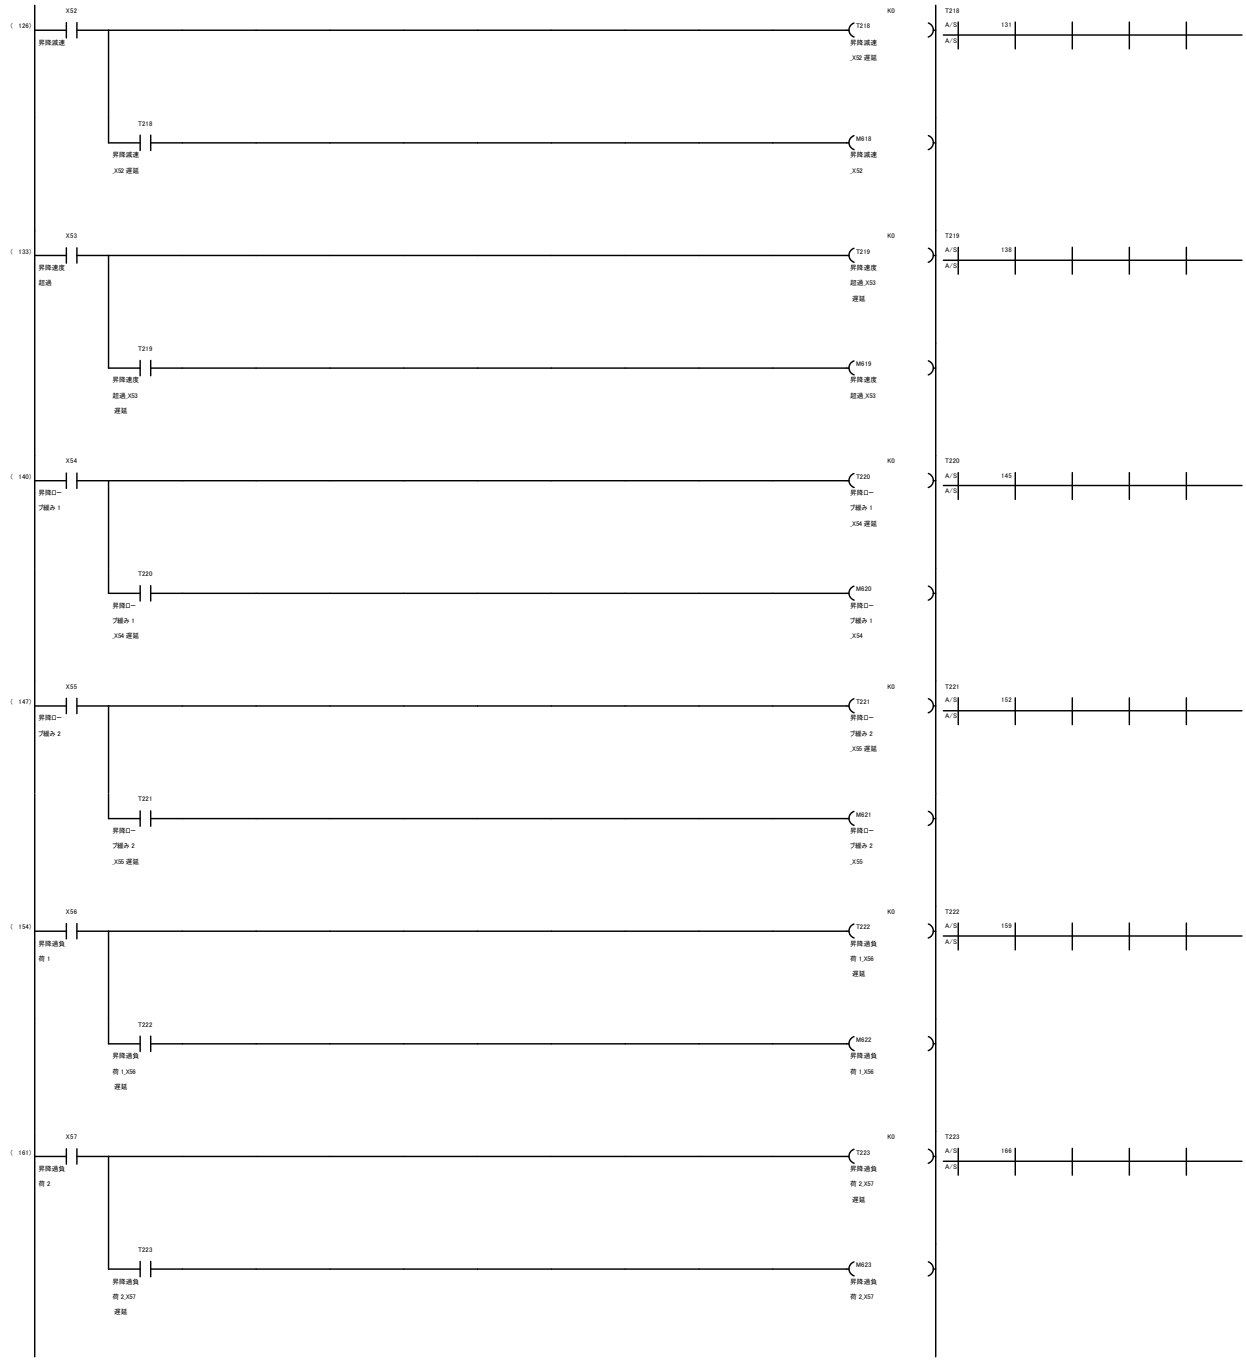
(126)
X52
昇降減速
K0
T218
昇降減速
,X52 遅延
T218
昇降減速
,X52 遅延
M618
昇降減速
,X52
T218
A/S
131
A/S
(133)
X53
昇降速度
超過
K0
T219
昇降速度
超過,X53
遅延
T219
昇降速度
超過,X53
遅延
M619
昇降速度
超過,X53
T219
A/S
138
A/S
(140)
X54
昇降ロー
プ組み 1
K0
T220
昇降ロー
プ組み 1
,X54 遅延
T220
昇降ロー
プ組み 1
,X54 遅延
M620
昇降ロー
プ組み 1
,X54
T220
A/S
145
A/S
(147)
X55
昇降ロー
プ組み 2
K0
T221
昇降ロー
プ組み 2
,X55 遅延
T221
昇降ロー
プ組み 2
,X55 遅延
M621
昇降ロー
プ組み 2
,X55
T221
A/S
152
A/S
(154)
X56
昇降過負
荷 1
K0
T222
昇降過負
荷 1,X56
遅延
T222
昇降過負
荷 1,X56
遅延
M622
昇降過負
荷 1,X56
T222
A/S
159
A/S
(161)
X57
昇降過負
荷 2
K0
T223
昇降過負
荷 2,X57
遅延
T223
昇降過負
荷 2,X57
遅延
M623
昇降過負
荷 2,X57
T223
A/S
166
A/S

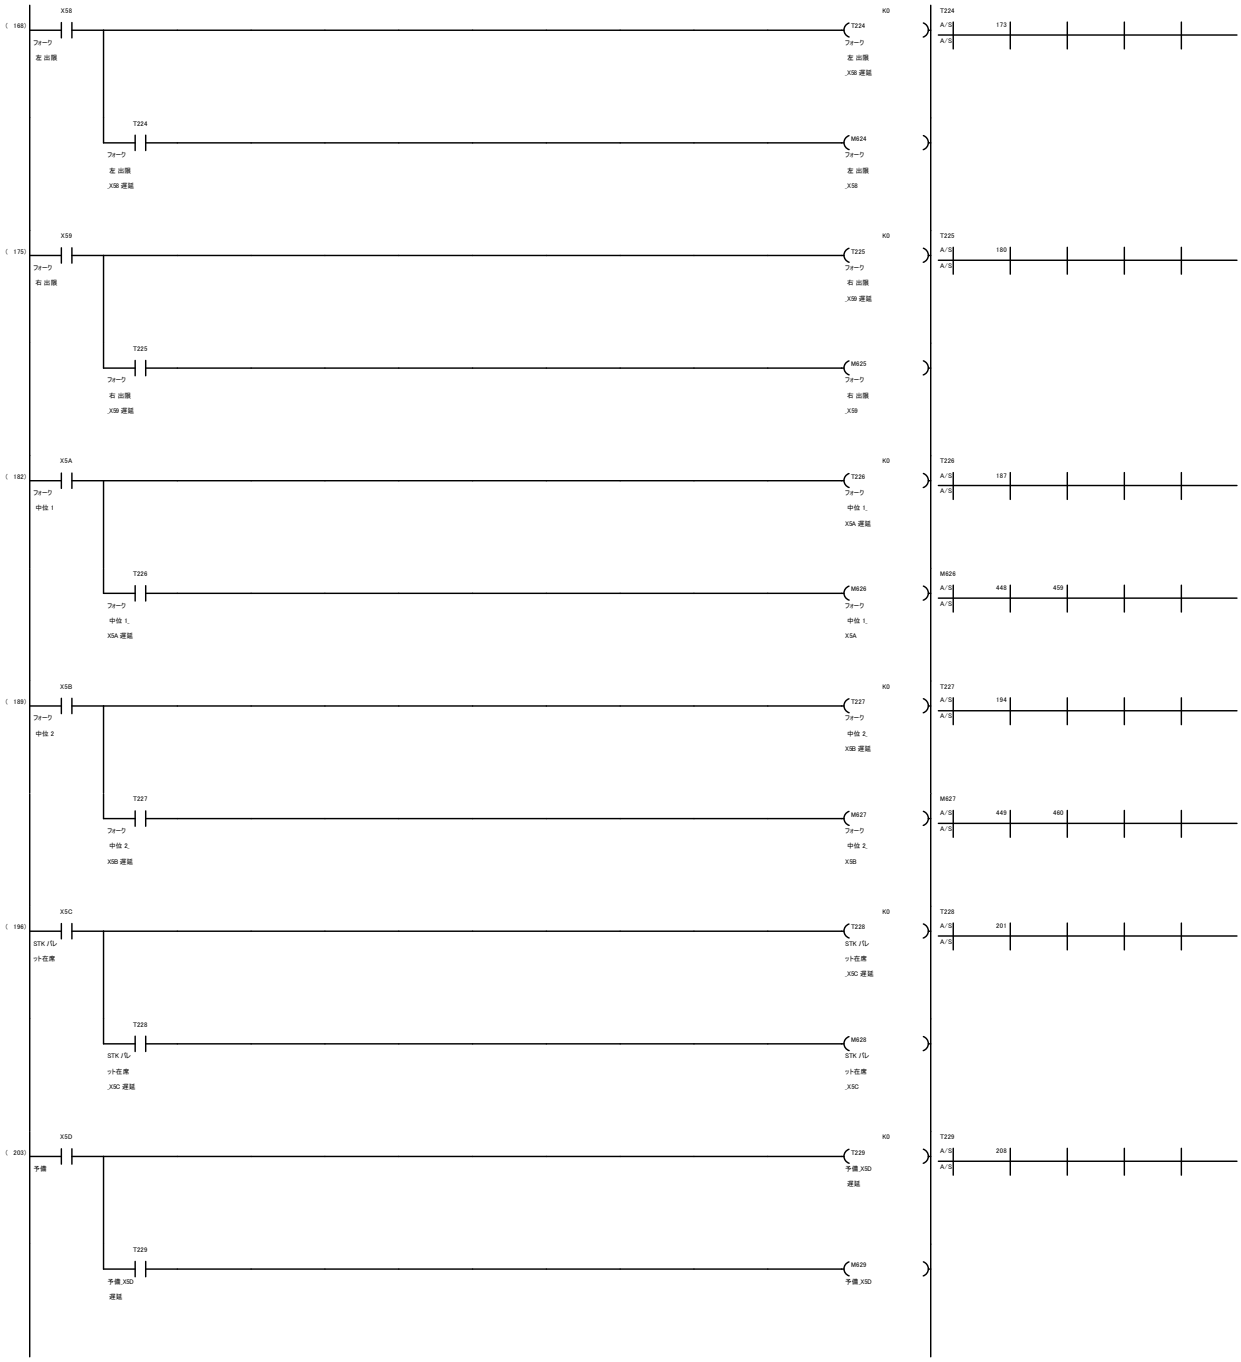
(168)
X58
フォーク
左 出限
T224
フォーク
左 出限
X58 遅延
K0
T224
フォーク
左 出限
X58 遅延
M624
フォーク
左 出限
X58
T224
A/S
173
A/S
(175)
X59
フォーク
右 出限
T225
フォーク
右 出限
X59 遅延
K0
T225
フォーク
右 出限
X59 遅延
M625
フォーク
右 出限
X59
T225
A/S
180
A/S
(182)
X5A
フォーク
中位 1
T226
フォーク
中位 1_
X5A 遅延
K0
T226
フォーク
中位 1_
X5A 遅延
M626
フォーク
中位 1_
X5A
T226
A/S
187
A/S
M626
A/S
448
459
A/S
(189)
X5B
フォーク
中位 2
T227
フォーク
中位 2_
X5B 遅延
K0
T227
フォーク
中位 2_
X5B 遅延
M627
フォーク
中位 2_
X5B
T227
A/S
194
A/S
M627
A/S
449
460
A/S
(196)
X5C
STK パレ
ット在席
T228
STK パレ
ット在席
X5C 遅延
K0
T228
STK パレ
ット在席
X5C 遅延
M628
STK パレ
ット在席
X5C
T228
A/S
201
A/S
(203)
X5D
予備
T229
予備 X5D
遅延
K0
T229
予備 X5D
遅延
M629
予備 X5D
T229
A/S
208
A/S

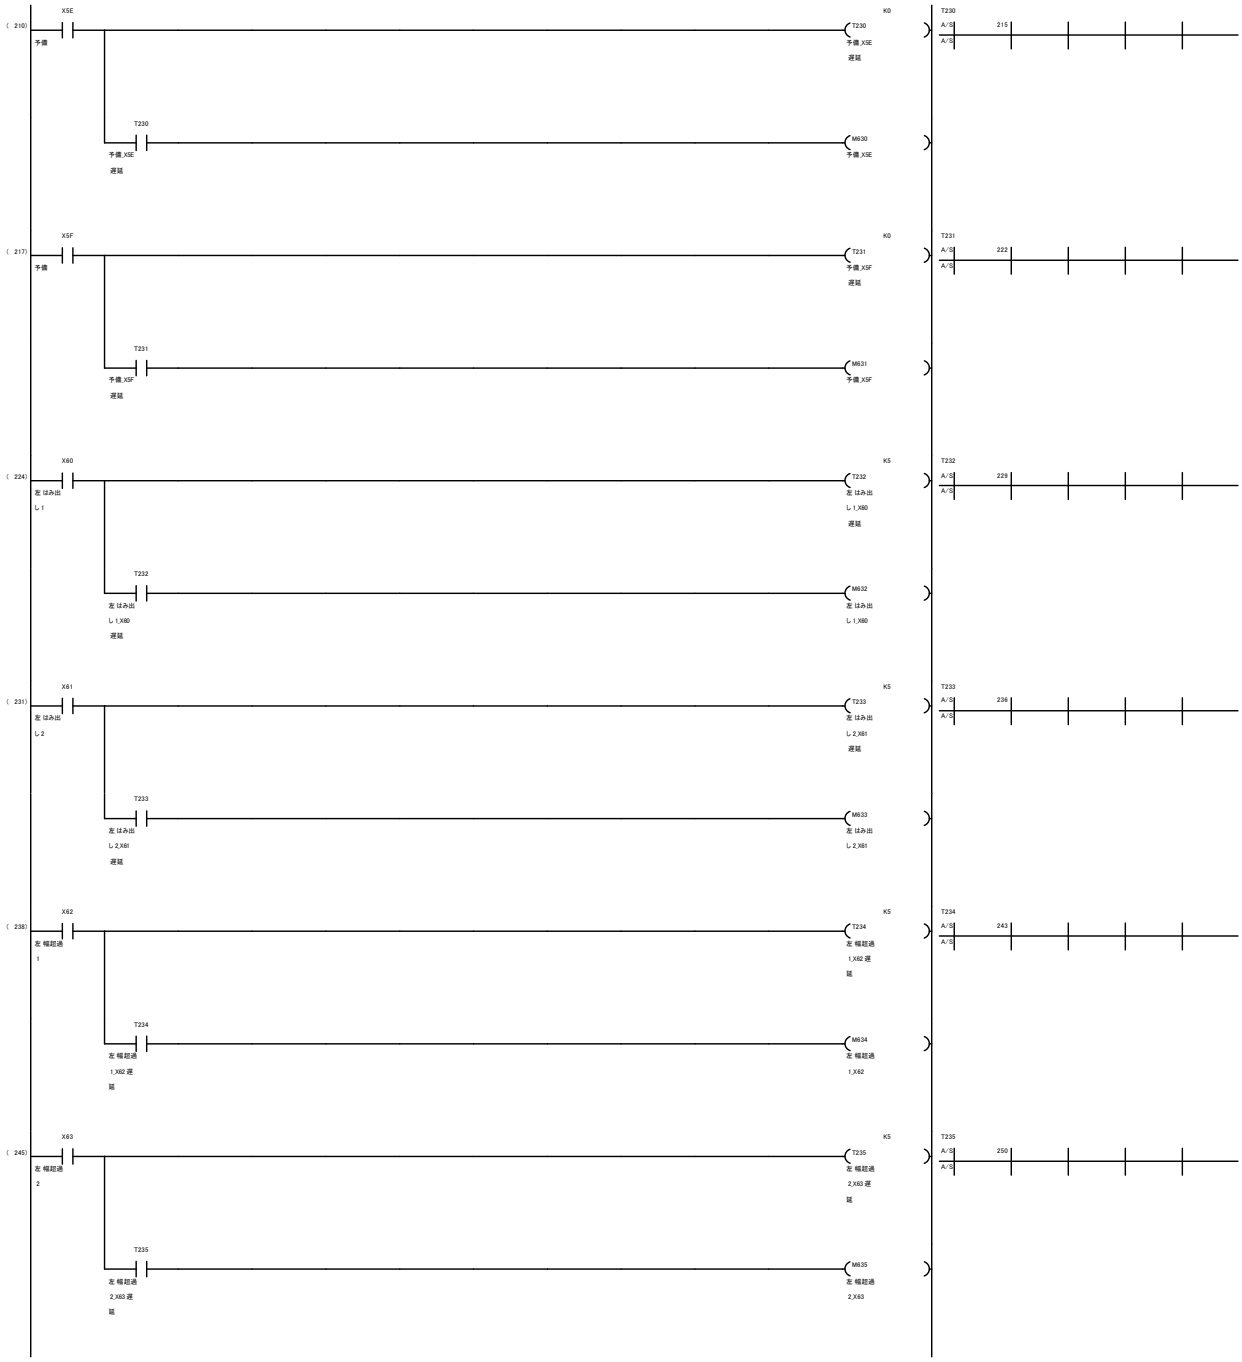
(210)
X5E
予備
T230
予備_X5E
遅延
K0
M630
予備_X5E
T230
A/S
215
(217)
X5F
予備
T231
予備_X5F
遅延
K0
M631
予備_X5F
T231
A/S
222
(224)
X60
左 はみ出
し 1
T232
左 はみ出
し 1_X60
遅延
K5
M632
左 はみ出
し 1_X60
T232
A/S
229
(231)
X61
左 はみ出
し 2
T233
左 はみ出
し 2_X61
遅延
K5
M633
左 はみ出
し 2_X61
T233
A/S
236
(238)
X62
左 幅超過
1
T234
左 幅超過
1_X62 遅
延
K5
M634
左 幅超過
1_X62
T234
A/S
243
(245)
X63
左 幅超過
2
T235
左 幅超過
2_X63 遅
延
K5
M635
左 幅超過
2_X63
T235
A/S
250

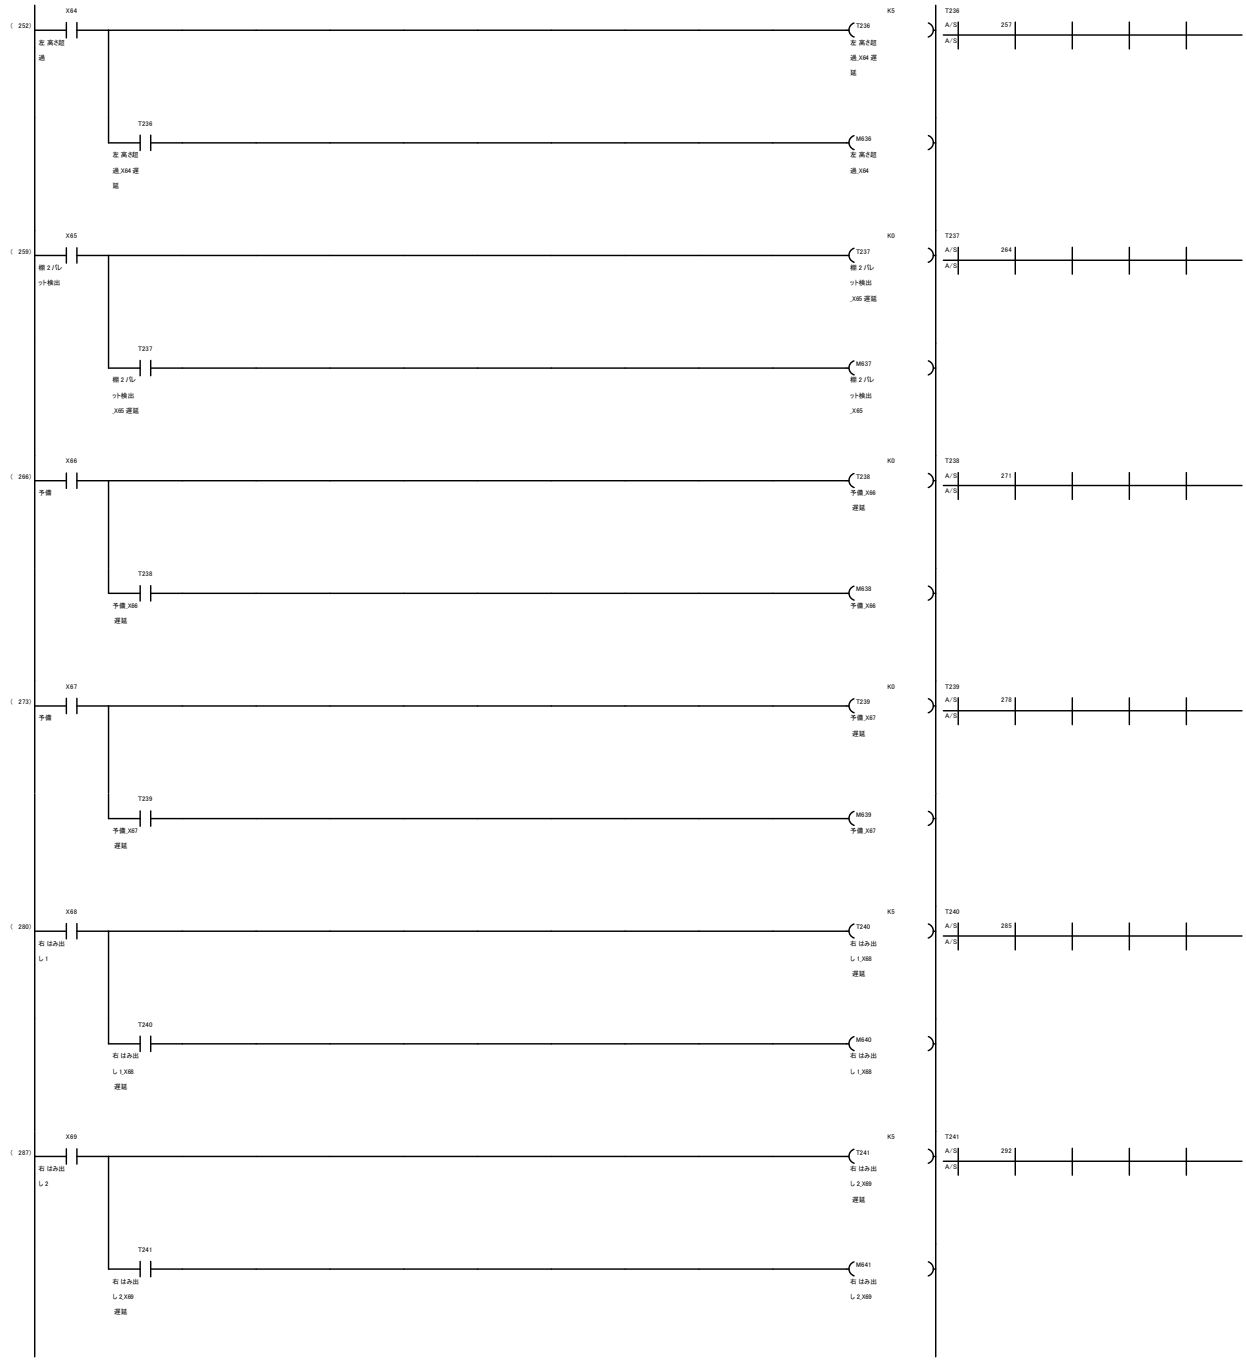
(252)
X64
左 高さ超
過
T236
左 高さ超
過_X64 遅
延
K5
T236
左 高さ超
過_X64 遅
延
M636
左 高さ超
過_X64
A/S
257
(259)
X65
棚 2 パレ
ット検出
T237
棚 2 パレ
ット検出
_X65 遅延
K0
T237
棚 2 パレ
ット検出
_X65 遅延
M637
棚 2 パレ
ット検出
_X65
A/S
264
(266)
X66
予備
T238
予備_X66
遅延
K0
T238
予備_X66
遅延
M638
予備_X66
A/S
271
(273)
X67
予備
T239
予備_X67
遅延
K0
T239
予備_X67
遅延
M639
予備_X67
A/S
278
(280)
X68
右 はみ出
し 1
T240
右 はみ出
し 1_X68
遅延
K5
T240
右 はみ出
し 1_X68
遅延
M640
右 はみ出
し 1_X68
A/S
285
(287)
X69
右 はみ出
し 2
T241
右 はみ出
し 2_X69
遅延
K5
T241
右 はみ出
し 2_X69
遅延
M641
右 はみ出
し 2_X69
A/S
292

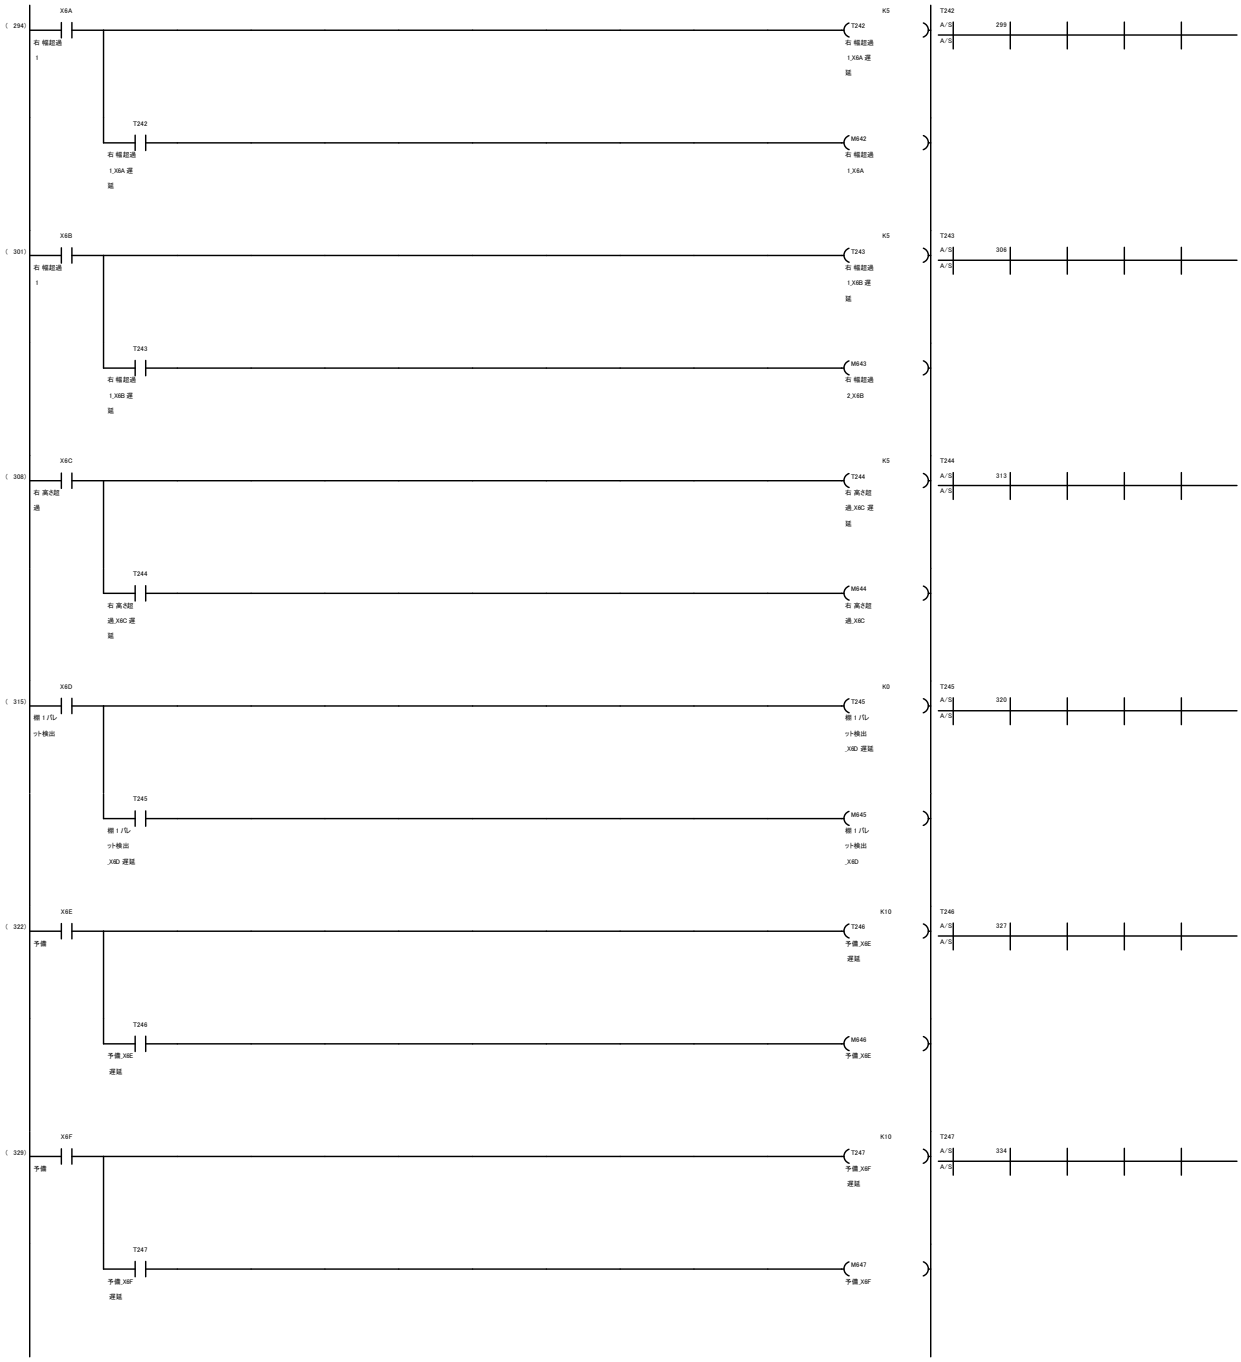
(294)
X6A
右 幅超過1
T242
右 幅超過1_X6A 遅延
K5
右 幅超過1_X6A 遅延
M642
右 幅超過1_X6A
T242
A/S
A/S
299
(301)
X6B
右 幅超過1
T243
右 幅超過1_X6B 遅延
K5
右 幅超過1_X6B 遅延
M643
右 幅超過2_X6B
T243
A/S
A/S
306
(308)
X6C
右 高さ超過
T244
右 高さ超過_X6C 遅延
K5
右 高さ超過_X6C 遅延
M644
右 高さ超過_X6C
T244
A/S
A/S
313
(315)
X6D
横 1パレット検出
T245
横 1パレット検出_X6D 遅延
K0
横 1パレット検出_X6D 遅延
M645
横 1パレット検出_X6D
T245
A/S
A/S
320
(322)
X6E
予備
T246
予備_X6E 遅延
K10
予備_X6E 遅延
M646
予備_X6E
T246
A/S
A/S
327
(329)
X6F
予備
T247
予備_X6F 遅延
K10
予備_X6F 遅延
M647
予備_X6F
T247
A/S
A/S
334

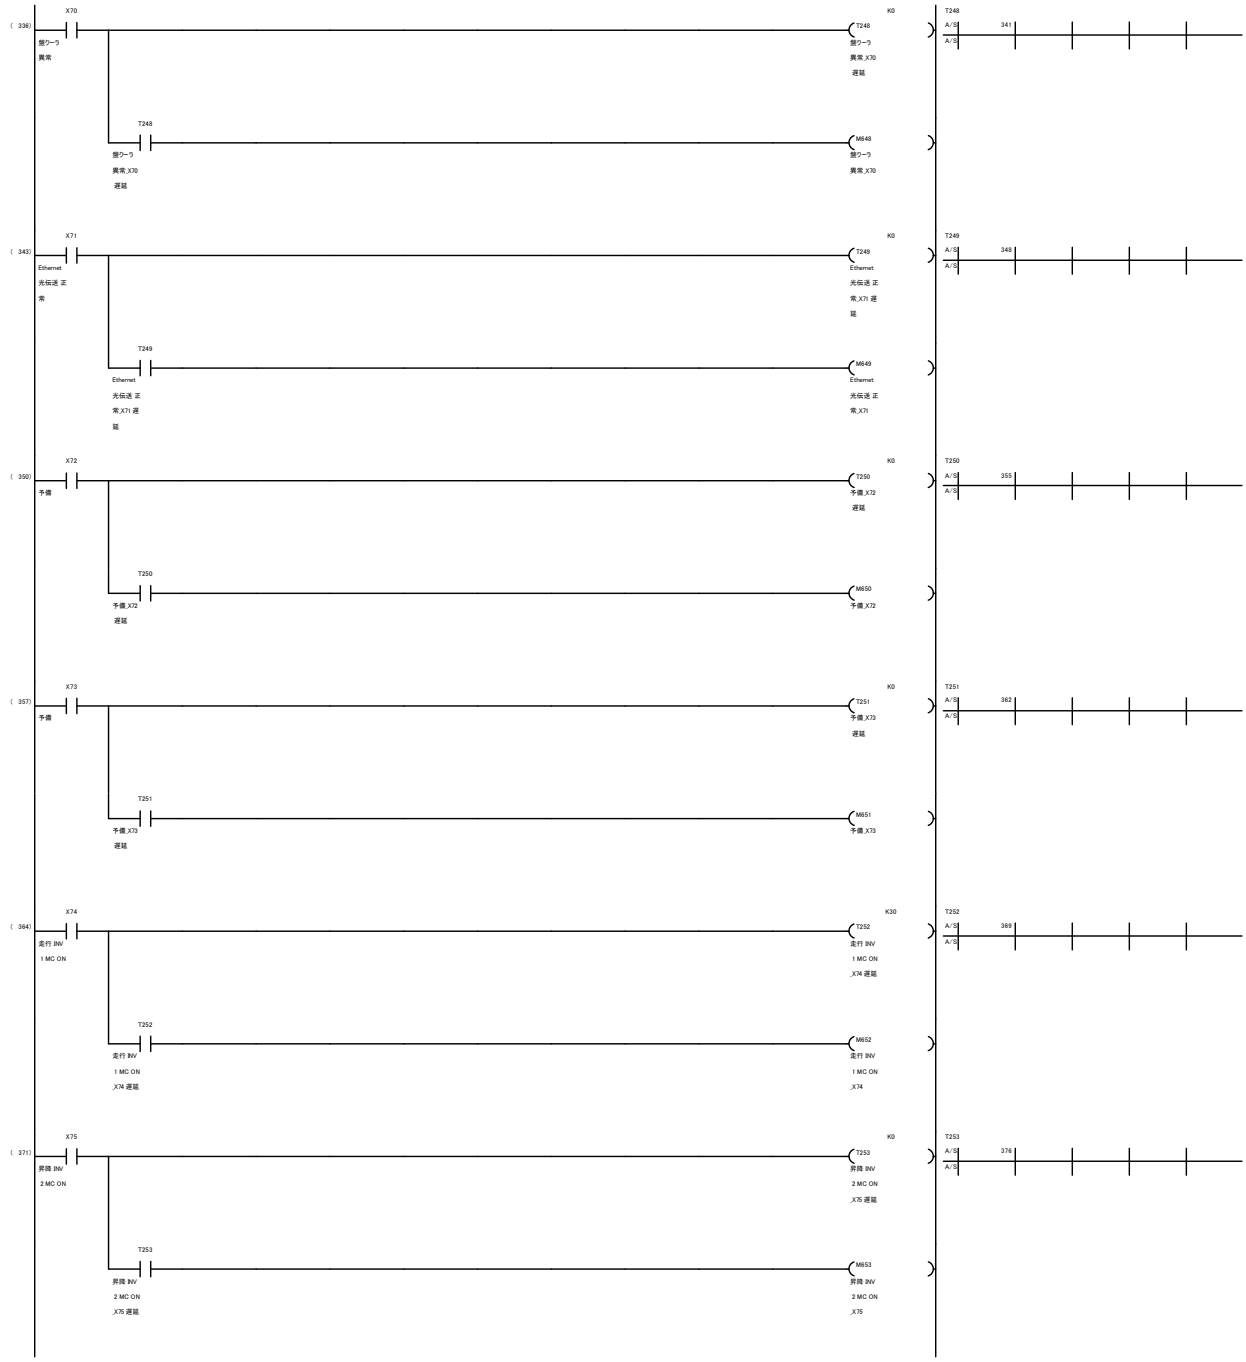
(336)
X70
盤ケーラ
異常
T248
盤ケーラ
異常_X70
遅延
K0
T248
A/S
341
M648
盤ケーラ
異常_X70
(343)
X71
Ethernet
光伝送 正
常
T249
Ethernet
光伝送 正
常_X71 遅
延
K0
T249
A/S
348
M649
Ethernet
光伝送 正
常_X71
(350)
X72
予備
T250
予備_X72
遅延
K0
T250
A/S
355
M650
予備_X72
(357)
X73
予備
T251
予備_X73
遅延
K0
T251
A/S
362
M651
予備_X73
(364)
X74
走行 INV
1 MC ON
T252
走行 INV
1 MC ON
_X74 遅延
K30
T252
A/S
369
M652
走行 INV
1 MC ON
_X74
(371)
X75
昇降 INV
2 MC ON
T253
昇降 INV
2 MC ON
_X75 遅延
K0
T253
A/S
376
M653
昇降 INV
2 MC ON
_X75

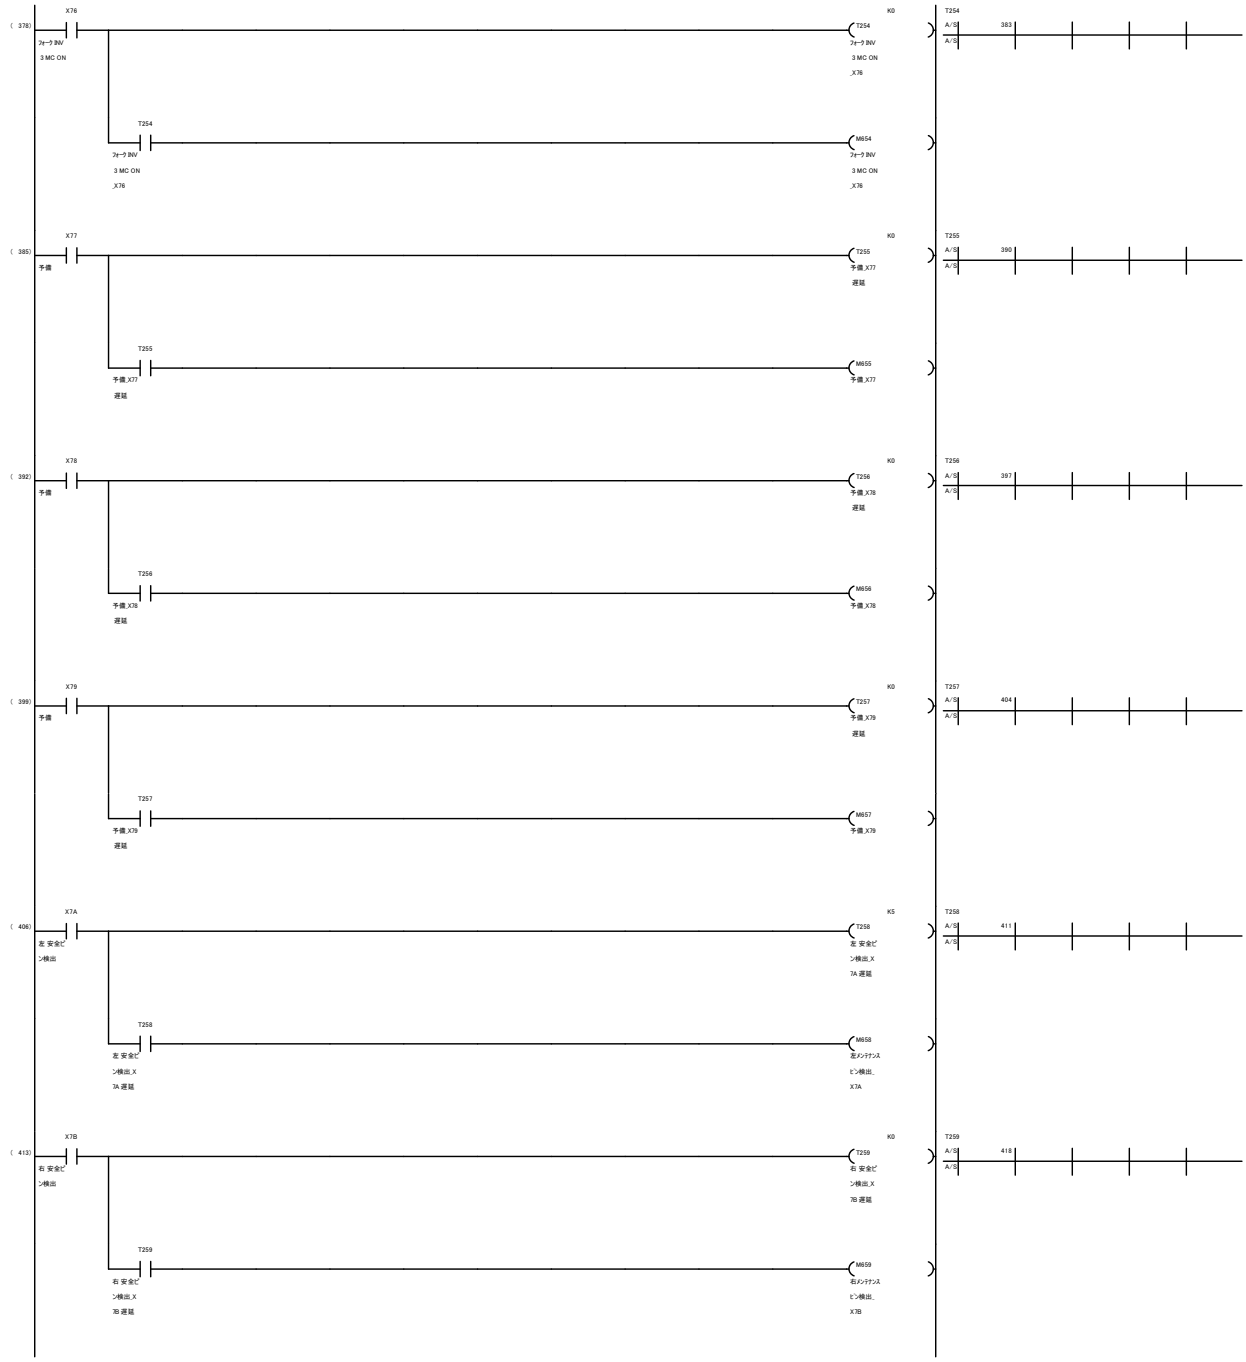
(378)
X76
フォーク INV
3 MC ON
T254
フォーク INV
3 MC ON
_X76
K0
T254
A/S
A/S
383
T254
フォーク INV
3 MC ON
_X76
M654
フォーク INV
3 MC ON
_X76
(385)
X77
予備
T255
予備_X77
遅延
K0
T255
A/S
A/S
390
T255
予備_X77
遅延
M655
予備_X77
(392)
X78
予備
T256
予備_X78
遅延
K0
T256
A/S
A/S
397
T256
予備_X78
遅延
M656
予備_X78
(399)
X79
予備
T257
予備_X79
遅延
K0
T257
A/S
A/S
404
T257
予備_X79
遅延
M657
予備_X79
(406)
X7A
左 安全ピ
ン検出
T258
左 安全ピ
ン検出_X
7A 遅延
K5
T258
A/S
A/S
411
T258
左 安全ピ
ン検出_X
7A 遅延
M658
左メンテナンス
ピン検出_
X7A
(413)
X7B
右 安全ピ
ン検出
T259
右 安全ピ
ン検出_X
7B 遅延
K0
T259
A/S
A/S
418
T259
右 安全ピ
ン検出_X
7B 遅延
M659
右メンテナンス
ピン検出_
X7B

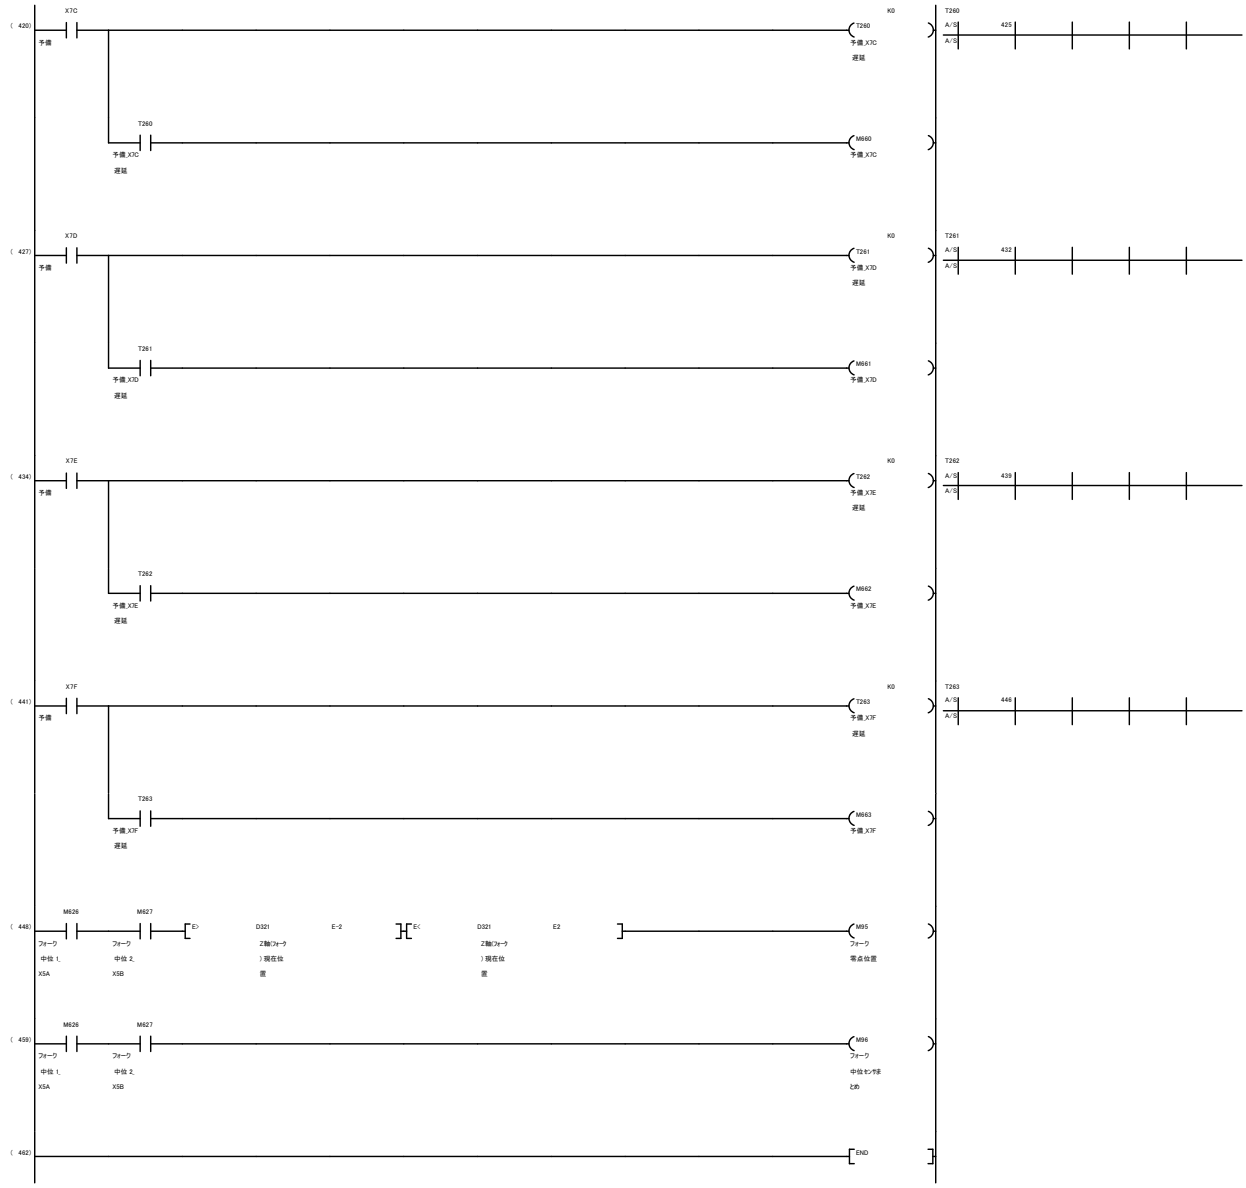
(420)
X7C
予備
T260
予備_X7C
遅延
K0
T260
A/S
425
A/S
T260
予備_X7C
遅延
M660
予備_X7C
(427)
X7D
予備
T261
予備_X7D
遅延
K0
T261
A/S
432
A/S
T261
予備_X7D
遅延
M661
予備_X7D
(434)
X7E
予備
T262
予備_X7E
遅延
K0
T262
A/S
439
A/S
T262
予備_X7E
遅延
M662
予備_X7E
(441)
X7F
予備
T263
予備_X7F
遅延
K0
T263
A/S
446
A/S
T263
予備_X7F
遅延
M663
予備_X7F
(448)
M626
フォーク
中位 1,
X5A
M627
フォーク
中位 2,
X5B
E>
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
E-2
E<
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
E2
M95
フォーク
零点位置
(458)
M626
フォーク
中位 1,
X5A
M627
フォーク
中位 2,
X5B
M96
フォーク
中位センサ手
とめ
(462)
END

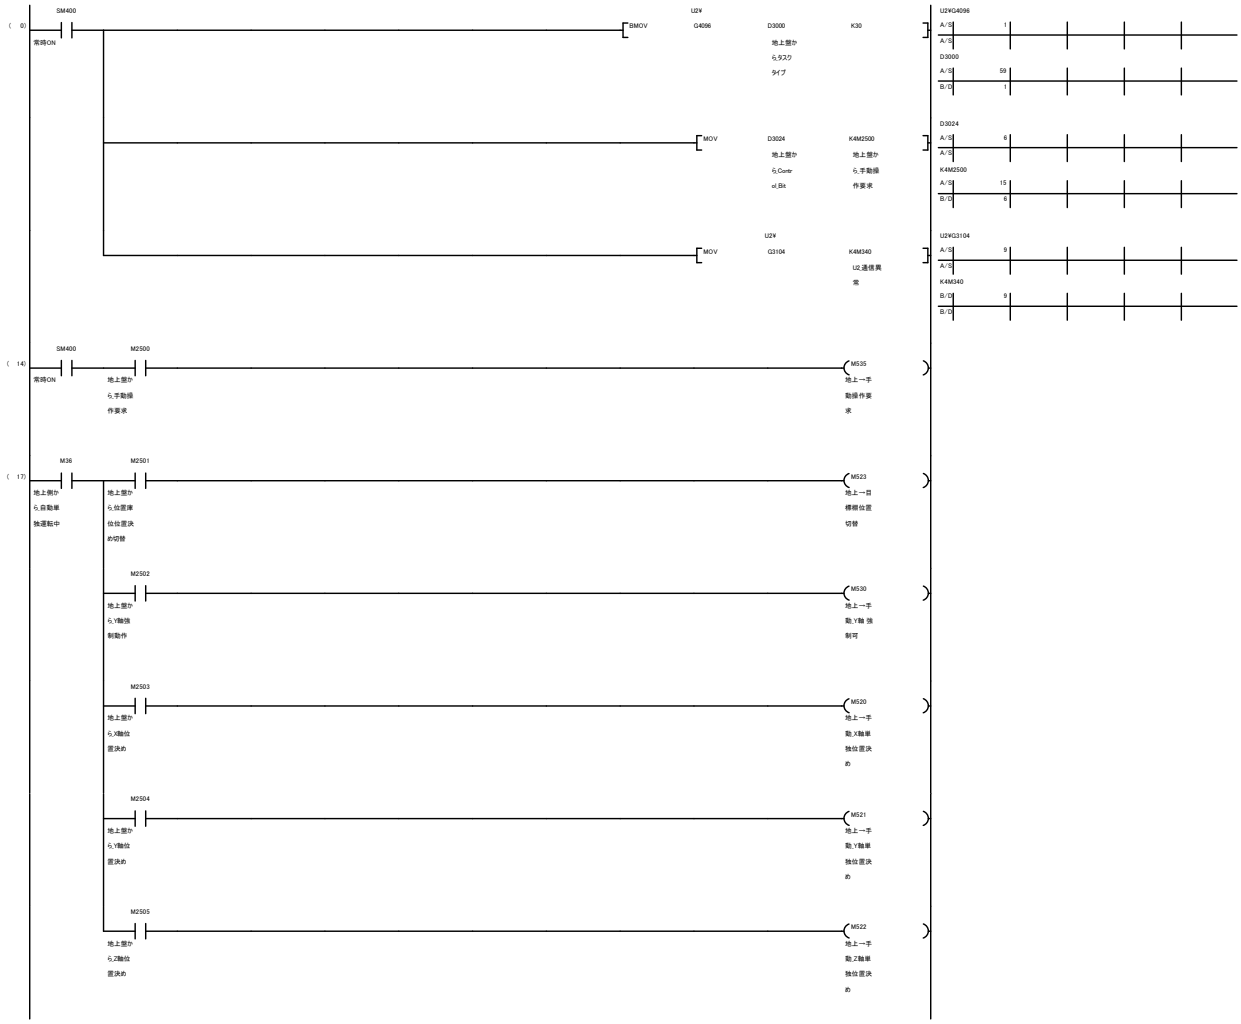
(0)
SM400
常時ON
BMOV
U2¥G4096
D3000
地上盤から,タスクタイプ
K30
MOV
D3024
地上盤から,Control_Bit
K4M2500
地上盤から,手動操作要求
U2¥G3104
K4M340
U2,通信異常
U2¥G4096
A/S 1
A/S
D3000
A/S 59
B/D 1
D3024
A/S 6
A/S
K4M2500
A/S 15
B/D 4
U2¥G3104
A/S 9
A/S
K4M340
B/D 9
B/D
(14)
SM400
常時ON
M2500
地上盤から,手動操作要求
M535
地上一手動操作要求
(17)
M36
地上側から,自動単独運転中
M2501
地上盤から,位置準位位置決め切替
M523
地上一目標棚位置切替
M2502
地上盤から,Y軸強制動作
M530
地上一手動,Y軸 強制可
M2503
地上盤から,X軸位置決め
M520
地上一手動,X軸単独位置決め
M2504
地上盤から,Y軸位置決め
M521
地上一手動,Y軸単独位置決め
M2505
地上盤から,Z軸位置決め
M522
地上一手動,Z軸単独位置決め

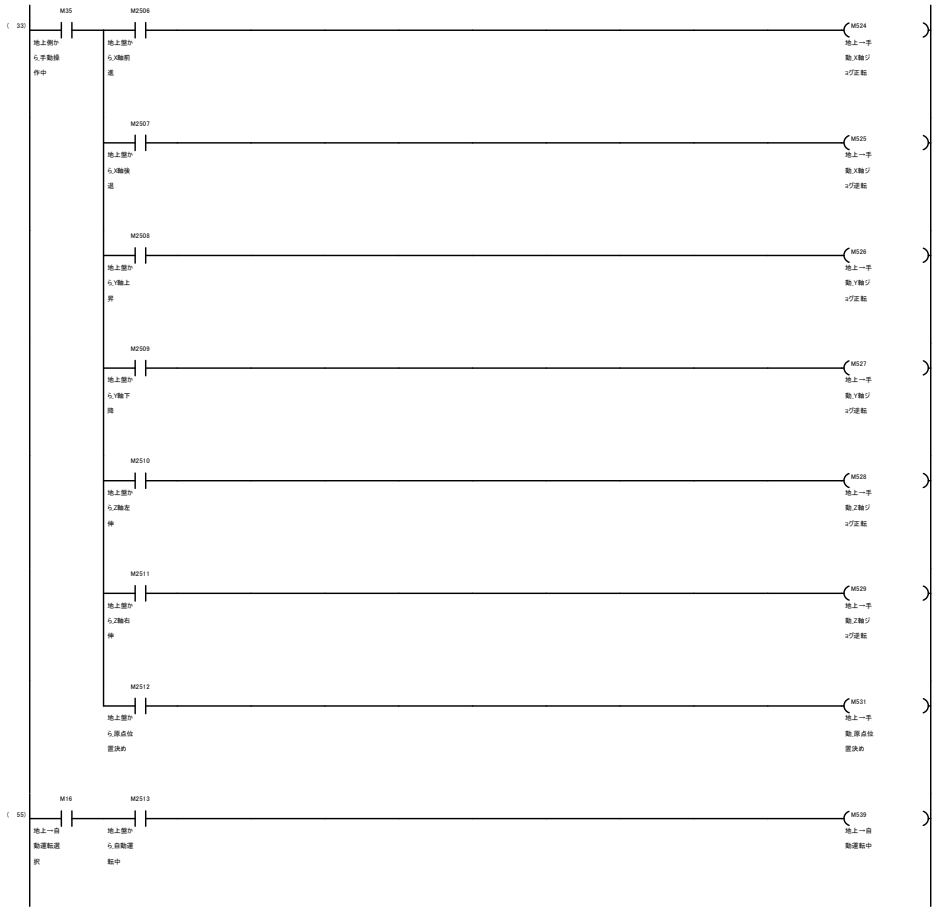
(33)
M35
地上側か
ら手動操
作中
M2506
地上盤か
らX軸前
進
M524
地上一手
動X軸ジ
ョグ正転
M2507
地上盤か
らX軸後
退
M525
地上一手
動X軸ジ
ョグ逆転
M2508
地上盤か
らY軸上
昇
M526
地上一手
動Y軸ジ
ョグ正転
M2509
地上盤か
らY軸下
降
M527
地上一手
動Y軸ジ
ョグ逆転
M2510
地上盤か
らZ軸左
伸
M528
地上一手
動Z軸ジ
ョグ正転
M2511
地上盤か
らZ軸右
伸
M529
地上一手
動Z軸ジ
ョグ逆転
M2512
地上盤か
ら原点位
置決め
M531
地上一手
動原点位
置決め
(55)
M16
地上一自
動運転選
択
M2513
地上盤か
ら自動運
転中
M539
地上一自
動運転中

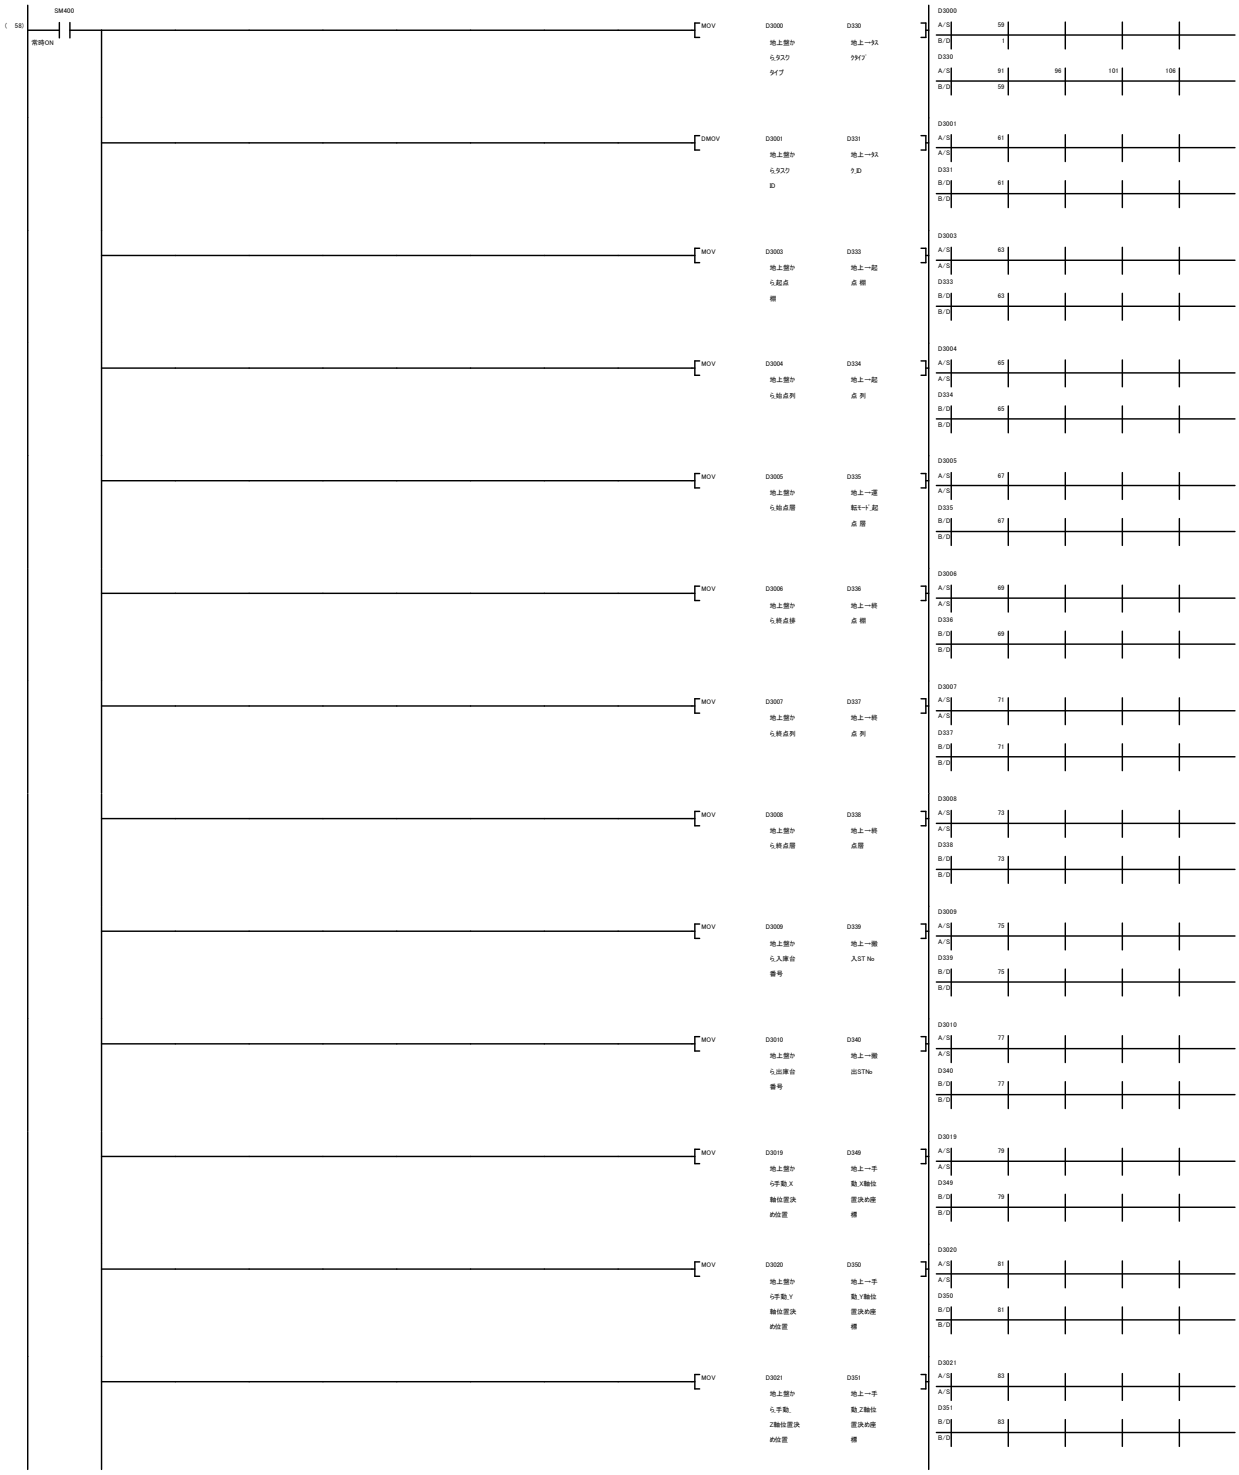
SM400
58
常時ON
MOV
D3000
地上盤か
ら,タスク
タイプ
D330
地上一ータス
クタイプ
DMOV
D3001
地上盤か
ら,タスク
ID
D331
地上一ータス
ク_ID
MOV
D3003
地上盤か
ら,起点
棚
D333
地上一起
点 棚
D3004
地上盤か
ら,始点列
D334
地上一起
点 列
D3005
地上盤か
ら,始点層
D335
地上一運
転モード_起
点 層
D3006
地上盤か
ら,終点棚
D336
地上一終
点 棚
D3007
地上盤か
ら,終点列
D337
地上一終
点 列
D3008
地上盤か
ら,終点層
D338
地上一終
点層
D3009
地上盤か
ら,入庫台
番号
D339
地上一搬
入ST No
D3010
地上盤か
ら,出庫台
番号
D340
地上一搬
出STNo
D3019
地上盤か
ら手動_X
軸位置決
め位置
D349
地上一手
動_X軸位
置決め座
標
D3020
地上盤か
ら手動_Y
軸位置決
め位置
D350
地上一手
動_Y軸位
置決め座
標
D3021
地上盤か
ら,手動_
Z軸位置決
め位置
D351
地上一手
動_Z軸位
置決め座
標
A/S
B/D
59
1
91
96
101
106
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83

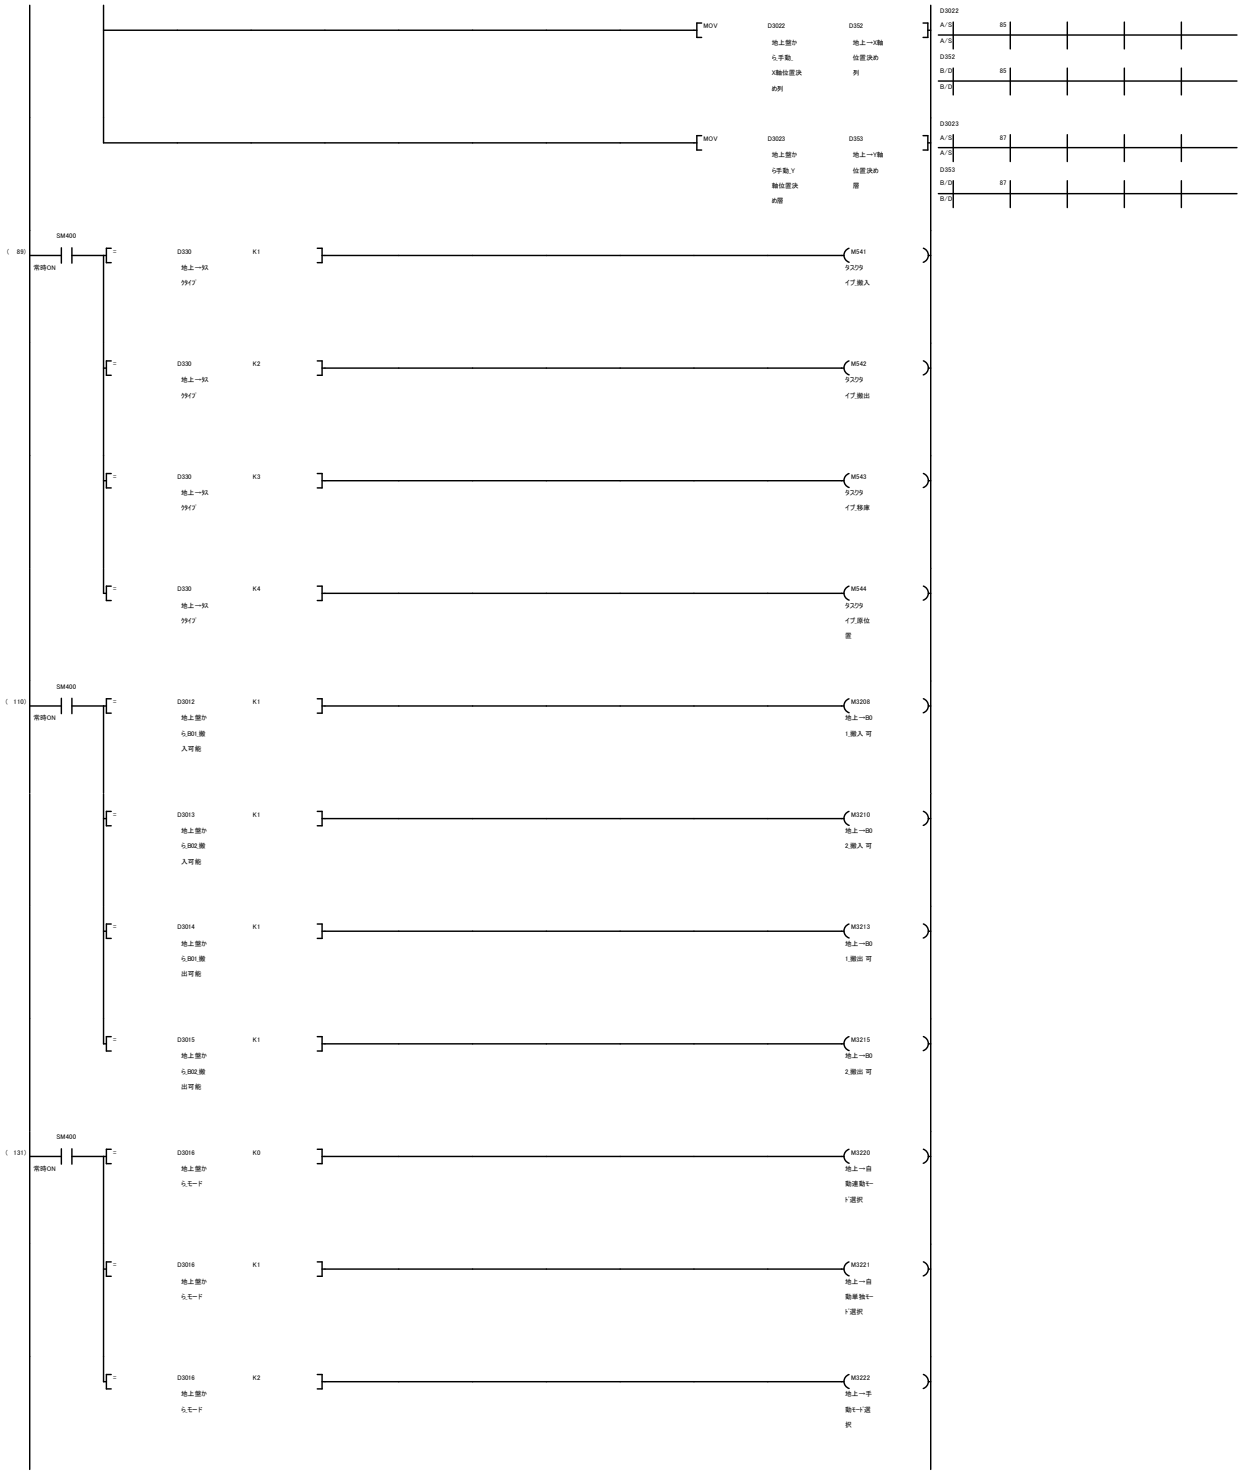
MOV
D3022
地上盤か
ら手動
X軸位置決
め列
D352
地上ーX軸
位置決め
列
MOV
D3023
地上盤か
ら手動Y
軸位置決
め層
D353
地上ーY軸
位置決め
層
D3022
A/S
A/S
D352
B/D
B/D
B5
D3023
A/S
A/S
D353
B/D
B/D
B7
(89)
SM400
常時ON
D330
地上ーXス
ケイブ
K1
M541
ケスケ9
イブ搬入
D330
地上ーXス
ケイブ
K2
M542
ケスケ9
イブ搬出
D330
地上ーXス
ケイブ
K3
M543
ケスケ9
イブ移庫
D330
地上ーXス
ケイブ
K4
M544
ケスケ9
イブ原位
置
(110)
SM400
常時ON
D3014
地上盤か
らB01搬
入可能
K1
M3208
地上ーB0
1搬入 可
D3013
地上盤か
らB02搬
入可能
K1
M3210
地上ーB0
2搬入 可
D3014
地上盤か
らB01搬
出可能
K1
M3213
地上ーB0
1搬出 可
D3015
地上盤か
らB02搬
出可能
K1
M3215
地上ーB0
2搬出 可
(131)
SM400
常時ON
D3016
地上盤か
らモード
K0
M3220
地上ー自
動連動モー
ド選択
D3016
地上盤か
らモード
K1
M3221
地上ー自
動単独モー
ド選択
D3016
地上盤か
らモード
K2
M3222
地上ー手
動モード選
択

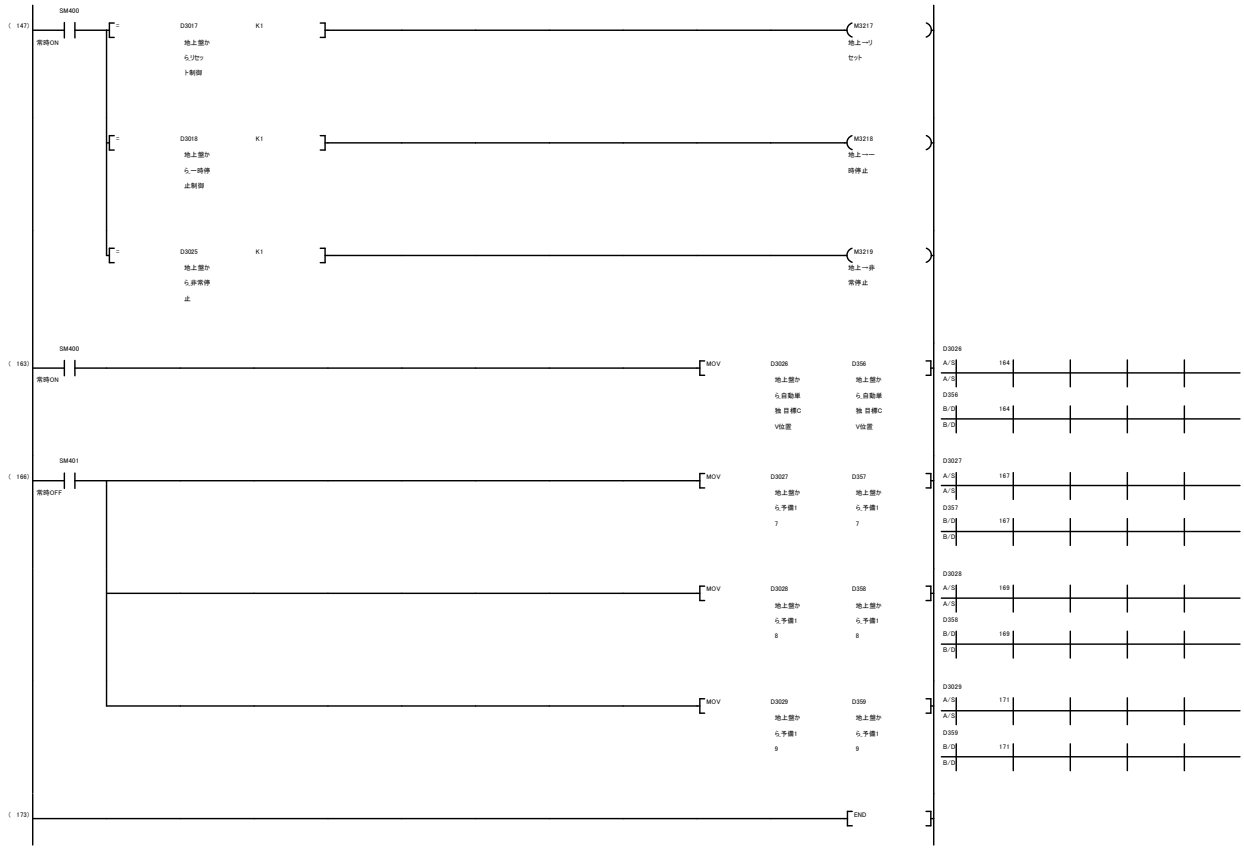
(147)
SM400
常時ON
D3017
地上盤から,リセット制御
K1
M3217
地上ーリセット
D3018
地上盤から,一時停止制御
K1
M3218
地上ーー時停止
D3025
地上盤から,非常停止
K1
M3219
地上ー非常停止
(163)
SM400
常時ON
MOV
D3026
地上盤から,自動単独 目標C Vt位置
D356
地上盤から,自動単独 目標C Vt位置
D3026
A/S
164
A/S
D356
B/D
164
B/D
(166)
SM401
常時OFF
MOV
D3027
地上盤から,予備1 7
D357
地上盤から,予備1 7
D3027
A/S
167
A/S
D357
B/D
167
B/D
MOV
D3028
地上盤から,予備1 8
D358
地上盤から,予備1 8
D3028
A/S
169
A/S
D358
B/D
169
B/D
MOV
D3029
地上盤から,予備1 9
D359
地上盤から,予備1 9
D3029
A/S
171
A/S
D359
B/D
171
B/D
(173)
END

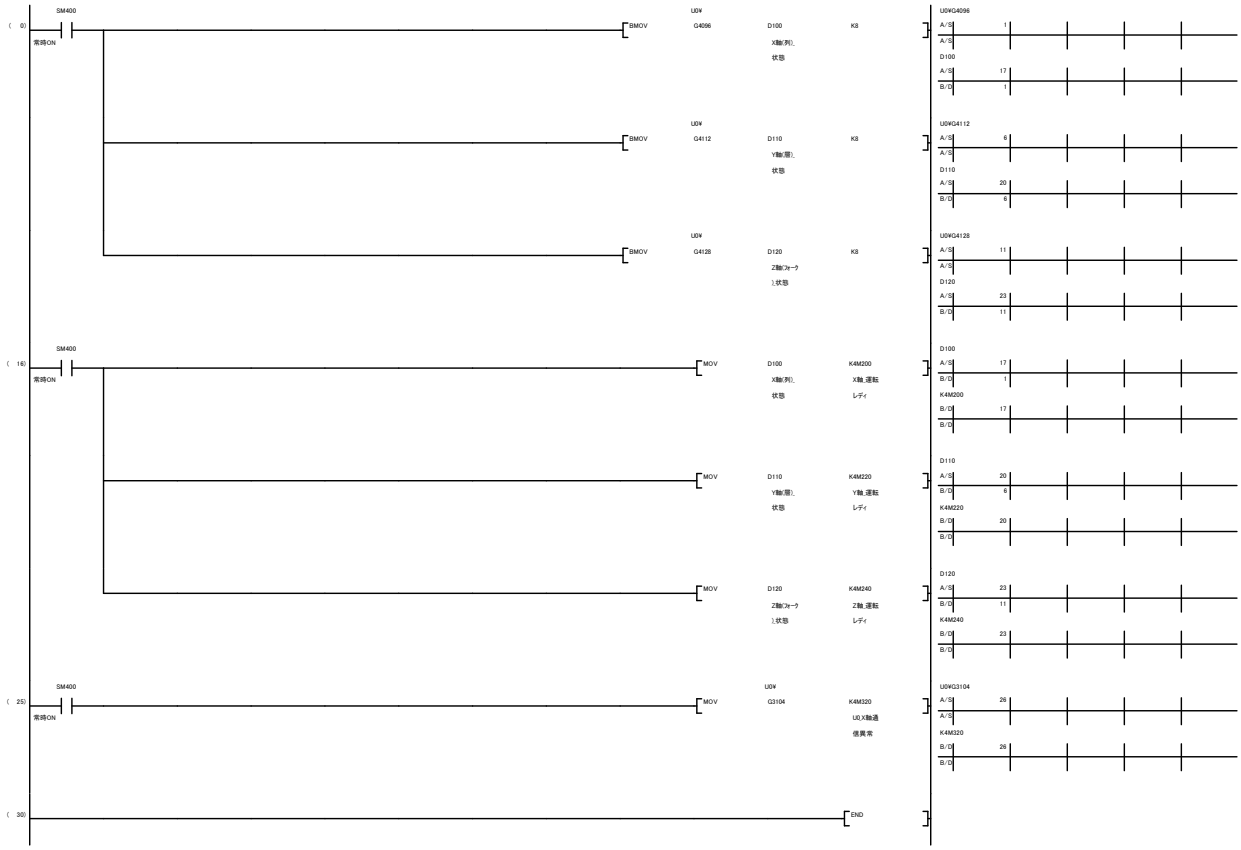
(0)
SM400
常時ON
BMOV
U0¥G4096
D100
X軸(列)
状態
K3
U0¥G4112
D110
Y軸(層)
状態
U0¥G4128
D120
Z軸(フォーク)
状態
(16)
MOV
K4M200
X軸 運転
レディ
K4M220
Y軸 運転
レディ
K4M240
Z軸 運転
レディ
(25)
U0¥G3104
K4M320
U0 X軸通
信異常
(30)
END
A/S
B/D
1
17
6
20
11
23
28

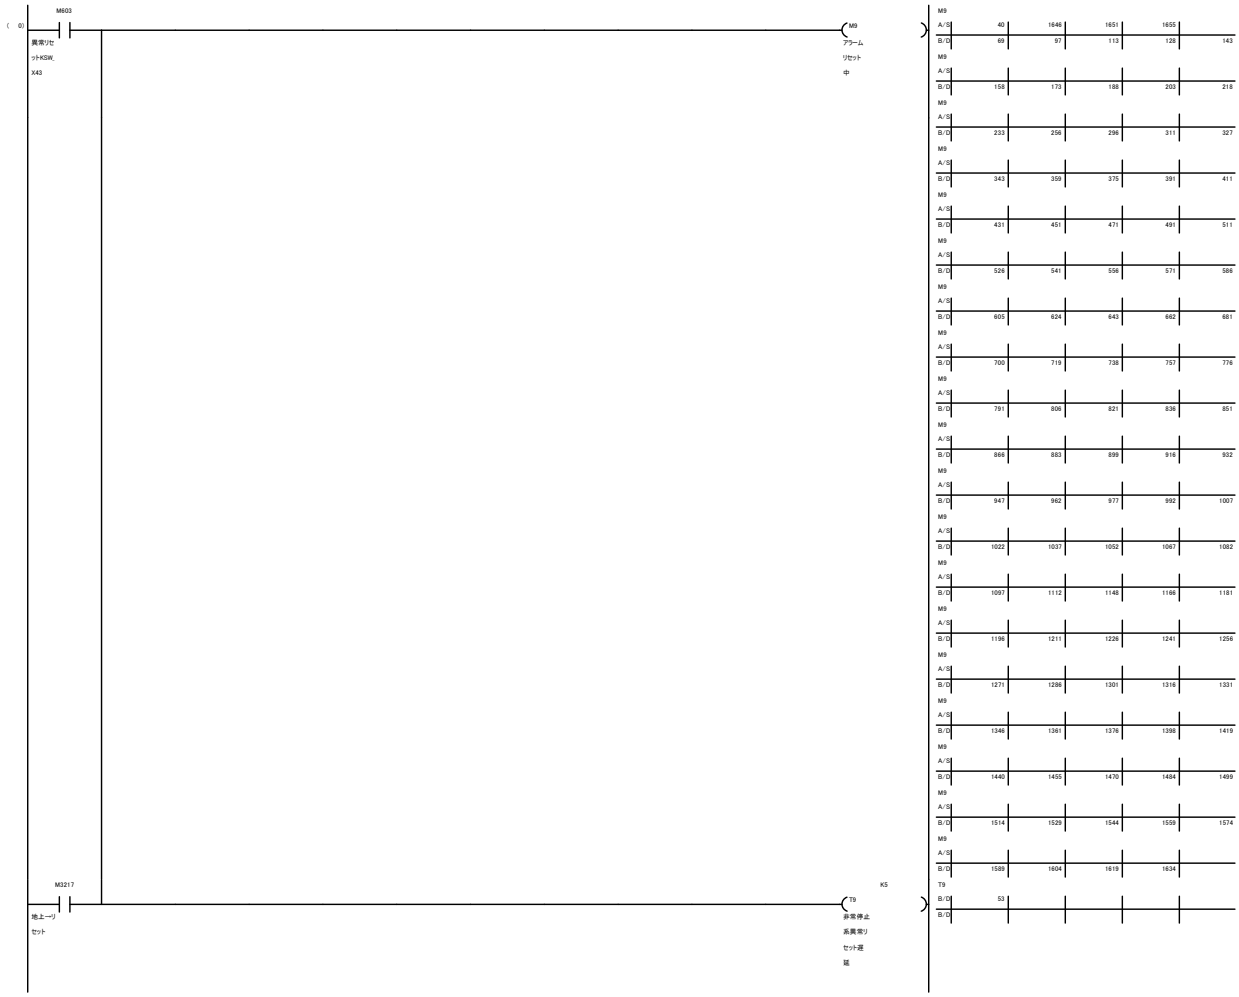
(0)
M603
異常リセットKSW
X43
M9
アラーム
リセット
中
M3217
地上ーリ
セット
K5
T9
非常停止
系異常リ
セット遅
延
M9
A/S
B/D
40 1646 1651 1655
69 97 113 128 143
156 173 188 203 218
233 258 296 311 327
343 359 375 391 411
431 451 471 491 511
528 541 556 571 586
605 624 643 662 681
700 719 738 757 776
791 806 821 836 851
866 883 899 916 932
947 962 977 992 1007
1022 1037 1052 1067 1082
1097 1112 1148 1166 1181
1196 1211 1226 1241 1256
1271 1286 1301 1316 1331
1346 1361 1376 1398 1419
1440 1455 1470 1484 1499
1514 1529 1544 1559 1574
1589 1604 1619 1634
T9
53

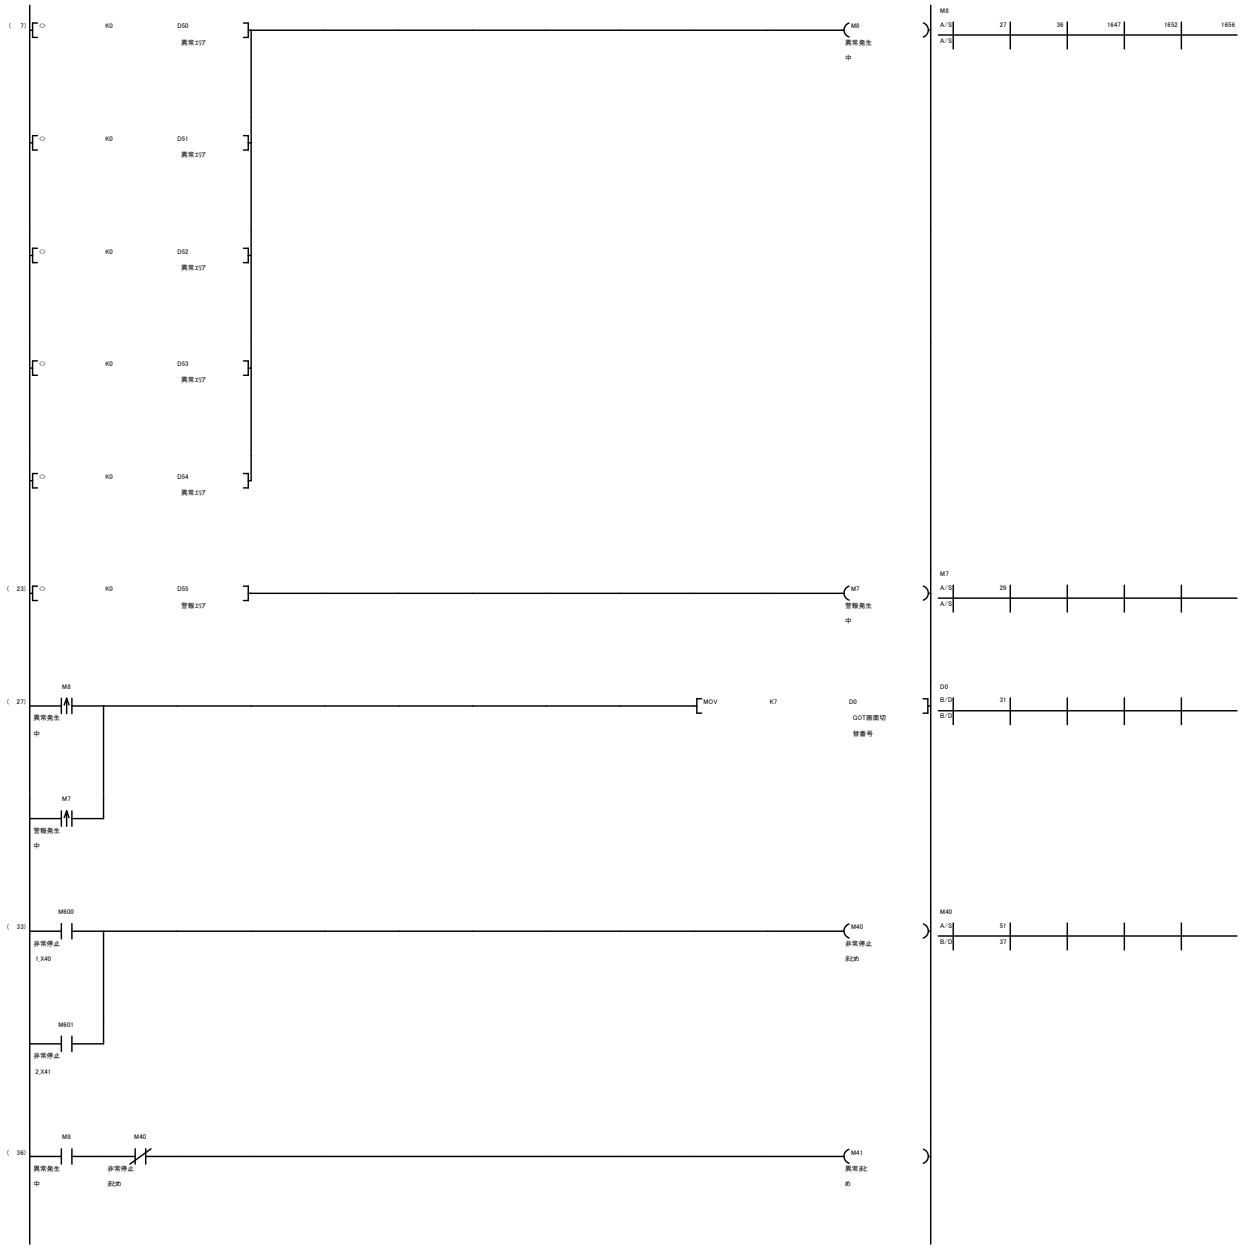
(7)
K0
D50
異常ｴﾘｱ
M8
異常発生
中
M8
A/S
A/S
27
36
1647
1652
1656
K0
D51
異常ｴﾘｱ
K0
D52
異常ｴﾘｱ
K0
D53
異常ｴﾘｱ
K0
D54
異常ｴﾘｱ
(23)
K0
D55
警報ｴﾘｱ
M7
警報発生
中
M7
A/S
A/S
29
(27)
M8
異常発生
中
M7
警報発生
中
MOV
K7
D0
GOT画面切
替番号
D0
B/D
B/D
31
(33)
M600
非常停止
1_X40
M601
非常停止
2_X41
M40
非常停止
ｴﾗｰ
M40
A/S
B/D
51
37
(36)
M8
異常発生
中
M40
非常停止
ｴﾗｰ
M41
異常ｴﾗ
ｰ

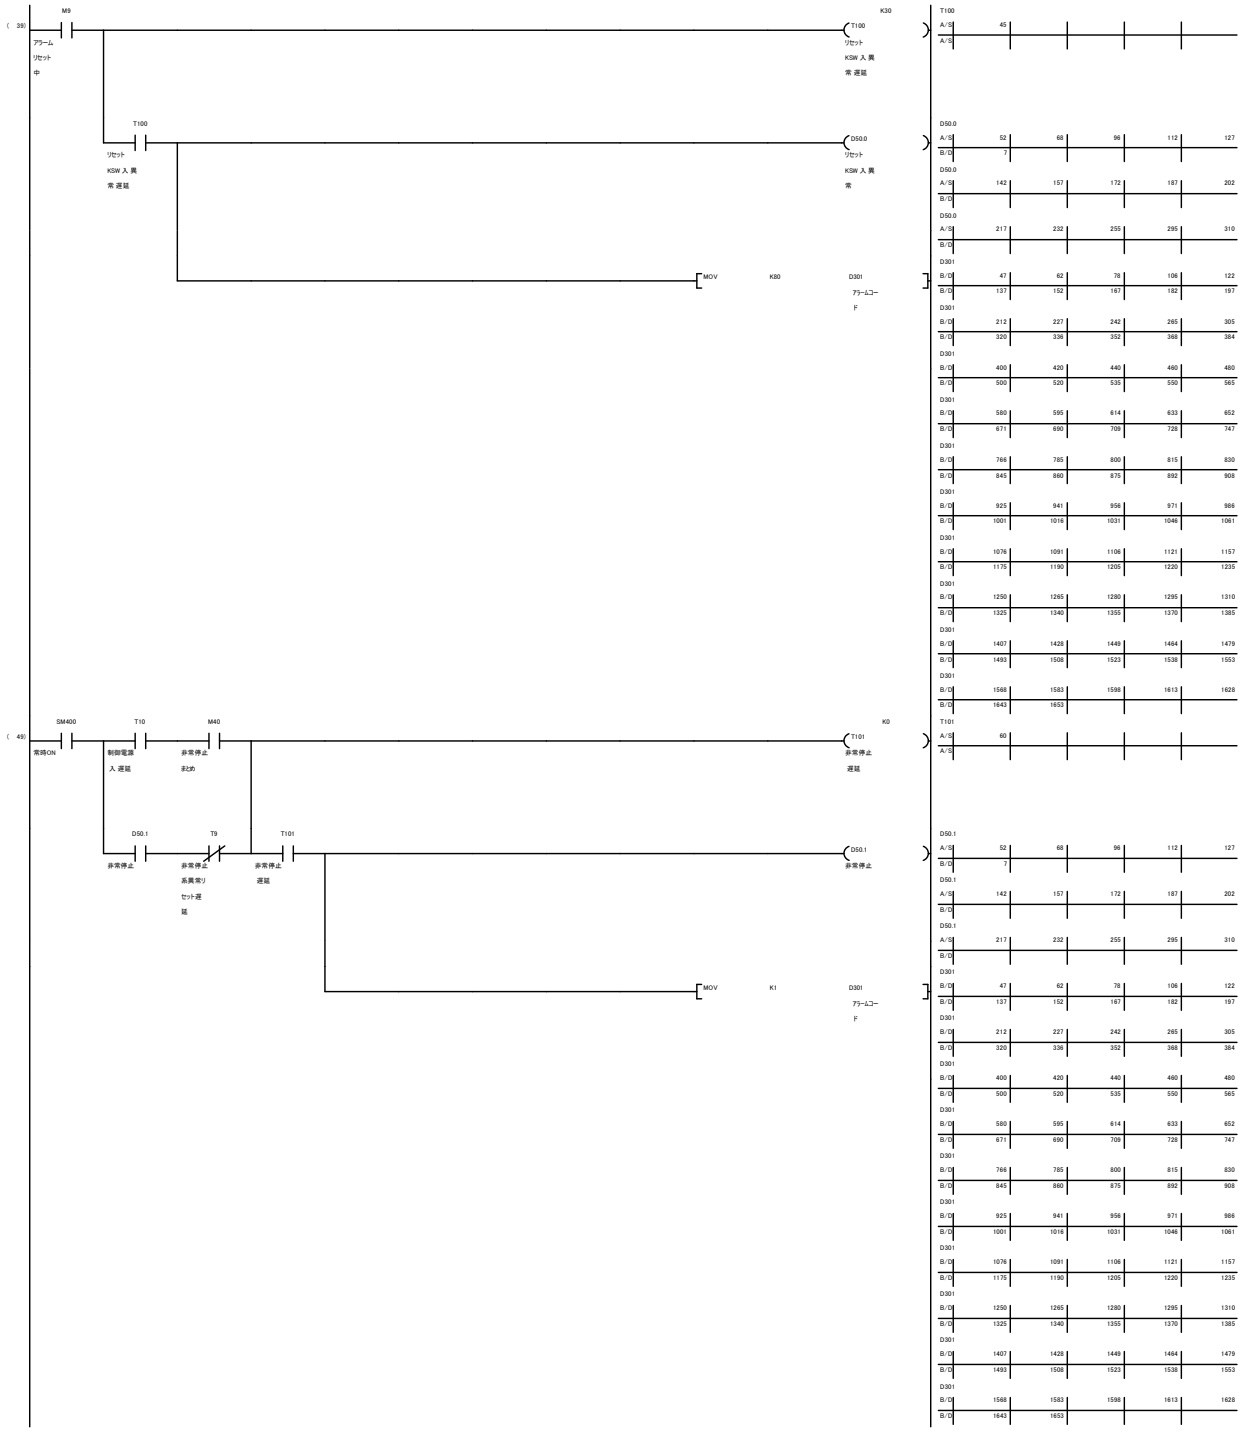
(38)
M9
アラーム
リセット
中
T100
リセット
KSW 入 異
常 遅延
K30
D50.0
リセット
KSW 入 異
常
T100
リセット
KSW 入 異
常 遅延
MOV
K80
D301
アラームコー
ド
T100
A/S 45
D50.0
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.0
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.0
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(49)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M40
非常停止
まとめ
T101
非常停止
遅延
K0
D50.1
非常停止
T9
非常停止
系異常リ
セット遅
延
T101
非常停止
遅延
D50.1
非常停止
MOV
K1
D301
アラームコー
ド
T101
A/S 60
D50.1
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.1
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.1
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

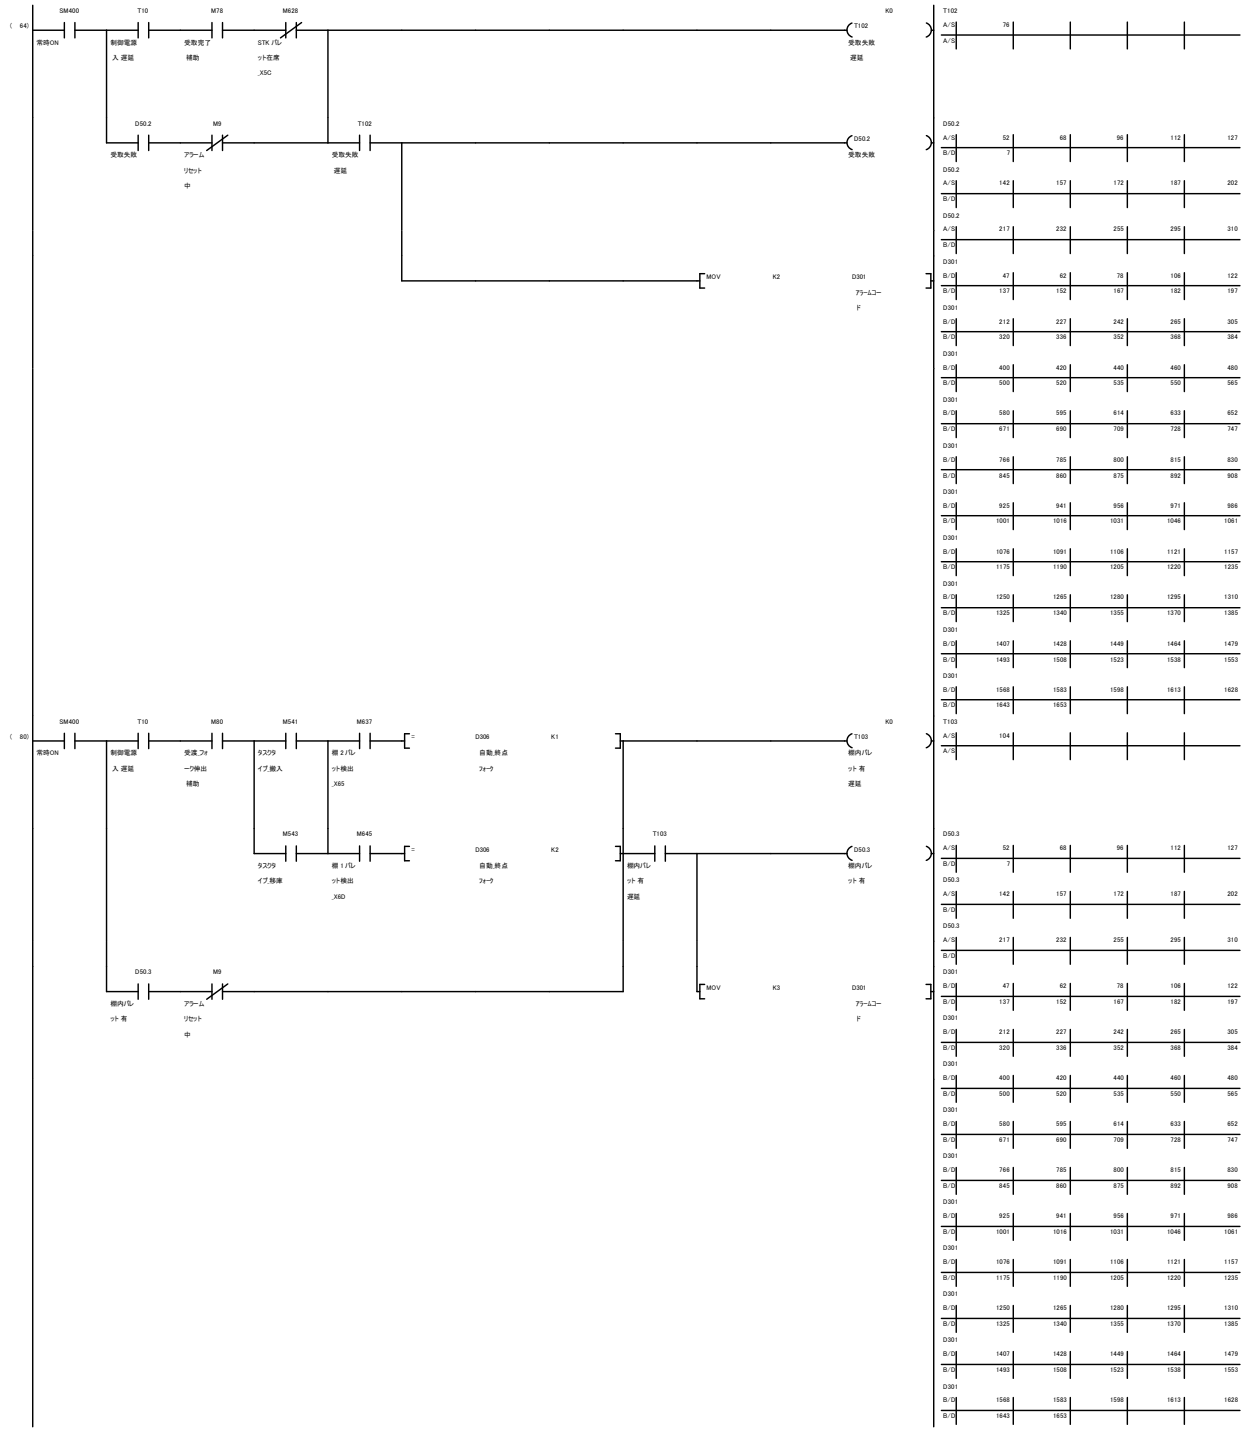
(64)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M78
受取完了
補助
M628
STK パル
ット在席
_X5C
T102
受取失敗
遅延
K0
D50.2
受取失敗
M9
アラーム
リセット
中
T102
受取失敗
遅延
D50.2
受取失敗
MOV
K2
D301
アラームコー
ド
T102
A/S 76
D50.2
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.2
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.2
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(80)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M80
受渡フォ
ーク伸出
補助
M541
タスクラ
イブ搬入
M637
棚 2パレ
ット検出
_X65
D306
自動終点
フォーク
K1
M543
タスクラ
イブ移庫
M645
棚 1パレ
ット検出
_X6D
D306
自動終点
フォーク
K2
T103
棚内パレ
ット 有
遅延
K0
T103
棚内パレ
ット 有
遅延
D50.3
棚内パレ
ット 有
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K3
D301
アラームコー
ド
T103
A/S 104
D50.3
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.3
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.3
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

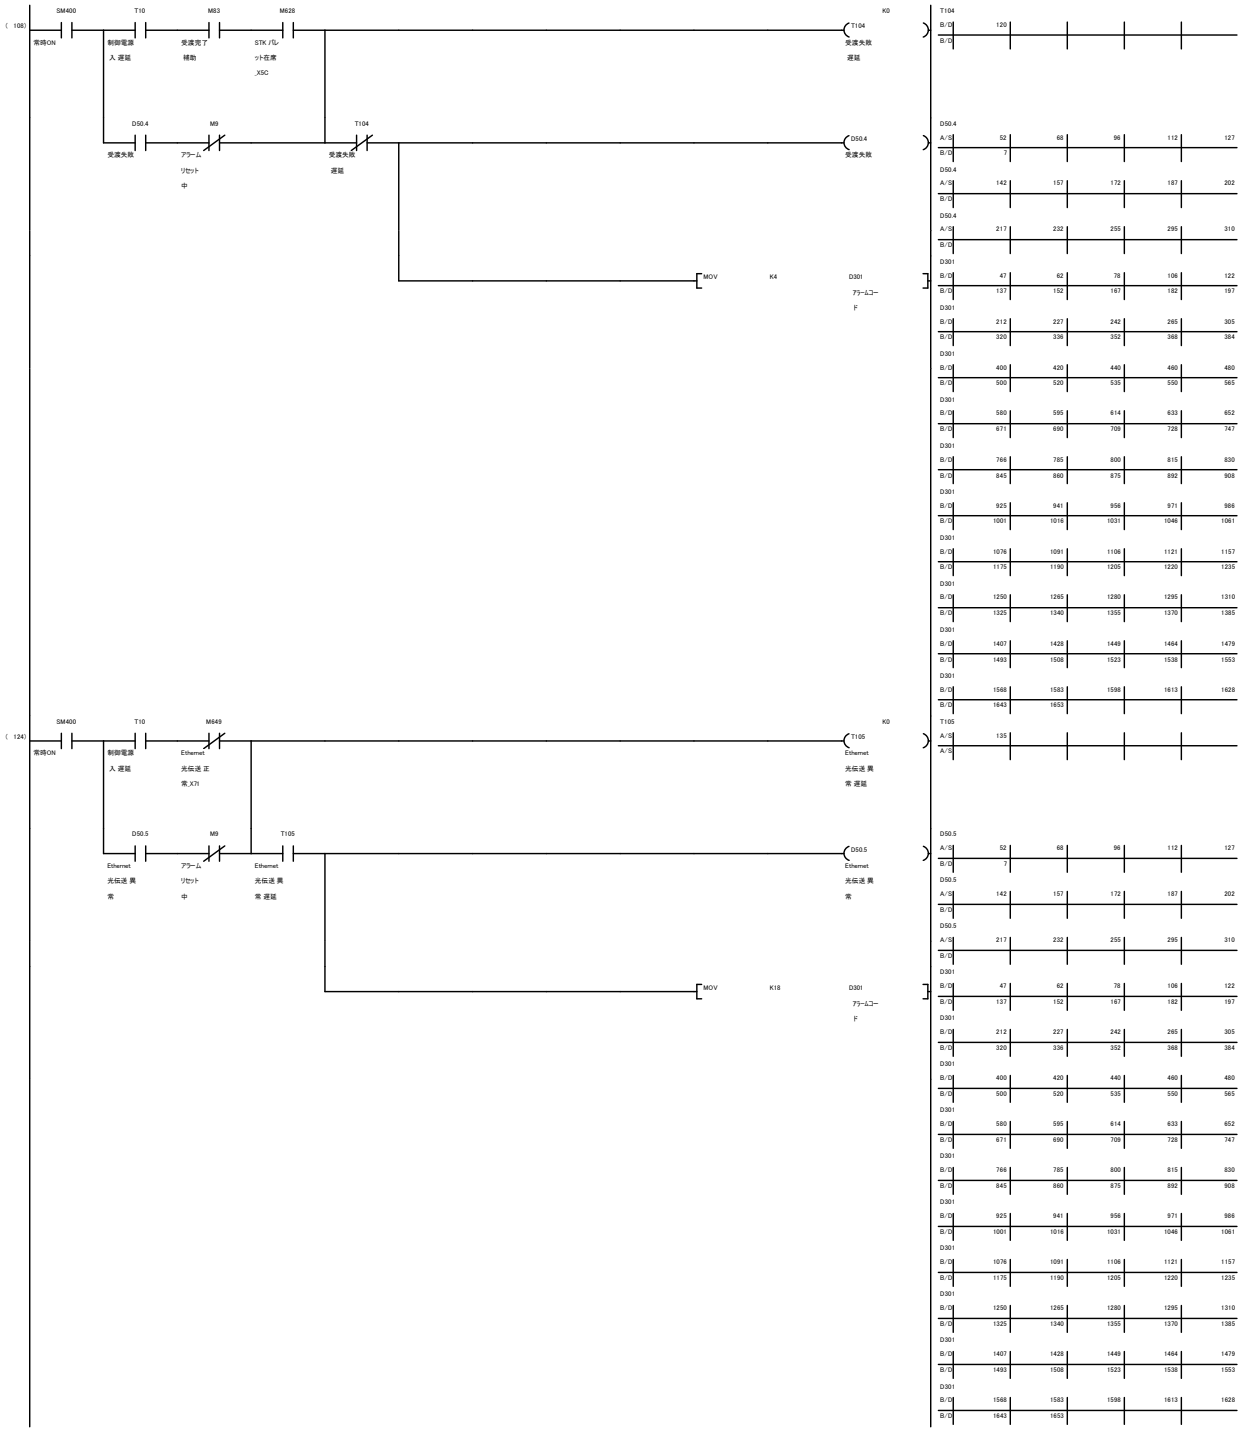
(108)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M83
受信完了
補助
M628
STK ノル
ット在席
_XSC
K0
T104
受信失敗
遅延
D50.4
受信失敗
M9
アラーム
リセット
中
T104
受信失敗
遅延
D50.4
受信失敗
MOV
K4
D301
アラームコー
F
T104
B/D 120
B/D
D50.4
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.4
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.4
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(124)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M649
Ethernet
光伝送 正
常_X7I
K0
T105
Ethernet
光伝送 異
常 遅延
D50.5
Ethernet
光伝送 異
常
M9
アラーム
リセット
中
T105
Ethernet
光伝送 異
常 遅延
D50.5
Ethernet
光伝送 異
常
MOV
K18
D301
アラームコー
F
T105
A/S 135
A/S
D50.5
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.5
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.5
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

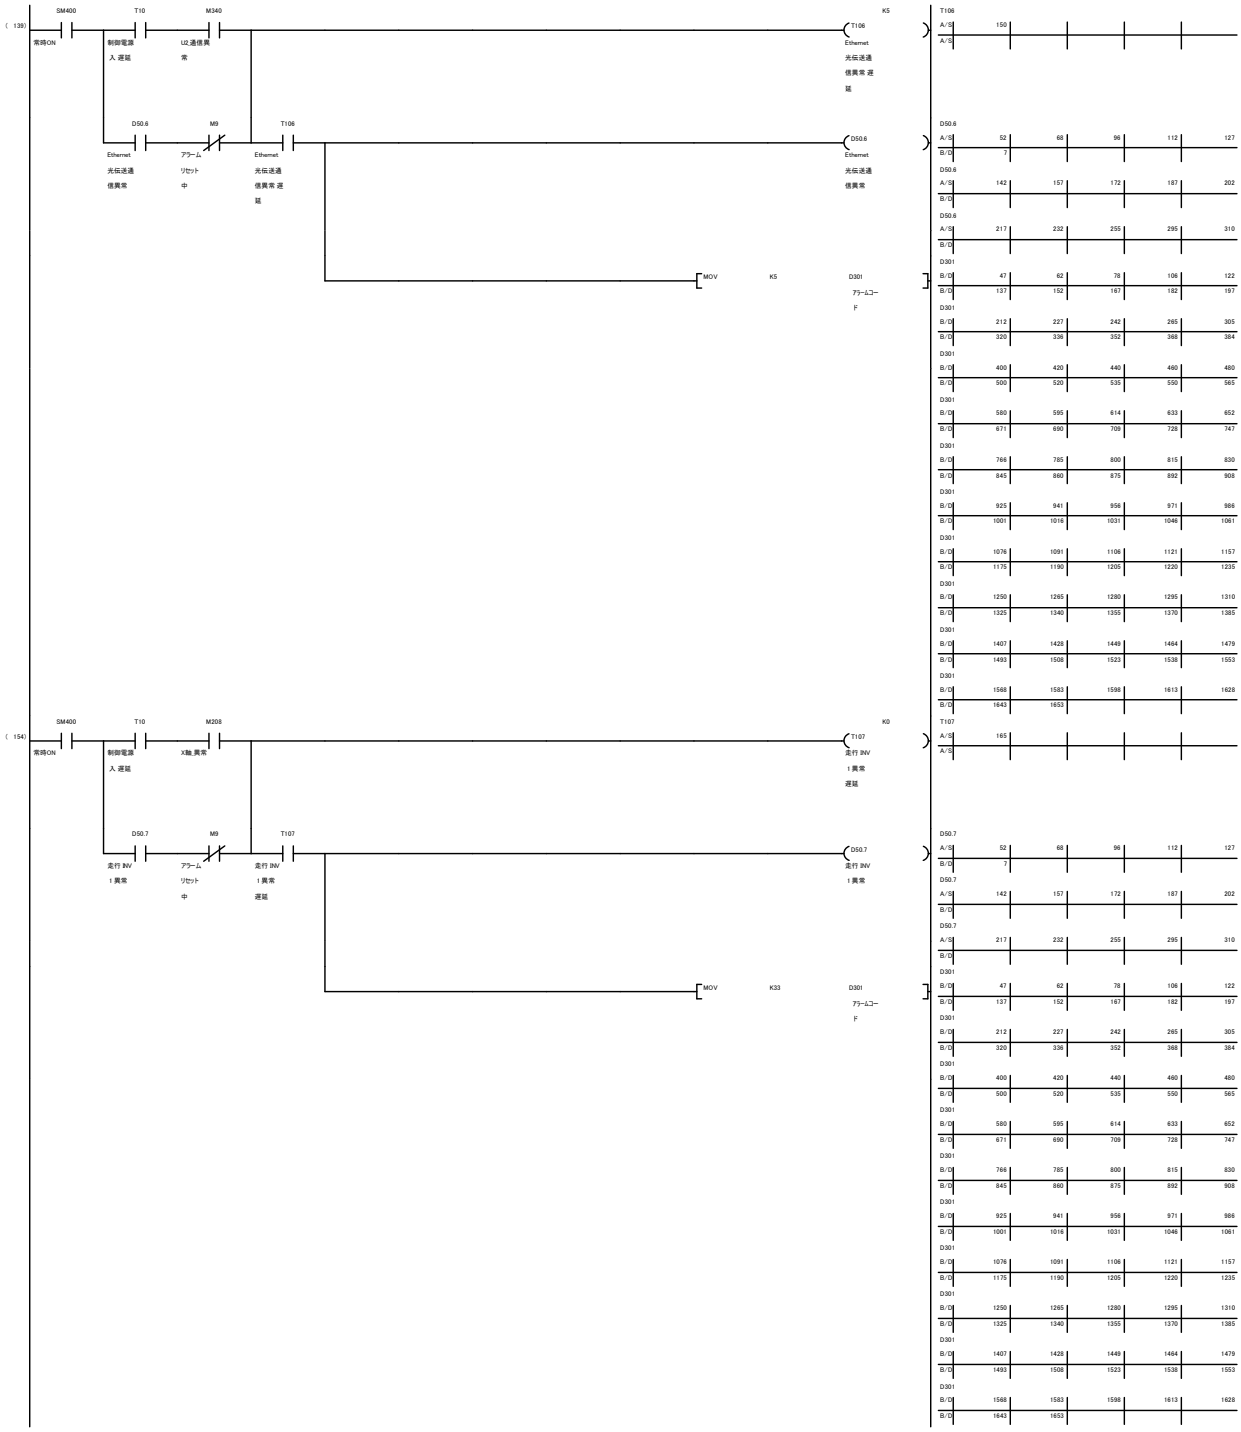
(138)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M340
U2.通信異
常
T106
Ethernet
光伝送通
信異常 遅
延
K5
D50.6
Ethernet
光伝送通
信異常
M9
アラーム
リセット
中
T106
Ethernet
光伝送通
信異常 遅
延
D50.6
Ethernet
光伝送通
信異常
MOV
K5
D301
アラームコー
ド
(154)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M208
X軸.異常
T107
走行 INV
1.異常
遅延
K0
D50.7
走行 INV
1.異常
M9
アラーム
リセット
中
T107
走行 INV
1.異常
遅延
D50.7
走行 INV
1.異常
MOV
K33
D301
アラームコー
ド

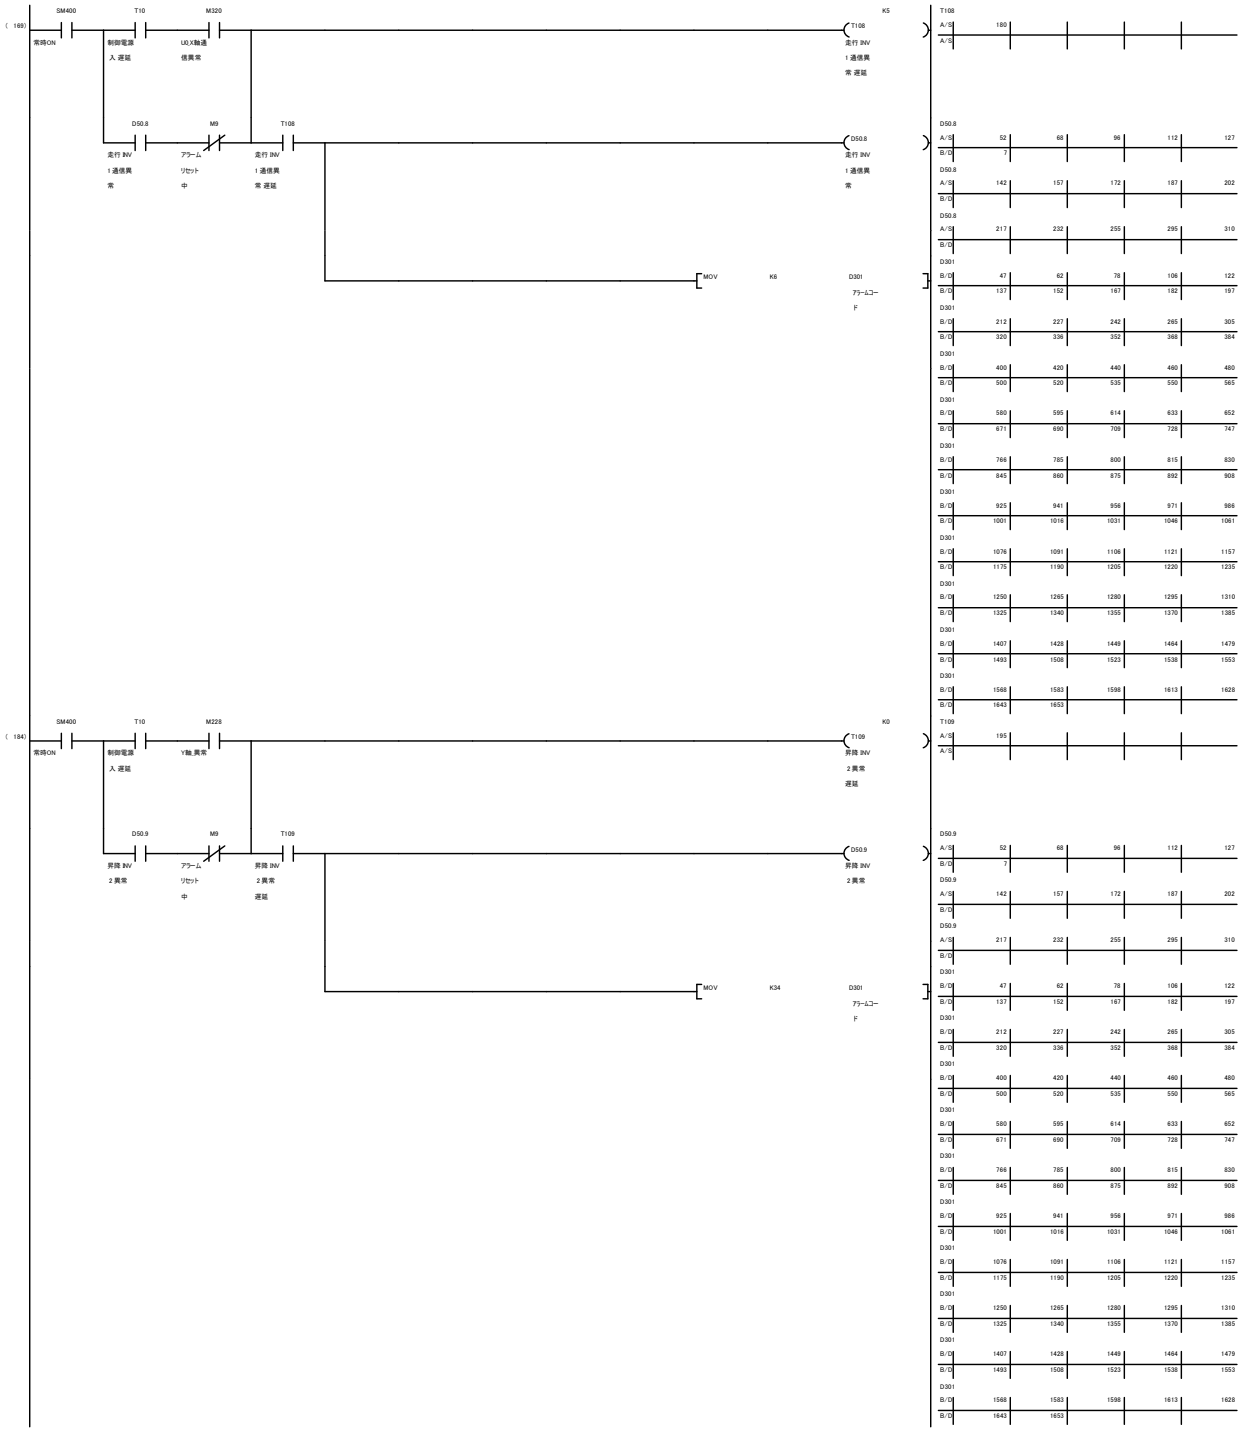
(168)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M320
U0,X動通
信異常
K5
T108
走行 INV
1 通信異
常 遅延
D50.8
走行 INV
1 通信異
常
M9
アラーム
リセット
中
T108
走行 INV
1 通信異
常 遅延
D50.8
走行 INV
1 通信異
常
MOV
K8
D301
アラームコー
ド
T108
A/S 180
D50.8
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.8
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.8
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(184)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M228
Y軸 異常
K0
T109
昇降 INV
2 異常
遅延
D50.9
昇降 INV
2 異常
M9
アラーム
リセット
中
T109
昇降 INV
2 異常
遅延
D50.9
昇降 INV
2 異常
MOV
K34
D301
アラームコー
ド
T109
A/S 195
D50.9
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.9
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.9
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 958 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

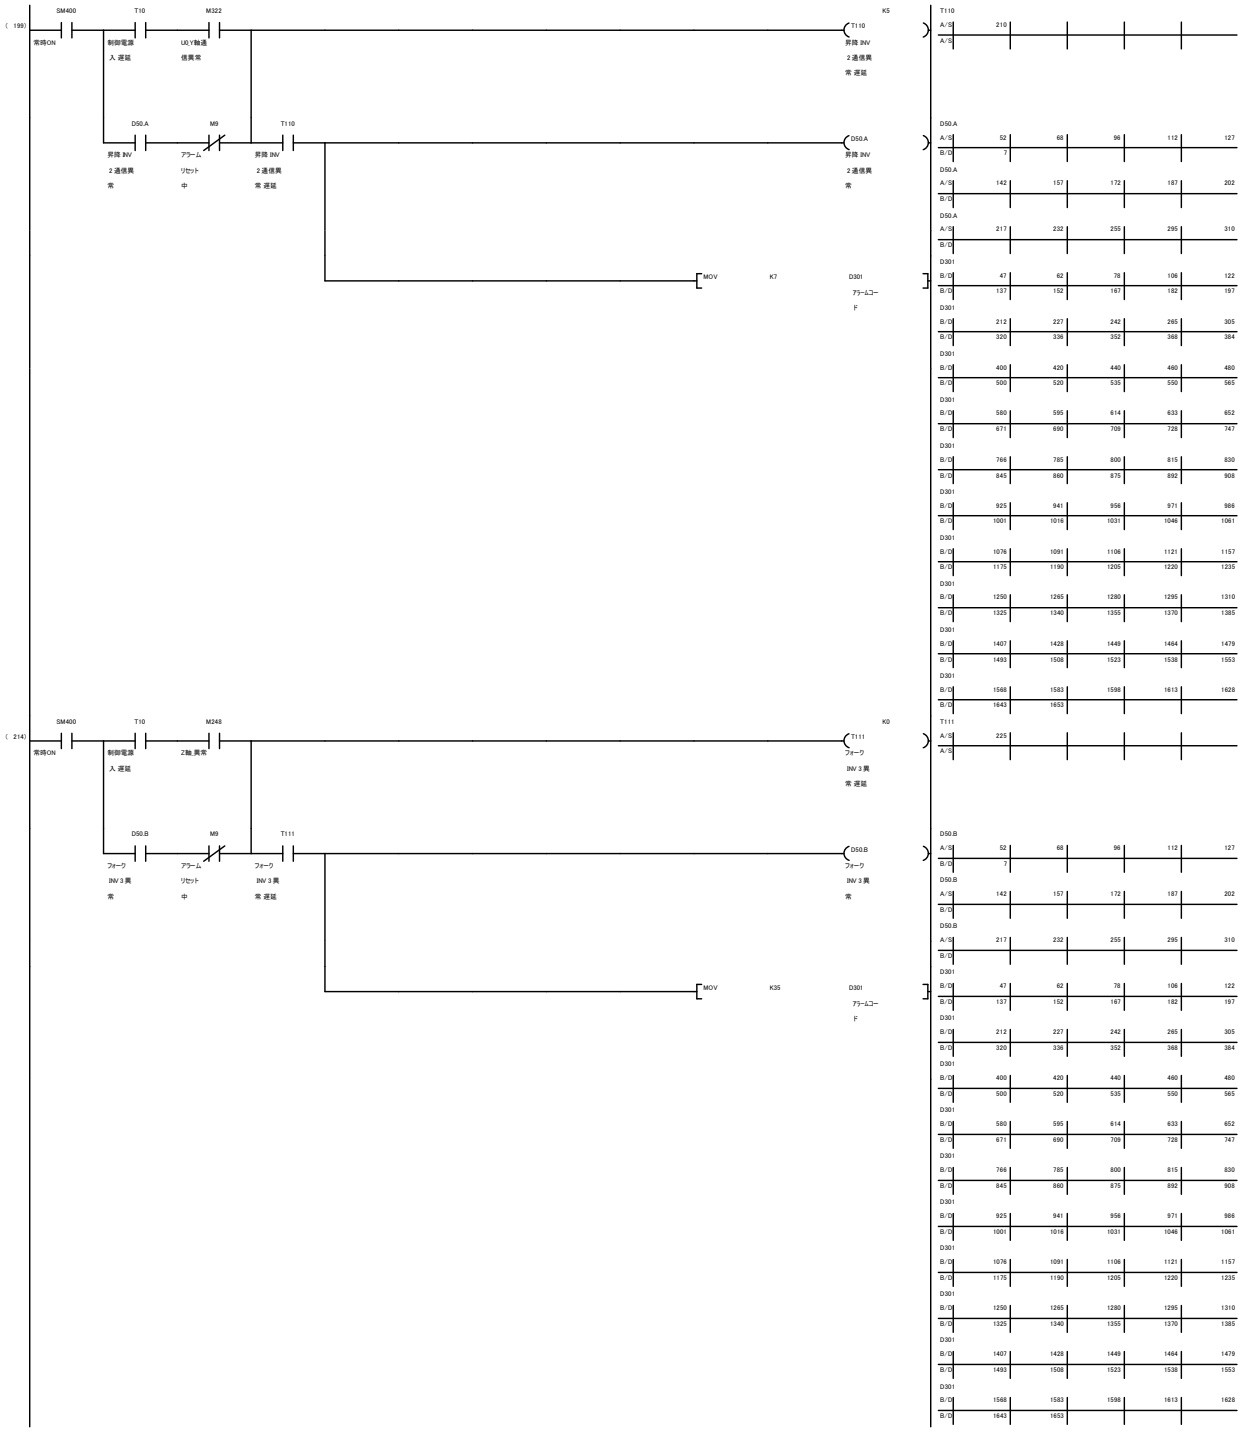
(198)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M322
UO,Y動通
信異常
K5
T110
昇降 INV
2 通信異
常 遅延
D50.A
昇降 INV
2 通信異
常
M9
アラーム
リセット
中
T110
昇降 INV
2 通信異
常 遅延
D50.A
昇降 INV
2 通信異
常
MOV
K7
D301
アラームコー
F
(214)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M248
Z動,異常
K0
T111
フォーク
INV 3 異
常 遅延
D50.B
フォーク
INV 3 異
常
M9
アラーム
リセット
中
T111
フォーク
INV 3 異
常 遅延
D50.B
フォーク
INV 3 異
常
MOV
K35
D301
アラームコー
F

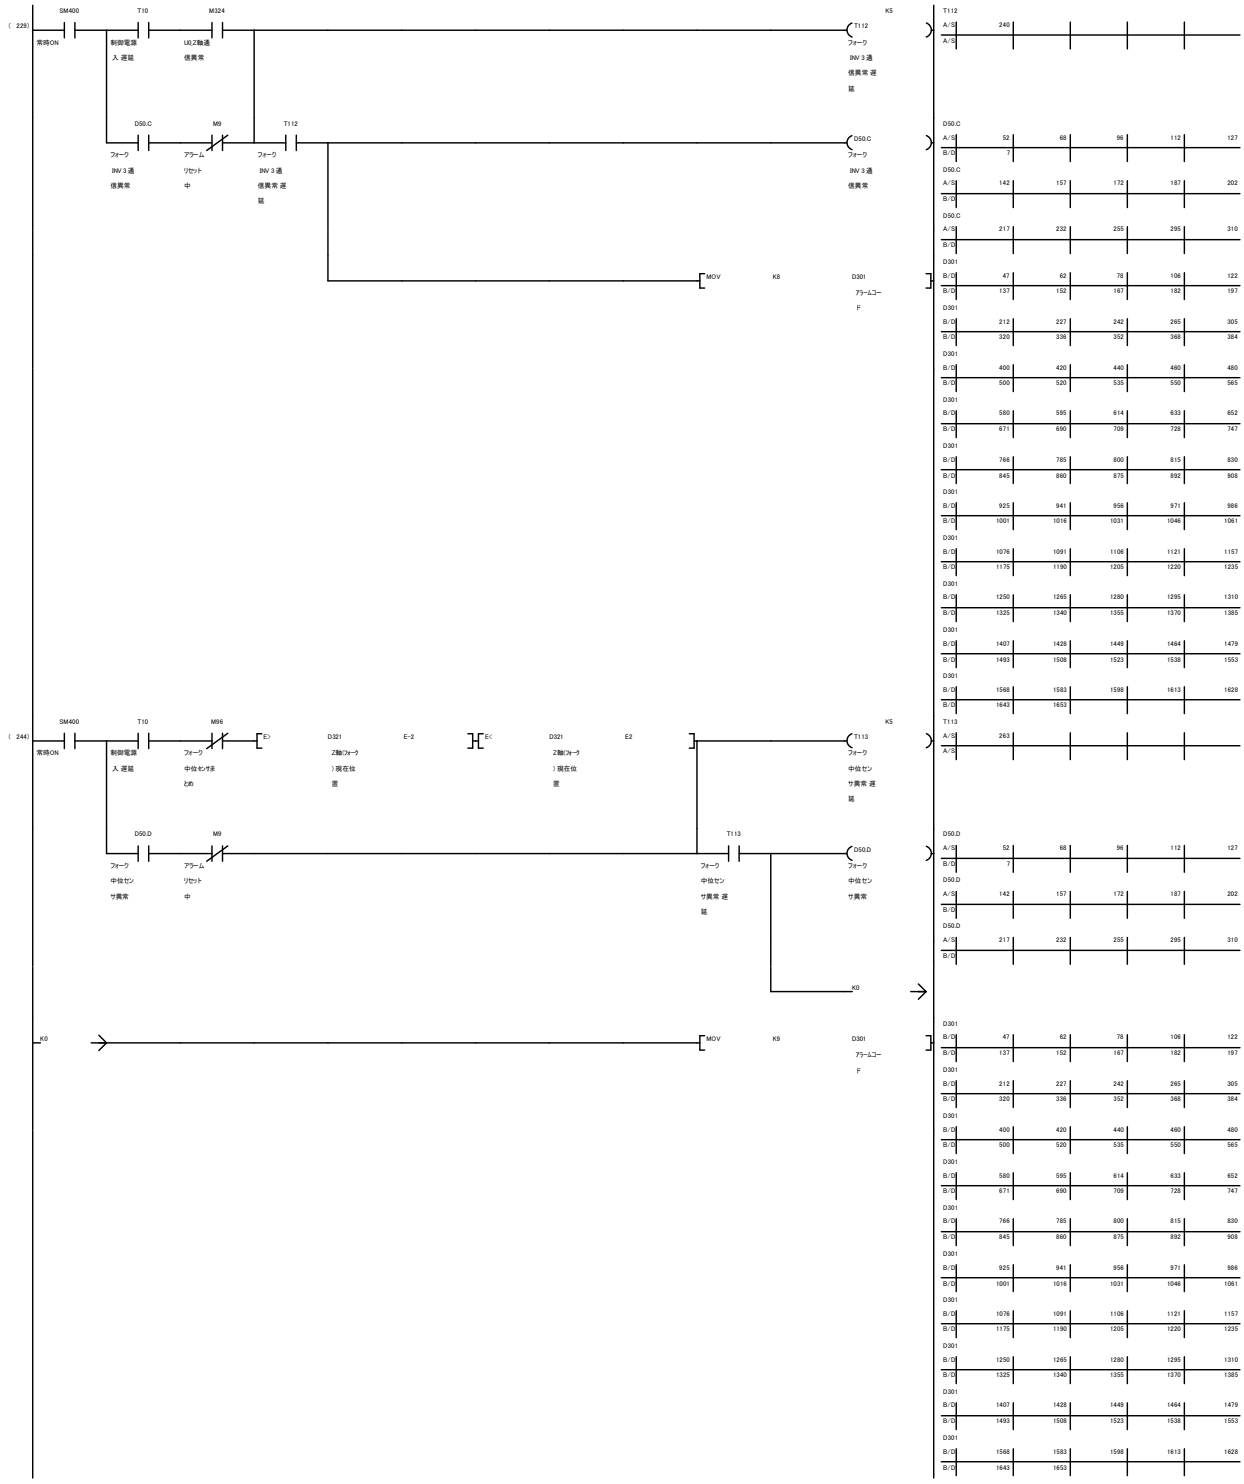
(228)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M324
U0,Z軸過
信異常
K5
T112
フォーク
INV 3 過
信異常 遅
延
D50.C
フォーク
INV 3 過
信異常
M9
アラーム
リセット
中
T112
フォーク
INV 3 過
信異常 遅
延
D50.C
フォーク
INV 3 過
信異常
MOV
K8
D301
アラームコー
ド
(244)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M96
フォーク
中位センサ
とめ
E>
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
E-2
E<
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
E2
K5
T113
フォーク
中位セン
サ異常 遅
延
D50.D
フォーク
中位セン
サ異常
M9
アラーム
リセット
中
T113
フォーク
中位セン
サ異常 遅
延
D50.D
フォーク
中位セン
サ異常
K0
K0
MOV
K9
D301
アラームコー
ド
T112
A/S 240
D50.C
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.C
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.C
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 338 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
T113
A/S 263
D50.D
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.D
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.D
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 338 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

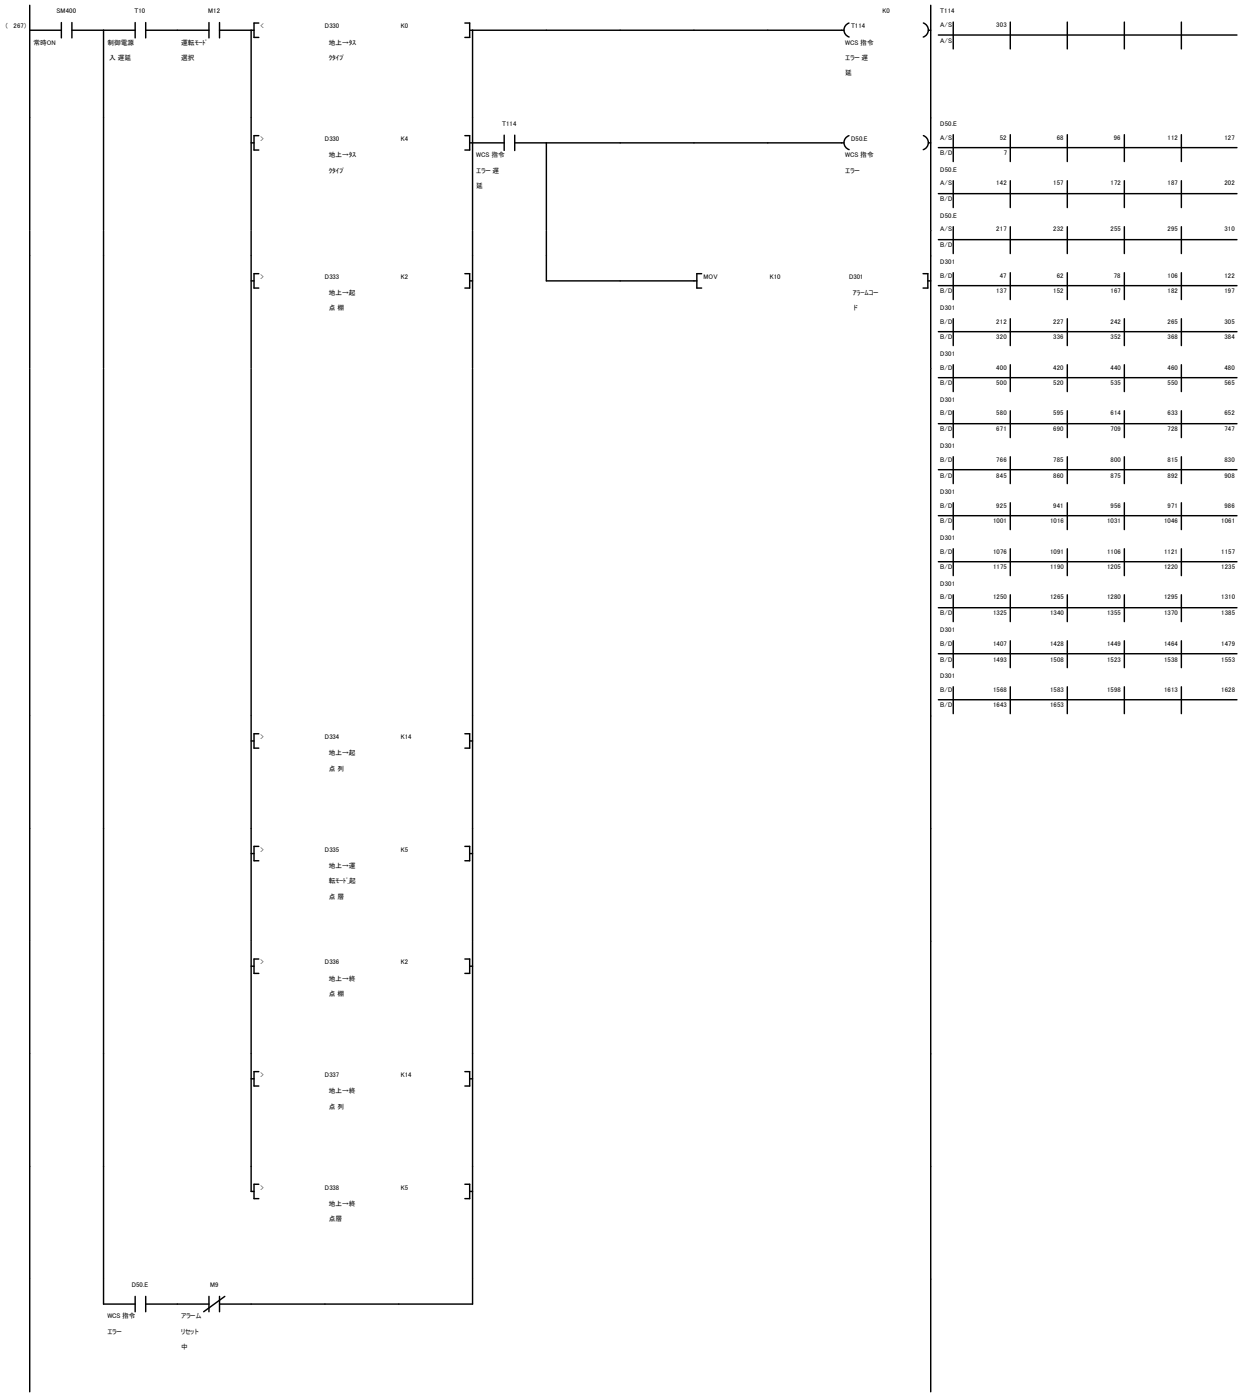
(267)
SM400
常時ON
T10
制御電源入 遅延
M12
運転モード選択
D330
地上ータスクタイプ
K0
T114
WCS 指令エラー 遅延
D330
地上ータスクタイプ
K4
D50.E
WCS 指令エラー
D333
地上一起点 標
K2
MOV
K10
D301
アラームコード
D334
地上一起点 列
K14
D335
地上一運転モード起点 層
K5
D336
地上一終点 標
K2
D337
地上一終点 列
K14
D338
地上一終点 層
K5
D50.E
WCS 指令エラー
M9
アラームリセット中
T114
A/S 303
D50.E
A/S 52 68 96 112 127
B/D 7
D50.E
A/S 142 157 172 187 202
B/D
D50.E
A/S 217 232 255 295 310
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1448 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

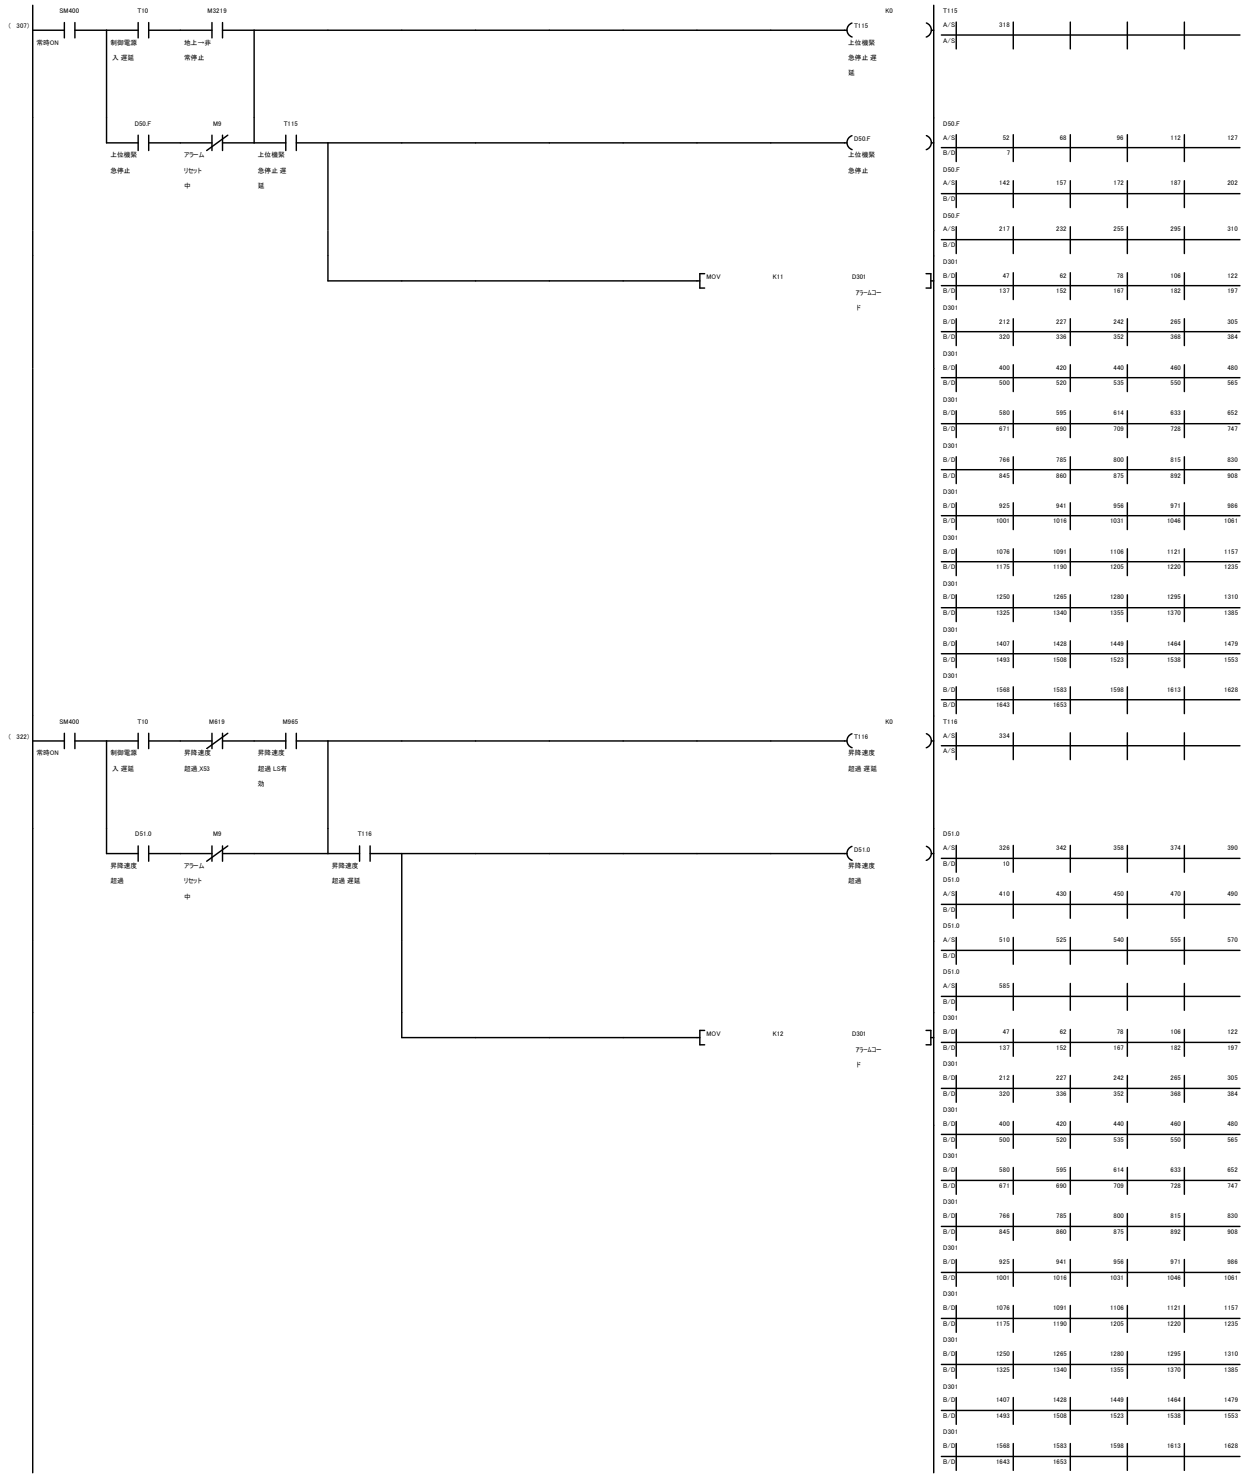
(307)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M3219
地上一非
常停止
T115
上位機架
急停止 遅
延
K0
D50.F
上位機架
急停止
M9
アラーム
リセット
中
T115
上位機架
急停止 遅
延
D50.F
上位機架
急停止
MOV
K11
D301
アラームコー
ド
(322)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M819
昇降速度
超過 X53
M965
昇降速度
超過 LS有
効
T116
昇降速度
超過 遅延
K0
D51.0
昇降速度
超過
M9
アラーム
リセット
中
T116
昇降速度
超過 遅延
D51.0
昇降速度
超過
MOV
K12
D301
アラームコー
ド

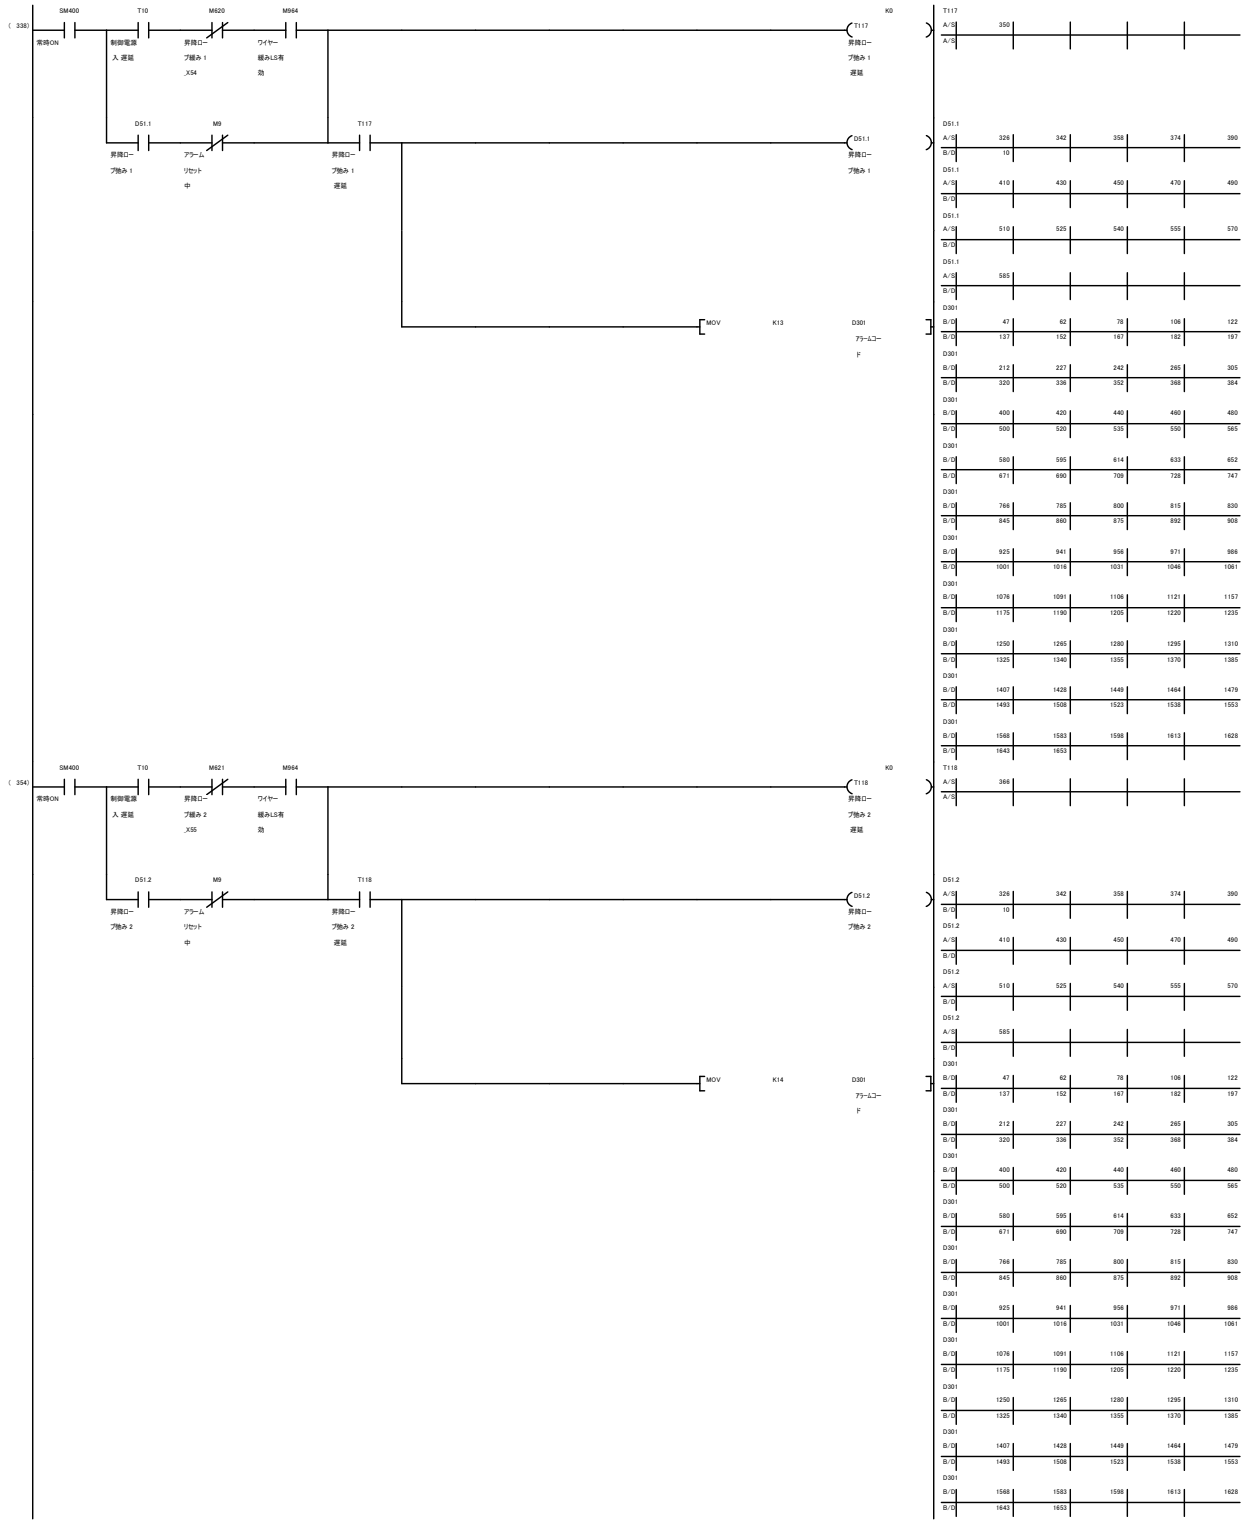
(338)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M620
昇降ロー
プ巻み 1
_X54
M964
ワイヤー
巻みLS有
効
K0
T117
昇降ロー
プ巻み 1
遅延
D51.1
昇降ロー
プ巻み 1
M9
アラーム
リセット
中
T117
昇降ロー
プ巻み 1
遅延
D51.1
昇降ロー
プ巻み 1
MOV
K13
D301
アラームコー
F
T117
A/S 350
A/S
D51.1
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.1
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.1
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.1
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(354)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M621
昇降ロー
プ巻み 2
_X55
M964
ワイヤー
巻みLS有
効
K0
T118
昇降ロー
プ巻み 2
遅延
D51.2
昇降ロー
プ巻み 2
M9
アラーム
リセット
中
T118
昇降ロー
プ巻み 2
遅延
D51.2
昇降ロー
プ巻み 2
MOV
K14
D301
アラームコー
F
T118
A/S 366
A/S
D51.2
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.2
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.2
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.2
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

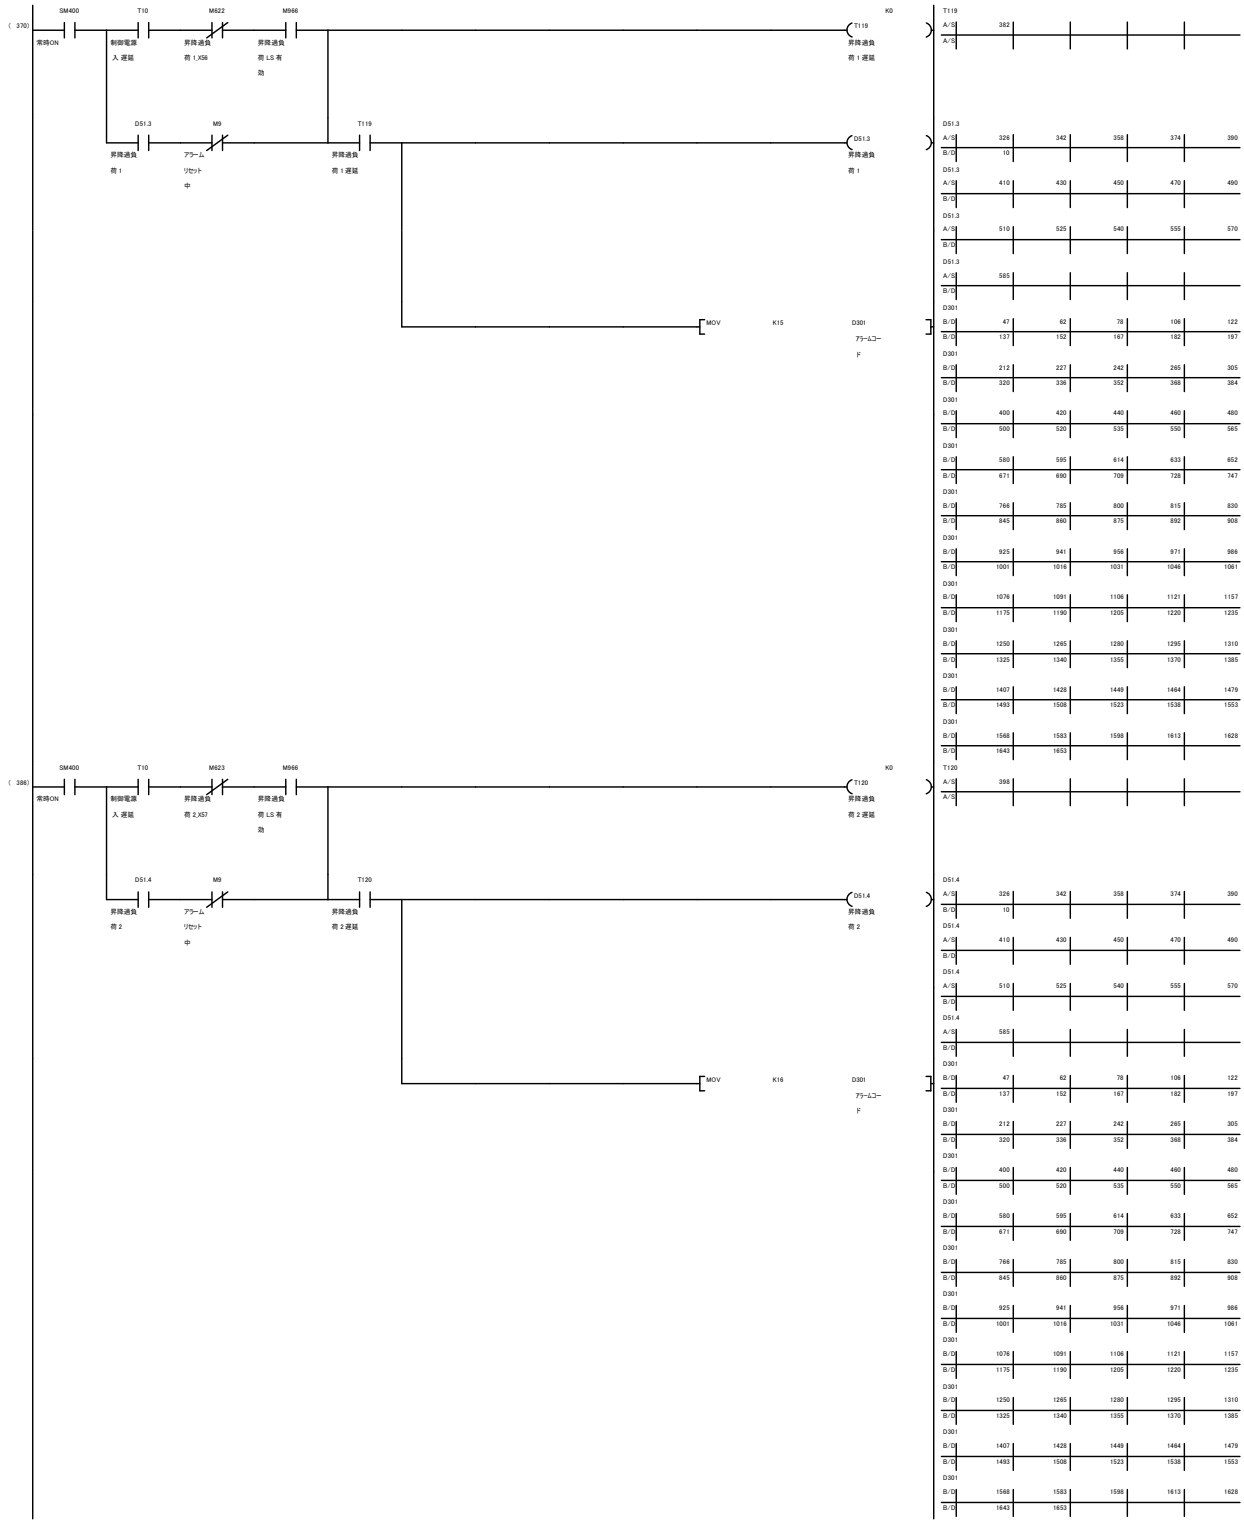
(370)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M622
昇降過負
荷 1,X56
M966
昇降過負
荷 LS 有
効
T119
昇降過負
荷 1 遅延
K0
D51.3
昇降過負
荷 1
M9
アラーム
リセット
中
T119
昇降過負
荷 1 遅延
D51.3
昇降過負
荷 1
MOV
K15
D301
アラームコー
F
T119
A/S 382
D51.3
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.3
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.3
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.3
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(386)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M623
昇降過負
荷 2,X57
M966
昇降過負
荷 LS 有
効
T120
昇降過負
荷 2 遅延
K0
D51.4
昇降過負
荷 2
M9
アラーム
リセット
中
T120
昇降過負
荷 2 遅延
D51.4
昇降過負
荷 2
MOV
K16
D301
アラームコー
F
T120
A/S 398
D51.4
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.4
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.4
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.4
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

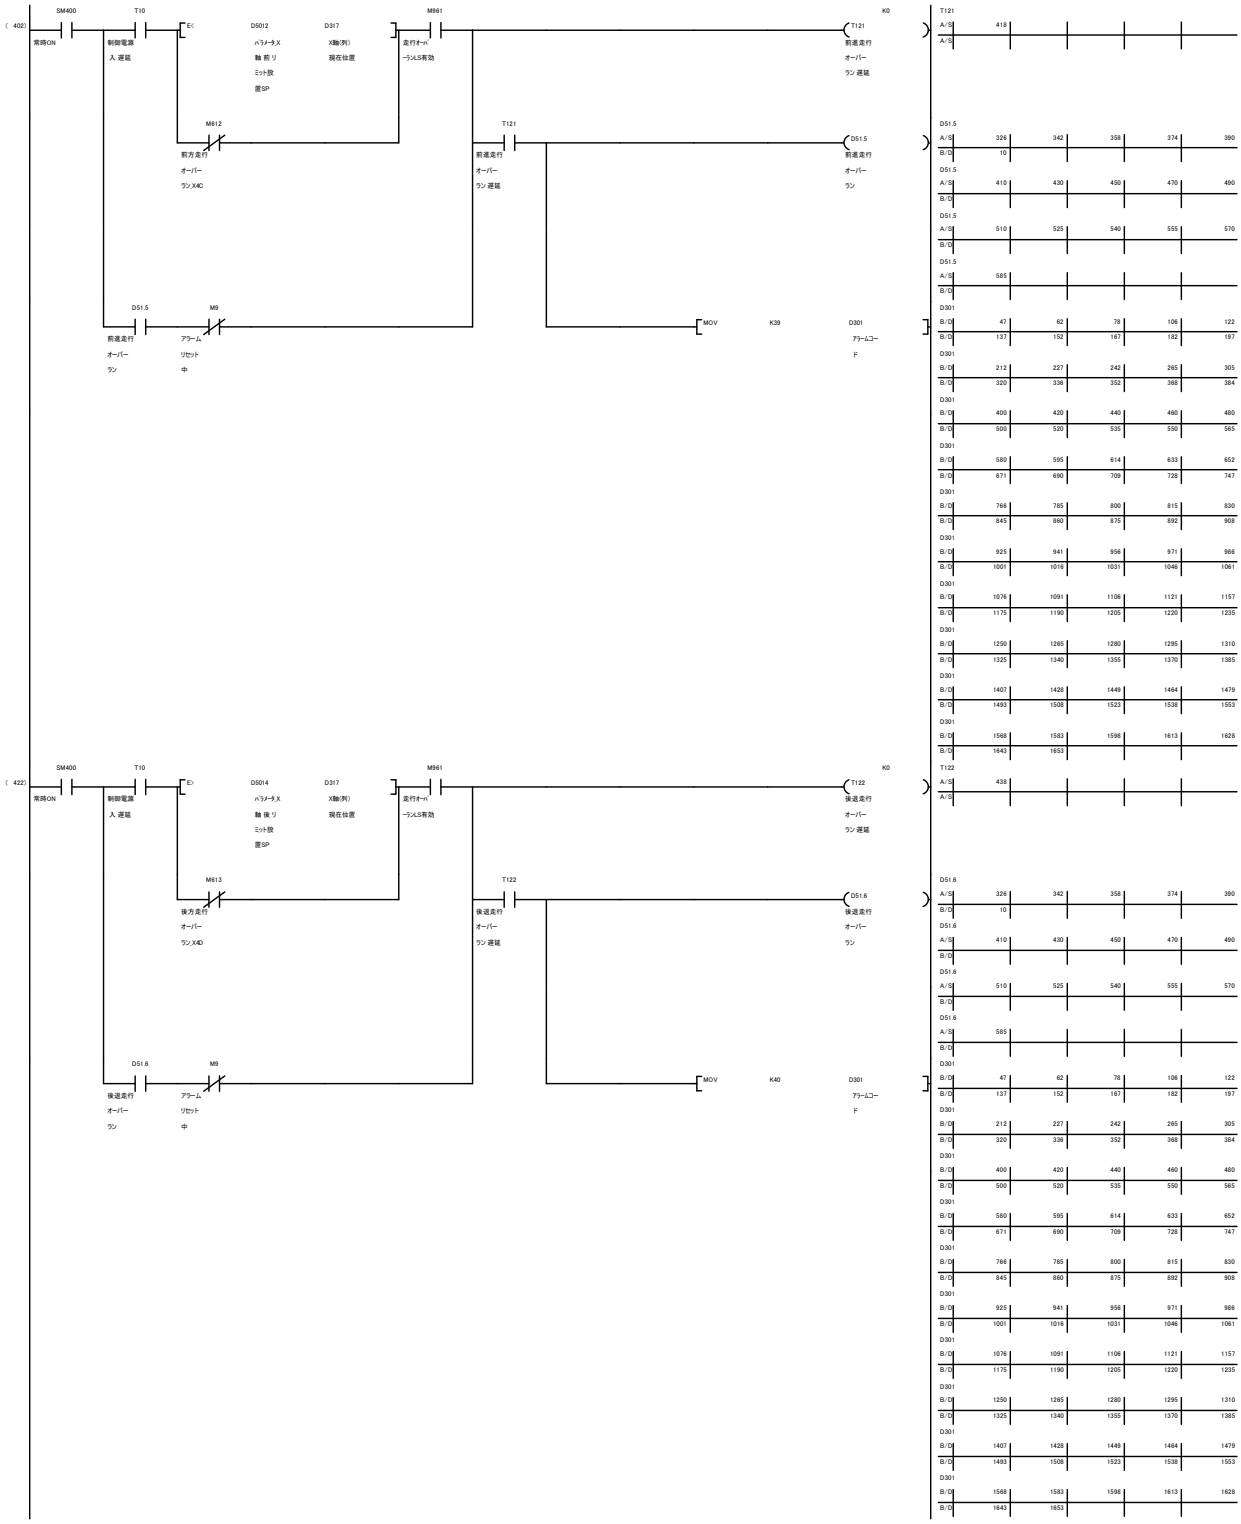
(402)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5012
パラメータ,X
軸 前 リ
ミット設
置SP
D317
X軸(列)
現在位置
M861
走行オー
バーLS有効
K0
T121
前進走行
オーバー
ラン 遅延
M612
前方走行
オーバー
ラン,X4C
T121
前進走行
オーバー
ラン 遅延
D51.5
前進走行
オーバー
ラン
D51.5
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K39
D301
アラームコー
F
(422)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E>
D5014
パラメータ,X
軸 後 リ
ミット設
置SP
D317
X軸(列)
現在位置
M861
走行オー
バーLS有効
K0
T122
後進走行
オーバー
ラン 遅延
M613
後方走行
オーバー
ラン,X4D
T122
後進走行
オーバー
ラン 遅延
D51.6
後進走行
オーバー
ラン
D51.6
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K40
D301
アラームコー
F

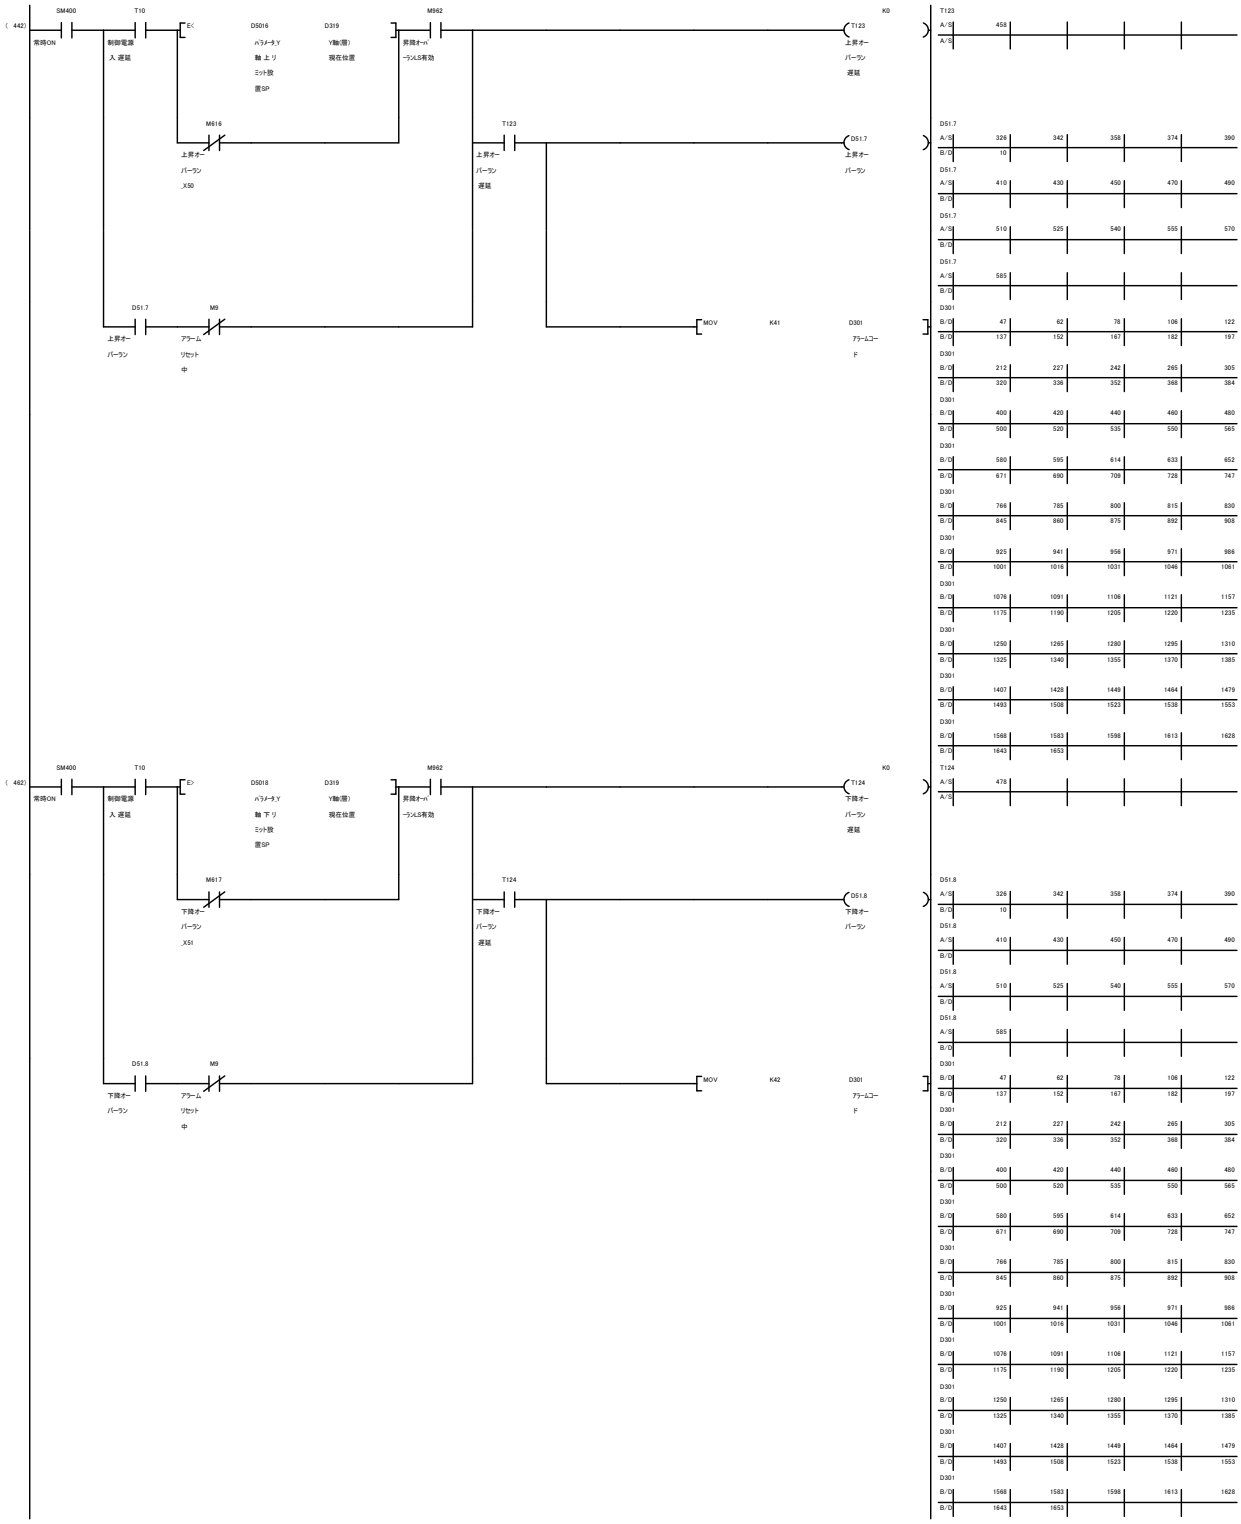
(442)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5016
パラメータ.Y
軸 上 リ
ミット設
置SP
D319
Y軸(階)
現在位置
M992
昇降オーバ
ーラン.S有効
K0
T123
上昇オー
バーラン
遅延
M616
上昇オー
バーラン
_X50
T123
上昇オー
バーラン
遅延
D51.7
上昇オー
バーラン
D51.7
上昇オー
バーラン
D51.7
上昇オー
バーラン
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K41
D301
アラームコー
F
(462)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E>
D5018
パラメータ.Y
軸 下 リ
ミット設
置SP
D319
Y軸(階)
現在位置
M992
昇降オーバ
ーラン.S有効
K0
T124
下降オー
バーラン
遅延
M617
下降オー
バーラン
_X51
T124
下降オー
バーラン
遅延
D51.8
下降オー
バーラン
D51.8
下降オー
バーラン
D51.8
下降オー
バーラン
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K42
D301
アラームコー
F

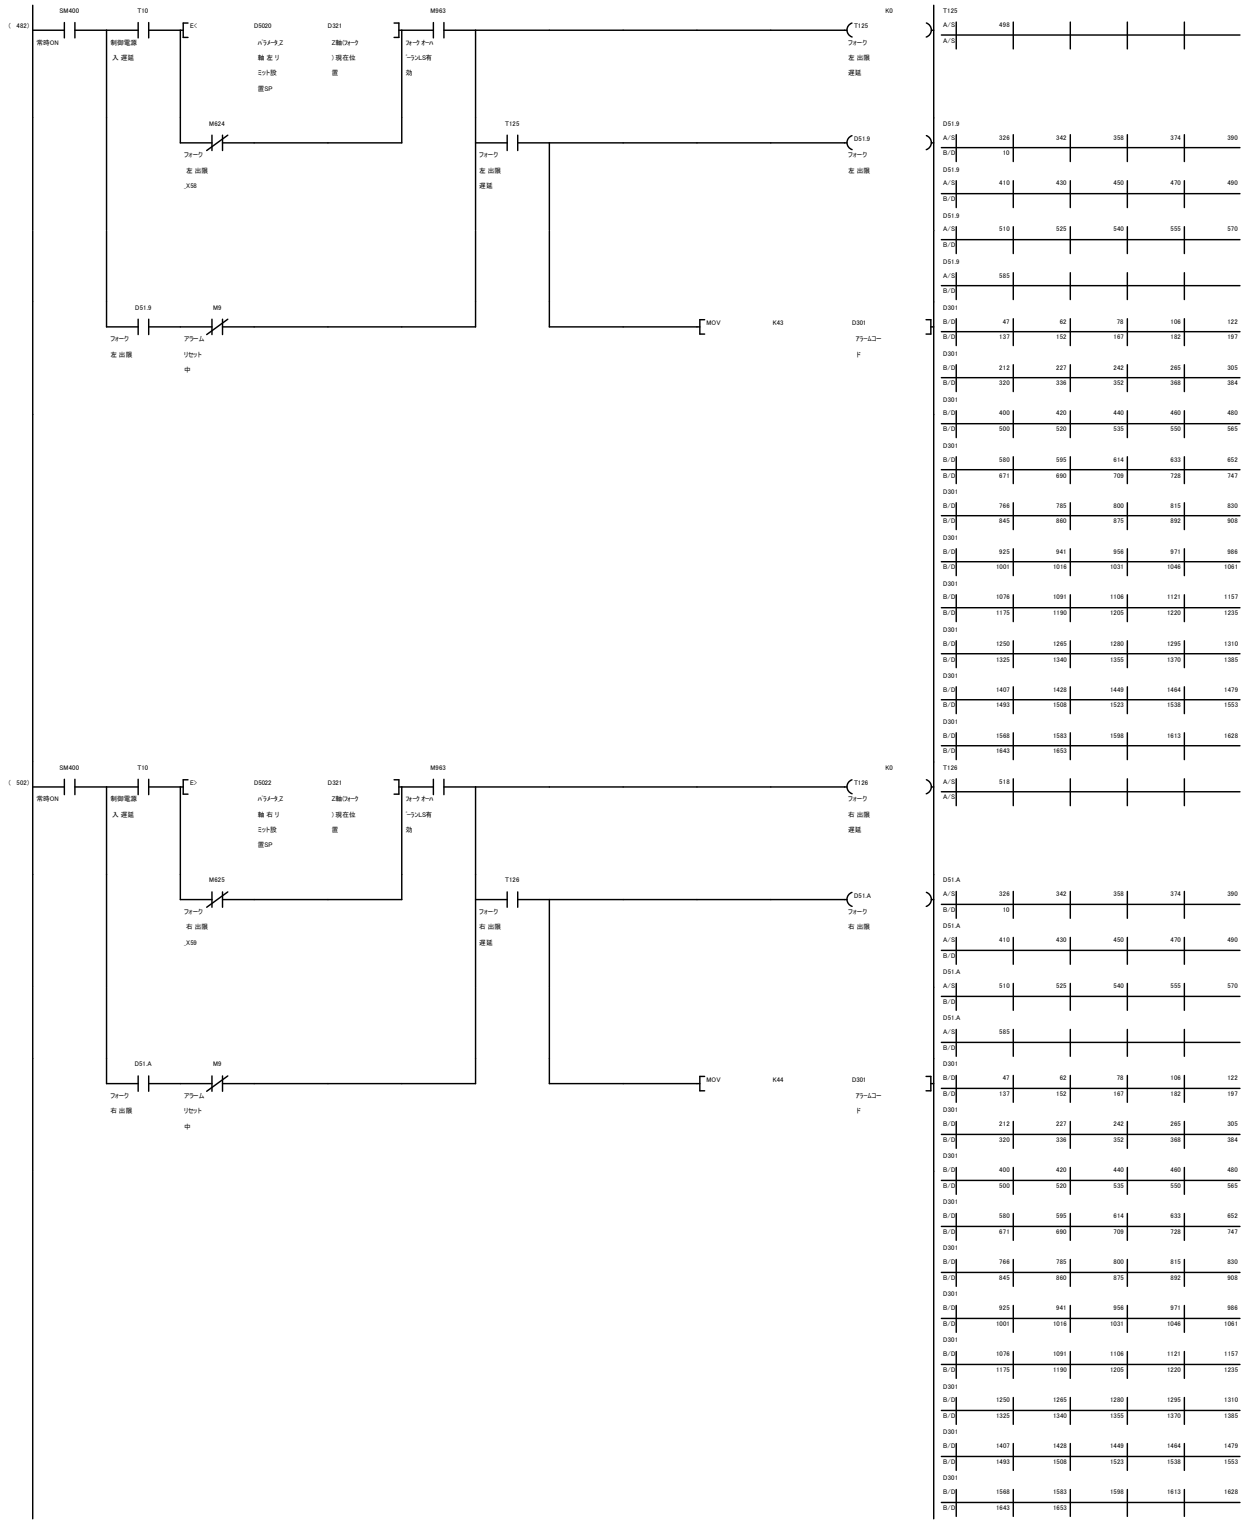
(482)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5020
パラメータZ
軸 左 リ
ミット設
置SP
D321
Z軸フォーク
）現在位
置
M963
フォーク オー
バーランLS有
効
K0
T125
フォーク
左 出限
遅延
M624
フォーク
左 出限
X58
T125
フォーク
左 出限
遅延
D51.9
フォーク
左 出限
D51.9
フォーク
左 出限
D51.9
フォーク
左 出限
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K43
D301
アラームコー
F
T125
A/S 498
D51.9
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.9
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.9
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.9
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(502)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E>
D5022
パラメータZ
軸 右 リ
ミット設
置SP
D321
Z軸フォーク
）現在位
置
M963
フォーク オー
バーランLS有
効
K0
T126
フォーク
右 出限
遅延
M625
フォーク
右 出限
X59
T126
フォーク
右 出限
遅延
D51.A
フォーク
右 出限
D51.A
フォーク
右 出限
D51.A
フォーク
右 出限
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K44
D301
アラームコー
F
T126
A/S 518
D51.A
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.A
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.A
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.A
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

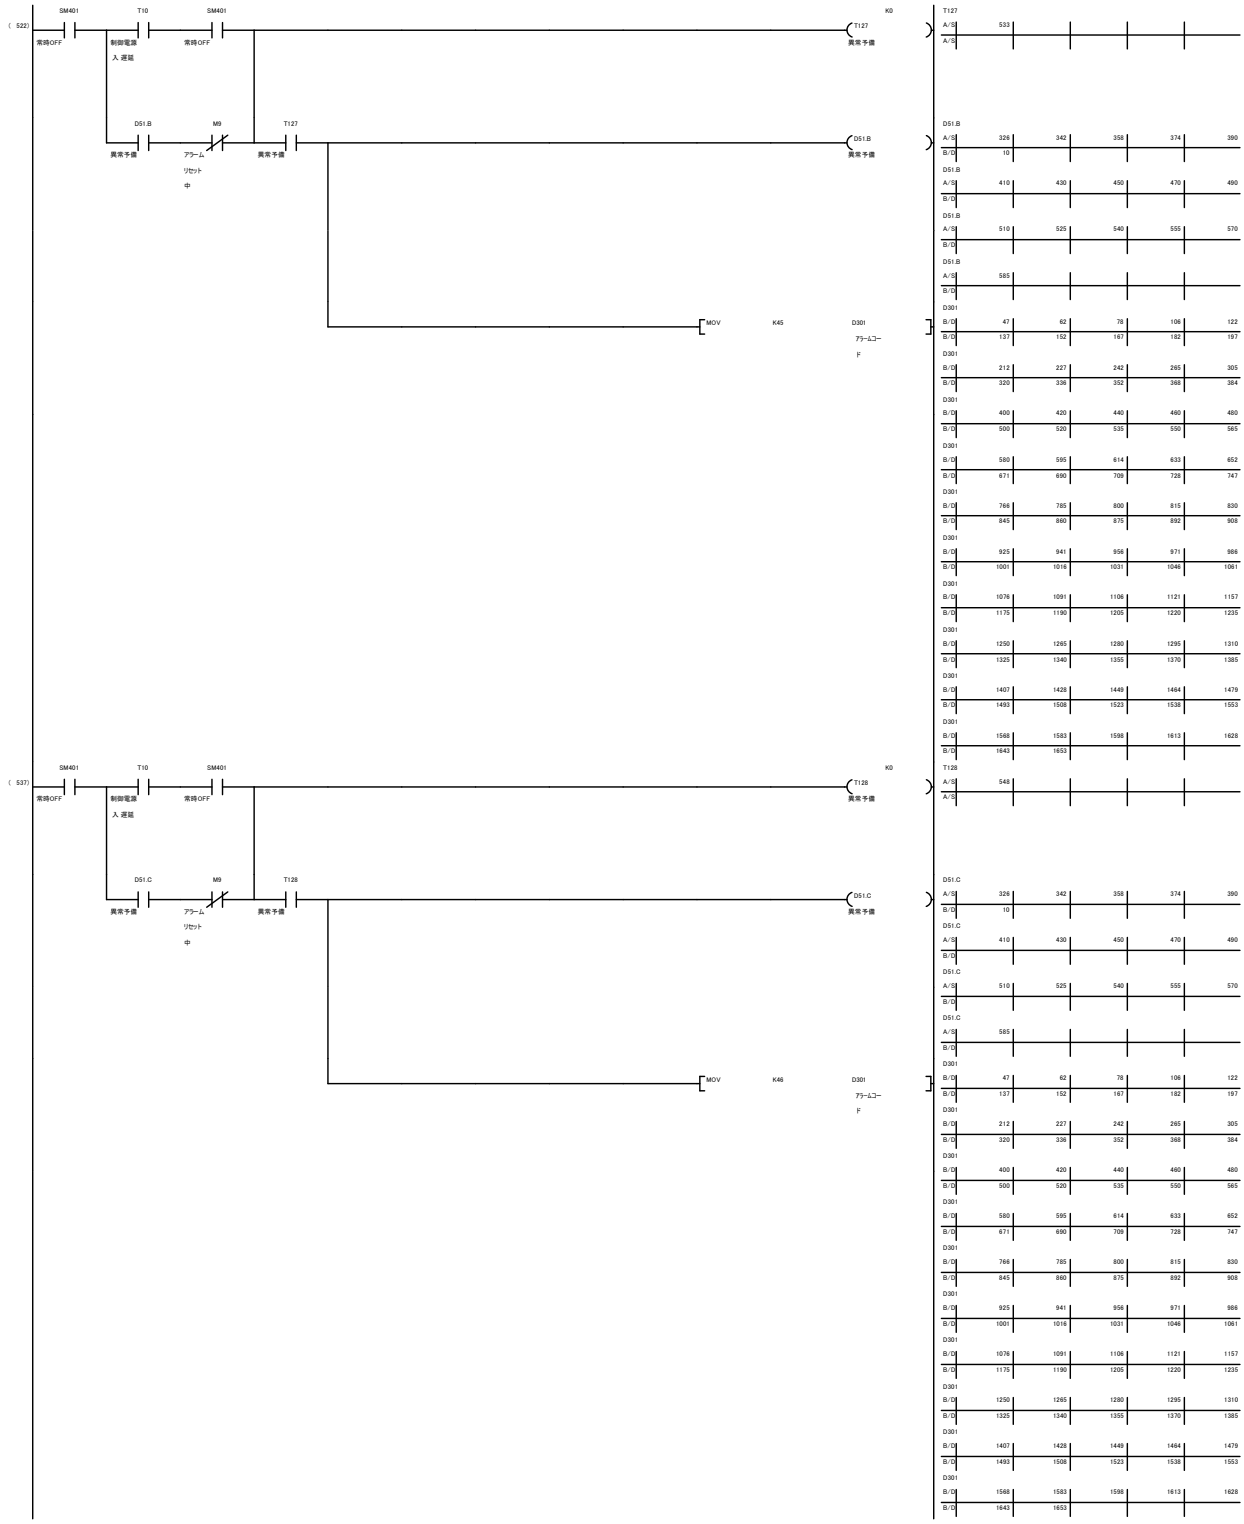
(522)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T127
異常予備
D51.B
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T127
異常予備
D51.B
異常予備
MOV
K45
D301
アラームコード
T127
A/S 533
D51.B
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.B
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.B
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.B
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(537)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T128
異常予備
D51.C
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T128
異常予備
D51.C
異常予備
MOV
K46
D301
アラームコード
T128
A/S 548
D51.C
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.C
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.C
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.C
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

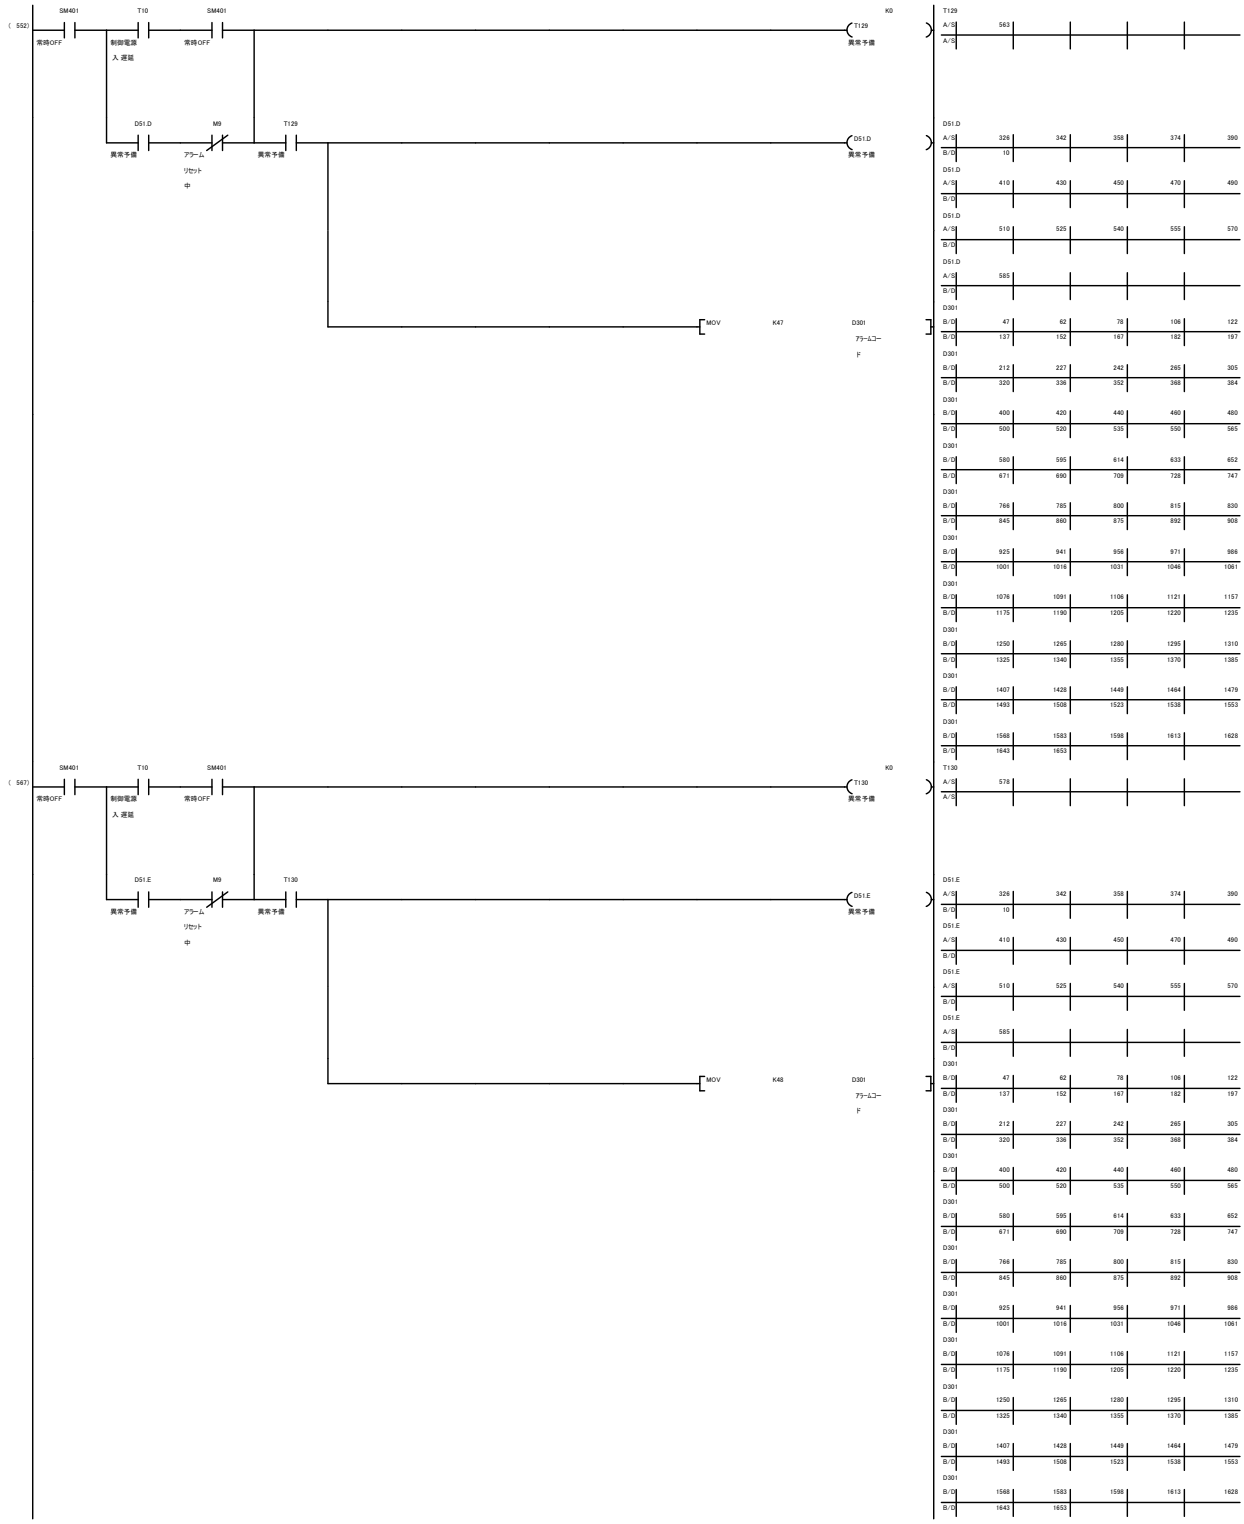
(552)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T129
異常予備
D51.D
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T129
異常予備
D51.D
異常予備
MOV
K47
D301
アラームコード
T129
D51.D
D301
(567)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T130
異常予備
D51.E
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T130
異常予備
D51.E
異常予備
MOV
K48
D301
アラームコード
T130
D51.E
D301

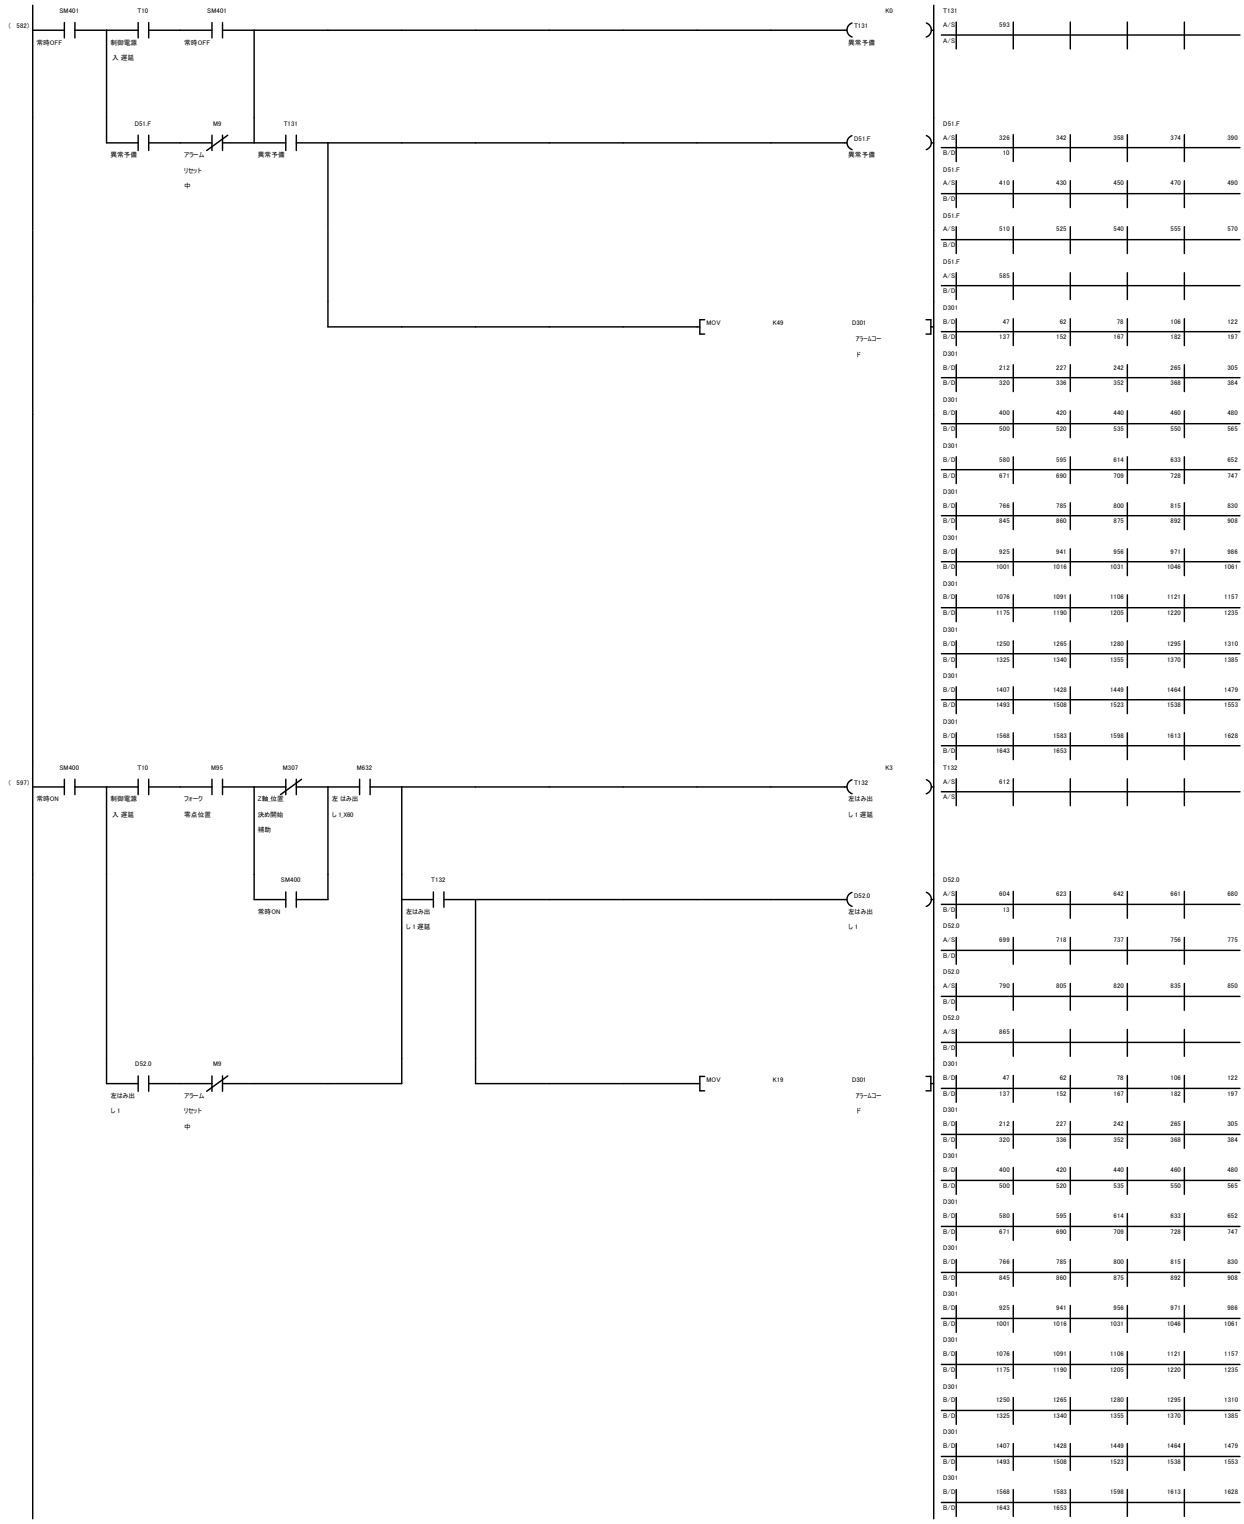
(582)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
D51.F
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T131
異常予備
K0
T131
異常予備
D51.F
異常予備
MOV
K49
D301
アラームコー
F
T131
A/S 593
D51.F
A/S 326 342 358 374 390
B/D 10
D51.F
A/S 410 430 450 470 490
B/D
D51.F
A/S 510 525 540 555 570
B/D
D51.F
A/S 585
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(597)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M632
左 はみ出
し 1_X60
SM400
常時ON
T132
左はみ出
し 1 遅延
D52.0
左はみ出
し 1
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K19
D301
アラームコー
F
K3
T132
左はみ出
し 1 遅延
T132
A/S 612
D52.0
左はみ出
し 1
D52.0
A/S 604 623 642 661 680
B/D 12
D52.0
A/S 699 718 737 756 775
B/D
D52.0
A/S 790 805 820 835 850
B/D
D52.0
A/S 865
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

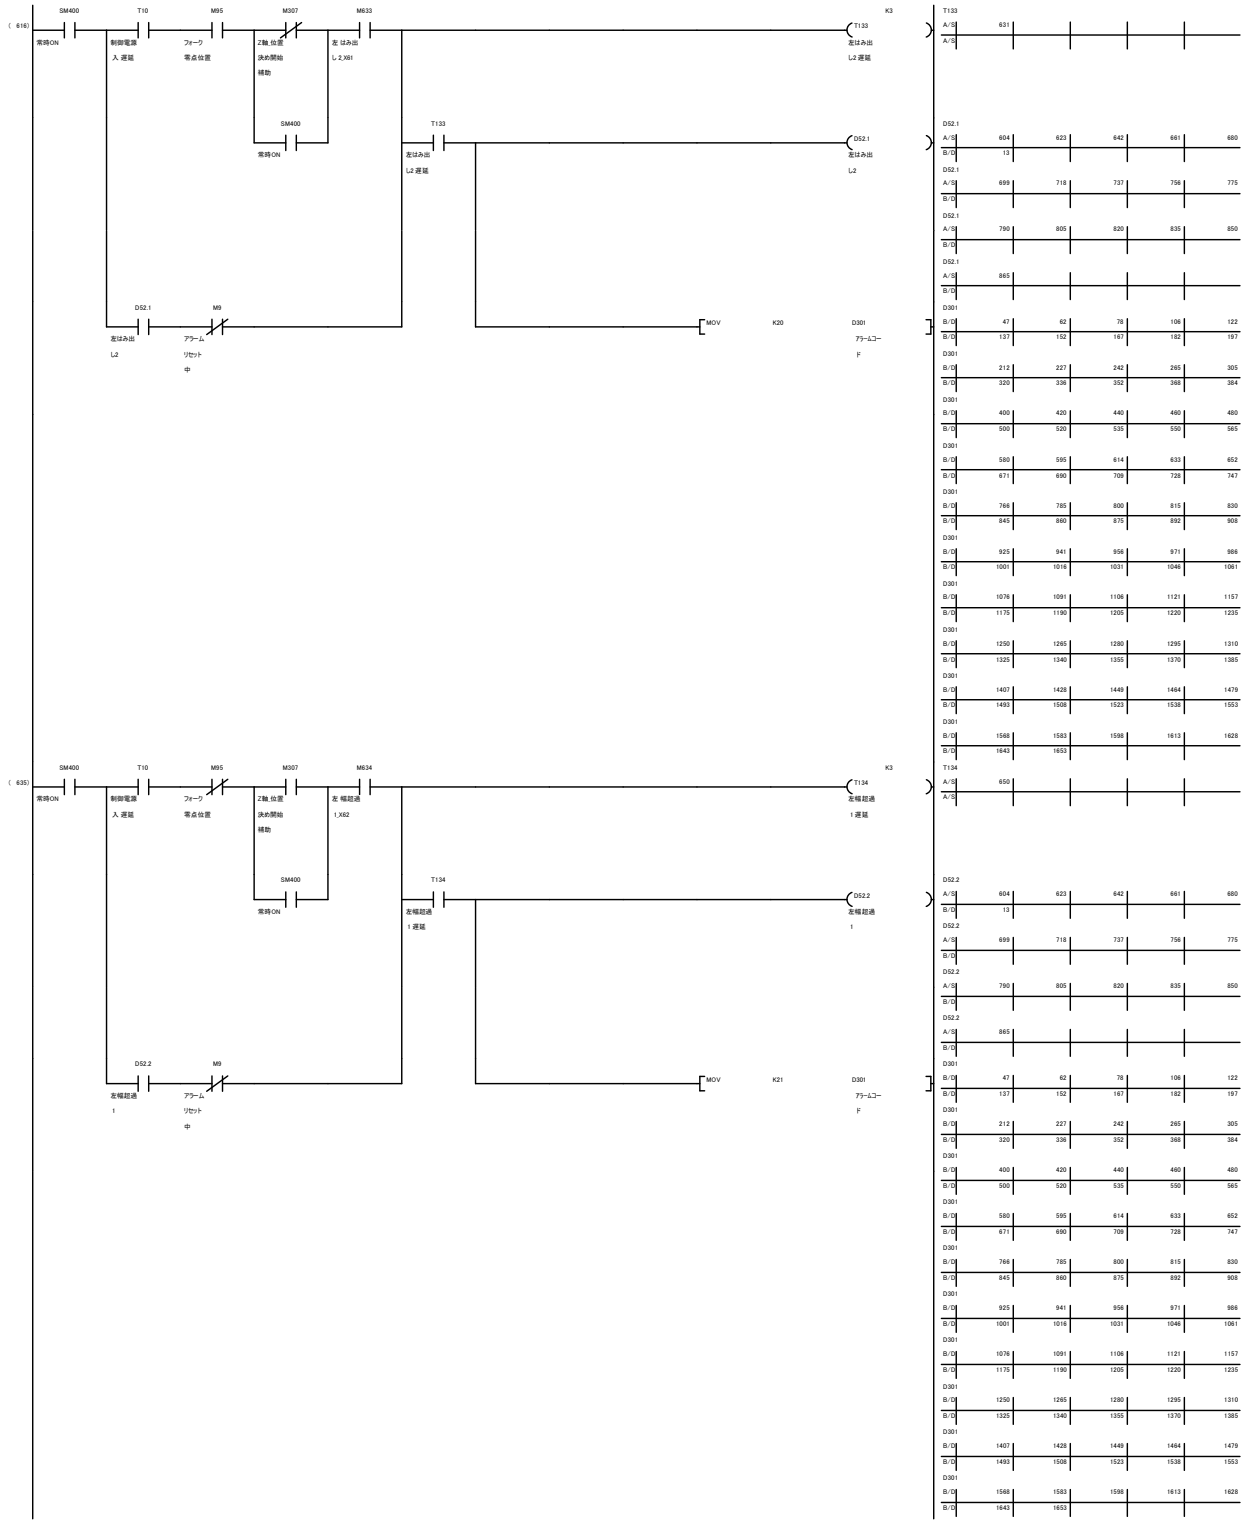
(616)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M633
左 はみ出
L 2 X61
SM400
常時ON
T133
左はみ出
L2 遅延
K3
T133
左はみ出
L2 遅延
D52.1
左はみ出
L2
D52.1
左はみ出
L2
D52.1
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K20
D301
アラームコー
F
(635)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M634
左 幅超過
1 X62
SM400
常時ON
T134
左幅超過
1 遅延
K3
T134
左幅超過
1 遅延
D52.2
左幅超過
1
D52.2
左幅超過
1
D52.2
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K21
D301
アラームコー
F

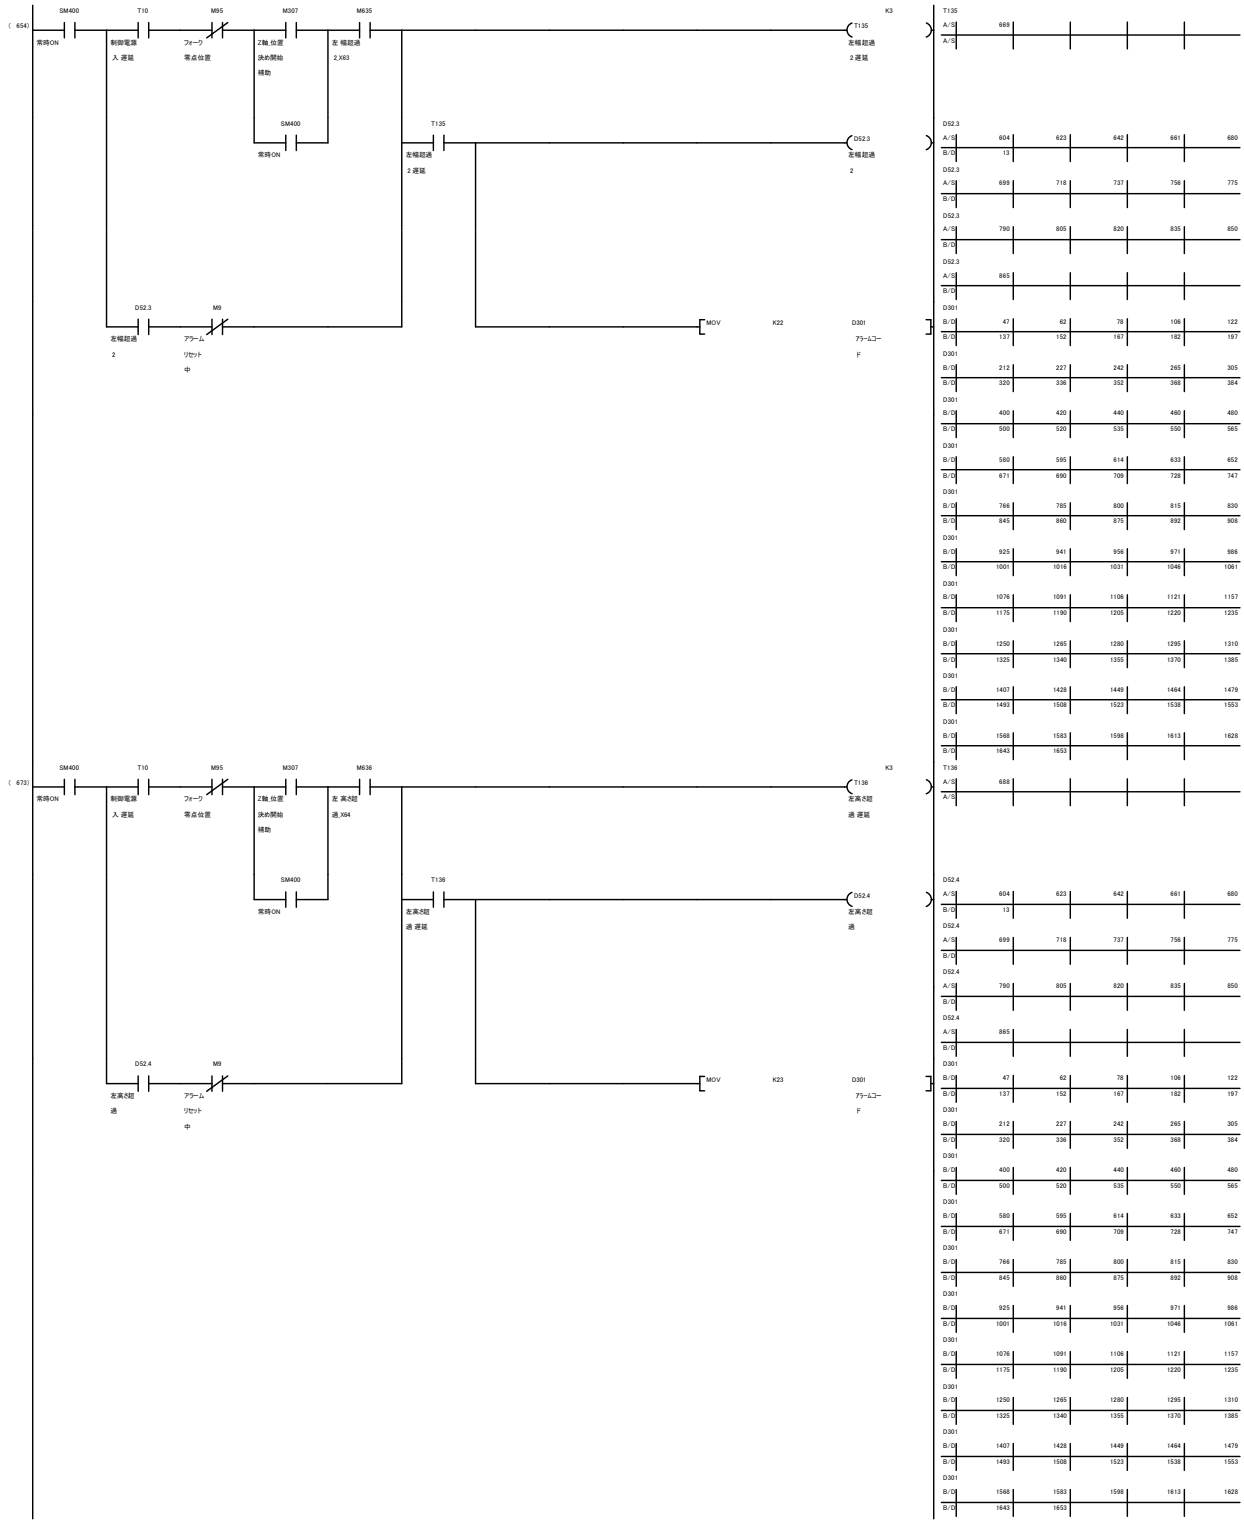
(654)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
SM400
常時ON
M635
左 幅超過
2_X63
T135
左幅超過
2 遅延
K3
T135
左幅超過
2 遅延
T135
A/S 669
D52.3
左幅超過
2
D52.3
左幅超過
2
D52.3
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.3
A/S 699 718 737 756 775
B/D
D52.3
A/S 790 805 820 835 850
B/D
D52.3
A/S 865
B/D
D52.3
左幅超過
2
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K22
D301
アラームコー
F
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(673)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
SM400
常時ON
M636
左 高さ超
過_X64
T136
左高さ超
過 遅延
K3
T136
左高さ超
過 遅延
T136
A/S 688
D52.4
左高さ超
過
D52.4
左高さ超
過
D52.4
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.4
A/S 699 718 737 756 775
B/D
D52.4
A/S 790 805 820 835 850
B/D
D52.4
A/S 865
B/D
D52.4
左高さ超
過
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K23
D301
アラームコー
F
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

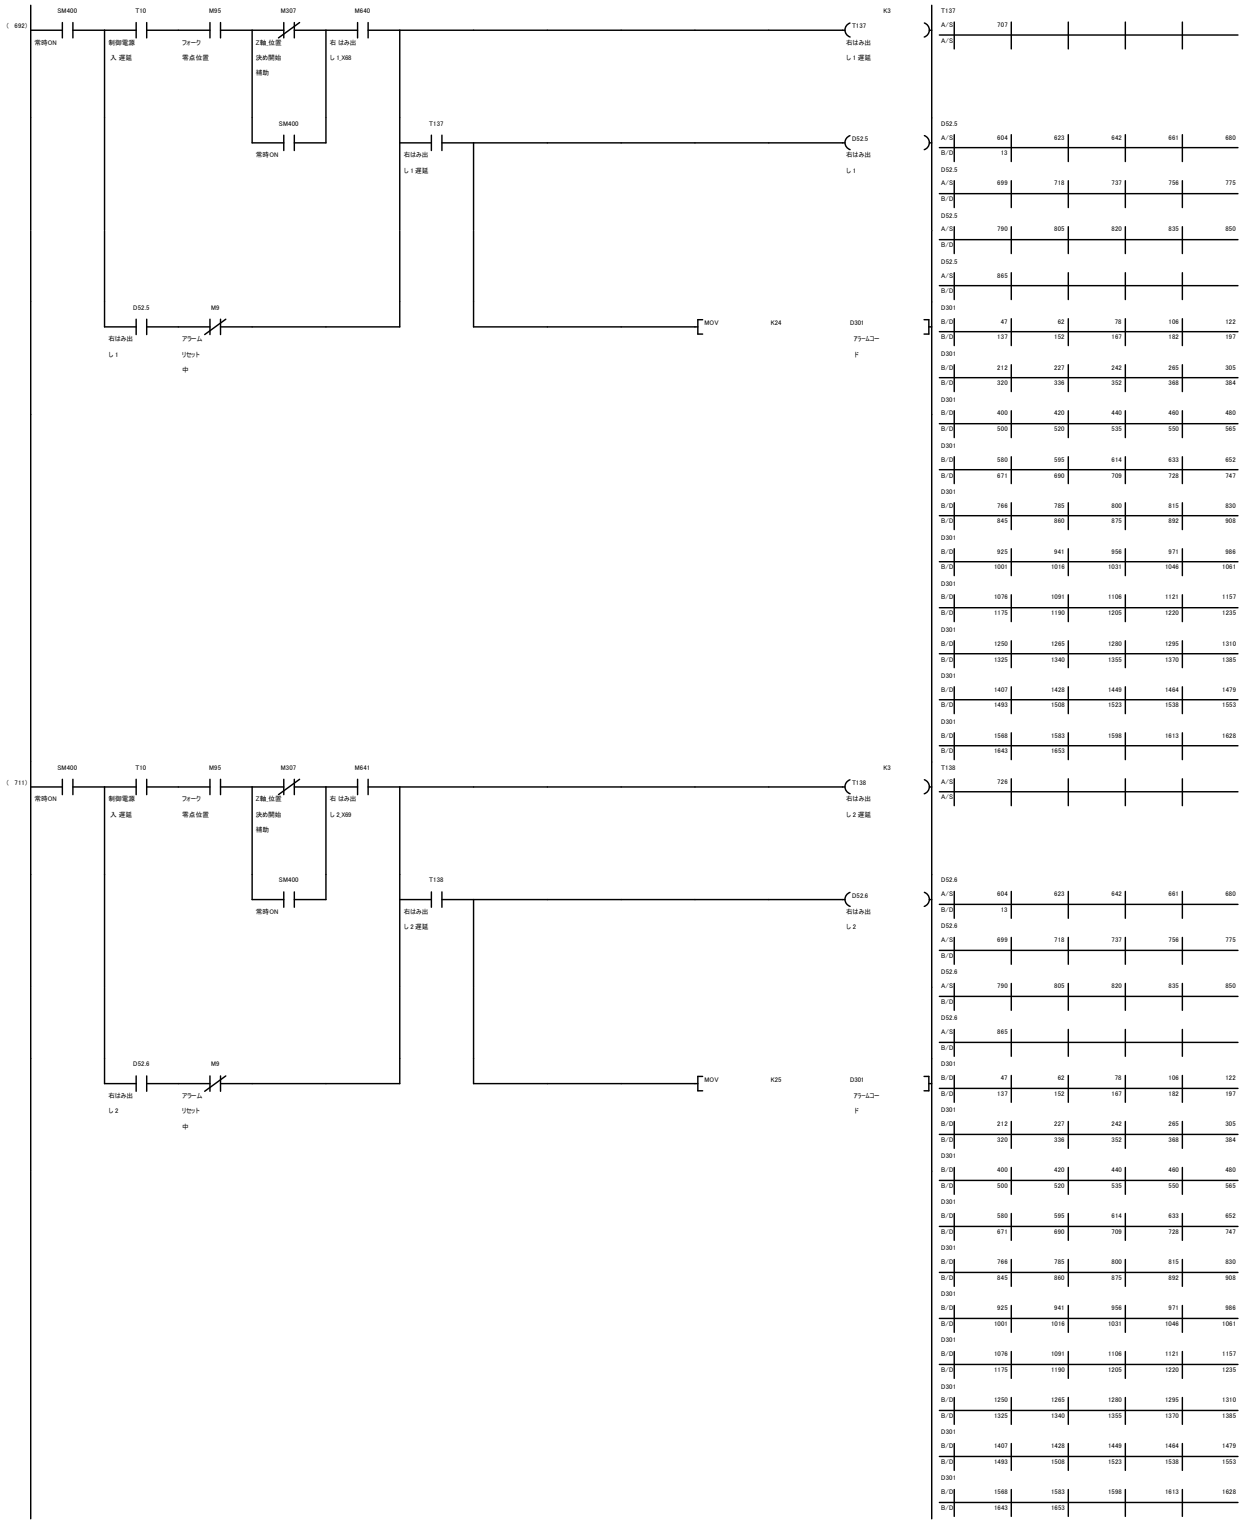
(692)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M640
右 はみ出
し 1_X68
SM400
常時ON
T137
右はみ出
し 1 遅延
K3
T137
右はみ出
し 1 遅延
D52.5
右はみ出
し 1
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K24
D301
アラームコー
F
T137
A/S 707
D52.5
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.5
A/S 699 718 737 756 775
B/D
D52.5
A/S 790 805 820 835 850
B/D
D52.5
A/S 865
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(711)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M641
右 はみ出
し 2_X69
SM400
常時ON
T138
右はみ出
し 2 遅延
K3
T138
右はみ出
し 2 遅延
D52.6
右はみ出
し 2
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K25
D301
アラームコー
F
T138
A/S 726
D52.6
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.6
A/S 699 718 737 756 775
B/D
D52.6
A/S 790 805 820 835 850
B/D
D52.6
A/S 865
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

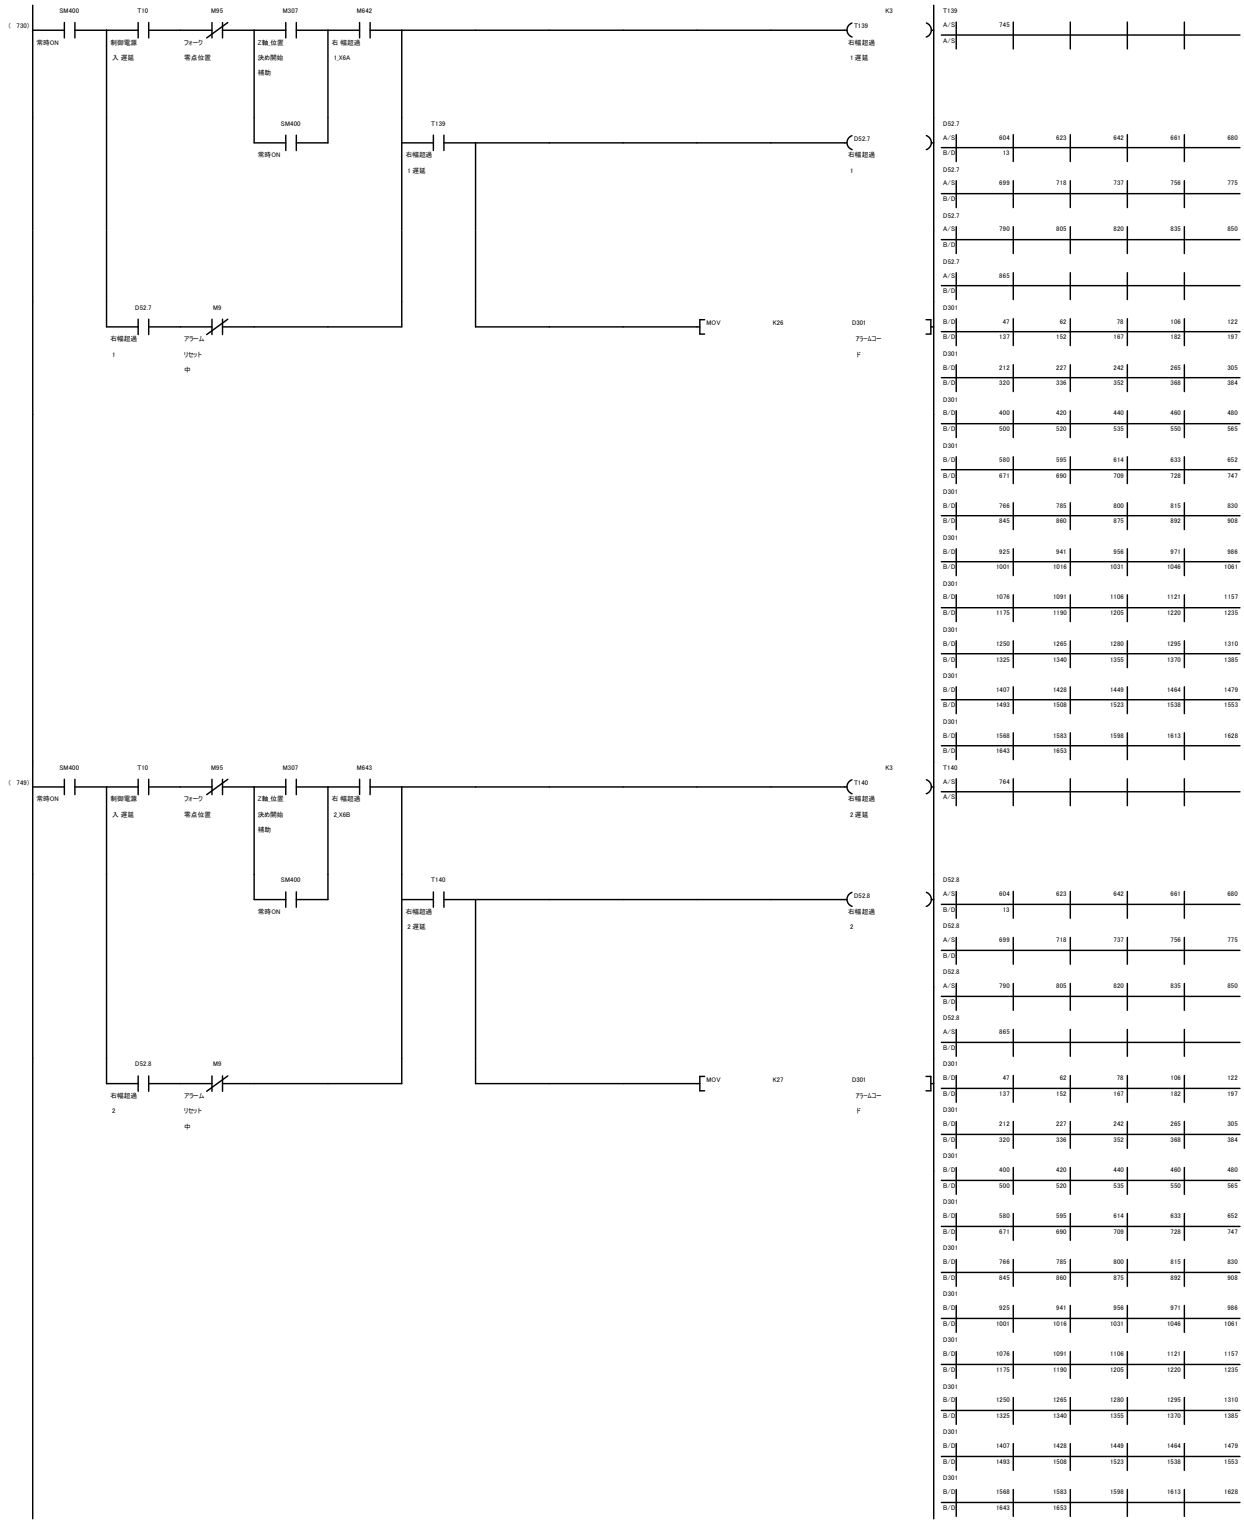
(730)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M642
右 幅超過
1 X6A
SM400
常時ON
T139
右幅超過
1 遅延
K3
T139
右幅超過
1 遅延
D52.7
右幅超過
1
D52.7
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K26
D301
アラームコー
F
T139
D52.7
(748)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
M643
右 幅超過
2 X6B
SM400
常時ON
T140
右幅超過
2 遅延
K3
T140
右幅超過
2 遅延
D52.8
右幅超過
2
D52.8
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K27
D301
アラームコー
F
T140
D52.8

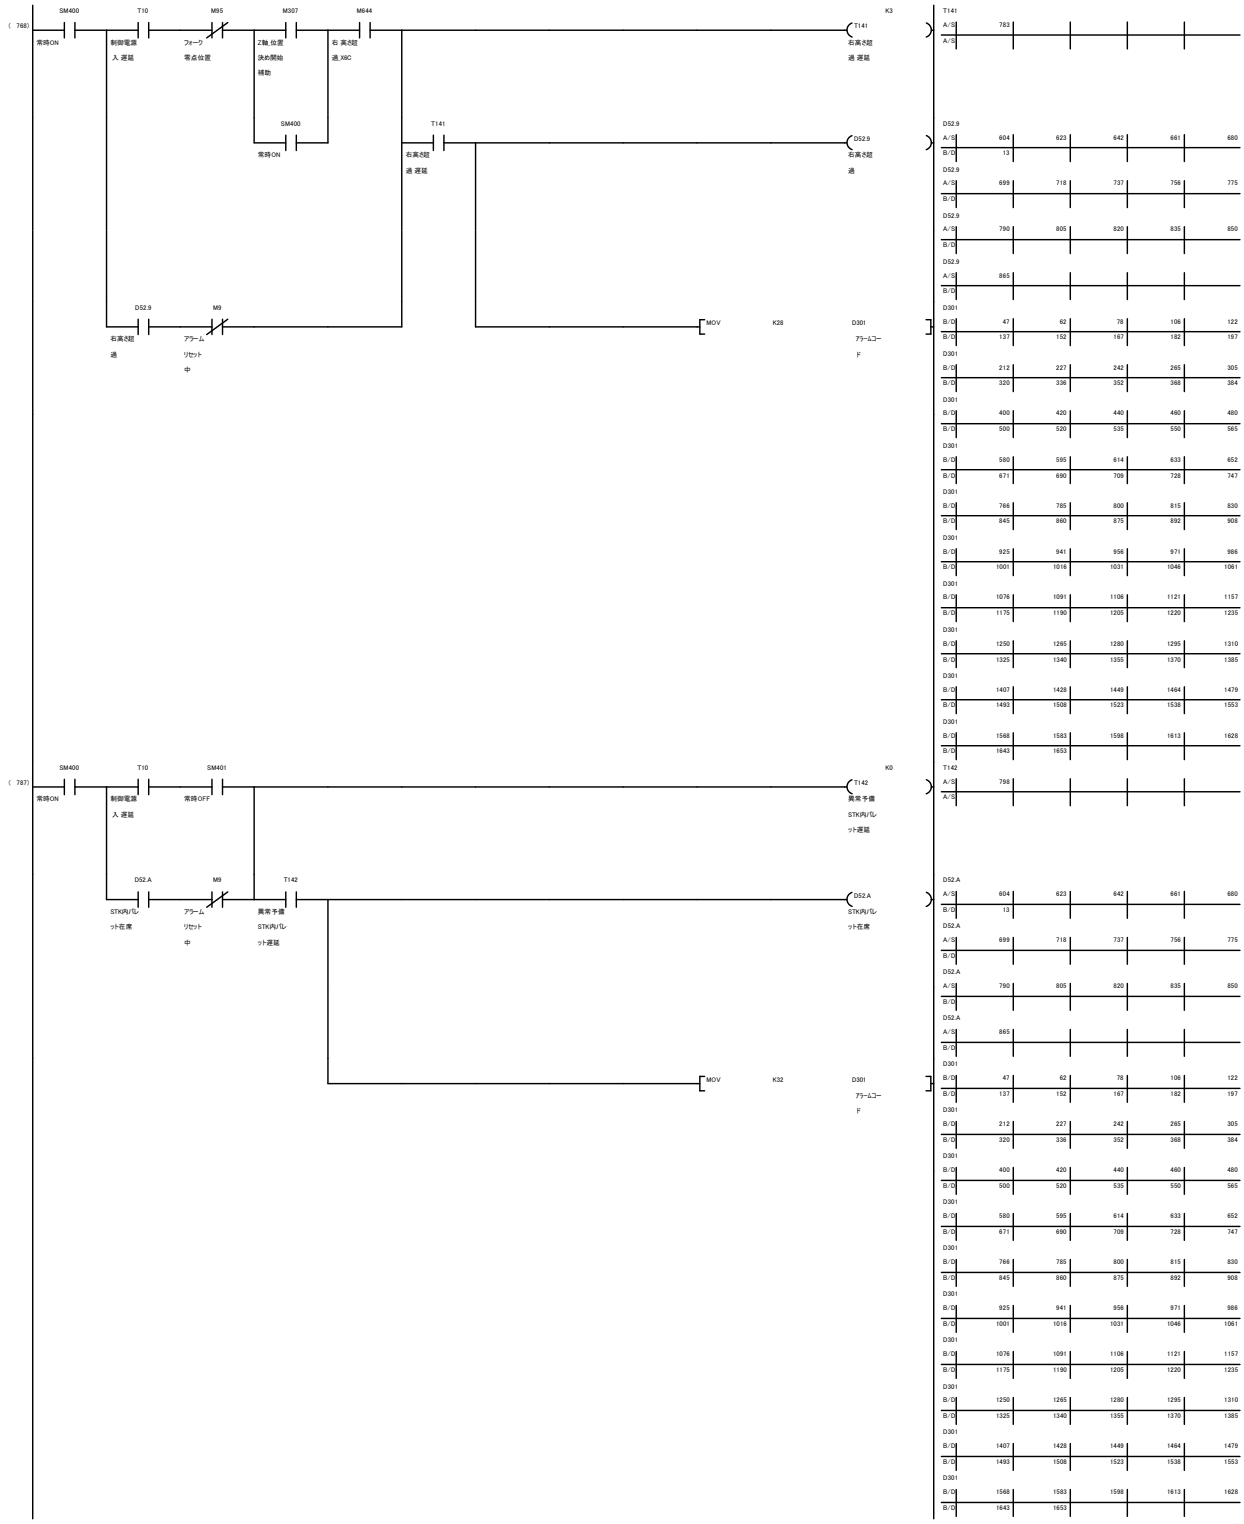
(788)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
SM400
常時ON
M644
右 高さ超
過_X9C
T141
右高さ超
過 遅延
K3
T141
右高さ超
過 遅延
D52.9
右高さ超
過
D52.9
右高さ超
過
D52.9
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K28
D301
アラームコー
F
(787)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T142
異常予備
STK内リレ
ット遅延
K0
T142
異常予備
STK内リレ
ット遅延
D52.A
STK内リレ
ット在席
D52.A
STK内リレ
ット在席
D52.A
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K32
D301
アラームコー
F

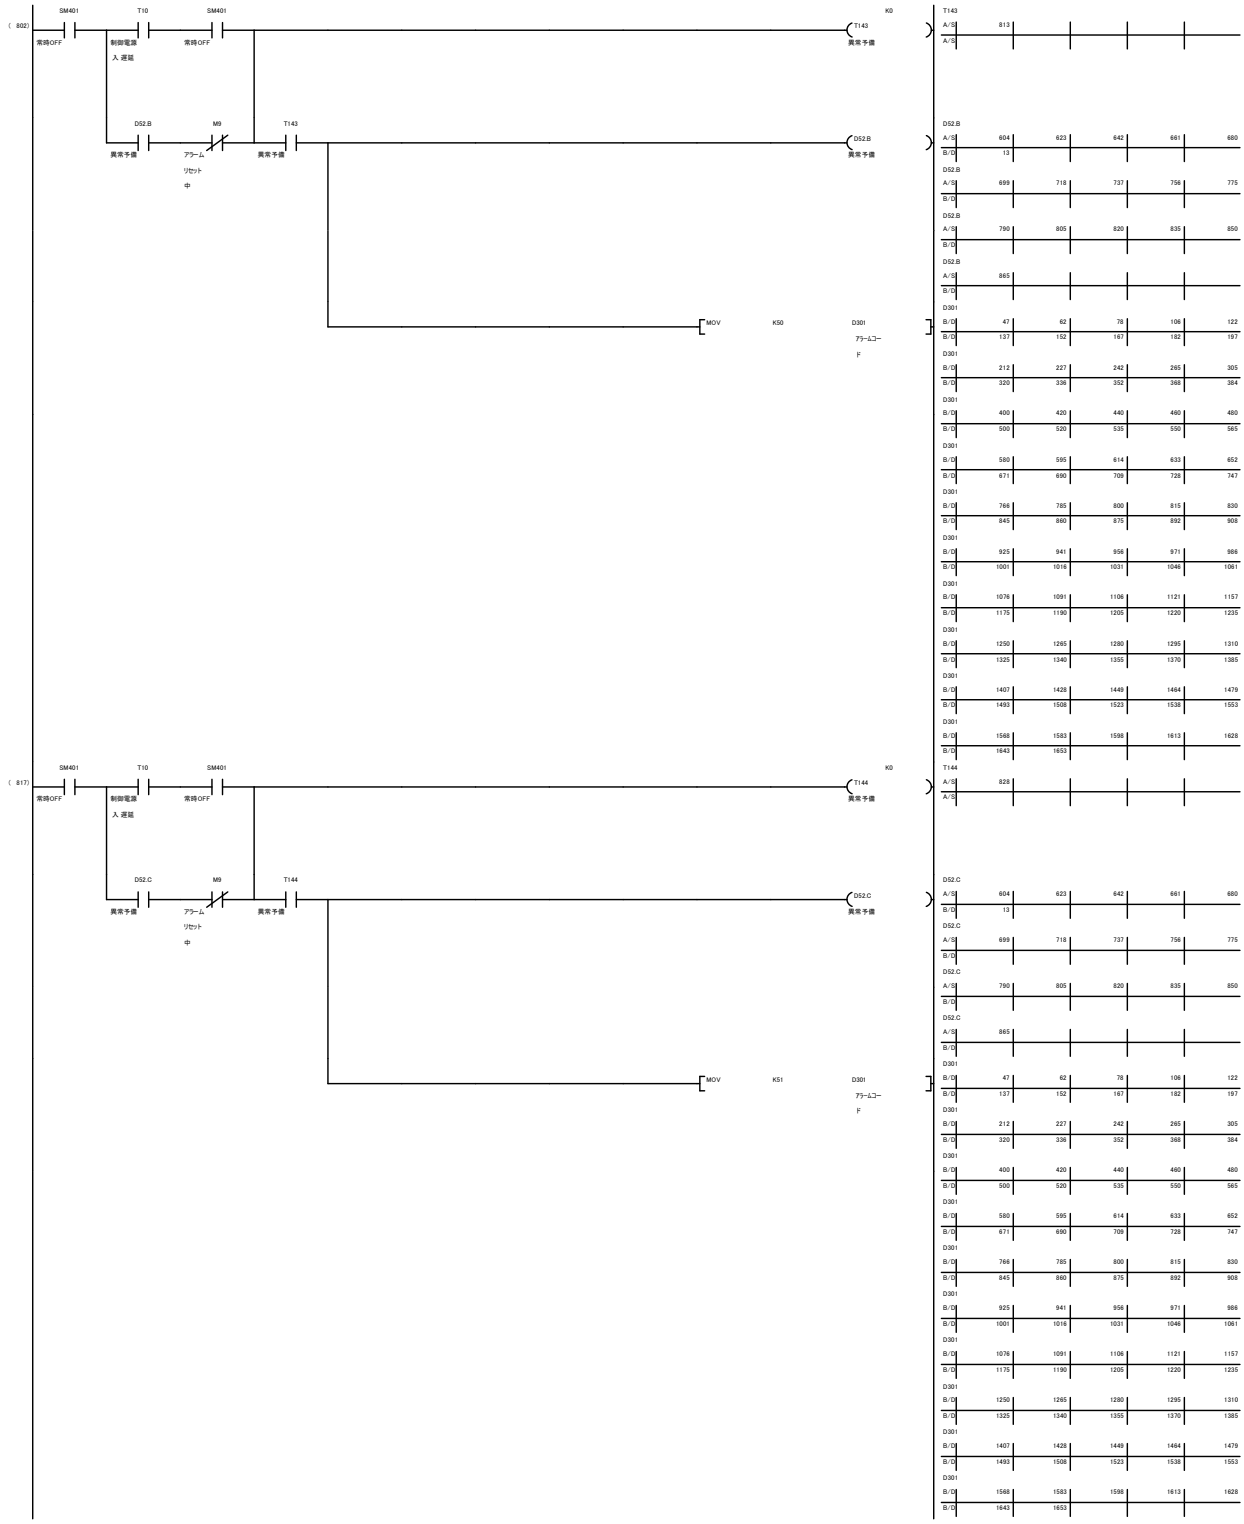
(802)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T143
異常予備
D52.B
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T143
異常予備
D52.B
異常予備
MOV
K50
D301
アラームコード
T143
A/S 813
D52.B
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.B
A/S 699 718 737 756 775
D52.B
A/S 790 805 820 835 850
D52.B
A/S 865
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(817)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T144
異常予備
D52.C
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T144
異常予備
D52.C
異常予備
MOV
K51
D301
アラームコード
T144
A/S 828
D52.C
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.C
A/S 699 718 737 756 775
D52.C
A/S 790 805 820 835 850
D52.C
A/S 865
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

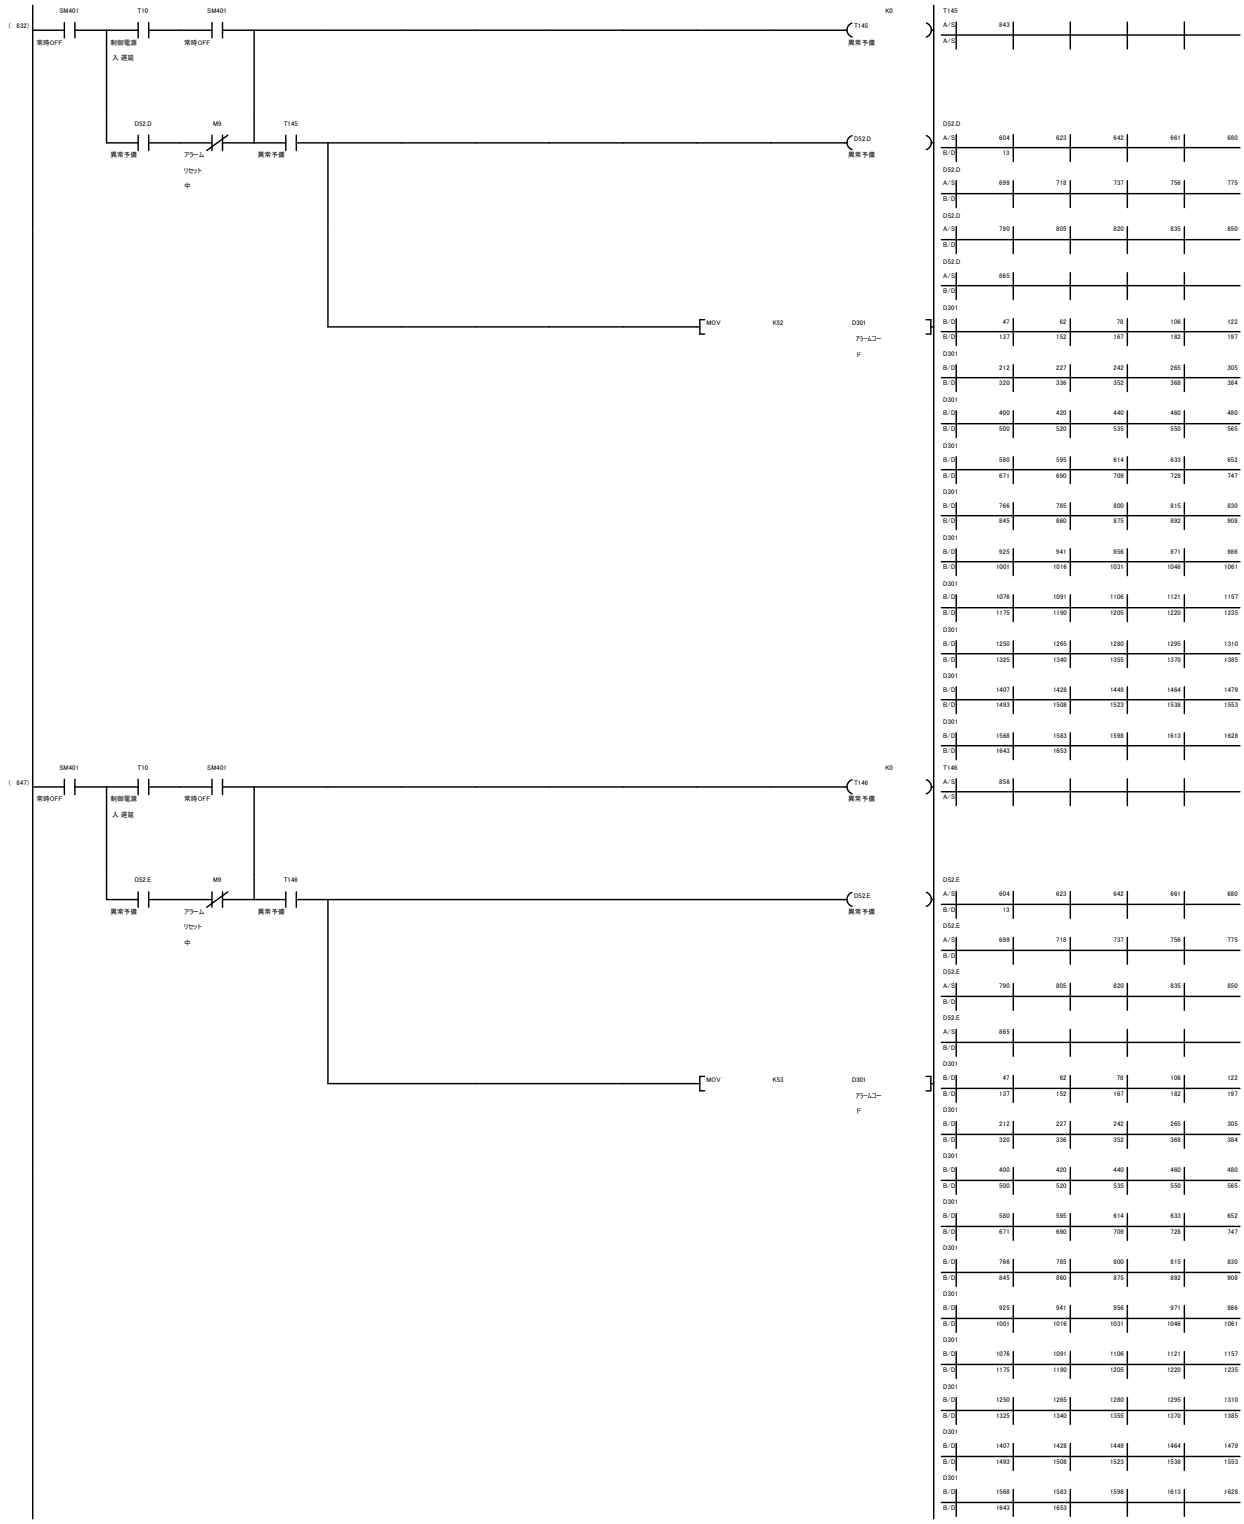
(832)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T145
異常予備
D52.D
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T145
異常予備
D52.D
異常予備
MOV
KS2
D301
アラームコード
T145
D52.D
D301
(847)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T146
異常予備
D52.E
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T146
異常予備
D52.E
異常予備
MOV
KS3
D301
アラームコード
T146
D52.E
D301

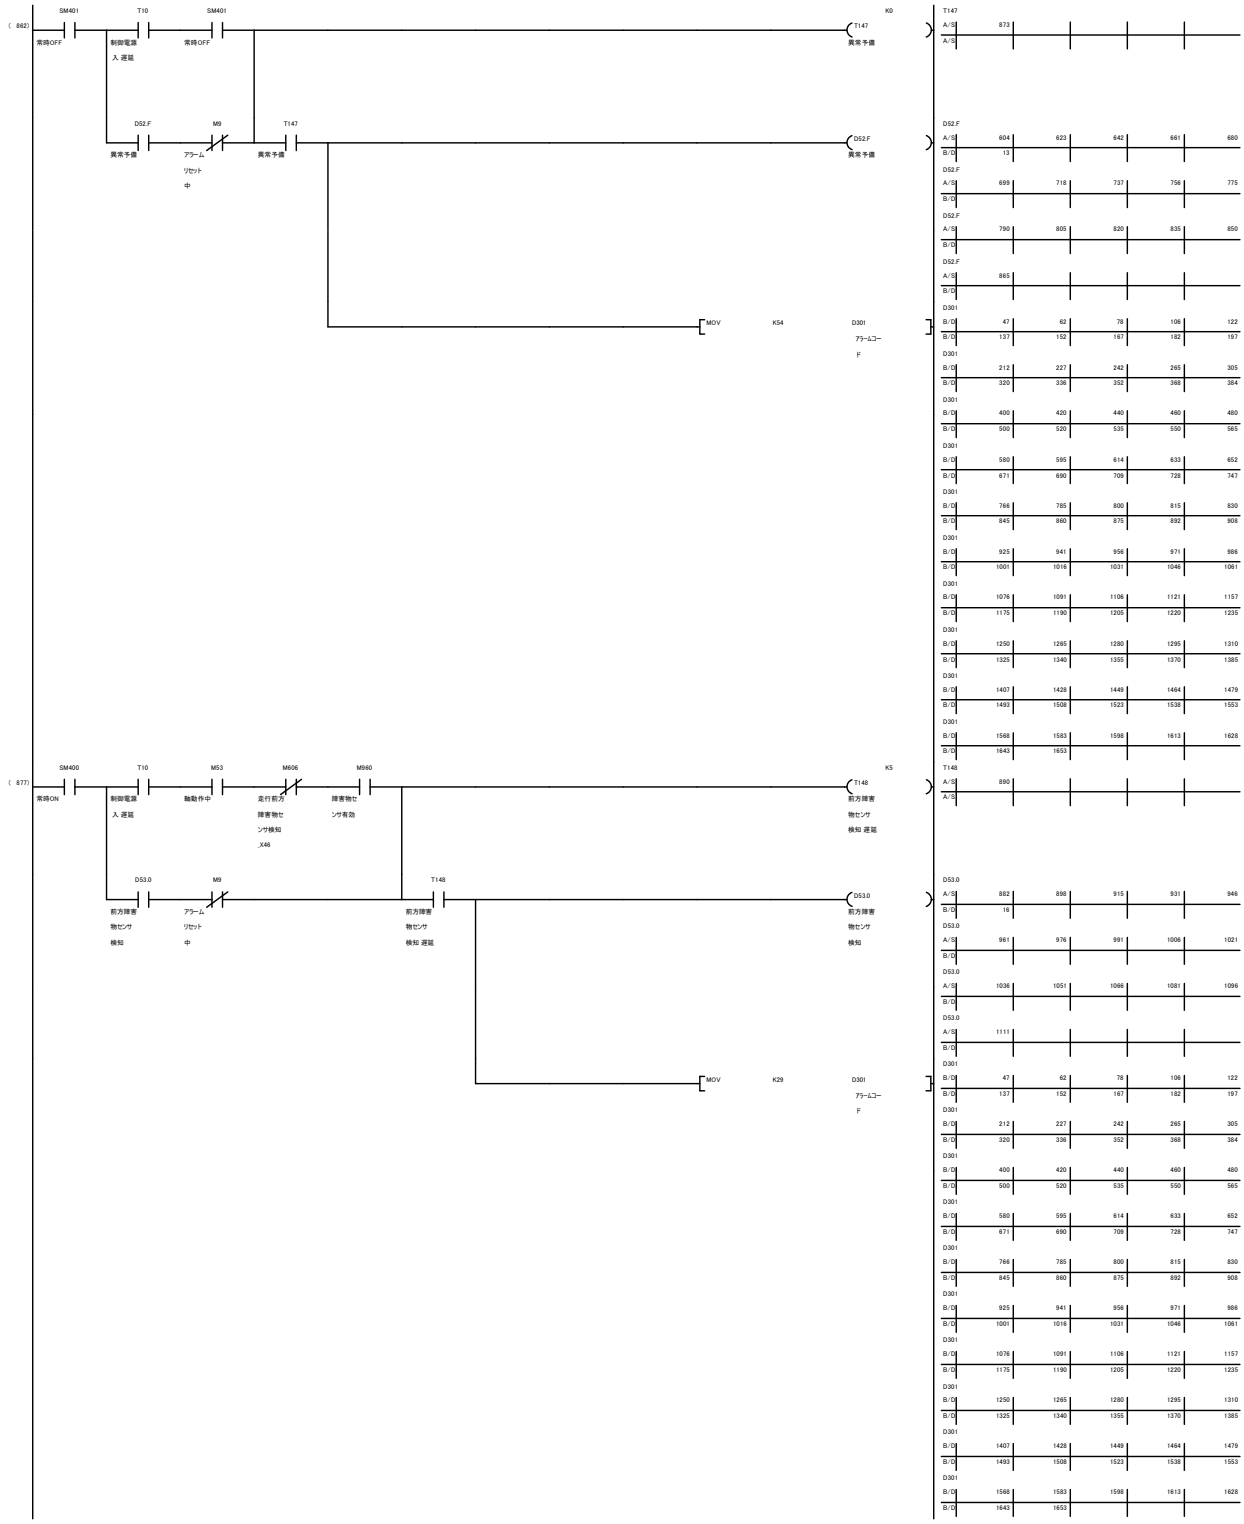
(862)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
D52.F
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T147
異常予備
K0
T147
異常予備
D52.F
異常予備
MOV
K54
D301
アラームコー
F
T147
A/S 873
D52.F
A/S 604 623 642 661 680
B/D 13
D52.F
A/S 699 718 737 756 775
D52.F
A/S 790 805 820 835 850
D52.F
A/S 865
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(877)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M53
軸動作中
M606
走行前方
障害物セ
ンサ検知
_X46
M960
障害物セ
ンサ有効
D53.0
前方障害
物センサ
検知
M9
アラーム
リセット
中
T148
前方障害
物センサ
検知 遅延
K5
T148
前方障害
物センサ
検知 遅延
D53.0
前方障害
物センサ
検知
MOV
K29
D301
アラームコー
F
T148
A/S 890
D53.0
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.0
A/S 961 976 991 1006 1021
D53.0
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
D53.0
A/S 1111
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

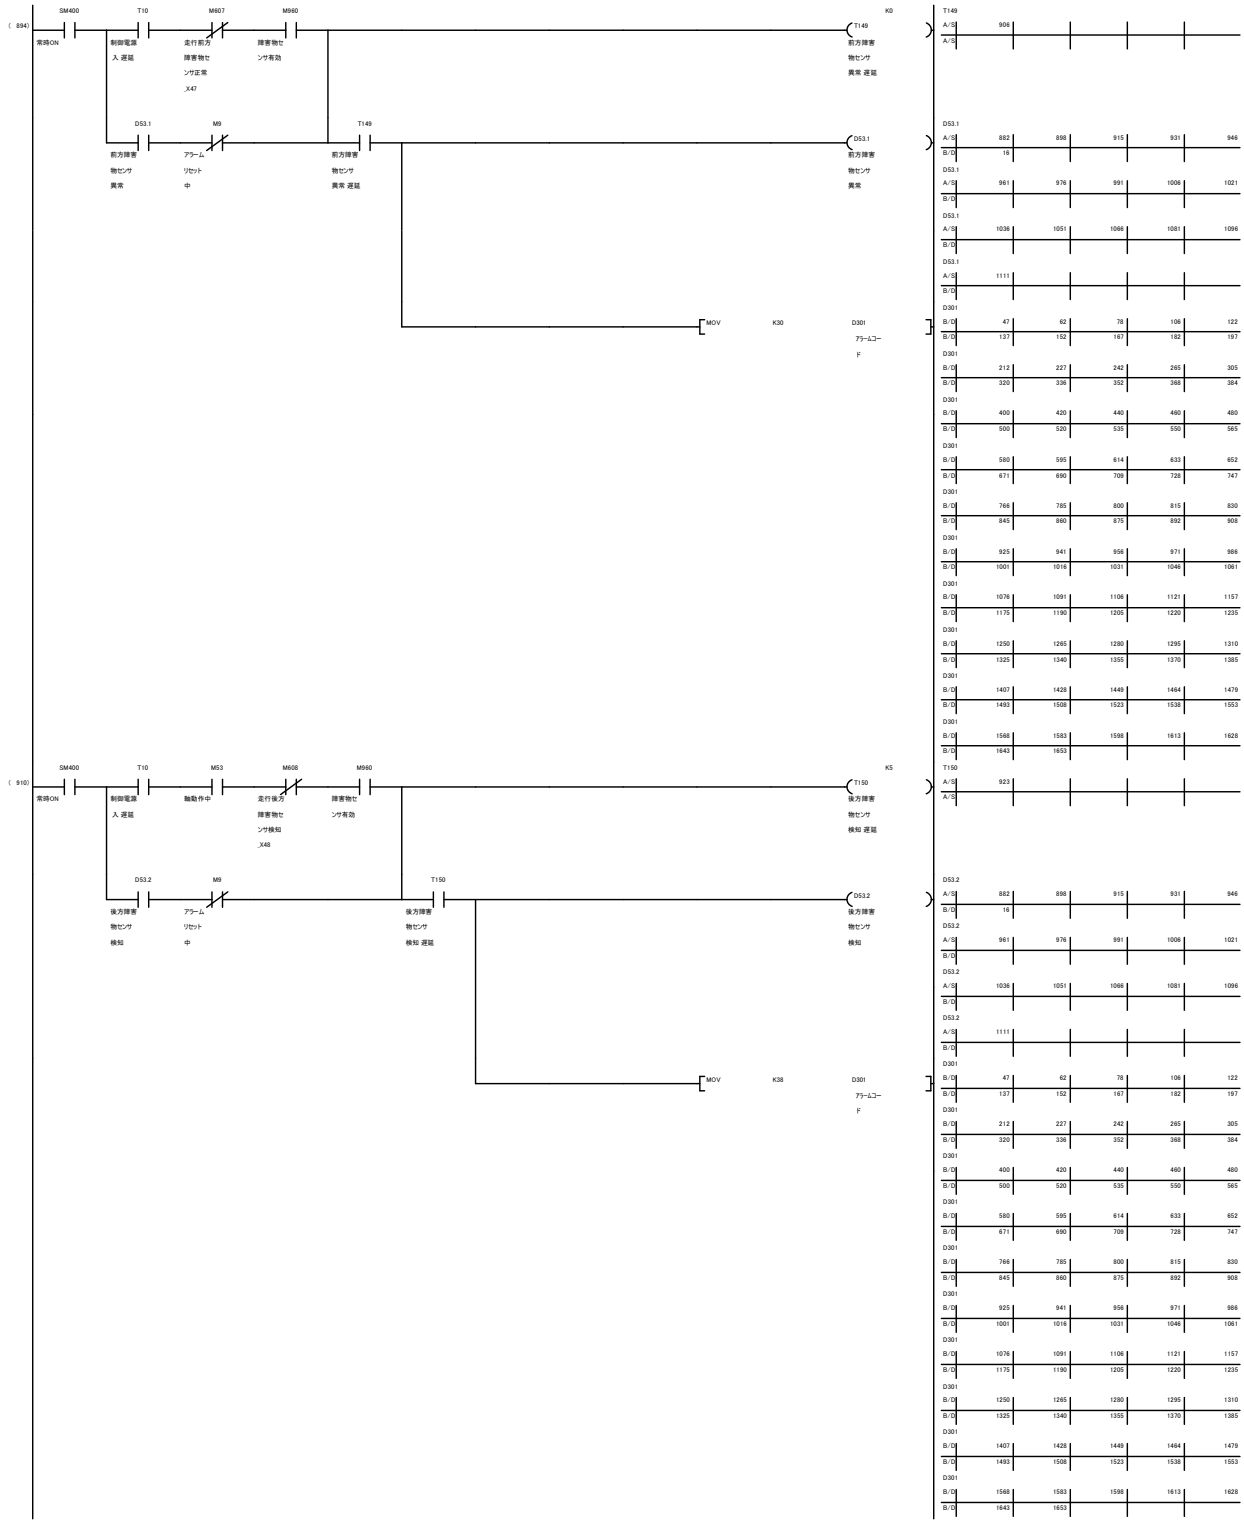
(894)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M607
走行前方
障害物セ
ンサ正常
_X47
M960
障害物セ
ンサ有効
K0
T149
前方障害
物センサ
異常 遅延
D53.1
前方障害
物センサ
異常
M9
アラーム
リセット
中
T149
前方障害
物センサ
異常 遅延
D53.1
前方障害
物センサ
異常
MOV
K30
D301
アラームコー
F
T149
A/S 906
D53.1
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.1
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.1
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.1
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(910)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M53
軸動作中
M608
走行後方
障害物セ
ンサ検知
_X48
M960
障害物セ
ンサ有効
K5
T150
後方障害
物センサ
検知 遅延
D53.2
後方障害
物センサ
検知
M9
アラーム
リセット
中
T150
後方障害
物センサ
検知 遅延
D53.2
後方障害
物センサ
検知
MOV
K38
D301
アラームコー
F
T150
A/S 923
D53.2
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.2
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.2
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.2
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

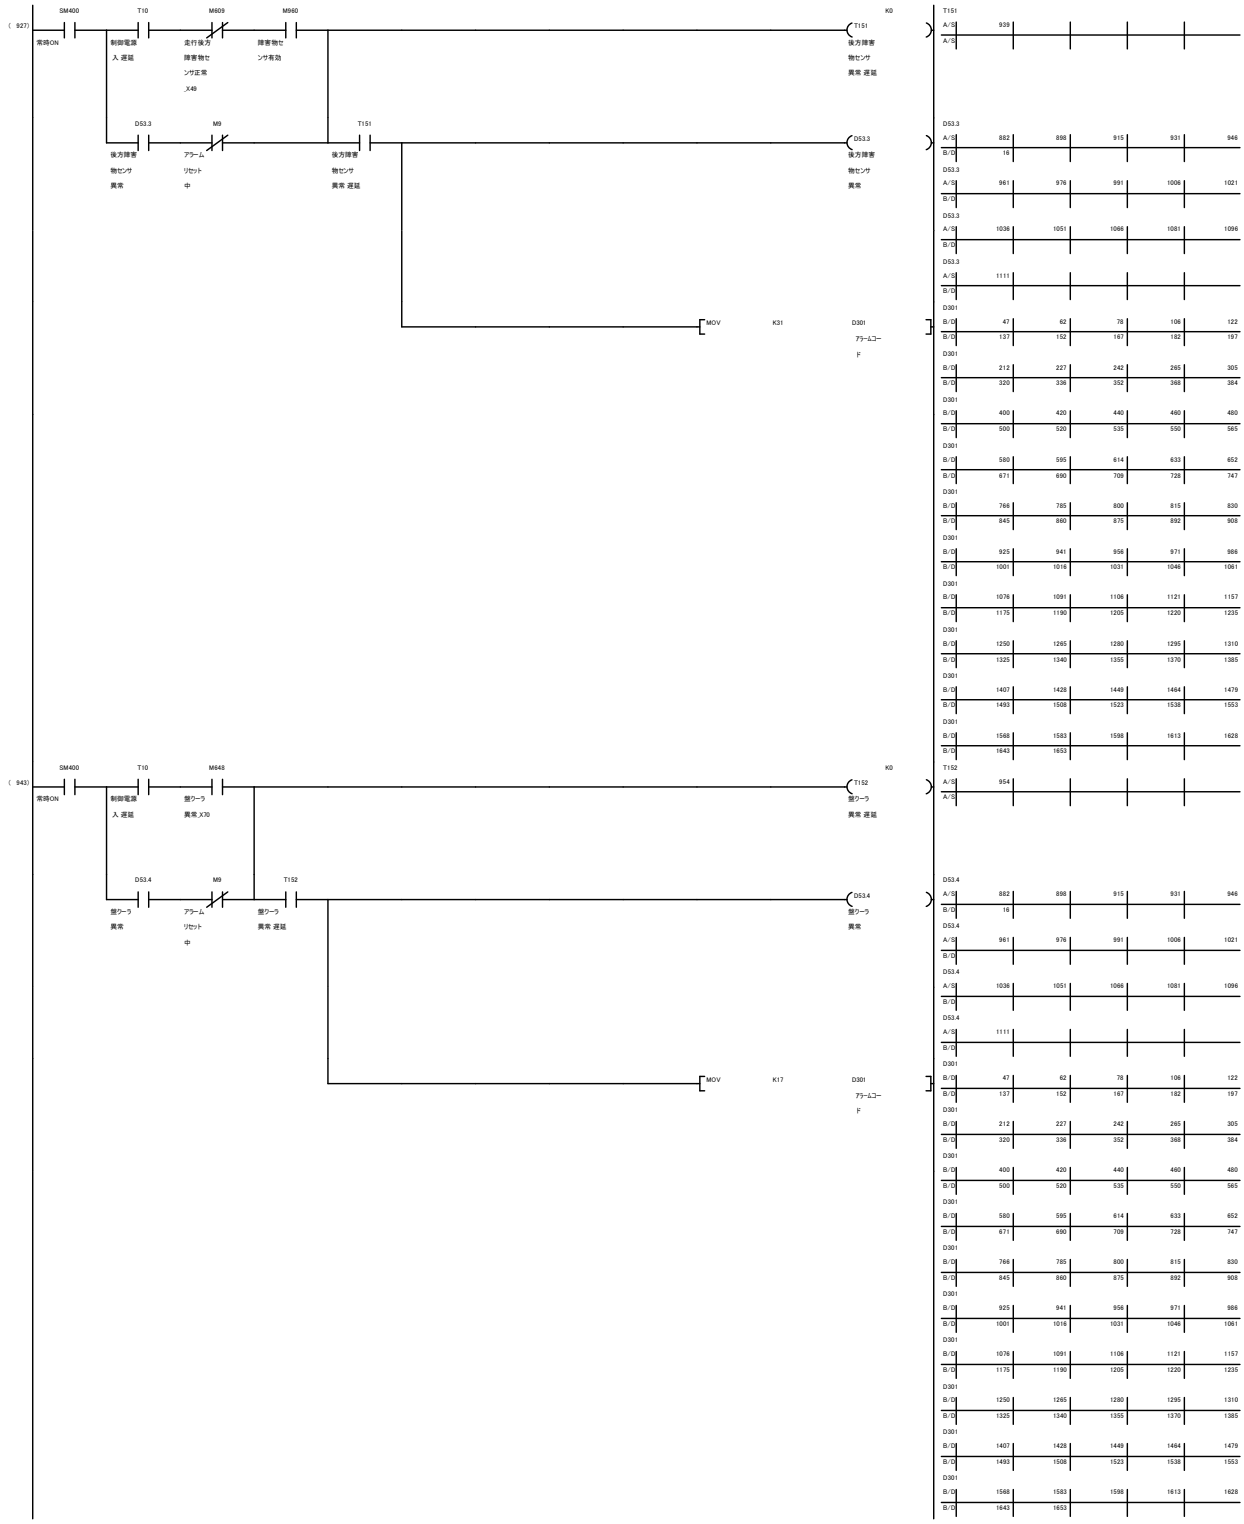
(927)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M609
走行後方
障害物セ
ンサ正常
_X49
M960
障害物セ
ンサ有効
K0
T151
後方障害
物センサ
異常 遅延
D53.3
後方障害
物センサ
異常
M9
アラーム
リセット
中
T151
後方障害
物センサ
異常 遅延
D53.3
後方障害
物センサ
異常
MOV
K31
D301
アラームコー
F
(943)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M648
盤ワーラ
異常_X30
K0
T152
盤ワーラ
異常 遅延
D53.4
盤ワーラ
異常
M9
アラーム
リセット
中
T152
盤ワーラ
異常 遅延
D53.4
盤ワーラ
異常
MOV
K17
D301
アラームコー
F
T151
A/S 939
A/S
D53.3
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
T152
A/S 954
A/S
D53.4
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

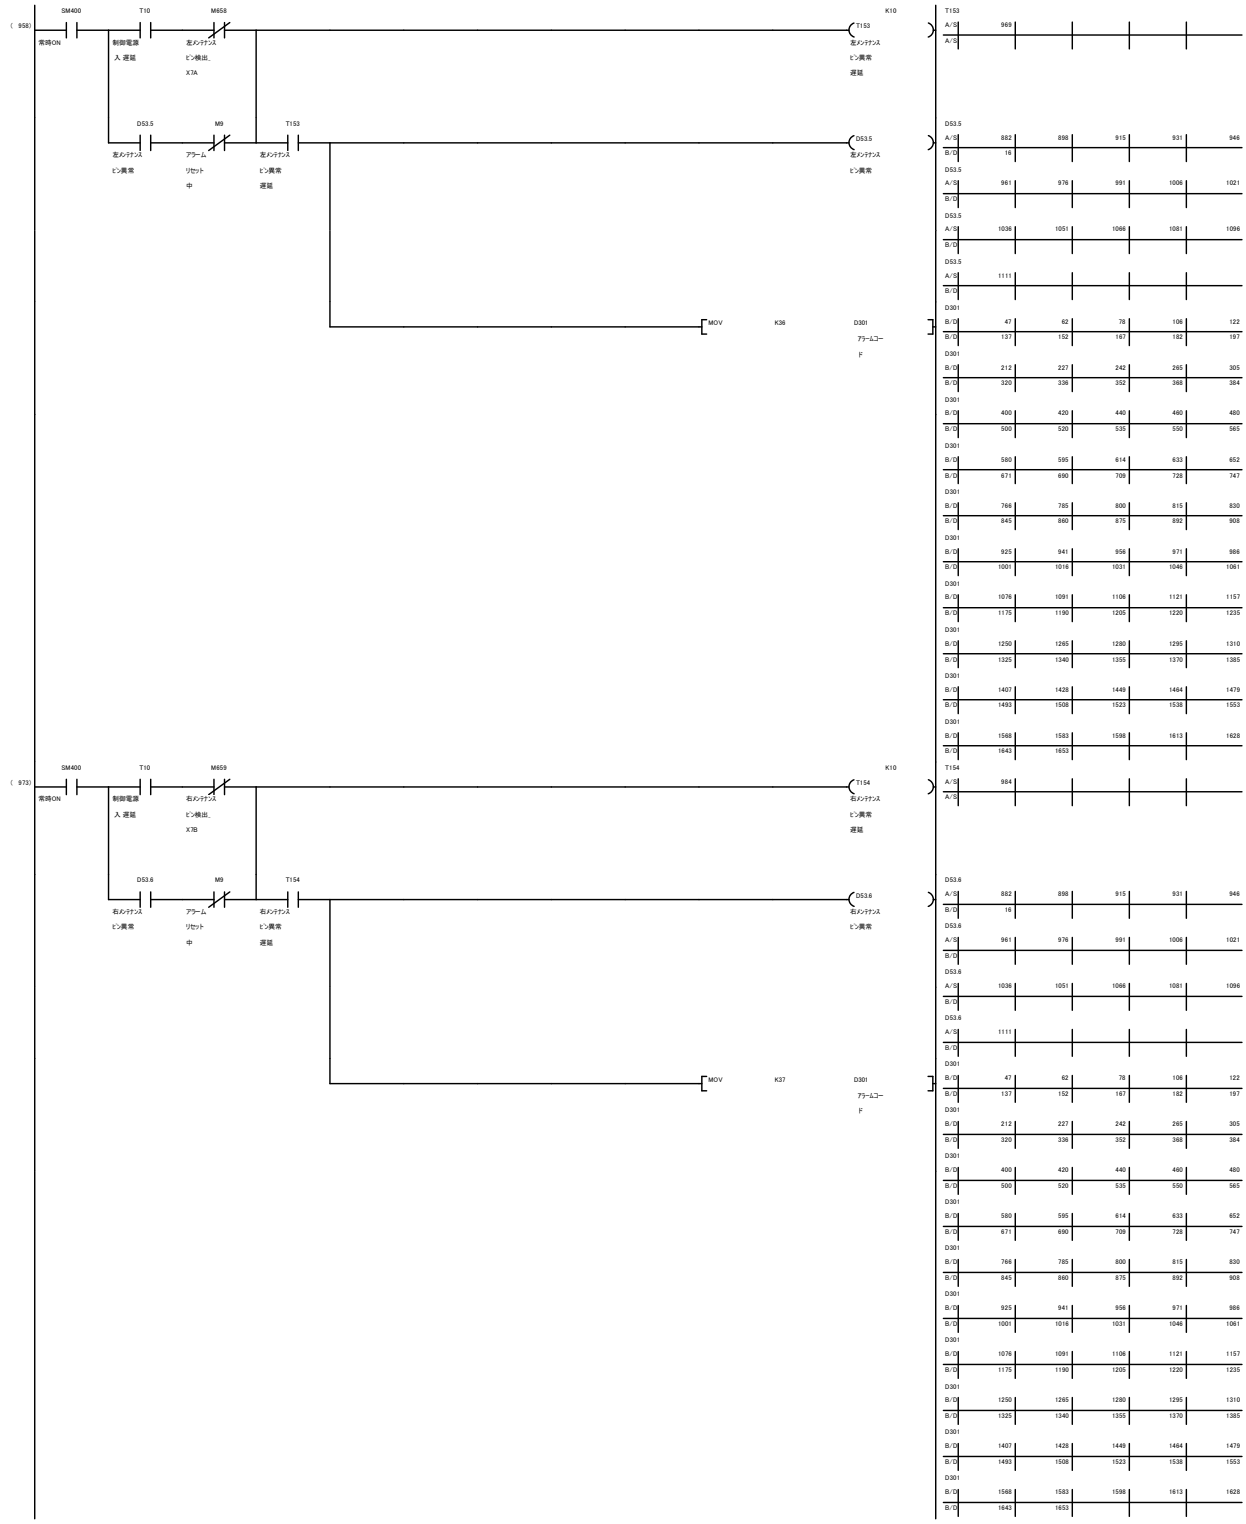
(958)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M658
左メンテナンス
ピン検出、
X7A
T153
左メンテナンス
ピン異常
遅延
K10
D53.5
左メンテナンス
ピン異常
M9
アラーム
リセット
中
T153
左メンテナンス
ピン異常
遅延
D53.5
左メンテナンス
ピン異常
MOV
K36
D301
アラームコー
F
T153
A/S 969
D53.5
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.5
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.5
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.5
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(973)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
M659
右メンテナンス
ピン検出、
X7B
T154
右メンテナンス
ピン異常
遅延
K10
D53.6
右メンテナンス
ピン異常
M9
アラーム
リセット
中
T154
右メンテナンス
ピン異常
遅延
D53.6
右メンテナンス
ピン異常
MOV
K37
D301
アラームコー
F
T154
A/S 984
D53.6
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.6
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.6
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.6
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

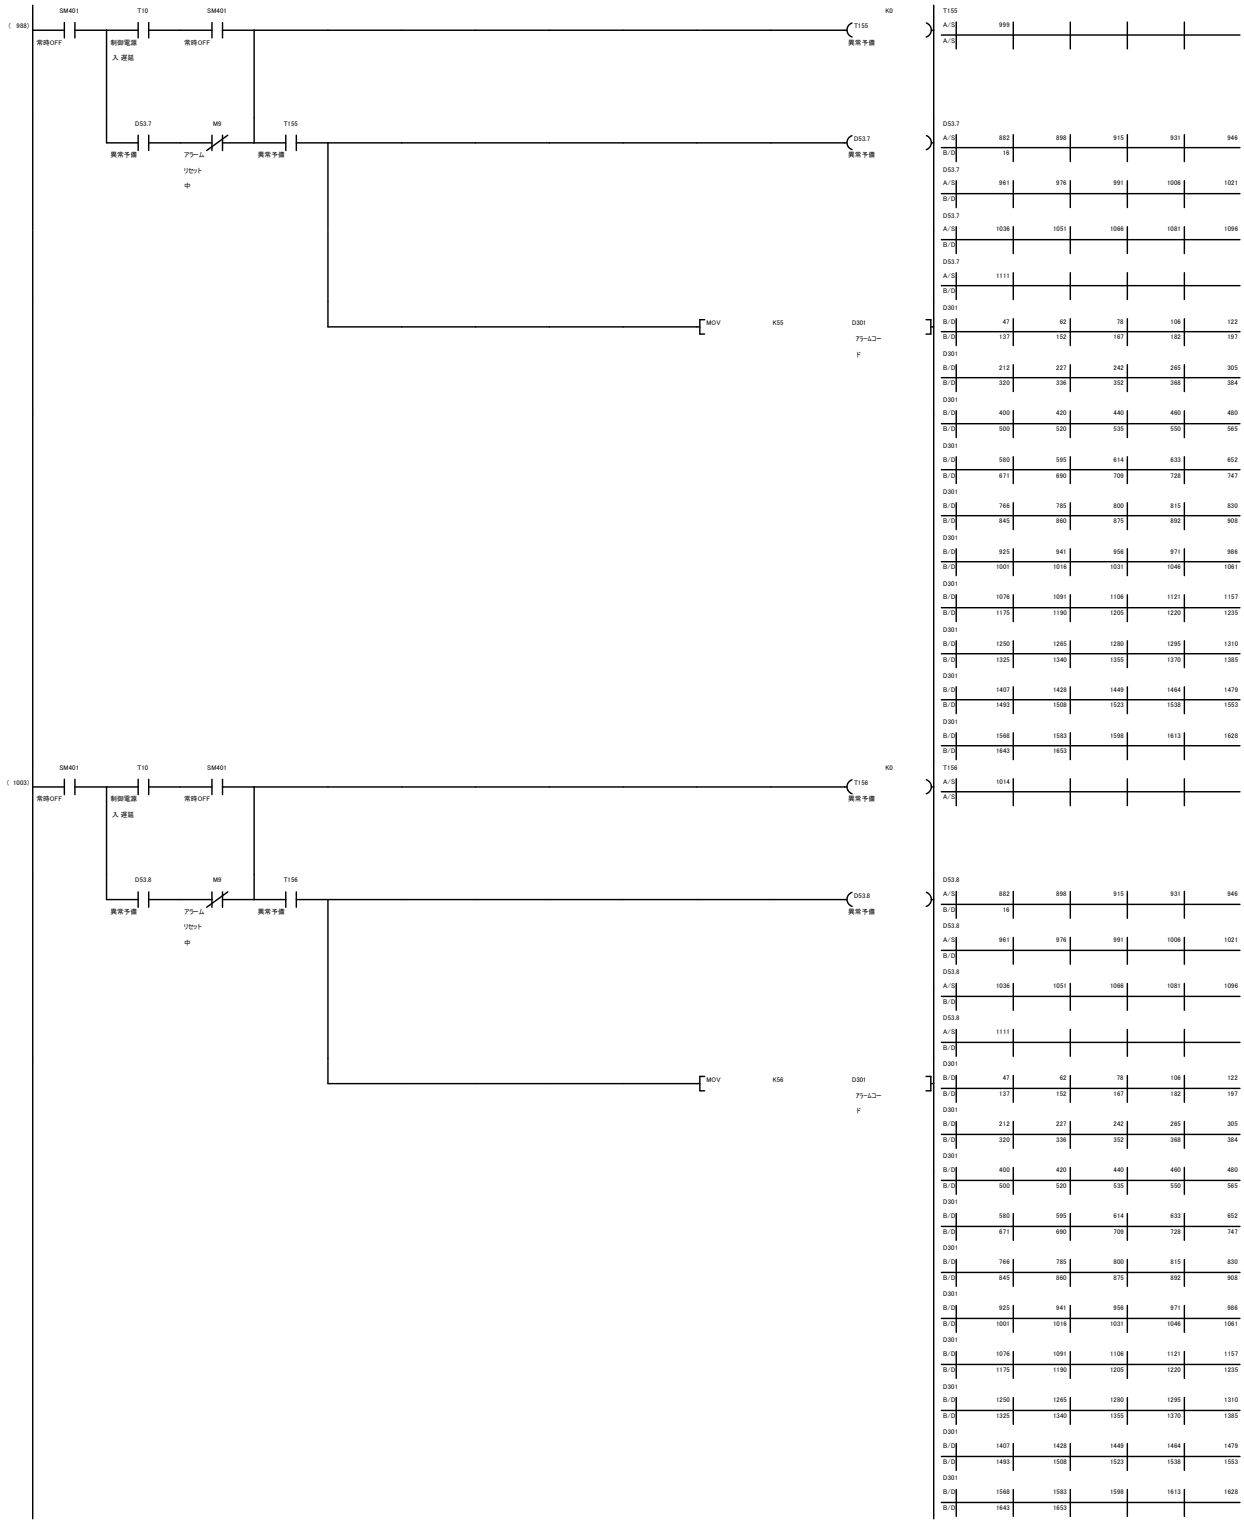
(988)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T155
異常予備
D53.7
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T155
異常予備
D53.7
異常予備
MOV
K55
D301
アラームコー
F
T155
A/S 999
D53.7
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.7
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.7
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.7
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1003)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T156
異常予備
D53.8
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T156
異常予備
D53.8
異常予備
MOV
K56
D301
アラームコー
F
T156
A/S 1014
D53.8
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.8
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.8
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.8
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

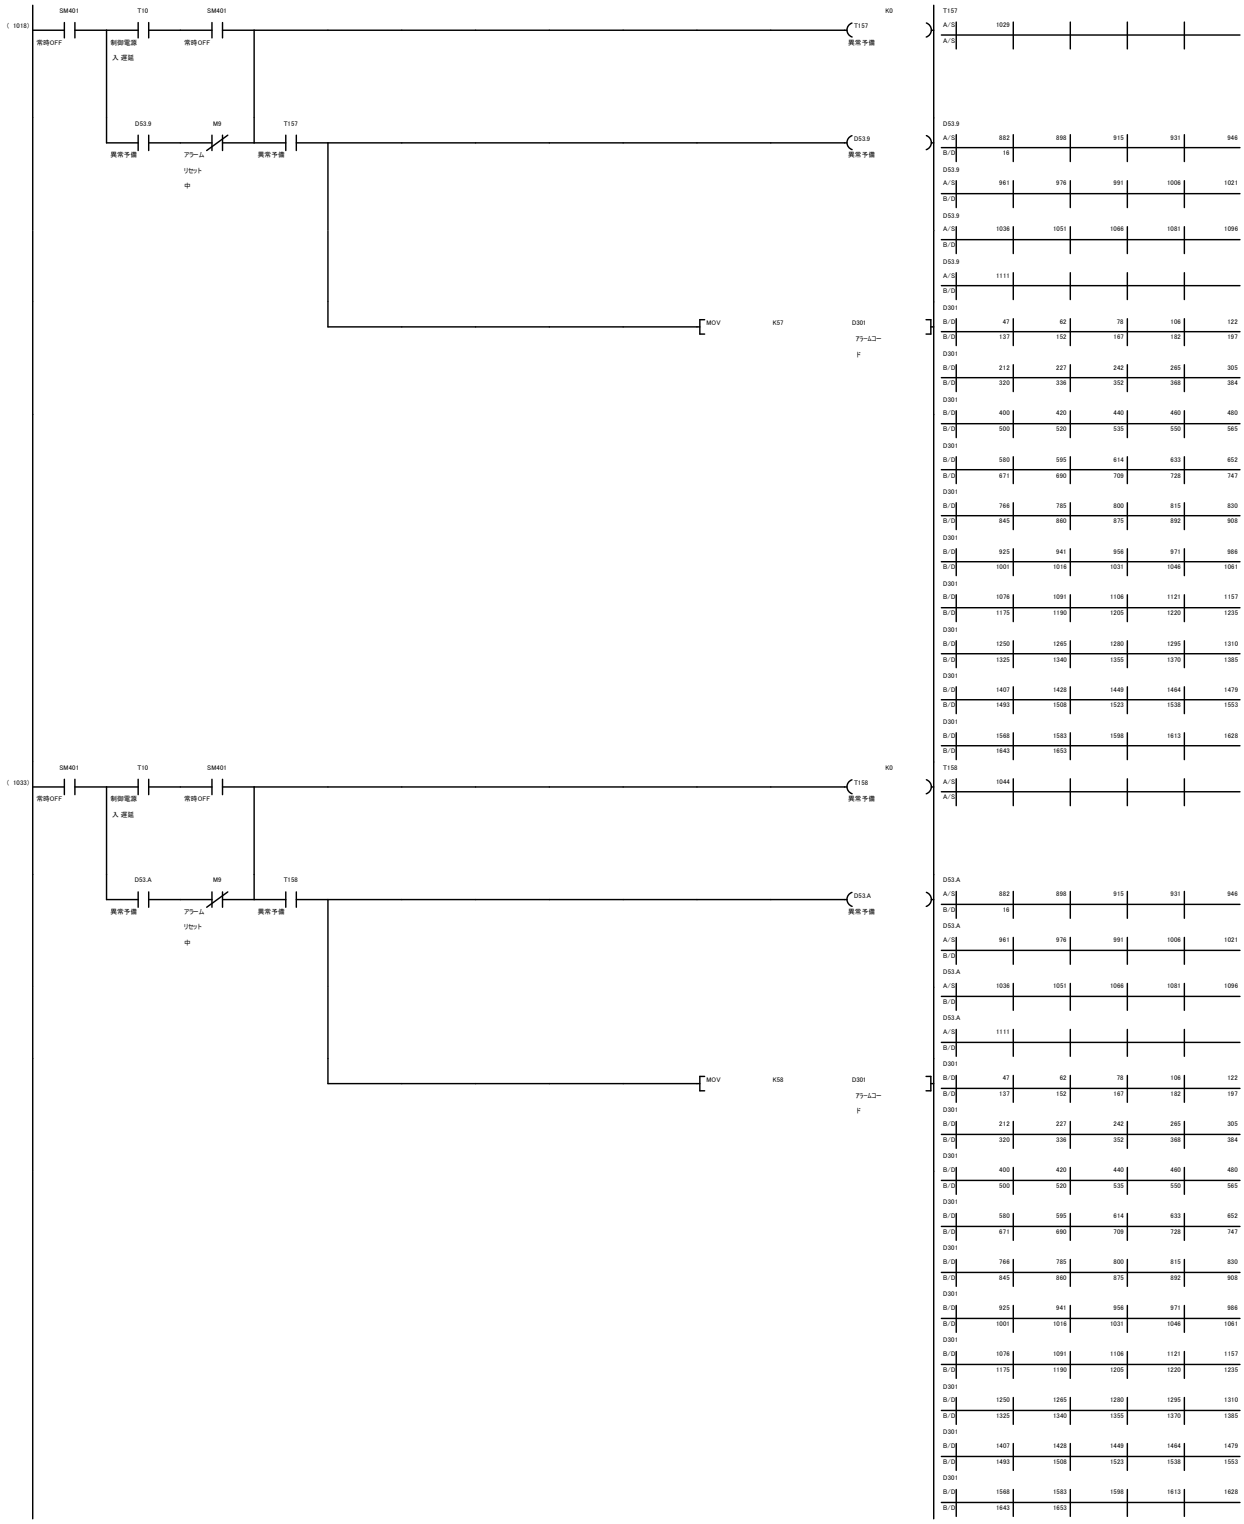
(1018)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T157
異常予備
K0
D53.9
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T157
異常予備
D53.9
異常予備
MOV
K57
D301
アラームコー
F
T157
A/S 1029
D53.9
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.9
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.9
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.9
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1033)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T158
異常予備
K0
D53.A
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T158
異常予備
D53.A
異常予備
MOV
K58
D301
アラームコー
F
T158
A/S 1044
D53.A
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.A
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.A
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.A
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

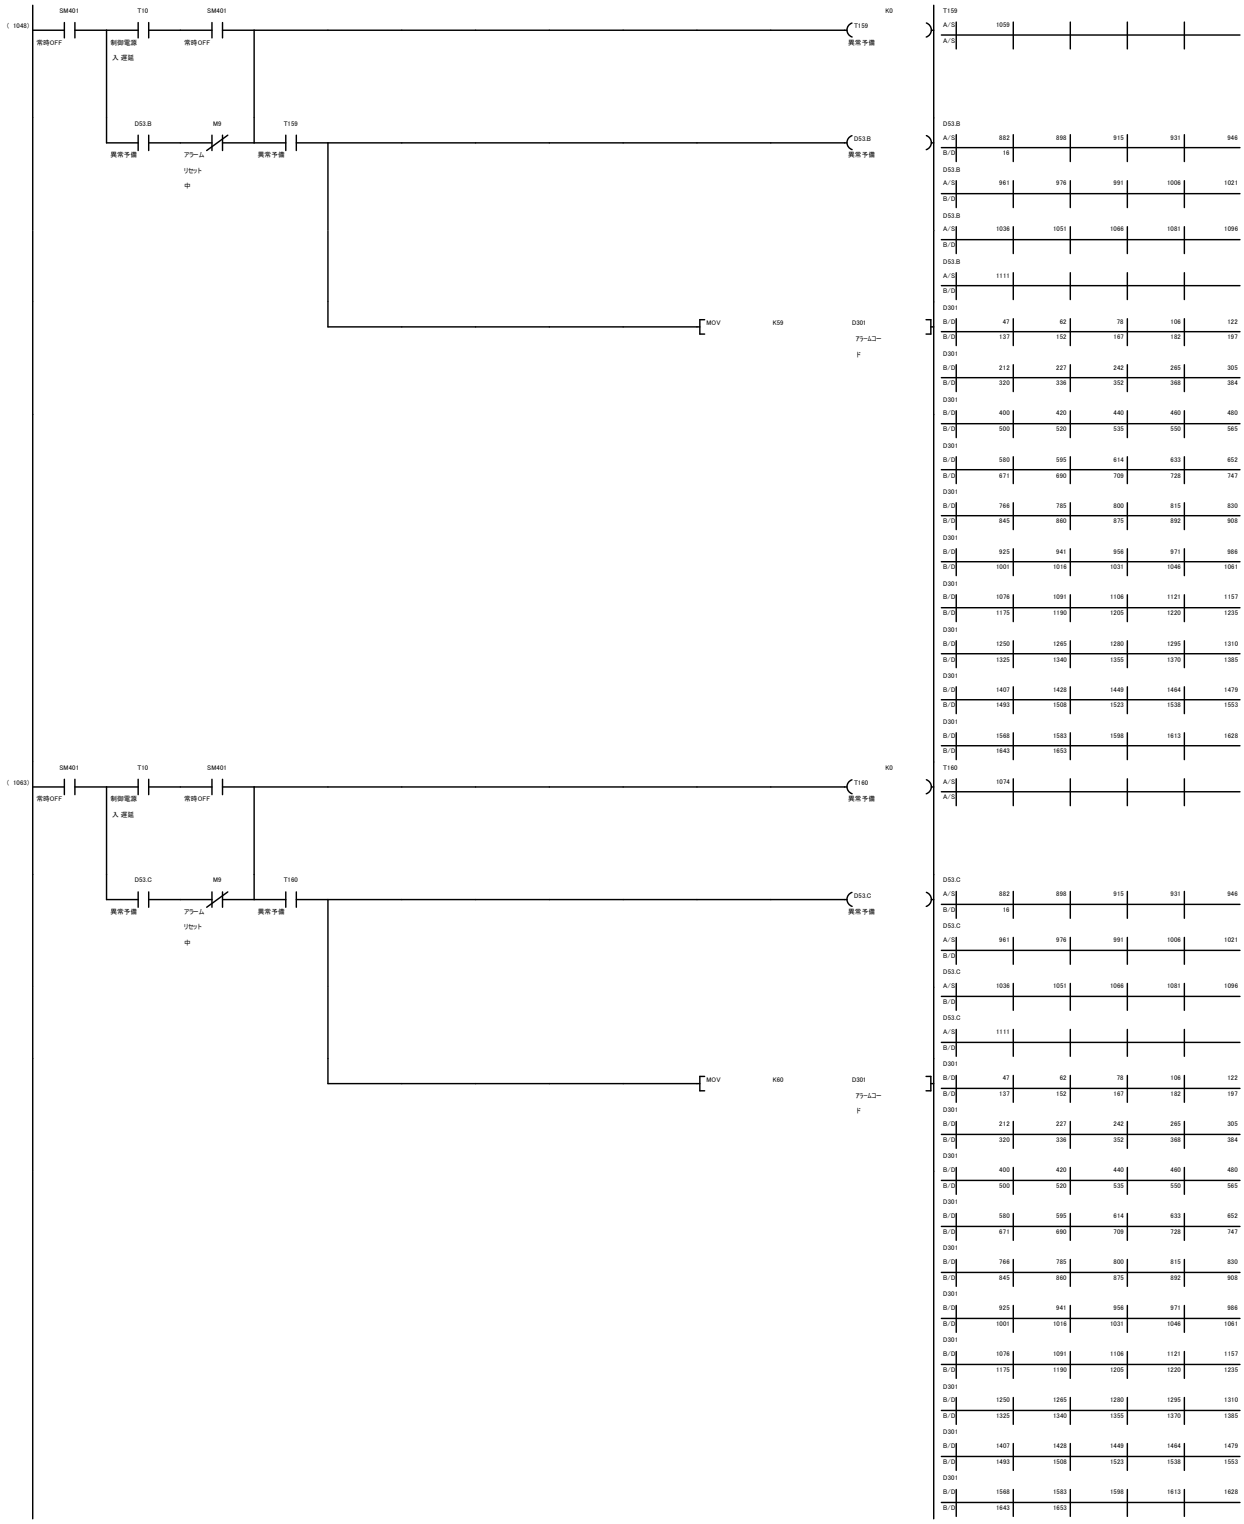
(1048)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T159
異常予備
K0
D53.B
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T159
異常予備
D53.B
異常予備
MOV
K59
D301
アラームコード
T159
D53.B
D301
(1063)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T160
異常予備
K0
D53.C
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T160
異常予備
D53.C
異常予備
MOV
K60
D301
アラームコード
T160
D53.C
D301

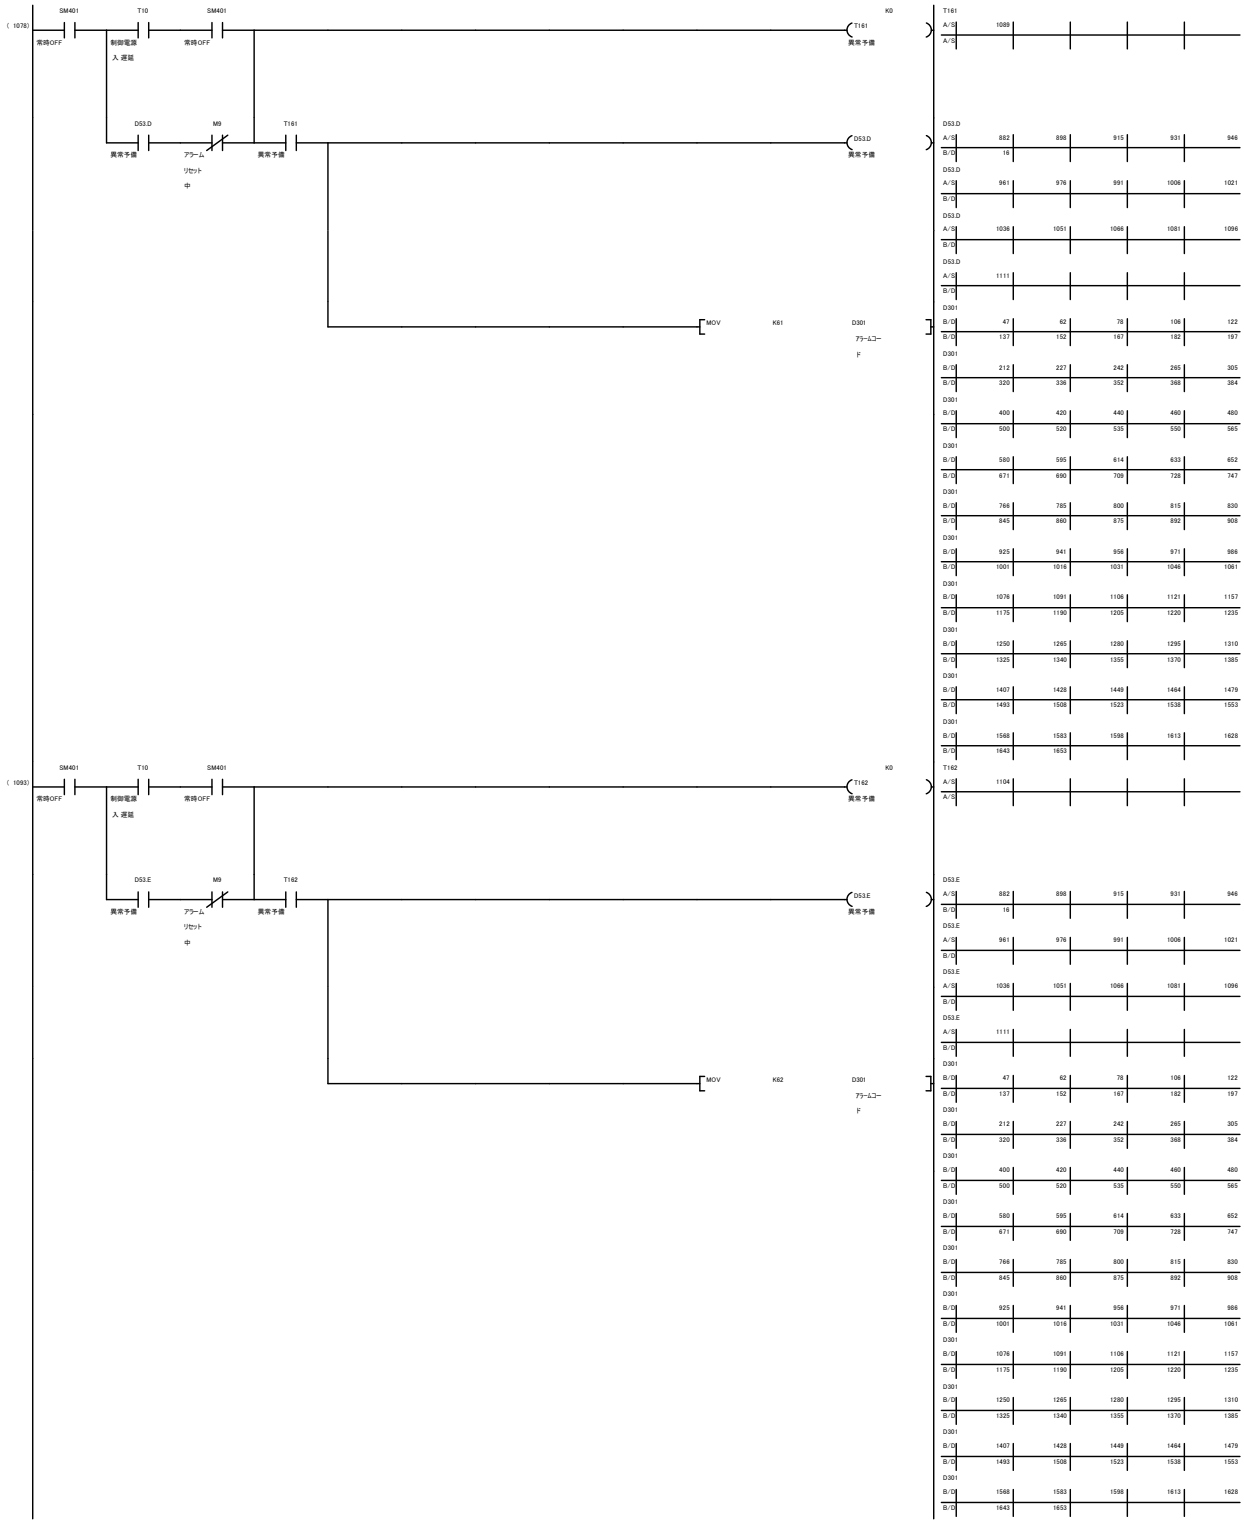
(1078)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T161
異常予備
D53.D
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T161
異常予備
D53.D
異常予備
MOV
K61
D301
アラームコード
T161
A/S 1089
D53.D
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.D
A/S 961 976 991 1006 1021
D53.D
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
D53.D
A/S 1111
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1093)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T162
異常予備
D53.E
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T162
異常予備
D53.E
異常予備
MOV
K62
D301
アラームコード
T162
A/S 1104
D53.E
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.E
A/S 961 976 991 1006 1021
D53.E
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
D53.E
A/S 1111
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

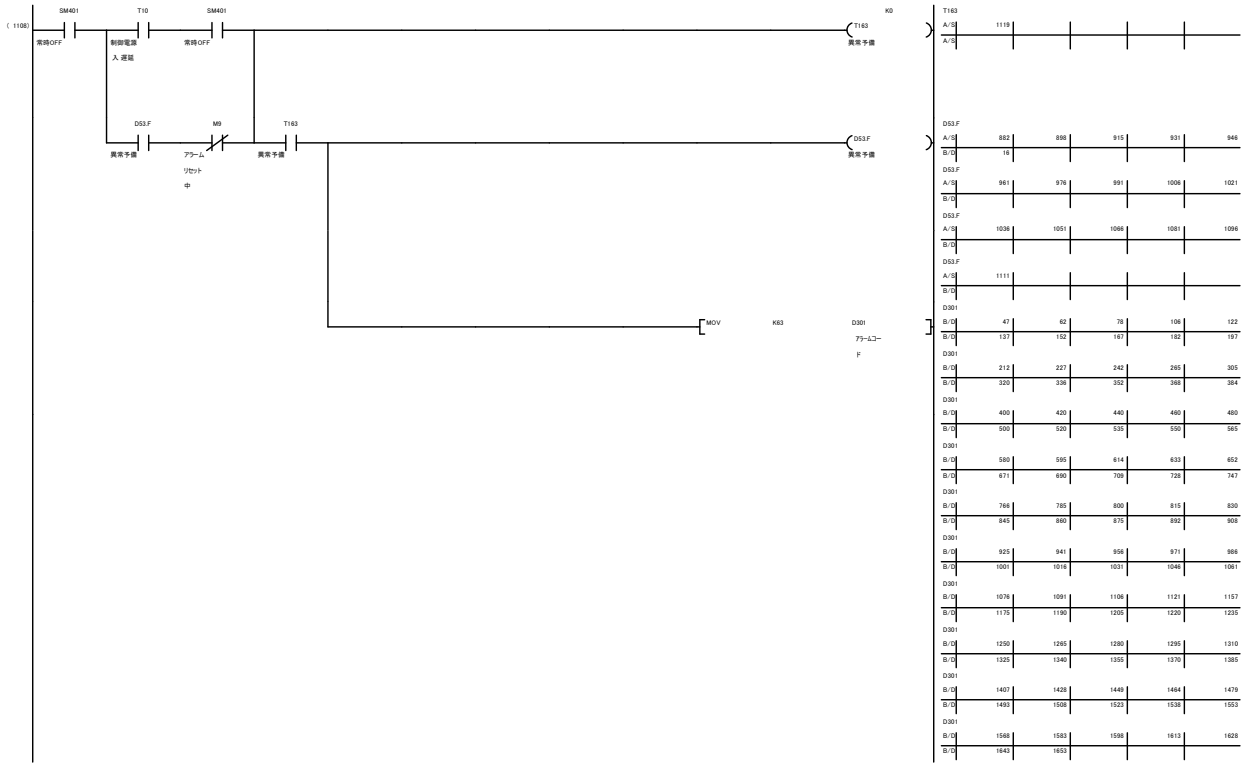
(1108)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T163
異常予備
D53.F
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T163
異常予備
D53.F
異常予備
MOV
K63
D301
アラームコー
F
T163
A/S 1119
A/S
D53.F
A/S 882 898 915 931 946
B/D 16
D53.F
A/S 961 976 991 1006 1021
B/D
D53.F
A/S 1036 1051 1066 1081 1096
B/D
D53.F
A/S 1111
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

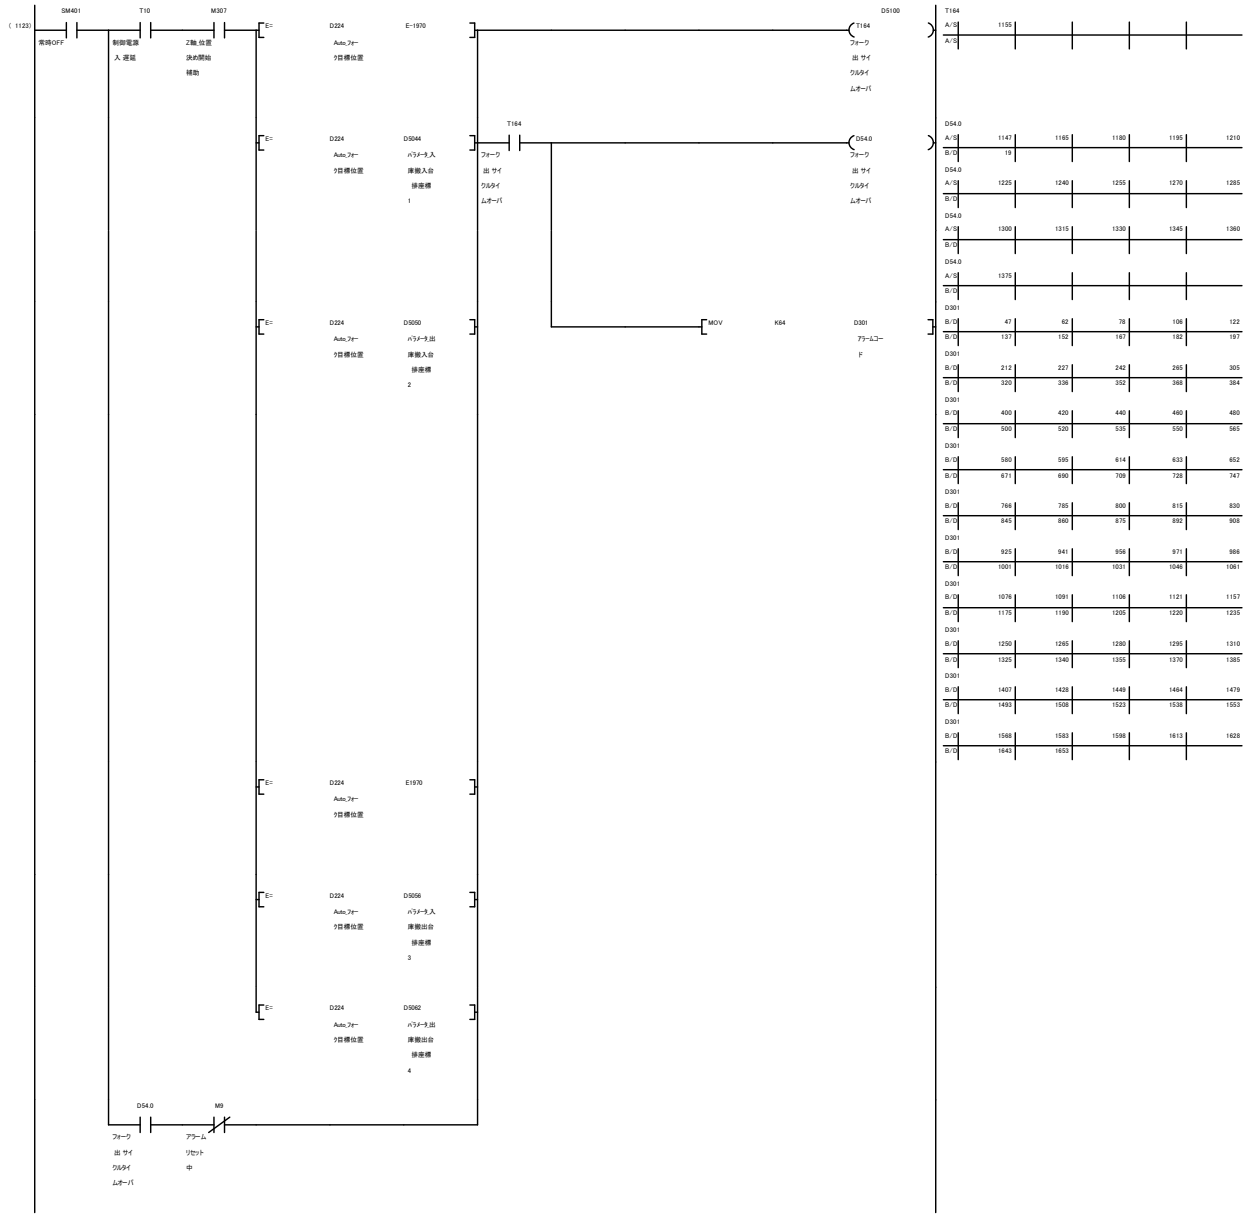
(1123)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
E=
D224
Auto.フォー
ク目標位置
E-1970
D5100
T164
フォーク
出 サイ
クルタイ
ムオーバ
D5044
パラメータ入
庫搬入台
掃座標
1
T164
フォーク
出 サイ
クルタイ
ムオーバ
D54.0
フォーク
出 サイ
クルタイ
ムオーバ
D5050
パラメータ出
庫搬入台
掃座標
2
MOV
K64
D301
アラームコー
F
E1970
D5056
パラメータ入
庫搬出台
掃座標
3
D5062
パラメータ出
庫搬出台
掃座標
4
D54.0
フォーク
出 サイ
クルタイ
ムオーバ
M9
アラーム
リセット
中
T164
A/S 1155
D54.0
A/S 1147 1165 1180 1195 1210
B/D 19
D54.0
A/S 1225 1240 1255 1270 1285
B/D
D54.0
A/S 1300 1315 1330 1345 1360
B/D
D54.0
A/S 1375
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

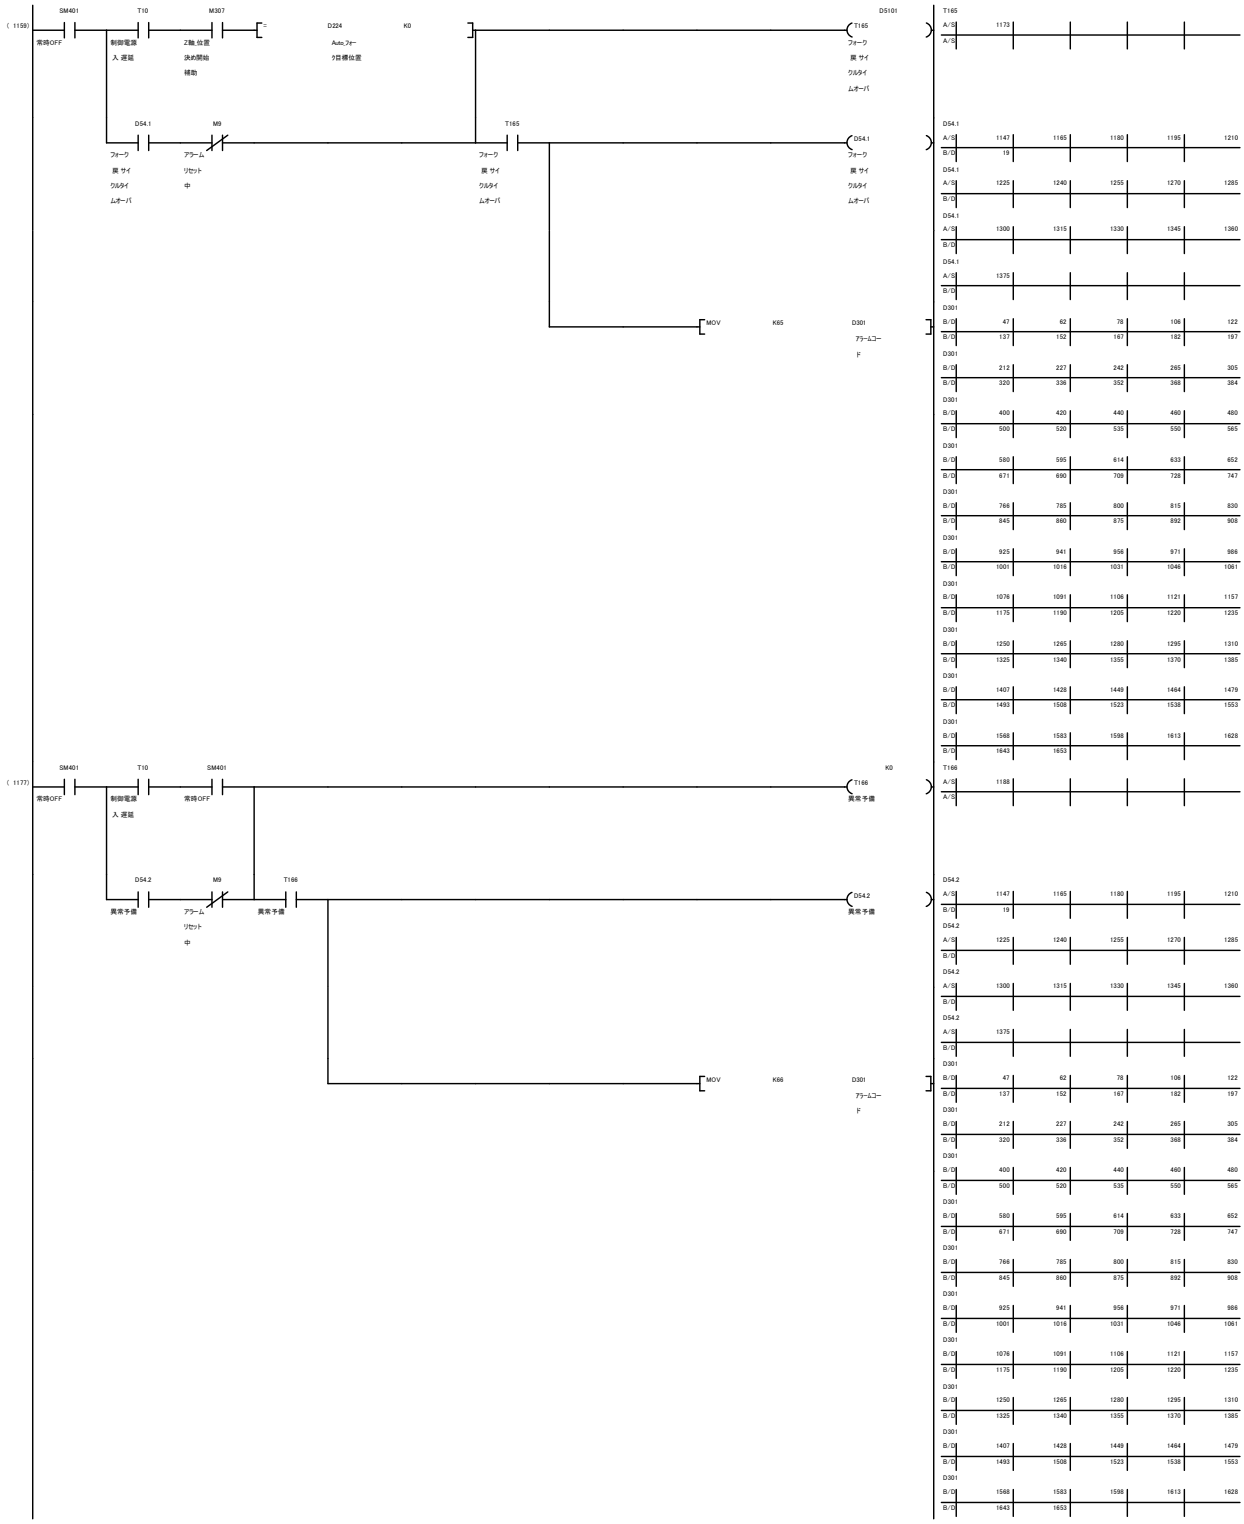
(1158)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
M307
Z軸 位置
決め開始
補助
=
D224
Auto.フォー
ク目標位置
K0
D5101
T165
フォーク
戻 サイ
クルタイ
ムオーバ
D54.1
フォーク
戻 サイ
クルタイ
ムオーバ
M9
アラーム
リセット
中
T165
フォーク
戻 サイ
クルタイ
ムオーバ
MOV
K65
D301
アラームコー
F
(1177)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T166
異常予備
D54.2
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T166
異常予備
D54.2
異常予備
MOV
K66
D301
アラームコー
F

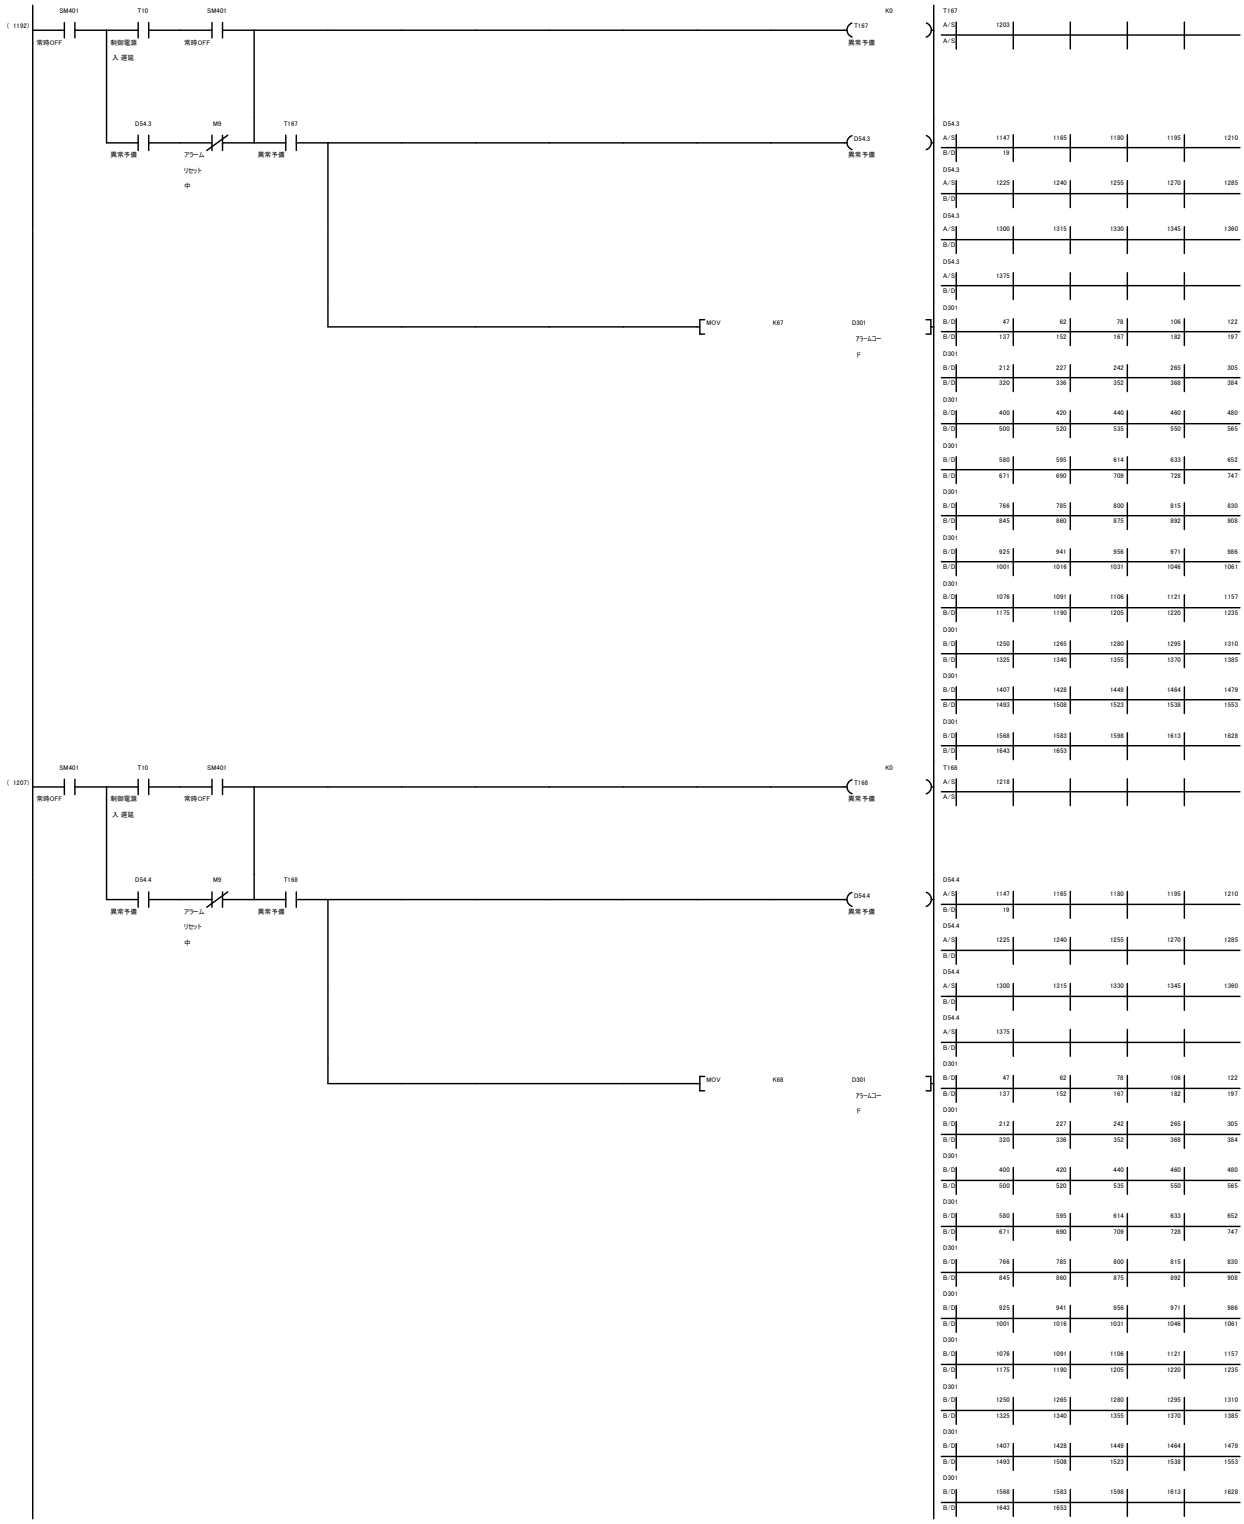
(1192)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T167
異常予備
D54.3
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T167
異常予備
D54.3
異常予備
MOV
K67
D301
アラームコー
F
T167
D54.3
D301
(1207)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T168
異常予備
D54.4
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T168
異常予備
D54.4
異常予備
MOV
K68
D301
アラームコー
F
T168
D54.4
D301

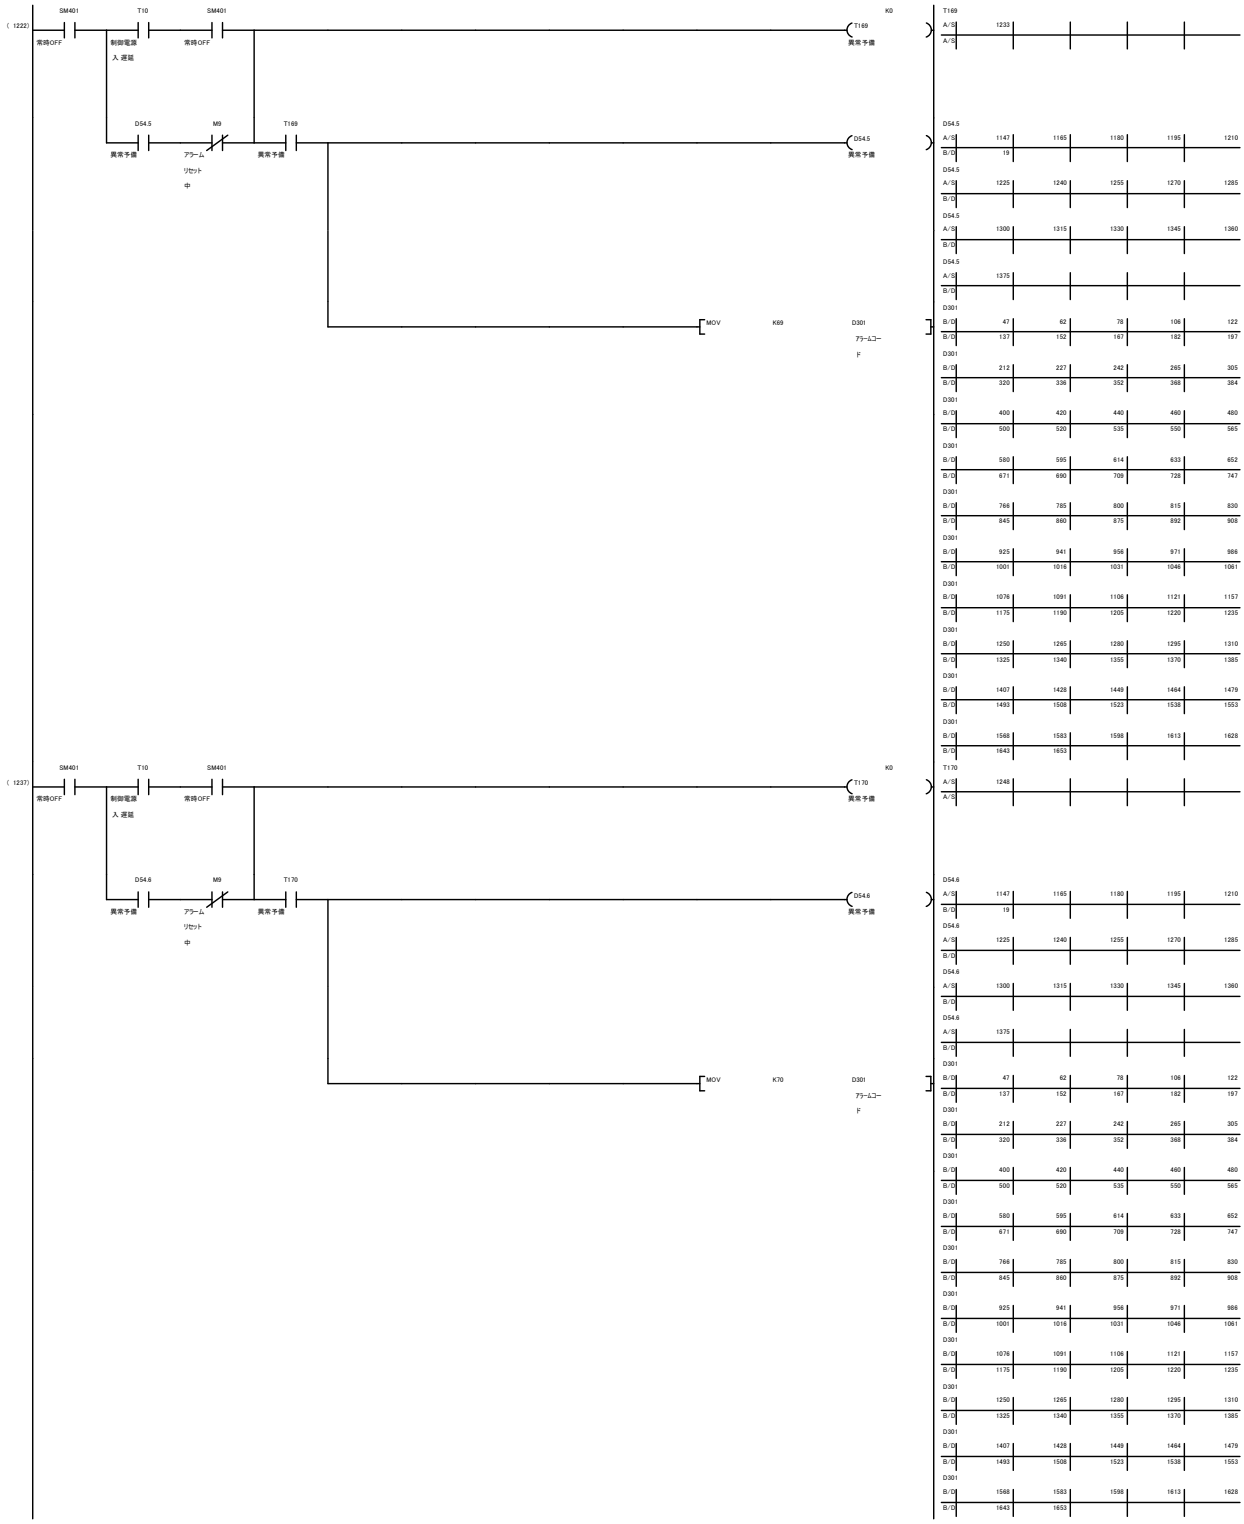
(1222)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T169
異常予備
K0
D54.5
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T169
異常予備
D54.5
異常予備
MOV
K69
D301
アラームユニ
F
(1237)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T170
異常予備
K0
D54.6
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T170
異常予備
D54.6
異常予備
MOV
K70
D301
アラームユニ
F

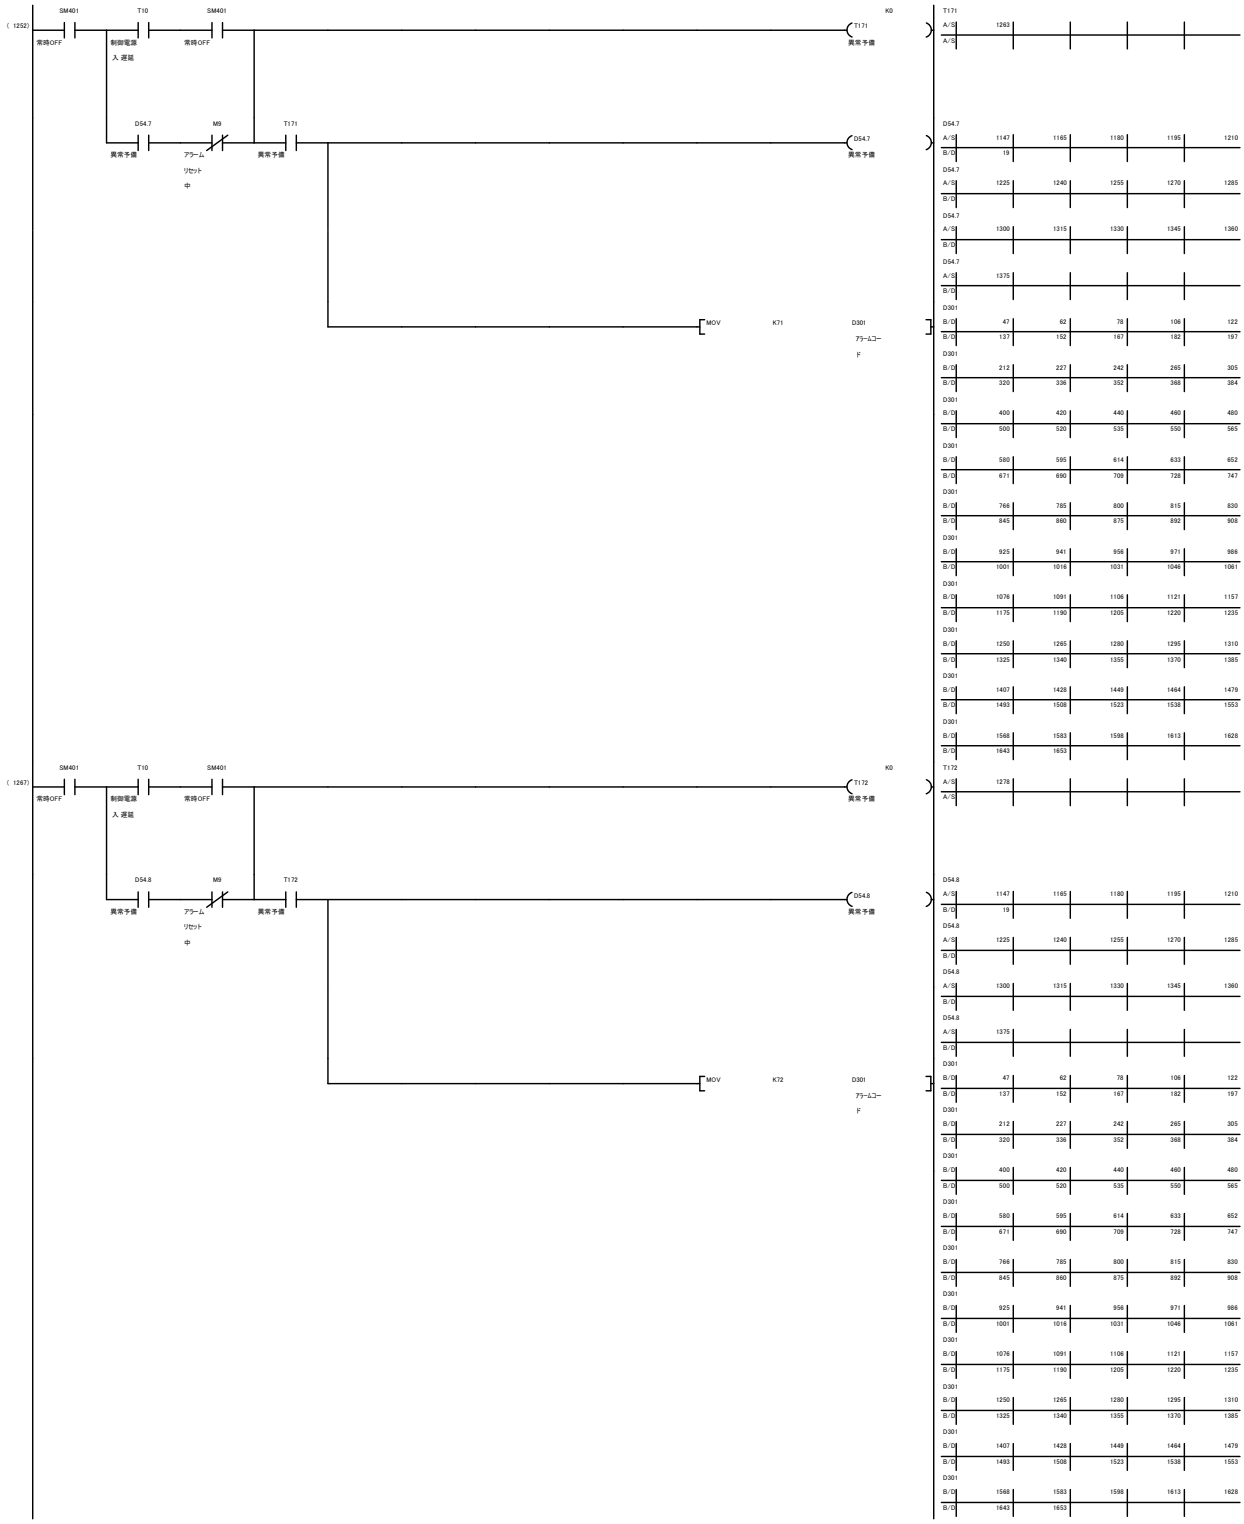
(1252)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T171
異常予備
D54.7
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T171
異常予備
D54.7
異常予備
MOV
K71
D301
アラームコー
F
(1267)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T172
異常予備
D54.8
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T172
異常予備
D54.8
異常予備
MOV
K72
D301
アラームコー
F

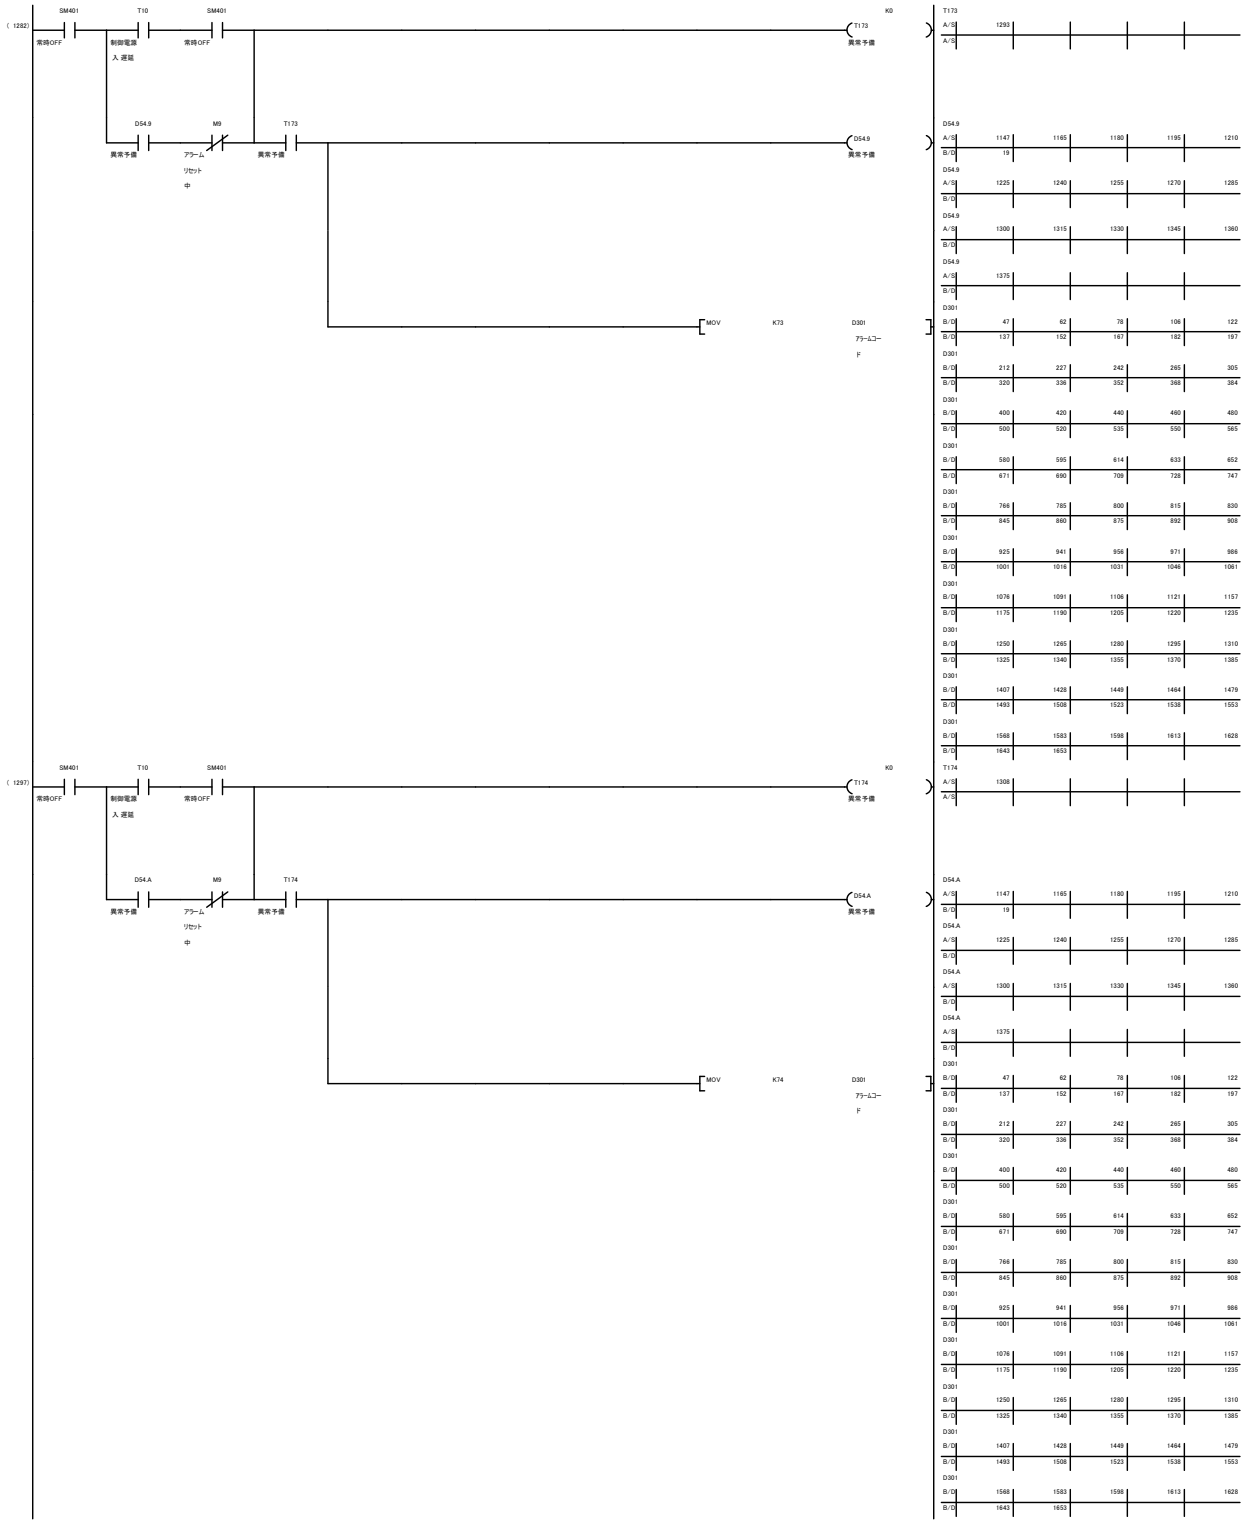
(1282)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T173
異常予備
K0
D54.9
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T173
異常予備
D54.9
異常予備
MOV
K73
D301
アラームコード
T173
D54.9
D301
(1297)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T174
異常予備
K0
D54.A
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T174
異常予備
D54.A
異常予備
MOV
K74
D301
アラームコード
T174
D54.A
D301

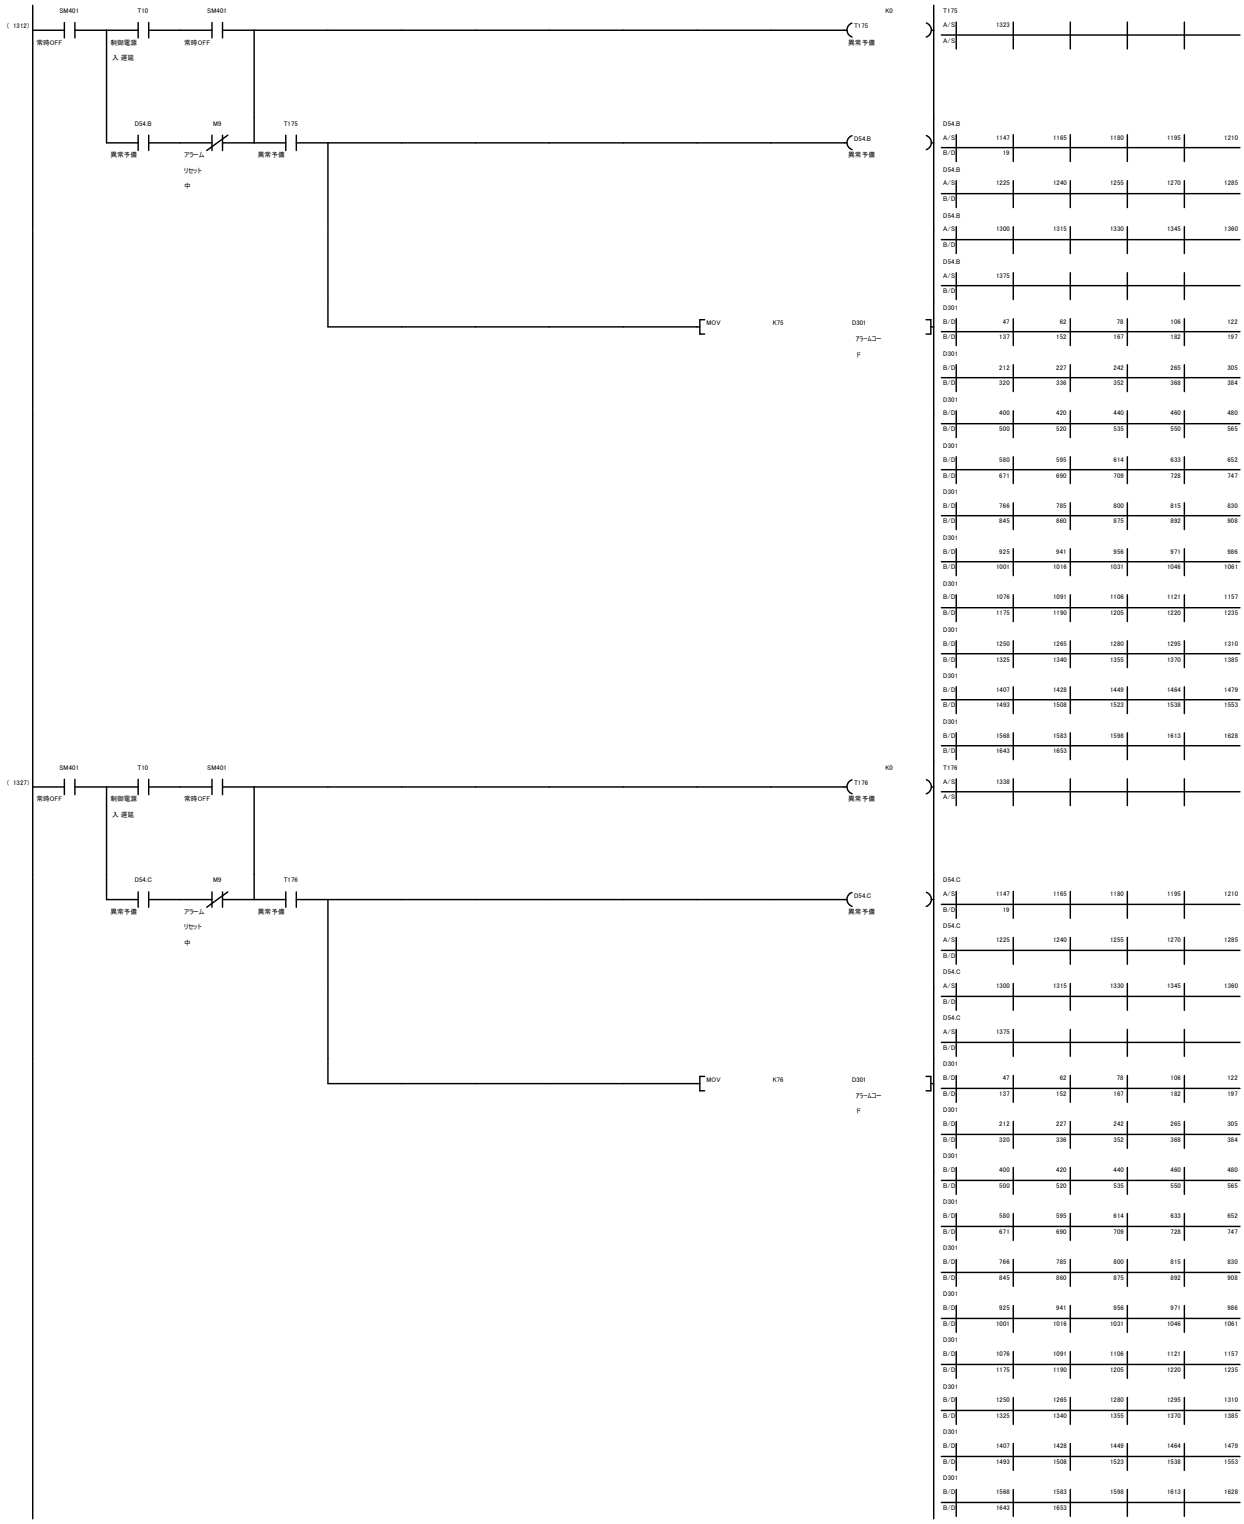
(1312)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T175
異常予備
K0
D54.B
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T175
異常予備
D54.B
異常予備
MOV
K75
D301
アラームコード
T175
D54.B
D301
(1327)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T176
異常予備
K0
D54.C
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T176
異常予備
D54.C
異常予備
MOV
K76
D301
アラームコード
T176
D54.C
D301

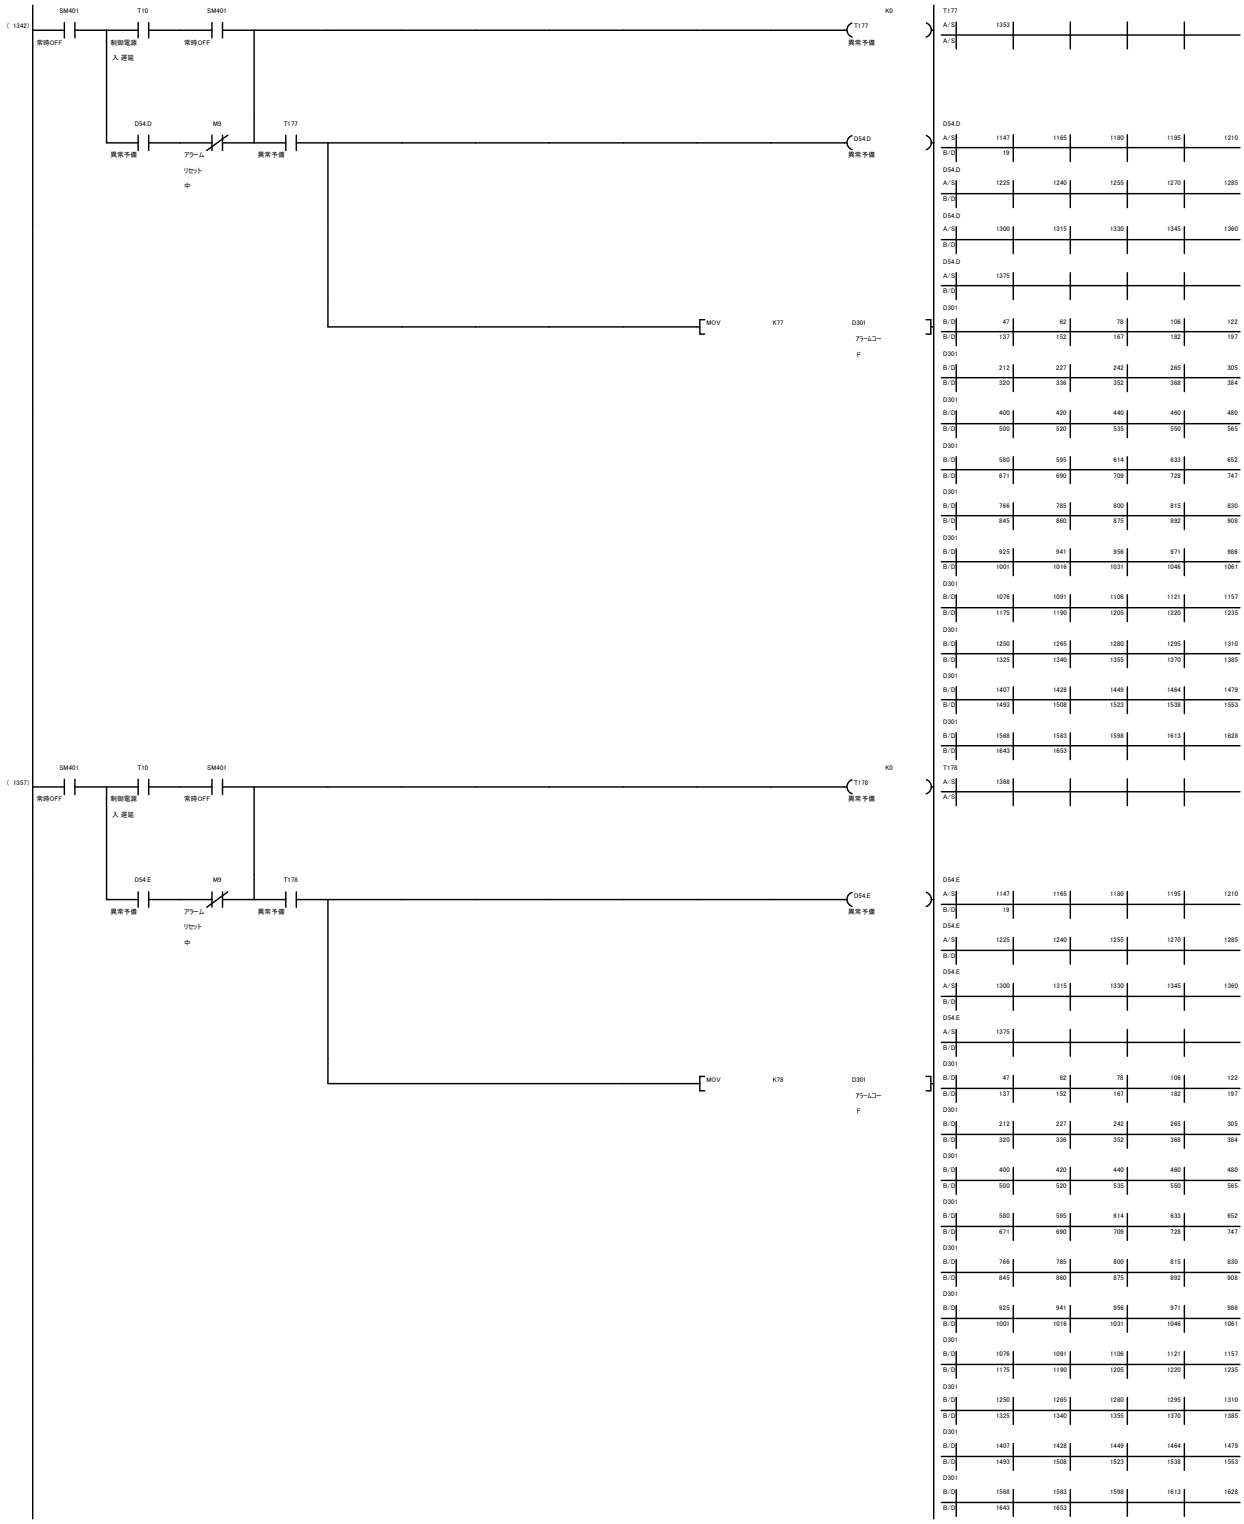
(1342)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T177
異常予備
D54.D
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T177
異常予備
D54.D
異常予備
MOV
K77
D301
アラームコー
F
T177
A/S 1353
D54.D
A/S 1147 1165 1180 1195 1210
B/D 19
D54.D
A/S 1225 1240 1255 1270 1285
B/D
D54.D
A/S 1300 1315 1330 1345 1360
B/D
D54.D
A/S 1375
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1357)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T178
異常予備
D54.E
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T178
異常予備
D54.E
異常予備
MOV
K78
D301
アラームコー
F
T178
A/S 1388
D54.E
A/S 1147 1165 1180 1195 1210
B/D 19
D54.E
A/S 1225 1240 1255 1270 1285
B/D
D54.E
A/S 1300 1315 1330 1345 1360
B/D
D54.E
A/S 1375
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

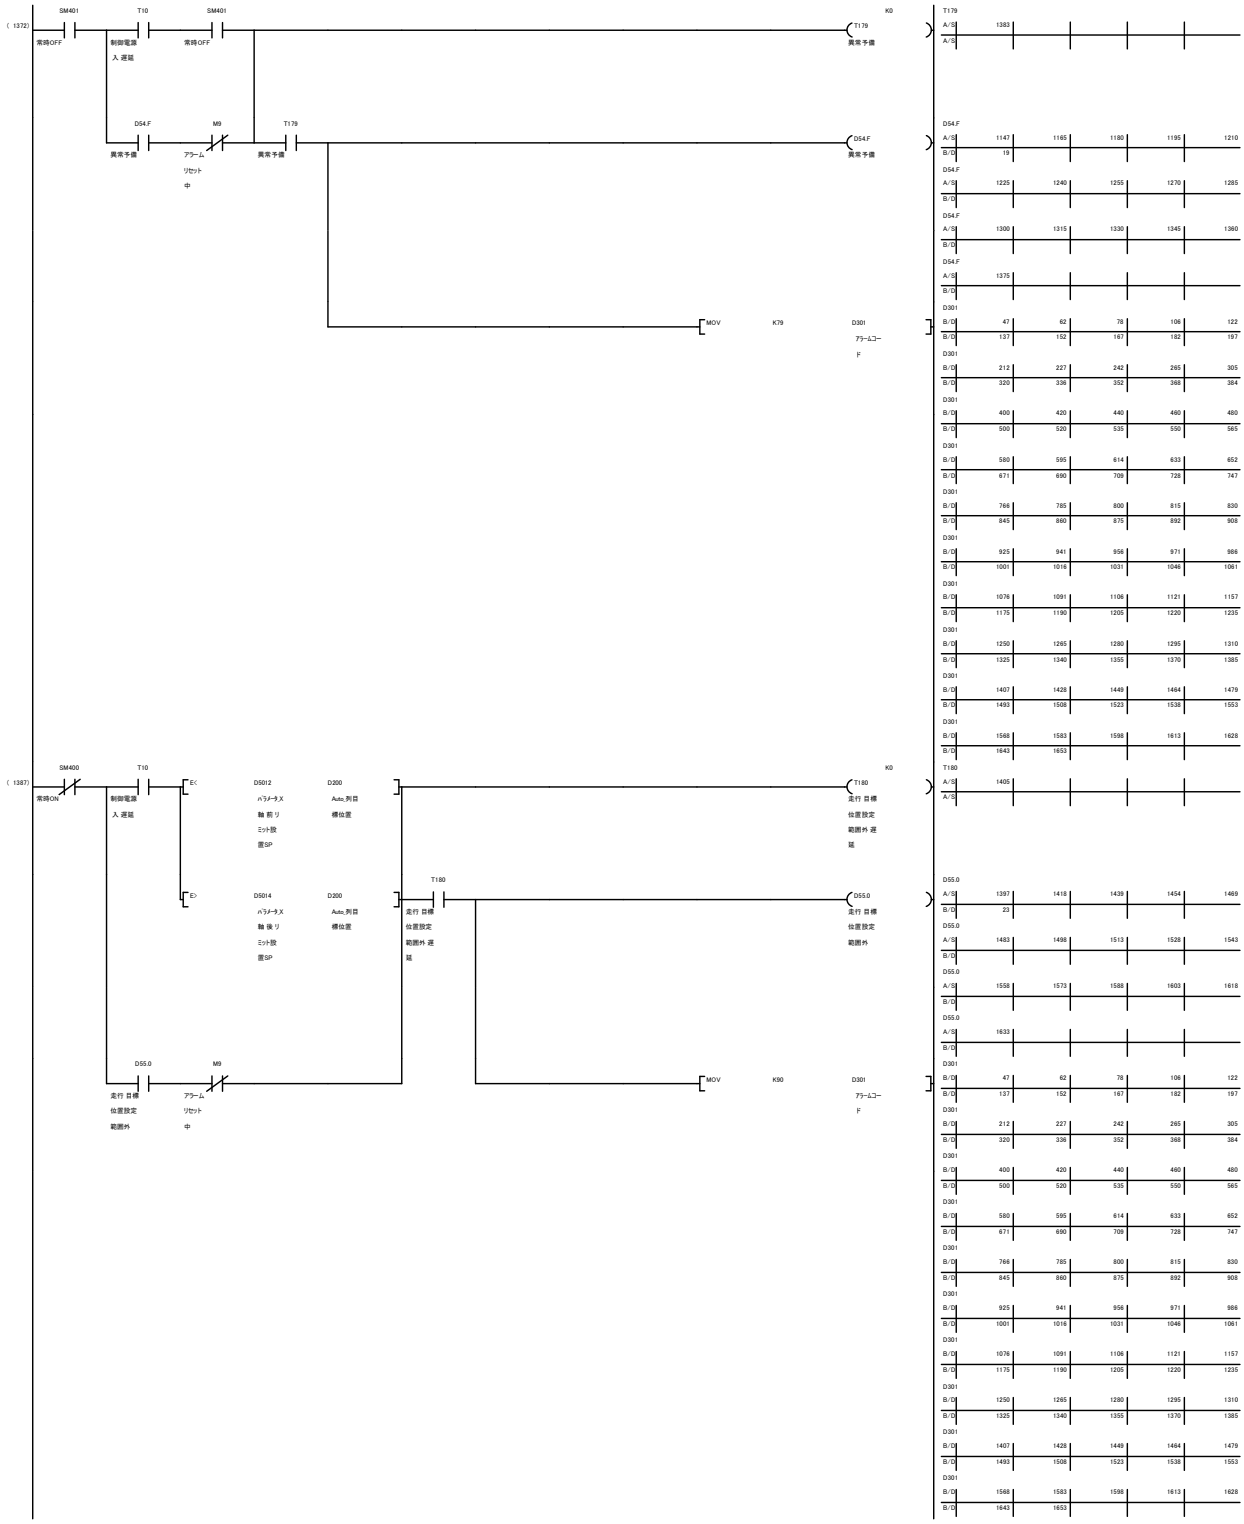
(1372)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T179
異常予備
D54.F
異常予備
M9
アラーム
リセット
中
T179
異常予備
D54.F
異常予備
MOV
K79
D301
アラームコー
F
(1387)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5012
パラメータX
軸 前 リ
ミット設
置SP
D200
Auto_列目
標位置
K0
T180
走行 目標
位置設定
範囲外 遅
延
E>
D5014
パラメータX
軸 後 リ
ミット設
置SP
D200
Auto_列目
標位置
T180
走行 目標
位置設定
範囲外 遅
延
D55.0
走行 目標
位置設定
範囲外
D55.0
走行 目標
位置設定
範囲外
D55.0
走行 目標
位置設定
範囲外
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K90
D301
アラームコー
F

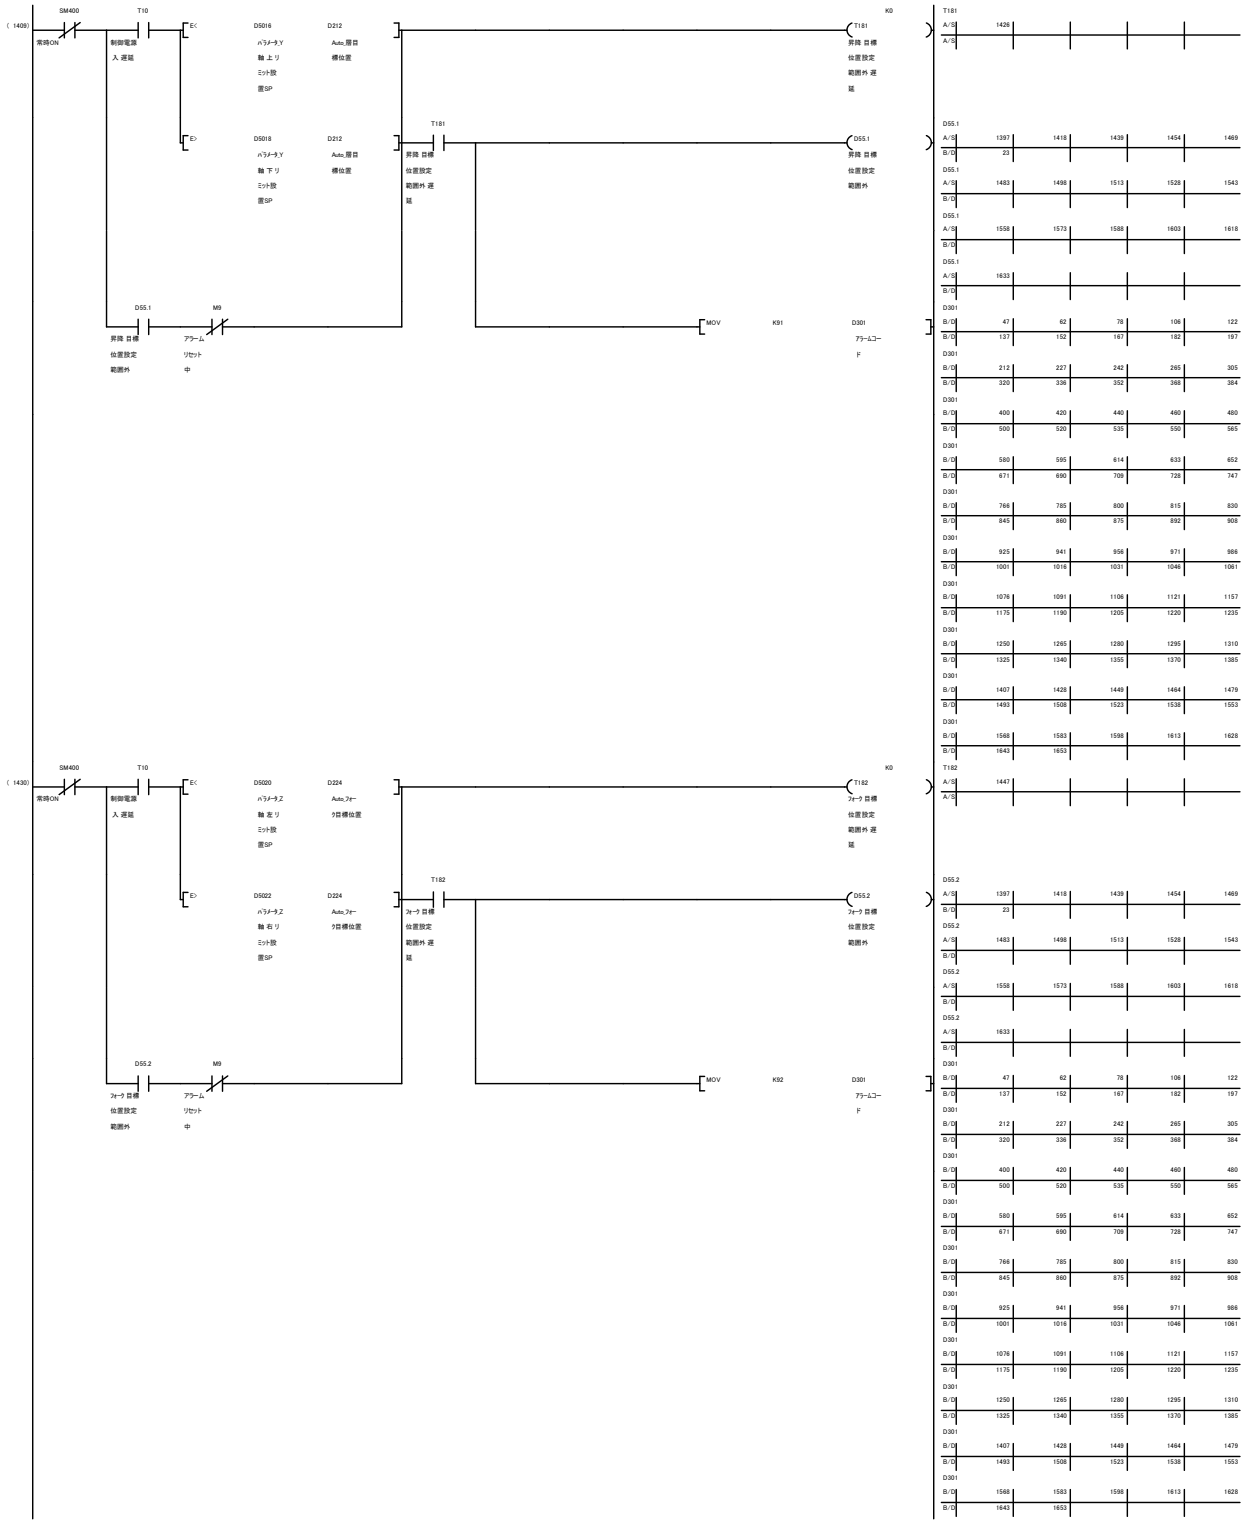
(1408)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5016
パラメータ.Y
軸 上 リ
ミット設
置SP
D212
Auto.原点
標位置
K0
T181
昇降 目標
位置設定
範囲外 遅
延
E>
D5018
パラメータ.Y
軸 下 リ
ミット設
置SP
D212
Auto.原点
標位置
T181
昇降 目標
位置設定
範囲外 遅
延
D55.1
昇降 目標
位置設定
範囲外
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K91
D301
アラームコー
F
(1430)
SM400
常時ON
T10
制御電源
入 遅延
E<
D5020
パラメータ.Z
軸 左 リ
ミット設
置SP
D224
Auto.フォー
ク目標位置
K0
T182
フォーク 目標
位置設定
範囲外 遅
延
E>
D5022
パラメータ.Z
軸 右 リ
ミット設
置SP
D224
Auto.フォー
ク目標位置
T182
フォーク 目標
位置設定
範囲外 遅
延
D55.2
フォーク 目標
位置設定
範囲外
M9
アラーム
リセット
中
MOV
K92
D301
アラームコー
F

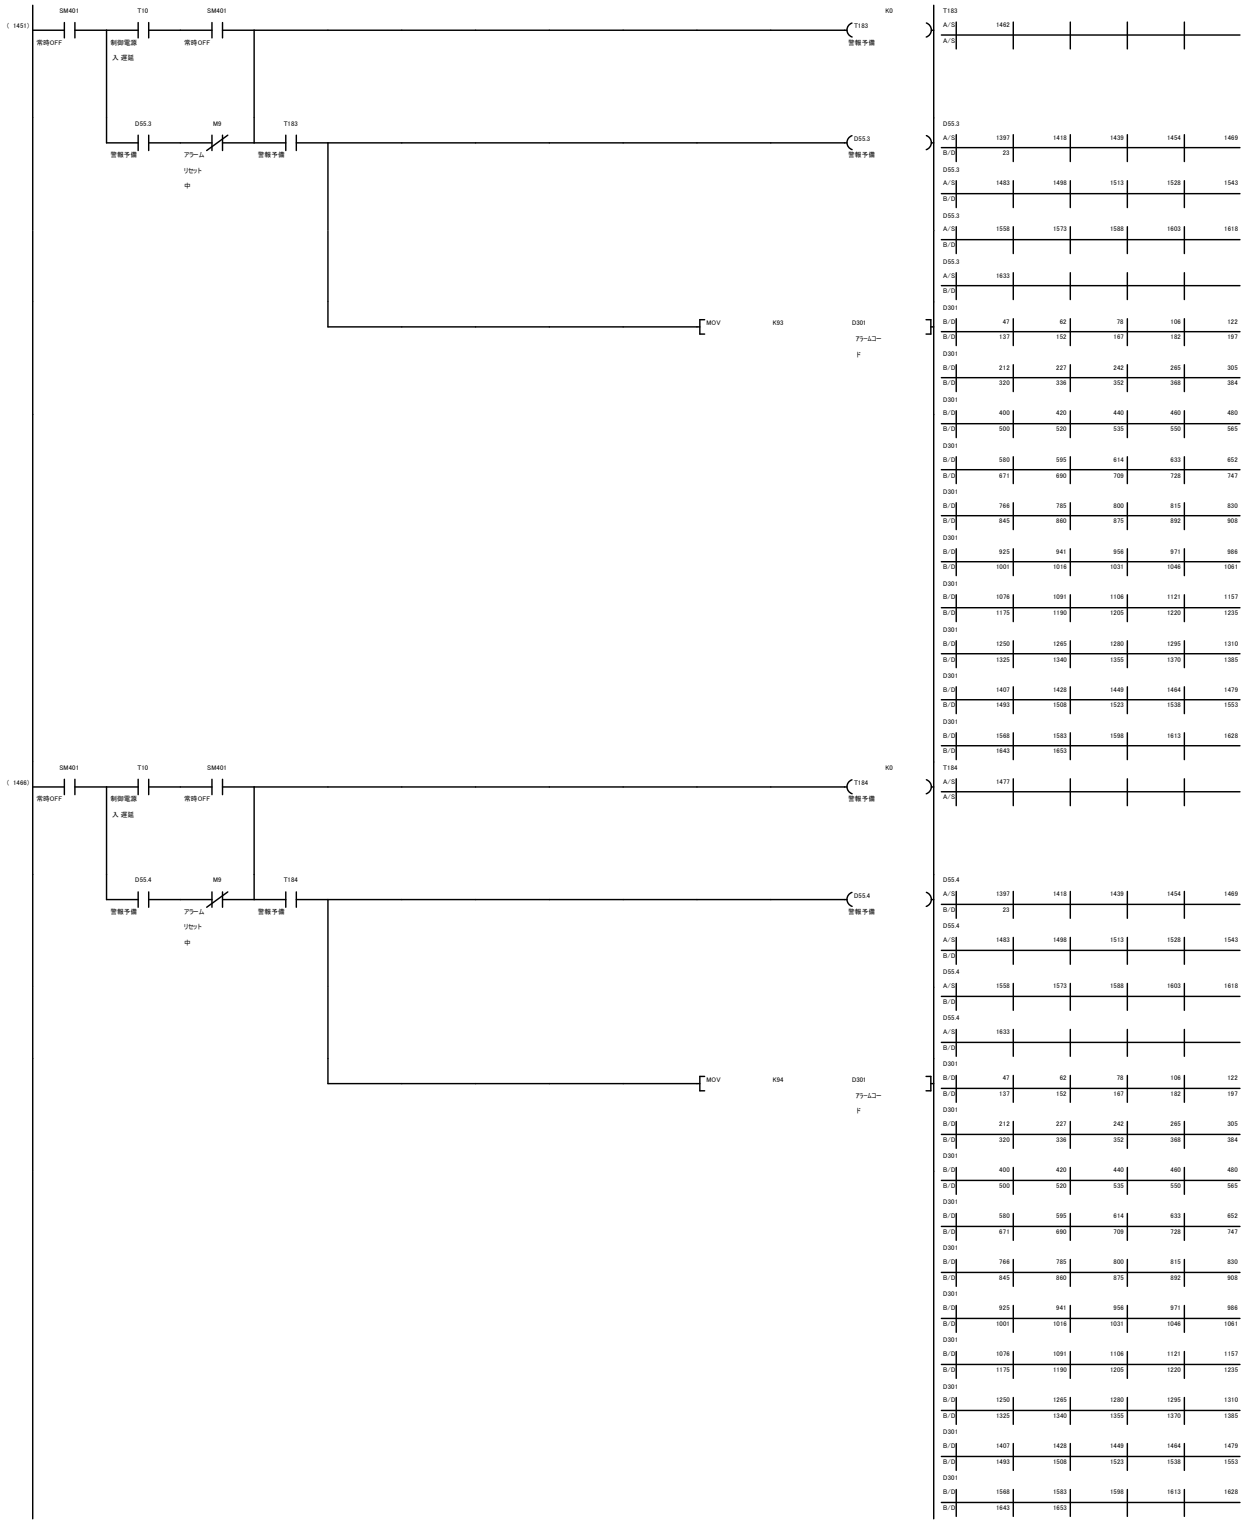
(1451)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T183
警報予備
K0
D55.3
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T183
警報予備
D55.3
警報予備
MOV
K93
D301
アラームコー
F
(1486)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T184
警報予備
K0
D55.4
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T184
警報予備
D55.4
警報予備
MOV
K94
D301
アラームコー
F

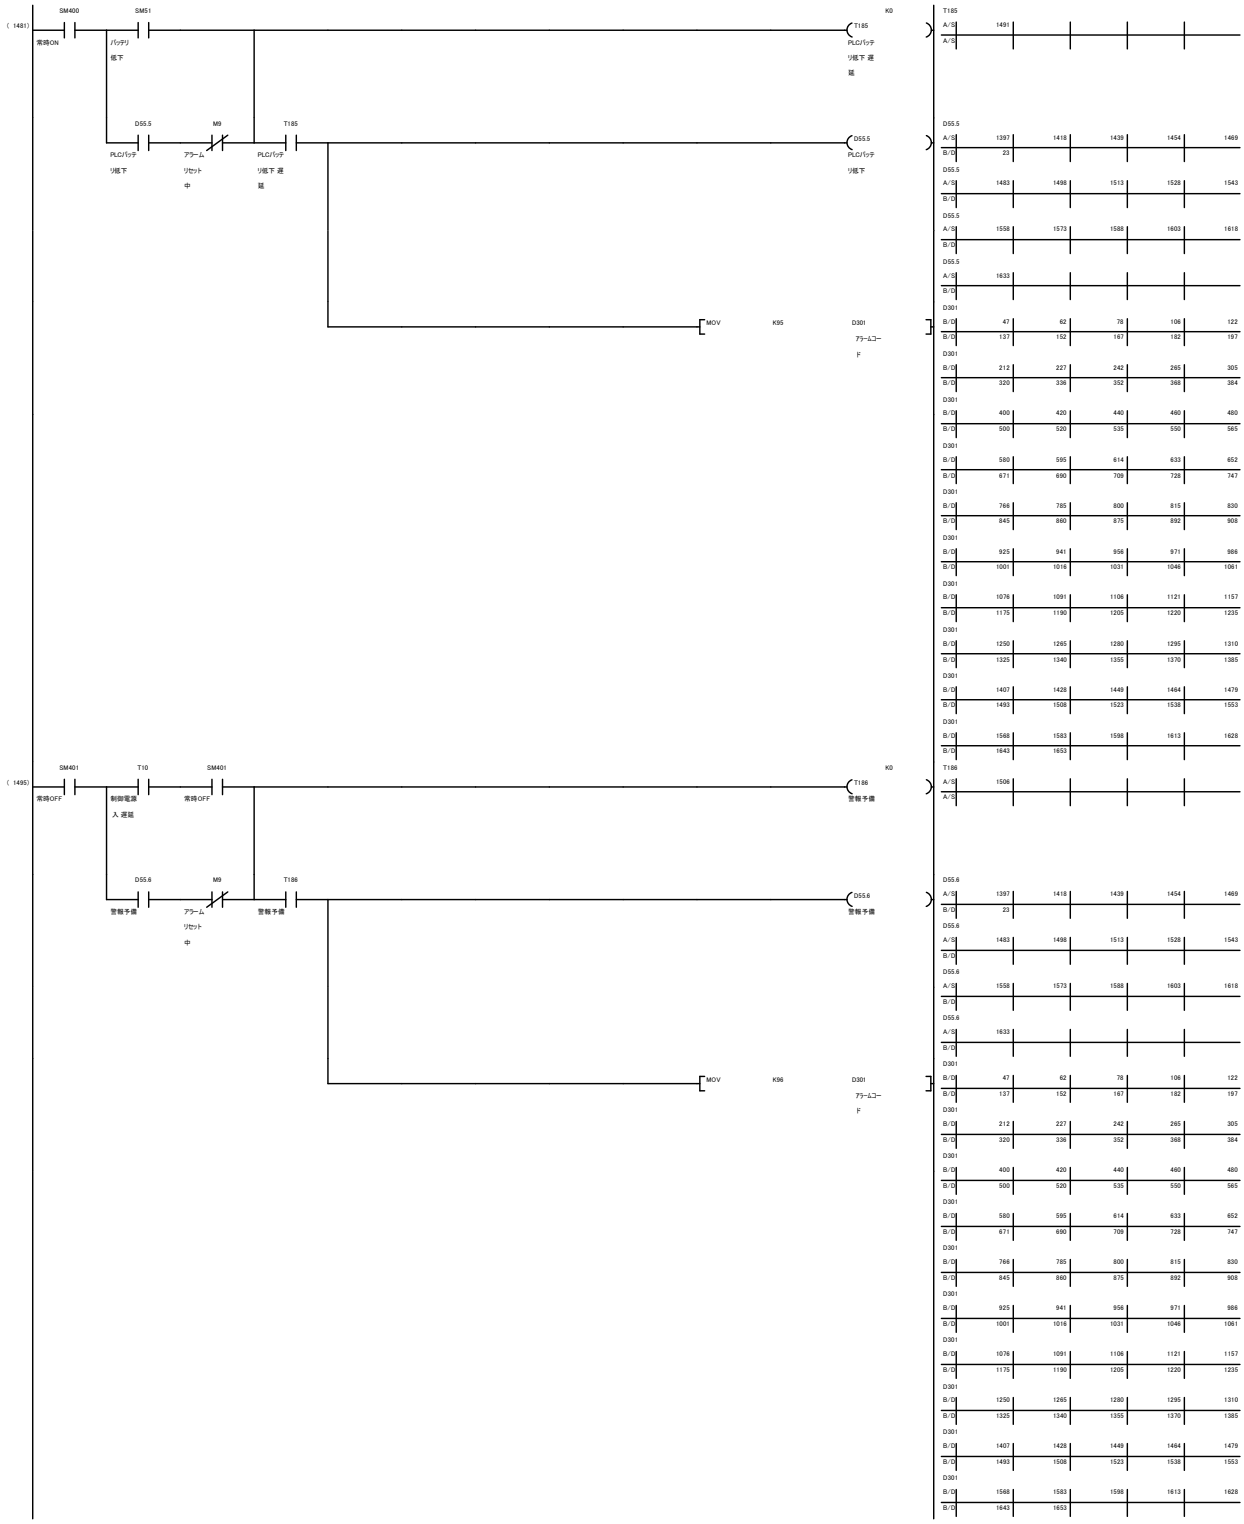
(1481)
SM400
常時ON
SM51
バッテリ
低下
T185
PLCバッテ
リ低下 遅
延
K0
D55.5
PLCバッテ
リ低下
M9
アラーム
リセット
中
T185
PLCバッテ
リ低下 遅
延
D55.5
PLCバッテ
リ低下
MOV
K95
D301
アラームコー
F
(1495)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T186
警報予備
K0
D55.6
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T186
警報予備
D55.6
警報予備
MOV
K96
D301
アラームコー
F

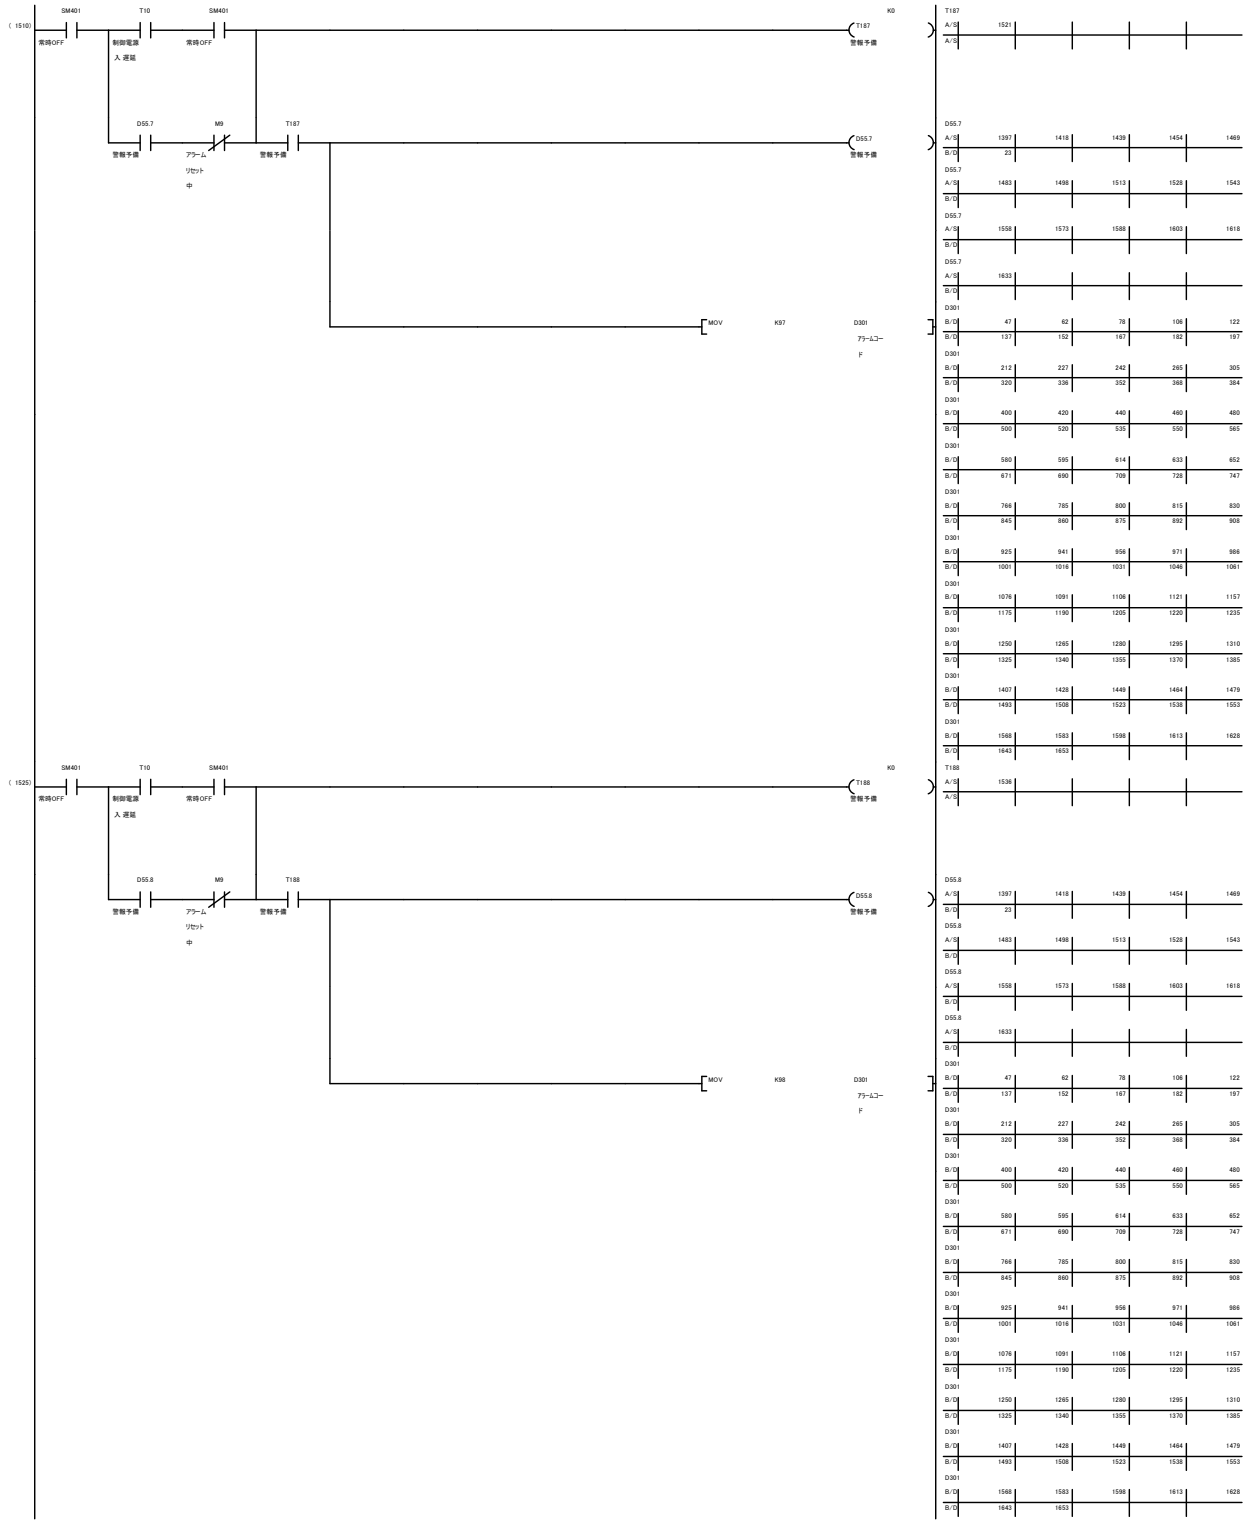
(1510)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T187
警報予備
D55.7
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T187
警報予備
D55.7
警報予備
MOV
K97
D301
アラームユニ
F
T187
A/S 1521
D55.7
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1525)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T188
警報予備
D55.8
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T188
警報予備
D55.8
警報予備
MOV
K98
D301
アラームユニ
F
T188
A/S 1536
D55.8
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

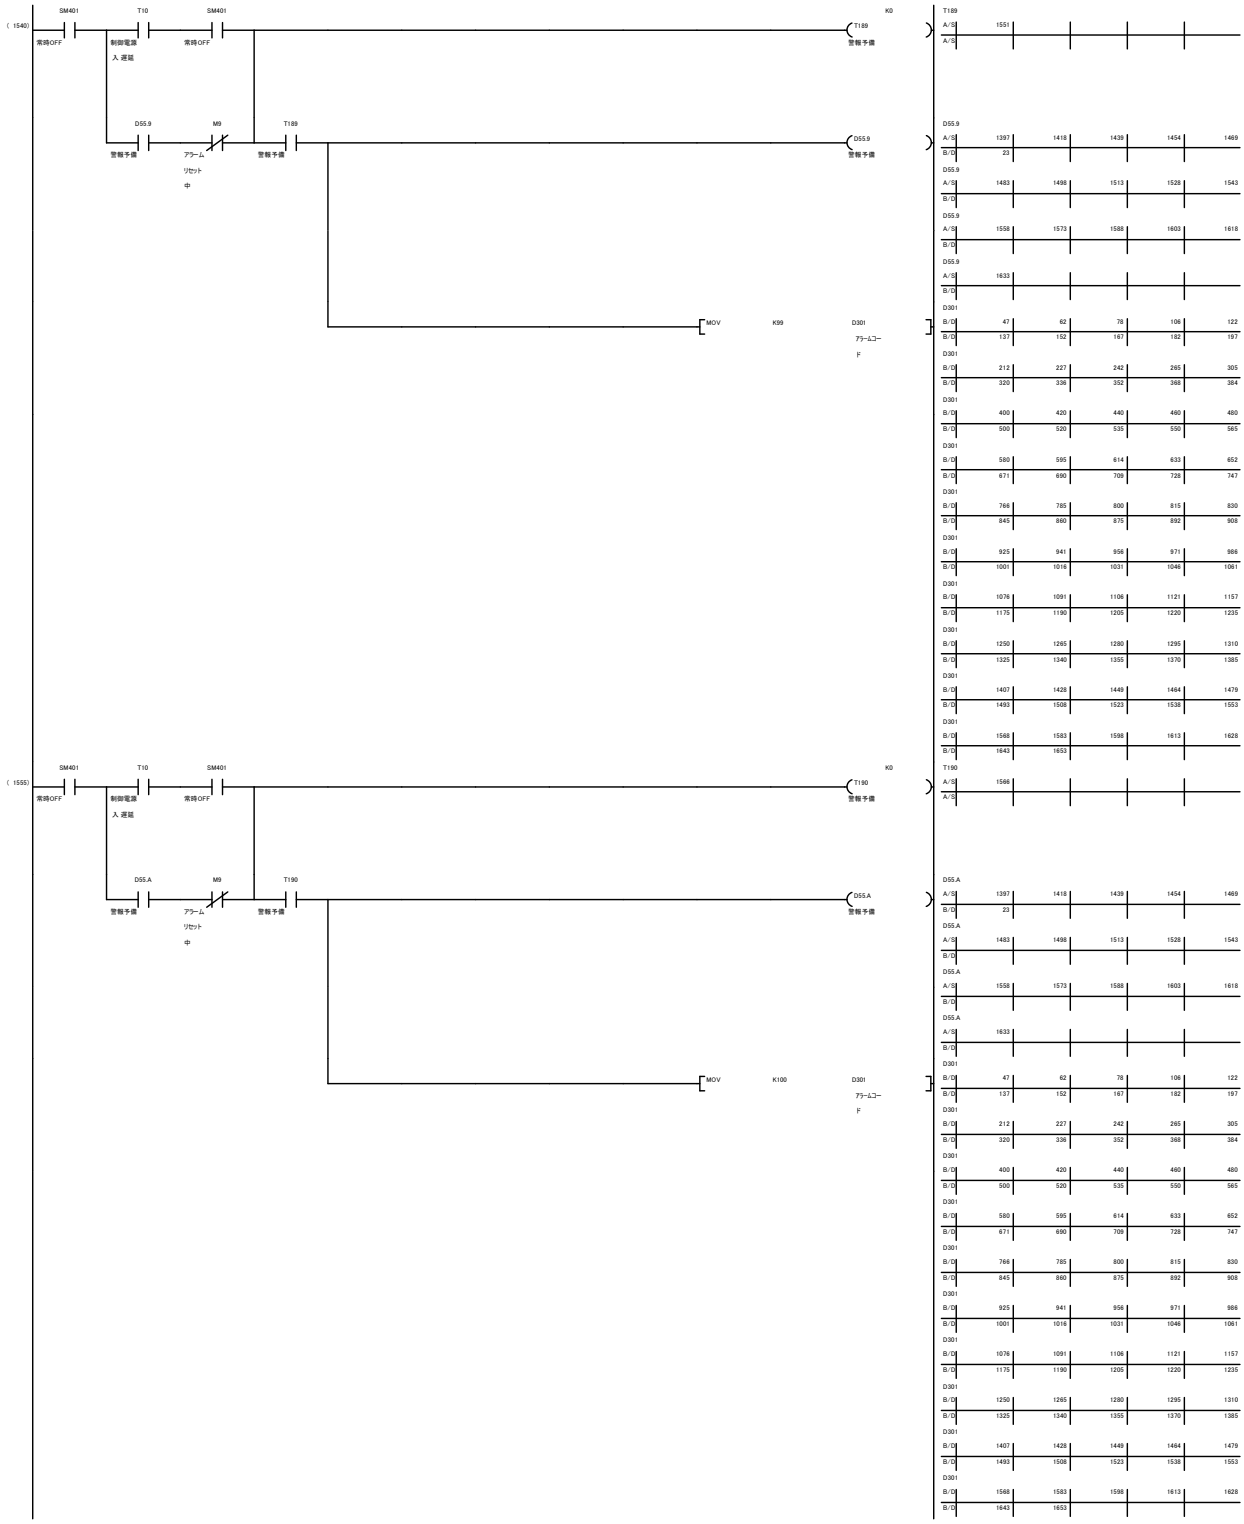
(1540)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T189
警報予備
D55.9
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T189
警報予備
D55.9
警報予備
MOV
K99
D301
アラームユニ
F
T189
A/S 1551
D55.9
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1595)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T190
警報予備
D55.A
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T190
警報予備
D55.A
警報予備
MOV
K100
D301
アラームユニ
F
T190
A/S 1566
D55.A
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

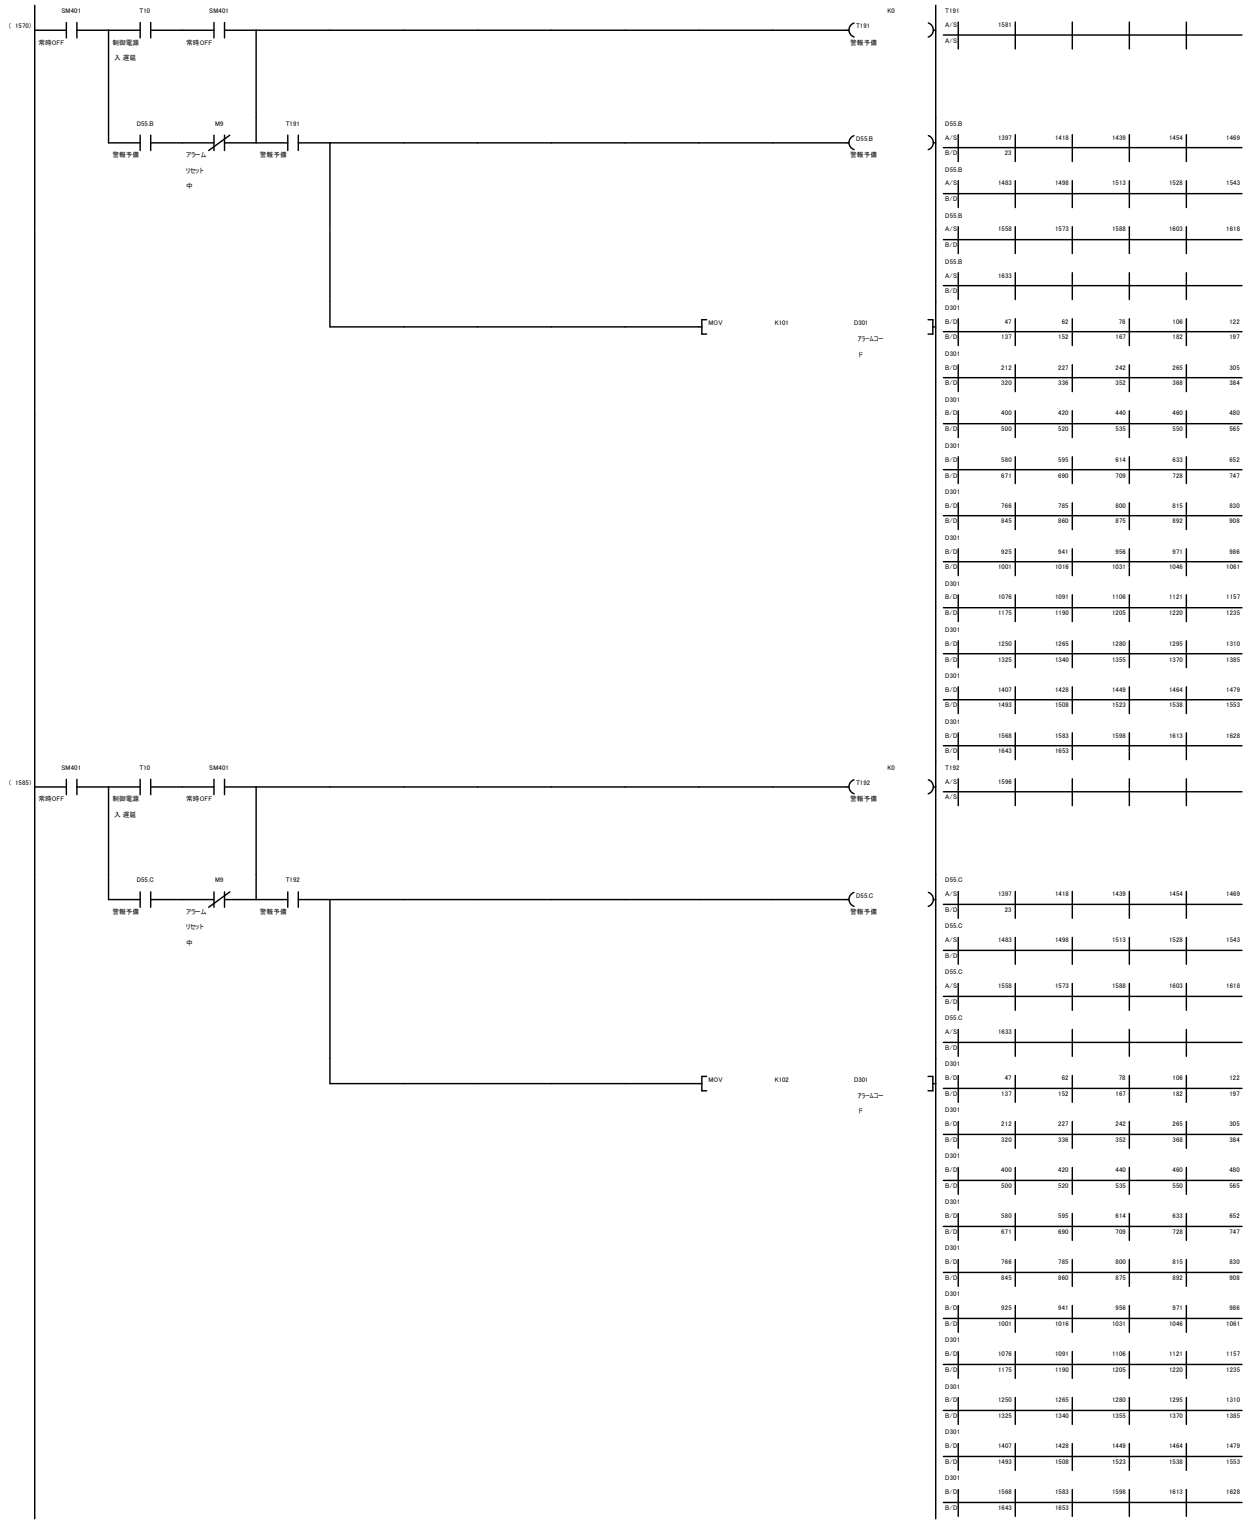
(1570)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T191
警報予備
D55.B
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T191
警報予備
D55.B
警報予備
MOV
K101
D301
アラームコード
T191
A/S 1581
D55.B
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
D55.B
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
B/D
D55.B
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
B/D
D55.B
A/S 1633
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1585)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T192
警報予備
D55.C
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T192
警報予備
D55.C
警報予備
MOV
K102
D301
アラームコード
T192
A/S 1596
D55.C
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
D55.C
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
B/D
D55.C
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
B/D
D55.C
A/S 1633
B/D
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
D301
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 388 384
D301
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
D301
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
D301
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
D301
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
D301
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
D301
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
D301
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
D301
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

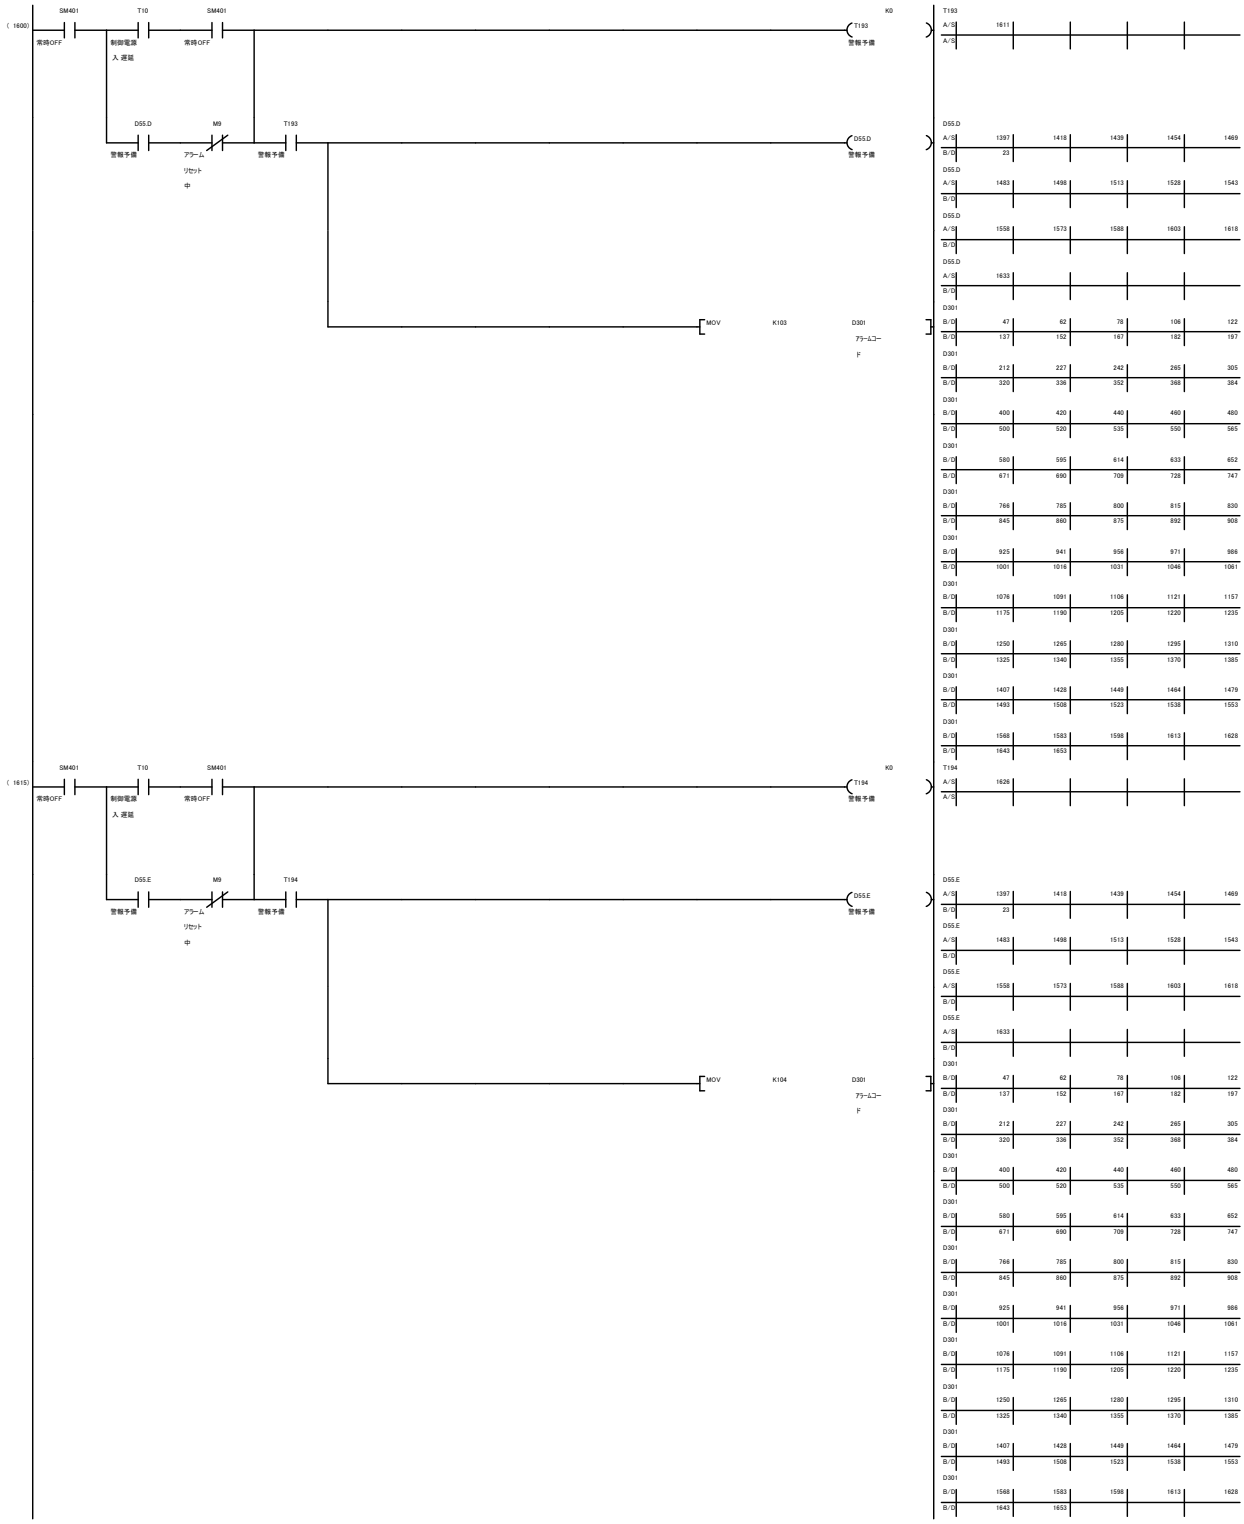
(1600)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T193
警報予備
K0
D55.D
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T193
警報予備
D55.D
警報予備
MOV
K103
D301
アラームコード
T193
A/S 1611
D55.D
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 338 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1615)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
T194
警報予備
K0
D55.E
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T194
警報予備
D55.E
警報予備
MOV
K104
D301
アラームコード
T194
A/S 1626
D55.E
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 338 352 388 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

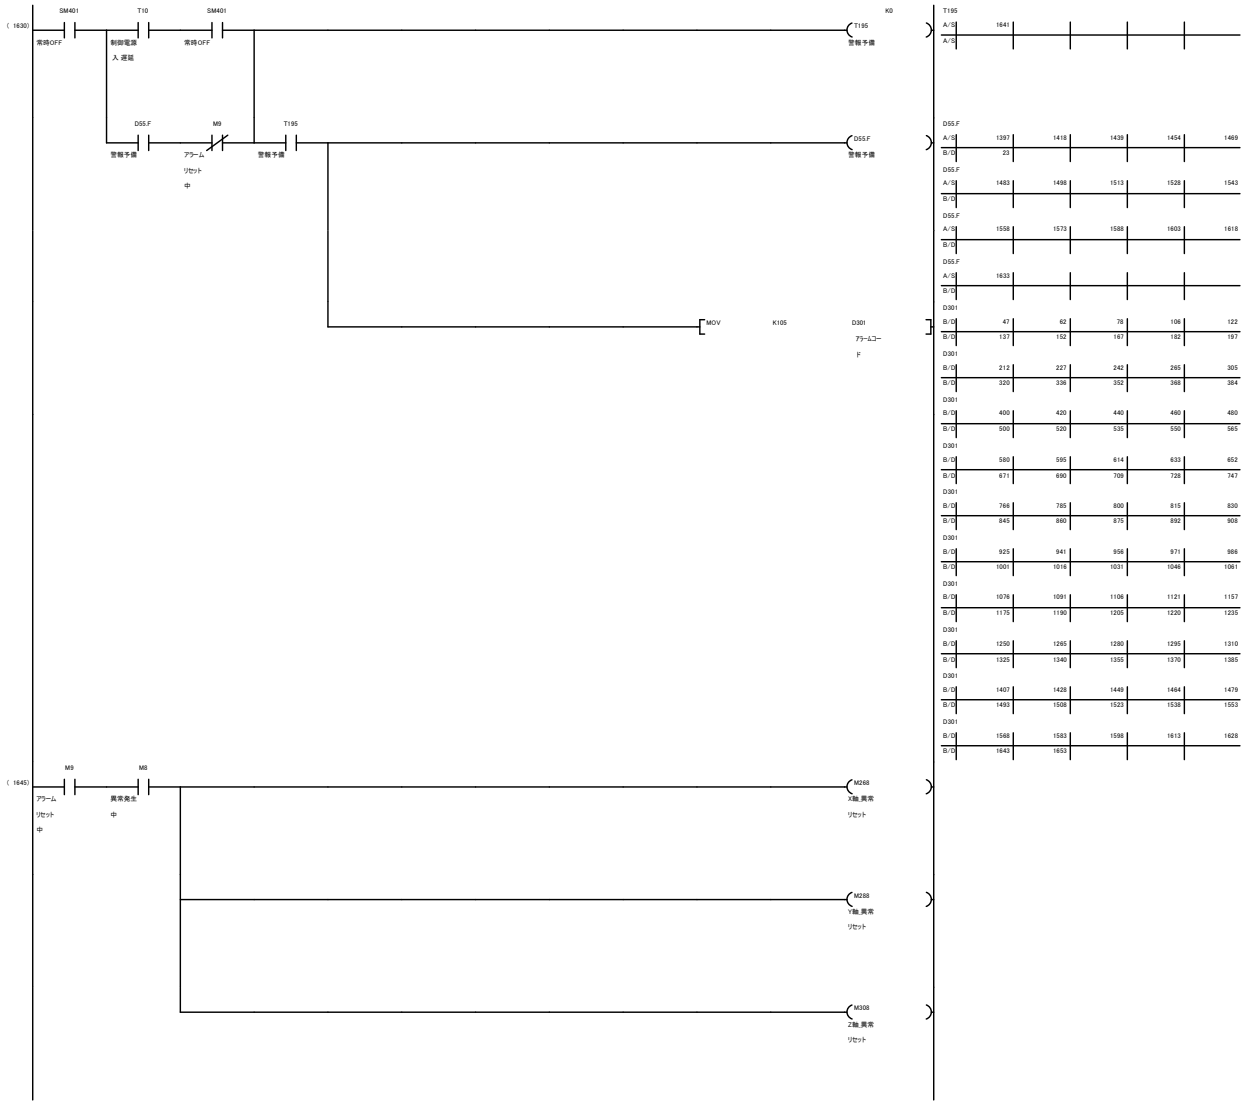
(1630)
SM401
常時OFF
T10
制御電源
入 遅延
SM401
常時OFF
K0
T195
警報予備
D55.F
警報予備
M9
アラーム
リセット
中
T195
警報予備
D55.F
警報予備
MOV
K105
D301
アラームコー
F
(1645)
M9
アラーム
リセット
中
M8
異常発生
中
M268
X軸_異常
リセット
M288
Y軸_異常
リセット
M308
Z軸_異常
リセット
T195
A/S 1641
D55.F
A/S 1397 1418 1438 1454 1469
B/D 23
A/S 1483 1498 1513 1528 1543
A/S 1558 1573 1588 1603 1618
A/S 1633
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653

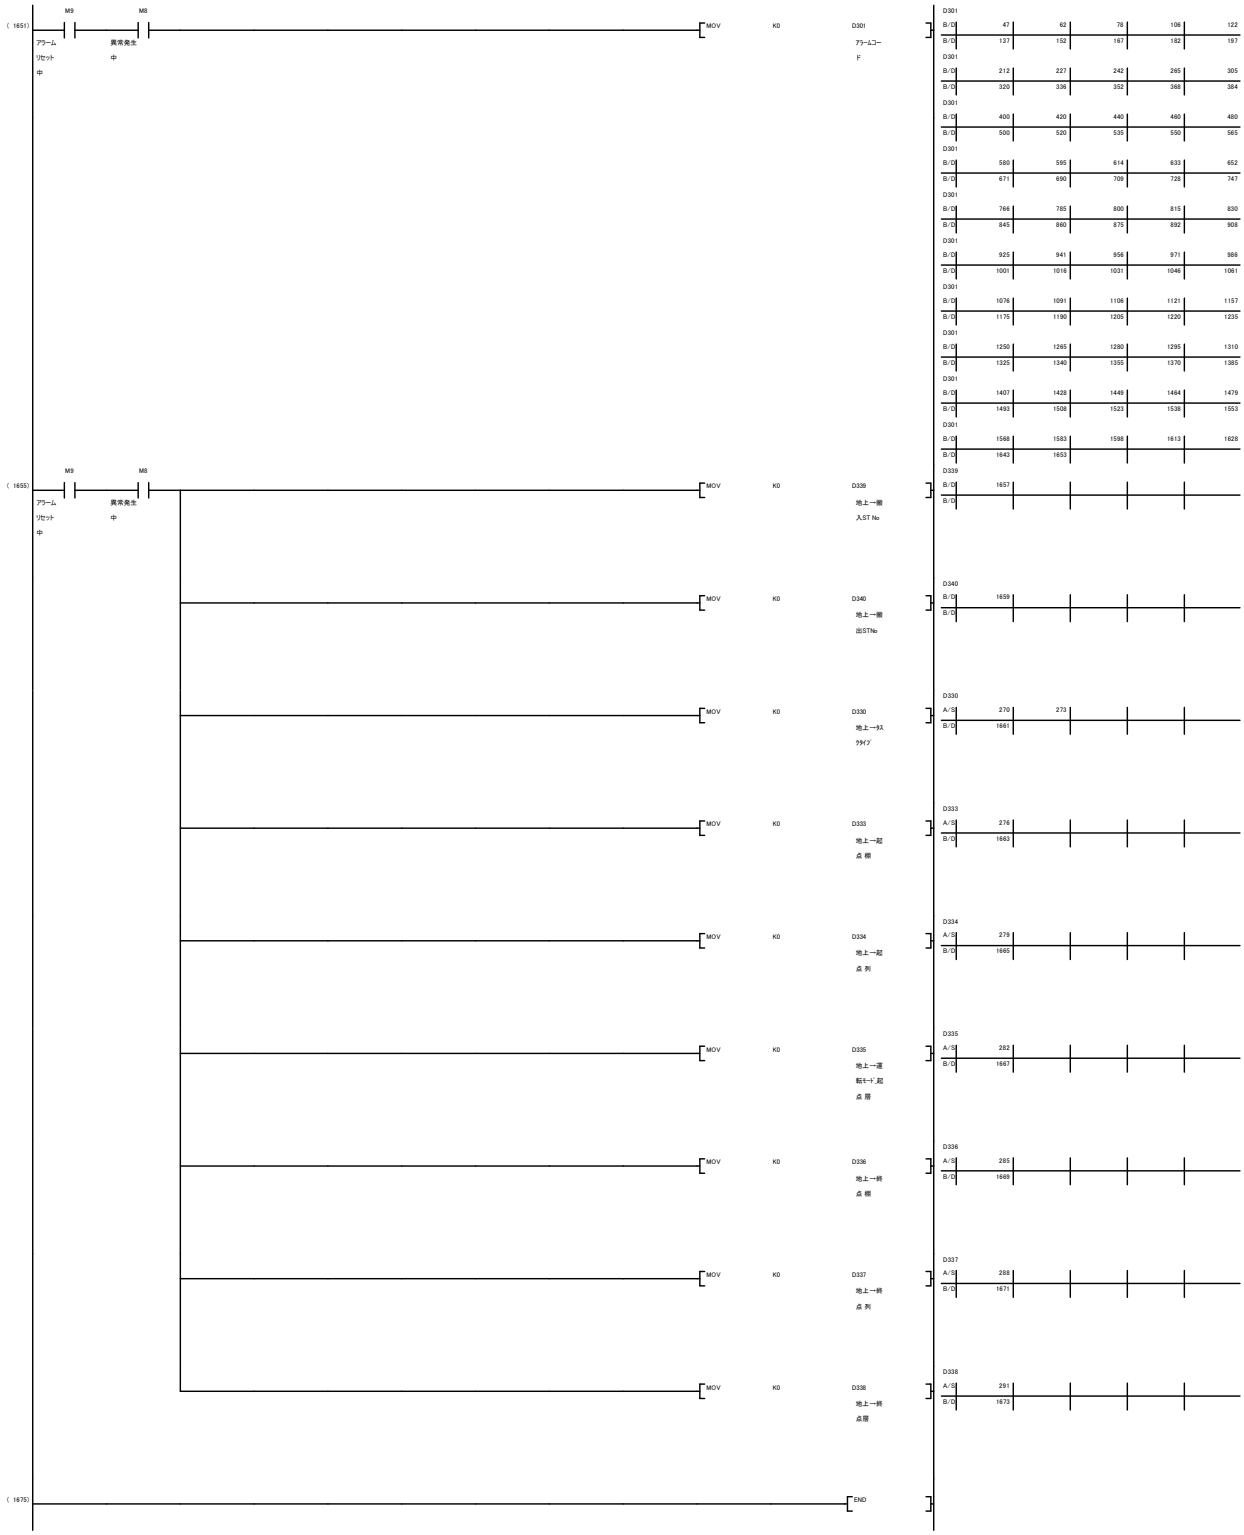
(1651)
M9
アラーム
リセット
中
M8
異常発生
中
MOV
K0
D301
アラームコード
D301
B/D 47 62 78 106 122
B/D 137 152 167 182 197
B/D 212 227 242 265 305
B/D 320 336 352 368 384
B/D 400 420 440 460 480
B/D 500 520 535 550 565
B/D 580 595 614 633 652
B/D 671 690 709 728 747
B/D 766 785 800 815 830
B/D 845 860 875 892 908
B/D 925 941 956 971 986
B/D 1001 1016 1031 1046 1061
B/D 1076 1091 1106 1121 1157
B/D 1175 1190 1205 1220 1235
B/D 1250 1265 1280 1295 1310
B/D 1325 1340 1355 1370 1385
B/D 1407 1428 1449 1464 1479
B/D 1493 1508 1523 1538 1553
B/D 1568 1583 1598 1613 1628
B/D 1643 1653
(1655)
M9
アラーム
リセット
中
M8
異常発生
中
MOV
K0
D339
地上一搬
入ST No
D339
B/D 1657
MOV
K0
D340
地上一搬
出STNo
D340
B/D 1659
MOV
K0
D330
地上一ｽﾃｰﾀｽ
D330
A/S 270 273
B/D 1661
MOV
K0
D333
地上一起
点 棚
D333
A/S 276
B/D 1663
MOV
K0
D334
地上一起
点 列
D334
A/S 279
B/D 1665
MOV
K0
D335
地上一運
転ﾓｰﾄﾞ起
点 層
D335
A/S 282
B/D 1667
MOV
K0
D336
地上一終
点 棚
D336
A/S 285
B/D 1669
MOV
K0
D337
地上一終
点 列
D337
A/S 288
B/D 1671
MOV
K0
D338
地上一終
点層
D338
A/S 291
B/D 1673
(1675)
END

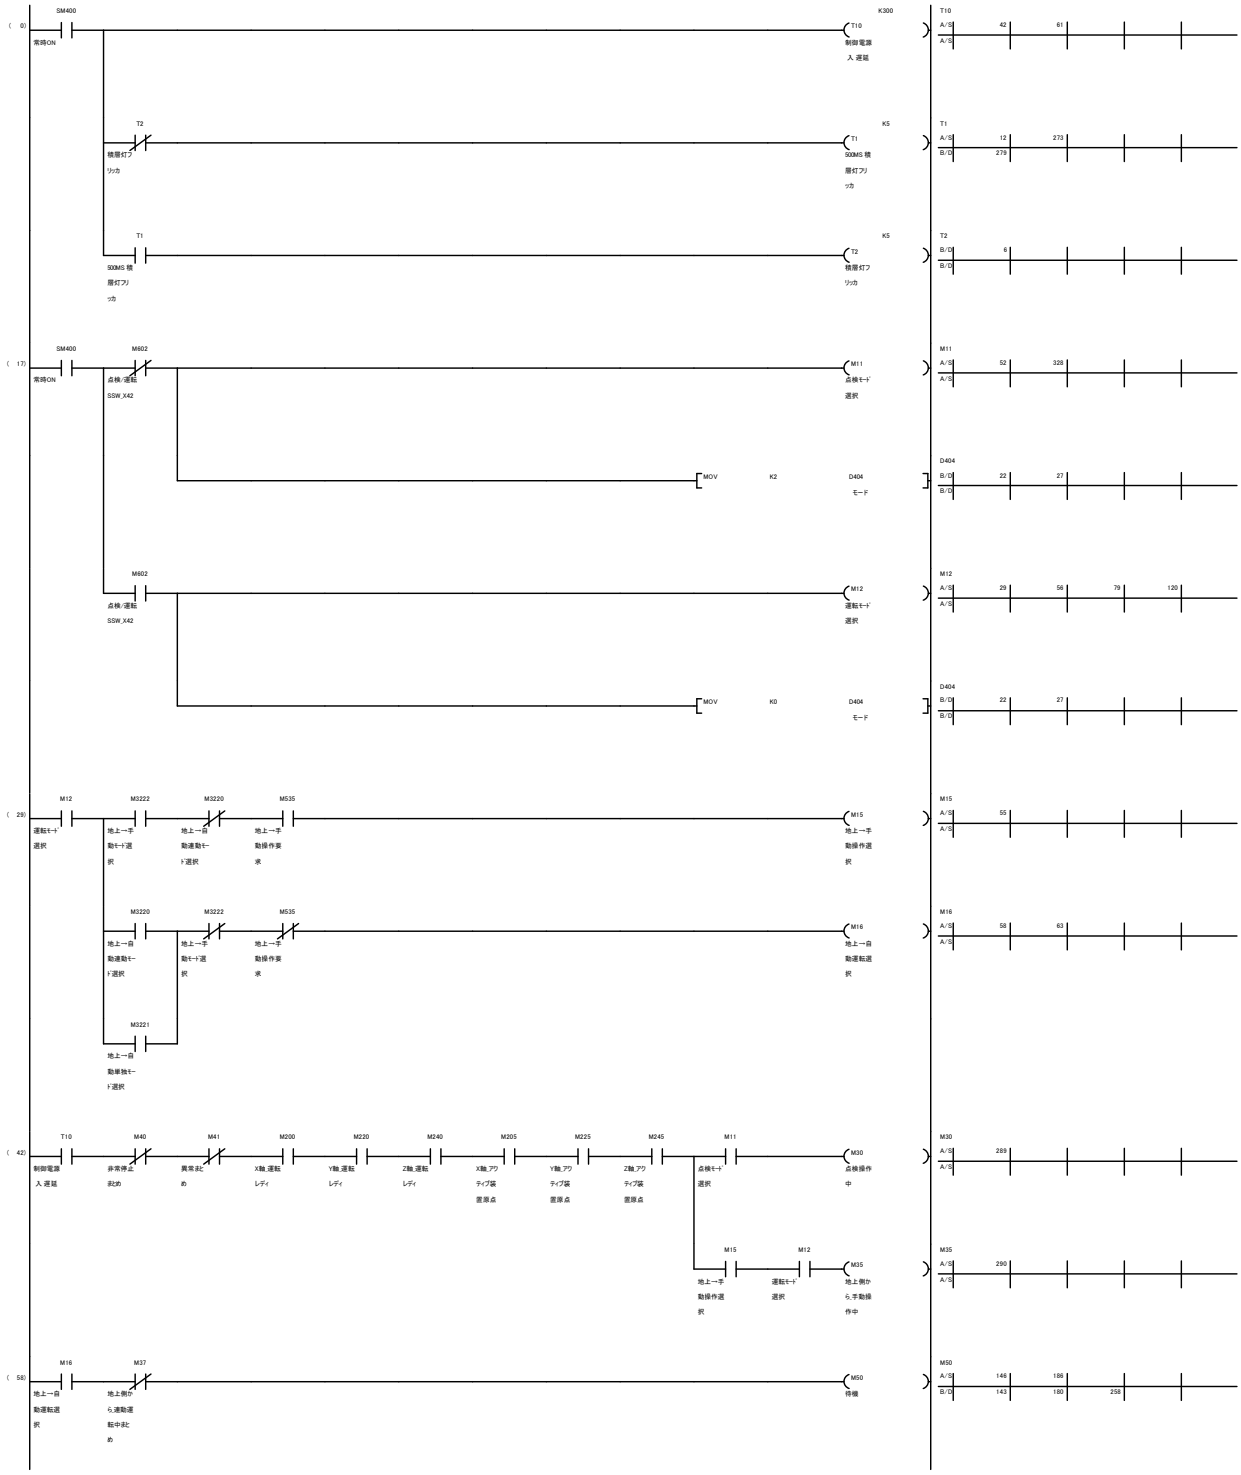
(0)
SM400
常時ON
T10
制御電源入 遅延
K300
T2
積層灯フリッカ
T1
500MS 積層灯フリッカ
K5
T1
500MS 積層灯フリッカ
T2
積層灯フリッカ
K5
(17)
SM400
常時ON
M602
点検/運転SSW_X42
M11
点検モード選択
MOV
K2
D404
モード
M602
点検/運転SSW_X42
M12
運転モード選択
MOV
K0
D404
モード
(29)
M12
運転モード選択
M3222
地上一手動モード選択
M3220
地上一自動運動モード選択
M535
地上一手動操作要求
M15
地上一手動操作選択
M3220
地上一自動運動モード選択
M3222
地上一手動モード選択
M535
地上一手動操作要求
M16
地上一自動運転選択
M3221
地上一自動単独モード選択
(42)
T10
制御電源入 遅延
M40
非常停止ぼめ
M41
異常ぼめ
M200
X軸_運転レディ
M220
Y軸_運転レディ
M240
Z軸_運転レディ
M305
X軸_アワテイプ装置原点
M225
Y軸_アワテイプ装置原点
M245
Z軸_アワテイプ装置原点
M11
点検モード選択
M30
点検操作中
M15
地上一手動操作選択
M12
運転モード選択
M35
地上側から手動操作中
(58)
M16
地上一自動運転選択
M37
地上側から運動運転中ぼめ
M50
待機
T10
A/S 42 61
T1
A/S 12 273
B/D 279
T2
B/D 6
M11
A/S 52 328
D404
B/D 22 27
M12
A/S 29 56 79 120
D404
B/D 22 27
M15
A/S 55
M16
A/S 58 63
M30
A/S 289
M35
A/S 290
M50
A/S 146 188
B/D 143 180 258

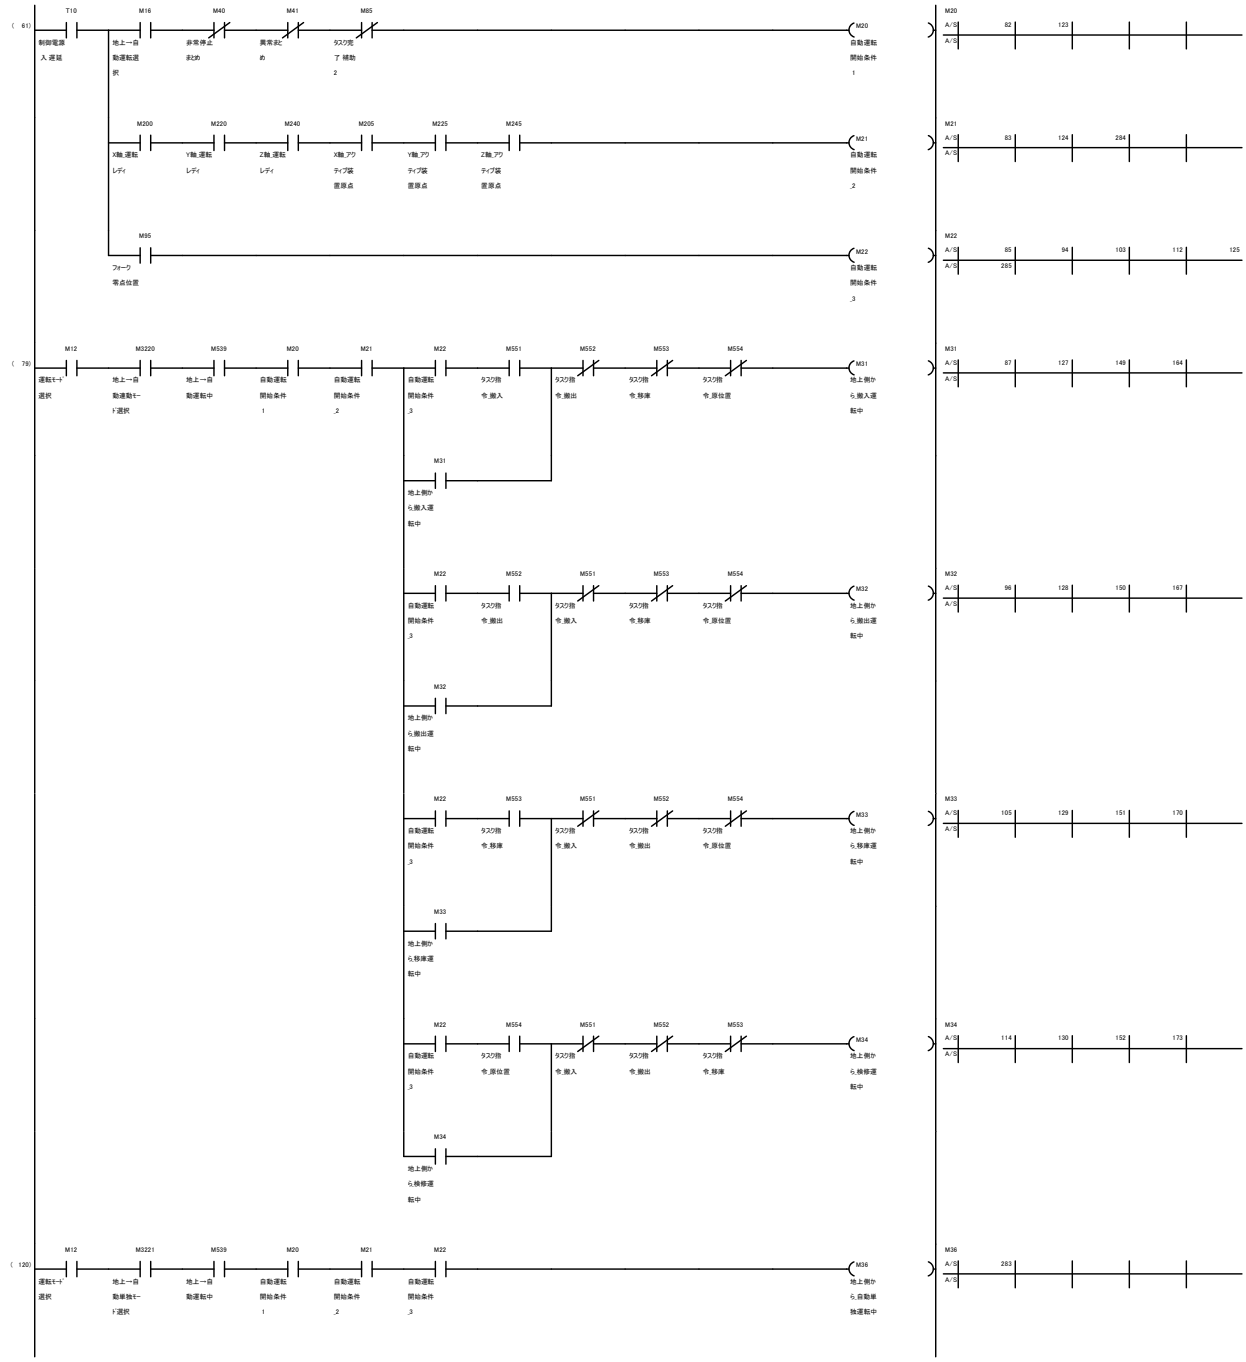
(61)
T10
制御電源
入 遅延
M16
地上一自
動運転選
択
M40
非常停止
求め
M41
異常求こ
め
M85
タスク完
了 補助
2
M20
自動運転
開始条件
1
M200
X軸_運転
レディ
M220
Y軸_運転
レディ
M240
Z軸_運転
レディ
M205
X軸_アワ
ィプ装
置原点
M225
Y軸_アワ
ィプ装
置原点
M245
Z軸_アワ
ィプ装
置原点
M21
自動運転
開始条件
_2
M95
フォーク
零点位置
M22
自動運転
開始条件
_3
A/S
82
123
83
124
284
85
94
103
112
125
285
(79)
M12
運転モード
選択
M3220
地上一自
動運動モー
ド選択
M539
地上一自
動運転中
M20
自動運転
開始条件
1
M21
自動運転
開始条件
_2
M22
自動運転
開始条件
_3
M551
タスク指
令_搬入
M552
タスク指
令_搬出
M553
タスク指
令_移載
M554
タスク指
令_原位置
M31
地上側か
ら搬入運
転中
M32
地上側か
ら搬出運
転中
M33
地上側か
ら移載運
転中
M34
地上側か
ら検修運
転中
87
127
149
164
96
128
150
167
105
129
151
170
114
130
152
173
(120)
M3221
地上一自
動単独モー
ド選択
M36
地上側か
ら自動単
独運転中
283

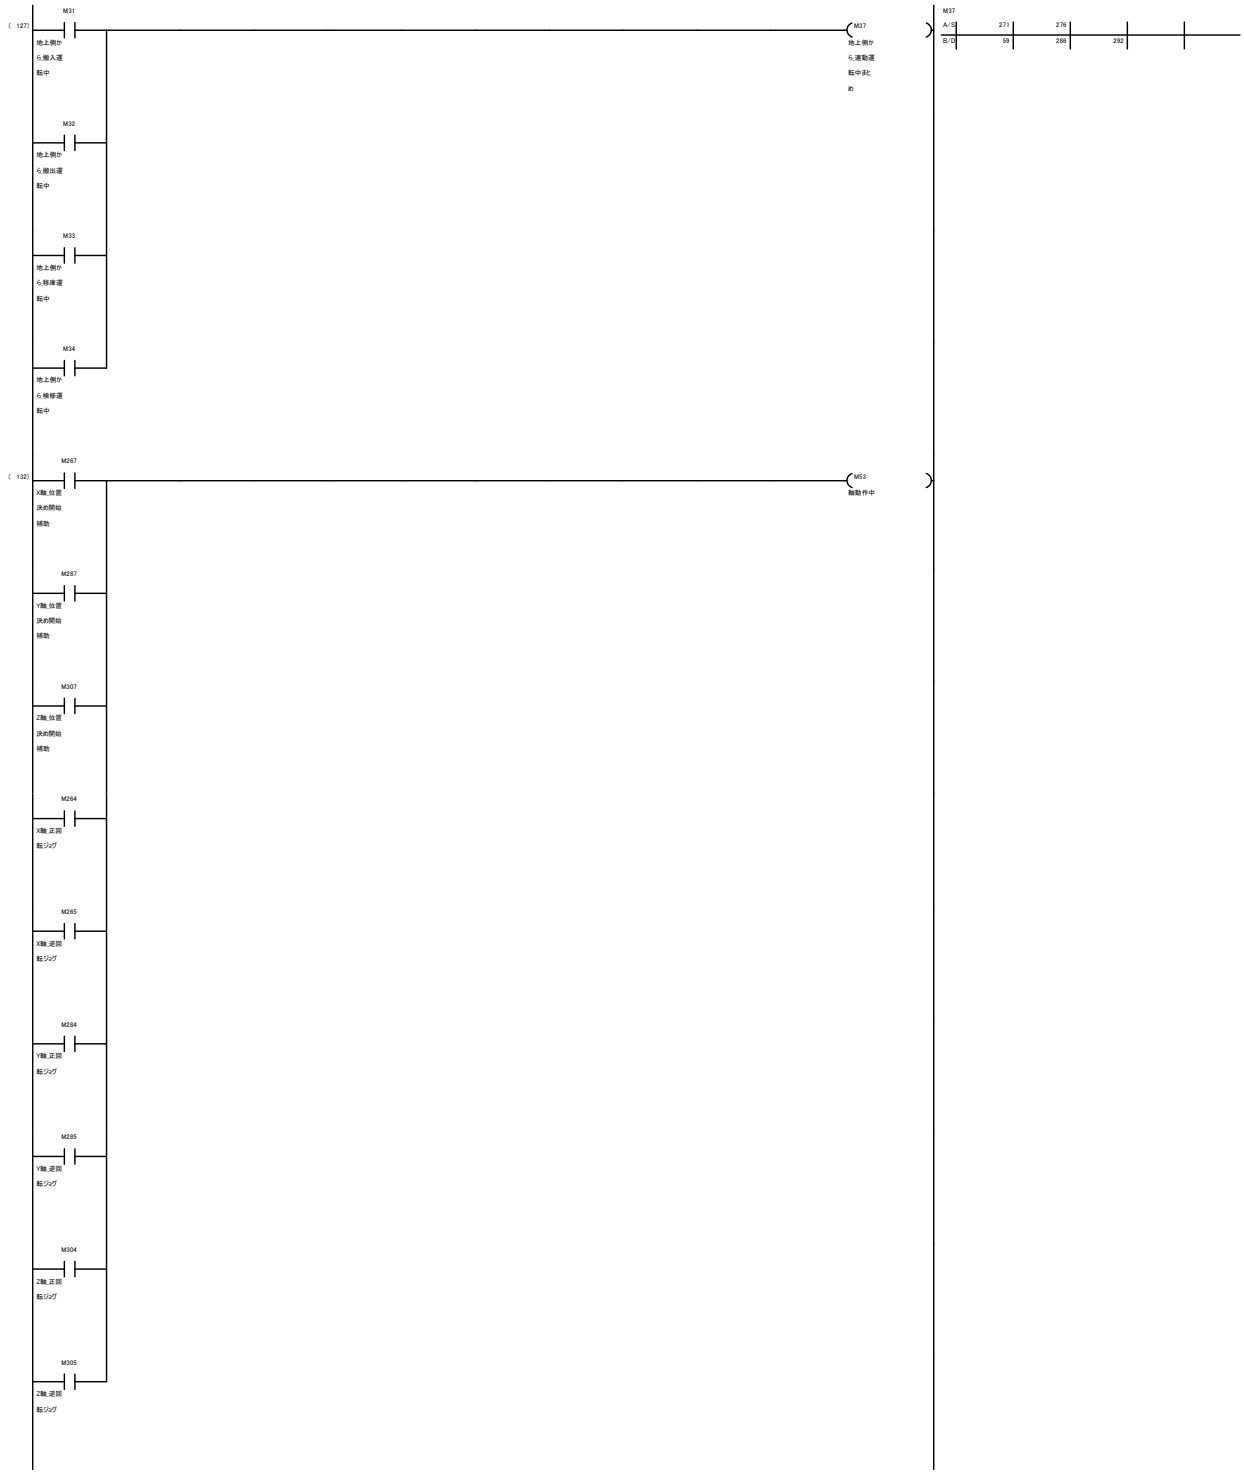
(127)
M31
地上側か
ら搬入運
転中
M32
地上側か
ら搬出運
転中
M33
地上側か
ら移載運
転中
M34
地上側か
ら検修運
転中
M37
地上側か
ら連動運
転中まと
め
M37
A/S
271
276
B/D
59
286
292
(132)
M267
X軸_位置
決め開始
補助
M287
Y軸_位置
決め開始
補助
M307
Z軸_位置
決め開始
補助
M264
X軸_正回
転ジグ
M265
X軸_逆回
転ジグ
M284
Y軸_正回
転ジグ
M285
Y軸_逆回
転ジグ
M304
Z軸_正回
転ジグ
M305
Z軸_逆回
転ジグ
M53
稼動作中

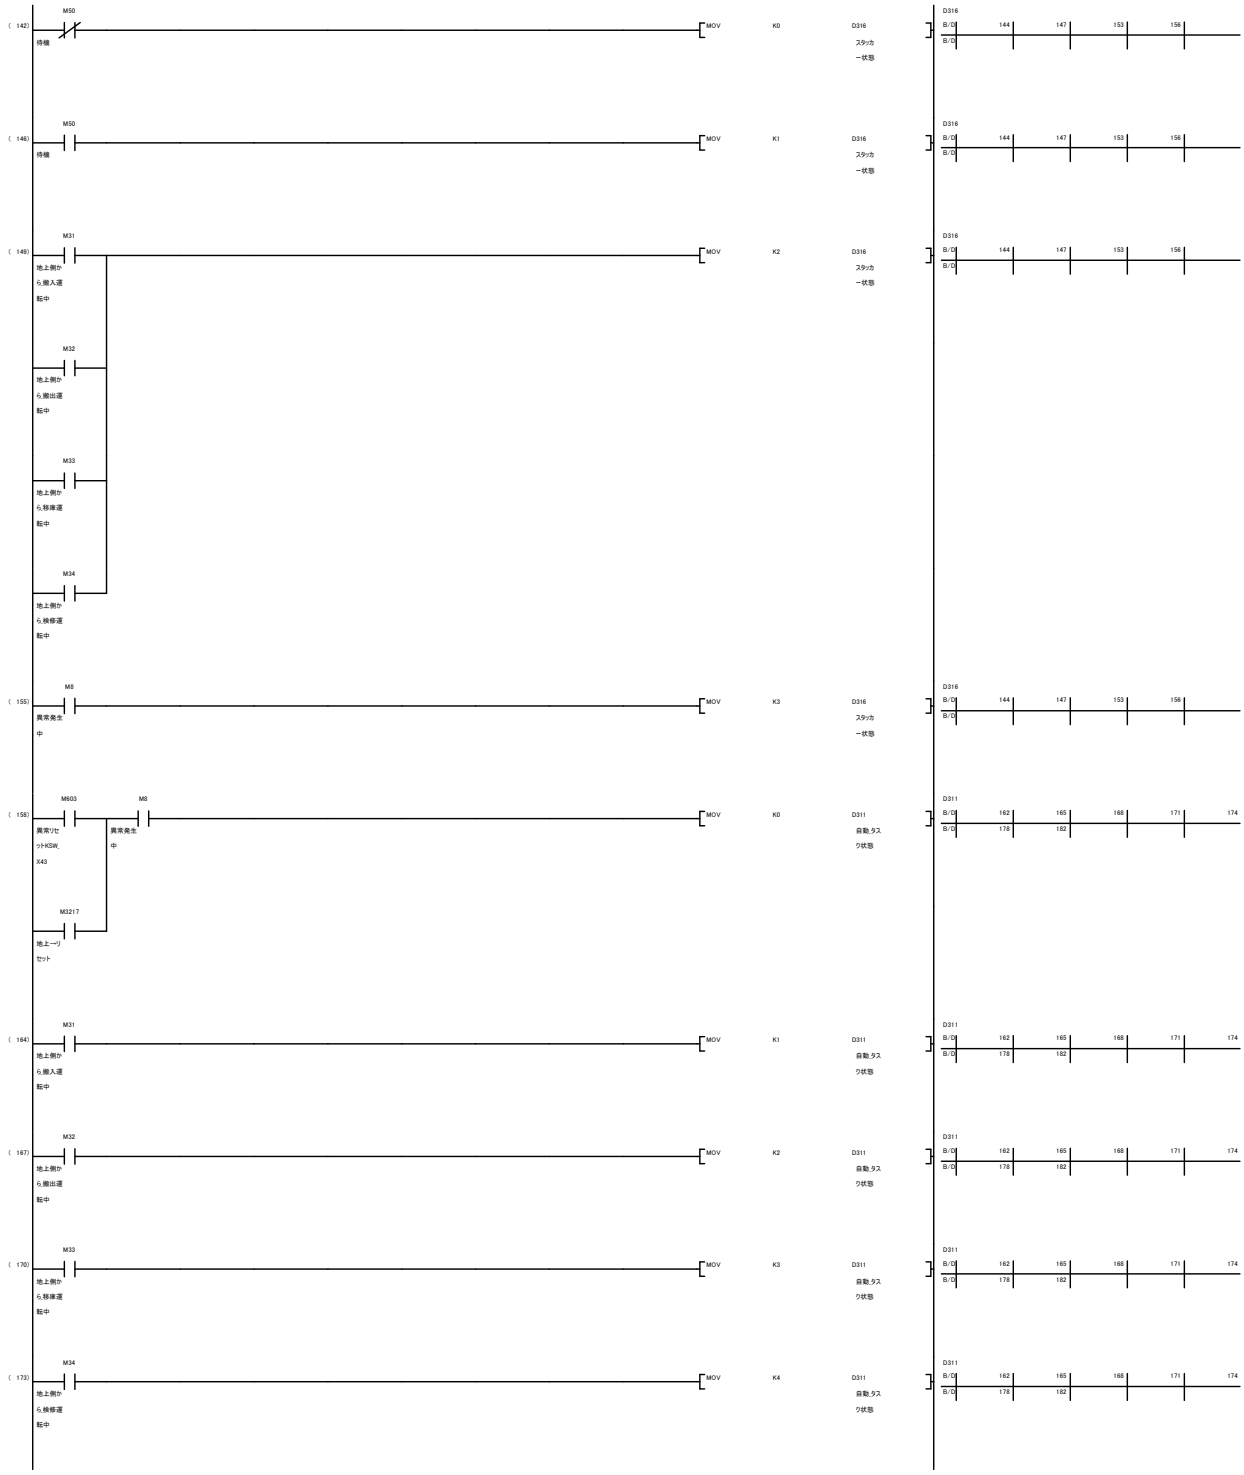
142
M50
待機
MOV
K0
D316
スタッカー状態
D316
B/D 144 147 153 156
B/D
146
M50
待機
MOV
K1
D316
スタッカー状態
D316
B/D 144 147 153 156
B/D
149
M31
地上側から搬入運転中
M32
地上側から搬出運転中
M33
地上側から移庫運転中
M34
地上側から検修運転中
MOV
K2
D316
スタッカー状態
D316
B/D 144 147 153 156
B/D
155
M8
異常発生中
MOV
K3
D316
スタッカー状態
D316
B/D 144 147 153 156
B/D
158
M603
異常リセットKSW、X43
M8
異常発生中
M3217
地上一リセット
MOV
K0
D311
自動タスク状態
D311
B/D 162 165 168 171 174
B/D 179 182
164
M31
地上側から搬入運転中
MOV
K1
D311
自動タスク状態
D311
B/D 162 165 168 171 174
B/D 179 182
167
M32
地上側から搬出運転中
MOV
K2
D311
自動タスク状態
D311
B/D 162 165 168 171 174
B/D 179 182
170
M33
地上側から移庫運転中
MOV
K3
D311
自動タスク状態
D311
B/D 162 165 168 171 174
B/D 179 182
173
M34
地上側から検修運転中
MOV
K4
D311
自動タスク状態
D311
B/D 162 165 168 171 174
B/D 179 182

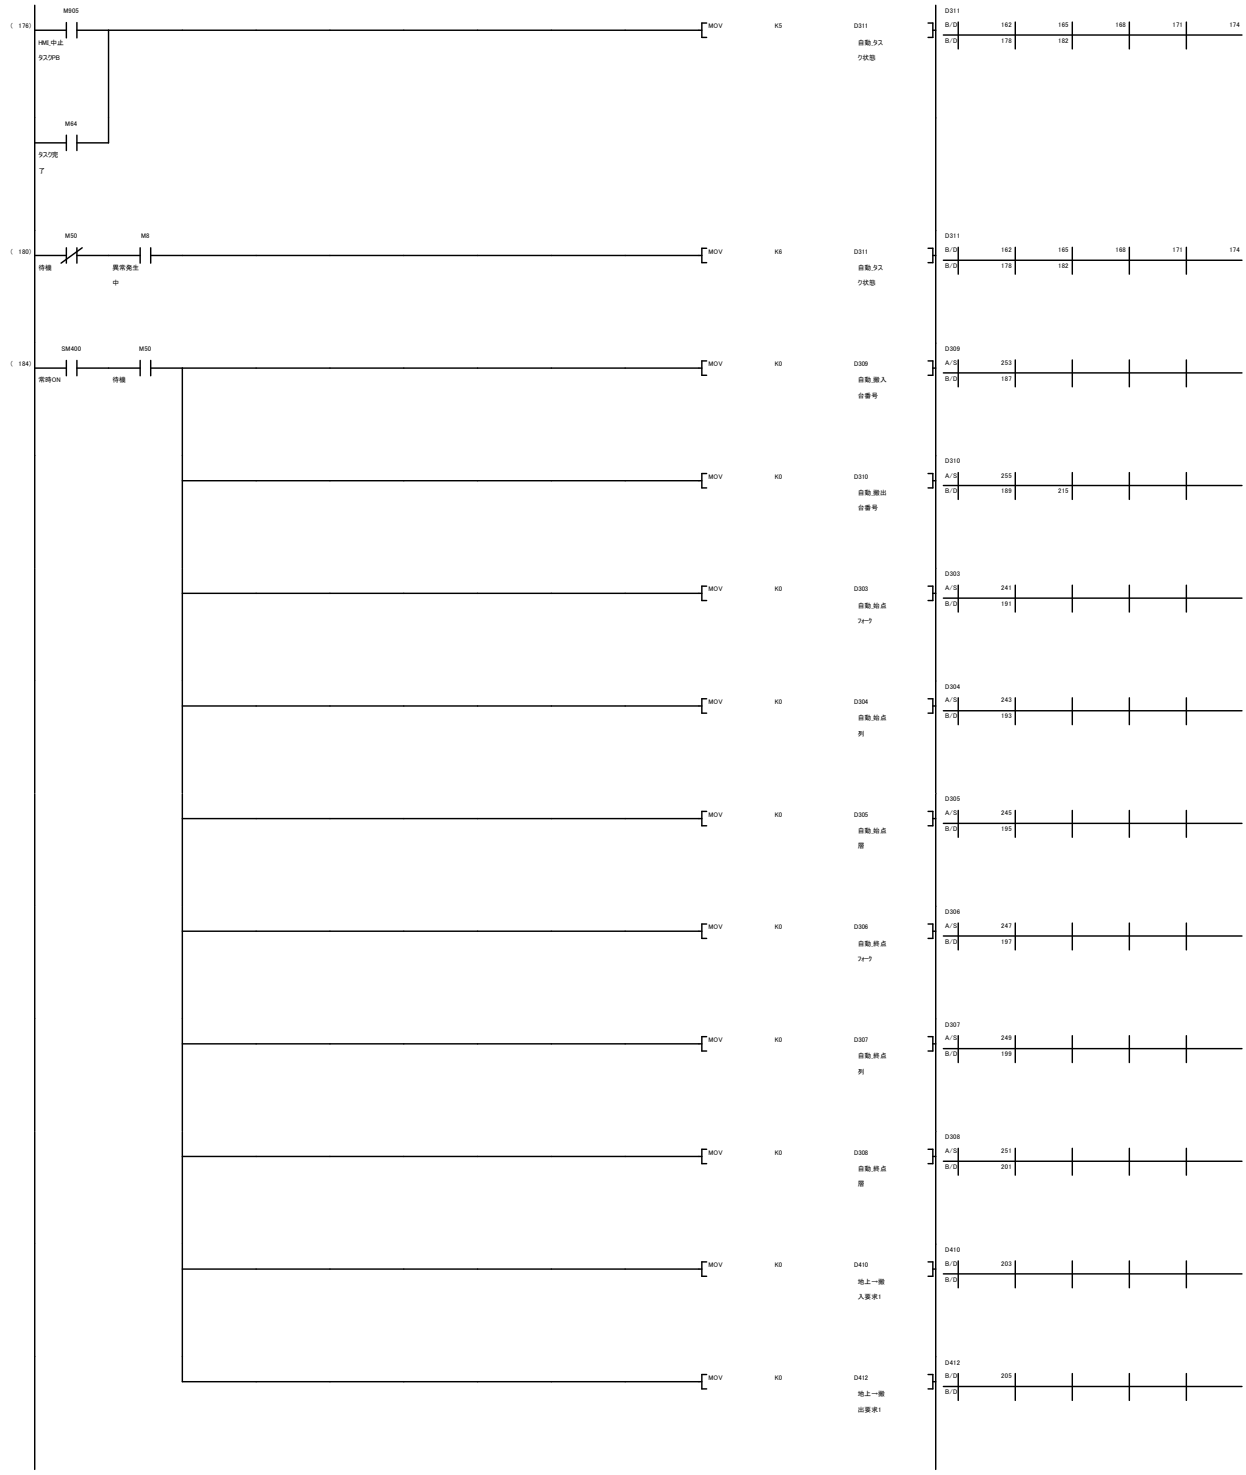
176
M905
HML中止
ラスクPB
M64
ラスク完了
MOV K5 D311 自動_ラスク状態
D311 B/D 162 B/D 178 B/D 165 B/D 182 B/D 188 B/D 171 B/D 174
180
M50
待機
M8
異常発生中
MOV K6 D311 自動_ラスク状態
D311 B/D 162 B/D 178 B/D 165 B/D 182 B/D 188 B/D 171 B/D 174
184
SM400
常時ON
M50
待機
MOV K0 D309 自動_搬入台番号
D309 A/S 253 B/D 187
MOV K0 D310 自動_搬出台番号
D310 A/S 255 B/D 189 B/D 215
MOV K0 D303 自動_始点フォーク
D303 A/S 241 B/D 191
MOV K0 D304 自動_始点列
D304 A/S 243 B/D 193
MOV K0 D305 自動_始点層
D305 A/S 245 B/D 195
MOV K0 D306 自動_終点フォーク
D306 A/S 247 B/D 197
MOV K0 D307 自動_終点列
D307 A/S 249 B/D 199
MOV K0 D308 自動_終点層
D308 A/S 251 B/D 201
MOV K0 D410 地上一搬入要求1
D410 B/D 203 B/D
MOV K0 D412 地上一搬出要求1
D412 B/D 205 B/D

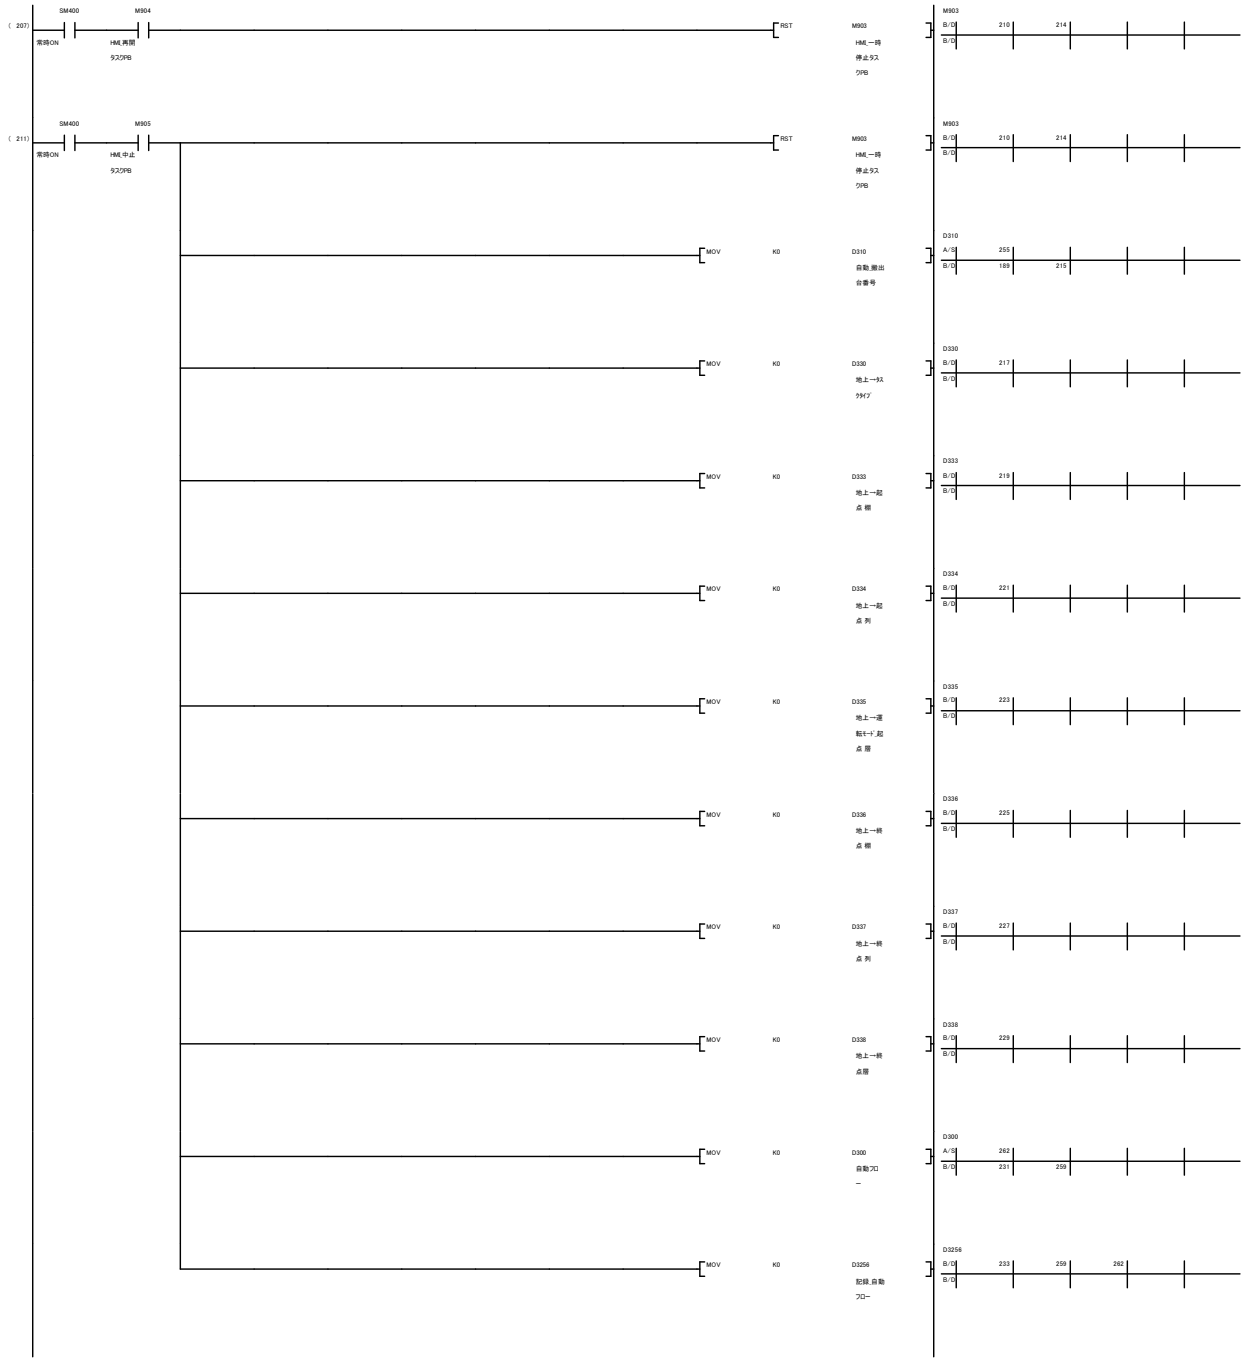
(207)
SM400
常時ON
M904
HML再開
タスクPB
RST
M903
HML一時
停止タス
クPB
M903
B/D 210
B/D 214
(211)
SM400
常時ON
M905
HML中止
タスクPB
RST
M903
HML一時
停止タス
クPB
M903
B/D 210
B/D 214
MOV K0 D310
自動_搬出
台番号
D310
A/S 255
B/D 189
B/D 215
MOV K0 D330
地上一タス
クタイプ
D330
B/D 217
MOV K0 D333
地上一起
点 棚
D333
B/D 219
MOV K0 D334
地上一起
点 列
D334
B/D 221
MOV K0 D335
地上一運
転モード起
点 層
D335
B/D 223
MOV K0 D336
地上一終
点 棚
D336
B/D 225
MOV K0 D337
地上一終
点 列
D337
B/D 227
MOV K0 D338
地上一終
点層
D338
B/D 229
MOV K0 D300
自動フロ
ー
D300
A/S 262
B/D 231
B/D 259
MOV K0 D3256
記録_自動
フロー
D3256
B/D 233
B/D 259
B/D 262

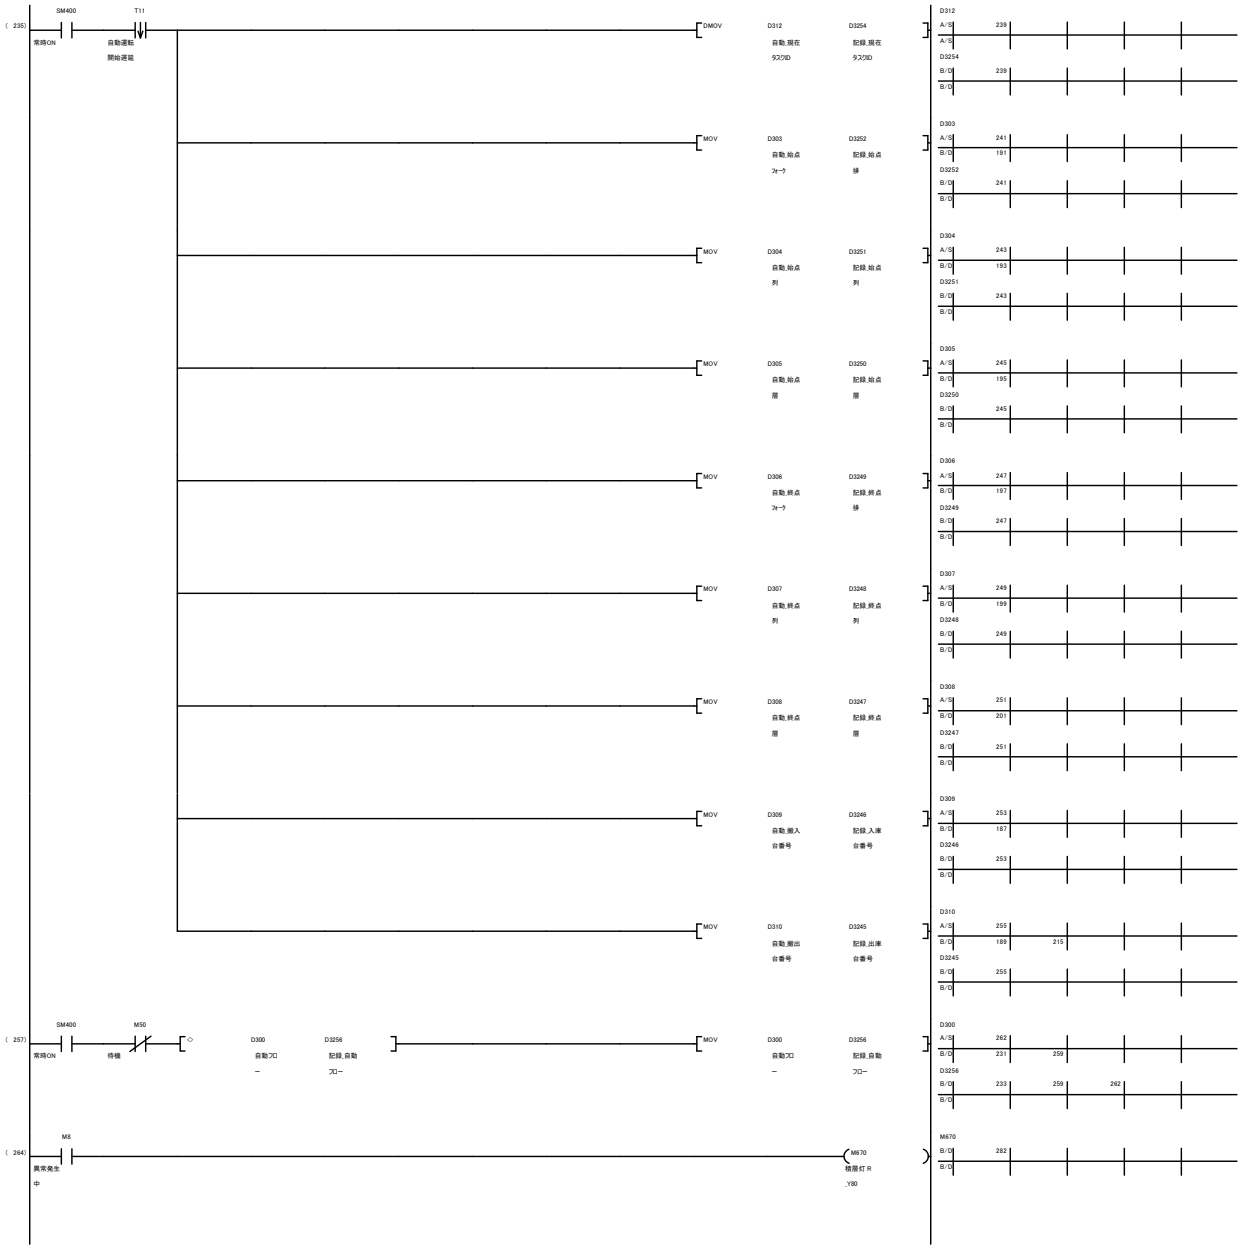
(235)
SM400
常時ON
T11
自動運転
開始遅延
DMOV
D312
自動_現在
タスクID
D3254
記録_現在
タスクID
MOV
D303
自動_始点
フォーク
D3252
記録_始点
移
D304
自動_始点
列
D3251
記録_始点
列
D305
自動_始点
層
D3250
記録_始点
層
D306
自動_終点
フォーク
D3249
記録_終点
移
D307
自動_終点
列
D3248
記録_終点
列
D308
自動_終点
層
D3247
記録_終点
層
D309
自動_搬入
台番号
D3246
記録_入庫
台番号
D310
自動_搬出
台番号
D3245
記録_出庫
台番号
(257)
SM400
常時ON
M50
待機
D300
自動フロー
D3256
記録_自動
フロー
M8
異常発生
中
M670
積層灯 R
_Y30
A/S
B/D

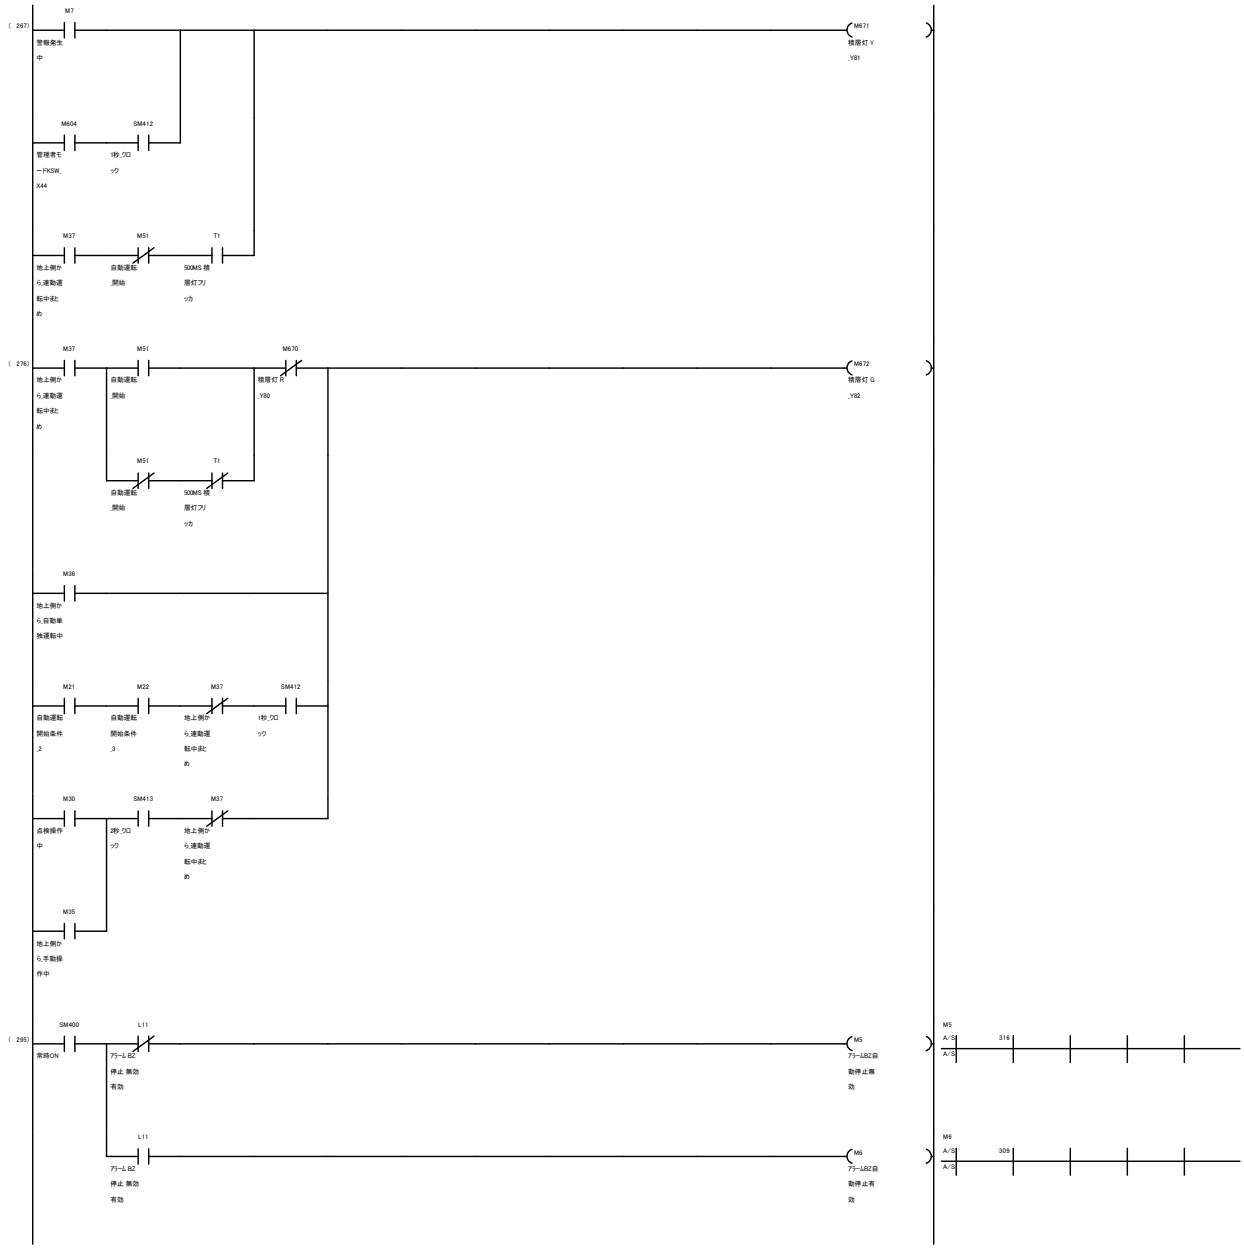
(267)
M7
警報発生中
M671
積層灯Y_Y81
M604
管理者モードFKSW_X44
SM412
1秒_クロック
M37
地上側から連動運転中止め
M51
自動運転_開始
T1
500MS積層灯フリッカ
(276)
M37
地上側から連動運転中止め
M51
自動運転_開始
M670
積層灯R_Y80
M672
積層灯G_Y82
M51
自動運転_開始
T1
500MS積層灯フリッカ
M36
地上側から自動単独運転中
M21
自動運転開始条件_2
M22
自動運転開始条件_3
M37
地上側から連動運転中止め
SM412
1秒_クロック
M30
点検操作中
SM413
2秒_クロック
M37
地上側から連動運転中止め
M35
地上側から手動操作中
(295)
SM400
常時ON
L11
アラーム BZ停止 無効有効
M5
アラーム BZ自動停止無効
M5
A/S
A/S
318
L11
アラーム BZ停止 無効有効
M6
アラーム BZ自動停止有効
M6
A/S
A/S
309

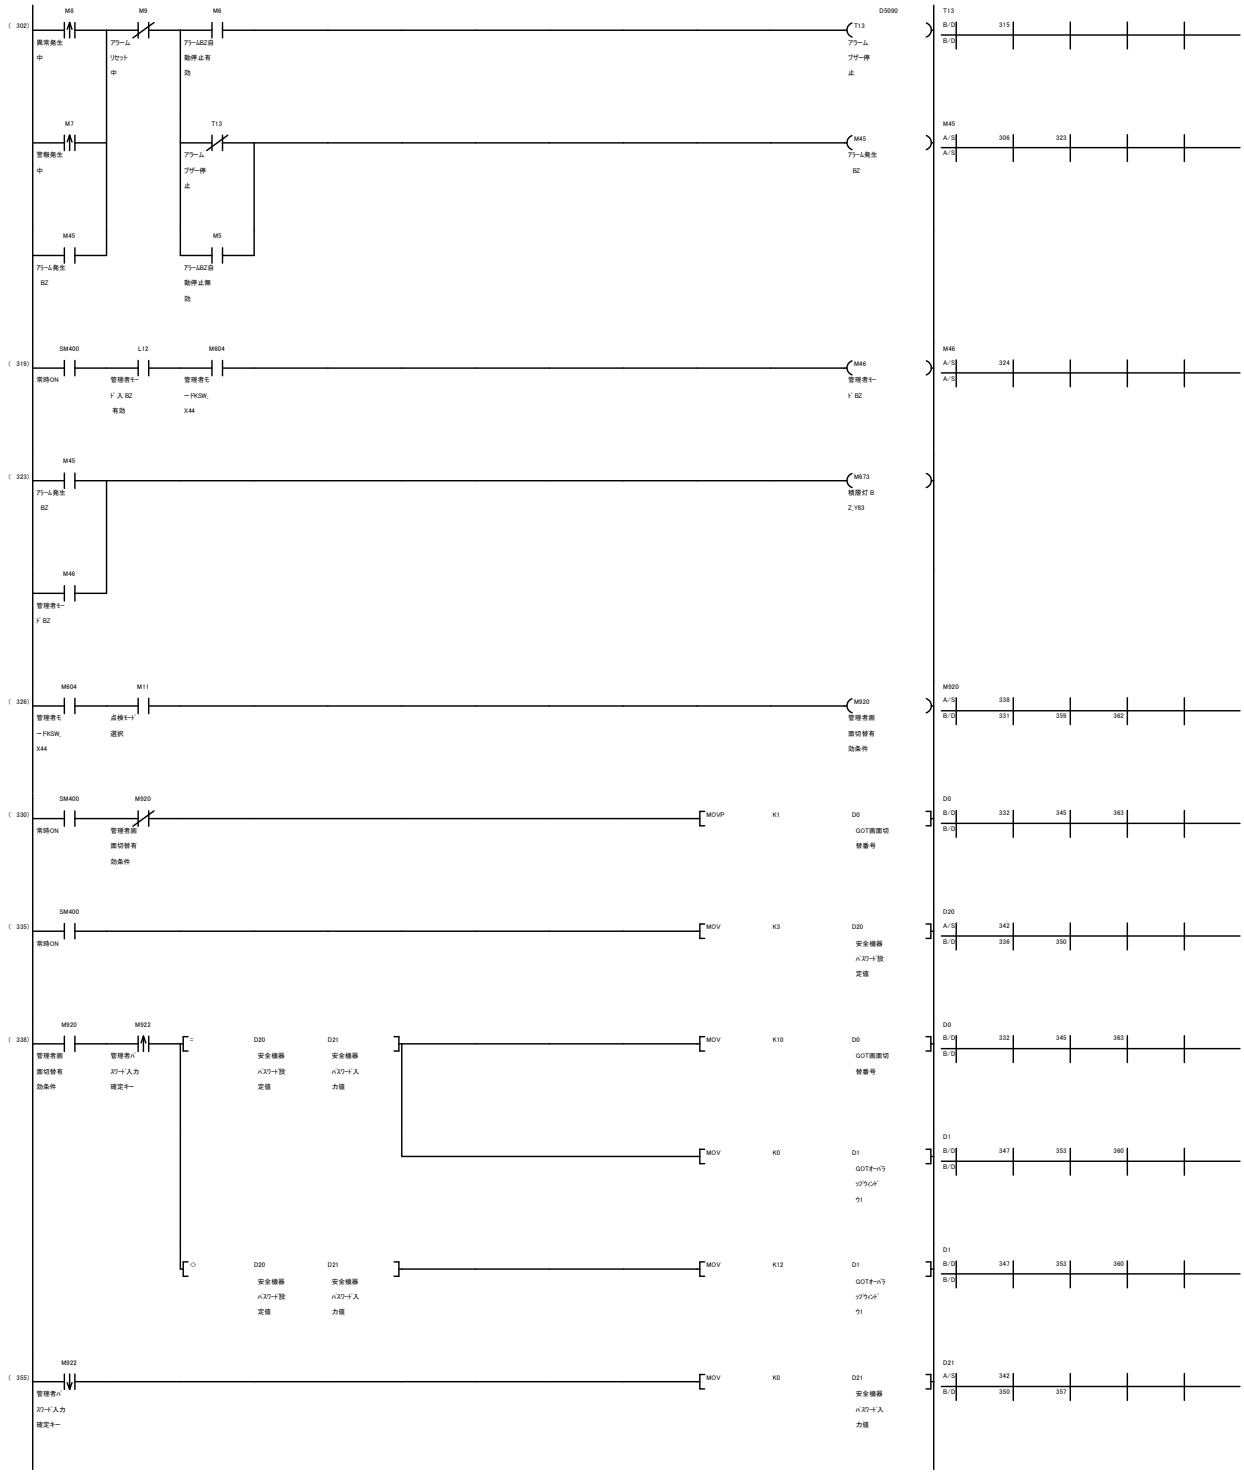
302
M8
異常発生
中
M9
アラーム
リセット
中
M6
アラームBZ自
動停止有
効
D5090
T13
アラーム
ブザー停
止
T13
B/D
315
M7
警報発生
中
T13
アラーム
ブザー停
止
M45
アラーム発生
BZ
M45
A/S
306
323
M45
アラーム発生
BZ
M5
アラームBZ自
動停止無
効
319
SM400
常時ON
L12
管理者モー
ド入BZ
有効
M604
管理者モ
ーFKSW,
X44
M46
管理者モー
ド BZ
M46
A/S
324
323
M45
アラーム発生
BZ
M46
管理者モー
ド BZ
M673
視聴灯B
Z,Y63
326
M604
管理者モ
ーFKSW,
X44
M11
点検モード
選択
M920
管理者画
面切替有
効条件
M920
A/S
338
B/D
331
359
362
330
SM400
常時ON
M920
管理者画
面切替有
効条件
MOVP
K1
D0
GOT画面切
替番号
D0
B/D
332
345
363
335
SM400
常時ON
MOV
K3
D20
安全機器
パスワード設
定値
D20
A/S
342
B/D
336
350
338
M920
管理者画
面切替有
効条件
M922
管理者パ
スワード入力
確定キー
D20
安全機器
パスワード設
定値
D21
安全機器
パスワード入
力値
MOV
K10
D0
GOT画面切
替番号
D0
B/D
332
345
363
MOV
K0
D1
GOTオーバラ
ップウィンド
ウ1
D1
B/D
347
353
360
D20
安全機器
パスワード設
定値
D21
安全機器
パスワード入
力値
MOV
K12
D1
GOTオーバラ
ップウィンド
ウ1
D1
B/D
347
353
360
355
M922
管理者パ
スワード入力
確定キー
MOV
K0
D21
安全機器
パスワード入
力値
D21
A/S
342
B/D
350
357

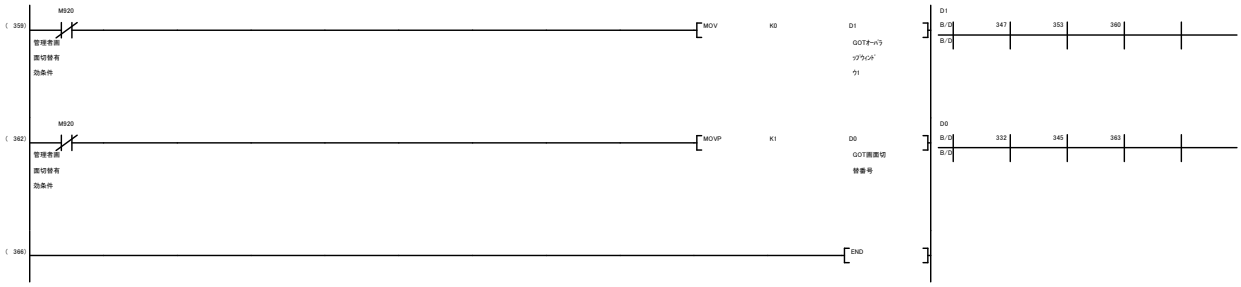
(359)
M920
管理表示
画切替有
効条件
MOV
K0
D1
GOTｵｰﾊﾞﾗ
ｯﾌﾟﾗｳﾝﾄﾞ
ｳ1
D1
B/D
B/D
347
353
360
(362)
M920
管理表示
画切替有
効条件
MOVP
K1
D0
GOT画面切
替番号
D0
B/D
B/D
332
345
363
(366)
END

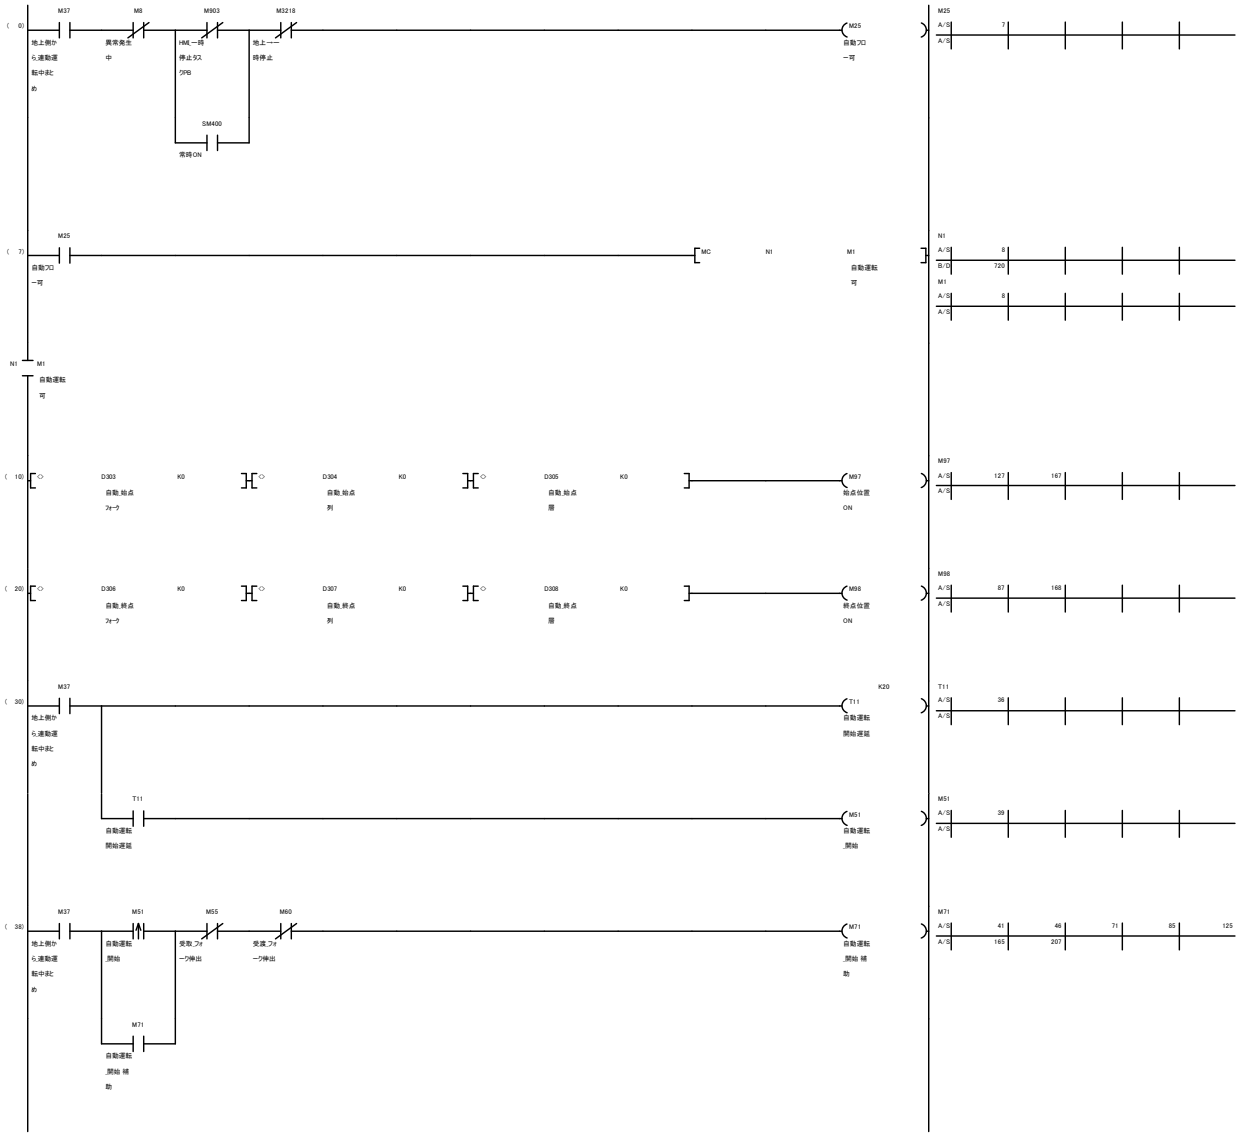
(6)
M37
地上側か
ら連動運
転中止
M8
異常発生
中
M903
HMI一時
停止ダス
ポB
M3218
地上一一
時停止
SM400
常時ON
M25
自動フロ
ー可
M25
A/S 7
A/S
(7)
M25
自動フロ
ー可
MC
N1
M1
自動運転
可
N1
A/S 8
B/D 720
M1
A/S 8
A/S
N1
M1
自動運転
可
(10)
D303
自動_始点
フォーク
K0
D304
自動_始点
列
K0
D305
自動_始点
層
K0
M97
始点位置
ON
M97
A/S 127 167
A/S
(20)
D306
自動_終点
フォーク
K0
D307
自動_終点
列
K0
D308
自動_終点
層
K0
M98
終点位置
ON
M98
A/S 87 168
A/S
(30)
M37
地上側か
ら連動運
転中止
T11
自動運転
開始遅延
K20
T11
A/S 38
A/S
T11
自動運転
開始遅延
M51
自動運転
_開始
M51
A/S 39
A/S
(38)
M37
地上側か
ら連動運
転中止
M51
自動運転
_開始
M55
受取_フォ
ーク伸出
M60
受渡_フォ
ーク伸出
M71
自動運転
_開始 補
助
M71
自動運転
_開始 補
助
M71
A/S 41 46 71 85 125
A/S 165 207

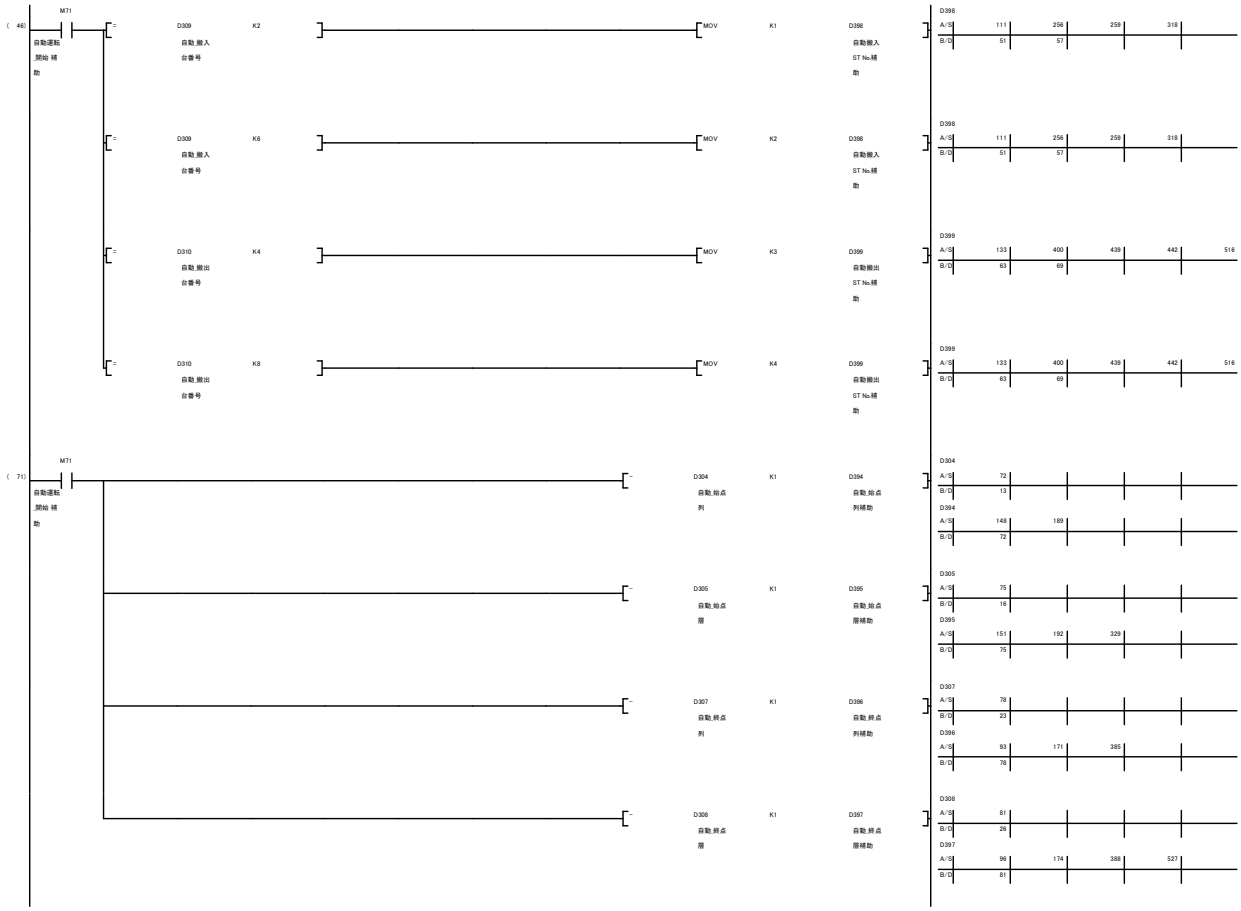
(46)
M71
自動運転
開始 補
助
D309
自動_搬入
台番号
K2
MOV
K1
D398
自動搬入
ST No.補
助
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
D309
自動_搬入
台番号
K8
MOV
K2
D398
自動搬入
ST No.補
助
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
D310
自動_搬出
台番号
K4
MOV
K3
D399
自動搬出
ST No.補
助
D399
A/S 133 400 438 442 516
B/D 63 69
D310
自動_搬出
台番号
K8
MOV
K4
D399
自動搬出
ST No.補
助
D399
A/S 133 400 438 442 516
B/D 63 69
(74)
M71
自動運転
開始 補
助
D304
自動_始点
列
K1
D394
自動_始点
列補助
D304
A/S 72
B/D 13
D394
A/S 148 189
B/D 72
D305
自動_始点
層
K1
D395
自動_始点
層補助
D305
A/S 75
B/D 16
D395
A/S 151 192 329
B/D 75
D307
自動_終点
列
K1
D396
自動_終点
列補助
D307
A/S 78
B/D 23
D396
A/S 93 171 385
B/D 78
D308
自動_終点
層
K1
D397
自動_終点
層補助
D308
A/S 81
B/D 26
D397
A/S 96 174 388 527
B/D 81

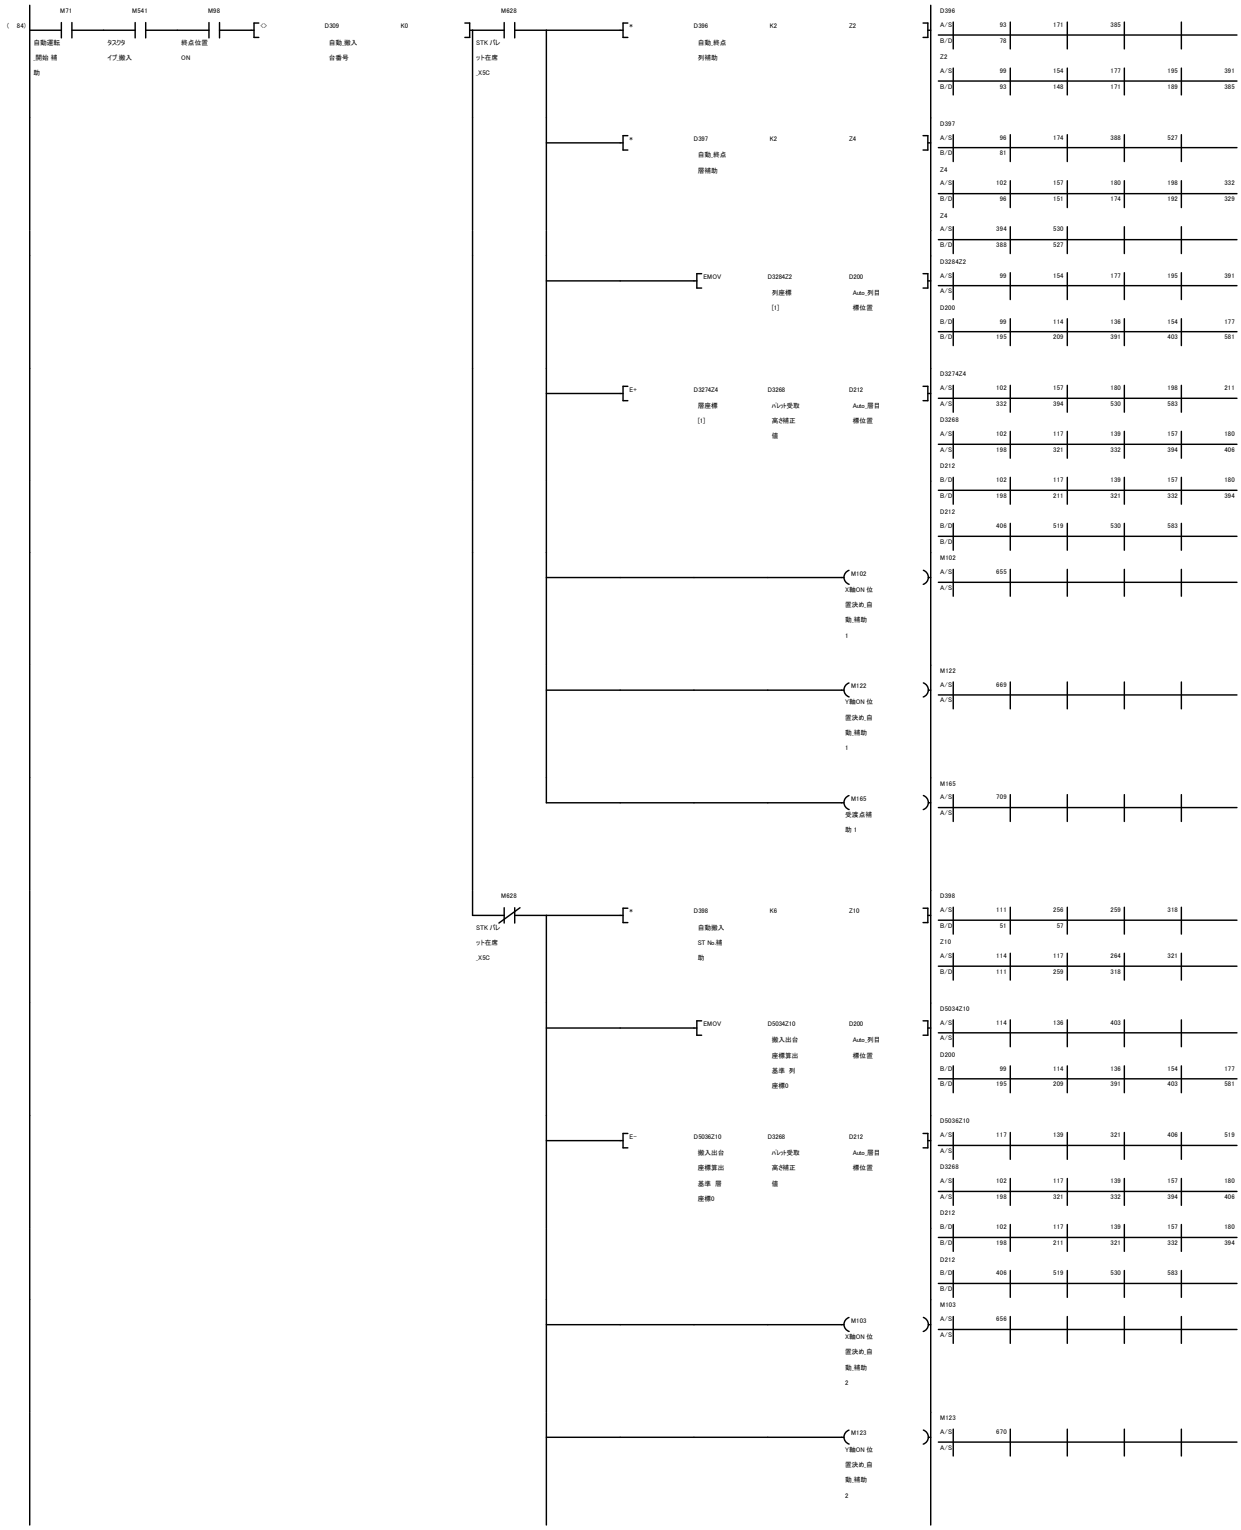
(84)
M71
自動運転
開始 補
助
M541
タスクタ
イプ搬入
M98
終点位置
ON
<>
D309
自動_搬入
台番号
K0
M628
STK パレ
ット在庫
_XSC
*
D396
自動_終点
列補助
K2
Z2
D397
自動_終点
層補助
K4
Z4
EMOV
D3284Z2
列座標
[1]
D200
Auto_列目
標位置
E+
D3274Z4
層座標
[1]
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
M102
X軸ON 位
置決め_自
動_補助
1
M122
Y軸ON 位
置決め_自
動_補助
1
M165
受渡点補
助 1
M628
STK パレ
ット在庫
_XSC
*
D398
自動搬入
ST No.補
助
K6
Z10
EMOV
D5034Z10
搬入出台
座標算出
基準 列
座標0
D200
Auto_列目
標位置
E-
D5036Z10
搬入出台
座標算出
基準 層
座標0
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
M103
X軸ON 位
置決め_自
動_補助
2
M123
Y軸ON 位
置決め_自
動_補助
2
D396
A/S 93 171 385
B/D 78
Z2
A/S 99 154 177 195 391
B/D 93 148 171 189 385
D397
A/S 96 174 388 527
B/D 81
Z4
A/S 102 157 180 198 332
B/D 96 151 174 192 329
Z4
A/S 394 530
B/D 388 527
D3284Z2
A/S 99 154 177 195 391
A/S
D200
B/D 99 114 136 154 177
B/D 195 209 391 403 581
D3274Z4
A/S 102 157 180 198 211
A/S 332 394 530 583
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D
M102
A/S 655
A/S
M122
A/S 669
A/S
M165
A/S 709
A/S
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
Z10
A/S 114 117 264 321
B/D 111 259 318
D5034Z10
A/S 114 136 403
A/S
D200
B/D 99 114 136 154 177
B/D 195 209 391 403 581
D5036Z10
A/S 117 139 321 406 519
A/S
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D
M103
A/S 656
A/S
M123
A/S 670
A/S

M160
変数点検
助 1
M160
A/S
702
A/S

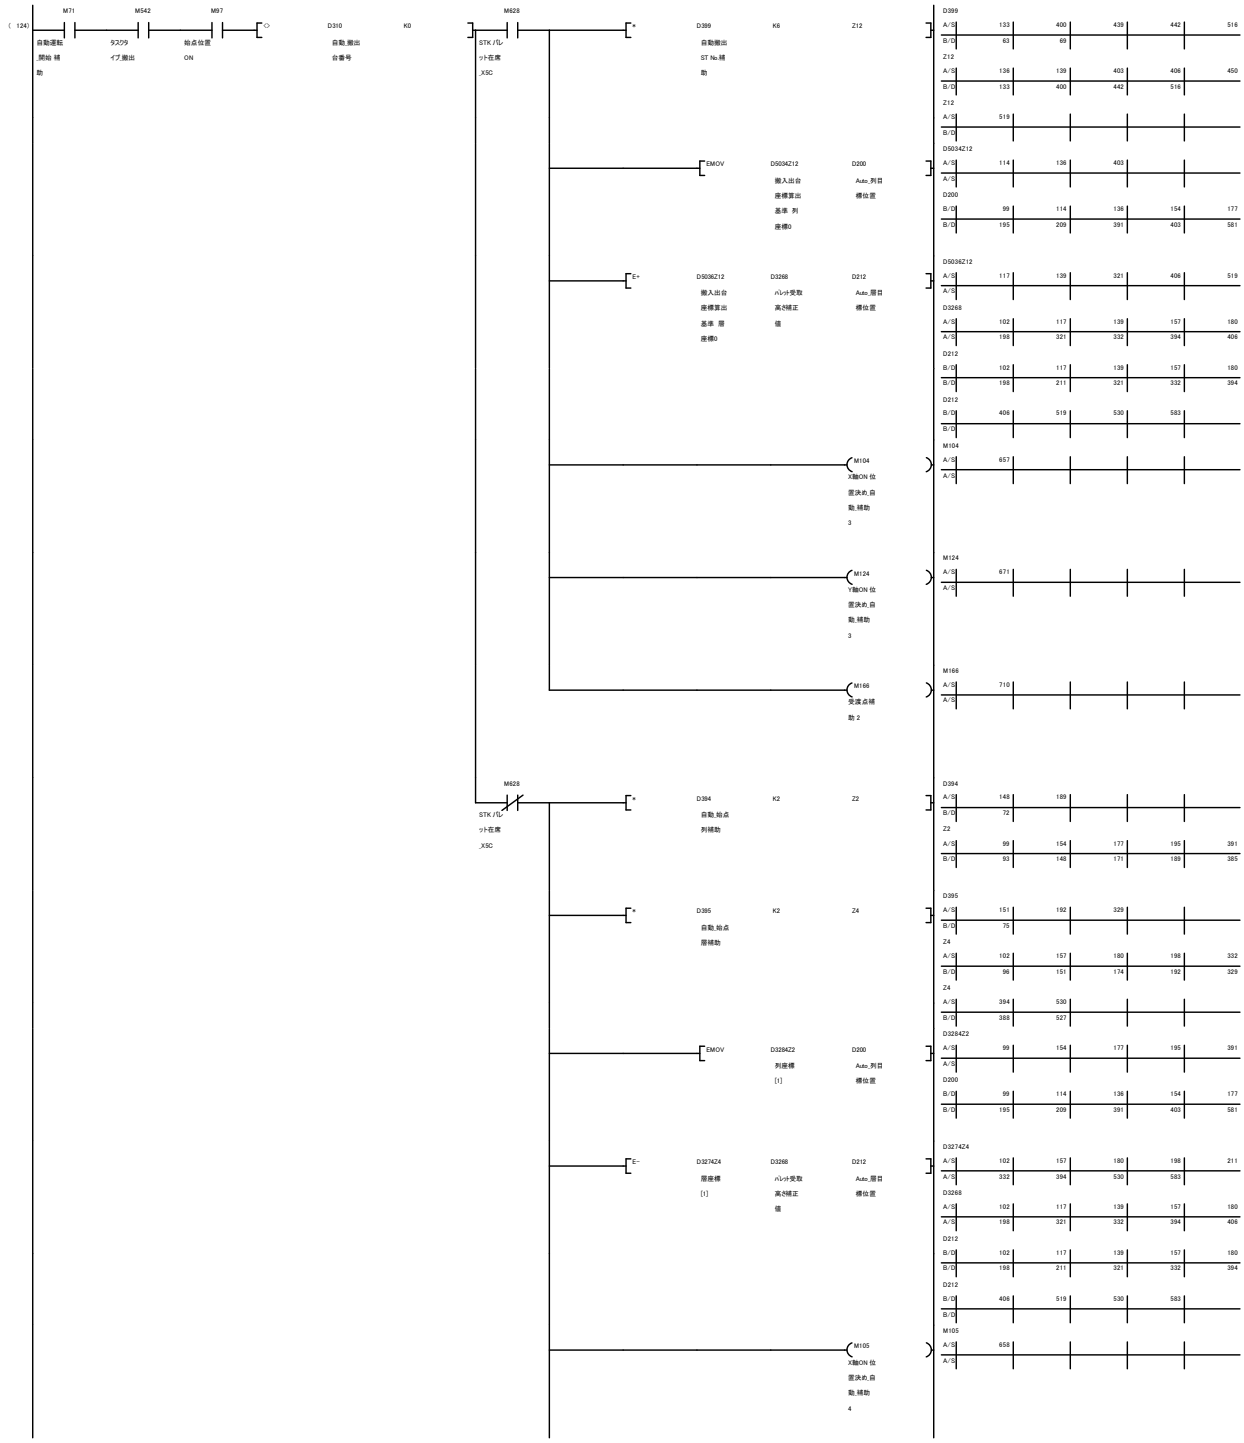
124
M71
自動運転
開始 補
助
M542
タスクタ
イプ搬出
M97
始点位置
ON
D310
自動_搬出
台番号
K0
M628
STK パレ
ット在席
_XSC
D399
自動搬出
ST No.補
助
K8
Z12
EMOV
D5034Z12
搬入出台
座標算出
基準 列
座標0
D200
Auto_列目
標位置
D5036Z12
搬入出台
座標算出
基準 層
座標0
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
M104
X軸ON 位
置決め_自
動_補助
3
M124
Y軸ON 位
置決め_自
動_補助
3
M166
受渡点補
助 2
D394
自動_始点
列補助
K2
Z2
D395
自動_始点
層補助
Z4
D3284Z2
列座標
[1]
D3274Z4
層座標
[1]
M105
X軸ON 位
置決め_自
動_補助
4

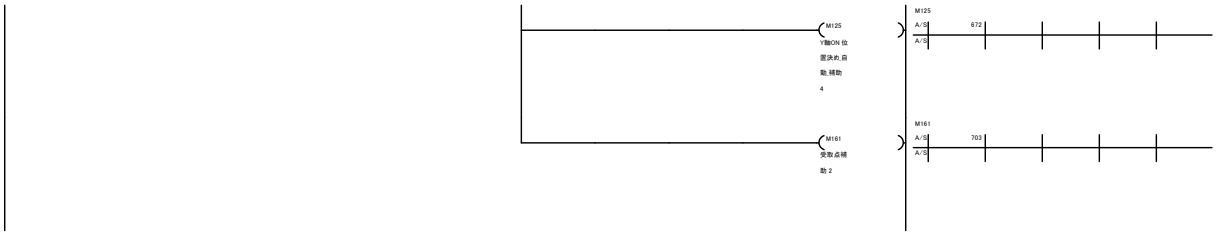
M125
1動ON位置決め,自動,補助4
M125
A/S
672
A/S
M161
変数点補助2
M161
A/S
703
A/S

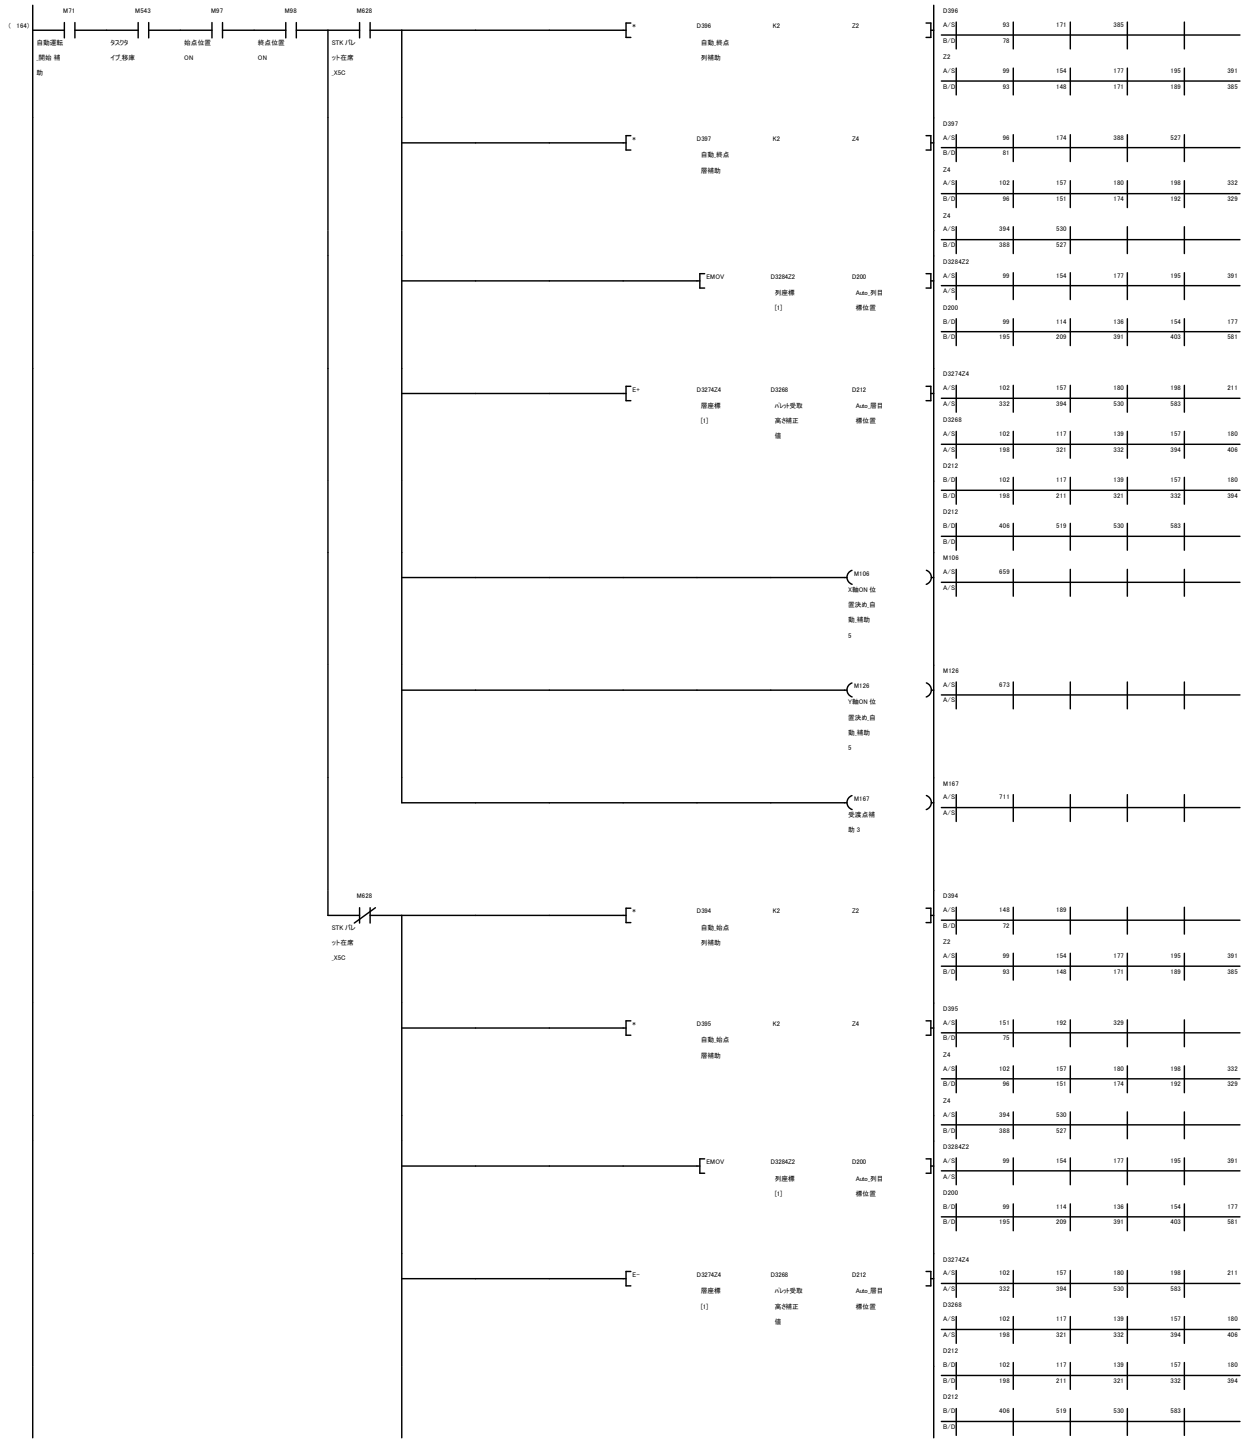
(164)
M71
自動運転
開始 補
助
M543
タスクタ
イプ移床
M97
始点位置
ON
M98
終点位置
ON
M628
STK パレ
ット在床
,XSC
*
D396
自動_終点
列補助
K2
Z2
D396
A/S 93 171 385
B/D 78
Z2
A/S 99 154 177 195 391
B/D 93 148 171 189 385
*
D397
自動_終点
層補助
K2
Z4
D397
A/S 96 174 388 527
B/D 81
Z4
A/S 102 157 180 198 332
B/D 96 151 174 192 329
Z4
A/S 394 530
B/D 388 527
EMOV
D3284Z2
列座標
[1]
D200
Auto_列目
標位置
D3284Z2
A/S 99 154 177 195 391
A/S
D200
B/D 99 114 136 154 177
B/D 195 209 391 403 581
E+
D3274Z4
層座標
[1]
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
D3274Z4
A/S 102 157 180 198 211
A/S 332 394 530 583
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D
M106
入庫ON位
置決め_自
動_補助
5
M106
A/S 659
A/S
M126
入庫ON位
置決め_自
動_補助
5
M126
A/S 673
A/S
M167
受渡点補
助 3
M167
A/S 711
A/S
M628
STK パレ
ット在床
,XSC
*
D394
自動_始点
列補助
K2
Z2
D394
A/S 148 189
B/D 72
Z2
A/S 99 154 177 195 391
B/D 93 148 171 189 385
*
D395
自動_始点
層補助
K2
Z4
D395
A/S 151 192 329
B/D 75
Z4
A/S 102 157 180 198 332
B/D 96 151 174 192 329
Z4
A/S 394 530
B/D 388 527
EMOV
D3284Z2
列座標
[1]
D200
Auto_列目
標位置
D3284Z2
A/S 99 154 177 195 391
A/S
D200
B/D 99 114 136 154 177
B/D 195 209 391 403 581
E-
D3274Z4
層座標
[1]
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
D3274Z4
A/S 102 157 180 198 211
A/S 332 394 530 583
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D

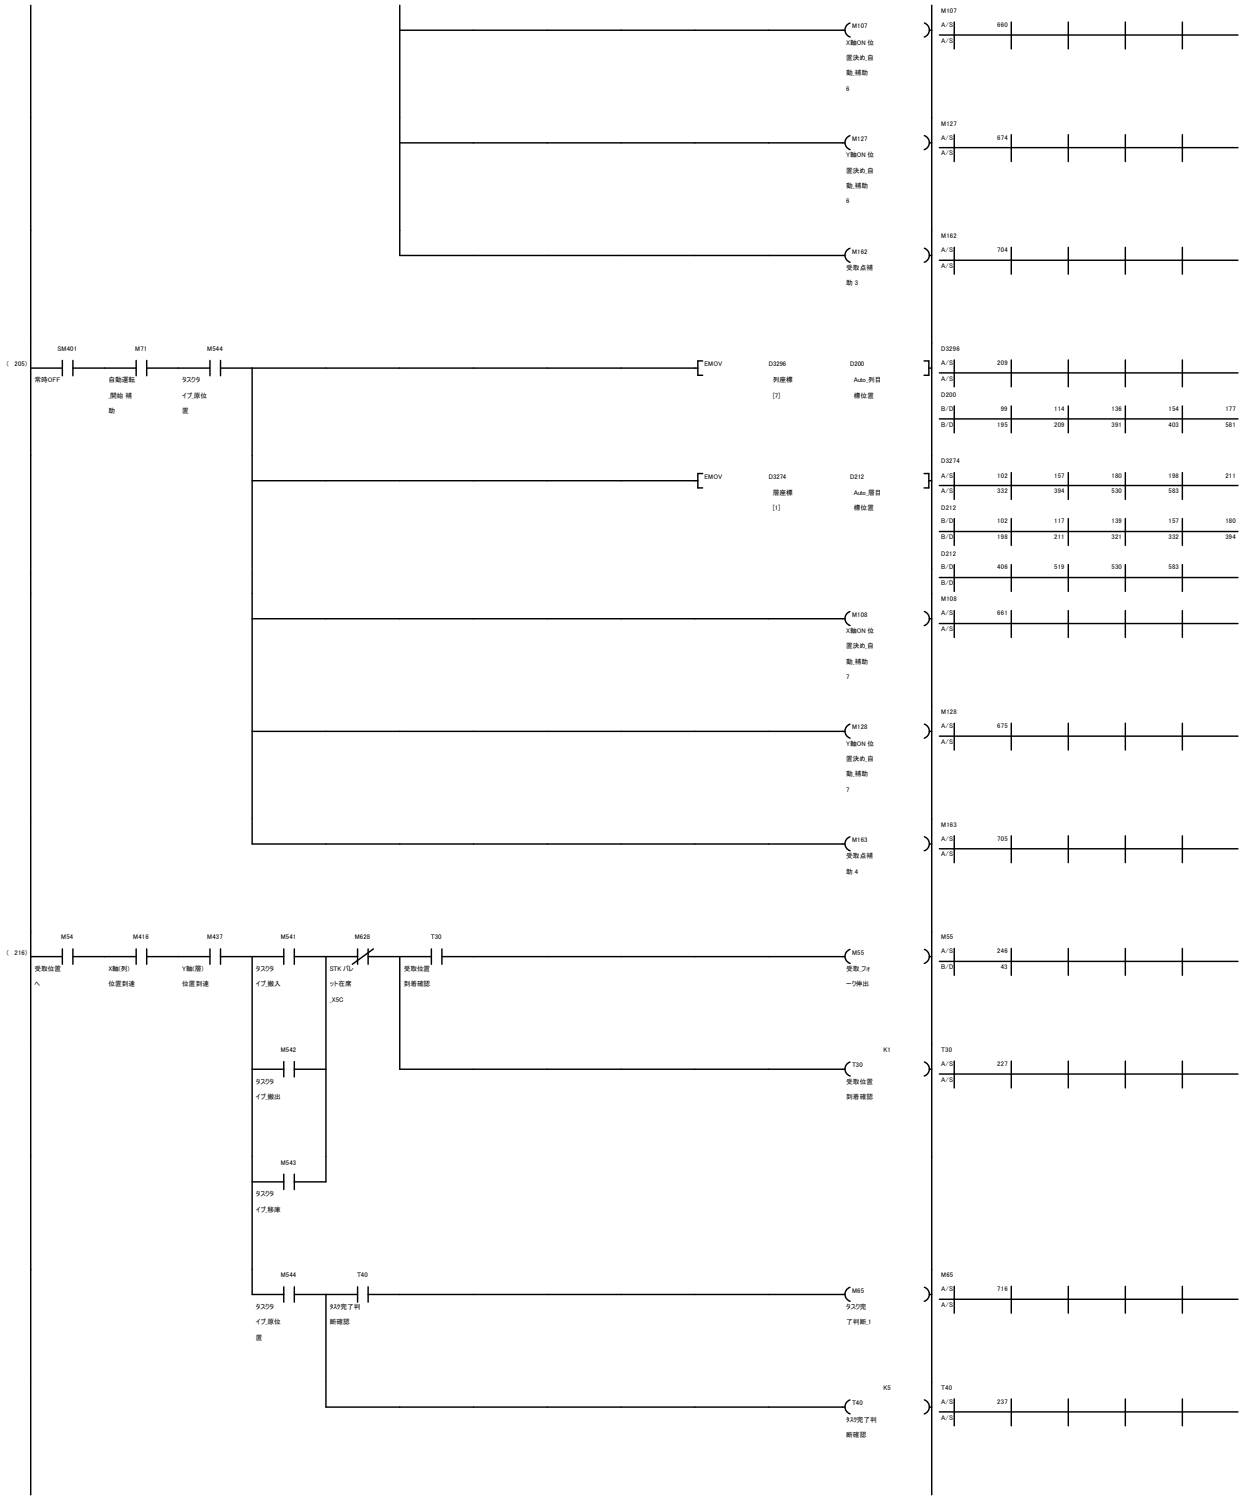
M107
X軸ON位置決め_自動_補助6
M107
A/S 660
M127
Y軸ON位置決め_自動_補助6
M127
A/S 674
M162
受取点補助3
M162
A/S 704
205
SM401
常時OFF
M71
自動運転_開始 補助
M544
タスクライブ_原位置
EMOV
D3296
列座標[7]
D200
Auto_列目標位置
D3296
A/S 209
D200
B/D 99 114 136 154 177
B/D 195 209 391 403 581
EMOV
D3274
層座標[1]
D212
Auto_層目標位置
D3274
A/S 102 157 180 198 211
A/S 332 394 530 583
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
M108
X軸ON位置決め_自動_補助7
M108
A/S 681
M128
Y軸ON位置決め_自動_補助7
M128
A/S 675
M163
受取点補助4
M163
A/S 705
216
M54
受取位置へ
M416
X軸(列)位置到達
M437
Y軸(層)位置到達
M541
タスクライブ_搬入
M628
STK パレット在庫_XSC
T30
受取位置到着確認
M55
受取_フォーク伸出
M55
A/S 246
B/D 43
M542
タスクライブ_搬出
K1
T30
受取位置到着確認
T30
A/S 227
M543
タスクライブ_移庫
M544
タスクライブ_原位置
T40
タスク完了判断確認
M65
タスク完了判断_1
M65
A/S 718
K5
T40
タスク完了判断確認
T40
A/S 237

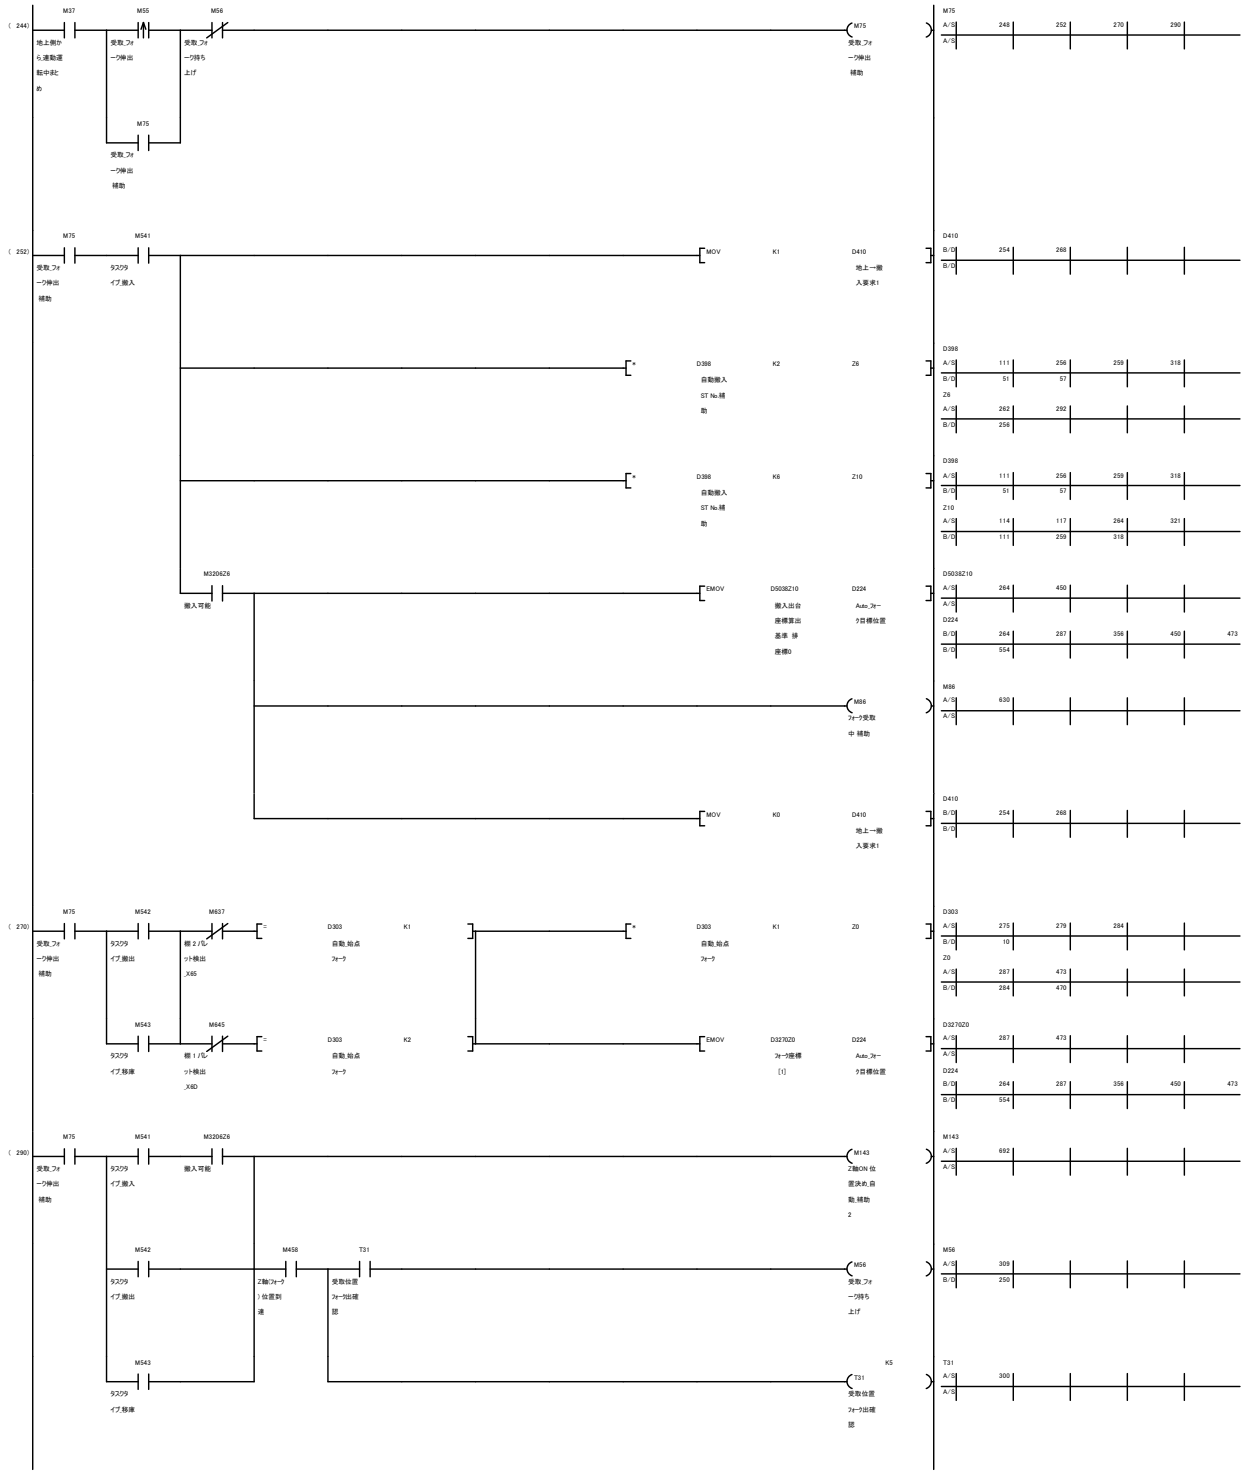
(244)
M37
地上側から連動運転中止とめ
M55
受取_フォーク伸出
M56
受取_フォーク持ち上げ
M75
受取_フォーク伸出補助
M75
受取_フォーク伸出補助
M75
A/S 248 252 270 290
(252)
M75
受取_フォーク伸出補助
M541
タスクタイプ搬入
MOV K1 D410
地上一搬入要求1
D410
B/D 254 268
D398
自動搬入ST No.補助
K2 Z8
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
Z8
A/S 262 292
B/D 298
D398
自動搬入ST No.補助
K6 Z10
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
Z10
A/S 114 117 264 321
B/D 111 259 318
M3206Z6
搬入可能
EMOV D5038Z10 D224
搬入出台座標算出基準 掃座標0
D5038Z10
A/S 264 450
D224
B/D 264 287 356 450 473
B/D 554
M86
フォーク受取中 補助
M86
A/S 630
MOV K0 D410
地上一搬入要求1
D410
B/D 254 268
(278)
M75
受取_フォーク伸出補助
M542
タスクタイプ搬出
M637
標 2 パルット検出 _X65
D303
自動_始点フォーク
K1
D303
自動_始点フォーク
K1 Z0
D303
A/S 275 279 284
B/D 10
Z0
A/S 287 473
B/D 284 470
M543
タスクタイプ移庫
M645
標 1 パルット検出 _X6D
D303
自動_始点フォーク
K2
EMOV D3270Z0 D224
フォーク座標[1]
D3270Z0
A/S 287 473
D224
B/D 264 287 356 450 473
B/D 554
(290)
M75
受取_フォーク伸出補助
M541
タスクタイプ搬入
M3206Z6
搬入可能
M143
Z軸ON位置決め,自動_補助2
M143
A/S 692
M542
タスクタイプ搬出
M458
Z軸フォーク位置到達
T31
受取位置フォーク出確認
M56
受取_フォーク持ち上げ
M56
A/S 309
B/D 250
M543
タスクタイプ移庫
K5
T31
受取位置フォーク出確認
T31
A/S 300

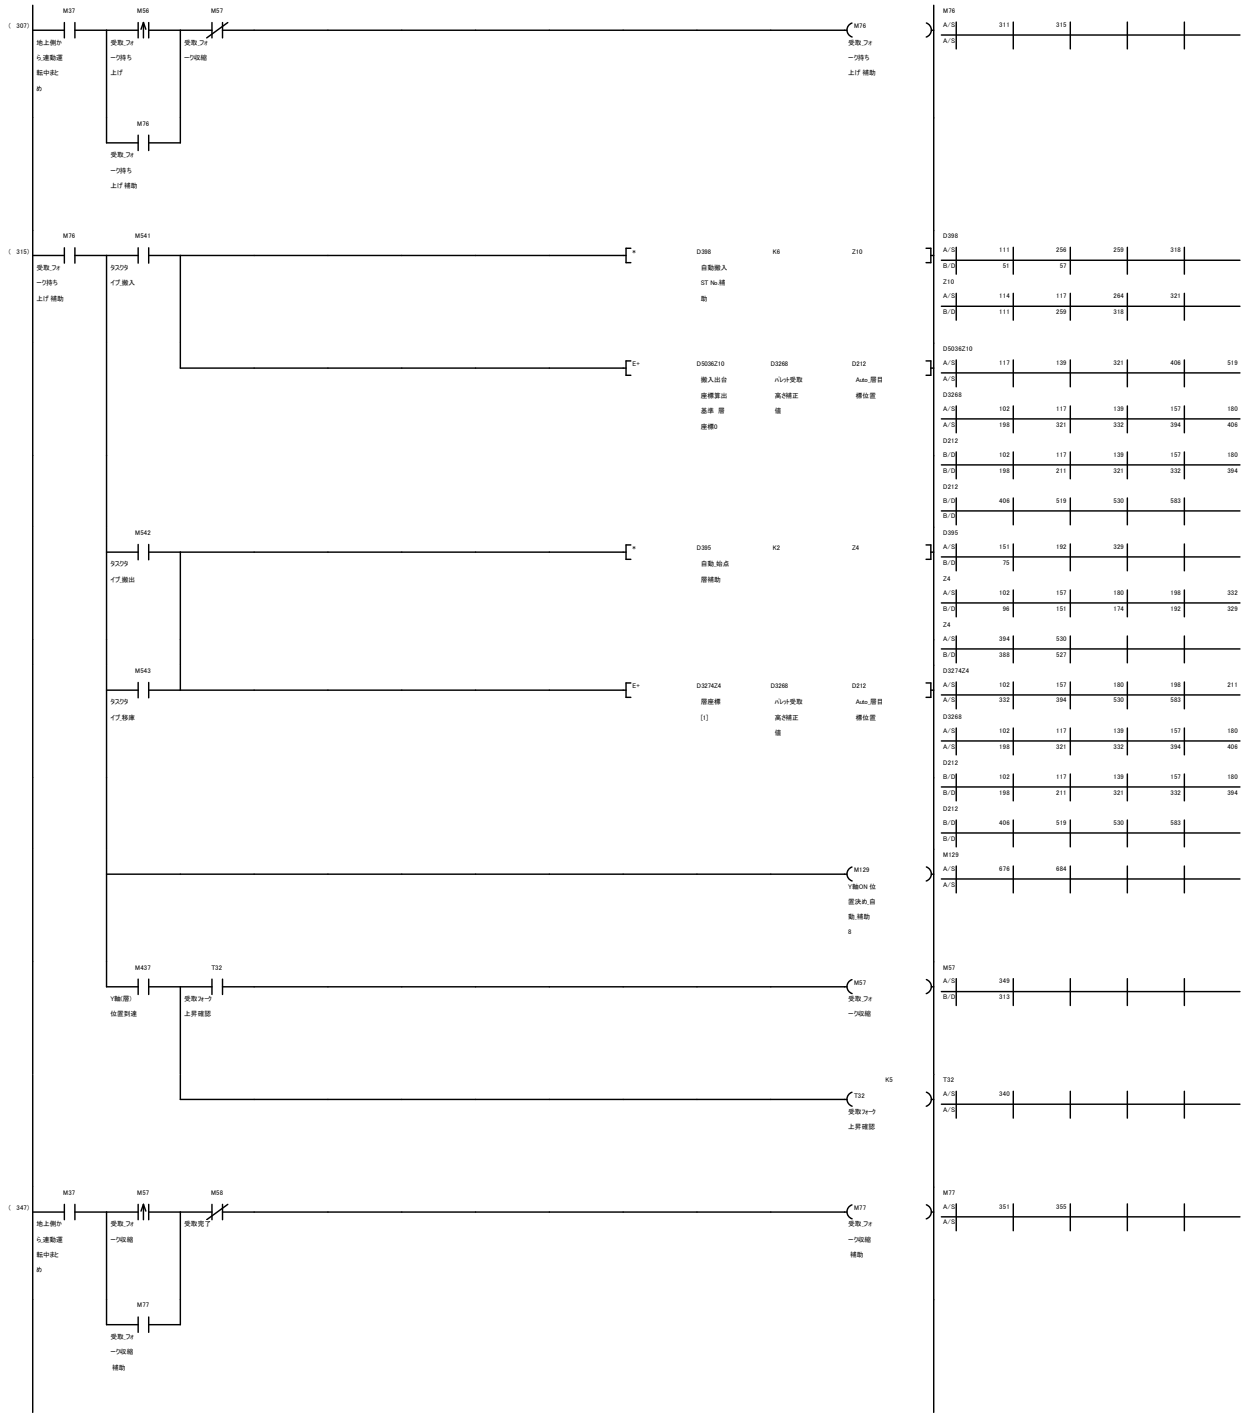
(307)
M37
地上側か
ら連動運
転中止と
め
M56
受取フォ
ーク持ち
上げ
M57
受取フォ
ーク収縮
M76
受取フォ
ーク持ち
上げ 補助
M76
受取フォ
ーク持ち
上げ 補助
(315)
M76
受取フォ
ーク持ち
上げ 補助
M541
タスクタ
イプ搬入
E+
D386
自動搬入
ST No.補
助
K6
Z10
E+
D5036Z10
搬入出台
座標算出
基準 層
座標0
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto.層目
標位置
M542
タスクタ
イプ搬出
E+
D385
自動.始点
層補助
K2
Z4
M543
タスクタ
イプ移庫
E+
D3274Z4
層座標
[1]
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto.層目
標位置
M129
Y軸ON 位
置決め.自
動.補助
8
M437
Y軸(層)
位置到達
T32
受取フォーク
上昇確認
M57
受取フォ
ーク収縮
K5
T32
受取フォーク
上昇確認
(347)
M37
地上側か
ら連動運
転中止と
め
M57
受取フォ
ーク収縮
M58
受取完了
M77
受取フォ
ーク収縮
補助
M77
受取フォ
ーク収縮
補助
M76
A/S 311 315
A/S
D398
A/S 111 256 259 318
B/D 51 57
Z10
A/S 114 117 294 321
B/D 111 259 318
D5036Z10
A/S 117 139 321 406 519
A/S
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D
D395
A/S 151 192 329
B/D 75
Z4
A/S 102 157 180 198 332
B/D 96 151 174 192 329
Z4
A/S 394 530
B/D 388 527
D3274Z4
A/S 102 157 180 198 211
A/S 332 394 530 583
D3268
A/S 102 117 139 157 180
A/S 198 321 332 394 406
D212
B/D 102 117 139 157 180
B/D 198 211 321 332 394
D212
B/D 406 519 530 583
B/D
M129
A/S 676 684
A/S
M57
A/S 349
B/D 313
T32
A/S 340
A/S
M77
A/S 351 355
A/S

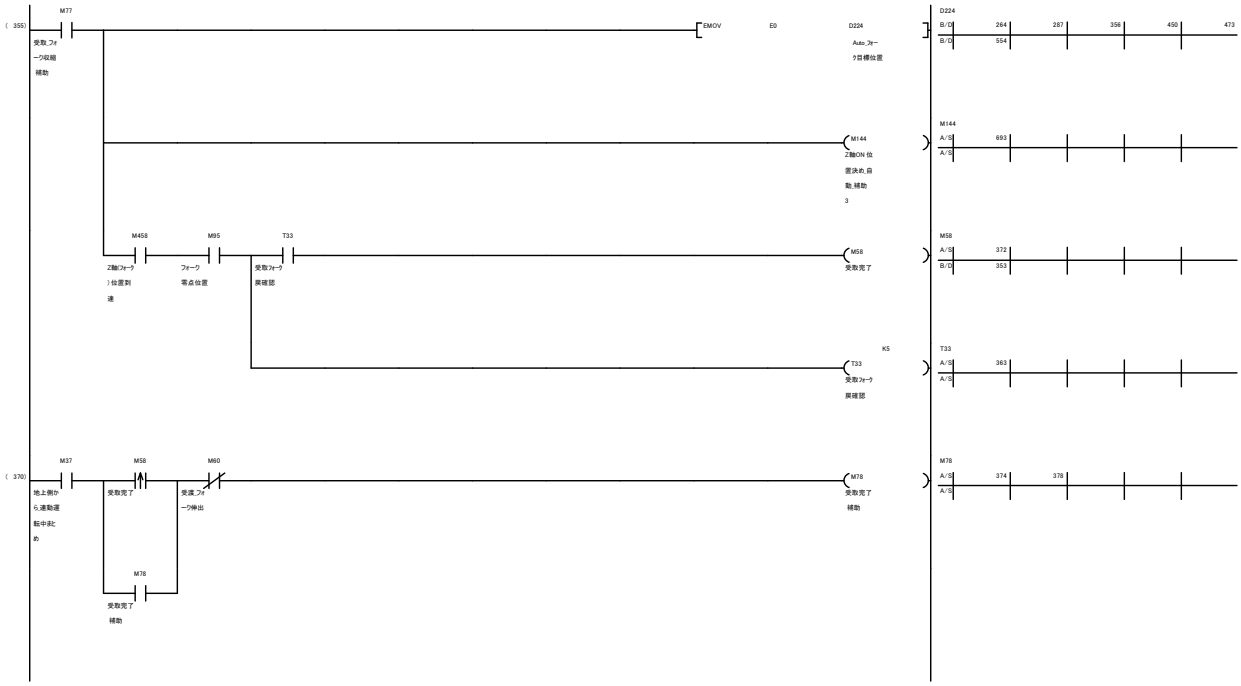
(355)
M77
受取フォーク収納補助
EMOV
E0
D224
Auto_フォーク目標位置
D224
B/D 264 287 356 458 473
B/D 554
M144
Z軸ON位置決め_自動_補助3
M144
A/S 693
A/S
M458
Z軸(フォーク)位置到達
M95
フォーク零点位置
T33
受取フォーク異確認
M58
受取完了
M58
A/S 372
B/D 353
K5
T33
受取フォーク異確認
T33
A/S 363
A/S
(376)
M37
地上側から連動運転中止
M58
受取完了
M60
受渡_フォーク伸出
M78
受取完了補助
M78
受取完了補助
M78
A/S 374 378
A/S

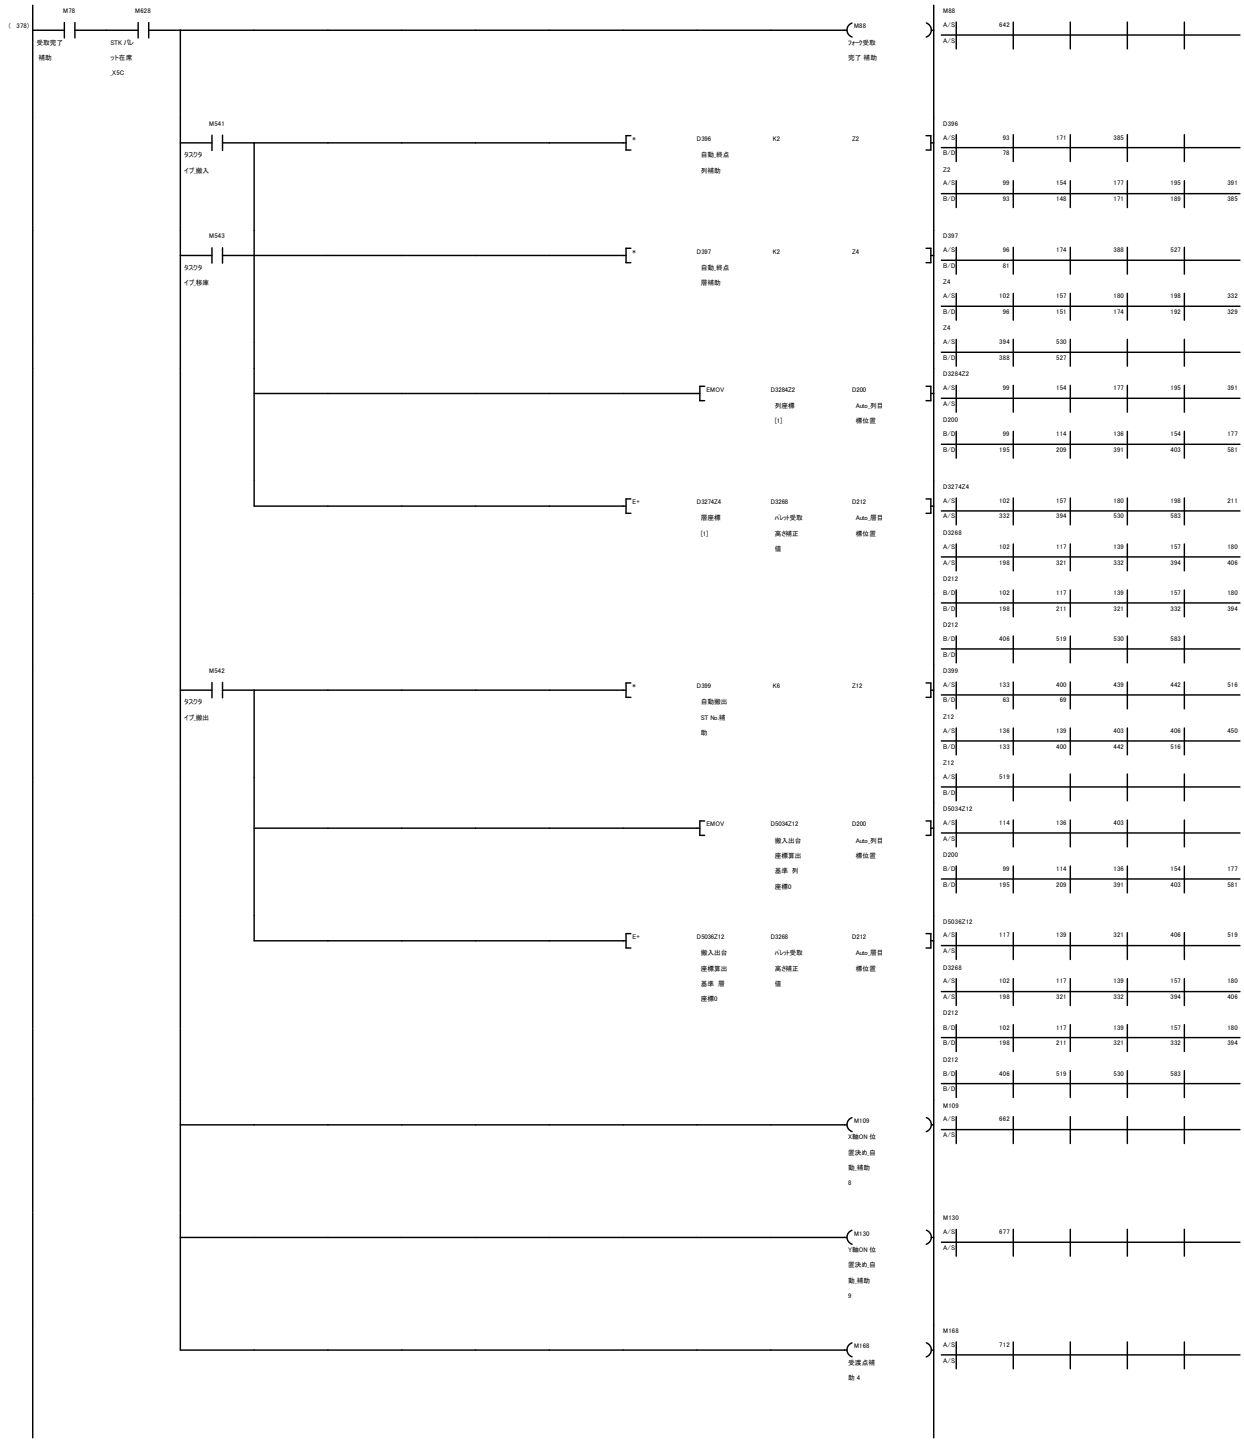
(378)
M78
受取完了
補助
M628
STKパレット在庫
_XSC
M88
フォーク受取
完了 補助
M541
タスクタイプ搬入
D396
自動_終点
列補助
K2
Z2
M543
タスクタイプ移庫
D397
自動_終点
層補助
K2
Z4
EMOV
D3284Z2
列座標
[1]
D200
Auto_列目
標位置
E+
D3274Z4
層座標
[1]
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
M542
タスクタイプ搬出
D399
自動搬出
ST No.補
助
K6
Z12
EMOV
D5034Z12
搬入出台
座標算出
基準 列
座標0
D200
Auto_列目
標位置
E+
D5036Z12
搬入出台
座標算出
基準 層
座標0
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D212
Auto_層目
標位置
M109
X軸ON 位
置決め_自
動_補助
8
M130
Y軸ON 位
置決め_自
動_補助
9
M168
受渡点補
助 4

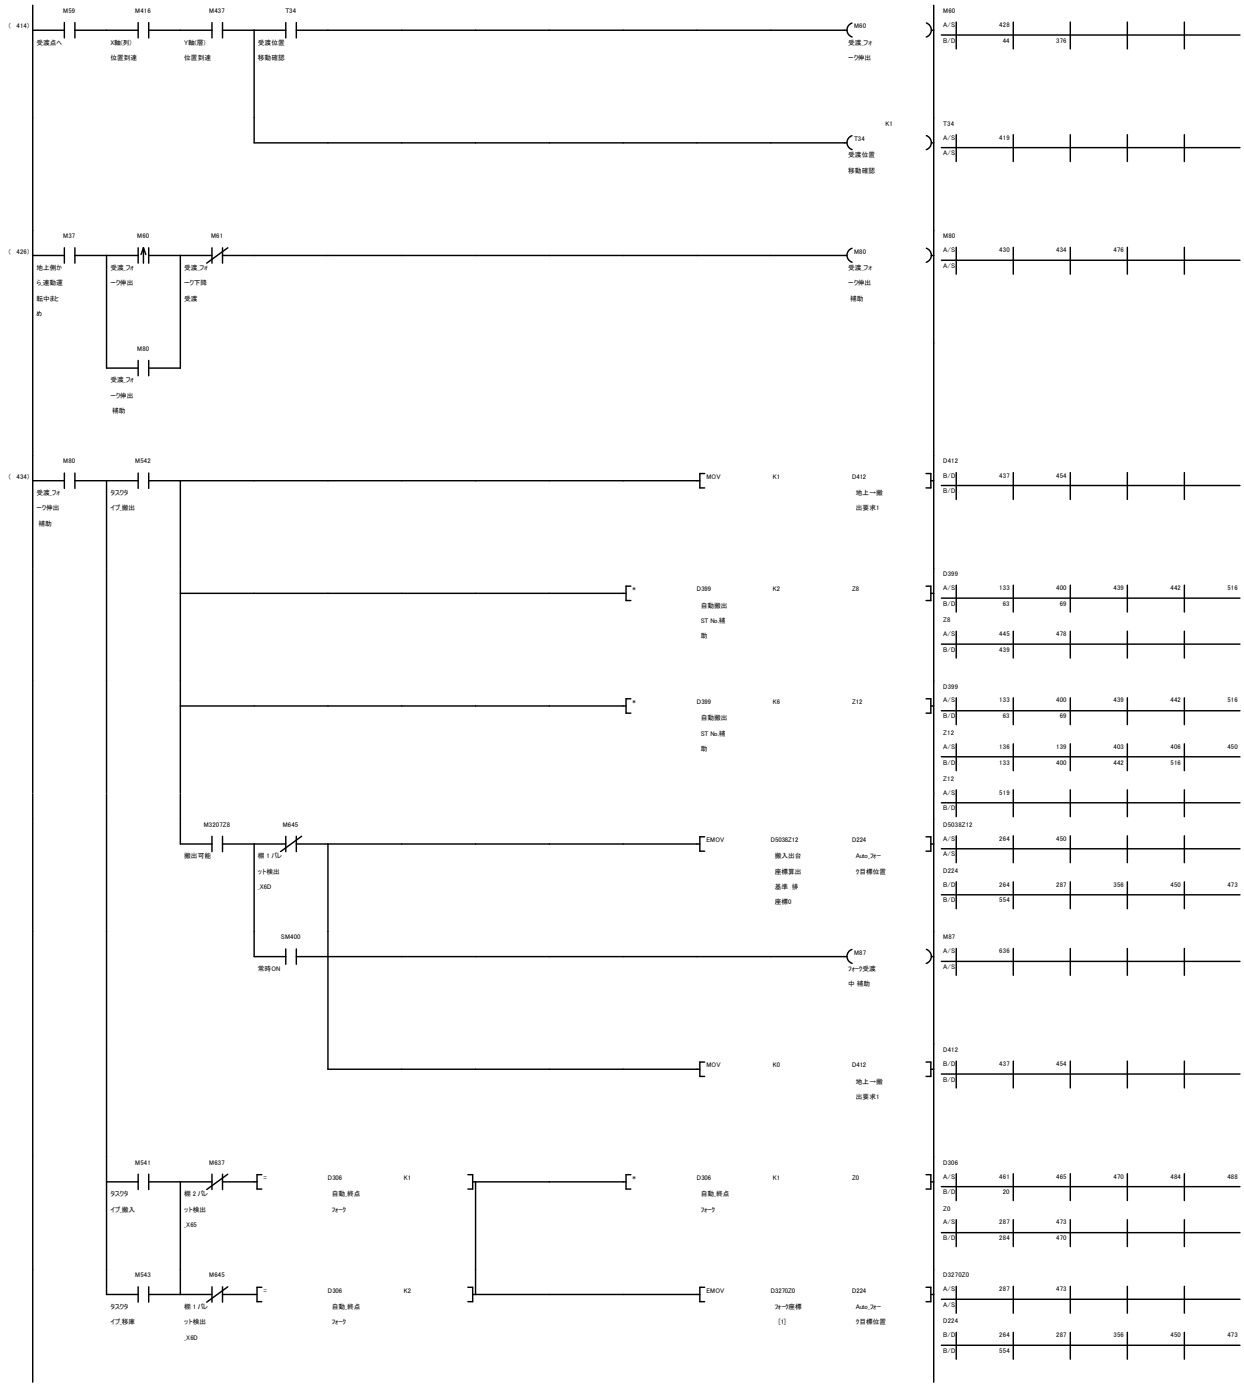
414
M59
受渡点へ
M416
X軸(列)
位置到達
M437
Y軸(層)
位置到達
T34
受渡位置
移動確認
M60
受渡_フォ
ーク伸出
K1
T34
受渡位置
移動確認
426
M37
地上側か
ら連動運
転中止と
め
M60
受渡_フォ
ーク伸出
M61
受渡_フォ
ーク下降
受渡
M80
受渡_フォ
ーク伸出
補助
M80
受渡_フォ
ーク伸出
補助
434
M80
受渡_フォ
ーク伸出
補助
M542
タスクタ
イプ搬出
MOV
K1
D412
地上一搬
出要求1
D399
自動搬出
ST No.補
助
K2
Z8
D399
自動搬出
ST No.補
助
K6
Z12
M3207Z8
搬出可能
M645
棚 1パル
ット検出
_X6D
EMOV
D5038Z12
搬入出台
座標算出
基準 操
座標0
D224
Auto_フォー
ク目標位置
SM400
常時ON
M87
フォーク受渡
中 補助
MOV
K0
D412
地上一搬
出要求1
M541
タスクタ
イプ搬入
M637
棚 2パル
ット検出
_X65
D306
自動_終点
フォーク
K1
D306
自動_終点
フォーク
K1
Z0
M543
タスクタ
イプ移庫
M645
棚 1パル
ット検出
_X6D
D306
自動_終点
フォーク
K2
EMOV
D3270Z0
フォーク座標
[1]
D224
Auto_フォー
ク目標位置

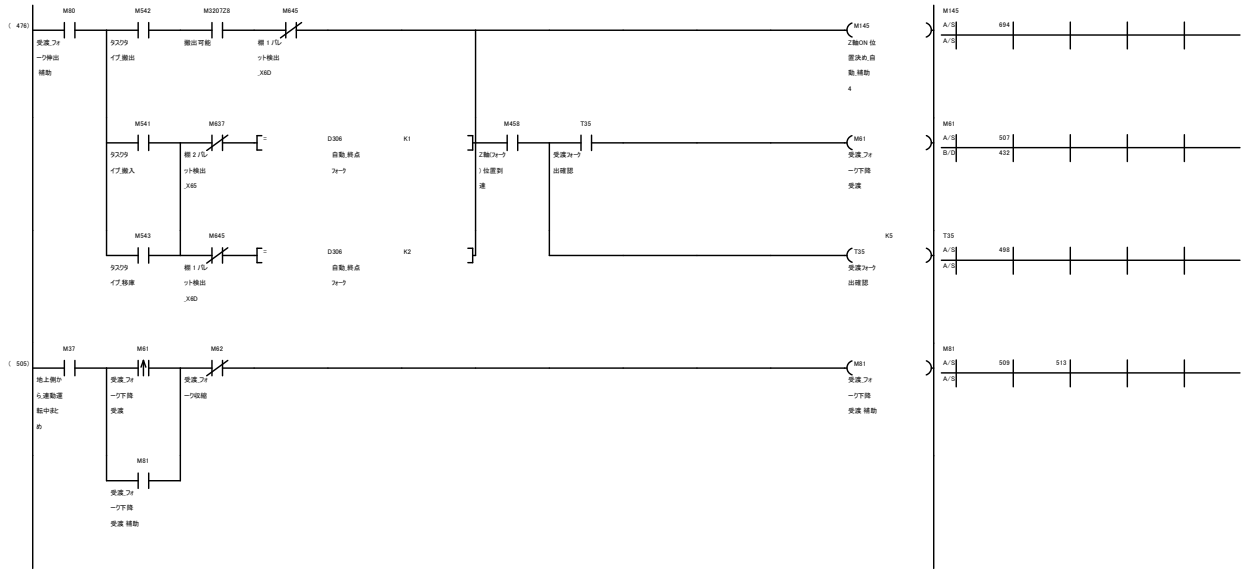
(476)
M80
受渡フォ
ーク検出
補助
M542
タスクタ
イプ搬出
M3207Z8
搬出可能
M645
根１パル
ット検出
_X6D
M145
Z軸ON位
置決め_自
動_補助
4
M145
A/S
694
M541
タスクタ
イプ搬入
M637
根２パル
ット検出
_X65
D306
自動_終点
フォーク
K1
M458
Z軸フォーク
ト位置到
達
T35
受渡フォーク
出確認
M81
受渡フォ
ーク下降
受渡
M81
A/S
507
B/D
432
M543
タスクタ
イプ移載
M645
根１パル
ット検出
_X6D
D306
自動_終点
フォーク
K2
K5
T35
受渡フォーク
出確認
T35
A/S
498
(505)
M37
地上側か
ら連動運
転中断と
め
M61
受渡フォ
ーク下降
受渡
M62
受渡フォ
ーク収縮
M81
受渡フォ
ーク下降
受渡 補助
M81
受渡フォ
ーク下降
受渡 補助
M81
A/S
509
513

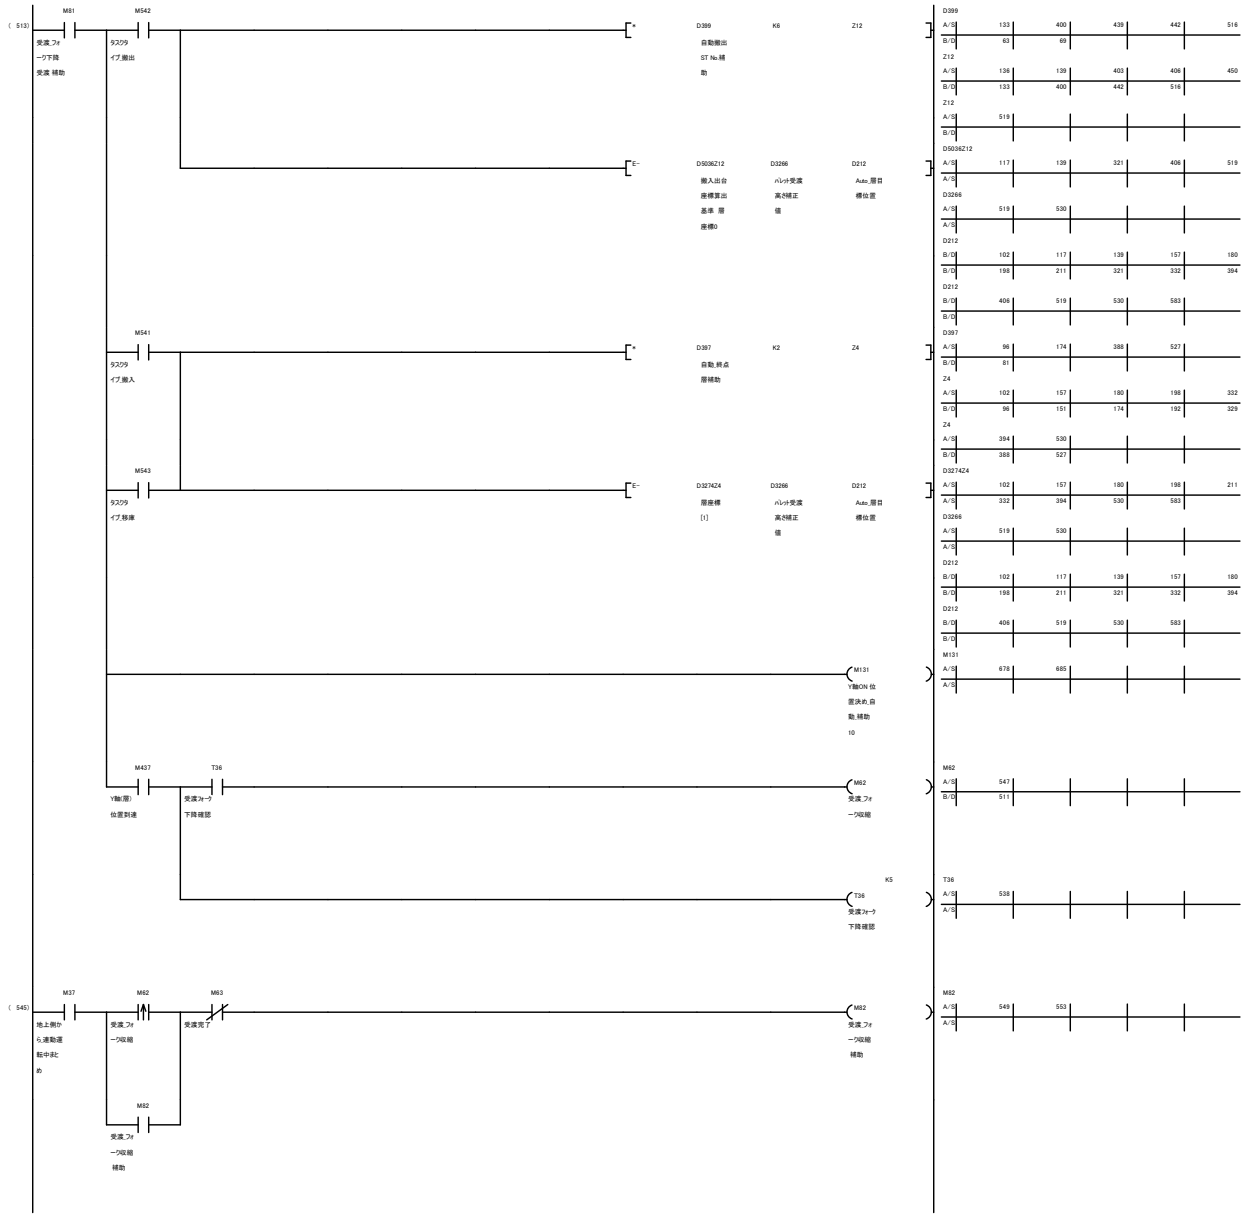
(513)
M81
受渡フォーク下降受渡 補助
M542
タスクタイプ搬出
D399
自動搬出ST No.補助
K8
Z12
D5036Z12
搬入出台座標算出基準 層座標0
D3266
パレット受渡高さ補正値
D212
Auto_層目標位置
M541
タスクタイプ搬入
D397
自動_終点層補助
K2
Z4
M543
タスクタイプ移庫
D3274Z4
層座標[1]
M131
Y軸ON位置決め_自動_補助10
M437
Y軸(層)位置到達
T36
受渡フォーク下降確認
M62
受渡フォーク収縮
K5
(545)
M37
地上側から連動運転中止あ
M63
受渡完了
M82
受渡フォーク収縮補助

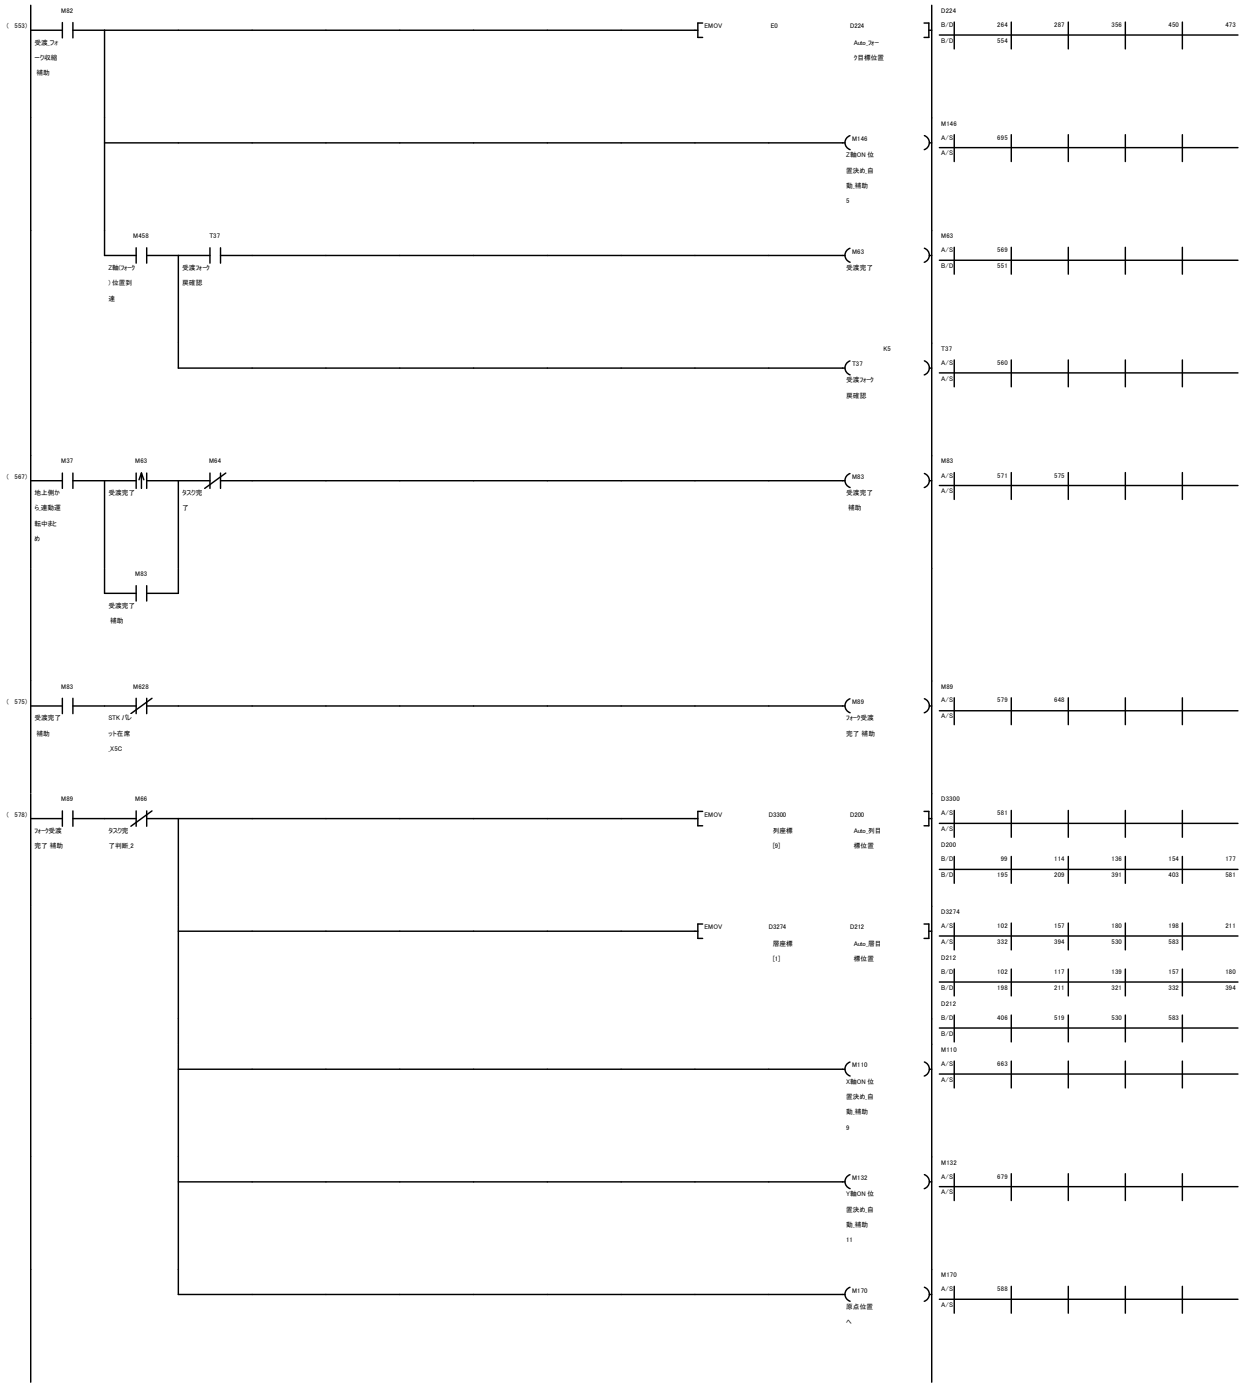
(553)
M82
受渡フォーク収納補助
EMOV
E0
D224
Auto_フォーク目標位置
M146
Z軸ON位置決め_自動_補助5
M458
Z軸(フォーク)位置到達
T37
受渡フォーク戻確認
M83
受渡完了
K5
T37
受渡フォーク戻確認
(567)
M37
地上側から連動運転中止
M63
受渡完了
M64
タスク完了
M83
受渡完了補助
M83
受渡完了補助
(575)
M83
受渡完了補助
M628
STKパレット在庫_XSC
M89
フォーク受渡完了 補助
(578)
M89
フォーク受渡完了 補助
M66
タスク完了判断_2
EMOV
D3300
列座標[9]
D200
Auto_列目標位置
EMOV
D3274
層座標[1]
D212
Auto_層目標位置
M110
X軸ON位置決め_自動_補助9
M132
Y軸ON位置決め_自動_補助11
M170
原点位置へ
D224
264 287 356 458 473
554
M146
695
M63
569
551
T37
560
M83
571 575
M89
579 648
D3300
581
D200
99 114 136 154 177
195 209 391 403 581
D3274
102 157 180 198 211
332 394 530 583
D212
102 117 139 157 180
198 211 321 332 394
D212
406 519 530 583
M110
663
M132
679
M170
588

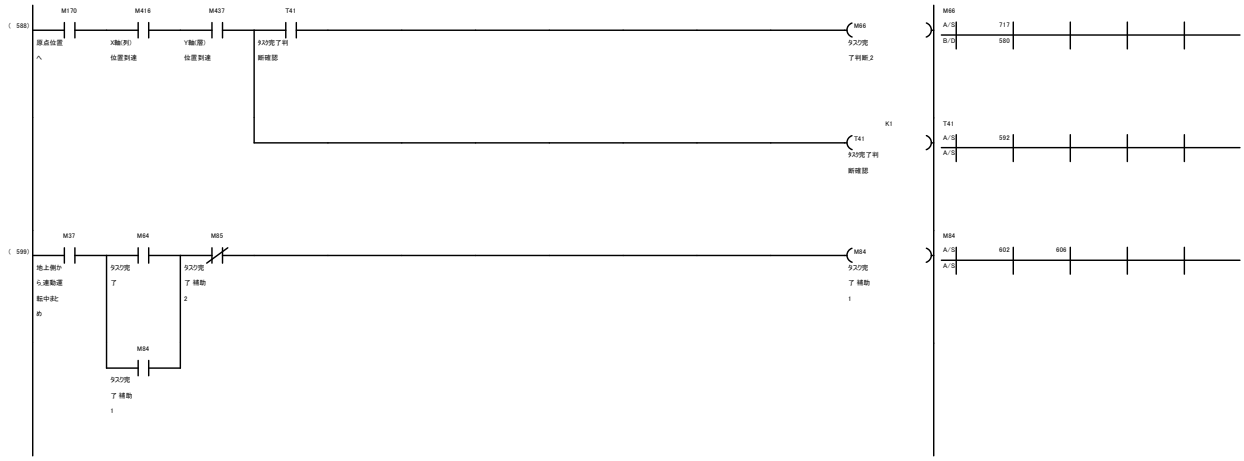
(588)
M170
原点位置
へ
M416
X軸(列)
位置到達
M437
Y軸(層)
位置到達
T41
タスク完了判
断確認
M66
タスク完
了判断2
K1
T41
タスク完了判
断確認
M66
A/S
B/D
717
580
T41
A/S
A/S
592
(599)
M37
地上側か
ら連動運
転中止と
め
M64
タスク完
了
M85
タスク完
了 補助
2
M84
タスク完
了 補助
1
M84
タスク完
了 補助
1
M84
A/S
A/S
602
606

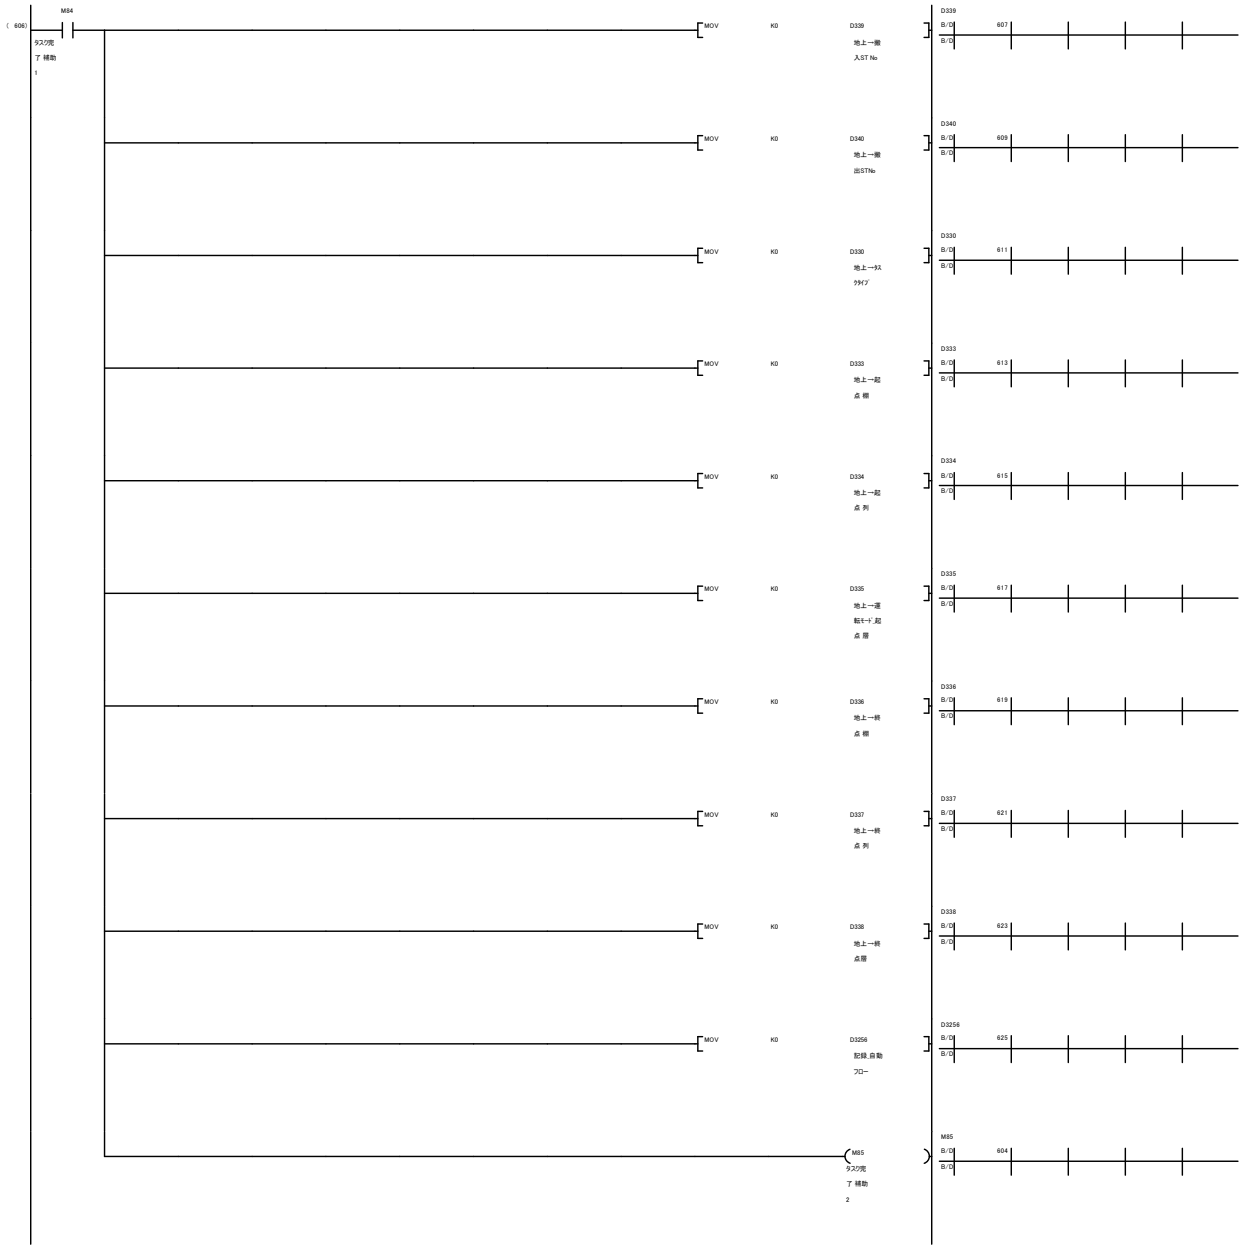
M84
606
タスク完了 補助1
MOV K0 D339 地上一階入ST No B/D 607
MOV K0 D340 地上一階出ST No B/D 609
MOV K0 D330 地上一タスクタイプ B/D 611
MOV K0 D333 地上一起点 棚 B/D 613
MOV K0 D334 地上一起点 列 B/D 615
MOV K0 D335 地上一運転モード起点 層 B/D 617
MOV K0 D336 地上一終点 棚 B/D 619
MOV K0 D337 地上一終点 列 B/D 621
MOV K0 D338 地上一終点 層 B/D 623
MOV K0 D3256 記録_自動フロー B/D 625
M85 タスク完了 補助2 B/D 604

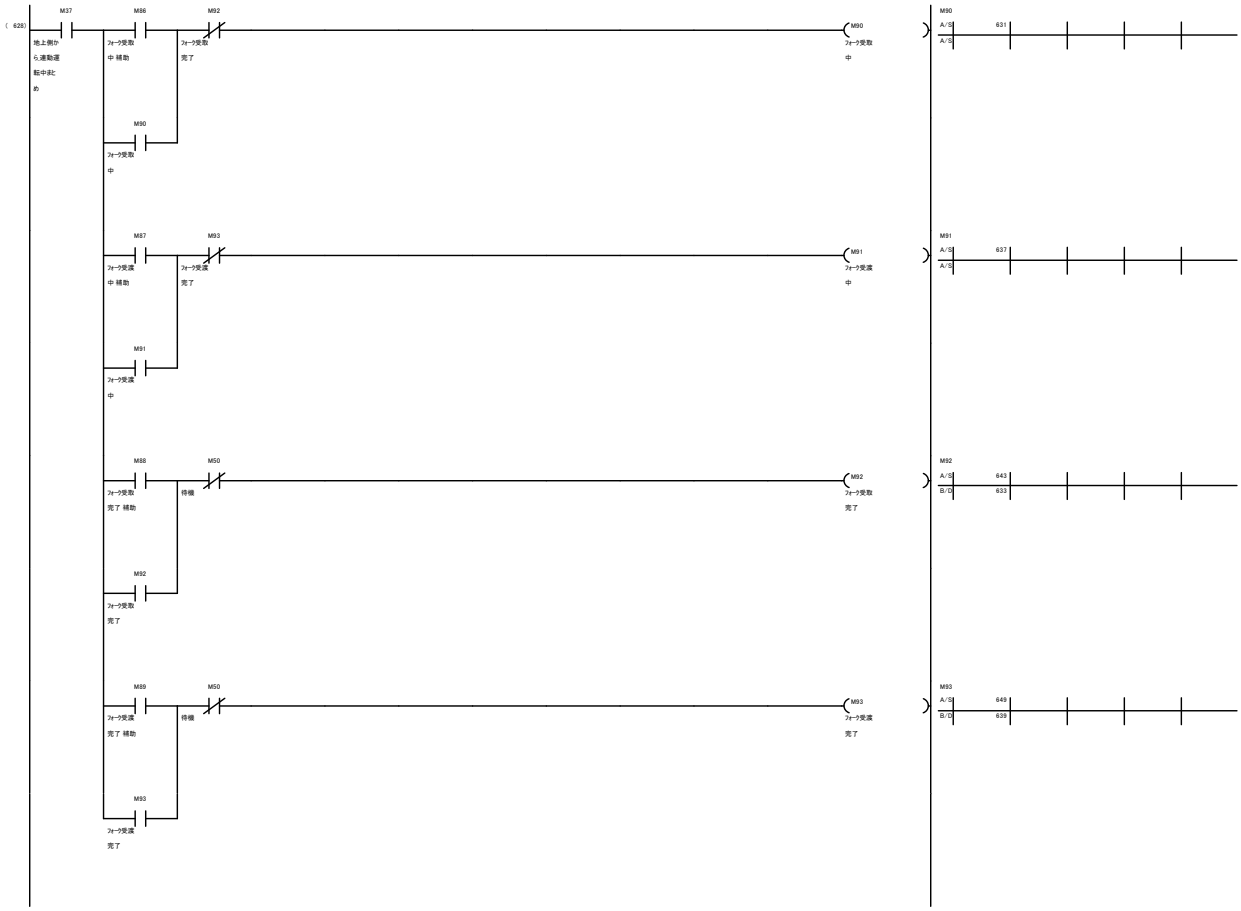
628
M37
地上側か
ら連動運
転中止と
め
M86
フォーク受取
中 補助
M92
フォーク受取
完了
M90
フォーク受取
中
M90
フォーク受取
中
M90
A/S
A/S
631
M87
フォーク受渡
中 補助
M93
フォーク受渡
完了
M91
フォーク受渡
中
M91
フォーク受渡
中
M91
A/S
A/S
637
M88
フォーク受取
完了 補助
M50
待機
M92
フォーク受取
完了
M92
フォーク受取
完了
M92
A/S
B/Q
643
633
M89
フォーク受渡
完了 補助
M50
待機
M93
フォーク受渡
完了
M93
フォーク受渡
完了
M93
A/S
B/Q
649
639

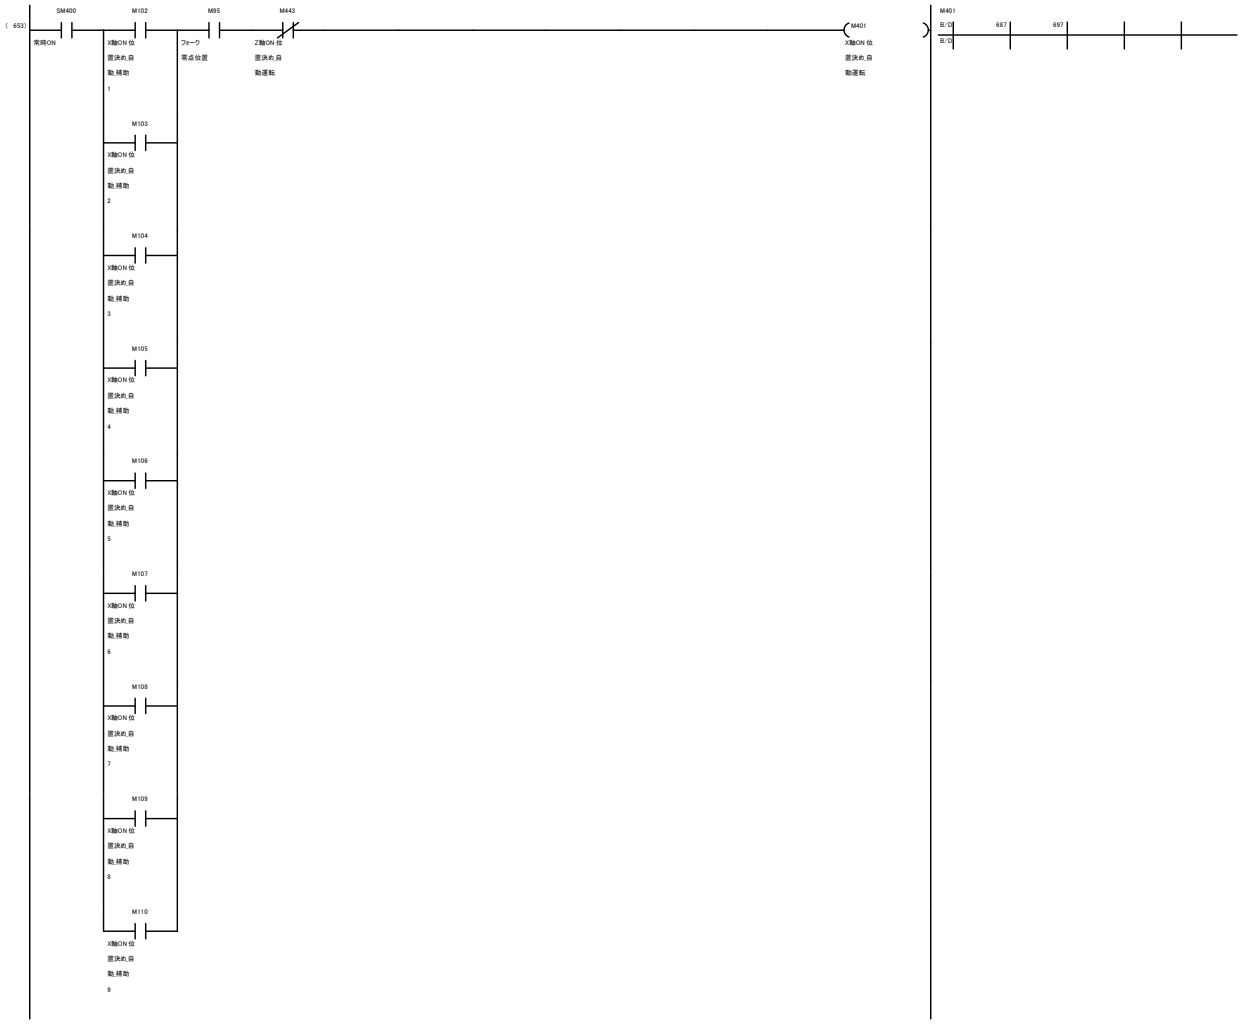
653
SM400
常時ON
M102
X軸ON位置決め_自動_補助1
M103
X軸ON位置決め_自動_補助2
M104
X軸ON位置決め_自動_補助3
M105
X軸ON位置決め_自動_補助4
M106
X軸ON位置決め_自動_補助5
M107
X軸ON位置決め_自動_補助6
M108
X軸ON位置決め_自動_補助7
M109
X軸ON位置決め_自動_補助8
M110
X軸ON位置決め_自動_補助9
M95
フォーク零点位置
M443
Z軸ON位置決め_自動運転
M401
X軸ON位置決め_自動運転
M401
B/D
B/D
687
697

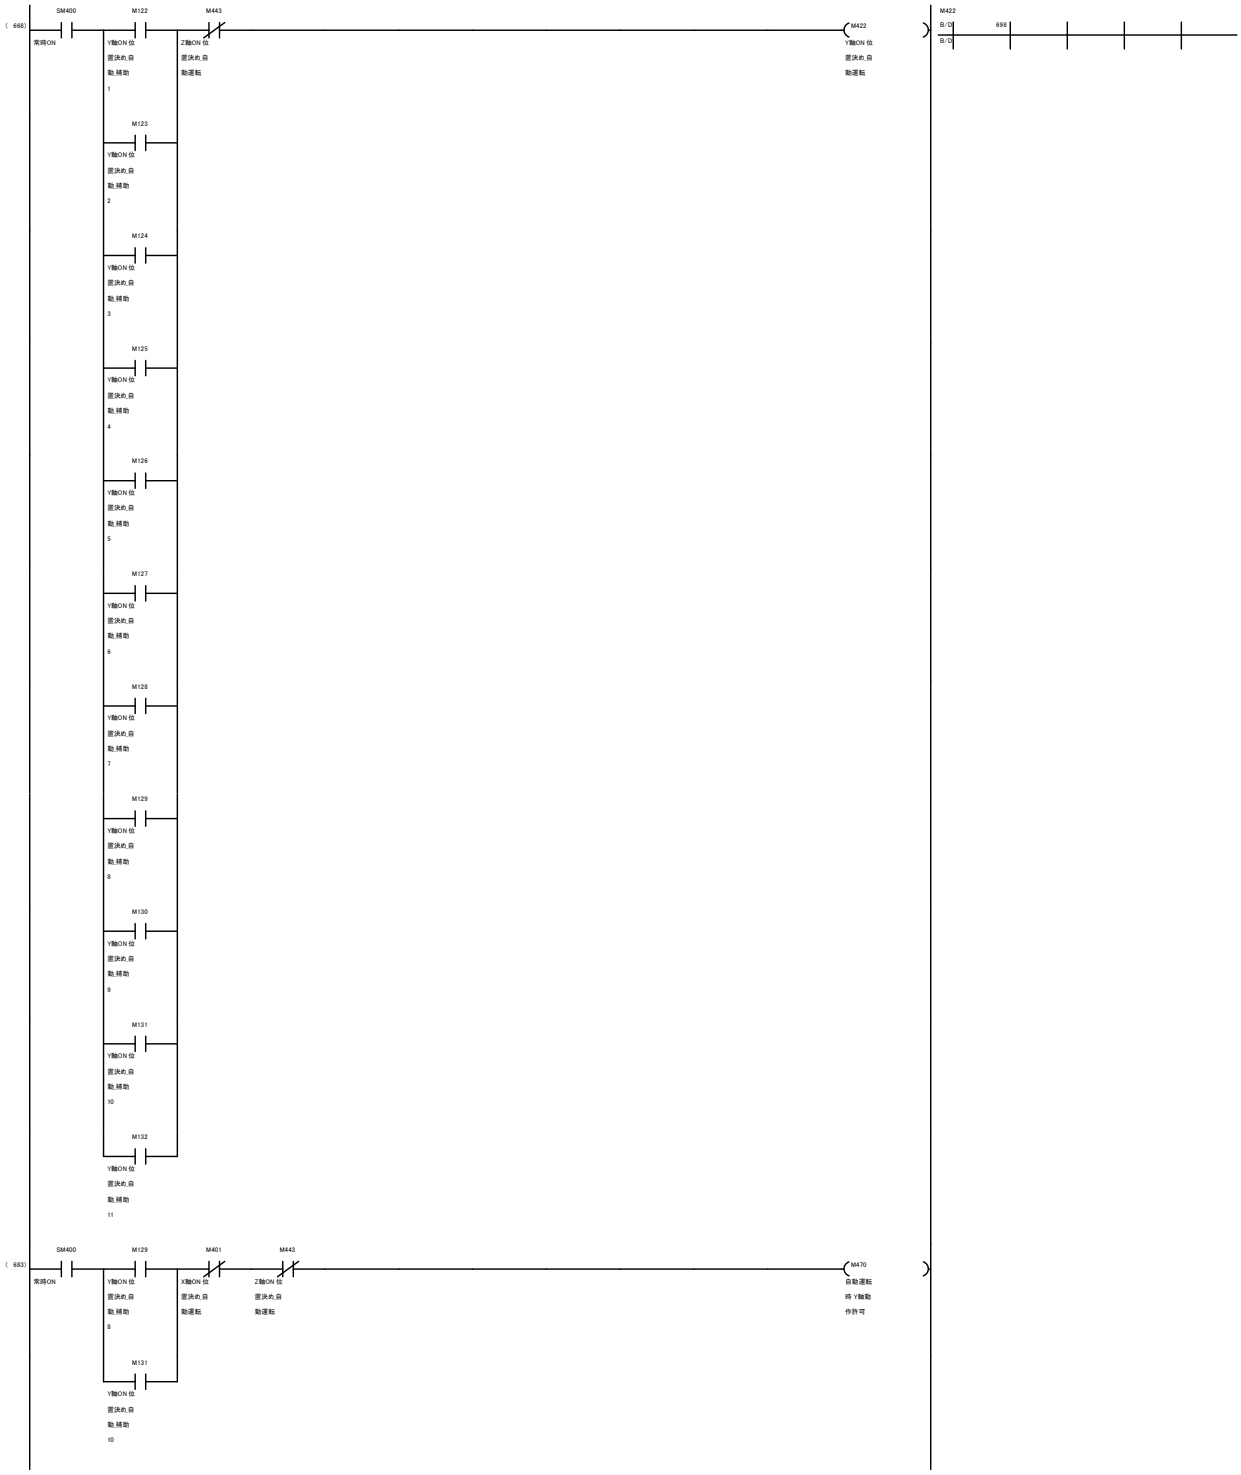
(668)
SM400
常時ON
M122
Y軸ON位置決め自動補助1
M443
Z軸ON位置決め自動運転
M422
Y軸ON位置決め自動運転
M422
B/D
B/D
698
M123
Y軸ON位置決め自動補助2
M124
Y軸ON位置決め自動補助3
M125
Y軸ON位置決め自動補助4
M126
Y軸ON位置決め自動補助5
M127
Y軸ON位置決め自動補助6
M128
Y軸ON位置決め自動補助7
M129
Y軸ON位置決め自動補助8
M130
Y軸ON位置決め自動補助9
M131
Y軸ON位置決め自動補助10
M132
Y軸ON位置決め自動補助11
(683)
SM400
常時ON
M129
Y軸ON位置決め自動補助8
M401
X軸ON位置決め自動運転
M443
Z軸ON位置決め自動運転
M470
自動運転時Y軸動作許可
M131
Y軸ON位置決め自動補助10

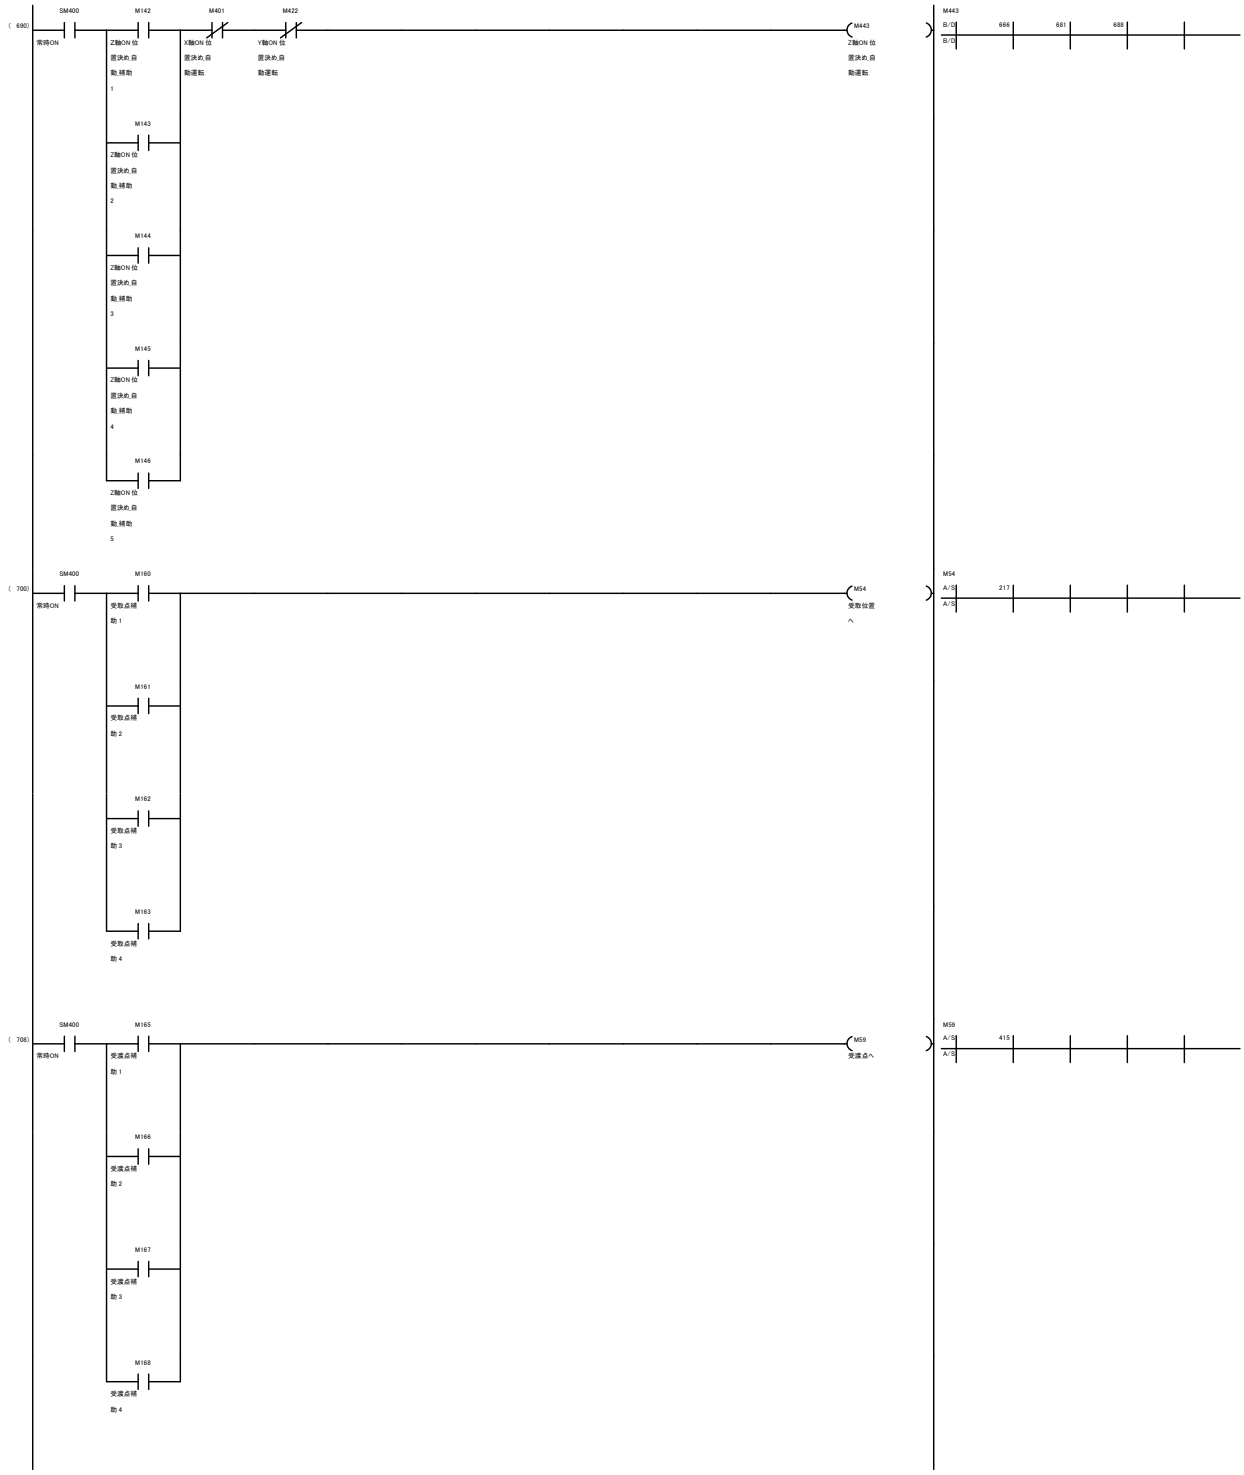
690
SM400
常時ON
M142
Z軸ON位置決め_自動_補助1
M143
Z軸ON位置決め_自動_補助2
M144
Z軸ON位置決め_自動_補助3
M145
Z軸ON位置決め_自動_補助4
M146
Z軸ON位置決め_自動_補助5
M401
X軸ON位置決め_自動運転
M422
Y軸ON位置決め_自動運転
M443
Z軸ON位置決め_自動運転
M443
B/D
B/D
686
681
688
700
SM400
常時ON
M160
受取点補助1
M161
受取点補助2
M162
受取点補助3
M163
受取点補助4
M54
受取位置へ
M54
A/S
A/S
217
708
SM400
常時ON
M165
受渡点補助1
M166
受渡点補助2
M167
受渡点補助3
M168
受渡点補助4
M59
受渡点へ
M59
A/S
A/S
415

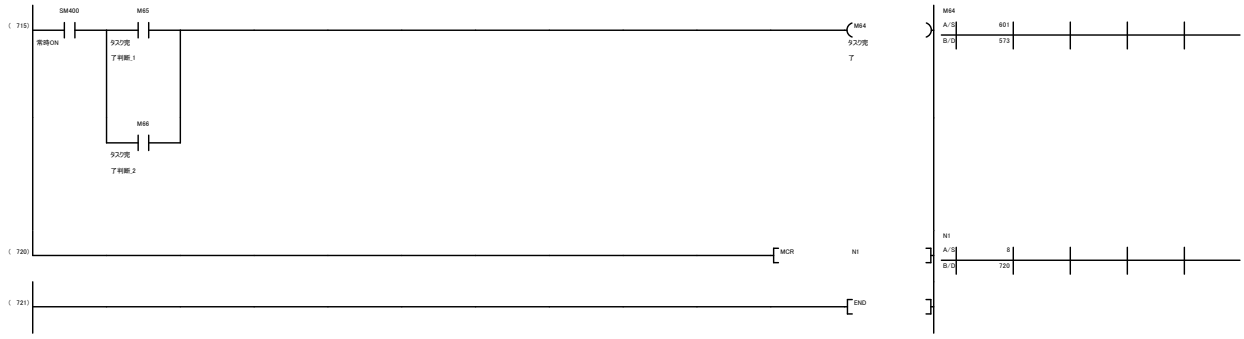
(715)
SM400
常時ON
M65
タスク完了判断_1
M66
タスク完了判断_2
M64
タスク完了
M64
A/S
B/D
601
573
(720)
MCR
N1
N1
A/S
B/D
8
720
(721)
END

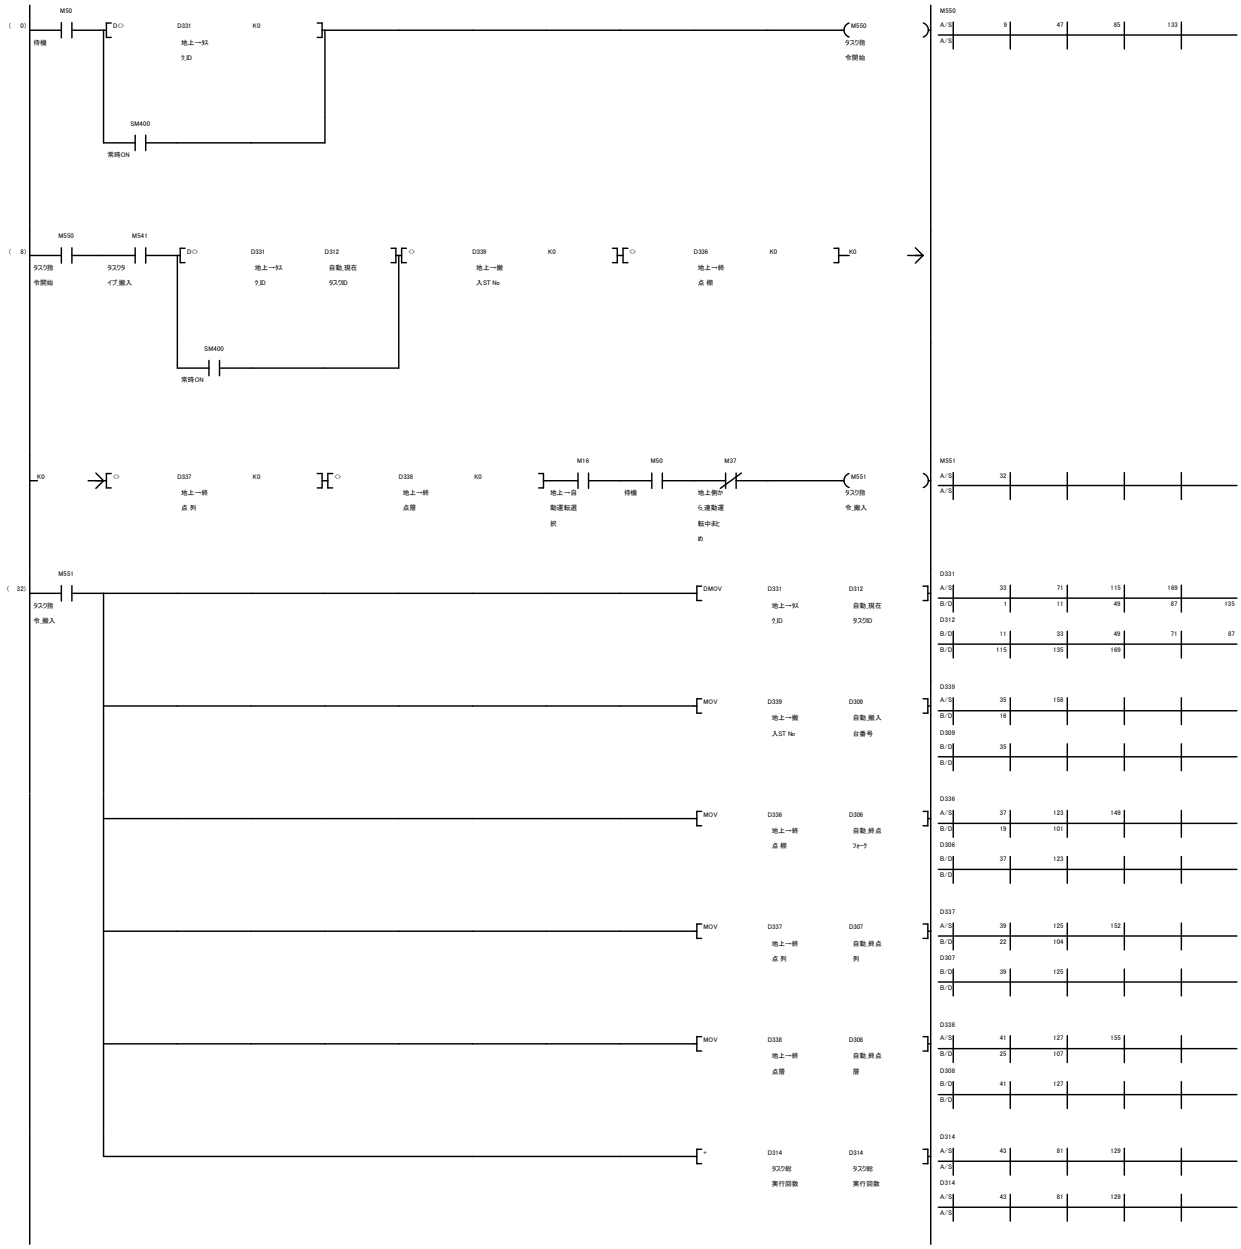
(0)
M50
待機
D◇
D331
地上一タス
ク_ID
K0
M550
タスク指
令開始
SM400
常時ON
(8)
M550
タスク指
令開始
M541
タスクタ
イプ_搬入
D◇
D331
地上一タス
ク_ID
D312
自動_現在
タスクID
◇
D339
地上一搬
入ST No
K0
◇
D336
地上一終
点 棚
K0
K0
SM400
常時ON
K0
◇
D337
地上一終
点 列
K0
◇
D338
地上一終
点層
K0
M16
地上一自
動運転選
択
M50
待機
M37
地上側か
ら連動運
転中止し
め
M551
タスク指
令_搬入
(32)
M551
タスク指
令_搬入
DMOV
D331
地上一タス
ク_ID
D312
自動_現在
タスクID
MOV
D339
地上一搬
入ST No
D309
自動_搬入
台番号
MOV
D336
地上一終
点 棚
D306
自動_終点
フォーク
MOV
D337
地上一終
点 列
D307
自動_終点
列
MOV
D338
地上一終
点層
D308
自動_終点
層
+
D314
タスク総
実行回数
D314
タスク総
実行回数
M550
A/S 9 47 85 133
A/S
M551
A/S 32
A/S
D331
A/S 33 71 115 169
B/D 1 11 49 87 135
D312
B/D 11 33 49 71 87
B/D 115 135 169
D339
A/S 35 158
B/D 16
D309
B/D 35
B/D
D336
A/S 37 123 149
B/D 19 101
D306
B/D 37 123
B/D
D337
A/S 39 125 152
B/D 22 104
D307
B/D 39 125
B/D
D338
A/S 41 127 155
B/D 25 107
D308
B/D 41 127
B/D
D314
A/S 43 81 129
A/S
D314
A/S 43 81 129
A/S

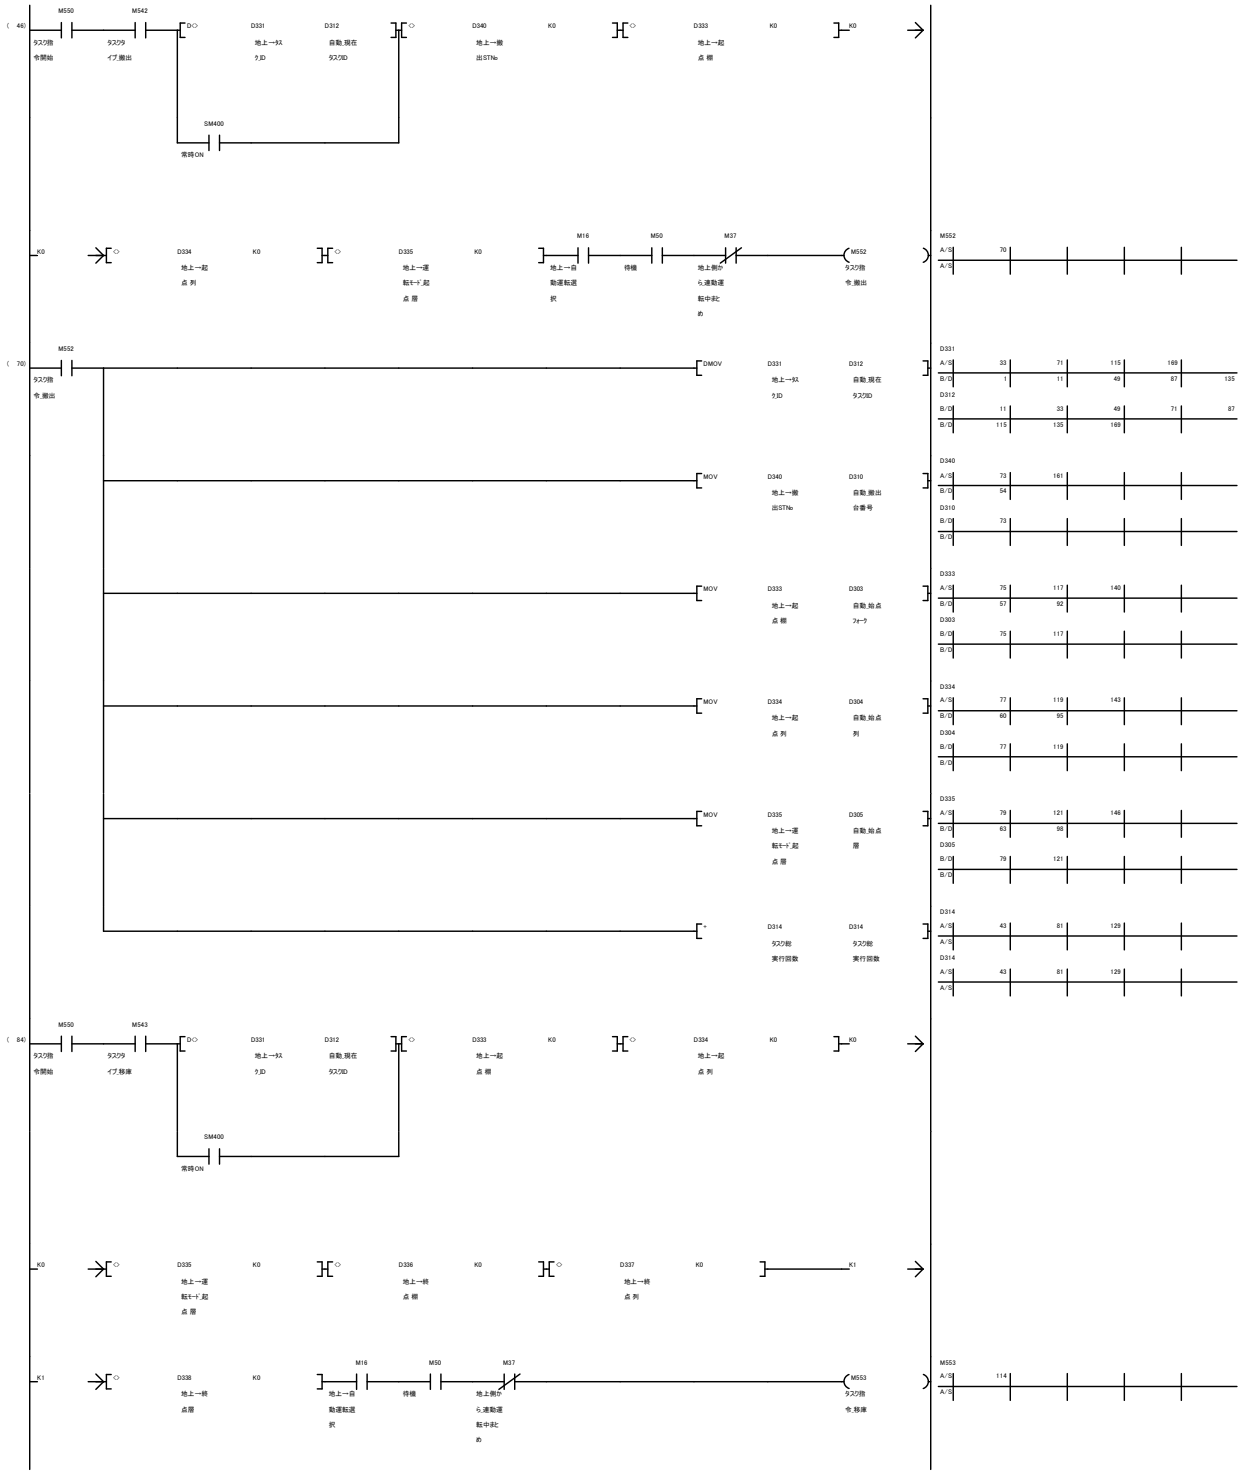
(46)
M550
タスク指令開始
M542
タスクタイプ搬出
D○
D331
地上一タスクID
D312
自動_現在タスクID
D○
D340
地上一搬出STNo
K0
D○
D333
地上一起点 棚
K0
K0
SM400
常時ON
K0
D○
D334
地上一起点 列
K0
D○
D335
地上一運転モード起点 層
K0
M16
地上一自動運転選択
M50
待機
M37
地上側から連動運転中止め
M552
タスク指令_搬出
M552
A/S 70
A/S
(70)
M552
タスク指令_搬出
DMOV
D331
地上一タスクID
D312
自動_現在タスクID
D331
A/S 33 71 115 169
B/D 1 11 49 87 135
D312
B/D 11 33 49 71 87
B/D 115 135 169
MOV
D340
地上一搬出STNo
D310
自動_搬出台番号
D340
A/S 73 161
B/D 54
D310
B/D 73
B/D
MOV
D333
地上一起点 棚
D303
自動_始点フォーク
D333
A/S 75 117 140
B/D 57 92
D303
B/D 75 117
B/D
MOV
D334
地上一起点 列
D304
自動_始点列
D334
A/S 77 119 143
B/D 60 95
D304
B/D 77 119
B/D
MOV
D335
地上一運転モード起点 層
D305
自動_始点層
D335
A/S 79 121 146
B/D 63 98
D305
B/D 79 121
B/D
D314
タスク総実行回数
D314
タスク総実行回数
D314
A/S 43 81 129
A/S
D314
A/S 43 81 129
A/S
(84)
M550
タスク指令開始
M543
タスクタイプ移庫
D○
D331
地上一タスクID
D312
自動_現在タスクID
D○
D333
地上一起点 棚
K0
D○
D334
地上一起点 列
K0
K0
SM400
常時ON
K0
D○
D335
地上一運転モード起点 層
K0
D○
D336
地上一終点 棚
K0
D○
D337
地上一終点 列
K0
K1
K1
D○
D338
地上一終点層
K0
M16
地上一自動運転選択
M50
待機
M37
地上側から連動運転中止め
M553
タスク指令_移庫
M553
A/S 114
A/S

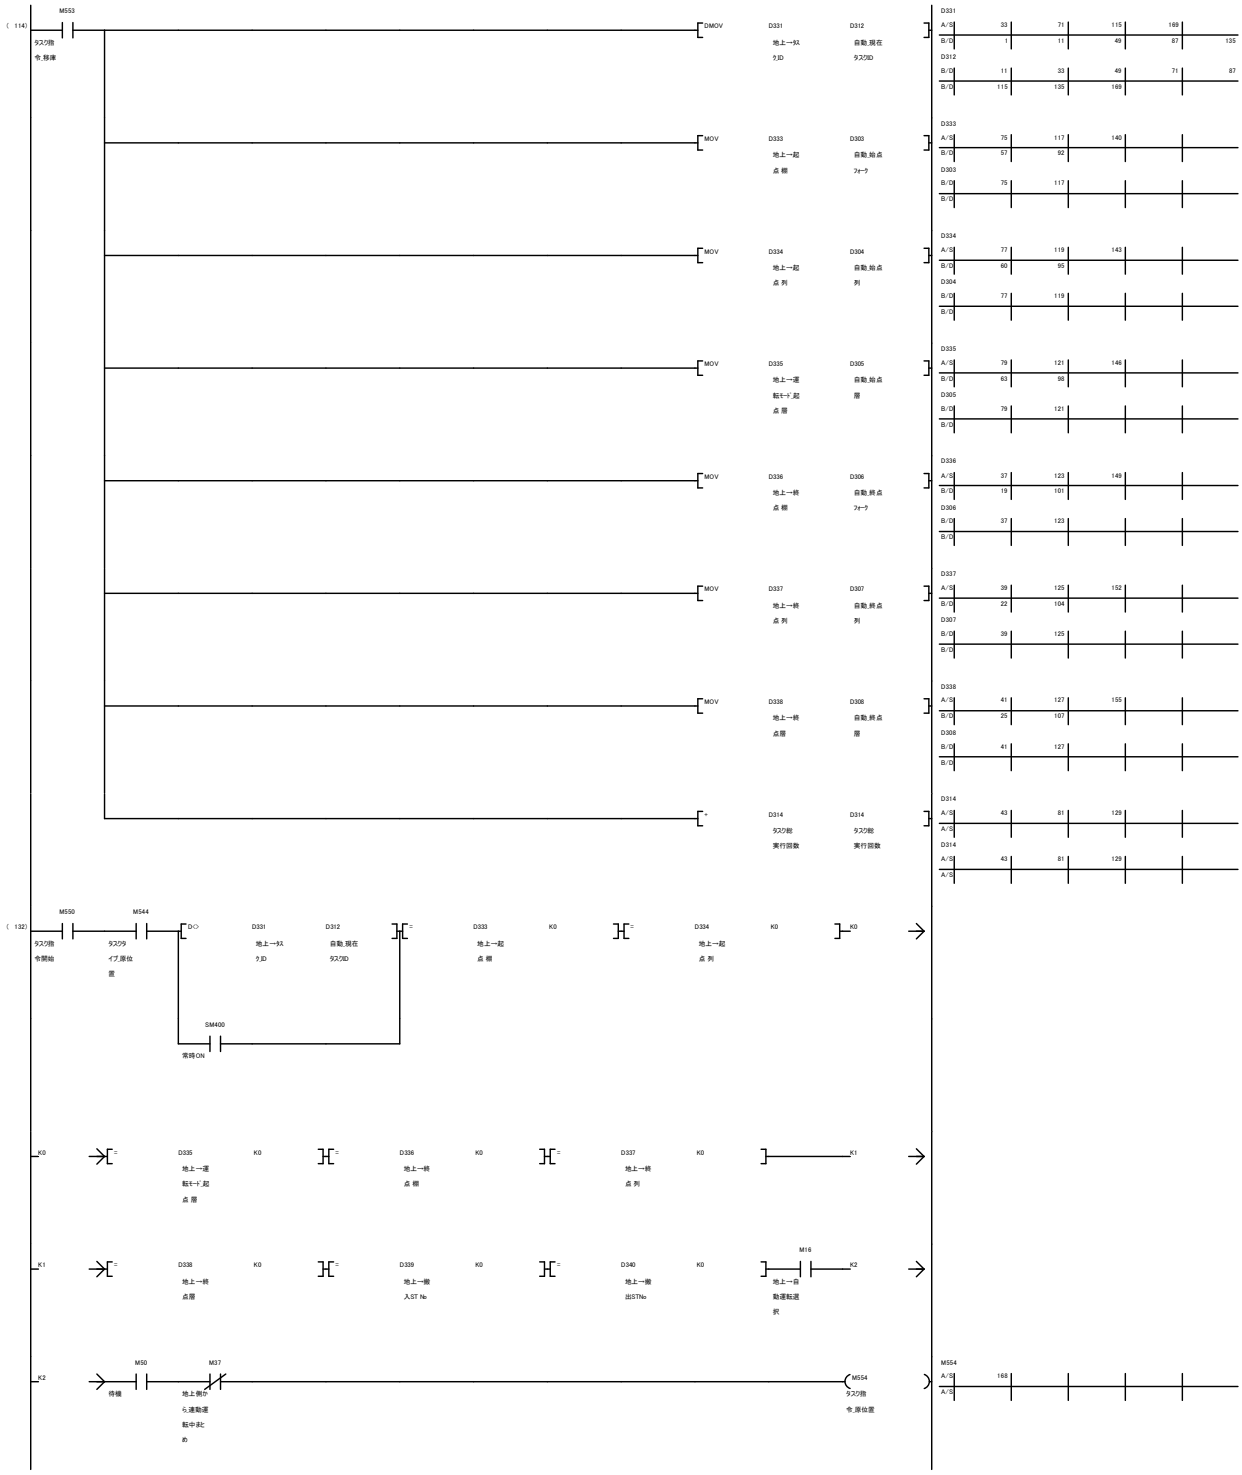
(114)
M553
タスク指令_移庫
DMOV
D331
地上一時入力_ID
D312
自動_現在タスクID
MOV
D333
地上一起点 棚
D303
自動_始点フォーク
MOV
D334
地上一起点 列
D304
自動_始点列
MOV
D335
地上一運転モード_起点 層
D305
自動_始点層
MOV
D336
地上一終点 棚
D306
自動_終点フォーク
MOV
D337
地上一終点 列
D307
自動_終点列
MOV
D338
地上一終点層
D308
自動_終点層
D314
タスク総実行回数
D314
タスク総実行回数
D331
A/S 33 71 115 168
B/D 1 11 49 87 135
D312
B/D 11 33 49 71 87
B/D 115 135 169
D333
A/S 75 117 140
B/D 57 92
D303
B/D 75 117
D334
A/S 77 119 143
B/D 60 95
D304
B/D 77 119
D335
A/S 79 121 146
B/D 63 98
D305
B/D 79 121
D336
A/S 37 123 148
B/D 19 101
D306
B/D 37 123
D337
A/S 39 125 152
B/D 22 104
D307
B/D 39 125
D338
A/S 41 127 155
B/D 25 107
D308
B/D 41 127
D314
A/S 43 81 129
D314
A/S 43 81 129
(132)
M550
タスク指令開始
M544
タスクタイプ_原位置
D○
D331
地上一時入力_ID
D312
自動_現在タスクID
D333
地上一起点 棚
K0
D334
地上一起点 列
K0
K0
SM400
常時ON
K0
D335
地上一運転モード_起点 層
K0
D336
地上一終点 棚
K0
D337
地上一終点 列
K0
K1
K1
D338
地上一終点層
K0
D339
地上一搬入ST No
K0
D340
地上一搬出STNo
K0
M16
地上一自動運転選択
K2
K2
M50
待機
M37
地上側から連動運転中止め
M554
タスク指令_原位置
M554
A/S 168
A/S

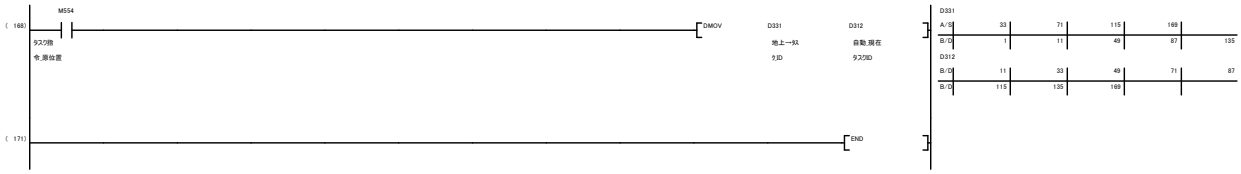
M554
168
タスク開
始,原位置
DMOV
D331
地上一致
カ,ID
D312
自動,現在
タスクID
END
171
D331
A/S
33
71
115
168
B/D
1
11
49
87
135
D312
B/D
11
33
49
71
87
B/D
115
135
168

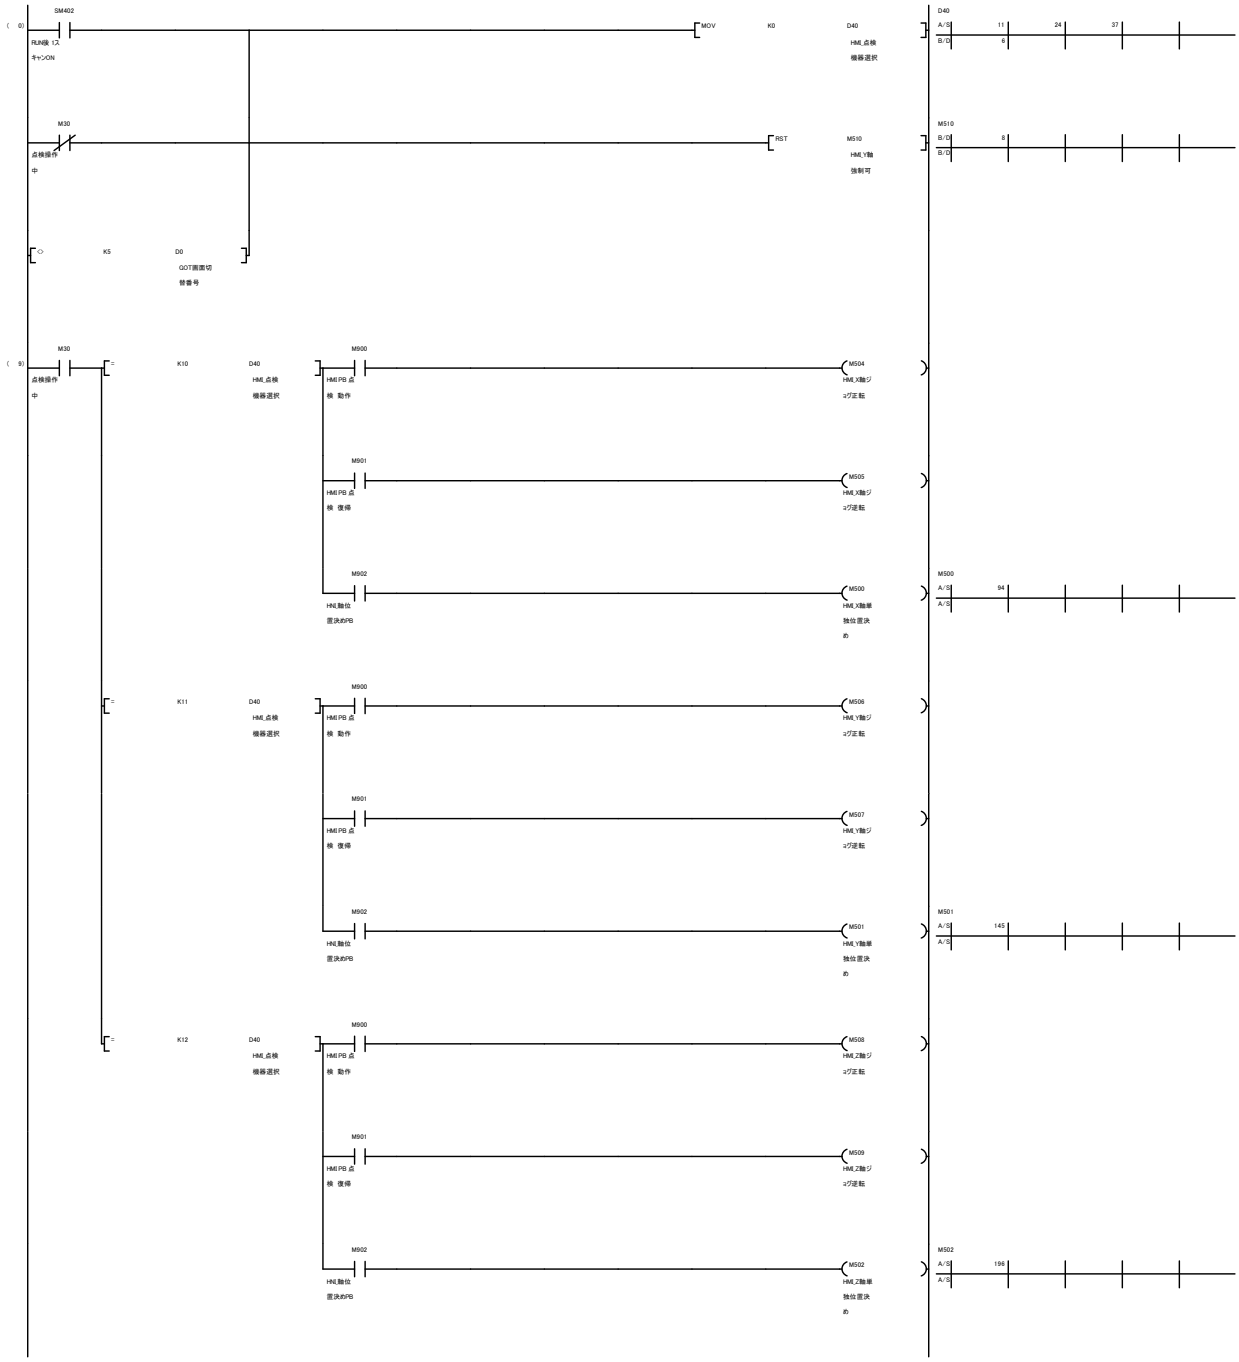
SM402
RUN後 1スキャンON
MOV K0 D40
HMI_点検機器選択
M30
点検操作中
RST MS10
HMI_Y軸強制可
K5 D0
GOT画面切替番号
M30
点検操作中
K10 D40
HMI_点検機器選択
M900
HMI PB 点検 動作
MS04
HMI_X軸ジョグ正転
M901
HMI PB 点検 復帰
MS05
HMI_X軸ジョグ逆転
M902
HMI_軸位置決めPB
MS00
HMI_X軸単独位置決め
K11 D40
HMI_点検機器選択
M900
HMI PB 点検 動作
MS06
HMI_Y軸ジョグ正転
M901
HMI PB 点検 復帰
MS07
HMI_Y軸ジョグ逆転
M902
HMI_軸位置決めPB
MS01
HMI_Y軸単独位置決め
K12 D40
HMI_点検機器選択
M900
HMI PB 点検 動作
MS08
HMI_Z軸ジョグ正転
M901
HMI PB 点検 復帰
MS09
HMI_Z軸ジョグ逆転
M902
HMI_軸位置決めPB
MS02
HMI_Z軸単独位置決め
D40
MS10
MS00
MS01
MS02

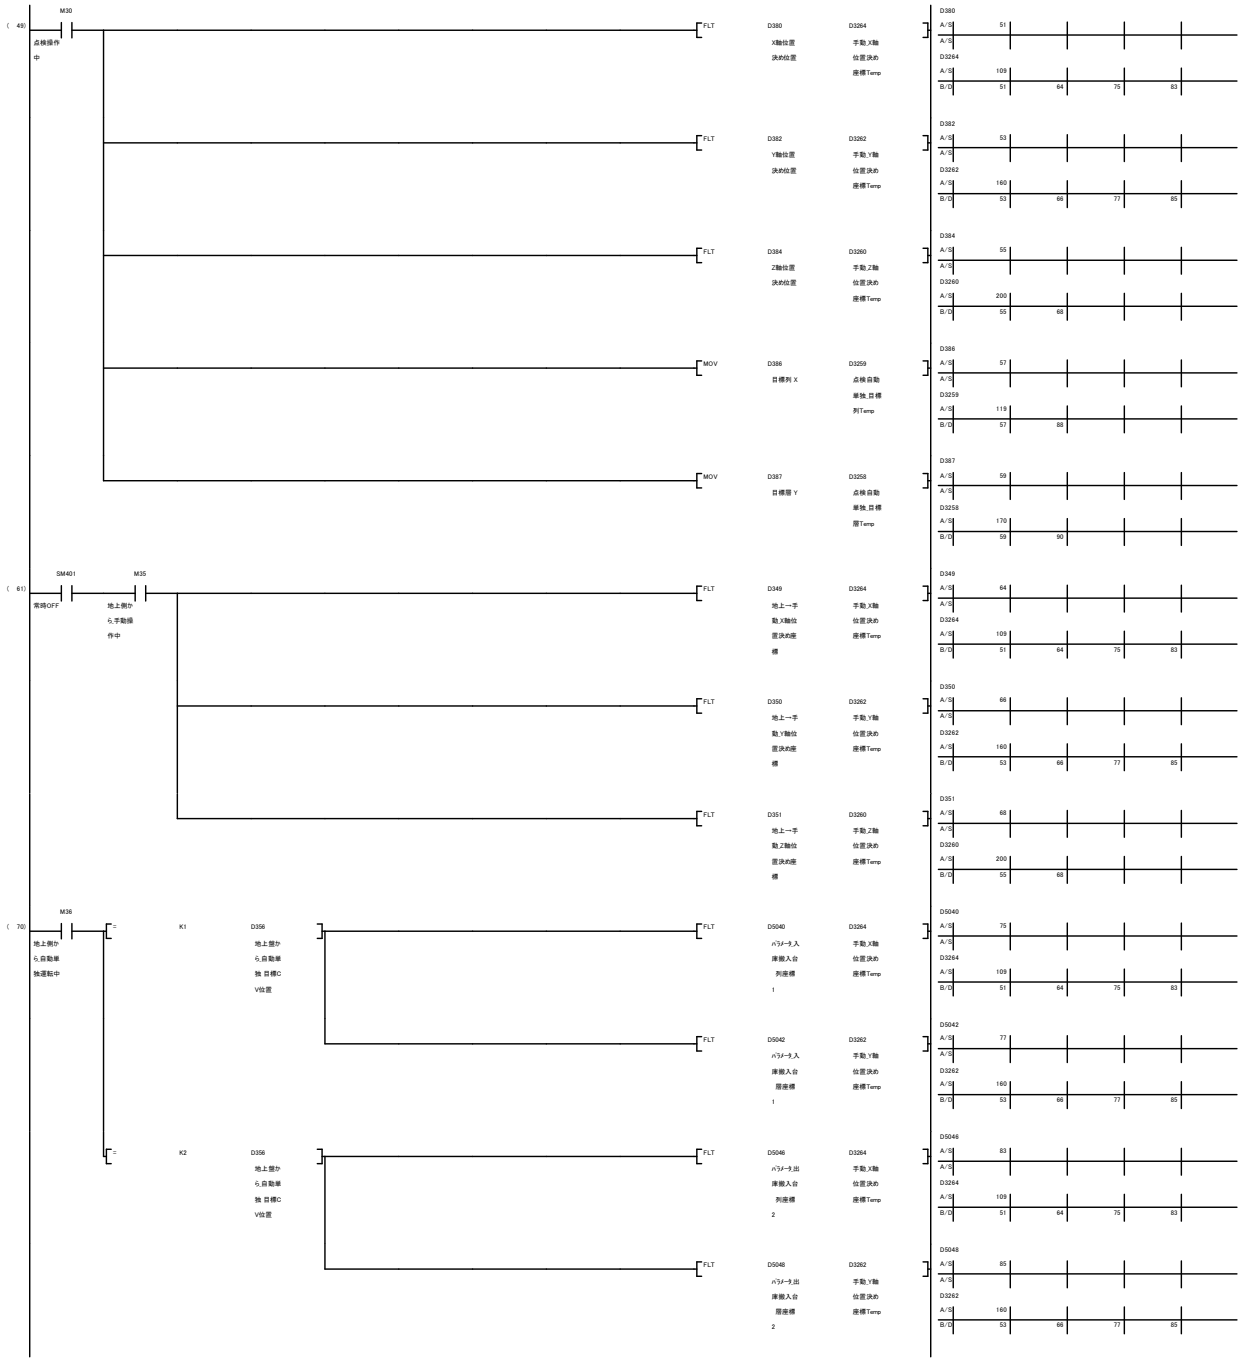
(48)
M30
点検操作中
FLT
D380
X軸位置決め位置
D3264
手動_X軸位置決め座標Temp
D380
A/S 51
A/S
D3264
A/S 109
B/D 51 64 75 83
FLT
D382
Y軸位置決め位置
D3262
手動_Y軸位置決め座標Temp
D382
A/S 53
A/S
D3262
A/S 160
B/D 53 66 77 85
FLT
D384
Z軸位置決め位置
D3260
手動_Z軸位置決め座標Temp
D384
A/S 55
A/S
D3260
A/S 200
B/D 55 68
MOV
D386
目標列 X
D3259
点検自動単独_目標列Temp
D386
A/S 57
A/S
D3259
A/S 119
B/D 57 88
MOV
D387
目標層 Y
D3258
点検自動単独_目標層Temp
D387
A/S 59
A/S
D3258
A/S 170
B/D 59 90
(61)
SM401
常時OFF
M35
地上側から手動操作中
FLT
D349
地上一手動_X軸位置決め座標
D3264
手動_X軸位置決め座標Temp
D349
A/S 64
A/S
D3264
A/S 109
B/D 51 64 75 83
FLT
D350
地上一手動_Y軸位置決め座標
D3262
手動_Y軸位置決め座標Temp
D350
A/S 66
A/S
D3262
A/S 160
B/D 53 66 77 85
FLT
D351
地上一手動_Z軸位置決め座標
D3260
手動_Z軸位置決め座標Temp
D351
A/S 68
A/S
D3260
A/S 200
B/D 55 68
(70)
M36
地上側から自動単独運転中
=
K1
D356
地上側から自動単独_目標CV位置
FLT
D5040
パラメータ入庫搬入台列座標1
D3264
手動_X軸位置決め座標Temp
D5040
A/S 75
A/S
D3264
A/S 109
B/D 51 64 75 83
FLT
D5042
パラメータ入庫搬入台層座標1
D3262
手動_Y軸位置決め座標Temp
D5042
A/S 77
A/S
D3262
A/S 160
B/D 53 66 77 85
=
K2
D356
地上側から自動単独_目標CV位置
FLT
D5046
パラメータ出庫搬入台列座標2
D3264
手動_X軸位置決め座標Temp
D5046
A/S 83
A/S
D3264
A/S 109
B/D 51 64 75 83
FLT
D5048
パラメータ出庫搬入台層座標2
D3262
手動_Y軸位置決め座標Temp
D5048
A/S 85
A/S
D3262
A/S 160
B/D 53 66 77 85

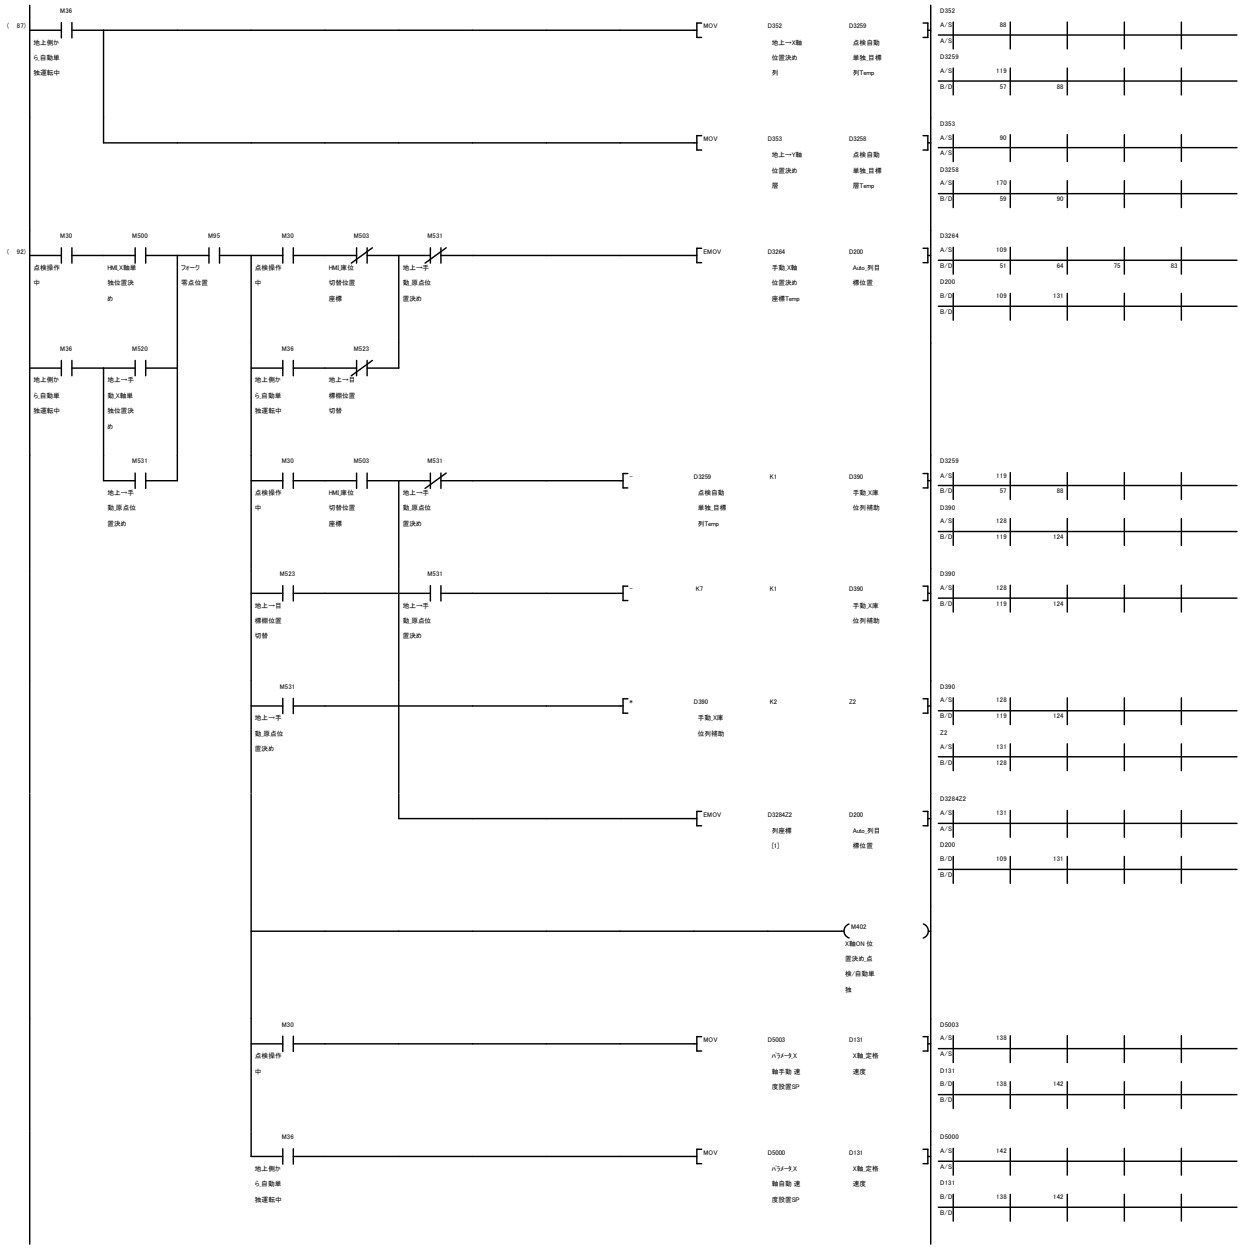
(87)
M36
地上側から自動単独運転中
MOV
D352
地上一マX軸位置決め列
D3259
点検自動単独_目標列Temp
MOV
D353
地上一マ軸位置決め層
D3258
点検自動単独_目標層Temp
(92)
M30
点検操作中
M500
HMI_X軸単独位置決め
M95
フォーク零点位置
M503
HMI_原位置座標
M531
地上一マ軸_原点位置決め
EMOV
D3264
手動_X軸位置決め座標Temp
D200
Auto_列目標位置
M36
地上側から自動単独運転中
M520
地上一マ軸_X軸単独位置決め
M523
地上一目標棚位置切替
M531
地上一マ軸_原点位置決め
D3259
点検自動単独_目標列Temp
K1
D390
手動_X軸位列補助
M523
地上一目標棚位置切替
K7
M531
地上一マ軸_原点位置決め
D390
手動_X軸位列補助
K2
Z2
EMOV
D3284Z2
列座標[1]
D200
Auto_列目標位置
M402
X軸ON位置決め_点検/自動単独
MOV
D5003
パラメータX軸手動速度設定SP
D131
X軸_定格速度
D5000
パラメータX軸自動速度設定SP
D3264
D200
D3259
D390
Z2
D3284Z2
D5003
D131
D5000

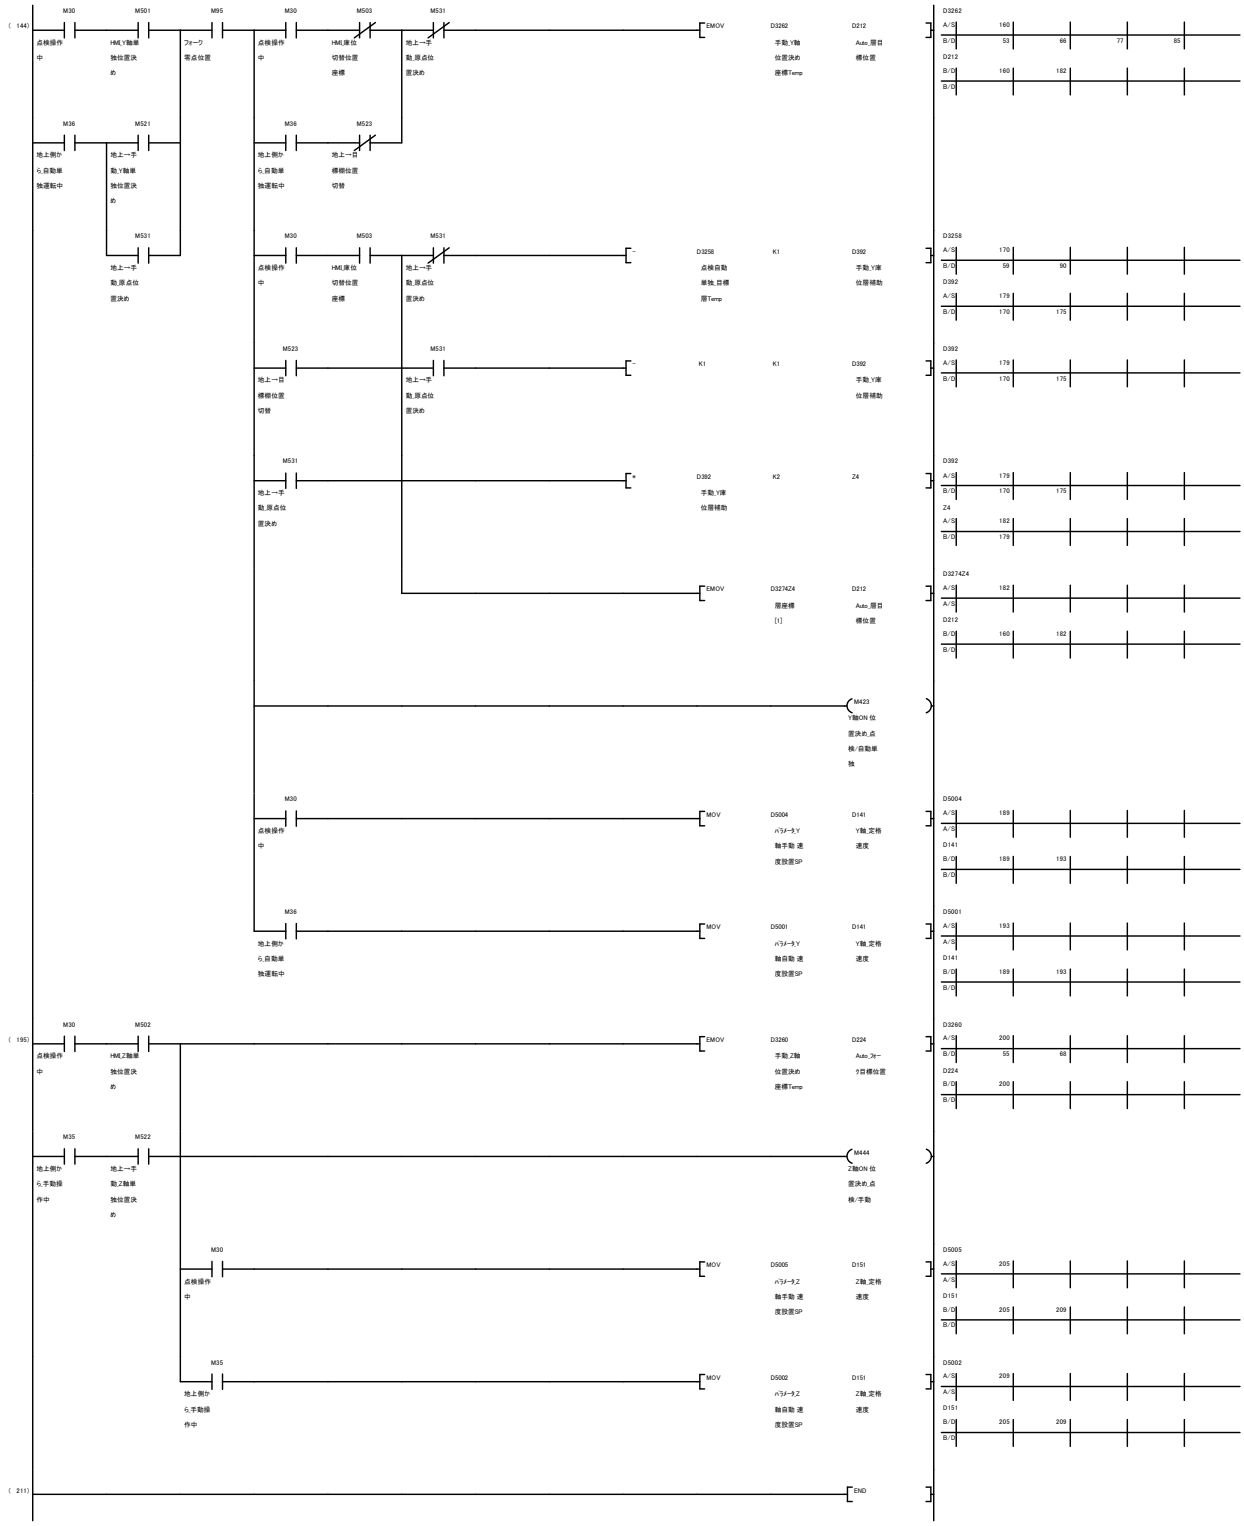
(144)
M30
点検操作中
M501
HML Y軸単独位置決め
M95
フォーク零点位置
M503
HML原位置座標
M531
地上一手動_原点位置決め
EMOV
D3262
手動_Y軸位置決め座標Temp
D212
Auto_層目標位置
M36
地上側から自動単独運転中
M521
地上一手動_Y軸単独位置決め
M523
地上一日標棚位置切替
D3258
点検自動単独_日標層Temp
K1
D392
手動_Y軸位置補助
Z4
D327424
層座標[1]
M423
Y軸ON位置決め_点検/自動単独
MOV
D5004
パラメータ_Y軸手動速度設定SP
D141
Y軸_定格速度
D5001
パラメータ_Y軸自動速度設定SP
(195)
M502
HML Z軸単独位置決め
D3260
手動_Z軸位置決め座標Temp
D224
Auto_フォーク目標位置
M35
地上側から手動操作中
M522
地上一手動_Z軸単独位置決め
M444
Z軸ON位置決め_点検/手動
D5005
パラメータ_Z軸手動速度設定SP
D151
Z軸_定格速度
D5002
パラメータ_Z軸自動速度設定SP
(211)
END

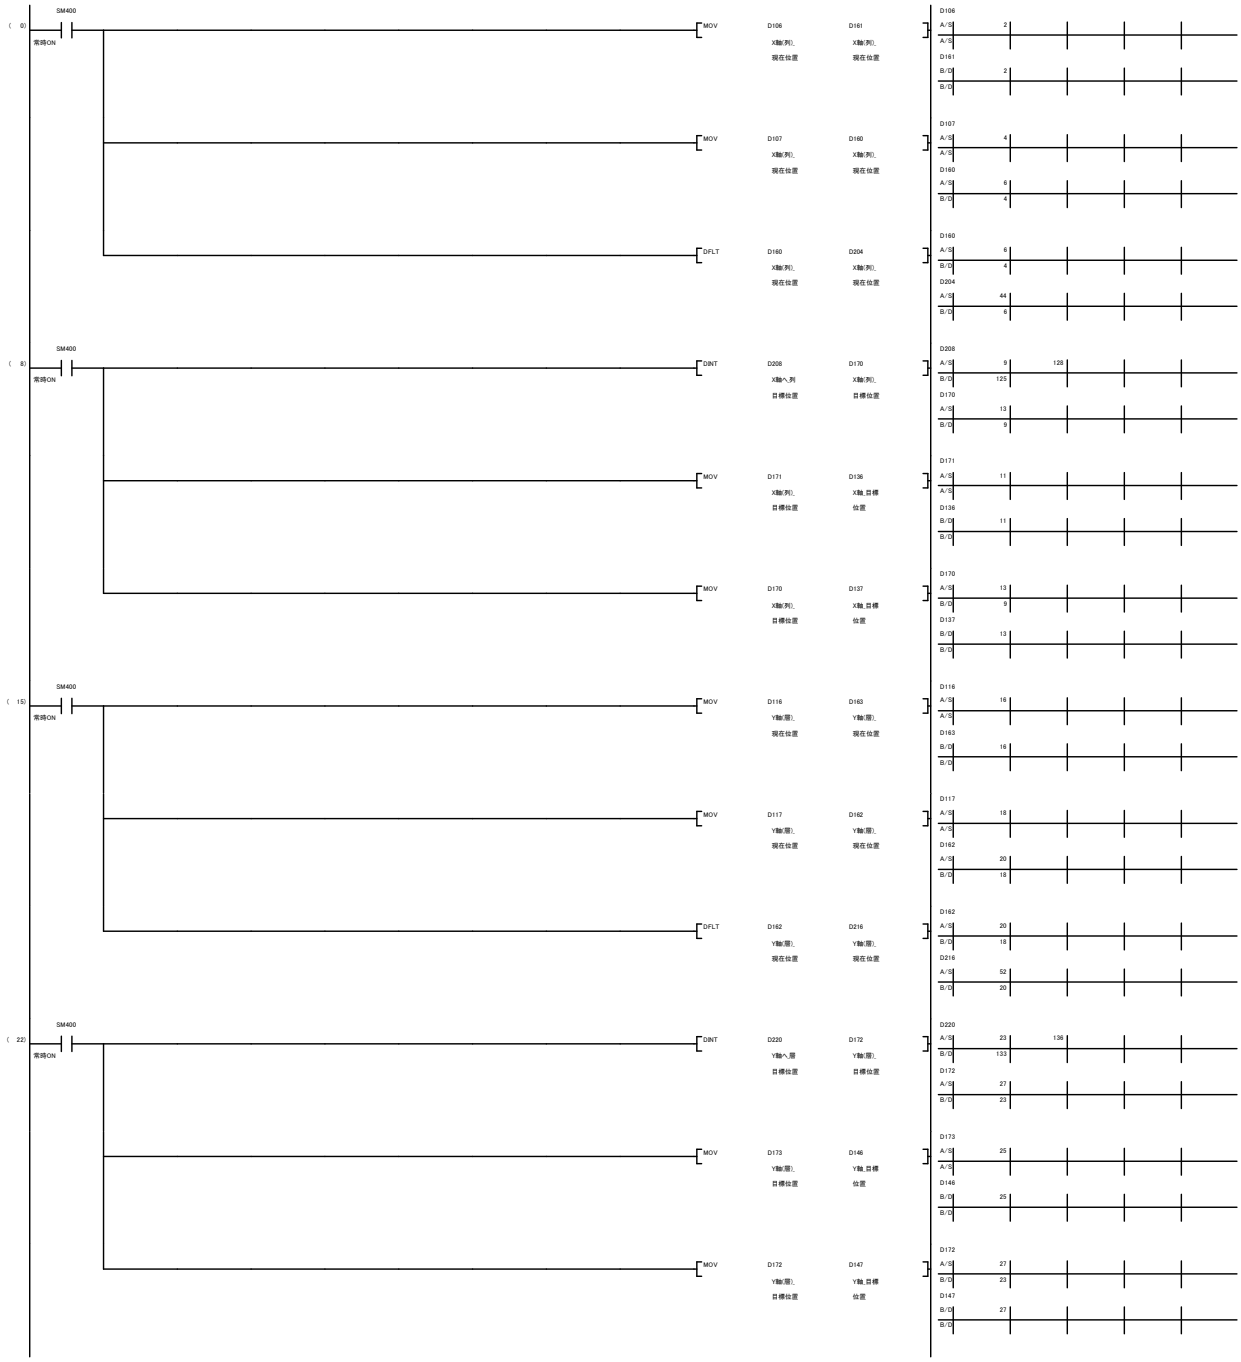
(0)
SM400
常時ON
MOV
D106
X軸(列)、
現在位置
D161
X軸(列)、
現在位置
D106
A/S
2
A/S
D161
B/D
2
B/D
MOV
D107
X軸(列)、
現在位置
D160
X軸(列)、
現在位置
D107
A/S
4
A/S
D160
A/S
6
B/D
4
DFLT
D160
X軸(列)、
現在位置
D204
X軸(列)、
現在位置
D160
A/S
6
B/D
4
D204
A/S
44
B/D
6
(8)
SM400
常時ON
DINT
D208
X軸へ列
目標位置
D170
X軸(列)、
目標位置
D208
A/S
9
128
B/D
125
D170
A/S
13
B/D
9
MOV
D171
X軸(列)、
目標位置
D136
X軸 目標
位置
D171
A/S
11
A/S
D136
B/D
11
B/D
MOV
D170
X軸(列)、
目標位置
D137
X軸 目標
位置
D170
A/S
13
B/D
9
D137
B/D
13
B/D
(15)
SM400
常時ON
MOV
D116
Y軸(層)、
現在位置
D163
Y軸(層)、
現在位置
D116
A/S
16
A/S
D163
B/D
16
B/D
MOV
D117
Y軸(層)、
現在位置
D162
Y軸(層)、
現在位置
D117
A/S
18
A/S
D162
A/S
20
B/D
18
DFLT
D162
Y軸(層)、
現在位置
D216
Y軸(層)、
現在位置
D162
A/S
20
B/D
18
D216
A/S
52
B/D
20
(22)
SM400
常時ON
DINT
D220
Y軸へ層
目標位置
D172
Y軸(層)、
目標位置
D220
A/S
23
136
B/D
133
D172
A/S
27
B/D
23
MOV
D173
Y軸(層)、
目標位置
D146
Y軸 目標
位置
D173
A/S
25
A/S
D146
B/D
25
B/D
MOV
D172
Y軸(層)、
目標位置
D147
Y軸 目標
位置
D172
A/S
27
B/D
23
D147
B/D
27
B/D

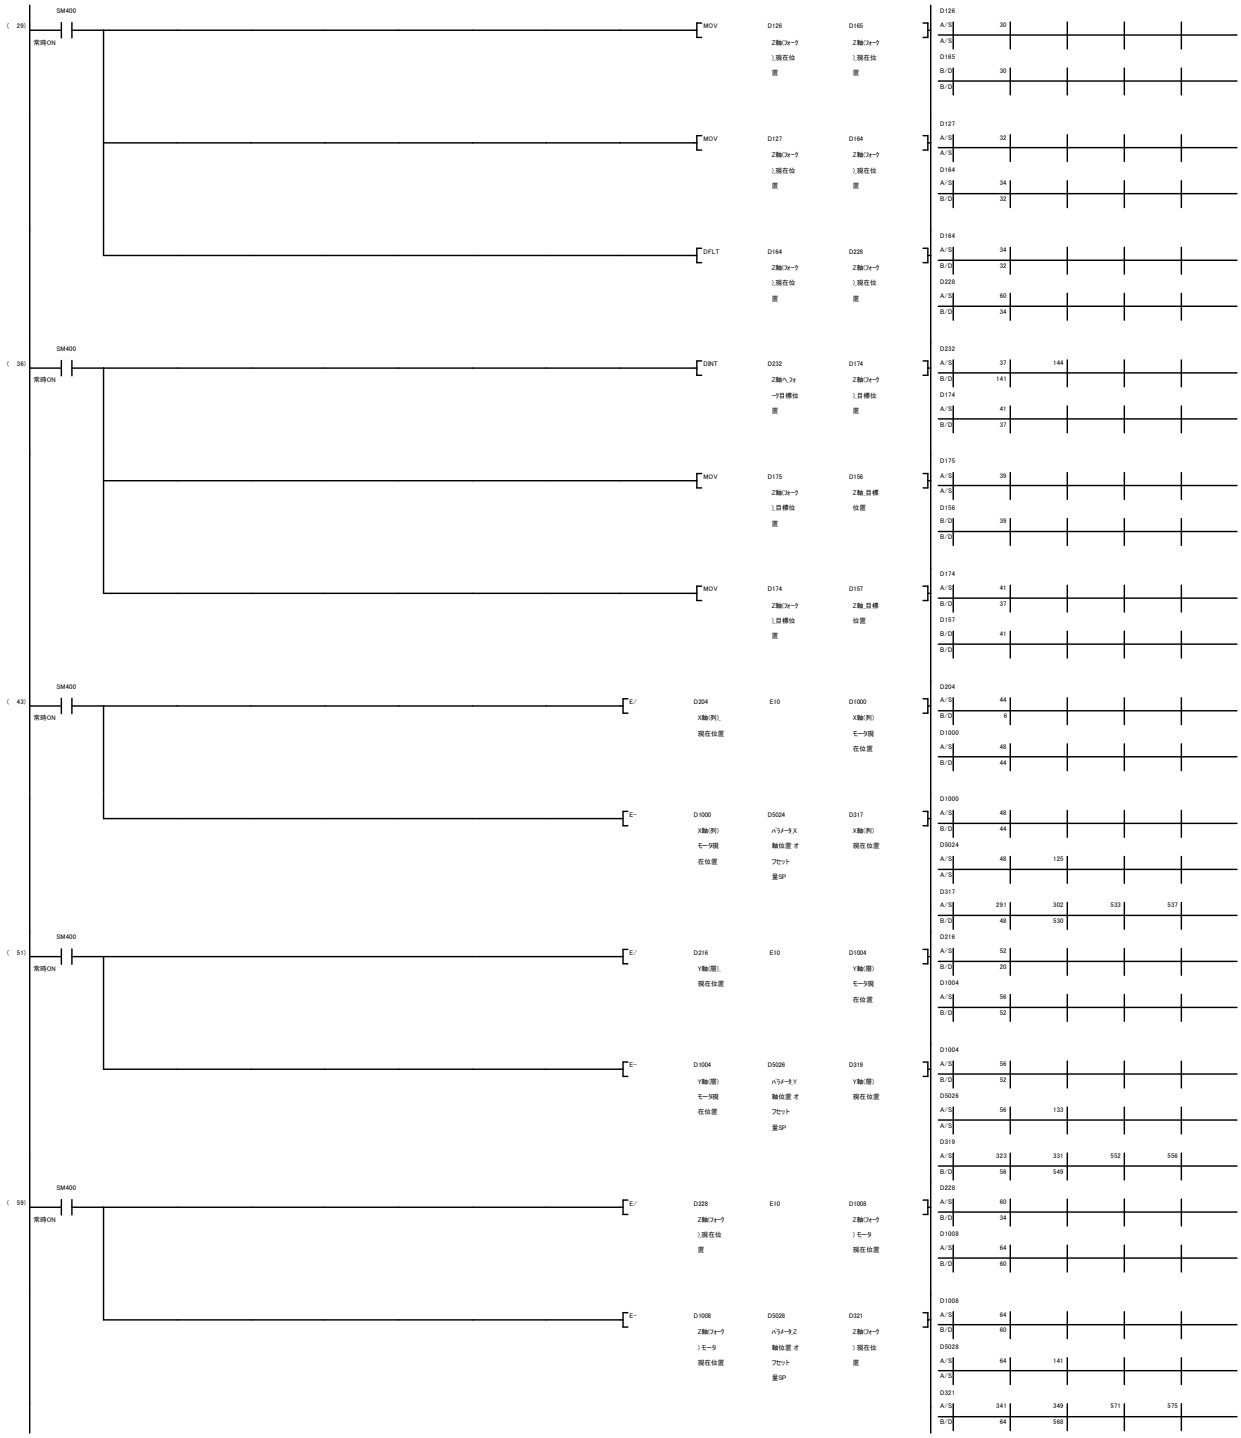
(29)
SM400
常時ON
MOV
D126
Z軸(フォーク),現在位置
D165
Z軸(フォーク),現在位置
MOV
D127
Z軸(フォーク),現在位置
D164
Z軸(フォーク),現在位置
DFLT
D164
Z軸(フォーク),現在位置
D228
Z軸(フォーク),現在位置
(36)
SM400
常時ON
DINT
D232
Z軸ヘフォーク目標位置
D174
Z軸(フォーク),目標位置
MOV
D175
Z軸(フォーク),目標位置
D156
Z軸,目標位置
MOV
D174
Z軸(フォーク),目標位置
D157
Z軸,目標位置
(43)
SM400
常時ON
E/
D204
X軸(列),現在位置
E10
D1000
X軸(列)モータ現在位置
E-
D1000
X軸(列)モータ現在位置
D5024
パラメータX軸位置オフセット量SP
D317
X軸(列)現在位置
(51)
SM400
常時ON
E/
D216
Y軸(層),現在位置
E10
D1004
Y軸(層)モータ現在位置
E-
D1004
Y軸(層)モータ現在位置
D5026
パラメータY軸位置オフセット量SP
D319
Y軸(層)現在位置
(59)
SM400
常時ON
E/
D228
Z軸(フォーク),現在位置
E10
D1008
Z軸(フォーク)モータ現在位置
E-
D1008
Z軸(フォーク)モータ現在位置
D5028
パラメータZ軸位置オフセット量SP
D321
Z軸(フォーク)現在位置
D126
A/S 30
A/S
D165
B/D 30
B/D
D127
A/S 32
A/S
D164
A/S 34
B/D 32
D164
A/S 34
B/D 32
D228
A/S 60
B/D 34
D232
A/S 37 144
B/D 141
D174
A/S 41
B/D 37
D175
A/S 39
A/S
D156
B/D 39
B/D
D174
A/S 41
B/D 37
D157
B/D 41
B/D
D204
A/S 44
B/D 6
D1000
A/S 48
B/D 44
D1000
A/S 48
B/D 44
D5024
A/S 48 135
A/S
D317
A/S 291 302 533 537
B/D 48 530
D216
A/S 52
B/D 20
D1004
A/S 56
B/D 52
D1004
A/S 56
B/D 52
D5026
A/S 56 133
A/S
D319
A/S 323 331 552 556
B/D 56 549
D228
A/S 60
B/D 34
D1008
A/S 64
B/D 60
D1008
A/S 64
B/D 60
D5028
A/S 64 141
A/S
D321
A/S 341 349 571 575
B/D 64 568

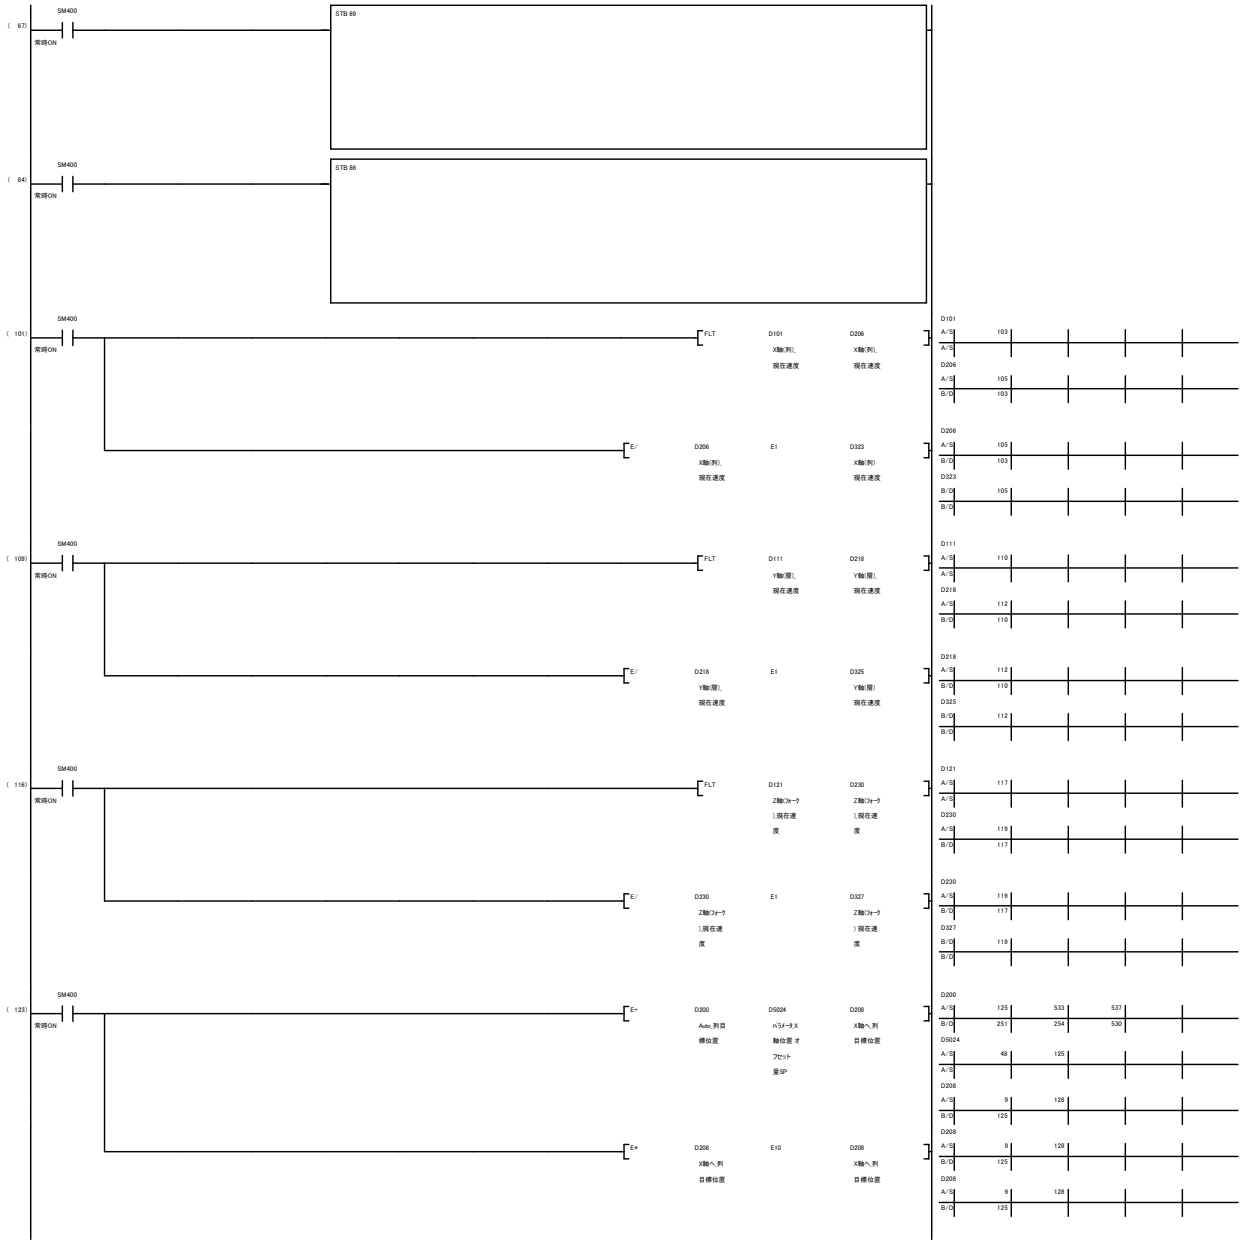
(67)
SM400
常時ON
STB 69
(84)
SM400
常時ON
STB 86
(101)
SM400
常時ON
FLT
D101
X軸(列)、
現在速度
D206
X軸(列)、
現在速度
E/
D206
X軸(列)、
現在速度
E1
D323
X軸(列)
現在速度
(108)
SM400
常時ON
FLT
D111
Y軸(間)、
現在速度
D218
Y軸(間)、
現在速度
E/
D218
Y軸(間)、
現在速度
E1
D325
Y軸(間)
現在速度
(116)
SM400
常時ON
FLT
D121
Z軸(フォーク
)、現在速
度
D230
Z軸(フォーク
)、現在速
度
E/
D230
Z軸(フォーク
)、現在速
度
E1
D327
Z軸(フォーク
)、現在速
度
(123)
SM400
常時ON
E+
D200
Auto_列目
標位置
D5024
パラメータX
軸位置 オ
フセット
量SP
D208
X軸へ_列
目標位置
E+
D208
X軸へ_列
目標位置
E10
D208
X軸へ_列
目標位置
D101
A/S 103
A/S
D206
A/S 105
B/D 103
D206
A/S 105
B/D 103
D323
B/D 105
B/D
D111
A/S 110
A/S
D218
A/S 112
B/D 110
D218
A/S 112
B/D 110
D325
B/D 112
B/D
D121
A/S 117
A/S
D230
A/S 119
B/D 117
D230
A/S 119
B/D 117
D327
B/D 119
B/D
D200
A/S 125 533 537
B/D 251 254 536
D5024
A/S 48 125
A/S
D208
A/S 9 128
B/D 125
D208
A/S 9 128
B/D 125
D208
A/S 9 128
B/D 125

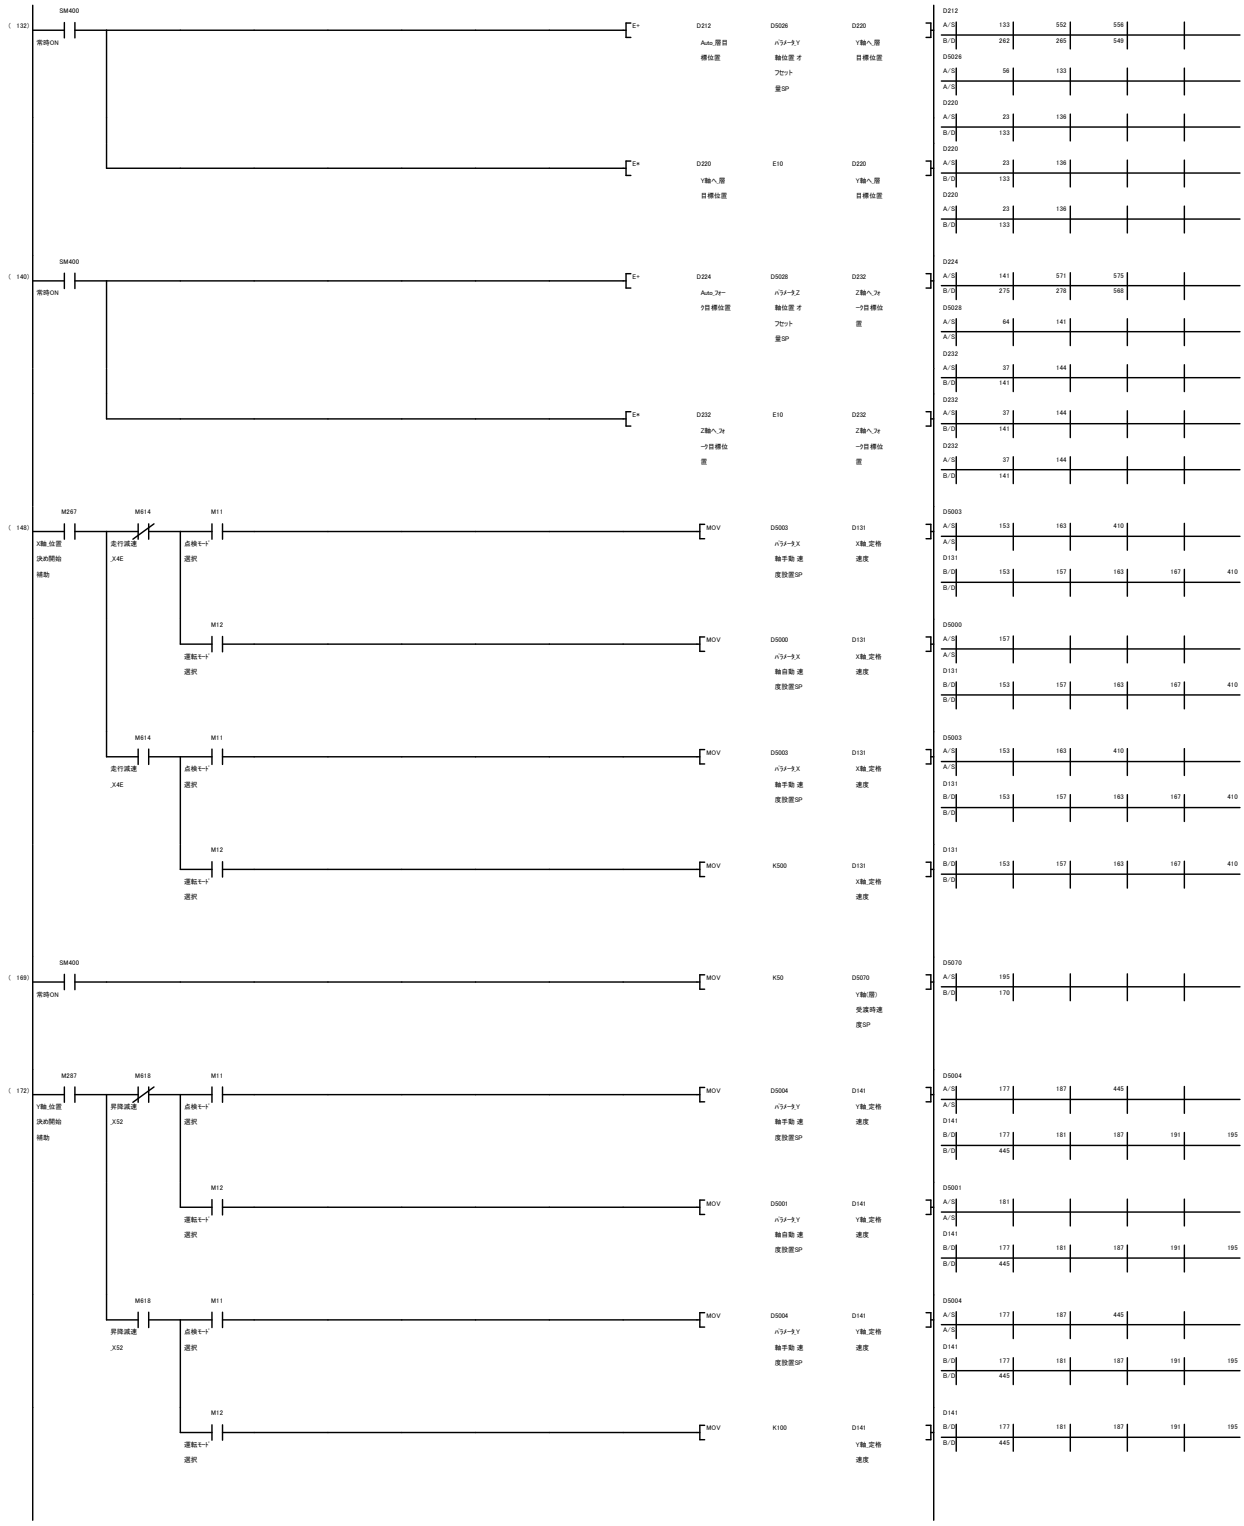
132
SM400
常時ON
E+
D212
Auto_原点
標位置
D5026
パラメータY
軸位置 オ
フセット
量SP
D220
Y軸へ_原
点標位置
E+
D220
Y軸へ_原
点標位置
E10
D220
Y軸へ_原
点標位置
140
SM400
常時ON
E+
D224
Auto_ﾌｫｰ
ｸ点標位置
D5028
パラメータZ
軸位置 オ
フセット
量SP
D232
Z軸へ_ﾌｫ
ｰｸ点標位
置
E+
D232
Z軸へ_ﾌｫ
ｰｸ点標位
置
E10
D232
Z軸へ_ﾌｫ
ｰｸ点標位
置
148
M267
X軸_位置
決定開始
補助
M614
走行減速
_X4E
M11
点検モード
選択
MOV
D5003
パラメータX
軸手動 速
度設定SP
D131
X軸_定格
速度
M12
運転モード
選択
MOV
D5000
パラメータX
軸自動 速
度設定SP
D131
X軸_定格
速度
M614
走行減速
_X4E
M11
点検モード
選択
MOV
D5003
パラメータX
軸手動 速
度設定SP
D131
X軸_定格
速度
M12
運転モード
選択
MOV
K500
D131
X軸_定格
速度
168
SM400
常時ON
MOV
K50
D5070
Y軸(原)
受渡時速
度SP
172
M287
Y軸_位置
決定開始
補助
M618
昇降減速
_X52
M11
点検モード
選択
MOV
D5004
パラメータY
軸手動 速
度設定SP
D141
Y軸_定格
速度
M12
運転モード
選択
MOV
D5001
パラメータY
軸自動 速
度設定SP
D141
Y軸_定格
速度
M618
昇降減速
_X52
M11
点検モード
選択
MOV
D5004
パラメータY
軸手動 速
度設定SP
D141
Y軸_定格
速度
M12
運転モード
選択
MOV
K100
D141
Y軸_定格
速度

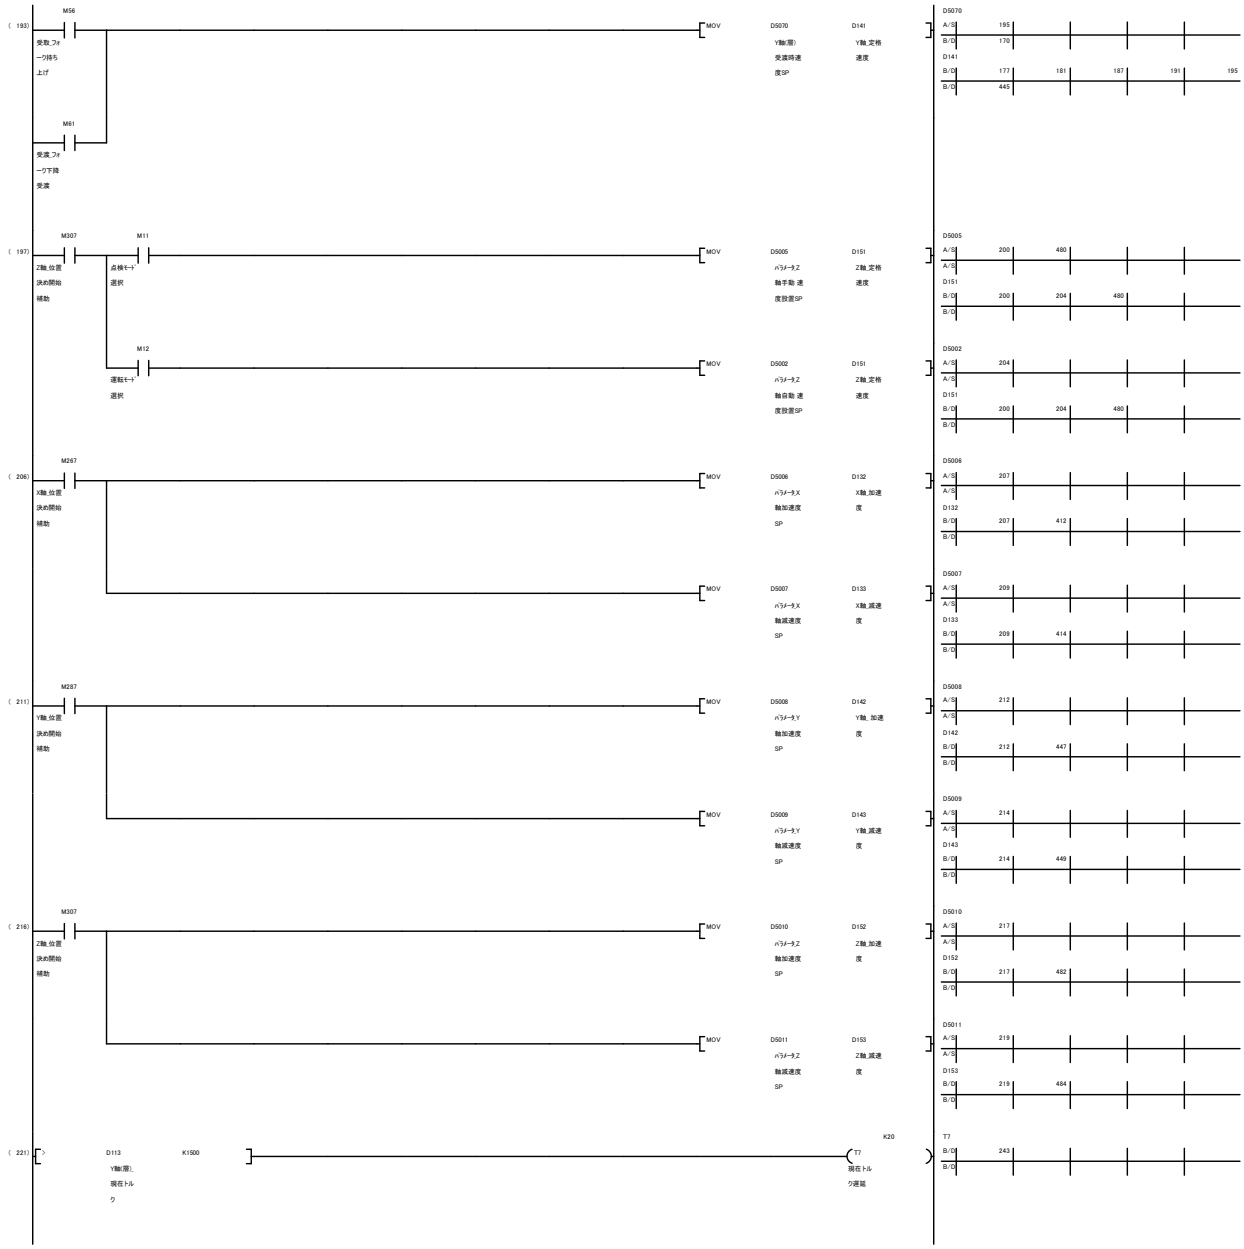
193
M56
受取フォーク持ち上げ
M61
受渡フォーク下降受渡
MOV
D5070
Y軸(原)受渡時速度SP
D141
Y軸_定格速度
D5070
A/S 195
B/D 170
D141
B/D 177 181 187 191 195
B/D 445
197
M307
Z軸_位置決め開始補助
M11
点検モード選択
M12
運転モード選択
MOV
D5005
パラメータZ軸手動 速度設置SP
D151
Z軸_定格速度
D5005
A/S 200 480
D151
B/D 200 204 480
D5002
パラメータZ軸自動 速度設置SP
D5002
A/S 204
D151
B/D 200 204 480
206
M267
X軸_位置決め開始補助
D5006
パラメータX軸加速度SP
D132
X軸_加速度
D5006
A/S 207
D132
B/D 207 412
D5007
パラメータX軸減速度SP
D133
X軸_減速度
D5007
A/S 209
D133
B/D 209 414
211
M287
Y軸_位置決め開始補助
D5008
パラメータY軸加速度SP
D142
Y軸_加速度
D5008
A/S 212
D142
B/D 212 447
D5009
パラメータY軸減速度SP
D143
Y軸_減速度
D5009
A/S 214
D143
B/D 214 449
216
M307
Z軸_位置決め開始補助
D5010
パラメータZ軸加速度SP
D152
Z軸_加速度
D5010
A/S 217
D152
B/D 217 482
D5011
パラメータZ軸減速度SP
D153
Z軸_減速度
D5011
A/S 219
D153
B/D 219 484
221
D113
Y軸(原)現在トルク
K1500
K20
T7
現在トルク遅延
T7
B/D 243

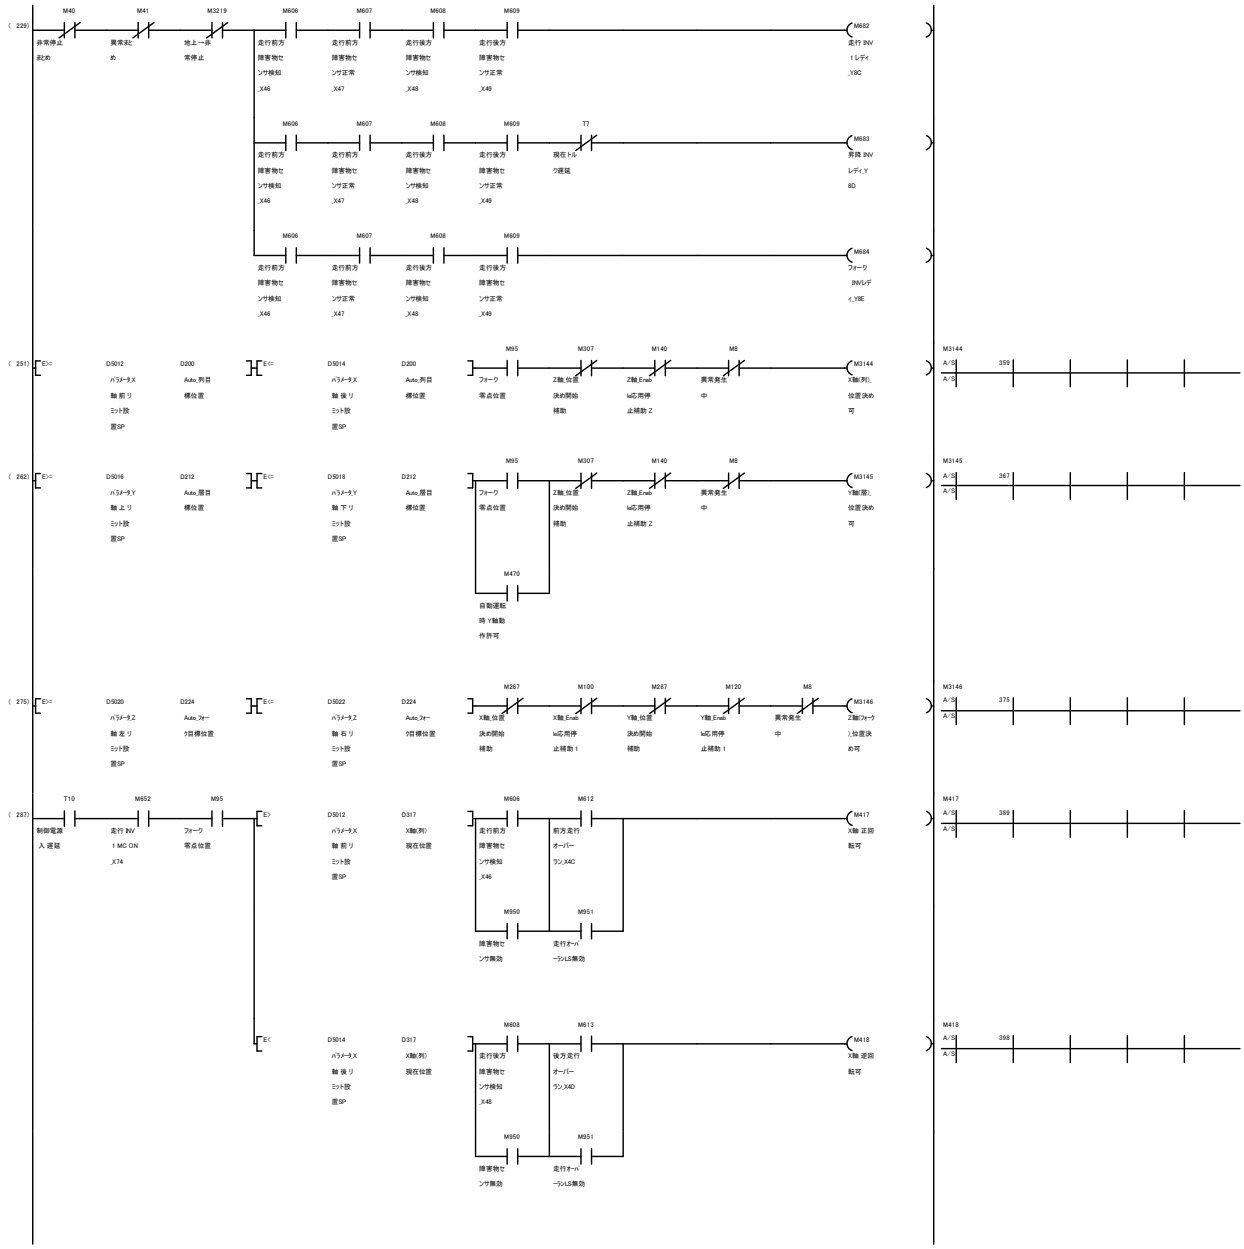
228
M40
非常停止
起め
M41
異常起
め
M3219
地上一非
常停止
M606
走行前方
障害物セ
ンサ検知
_X46
M607
走行前方
障害物セ
ンサ正常
_X47
M608
走行後方
障害物セ
ンサ検知
_X48
M609
走行後方
障害物セ
ンサ正常
_X49
M682
走行 INV
1レディ
_Y8C
T7
現在トル
ク遅延
M683
昇降 INV
レディ_Y
8D
M684
フォーク
INVレデ
ィ_Y8E
251
E=
D5012
パラメータX
軸 前 リ
ミット設
置SP
D200
Auto_列目
標位置
E<=
D5014
パラメータX
軸 後 リ
ミット設
置SP
D200
Auto_列目
標位置
M95
フォーク
零点位置
M307
Z軸_位置
決め開始
補助
M140
Z軸_Enab
leG用停
止補助 2
M8
異常発生
中
M3144
X軸(列)
位置決め
可
M3144
A/S
359
262
E=
D5016
パラメータY
軸 上 リ
ミット設
置SP
D212
Auto_層目
標位置
E<=
D5018
パラメータY
軸 下 リ
ミット設
置SP
D212
Auto_層目
標位置
M95
フォーク
零点位置
M470
自動運転
時 Y軸動
作許可
M307
Z軸_位置
決め開始
補助
M140
Z軸_Enab
leG用停
止補助 2
M8
異常発生
中
M3145
Y軸(層)
位置決め
可
M3145
A/S
367
275
E=
D5020
パラメータZ
軸 左 リ
ミット設
置SP
D224
Auto_フォー
ク目標位置
E<=
D5022
パラメータZ
軸 右 リ
ミット設
置SP
D224
Auto_フォー
ク目標位置
M267
X軸_位置
決め開始
補助
M100
X軸_Enab
leG用停
止補助 1
M287
Y軸_位置
決め開始
補助
M120
Y軸_Enab
leG用停
止補助 1
M8
異常発生
中
M3146
Z軸(フォーク
)_位置決
め可
M3146
A/S
375
287
T10
制御電源
入 遅延
M652
走行 INV
1 MC ON
_X74
M95
フォーク
零点位置
E>
D5012
パラメータX
軸 前 リ
ミット設
置SP
D317
X軸(列)
現在位置
M606
走行前方
障害物セ
ンサ検知
_X46
M612
前方走行
オーバー
ラン_X4C
M950
障害物セ
ンサ無効
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M417
X軸 正回
転可
M417
A/S
389
E<
D5014
パラメータX
軸 後 リ
ミット設
置SP
D317
X軸(列)
現在位置
M608
走行後方
障害物セ
ンサ検知
_X48
M613
後方走行
オーバー
ラン_X4D
M950
障害物セ
ンサ無効
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M418
X軸 逆回
転可
M418
A/S
398

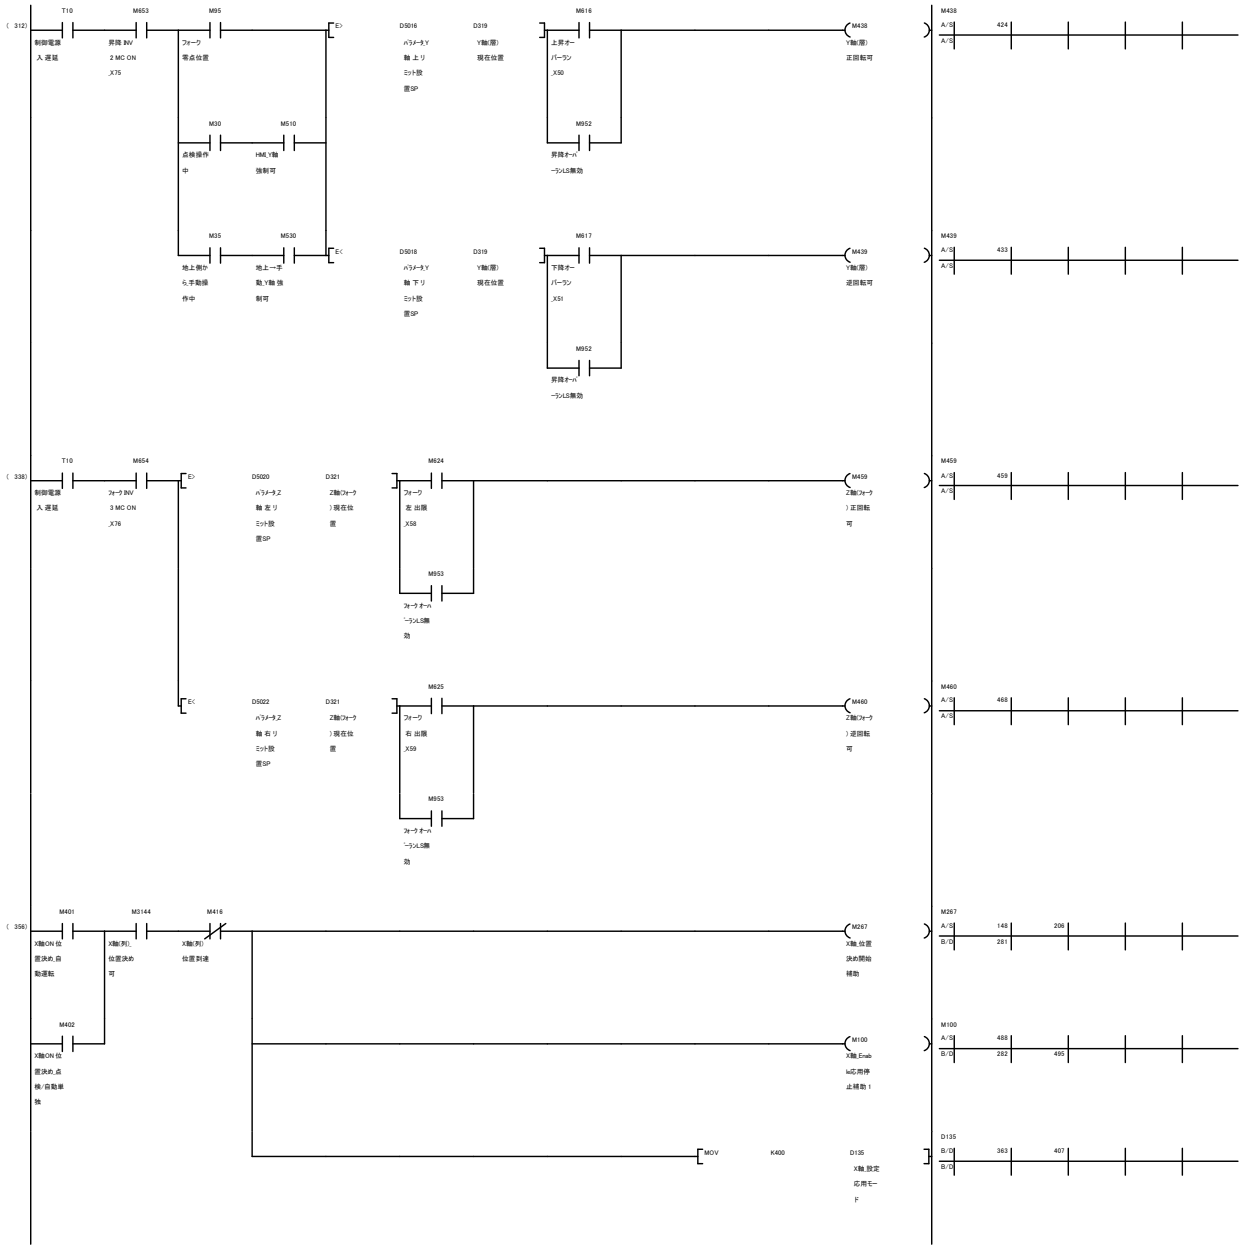
312
T10
制御電源
入 遅延
M653
昇降 INV
2 MC ON
X75
M95
フォーク
零点位置
E>
D5016
パラメータY
軸 上 リ
ミット設
置SP
D319
Y軸(現)
現在位置
M616
上昇オー
バーラン
X50
M952
昇降オー
バーランLS無効
M438
Y軸(現)
正回転可
M438
A/S
424
M30
点検操作
中
M510
HMI,Y軸
強制可
M35
地上側か
ら手動操
作中
M530
地上一手
動,Y軸 強
制可
E<
D5018
パラメータY
軸 下 リ
ミット設
置SP
D319
Y軸(現)
現在位置
M617
下降オー
バーラン
X51
M952
昇降オー
バーランLS無効
M439
Y軸(現)
逆回転可
M439
A/S
433
338
T10
制御電源
入 遅延
M654
フォーク INV
3 MC ON
X76
E>
D5020
パラメータZ
軸 左 リ
ミット設
置SP
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
M624
フォーク
左 出限
X58
M953
フォーク オー
バーランLS無
効
M459
Z軸(フォーク
)正回転
可
M459
A/S
459
E<
D5022
パラメータZ
軸 右 リ
ミット設
置SP
D321
Z軸(フォーク
)現在位
置
M625
フォーク
右 出限
X59
M953
フォーク オー
バーランLS無
効
M460
Z軸(フォーク
)逆回転
可
M460
A/S
468
356
M401
X軸ON 位
置決め,自
動運転
M3144
X軸(列)
位置決め
可
M416
X軸(列)
位置到達
M402
X軸ON 位
置決め,点
検/自動単
独
M267
X軸 位置
決め開始
補助
M267
A/S
148
206
B/D
281
M100
X軸 Enab
le応用停
止補助 1
M100
A/S
488
B/D
282
495
MOV
K400
D135
X軸 設定
応用モー
ド
D135
B/D
363
407
B/D

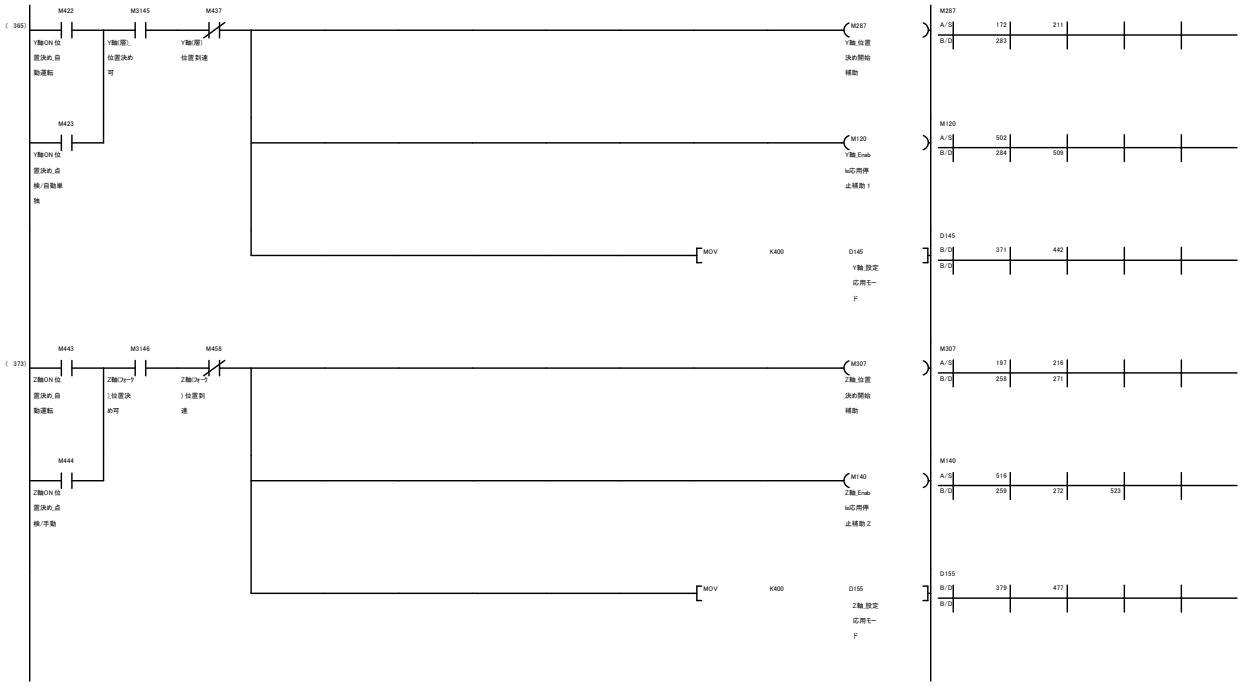
(365)
M422
Y軸ON位置決め_自動運転
M3145
Y軸(原)位置決め可
M437
Y軸(原)位置到達
M423
Y軸ON位置決め_点検/自動単独
M287
Y軸_位置決め開始補助
M120
Y軸_Enable応用停止補助1
MOV
K400
D145
Y軸_設定応用モード
M287
A/S 172 211
B/D 283
M120
A/S 502
B/D 284 509
D145
B/D 371 442
B/D
(373)
M443
Z軸ON位置決め_自動運転
M3146
Z軸(フォーク)位置決め可
M458
Z軸(フォーク)位置到達
M444
Z軸ON位置決め_点検/手動
M307
Z軸_位置決め開始補助
M140
Z軸_Enable応用停止補助2
MOV
K400
D155
Z軸_設定応用モード
M307
A/S 197 216
B/D 258 271
M140
A/S 518
B/D 259 272 523
D155
B/D 379 477
B/D

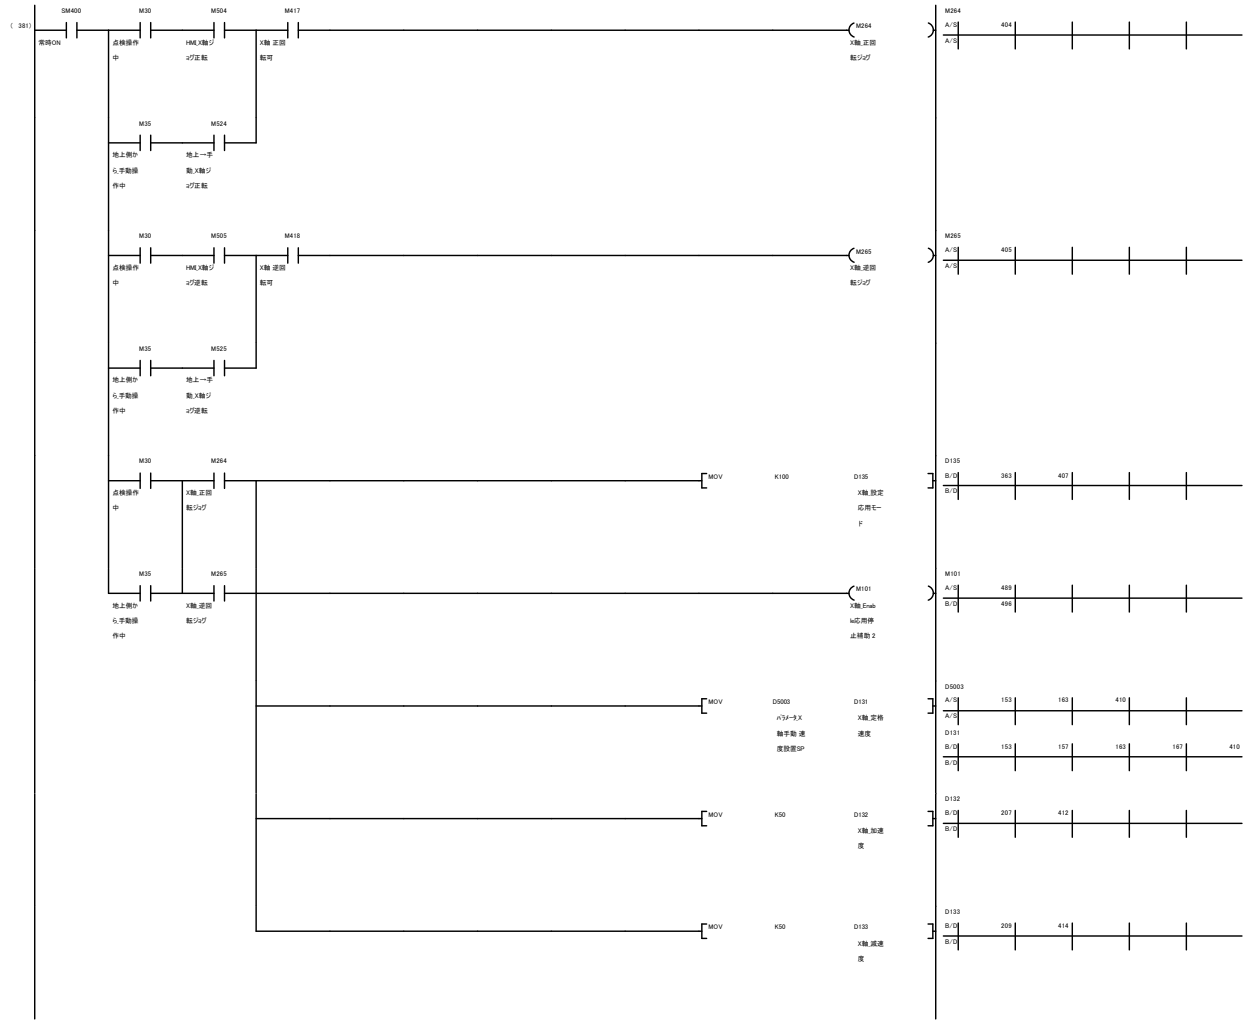
(381)
SM400
常時ON
M30
点検操作中
M504
HMI_X軸ジョグ正転
M417
X軸_正回転可
M264
X軸_正回転ジグ
M35
地上側から手動操作中
M524
地上一手動_X軸ジョグ正転
M30
点検操作中
M505
HMI_X軸ジョグ逆転
M418
X軸_逆回転可
M265
X軸_逆回転ジグ
M35
地上側から手動操作中
M525
地上一手動_X軸ジョグ逆転
M30
点検操作中
M264
X軸_正回転ジグ
MOV
K100
D135
X軸_設定応用モード
M35
地上側から手動操作中
M265
X軸_逆回転ジグ
M101
X軸_Enable応用停止補助2
MOV
D5003
パラメータX軸手動速度設定SP
D131
X軸_定格速度
MOV
K50
D132
X軸_加速度
MOV
K50
D133
X軸_減速度
M264
A/S
404
M265
A/S
405
D135
B/D
363
407
M101
A/S
489
B/D
406
D5003
A/S
153
163
410
D131
B/D
153
157
163
167
410
D132
B/D
207
412
D133
B/D
209
414

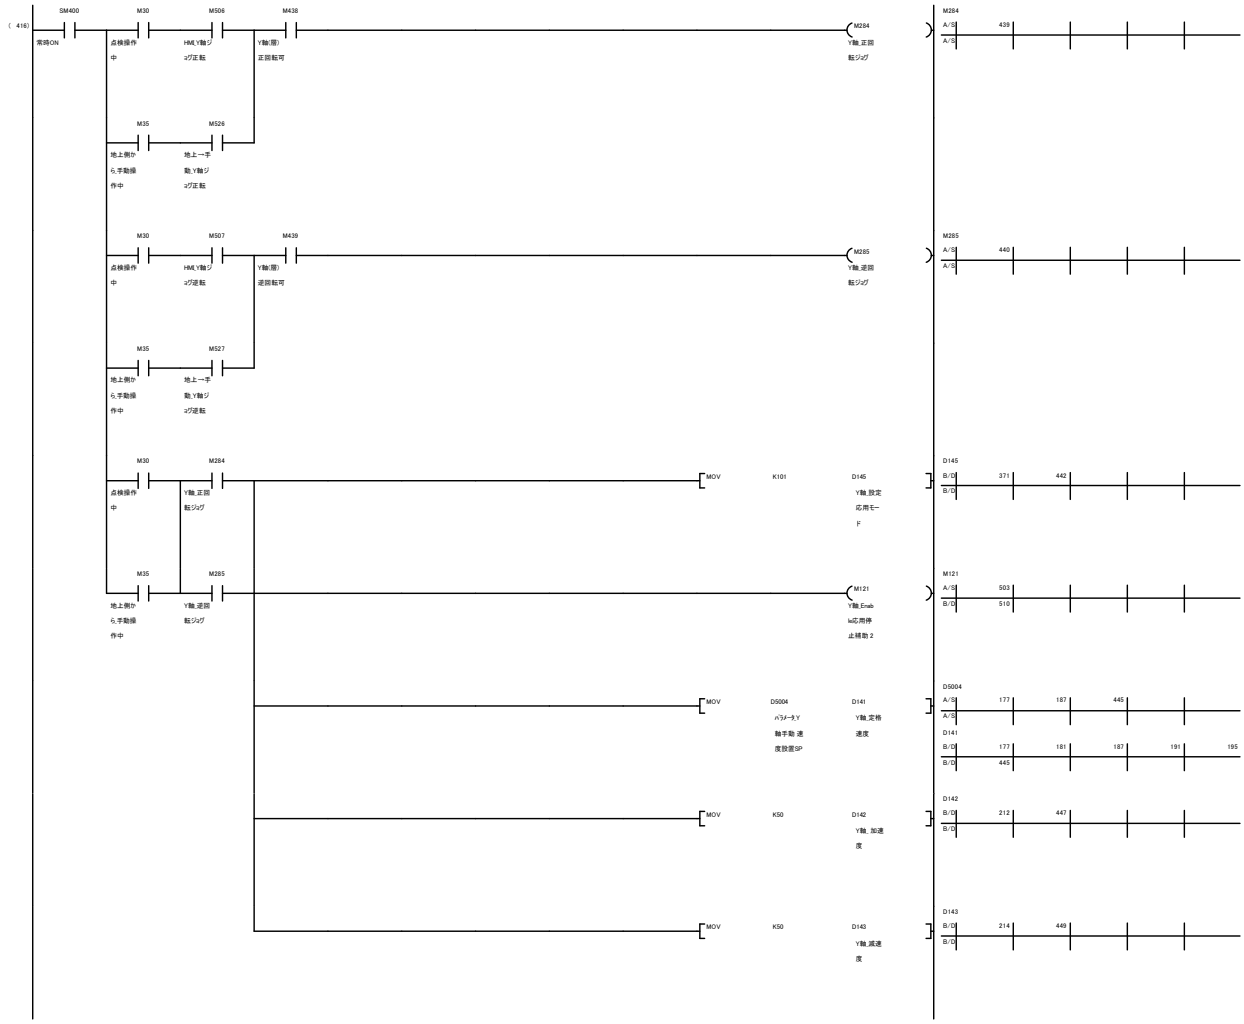
(416)
SM400
常時ON
M30
点検操作中
M506
HMI_Y軸ジョグ正転
M438
Y軸_原点正回転可
M284
Y軸_正回転ジグ
M284
A/S
439
M35
地上側から手動操作中
M526
地上一手動_Y軸ジョグ正転
M30
点検操作中
M507
HMI_Y軸ジョグ逆転
M439
Y軸_原点逆回転可
M285
Y軸_逆回転ジグ
M285
A/S
440
M35
地上側から手動操作中
M527
地上一手動_Y軸ジョグ逆転
M30
点検操作中
M284
Y軸_正回転ジグ
MOV
K101
D145
Y軸_設定応用モード
D145
B/D
371
442
M35
地上側から手動操作中
M285
Y軸_逆回転ジグ
M121
Y軸_Enable応用停止補助2
M121
A/S
503
B/D
510
MOV
DS004
パラメータ_Y軸手動_速度設定SP
D141
Y軸_定格速度
DS004
A/S
177
187
445
D141
B/D
177
181
187
191
195
445
MOV
K50
D142
Y軸_加速度
D142
B/D
212
447
MOV
K50
D143
Y軸_減速度
D143
B/D
214
449

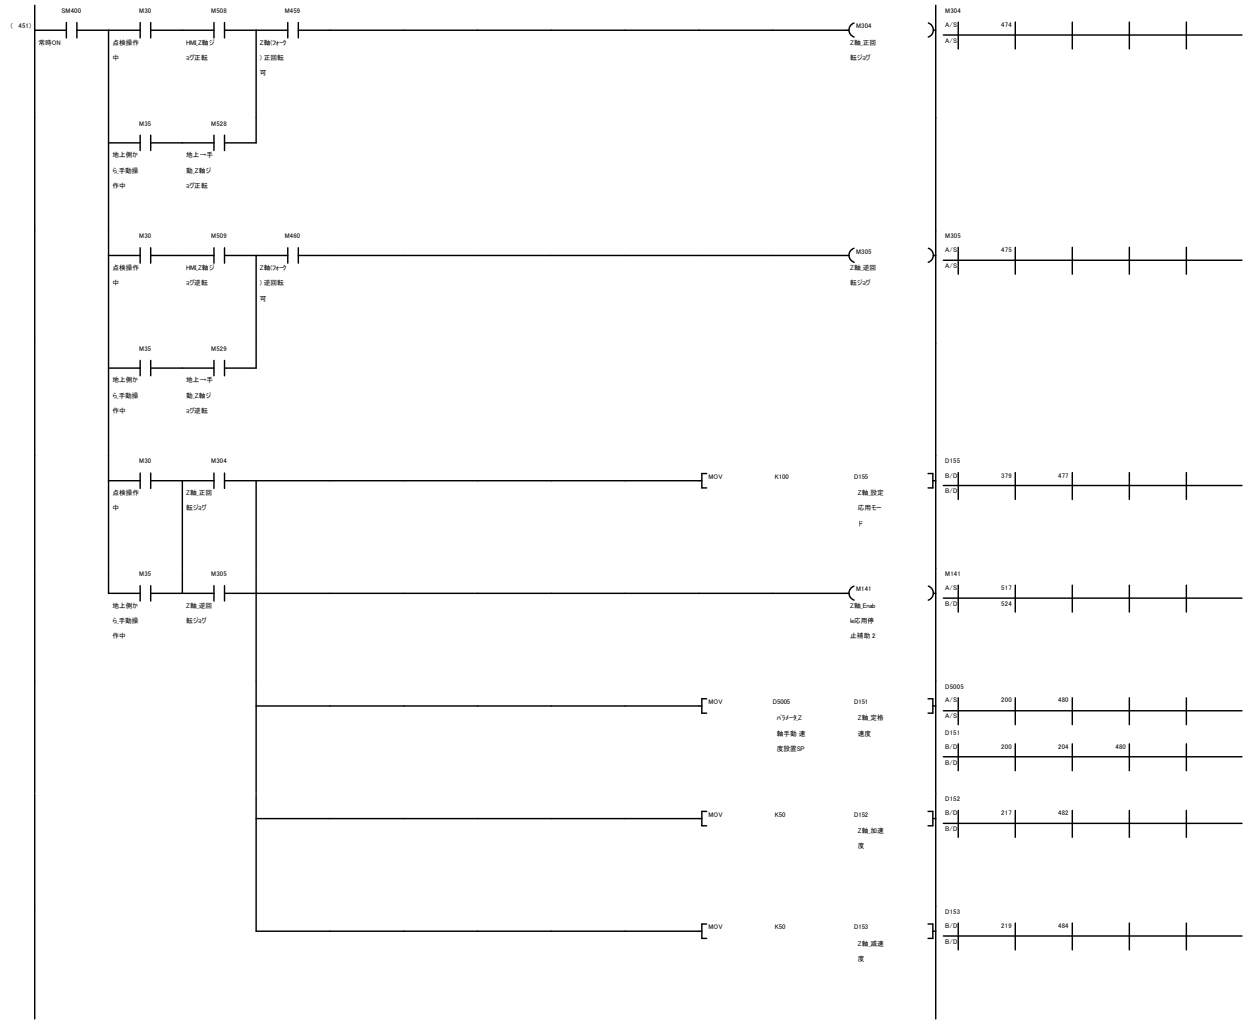
(451)
SM400
常時ON
M30
点検操作中
M508
HMI_Z軸ジョグ正転
M459
Z軸フォーク正回転可
M35
地上側から手動操作中
M528
地上一手動_Z軸ジョグ正転
M304
Z軸_正回転ジグ
M304
A/S
474
M30
点検操作中
M509
HMI_Z軸ジョグ逆転
M460
Z軸フォーク逆回転可
M35
地上側から手動操作中
M529
地上一手動_Z軸ジョグ逆転
M305
Z軸_逆回転ジグ
M305
A/S
475
M30
点検操作中
M304
Z軸_正回転ジグ
MOV
K100
D155
Z軸_設定応用モード
D155
B/D
379
477
M35
地上側から手動操作中
M305
Z軸_逆回転ジグ
M141
Z軸_Enable応用停止補助2
M141
A/S
517
B/D
524
MOV
D5005
パラメータZ軸手動 速度設定SP
D151
Z軸_定格速度
D5005
A/S
200
480
D151
B/D
200
204
480
MOV
K50
D152
Z軸_加速度
D152
B/D
217
482
MOV
K50
D153
Z軸_減速度
D153
B/D
219
484

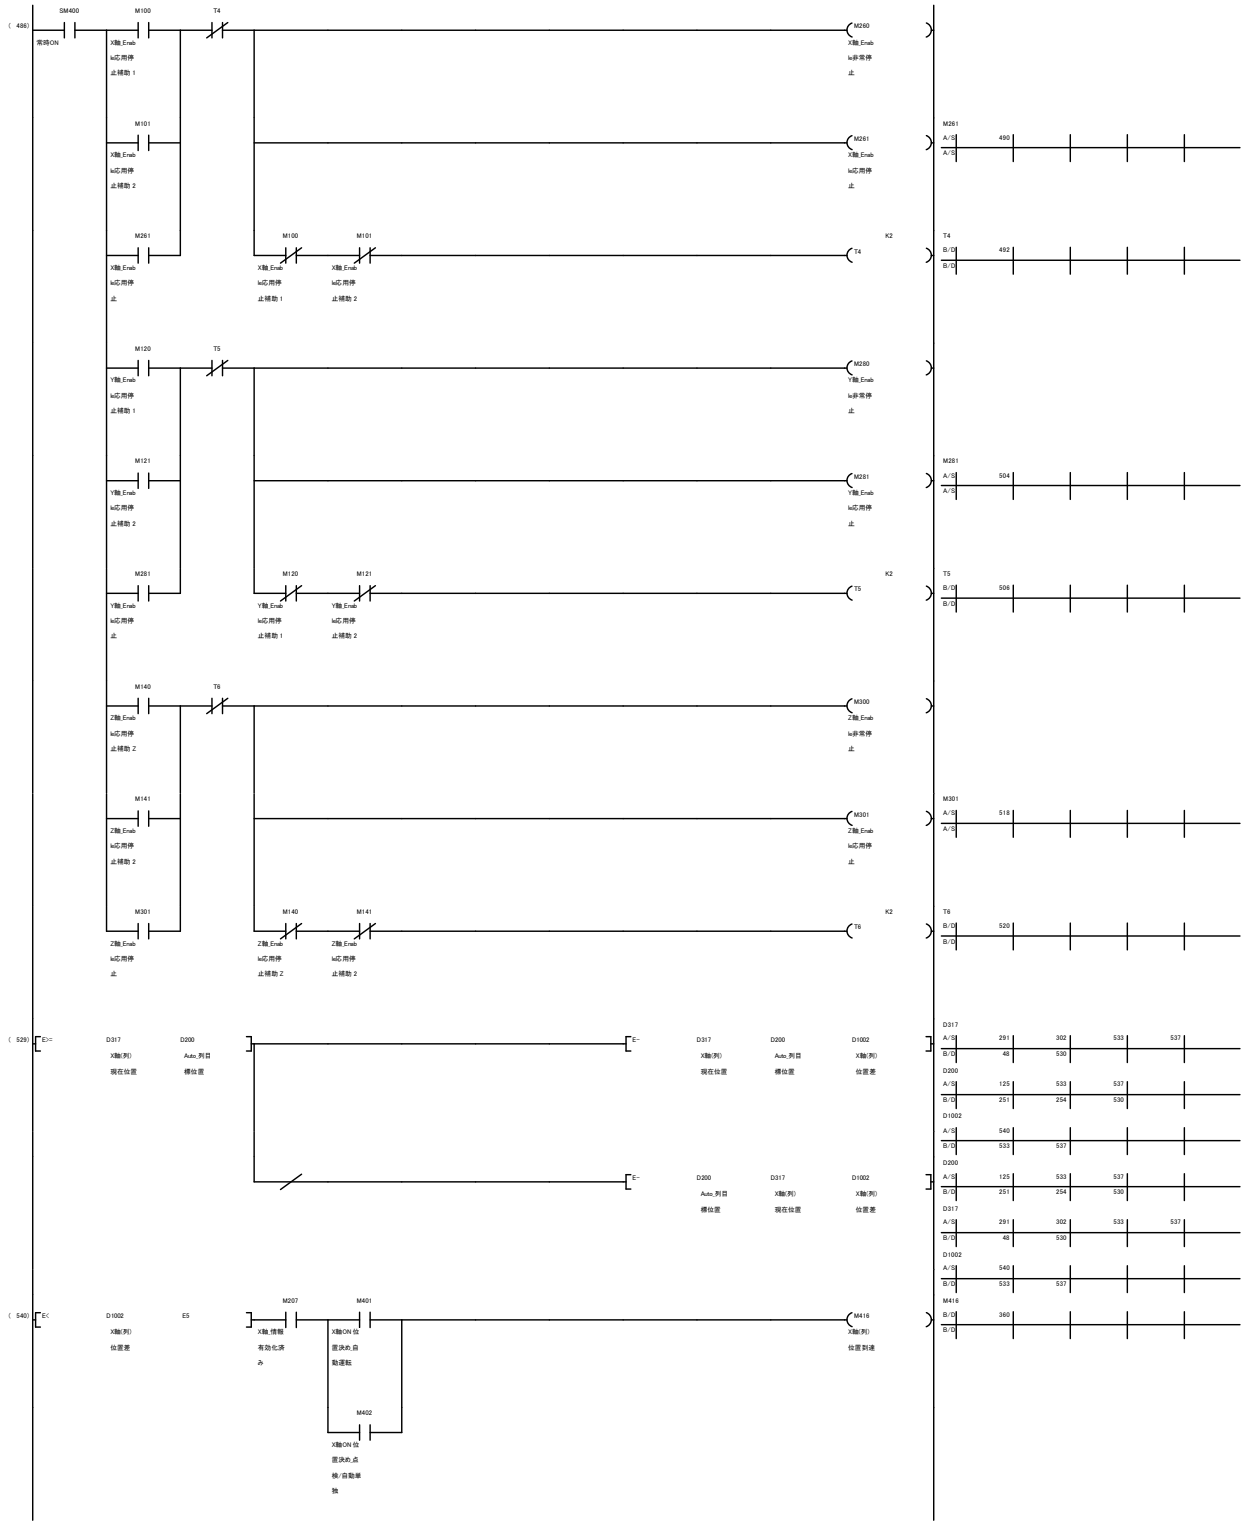
{ 486}
SM400
常時ON
M100
X軸_Enable_IoIC用停止補助 1
T4
M260
X軸_Enable_Io非常停止
M101
X軸_Enable_IoIC用停止補助 2
M261
X軸_Enable_IoIC用停止
M100
X軸_Enable_IoIC用停止補助 1
M101
X軸_Enable_IoIC用停止補助 2
K2
M120
Y軸_Enable_IoIC用停止補助 1
T5
M280
Y軸_Enable_Io非常停止
M121
Y軸_Enable_IoIC用停止補助 2
M281
Y軸_Enable_IoIC用停止
M120
Y軸_Enable_IoIC用停止補助 1
M121
Y軸_Enable_IoIC用停止補助 2
M140
Z軸_Enable_IoIC用停止補助 2
T6
M300
Z軸_Enable_Io非常停止
M141
Z軸_Enable_IoIC用停止補助 2
M301
Z軸_Enable_IoIC用停止
M140
Z軸_Enable_IoIC用停止補助 Z
M141
Z軸_Enable_IoIC用停止補助 2
{ 529}
E:=
D317
X軸(列)現在位置
D200
Auto_列目標位置
E-
D1002
X軸(列)位置差
E-
{ 540}
E<
D1002
X軸(列)位置差
E5
M207
X軸_情報有効化済み
M401
X軸ON位置決め_自動運転
M402
X軸ON位置決め_点検/自動単独
M416
X軸(列)位置到達
A/S
B/D
490
492
504
506
518
520
291
302
533
537
48
530
125
251
254
540
360

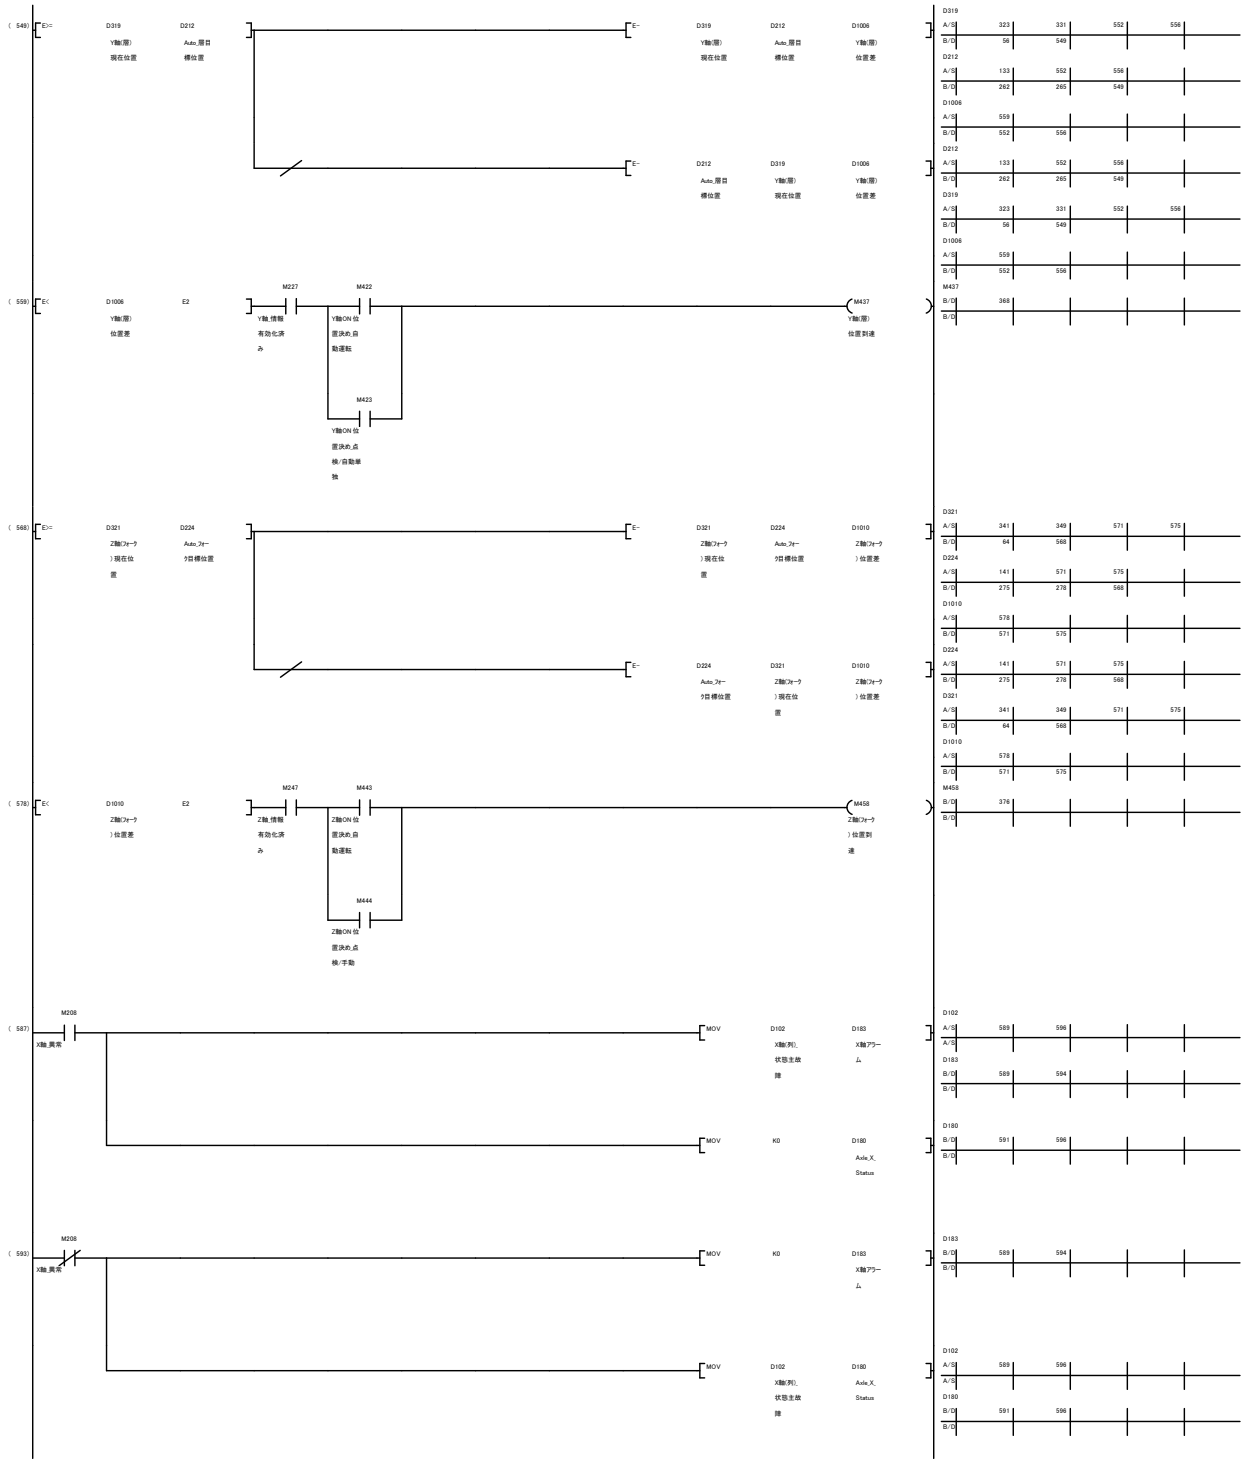
548
E:=
D319
Y軸(層)
現在位置
D212
Auto_層目
標位置
E-
D319
Y軸(層)
現在位置
D212
Auto_層目
標位置
D1006
Y軸(層)
位置差
D212
Auto_層目
標位置
D319
Y軸(層)
現在位置
D1006
Y軸(層)
位置差
D319 A/S 323 331 552 556
B/D 56 549
D212 A/S 133 552 556
B/D 262 265 549
D1006 A/S 559
B/D 552 556
D212 A/S 133 552 556
B/D 262 265 549
D319 A/S 323 331 552 556
B/D 56 549
D1006 A/S 559
B/D 552 556
559
E:<
D1006
Y軸(層)
位置差
E2
M227
Y軸_情報
有効化済
み
M422
Y軸ON位
置決め_自
動運転
M423
Y軸ON位
置決め_点
検/自動単
独
M437
Y軸(層)
位置到達
M437 B/D 368
B/D
568
E:=
D321
Z軸(フォー
ク)現在位
置
D224
Auto_フォー
ク目標位置
E-
D321
Z軸(フォー
ク)現在位
置
D224
Auto_フォー
ク目標位置
D1010
Z軸(フォー
ク)位置差
D224
Auto_フォー
ク目標位置
D321
Z軸(フォー
ク)現在位
置
D1010
Z軸(フォー
ク)位置差
D321 A/S 341 349 571 575
B/D 64 568
D224 A/S 141 571 575
B/D 275 278 568
D1010 A/S 578
B/D 571 575
D224 A/S 141 571 575
B/D 275 278 568
D321 A/S 341 349 571 575
B/D 64 568
D1010 A/S 578
B/D 571 575
578
E:<
D1010
Z軸(フォー
ク)位置差
E2
M247
Z軸_情報
有効化済
み
M443
Z軸ON位
置決め_自
動運転
M444
Z軸ON位
置決め_点
検/手動
M458
Z軸(フォー
ク)位置到
達
M458 B/D 376
B/D
587
M208
X軸_異常
MOV
D102
X軸(列)_
状態主故
障
D183
X軸アラー
ム
MOV
K0
D180
Axis_X_
Status
D102 A/S 589 596
A/S
D183
B/D 589 594
B/D
D180
B/D 591 596
B/D
593
M208
X軸_異常
MOV
K0
D183
X軸アラー
ム
MOV
D102
X軸(列)_
状態主故
障
D180
Axis_X_
Status
D183
B/D 589 594
B/D
D102 A/S 589 596
A/S
D180
B/D 591 596
B/D

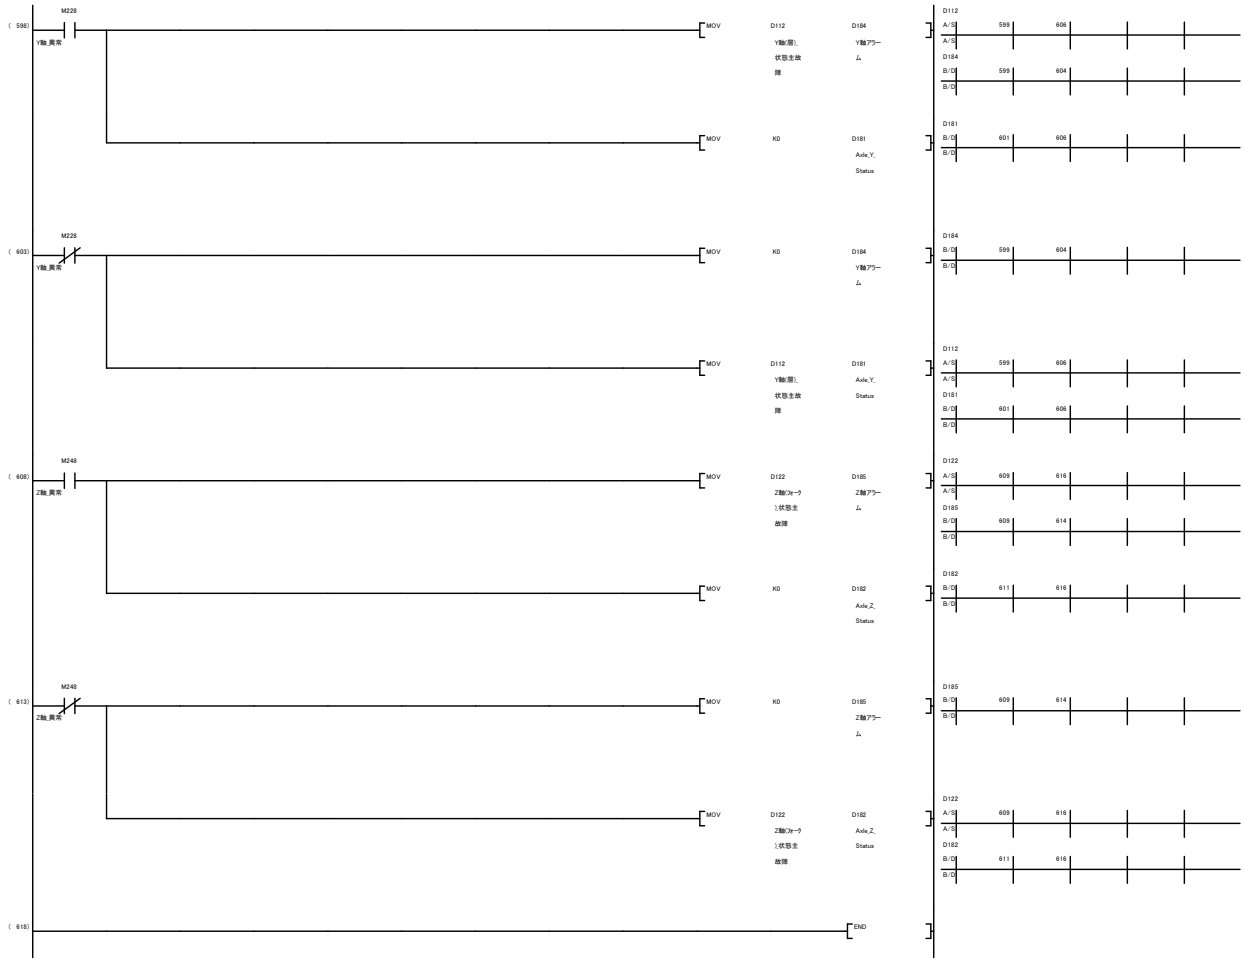
598
M228
Y軸_異常
MOV
D112
Y軸(原)_状態主故障
D184
Y軸アラーム
MOV
K0
D181
Axis_Y_Status
603
M228
Y軸_異常
MOV
K0
D184
Y軸アラーム
MOV
D112
Y軸(原)_状態主故障
D181
Axis_Y_Status
608
M248
Z軸_異常
MOV
D122
Z軸(フォーク)_状態主故障
D185
Z軸アラーム
MOV
K0
D182
Axis_Z_Status
613
M248
Z軸_異常
MOV
K0
D185
Z軸アラーム
MOV
D122
Z軸(フォーク)_状態主故障
D182
Axis_Z_Status
618
END
D112
A/S
599
606
D184
B/D
599
604
D181
B/D
601
606
D184
B/D
599
604
D112
A/S
599
606
D181
B/D
601
606
D122
A/S
609
616
D185
B/D
609
614
D182
B/D
611
616
D185
B/D
609
614
D122
A/S
609
616
D182
B/D
611
616

```
STB 69

現在位置列=0;
AO1:=0;
FOR AO1:=0 TO 14 DO
        IF Auto_Data.Y軸現在位置 >(列座標[AO1]-50.0) AND Auto_Data.X軸現在位置 <(列座標[AO1]+50.0) THEN
                現在位置列:=AO1;
                        EXIT;
        END_IF;
END_FOR
```

```
STB 86

現在位置層=0;
AO2:=0;
FOR AO2:=0 TO 5 DO
        IF Auto_Data.Y軸現在位置 >(層座標[AO2]-50.0) AND Auto_Data.Y軸現在位置 <(層座標[AO2]+70.0) THEN
                現在位置層:=AO2;
                EXIT;
        END_IF;
END_FOR
```

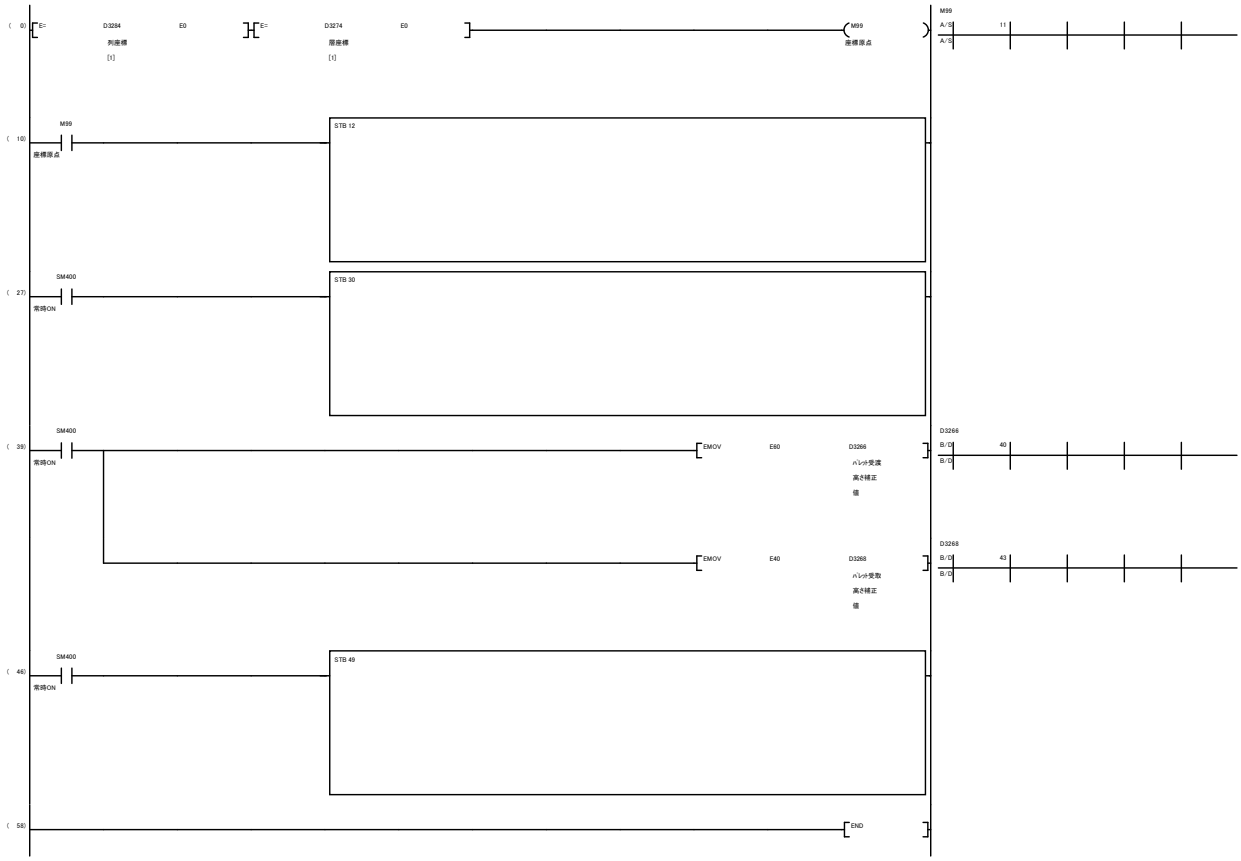
(0)
E=
D3284
E0
判座標
[1]
E=
D3274
E0
原座標
[1]
M99
座標原点
M99
A/S
11
A/S
(10)
M99
座標原点
STB 12
(27)
SM400
常時ON
STB 30
(39)
SM400
常時ON
EMOV
E60
D3266
パレット受渡
高さ補正
値
D3266
B/D
40
B/D
EMOV
E40
D3268
パレット受取
高さ補正
値
D3268
B/D
43
B/D
(46)
SM400
常時ON
STB 49
(58)
END

```
STB 12

FOR AO:=1 TO 13 DO
        列座標[AO+1]:=列座標[AO] +1870.0;
END_FOR

STB 30

層座標[1]:=0.0;
層座標[2]:=900.0;
層座標[3]:=1800.0;
層座標[4]:=2625.0;
層座標[5]:=3625.0;

STB 49

Z座標[1]:=1970.0;
Z座標[2]:=1970.0;
```

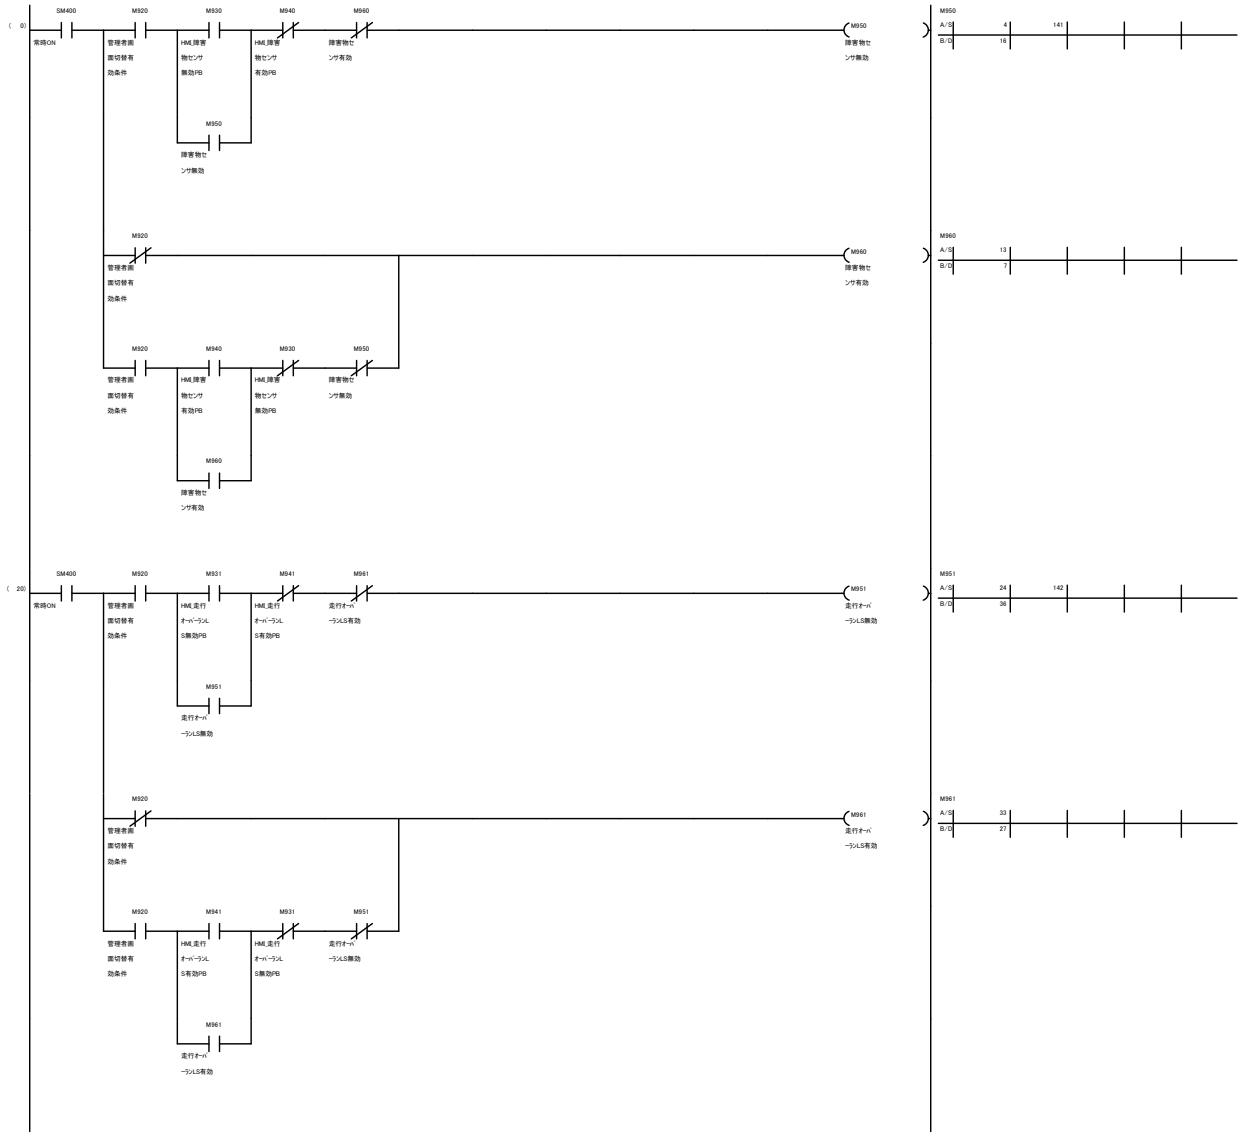
(0)
SM400
常時ON
M920
管理者画
面切替有
効条件
M930
HMI_障害
物センサ
無効PB
M940
HMI_障害
物センサ
有効PB
M960
障害物セ
ンサ有効
M950
障害物セ
ンサ無効
M950
障害物セ
ンサ無効
M950
A/S 4 141
B/D 16
M920
管理者画
面切替有
効条件
M960
障害物セ
ンサ有効
M960
A/S 13
B/D 7
M920
管理者画
面切替有
効条件
M940
HMI_障害
物センサ
有効PB
M930
HMI_障害
物センサ
無効PB
M950
障害物セ
ンサ無効
M960
障害物セ
ンサ有効
(20)
SM400
常時ON
M920
管理者画
面切替有
効条件
M931
HMI_走行
オーバーランL
S無効PB
M941
HMI_走行
オーバーランL
S有効PB
M961
走行オーバ
ーランLS有効
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M951
A/S 24 142
B/D 36
M920
管理者画
面切替有
効条件
M961
走行オーバ
ーランLS有効
M961
A/S 33
B/D 27
M920
管理者画
面切替有
効条件
M941
HMI_走行
オーバーランL
S有効PB
M931
HMI_走行
オーバーランL
S無効PB
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M961
走行オーバ
ーランLS有効

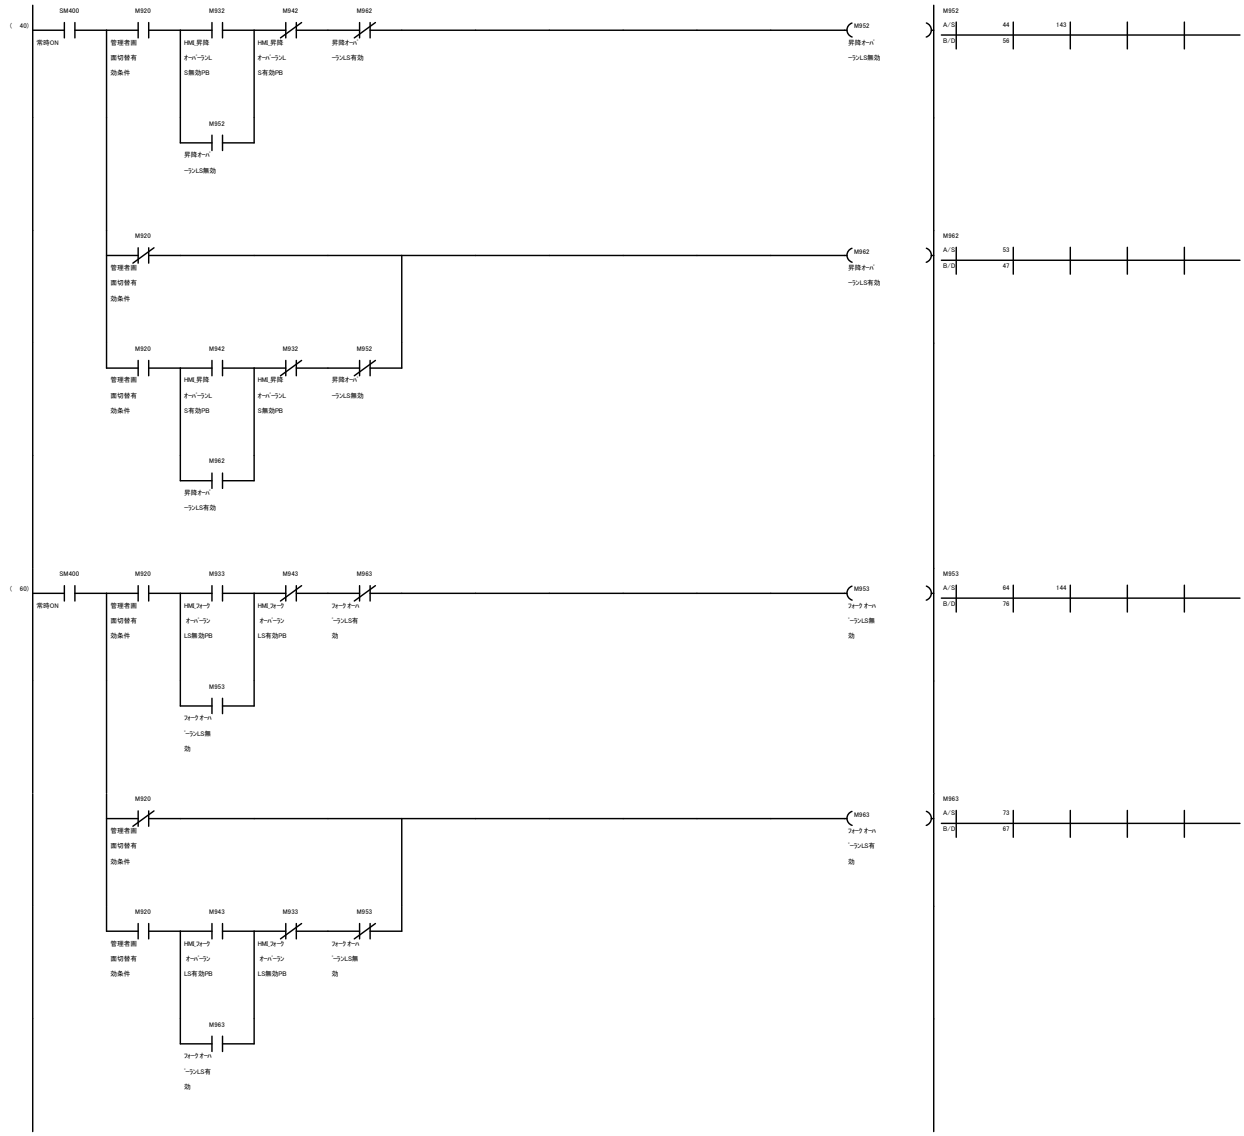
(40)
SM400
常時ON
M920
管理者画面切替有効条件
M932
HML昇降オーバーランLS無効PB
M942
HML昇降オーバーランLS有効PB
M962
昇降オーバーランLS有効
M952
昇降オーバーランLS無効
M952
昇降オーバーランLS無効
M952
A/S 44 143
B/D 56
M920
管理者画面切替有効条件
M962
昇降オーバーランLS有効
M962
A/S 53
B/D 47
M920
管理者画面切替有効条件
M942
HML昇降オーバーランLS有効PB
M932
HML昇降オーバーランLS無効PB
M952
昇降オーバーランLS無効
M962
昇降オーバーランLS有効
(60)
SM400
常時ON
M920
管理者画面切替有効条件
M933
HML フォークオーバーランLS無効PB
M943
HML フォークオーバーランLS有効PB
M963
フォークオーバーランLS有効
M953
フォークオーバーランLS無効
M953
フォークオーバーランLS無効
M953
A/S 64 144
B/D 76
M920
管理者画面切替有効条件
M963
フォークオーバーランLS有効
M963
A/S 73
B/D 67
M920
管理者画面切替有効条件
M943
HML フォークオーバーランLS有効PB
M933
HML フォークオーバーランLS無効PB
M953
フォークオーバーランLS無効
M963
フォークオーバーランLS有効

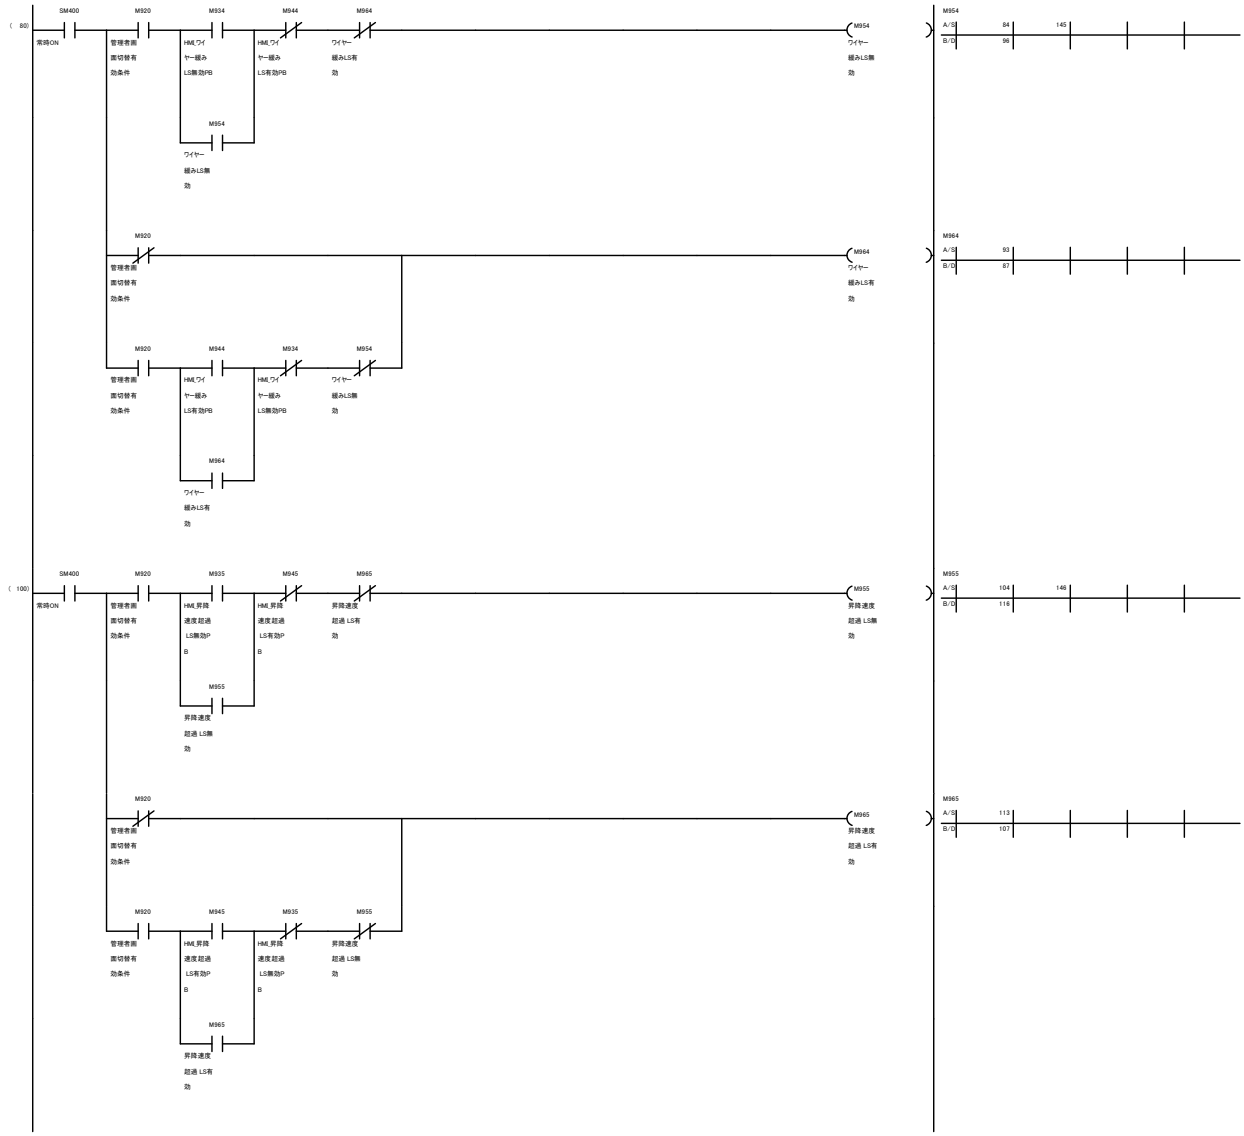
(80)
SM400
常時ON
M920
管理者画
面切替有
効条件
M934
HML ワイ
ヤー組み
LS無効PB
M954
ワイヤー
組みLS無
効
M944
HML ワイ
ヤー組み
LS有効PB
M964
ワイヤー
組みLS有
効
M954
ワイヤー
組みLS無
効
M954
A/S
B/D
84
86
145
M920
管理者画
面切替有
効条件
M964
ワイヤー
組みLS有
効
M964
A/S
B/D
93
87
M920
管理者画
面切替有
効条件
M944
HML ワイ
ヤー組み
LS有効PB
M964
ワイヤー
組みLS有
効
M934
HML ワイ
ヤー組み
LS無効PB
M954
ワイヤー
組みLS無
効
(100)
SM400
常時ON
M920
管理者画
面切替有
効条件
M935
HML 昇降
速度超過
LS無効P
B
M955
昇降速度
超過 LS無
効
M945
HML 昇降
速度超過
LS有効P
B
M965
昇降速度
超過 LS有
効
M955
昇降速度
超過 LS無
効
M955
A/S
B/D
104
116
146
M920
管理者画
面切替有
効条件
M965
昇降速度
超過 LS有
効
M965
A/S
B/D
113
107
M920
管理者画
面切替有
効条件
M945
HML 昇降
速度超過
LS有効P
B
M965
昇降速度
超過 LS有
効
M935
HML 昇降
速度超過
LS無効P
B
M955
昇降速度
超過 LS無
効

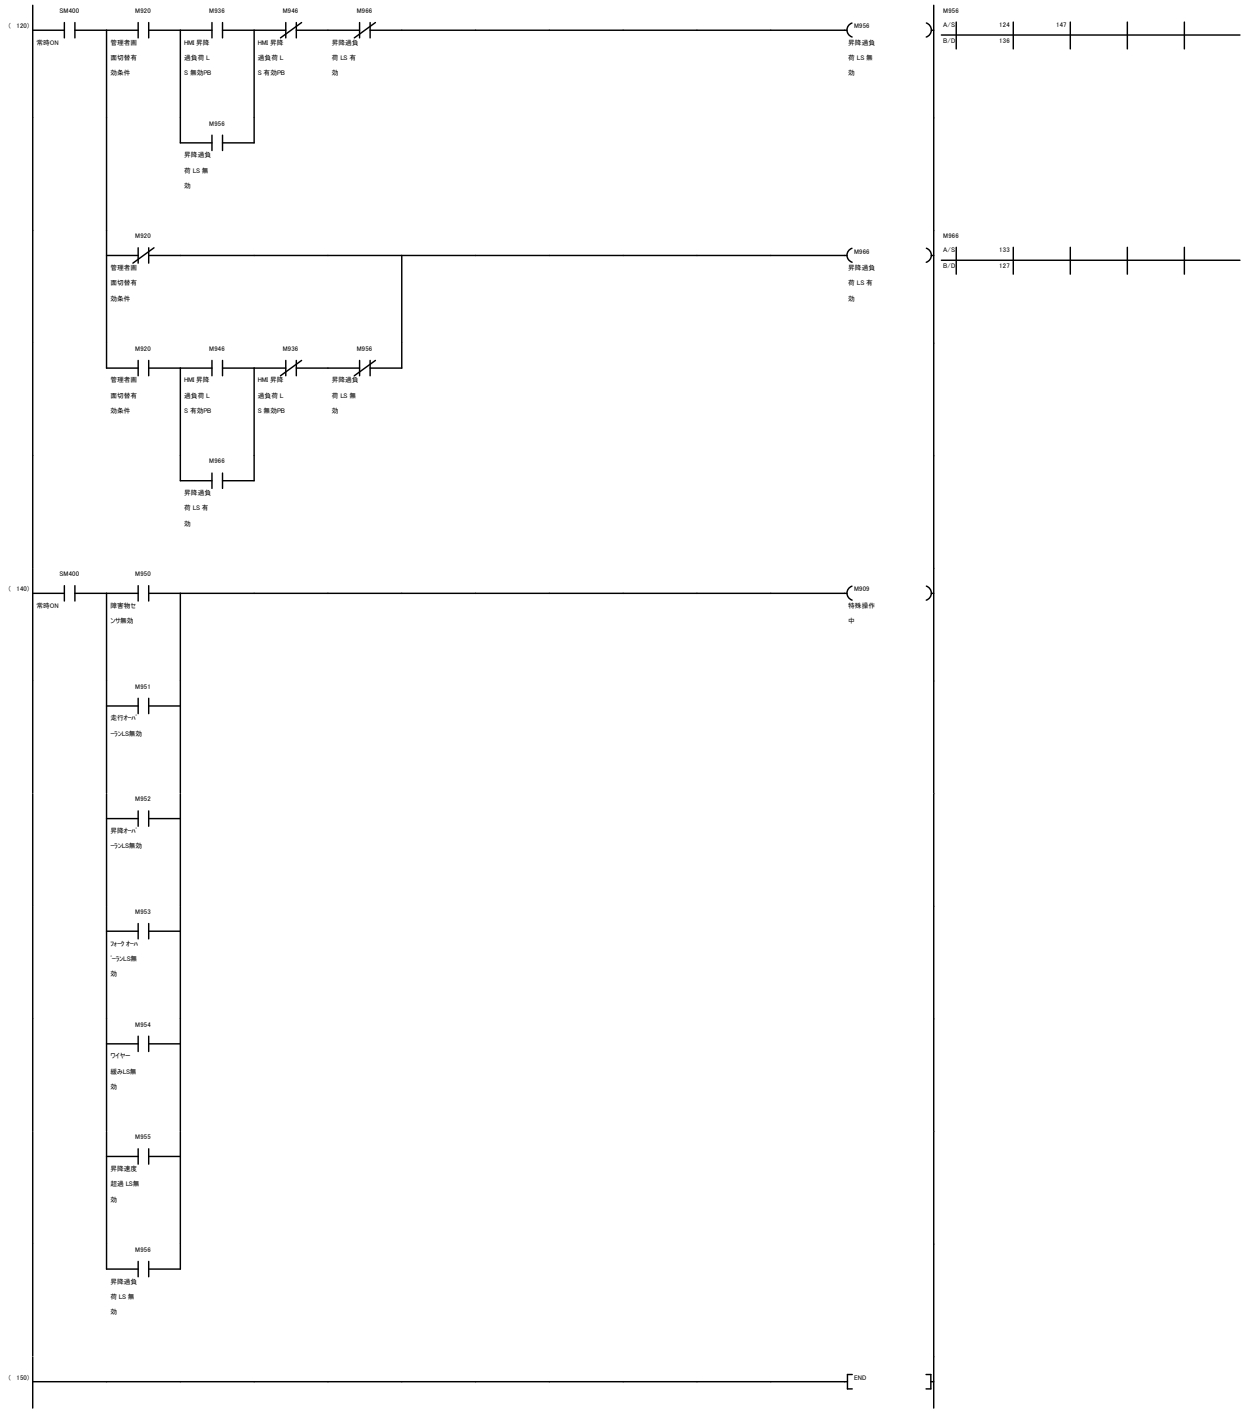
(120)
SM400
常時ON
M920
管理表面
面切替有
効条件
M936
HMI 昇降
過負荷 L
S 無効PB
M946
HMI 昇降
過負荷 L
S 有効PB
M966
昇降過負
荷 LS 有
効
M956
昇降過負
荷 LS 無
効
M956
昇降過負
荷 LS 無
効
M956
A/S
B/D
124
136
147
M920
管理表面
面切替有
効条件
M966
昇降過負
荷 LS 有
効
M966
A/S
B/D
133
127
M920
管理表面
面切替有
効条件
M946
HMI 昇降
過負荷 L
S 有効PB
M936
HMI 昇降
過負荷 L
S 無効PB
M956
昇降過負
荷 LS 無
効
M966
昇降過負
荷 LS 有
効
(140)
SM400
常時ON
M950
障害物セ
ンサ無効
M909
特殊操作
中
M951
走行オーバ
ーランLS無効
M952
昇降オーバ
ーランLS無効
M953
フォーク オーバ
ーランLS無
効
M954
ワイヤー
緩みLS無
効
M955
昇降速度
超過 LS無
効
M956
昇降過負
荷 LS 無
効
(150)
END

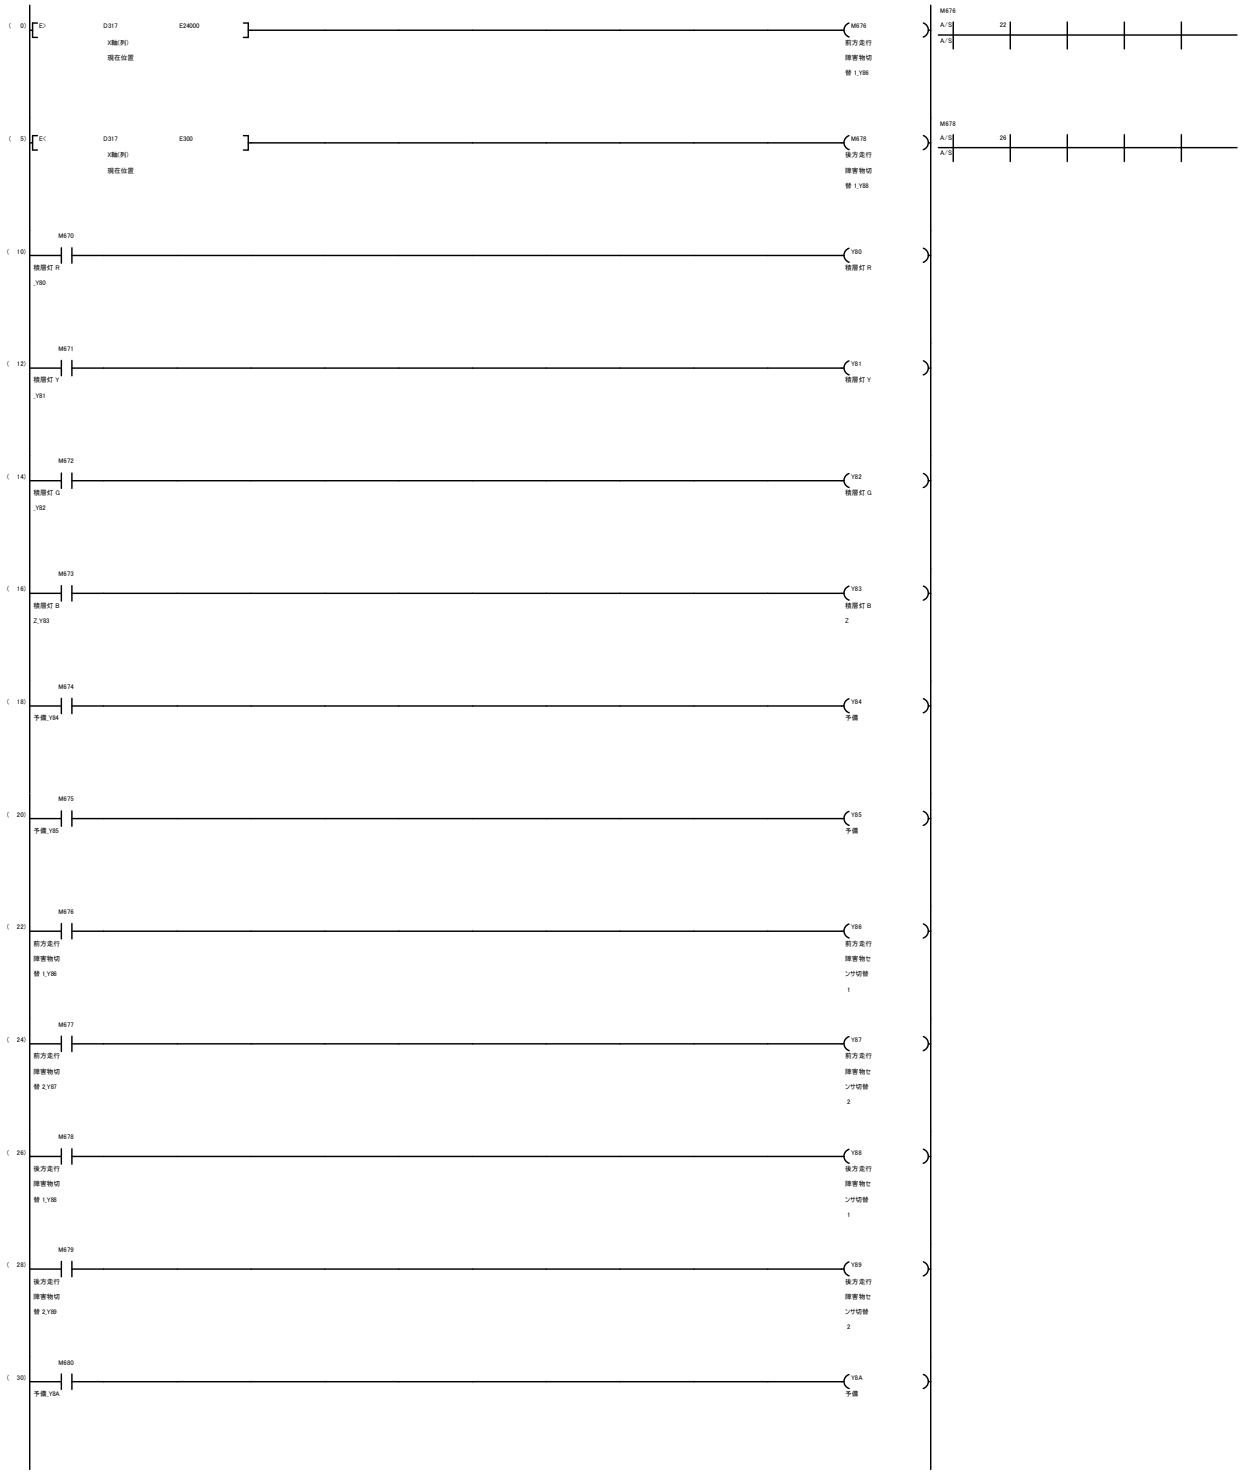
(0)
E>
D317
X軸(列)
現在位置
E24000
M676
前方走行
障害物切
替 1_Y86
M676
A/S
22
A/S
(5)
E<
D317
X軸(列)
現在位置
E300
M678
後方走行
障害物切
替 1_Y88
M678
A/S
26
A/S
(10)
M670
積層灯 R
_Y80
Y80
積層灯 R
(12)
M671
積層灯 Y
_Y81
Y81
積層灯 Y
(14)
M672
積層灯 G
_Y82
Y82
積層灯 G
(16)
M673
積層灯 B
Z_Y83
Y83
積層灯 B
Z
(18)
M674
予備_Y84
Y84
予備
(20)
M675
予備_Y85
Y85
予備
(22)
M676
前方走行
障害物切
替 1_Y86
Y86
前方走行
障害物セ
ンサ切替
1
(24)
M677
前方走行
障害物切
替 2_Y87
Y87
前方走行
障害物セ
ンサ切替
2
(26)
M678
後方走行
障害物切
替 1_Y88
Y88
後方走行
障害物セ
ンサ切替
1
(28)
M679
後方走行
障害物切
替 2_Y89
Y89
後方走行
障害物セ
ンサ切替
2
(30)
M680
予備_Y8A
Y8A
予備

(32)
M681
予備_YBB
YBB
予備
(34)
M682
走行 INV
1 レディ
_YBC
YBC
走行 INV
1 READY
(36)
M683
昇降 INV
レディ_Y
BD
YBD
昇降 INV
2 READY
(38)
M684
フォーク
INVレデ
イ_YBE
YBE
フォーク
INV 3 R
EADY
(40)
M685
予備_YBF
YBF
予備
(42)
END

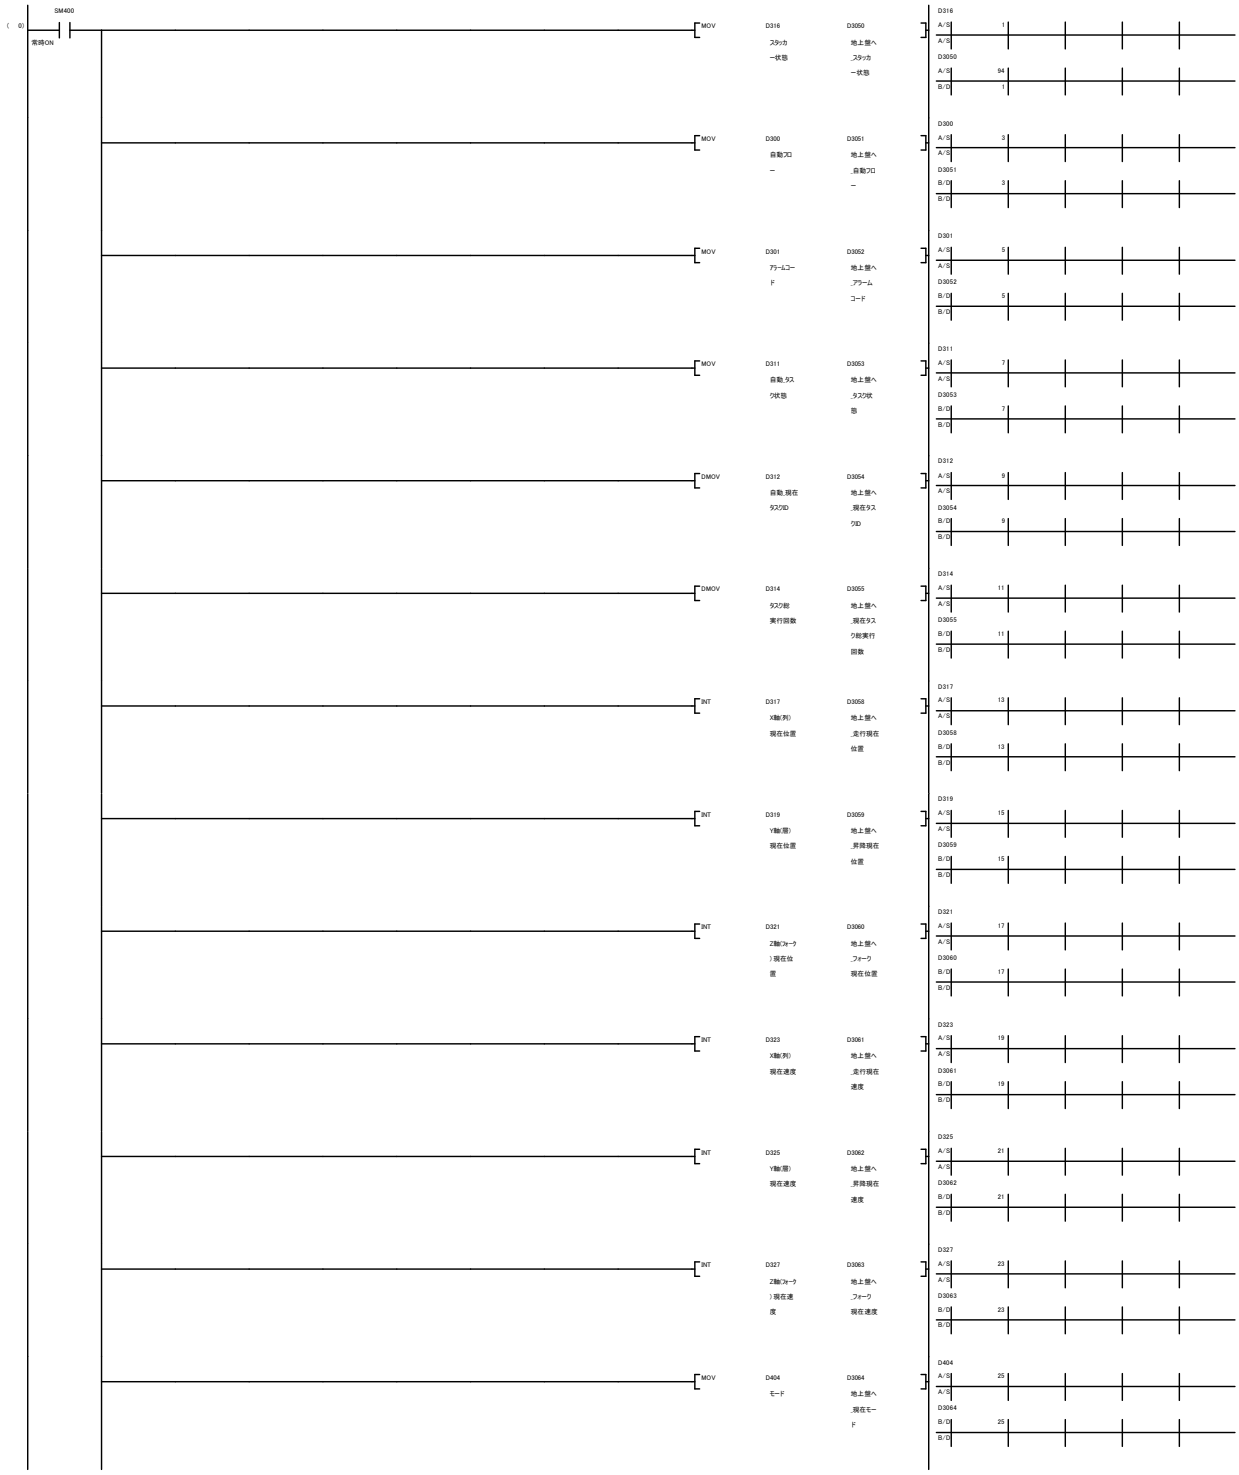
SM400
常時ON
MOV D316 スタッカー状態 D3050 地上盤へ_スタッカー状態
MOV D300 自動フロー D3051 地上盤へ_自動フロー
MOV D301 アラームコード D3052 地上盤へ_アラームコード
MOV D311 自動_タスク状態 D3053 地上盤へ_タスク状態
DMOV D312 自動_現在タスクID D3054 地上盤へ_現在タスクID
DMOV D314 タスク総実行回数 D3055 地上盤へ_現在タスク総実行回数
INT D317 X軸(列)現在位置 D3058 地上盤へ_走行現在位置
INT D319 Y軸(層)現在位置 D3059 地上盤へ_昇降現在位置
INT D321 Z軸(フォーク)現在位置 D3060 地上盤へ_フォーク現在位置
INT D323 X軸(列)現在速度 D3061 地上盤へ_走行現在速度
INT D325 Y軸(層)現在速度 D3062 地上盤へ_昇降現在速度
INT D327 Z軸(フォーク)現在速度 D3063 地上盤へ_フォーク現在速度
MOV D404 モード D3064 地上盤へ_現在モード

MOV
D3011
地上盤か
ら系出心
跳
D3065
地上盤へ
ハートビ
ート
D3011
A/S
27
A/S
D3065
B/D
27
B/D

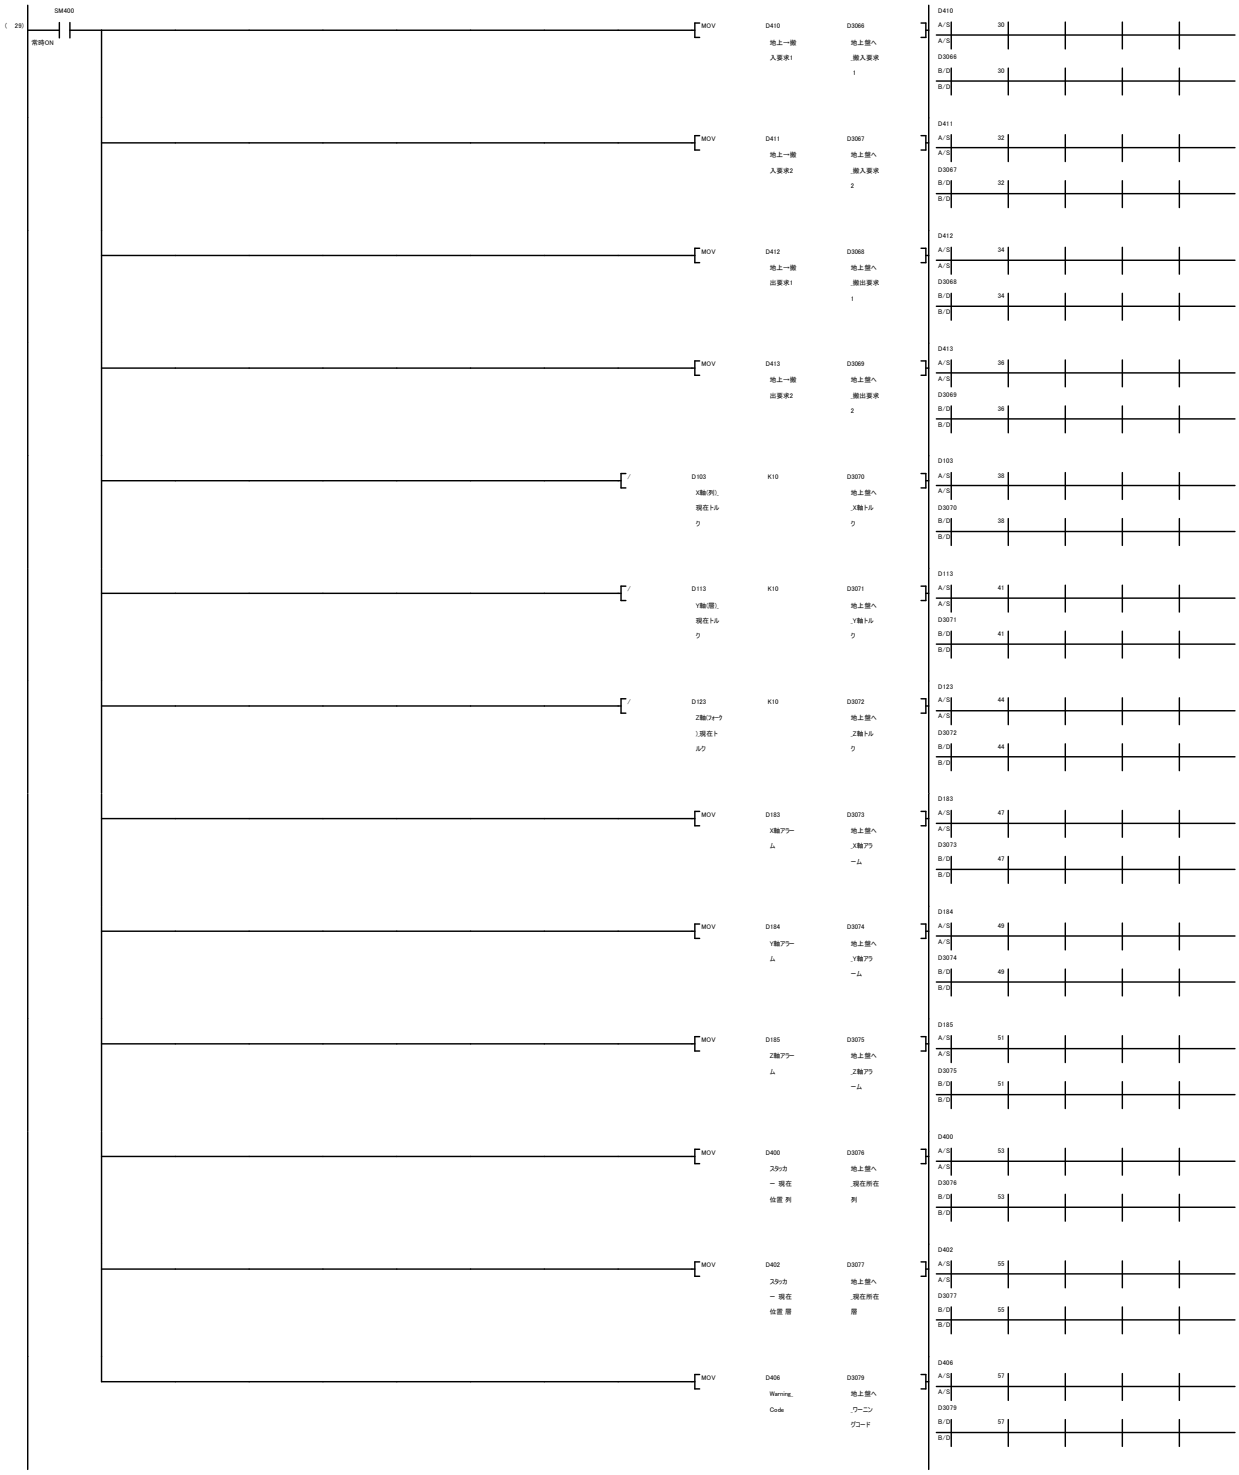
(29)
SM400
常時ON
MOV
D410
地上一搬入要求1
D3066
地上盤へ搬入要求1
D411
地上一搬入要求2
D3067
地上盤へ搬入要求2
D412
地上一搬出要求1
D3068
地上盤へ搬出要求1
D413
地上一搬出要求2
D3069
地上盤へ搬出要求2
D103
X軸(列)現在トルク
K10
D3070
地上盤へX軸トルク
D113
Y軸(層)現在トルク
D3071
地上盤へY軸トルク
D123
Z軸(フォーク)現在トルク
D3072
地上盤へZ軸トルク
D183
X軸アラーム
D3073
地上盤へX軸アラーム
D184
Y軸アラーム
D3074
地上盤へY軸アラーム
D185
Z軸アラーム
D3075
地上盤へZ軸アラーム
D400
スタッカー現在位置 列
D3076
地上盤へ現在所在列
D402
スタッカー現在位置 層
D3077
地上盤へ現在所在層
D406
Warning_Code
D3079
地上盤へワーニングコード
A/S
B/D
30
32
34
36
38
41
44
47
49
51
53
55
57

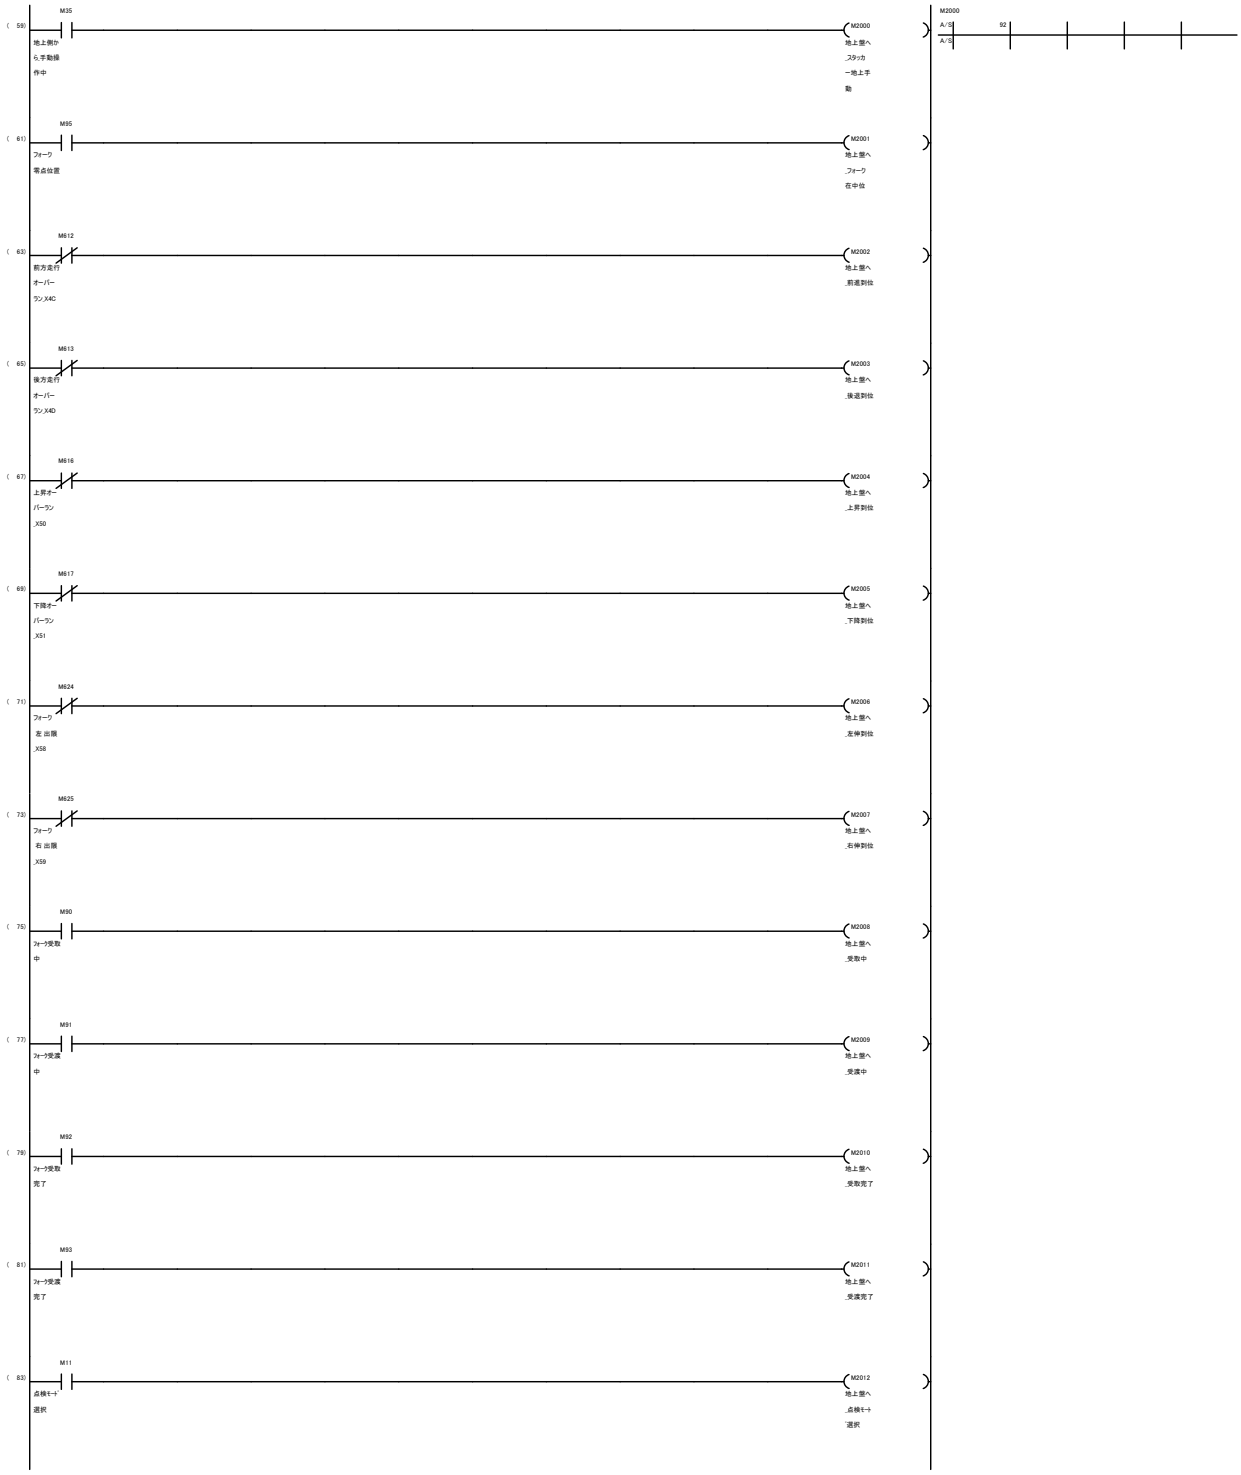
(58)
M35
地上側から手動操作中
M2000
地上盤へ_スタッカー地上手動
(61)
M95
フォーク零点位置
M2001
地上盤へ_フォーク在中位
(63)
M612
前方走行オーバーラン_X4C
M2002
地上盤へ_前進到位
(65)
M613
後方走行オーバーラン_X4D
M2003
地上盤へ_後退到位
(67)
M616
上昇オーバーラン_X50
M2004
地上盤へ_上昇到位
(69)
M617
下降オーバーラン_X51
M2005
地上盤へ_下降到位
(71)
M624
フォーク左出限_X58
M2006
地上盤へ_左伸到位
(73)
M625
フォーク右出限_X59
M2007
地上盤へ_右伸到位
(75)
M90
フォーク受取中
M2008
地上盤へ_受取中
(77)
M91
フォーク受渡中
M2009
地上盤へ_受渡中
(79)
M92
フォーク受取完了
M2010
地上盤へ_受取完了
(81)
M93
フォーク受渡完了
M2011
地上盤へ_受渡完了
(83)
M11
点検モード選択
M2012
地上盤へ_点検モード選択
M2000
A/S
92
A/S

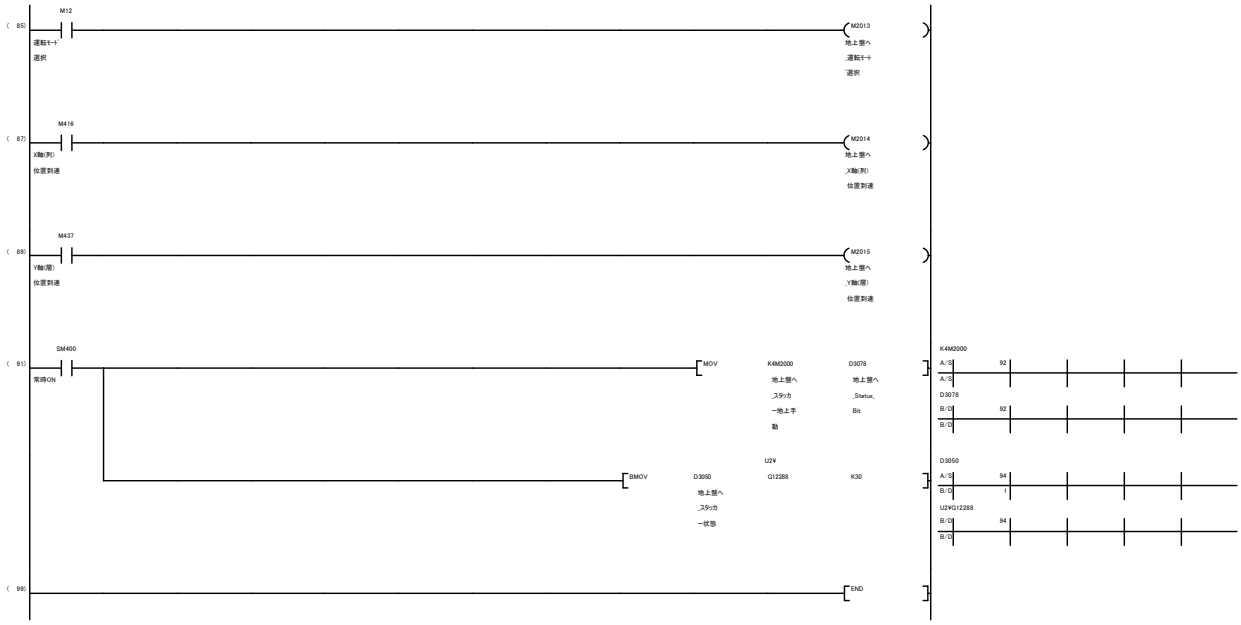
(85)
M12
運転モード
選択
M2013
地上盤へ
_運転モード
選択
(87)
M416
X軸(列)
位置到達
M2014
地上盤へ
_X軸(列)
位置到達
(89)
M437
Y軸(段)
位置到達
M2015
地上盤へ
_Y軸(段)
位置到達
(91)
SM400
常時ON
MOV
K4M2000
地上盤へ
_スタッカ
ー地上手
動
D3078
地上盤へ
Status
Bit
BMOV
D3050
地上盤へ
_スタッカ
ー状態
U2¥
G12288
K30
K4M2000
A/S
92
A/S
D3078
B/D
92
B/D
D3050
A/S
94
B/D
1
U2¥G12288
B/D
94
B/D
(99)
END

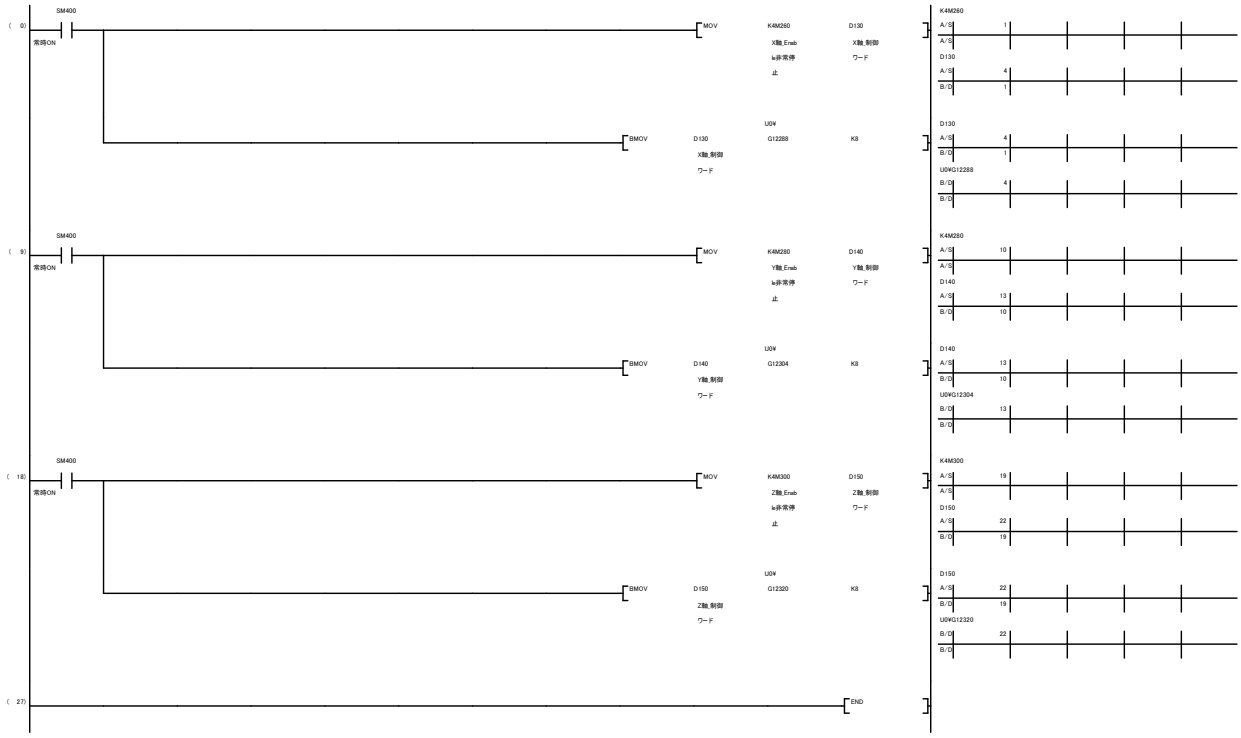
(0)
SM400
常時ON
MOV
K4M260
X軸 Enable 非常停止
D130
X軸 制御ワード
BMOV
D130
X軸 制御ワード
U0¥G12288
K8
(9)
SM400
常時ON
MOV
K4M280
Y軸 Enable 非常停止
D140
Y軸 制御ワード
BMOV
D140
Y軸 制御ワード
U0¥G12304
K8
(18)
SM400
常時ON
MOV
K4M300
Z軸 Enable 非常停止
D150
Z軸 制御ワード
BMOV
D150
Z軸 制御ワード
U0¥G12320
K8
(27)
END
K4M260
A/S 1
A/S
D130
A/S 4
B/D 1
D130
A/S 4
B/D 1
U0¥G12288
B/D 4
B/D
K4M280
A/S 10
A/S
D140
A/S 13
B/D 10
D140
A/S 13
B/D 10
U0¥G12304
B/D 13
B/D
K4M300
A/S 19
A/S
D150
A/S 22
B/D 19
D150
A/S 22
B/D 19
U0¥G12320
B/D 22
B/D

ラベル
データ名：Coords
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	列座標	単精度実数(1..14)		D3284					
2	VAR_GLOBAL	層座標	単精度実数(1..5)		D3274					
3	VAR_GLOBAL	Z座標	単精度実数(1..2)		D3270					

ラベル
データ名：Global1
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Auto_Data	Auto_Data		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	現在位置列	ワード[符号付き]		D400					
3	VAR_GLOBAL	現在位置層	ワード[符号付き]		D402					

ラベル
データ名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	Auto_Data	Auto_Data	X軸現在位置	単精度実数	D317
			Y軸現在位置	単精度実数	D319

ラベル
データ名：01
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：02
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：03
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：09
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：10
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：11
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：12
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：14
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：15
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO1	ワード[符号付き]			
2	VAR	AO2	ワード[符号付き]			

ラベル
データ名：20
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO	ワード[符号付き]			

ラベル
データ名：21
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：50
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：51
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：52
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル 2026/03/04
データ名：Auto_Data
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	X軸現在位置	単精度実数		
2	Y軸現在位置	単精度実数		

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
M0	電源ON後遅延
M1	自動運転可
M5	ｱﾗｰﾑBZ自動停止無効
M6	ｱﾗｰﾑBZ自動停止有効
M7	警報発生中
M8	異常発生中
M9	ｱﾗｰﾑﾘｾｯﾄ中
M11	点検ﾓｰﾄﾞ選択
M12	運転ﾓｰﾄﾞ選択
M15	地上→手動操作選択
M16	地上→自動運転選択
M20	自動運転開始条件 1
M21	自動運転開始条件_2
M22	自動運転開始条件_3
M25	自動フロー可
M30	点検操作中
M31	地上側から_搬入運転中
M32	地上側から_搬出運転中
M33	地上側から_移庫運転中
M34	地上側から_検修運転中
M35	地上側から_手動操作中
M36	地上側から_自動単独運転中
M37	地上側から_連動運転中まとめ
M40	非常停止まとめ
M41	異常まとめ
M45	ｱﾗｰﾑ発生　BZ
M46	管理者ﾓｰﾄﾞ BZ
M50	待機
M51	自動運転_開始
M53	軸動作中
M54	受取位置へ
M55	受取_フォーク伸出
M56	受取_フォーク持ち上げ
M57	受取_フォーク収縮
M58	受取完了
M59	受渡点へ
M60	受渡_フォーク伸出
M61	受渡_フォーク下降受渡
M62	受渡_フォーク収縮
M63	受渡完了
M64	タスク完了
M65	タスク完了判断_1
M66	タスク完了判断_2
M70	待機 補助
M71	自動運転_開始 補助
M74	受取位置へ 補助
M75	受取_フォーク伸出 補助
M76	受取_フォーク持ち上げ 補助
M77	受取_フォーク収縮 補助
M78	受取完了 補助
M79	受渡点へ 補助
M80	受渡_フォーク伸出 補助
M81	受渡_フォーク下降受渡 補助
M82	受渡_フォーク収縮 補助
M83	受渡完了 補助
M84	タスク完了 補助 1
M85	タスク完了 補助 2
M86	フォーク受取中 補助
M87	フォーク受渡中 補助
M88	フォーク受取完了 補助
M89	フォーク受渡完了 補助
M90	フォーク受取中
M91	フォーク受渡中
M92	フォーク受取完了
M93	フォーク受渡完了
M95	フォーク零点位置
M96	フォーク中位センサまとめ
M97	始点位置ON
M98	終点位置ON
M99	座標原点
M100	X軸_Enable応用停止補助 1
M101	X軸_Enable応用停止補助 2
M102	X軸ON 位置決め_自動_補助 1
M103	X軸ON 位置決め_自動_補助 2
M104	X軸ON 位置決め_自動_補助 3
M105	X軸ON 位置決め_自動_補助 4
M106	X軸ON 位置決め_自動_補助 5
M107	X軸ON 位置決め_自動_補助 6
M108	X軸ON 位置決め_自動_補助 7
M109	X軸ON 位置決め_自動_補助 8
M110	X軸ON 位置決め_自動_補助 9
M120	Y軸_Enable応用停止補助 1
M121	Y軸_Enable応用停止補助 2
M122	Y軸ON 位置決め_自動_補助 1
M123	Y軸ON 位置決め_自動_補助 2
M124	Y軸ON 位置決め_自動_補助 3
M125	Y軸ON 位置決め_自動_補助 4
M126	Y軸ON 位置決め_自動_補助 5
M127	Y軸ON 位置決め_自動_補助 6
M128	Y軸ON 位置決め_自動_補助 7
M129	Y軸ON 位置決め_自動_補助 8
M130	Y軸ON 位置決め_自動_補助 9
M131	Y軸ON 位置決め_自動_補助 10
M132	Y軸ON 位置決め_自動_補助 11
M140	Z軸_Enable応用停止補助 Z
M141	Z軸_Enable応用停止補助 2
M142	Z軸ON 位置決め_自動_補助 1
M143	Z軸ON 位置決め_自動_補助 2
M144	Z軸ON 位置決め_自動_補助 3
M145	Z軸ON 位置決め_自動_補助 4

デバイス名	コメント
M146	Z軸ON 位置決め,自動,補助 5
M147	Z軸ON 位置決め,自動,補助 6
M148	Z軸ON 位置決め,自動,補助 7
M149	Z軸ON 位置決め,自動,補助 8
M160	受取点補助 1
M161	受取点補助 2
M162	受取点補助 3
M163	受取点補助 4
M165	受渡点補助 1
M166	受渡点補助 2
M167	受渡点補助 3
M168	受渡点補助 4
M170	原点位置へ
M200	X軸_運転レディ
M201	X軸_STO非アクティブ
M202	X軸_出力段Enabled
M203	X軸_ブレーキオープン済み
M204	X軸_モーター回転
M205	X軸_アクティブ装置原点
M206	X軸_新しい相対位置適用済み
M207	X軸_情報有効化済み
M208	X軸_異常
M209	X軸_ワーニング
M210	X軸_ドライブ機構2 有効
M211	X軸_メッセージ実速度比較
M212	X軸_リミットスイッチ非アク
M213	X軸_予備
M214	X軸_待機運転有効
M215	X軸_HandshakeOut
M220	Y軸_運転レディ
M221	Y軸_STO非アクティブ
M222	Y軸_出力段已Enable
M223	Y軸_ブレーキオープン済み
M224	Y軸_モーター回転
M225	Y軸_アクティブ装置原点
M226	Y軸_新しい相対位置適用済み
M227	Y軸_情報有効化済み
M228	Y軸_異常
M229	Y軸_ワーニング
M230	Y軸_ドライブ機構2 有効
M231	Y軸_メッセージ実速度比較
M232	Y軸_リミットスイッチ非アク
M233	Y軸_予備
M234	Y軸_待機運転有効
M235	Y軸_HandshakeOut
M240	Z軸_運転レディ
M241	Z軸_STO非アクティブ
M242	Z軸_出力段已Enable
M243	Z軸_ブレーキオープン済み
M244	Z軸_モーター回転
M245	Z軸_アクティブ装置原点
M246	Z軸_新しい相対位置適用済み
M247	Z軸_情報有効化済み
M248	Z軸_異常
M249	Z軸_ワーニング
M250	Z軸_ドライブ機構2 有効
M251	Z軸_メッセージ実速度比較
M252	Z軸_リミットスイッチ非アク
M253	Z軸_予備
M254	Z軸_待機運転有効
M255	Z軸_HandshakeOut
M260	X軸_Enable非常停止
M261	X軸_Enable応用停止
M262	X軸_予備1
M263	X軸_ブレーキ開放
M264	X軸_正回転ジョグ
M265	X軸_逆回転ジョグ
M266	X軸_相対位置受信中
M267	X軸_位置決め開始補助
M268	X軸_異常リセット
M269	X軸_予備2
M270	X軸_ドライブ機構2 有効
M271	X軸_予備3
M272	X軸_禁用リミットスイッ
M273	X軸_出力段ロック 有効
M274	X軸_待機運転有効
M275	X軸_HandshakeIn
M280	Y軸_Enable非常停止
M281	Y軸_Enable応用停止
M282	Y軸_予備1
M283	Y軸_ブレーキ開放
M284	Y軸_正回転ジョグ
M285	Y軸_逆回転ジョグ
M286	Y軸_相対位置受信中
M287	Y軸_位置決め開始補助
M288	Y軸_異常リセット
M289	Y軸_予備2
M290	Y軸_待機運転有効
M291	Y軸_予備3
M292	Y軸_禁用リミットスイッ
M293	Y軸_出力段ロック 有効
M294	Y軸_待機運転有効
M295	Y軸_HandshakeIn
M300	Z軸_Enable非常停止
M301	Z軸_Enable応用停止
M302	Z軸_予備1
M303	Z軸_ブレーキ開放
M304	Z軸_正回転ジョグ
M305	Z軸_逆回転ジョグ
M306	Z軸_相対位置受信中

デバイス名	コメント
M307	Z軸_位置決め開始補助
M308	Z軸_異常リセット
M309	Z軸_予備2
M310	Z軸_駆動機構作動
M311	Z軸_予備3
M312	Z軸_禁用リミットスイッ
M313	Z軸_出力段ロック 有効
M314	Z軸_待機運転有効
M315	Z軸_HandshakeIn
M320	U0_X軸通信異常
M321	U0_予備
M322	U0_Y軸通信異常
M323	U0_予備
M324	U0_Z軸通信異常
M325	U0_予備
M326	U0_予備
M327	U0_予備
M328	U0_予備
M329	U0_予備
M330	U0_予備
M331	U0_予備
M332	U0_予備
M333	U0_予備
M334	U0_予備
M335	U0_予備
M340	U2_通信異常
M341	U2_予備
M342	U2_予備
M343	U2_予備
M344	U2_予備
M345	U2_予備
M346	U2_予備
M347	U2_予備
M348	U2_予備
M349	U2_予備
M350	U2_予備
M351	U2_予備
M352	U2_予備
M353	U2_予備
M354	U2_予備
M355	U2_予備
M400	X軸ON 位置決め0
M401	X軸ON 位置決め_自動運転
M402	X軸ON 位置決め_点検/自動単独
M403	X軸ON 位置決め3
M404	X軸ON 位置決め4
M405	X軸ON 位置決め5
M406	X軸ON 位置決め6
M407	X軸ON 位置決め7
M408	X軸ON 位置決め8
M409	X軸ON 位置決め9
M410	X軸ON 位置決め10
M411	X軸ON 位置決め11
M412	X軸ON 位置決め12
M413	X軸ON 位置決め13
M414	X軸ON 位置決め14
M415	X軸ON 位置決め15
M416	X軸(列) 位置到達
M417	X軸 正回転可
M418	X軸 逆回転可
M421	Y軸ON 位置決め0
M422	Y軸ON 位置決め_自動運転
M423	Y軸ON 位置決め_点検/自動単独
M424	Y軸ON 位置決め3
M425	Y軸ON 位置決め4
M426	Y軸ON 位置決め5
M427	Y軸ON 位置決め6
M428	Y軸ON 位置決め7
M429	Y軸ON 位置決め8
M430	Y軸ON 位置決め9
M431	Y軸ON 位置決め10
M432	Y軸ON 位置決め11
M433	Y軸ON 位置決め12
M434	Y軸ON 位置決め13
M435	Y軸ON 位置決め14
M436	Y軸ON 位置決め15
M437	Y軸(層) 位置到達
M438	Y軸(層) 正回転可
M439	Y軸(層) 逆回転可
M442	Z軸ON 位置決め0
M443	Z軸ON 位置決め_自動運転
M444	Z軸ON 位置決め_点検/手動
M445	Z軸ON 位置決め3
M446	Z軸ON 位置決め4
M447	Z軸ON 位置決め5
M448	Z軸ON 位置決め6
M449	Z軸ON 位置決め7
M450	Z軸ON 位置決め8
M451	Z軸ON 位置決め9
M452	Z軸ON 位置決め10
M453	Z軸ON 位置決め11
M454	Z軸ON 位置決め12
M455	Z軸ON 位置決め13
M456	Z軸ON 位置決め14
M457	Z軸ON 位置決め15
M458	Z軸(フォーク) 位置到達
M459	Z軸(フォーク) 正回転可
M460	Z軸(フォーク) 逆回転可
M470	自動運転時 Y軸動作許可
M500	HML_X軸単独位置決め

デバイス名	コメント
M501	HMI_Y軸単独位置決め
M502	HMI_Z軸単独位置決め
M503	HMI_庫位切替位置座標
M504	HMI_X軸ジョグ正転
M505	HMI_X軸ジョグ逆転
M506	HMI_Y軸ジョグ正転
M507	HMI_Y軸ジョグ逆転
M508	HMI_Z軸ジョグ正転
M509	HMI_Z軸ジョグ逆転
M510	HMI_Y軸 強制可
M520	地上→手動_X軸単独位置決め
M521	地上→手動_Y軸単独位置決め
M522	地上→手動_Z軸単独位置決め
M523	地上→目標棚位置切替
M524	地上→手動_X軸ジョグ正転
M525	地上→手動_X軸ジョグ逆転
M526	地上→手動_Y軸ジョグ正転
M527	地上→手動_Y軸ジョグ逆転
M528	地上→手動_Z軸ジョグ正転
M529	地上→手動_Z軸ジョグ逆転
M530	地上→手動_Y軸 強制可
M531	地上→手動_原点位置決め
M535	地上→手動操作要求
M539	地上→自動運転中
M541	タスクタイプ_搬入
M542	タスクタイプ_搬出
M543	タスクタイプ_移庫
M544	タスクタイプ_原位置
M550	タスク指令開始
M551	タスク指令_搬入
M552	タスク指令_搬出
M553	タスク指令_移庫
M554	タスク指令_原位置
M600	非常停止 1_X40
M601	非常停止 2_X41
M602	点検/運転SSW_X42
M603	異常リセットKSW_X43
M604	管理者モードKSW_X44
M605	予備_X45
M606	走行前方障害物センサ検知_X46
M607	走行前方障害物センサ正常_X47
M608	走行後方障害物センサ検知_X48
M609	走行後方障害物センサ正常_X49
M610	予備_X4A
M611	予備_X4B
M612	前方走行オーバーラン_X4C
M613	後方走行オーバーラン_X4D
M614	走行減速_X4E
M615	予備_X4F
M616	上昇オーバーラン_X50
M617	下降オーバーラン_X51
M618	昇降減速_X52
M619	昇降速度超過_X53
M620	昇降ロープ緩み 1_X54
M621	昇降ロープ緩み 2_X55
M622	昇降過負荷 1_X56
M623	昇降過負荷 2_X57
M624	フォーク 左 出限_X58
M625	フォーク 右 出限_X59
M626	フォーク 中位 1_X5A
M627	フォーク 中位 2_X5B
M628	STK パレット在席_X5C
M629	予備_X5D
M630	予備_X5E
M631	予備_X5F
M632	左 はみ出し 1_X60
M633	左 はみ出し 2_X61
M634	左 幅超過 1_X62
M635	左 幅超過 2_X63
M636	左 高さ超過_X64
M637	棚 2 パレット検出_X65
M638	予備_X66
M639	予備_X67
M640	右 はみ出し 1_X68
M641	右 はみ出し 2_X69
M642	右 幅超過 1_X6A
M643	右 幅超過 2_X6B
M644	右 高さ超過_X6C
M645	棚 1 パレット検出_X6D
M646	予備_X6E
M647	予備_X6F
M648	盤ワーラ異常_X70
M649	Ethernet光伝送 正常_X71
M650	予備_X72
M651	予備_X73
M652	走行 INV 1 MC ON_X74
M653	昇降 INV 2 MC ON_X75
M654	ﾌｫｰｸ INV 3 MC ON_X76
M655	予備_X77
M656	予備_X78
M657	予備_X79
M658	左ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ検出_X7A
M659	右ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ検出_X7B
M660	予備_X7C
M661	予備_X7D
M662	予備_X7E
M663	予備_X7F
M670	積層灯 R_Y80
M671	積層灯 Y_Y81
M672	積層灯 G_Y82

デバイス名	コメント
M673	積層灯 BZ_Y83
M674	予備_Y84
M675	予備_Y85
M676	前方走行障害物切替 1_Y86
M677	前方走行障害物切替 2_Y87
M678	後方走行障害物切替 1_Y88
M679	後方走行障害物切替 2_Y89
M680	予備_Y8A
M681	予備_Y8B
M682	走行 INV 1 レディ_Y8C
M683	昇降 INVレディ_Y8D
M684	フォーク INVレディ_Y8E
M685	予備_Y8F
M900	HMI PB 点検　動作
M901	HMI PB 点検　復帰
M902	HNI_軸位置決めPB
M903	HMI_一時停止タスクPB
M904	HMI_再開タスクPB
M905	HMI_中止タスクPB
M909	特殊操作中
M920	管理者画面切替有効条件
M921	安全機器一時解除有効
M922	管理者ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力確定キー
M930	HMI_障害物センサ無効PB
M931	HMI_走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効PB
M932	HMI_昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効PB
M933	HMI_ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効PB
M934	HMI_ﾜｲﾔｰ緩みLS無効PB
M935	HMI_昇降速度超過 LS無効PB
M936	HMI 昇降過負荷 LS 無効PB
M940	HMI_障害物センサ有効PB
M941	HMI_走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効PB
M942	HMI_昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効PB
M943	HMI_ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効PB
M944	HMI_ﾜｲﾔｰ緩みLS有効PB
M945	HMI_昇降速度超過 LS有効PB
M946	HMI 昇降過負荷 LS 有効PB
M950	障害物センサ無効
M951	走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効
M952	昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効
M953	ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾟｰﾗﾝLS無効
M954	ワイヤー緩みLS無効
M955	昇降速度超過 LS無効
M956	昇降過負荷 LS 無効
M960	障害物センサ有効
M961	走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効
M962	昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効
M963	ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾟｰﾗﾝLS有効
M964	ワイヤー緩みLS有効
M965	昇降速度超過 LS有効
M966	昇降過負荷 LS 有効
M990	テスト用
M2000	地上盤へ_スタッカー地上手動
M2001	地上盤へ_フォーク在中位
M2002	地上盤へ_前進到位
M2003	地上盤へ_後退到位
M2004	地上盤へ_上昇到位
M2005	地上盤へ_下降到位
M2006	地上盤へ_左伸到位
M2007	地上盤へ_右伸到位
M2008	地上盤へ_受取中
M2009	地上盤へ_受渡中
M2010	地上盤へ_受取完了
M2011	地上盤へ_受渡完了
M2012	地上盤へ_点検ﾓｰﾄﾞ選択
M2013	地上盤へ_運転ﾓｰﾄﾞ選択
M2014	地上盤へ_X軸(列) 位置到達
M2015	地上盤へ_Y軸(層) 位置到達
M2500	地上盤から_手動操作要求
M2501	地上盤から_位置庫位位置決め切替
M2502	地上盤から_Y軸強制動作
M2503	地上盤から_X軸位置決め
M2504	地上盤から_Y軸位置決め
M2505	地上盤から_Z軸位置決め
M2506	地上盤から_X軸前進
M2507	地上盤から_X軸後退
M2508	地上盤から_Y軸上昇
M2509	地上盤から_Y軸下降
M2510	地上盤から_Z軸左伸
M2511	地上盤から_Z軸右伸
M2512	地上盤から_原点位置決め
M2513	地上盤から_自動運転中
M2514	地上盤から_予備3
M2515	地上盤から_予備4
M2516	地上盤から_予備5
M2517	地上盤から_予備6
M3144	X軸(列)_位置決め可
M3145	Y軸(層)_位置決め可
M3146	Z軸(ﾌｫｰｸ)_位置決め可
M3196	フォーク右側超高アラーム
M3197	フォーク右超ワイドアラーム2
M3198	フォーク右超ワイドアラーム1
M3199	フォーク右側崩壊アラーム2
M3200	フォーク右側崩壊アラーム1
M3201	フォーク左側超高アラーム
M3202	フォーク左超ワイドアラーム2
M3203	フォーク左超ワイドアラーム1
M3204	フォーク左側崩壊アラーム2
M3205	フォーク左側崩壊アラーム1
M3206	搬入可能

デバイス名	コメント
M3207	搬出可能
M3208	地上→B01_搬入 可
M3210	地上→B02_搬入 可
M3213	地上→B01_搬出 可
M3215	地上→B02_搬出 可
M3217	地上→リセット
M3218	地上→一時停止
M3219	地上→非常停止
M3220	地上→自動運動ﾓｰﾄﾞ選択
M3221	地上→自動単独ﾓｰﾄﾞ選択
M3222	地上→手動ﾓｰﾄﾞ選択
M3230	DockTable1搬入可能2
M3231	DockTable2搬入可能2
M3232	DockTable1搬出可能1
M3233	DockTable2搬出可能1
SM51	バッテリ低下
SM400	常時ON
SM401	常時OFF
SM402	RUN後 1スキャンON
SM403	RUN後 1スキャンOFF
SM409	0.01秒_クロック
SM410	0.1秒_クロック
SM411	0.2秒_クロック
SM412	1秒_クロック
SM413	2秒_クロック
L11	ｱﾗｰﾑ BZ 停止 無効有効
L12	管理者ﾓｰﾄﾞ 入 BZ 有効
X40	非常停止 1
X41	非常停止 2
X42	点検／運転SSW
X43	異常リセットKSW
X44	管理者モードKSW
X45	予備
X46	走行前方障害物センサ検知
X47	走行前方障害物センサ正常
X48	走行後方障害物センサ検知
X49	走行後方障害物センサ正常
X4A	予備
X4B	予備
X4C	前方走行オーバーラン
X4D	後方走行オーバーラン
X4E	走行減速
X4F	予備
X50	上昇オーバーRUN
X51	下降オーバーRUN
X52	昇降減速
X53	昇降速度超過
X54	昇降ロープ緩み 1
X55	昇降ロープ緩み 2
X56	昇降過負荷 1
X57	昇降過負荷 2
X58	フォーク 左 出限
X59	フォーク 右 出限
X5A	フォーク 中位 1
X5B	フォーク 中位 2
X5C	STK パレット在席
X5D	予備
X5E	予備
X5F	予備
X60	左 はみ出し 1
X61	左 はみ出し 2
X62	左 幅超過 1
X63	左 幅超過 2
X64	左 高さ超過
X65	棚 2 パレット検出
X66	予備
X67	予備
X68	右 はみ出し 1
X69	右 はみ出し 2
X6A	右 幅超過 1
X6B	右 幅超過 1
X6C	右 高さ超過
X6D	棚 1 パレット検出
X6E	予備
X6F	予備
X70	盤ｸｰﾗ異常
X71	Ethernet光伝送 正常
X72	予備
X73	予備
X74	走行 INV 1 MC ON
X75	昇降 INV 2 MC ON
X76	ﾌｫｰｸ INV 3 MC ON
X77	予備
X78	予備
X79	予備
X7A	左 安全ピン検出
X7B	右 安全ピン検出
X7C	予備
X7D	予備
X7E	予備
X7F	予備
Y80	積層灯 R
Y81	積層灯 Y
Y82	積層灯 G
Y83	積層灯 BZ
Y84	予備
Y85	予備
Y86	前方走行障害物センサ切替 1
Y87	前方走行障害物センサ切替 2
Y88	後方走行障害物センサ切替 1

デバイス名	コメント
Y89	後方走行障害物センサ切替 2
Y8A	予備
Y8B	予備
Y8C	走行 INV 1 READY
Y8D	昇降 INV 2 READY
Y8E	フォーク INV 3 READY
Y8F	予備
D0	GOT画面切替番号
D1	GOTｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ1
D2	GOTｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ2
D3	GOTｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ3
D4	GOTｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ4
D5	GOTｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ5
D6	GOT予約
D7	GOT予約
D8	GOT予約
D9	GOT予約
D10	GOTｼｽﾃﾑ信号1-1
D11	GOTｼｽﾃﾑ信号2-1
D12	GOT表示中画面番号
D13	表示中ｳｨﾝﾄﾞｳ画面1番号
D14	表示中ｳｨﾝﾄﾞｳ画面2番号
D15	表示中ｳｨﾝﾄﾞｳ画面3番号
D16	表示中ｳｨﾝﾄﾞｳ画面4番号
D17	表示中ｳｨﾝﾄﾞｳ画面5番号
D18	GOT予約
D19	GOT予約
D20	安全機器ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定値
D21	安全機器ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力値
D40	HMI点検機器選択
D50	異常ｴﾘｱ
D50.0	ﾘｾｯﾄKSW 入 異常
D50.1	非常停止
D50.2	受取失敗
D50.3	棚内パレット 有
D50.4	受渡失敗
D50.5	Ethernet光伝送 異常
D50.6	Ethernet光伝送通信異常
D50.7	走行 INV 1 異常
D50.8	走行 INV1 通信異常
D50.9	昇降 INV 2 異常
D50.A	昇降 INV 2 通信異常
D50.B	フォーク INV 3 異常
D50.C	フォーク INV 3 通信異常
D50.D	フォーク中位センサ異常
D50.E	WCS 指令エラー
D50.F	上位機緊急停止
D51	異常ｴﾘｱ
D51.0	昇降速度超過
D51.1	昇降ロープ弛み 1
D51.2	昇降ロープ弛み 2
D51.3	昇降過負荷 1
D51.4	昇降過負荷 2
D51.5	前進走行オーバーラン
D51.6	後退走行オーバーラン
D51.7	上昇オーバーラン
D51.8	下降オーバーラン
D51.9	フォーク左 出限
D51.A	フォーク右 出限
D51.B	異常予備
D51.C	異常予備
D51.D	異常予備
D51.E	異常予備
D51.F	異常予備
D52	異常ｴﾘｱ
D52.0	左はみ出し 1
D52.1	左はみ出し2
D52.2	左幅超過 1
D52.3	左幅超過 2
D52.4	左高さ超過
D52.5	右はみ出し 1
D52.6	右はみ出し 2
D52.7	右幅超過 1
D52.8	右幅超過 2
D52.9	右高さ超過
D52.A	STK内パレット在席
D52.B	異常予備
D52.C	異常予備
D52.D	異常予備
D52.E	異常予備
D52.F	異常予備
D53	異常ｴﾘｱ
D53.0	前方障害物センサ検知
D53.1	前方障害物センサ異常
D53.2	後方障害物センサ検知
D53.3	後方障害物センサ異常
D53.4	盤ｸｰﾗ異常
D53.5	左ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ異常
D53.6	右ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ異常
D53.7	異常予備
D53.8	異常予備
D53.9	異常予備
D53.A	異常予備
D53.B	異常予備
D53.C	異常予備
D53.D	異常予備
D53.E	異常予備
D53.F	異常予備
D54	異常ｴﾘｱ
D54.0	フォーク 出 サイクルタイムオーバ

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
D54.1	フォーク 戻 サイクルタイムオーバ
D54.2	異常予備
D54.3	異常予備
D54.4	異常予備
D54.5	異常予備
D54.6	異常予備
D54.7	異常予備
D54.8	異常予備
D54.9	異常予備
D54.A	異常予備
D54.B	異常予備
D54.C	異常予備
D54.D	異常予備
D54.E	異常予備
D54.F	異常予備
D55	警報ｴﾘｱ
D55.0	走行 目標位置設定範囲外
D55.1	昇降 目標位置設定範囲外
D55.2	フォーク 目標位置設定範囲外
D55.3	警報予備
D55.4	警報予備
D55.5	PLCバッテリ低下
D55.6	警報予備
D55.7	警報予備
D55.8	警報予備
D55.9	警報予備
D55.A	警報予備
D55.B	警報予備
D55.C	警報予備
D55.D	警報予備
D55.E	警報予備
D55.F	警報予備
D100	X軸(列)_状態
D101	X軸(列)_現在速度
D102	X軸(列)_状態主故障
D103	X軸(列)_現在トルク
D104	X軸(列)_数字入力
D105	X軸(列)_現在応用モード
D106	X軸(列)_現在位置
D107	X軸(列)_現在位置
D110	Y軸(層)_状態
D111	Y軸(層)_現在速度
D112	Y軸(層)_状態主故障
D113	Y軸(層)_現在トルク
D114	Y軸(層)_数字入力
D115	Y軸(層)_現在応用モード
D116	Y軸(層)_現在位置
D117	Y軸(層)_現在位置
D120	Z軸(フォーク)_状態
D121	Z軸(フォーク)_現在速度
D122	Z軸(フォーク)_状態主故障
D123	Z軸(フォーク)_現在トルク
D124	Z軸(フォーク)_数字入力
D125	Z軸(フォーク)_現在応用モード
D126	Z軸(フォーク)_現在位置
D127	Z軸(フォーク)_現在位置
D130	X軸_制御ワード
D131	X軸_定格速度
D132	X軸_加速度
D133	X軸_減速度
D134	X軸_仮想入力端子
D135	X軸_設定応用モード
D136	X軸_目標位置
D137	X軸_目標位置
D140	Y軸_制御ワード
D141	Y軸_定格速度
D142	Y軸_ 加速度
D143	Y軸_減速度
D144	Y軸_仮想入力端子
D145	Y軸_設定応用モード
D146	Y軸_目標位置
D147	Y軸_目標位置
D150	Z軸_制御ワード
D151	Z軸_定格速度
D152	Z軸_加速度
D153	Z軸_減速度
D154	Z軸_仮想入力端子
D155	Z軸_設定応用モード
D156	Z軸_目標位置
D157	Z軸_目標位置
D160	X軸(列)_現在位置
D161	X軸(列)_現在位置
D162	Y軸(層)_現在位置
D163	Y軸(層)_現在位置
D164	Z軸(フォーク)_現在位置
D165	Z軸(フォーク)_現在位置
D170	X軸(列)_目標位置
D171	X軸(列)_目標位置
D172	Y軸(層)_目標位置
D173	Y軸(層)_目標位置
D174	Z軸(フォーク)_目標位置
D175	Z軸(フォーク)_目標位置
D180	Axle_X_ Status
D181	Axle_Y_ Status
D182	Axle_Z_ Status
D183	X軸アラーム
D184	Y軸アラーム
D185	Z軸アラーム
D200	Auto_列目標位置
D201	Auto_列目標位置

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
D202	Auto_列位置決め速度
D203	Auto_列位置決め速度
D204	X軸(列)_現在位置
D205	X軸(列)_現在位置
D206	X軸(列)_現在速度
D207	X軸(列)_現在速度
D208	X軸へ_列目標位置
D209	X軸へ_列目標位置
D210	Auto_列目標速度
D211	Auto_列目標速度
D212	Auto_層目標位置
D213	Auto_層目標位置
D214	Auto_層位置決め速度
D215	Auto_層位置決め速度
D216	Y軸(層)_現在位置
D217	Y軸(層)_現在位置
D218	Y軸(層)_現在速度
D219	Y軸(層)_現在速度
D220	Y軸へ_層目標位置
D221	Y軸へ_層目標位置
D222	Auto_層目標速度
D223	Auto_層目標速度
D224	Auto_ﾌｫｰｸ目標位置
D225	Auto_ﾌｫｰｸ目標位置
D226	Auto_ﾌｫｰｸ位置決め速度
D227	Auto_ﾌｫｰｸ位置決め速度
D228	Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在位置
D229	Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在位置
D230	Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在速度
D231	Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在速度
D232	Z軸へ_ﾌｫｰｸ目標位置
D233	Z軸へ_ﾌｫｰｸ目標位置
D234	Auto_ﾌｫｰｸ目標速度
D235	Auto_ﾌｫｰｸ目標速度
D300	自動フロー
D301	ｱﾗｰﾑｺｰﾄﾞ
D302	自動_ﾀｽｸﾀｲﾌﾟ
D303	自動_始点ﾌｫｰｸ
D304	自動_始点列
D305	自動_始点層
D306	自動_終点ﾌｫｰｸ
D307	自動_終点列
D308	自動_終点層
D309	自動_搬入台番号
D310	自動_搬出台番号
D311	自動_ﾀｽｸ状態
D312	自動_現在ﾀｽｸID
D313	自動_現在ﾀｽｸID
D314	ﾀｽｸ総実行回数
D315	ﾀｽｸ総実行回数
D316	ｽﾀｯｶｰ状態
D317	X軸(列) 現在位置
D318	X軸(列) 現在位置
D319	Y軸(層) 現在位置
D320	Y軸(層) 現在位置
D321	Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在位置
D322	Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在位置
D323	X軸(列) 現在速度
D324	X軸(列) 現在速度
D325	Y軸(層) 現在速度
D326	Y軸(層) 現在速度
D327	Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在速度
D328	Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在速度
D330	地上→ﾀｽｸﾀｲﾌﾟ
D331	地上→ﾀｽｸ_ID
D332	ｵﾝﾗｲﾝ_ﾀｽｸID
D333	地上→起点 棚
D334	地上→起点 列
D335	地上→運転ﾓｰﾄﾞ_起点 層
D336	地上→終点 棚
D337	地上→終点 列
D338	地上→終点層
D339	地上→搬入ST No
D340	地上→搬出STNo
D346	地上→モード
D349	地上→手動_X軸位置決め座標
D350	地上→手動_Y軸位置決め座標
D351	地上→手動_Z軸位置決め座標
D352	地上→X軸位置決め列
D353	地上→Y軸位置決め層
D356	地上盤から_自動単独 目標CV位置
D357	地上盤から_予備17
D358	地上盤から_予備18
D359	地上盤から_予備19
D380	X軸位置 決め位置
D381	X軸位置 決め位置
D382	Y軸位置 決め位置
D383	Y軸位置 決め位置
D384	Z軸位置 決め位置
D385	Z軸位置 決め位置
D386	目標列 X
D387	目標層 Y
D390	手動_X庫位列補助
D392	手動_Y庫位層補助
D394	自動_始点列補助
D395	自動_始点層補助
D396	自動_終点列補助
D397	自動_終点層補助
D398	自動搬入ST No.補助
D399	自動搬出ST No.補助

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
D400	スタッカー　現在位置 列
D402	スタッカー　現在位置 層
D404	モード
D406	Warning_Code
D410	地上→搬入要求1
D411	地上→搬入要求2
D412	地上→搬出要求1
D413	地上→搬出要求2
D1000	X軸(列) モータ現在位置
D1001	X軸(列) モータ現在位置
D1002	X軸(列) 位置差
D1003	X軸(列) 位置差
D1004	Y軸(層) モータ現在位置
D1005	Y軸(層) モータ現在位置
D1006	Y軸(層) 位置差
D1007	Y軸(層) 位置差
D1008	Z軸(フォーク) モータ現在位置
D1009	Z軸(フォーク) モータ現在位置
D1010	Z軸(フォーク) 位置差
D1011	Z軸(フォーク) 位置差
D3000	地上盤から_タスクタイプ
D3001	地上盤から_タスクID
D3002	地上盤から_タスクID
D3003	地上盤から_起点 棚
D3004	地上盤から_始点列
D3005	地上盤から_始点層
D3006	地上盤から_終点排
D3007	地上盤から_終点列
D3008	地上盤から_終点層
D3009	地上盤から_入庫台番号
D3010	地上盤から_出庫台番号
D3011	地上盤から_系統心跳
D3012	地上盤から_B01_搬入可能
D3013	地上盤から_B02_搬入可能
D3014	地上盤から_B01_搬出可能
D3015	地上盤から_B02_搬出可能
D3016	地上盤から_モード
D3017	地上盤から_リセット制御
D3018	地上盤から_一時停止制御
D3019	地上盤から手動_X軸位置決め位置
D3020	地上盤から手動_Y軸位置決め位置
D3021	地上盤から_手動_Z軸位置決め位置
D3022	地上盤から_手動_X軸位置決め列
D3023	地上盤から手動_Y軸位置決め層
D3024	地上盤から_Control_Bit
D3025	地上盤から_非常停止
D3026	地上盤から_自動単独 目標CV位置
D3027	地上盤から_予備17
D3028	地上盤から_予備18
D3029	地上盤から_予備19
D3050	地上盤へ_スタッカー状態
D3051	地上盤へ_自動フロー
D3052	地上盤へ_アラームコード
D3053	地上盤へ_タスク状態
D3054	地上盤へ_現在タスクID
D3055	地上盤へ_現在タスク総実行回数
D3056	地上盤へ_タスク総実行回数
D3057	地上盤へ_タスク総実行回数
D3058	地上盤へ_走行現在位置
D3059	地上盤へ_昇降現在位置
D3060	地上盤へ_フォーク現在位置
D3061	地上盤へ_走行現在速度
D3062	地上盤へ_昇降現在速度
D3063	地上盤へ_フォーク現在速度
D3064	地上盤へ_現在モード
D3065	地上盤へ_ハートビート
D3066	地上盤へ_搬入要求 1
D3067	地上盤へ_搬入要求2
D3068	地上盤へ_搬出要求1
D3069	地上盤へ_搬出要求2
D3070	地上盤へ_X軸トルク
D3071	地上盤へ_Y軸トルク
D3072	地上盤へ_Z軸トルク
D3073	地上盤へ_X軸アラーム
D3074	地上盤へ_Y軸アラーム
D3075	地上盤へ_Z軸アラーム
D3076	地上盤へ_現在所在列
D3077	地上盤へ_現在所在層
D3078	地上盤へ_Status_Bit
D3079	地上盤へ_ワーニングコード
D3245	記録_出庫台番号
D3246	記録_入庫台番号
D3247	記録_終点層
D3248	記録_終点列
D3249	記録_終点排
D3250	記録_始点層
D3251	記録_始点列
D3252	記録_始点排
D3253	記録_タスクタイプ
D3254	記録_現在タスクID
D3255	記録_現在タスクID
D3256	記録_自動フロー
D3257	記録_モード
D3258	点検自動単独_目標層Temp
D3259	点検自動単独_目標列Temp
D3260	手動_Z軸位置決め座標Temp
D3261	手動_Z軸位置決め位置Temp
D3262	手動_Y軸位置決め座標Temp
D3263	手動_Y軸位置決め位置Temp
D3264	手動_X軸位置決め座標Temp

デバイス名	コメント
D3265	手動_X軸位置決め位置Temp
D3266	ﾊﾟﾚｯﾄ受渡高さ補正値
D3267	ﾊﾟﾚｯﾄ受渡高さ補正値
D3268	ﾊﾟﾚｯﾄ受取高さ補正値
D3269	ﾊﾟﾚｯﾄ受取高さ補正値
D3270	ﾌｫｰｸ座標 [1]
D3271	ﾌｫｰｸ座標 [1]
D3272	ﾌｫｰｸ座標 [2]
D3273	ﾌｫｰｸ座標 [2]
D3274	層座標 [1]
D3275	層座標 [1]
D3276	層座標 [2]
D3277	層座標 [2]
D3278	層座標 [3]
D3279	層座標 [3]
D3280	層座標 [4]
D3281	層座標 [4]
D3282	層座標 [5]
D3283	層座標 [5]
D3284	列座標 [1]
D3285	列座標 [1]
D3286	列座標 [2]
D3287	列座標 [2]
D3288	列座標 [3]
D3289	列座標 [3]
D3290	列座標 [4]
D3291	列座標 [4]
D3292	列座標 [5]
D3293	列座標 [5]
D3294	列座標 [6]
D3295	列座標 [6]
D3296	列座標 [7]
D3297	列座標 [7]
D3298	列座標 [8]
D3299	列座標 [8]
D3300	列座標 [9]
D3301	列座標 [9]
D3302	列座標 [10]
D3303	列座標 [10]
D3304	列座標 [11]
D3305	列座標 [11]
D3306	列座標 [12]
D3307	列座標 [12]
D3308	列座標 [13]
D3309	列座標 [13]
D3310	列座標 [14]
D3311	列座標 [14]
D5000	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸自動 速度設置SP
D5001	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸自動 速度設置SP
D5002	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸自動 速度設置SP
D5003	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸手動 速度設置SP
D5004	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸手動 速度設置SP
D5005	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸手動 速度設置SP
D5006	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸加速度SP
D5007	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸減速度SP
D5008	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸加速度SP
D5009	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸減速度SP
D5010	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸加速度SP
D5011	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸減速度SP
D5012	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸 前 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5013	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸 前 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5014	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸 後 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5015	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸 後 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5016	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸 上 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5017	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸 上 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5018	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸 下 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5019	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸 下 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5020	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸 左 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5021	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸 左 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5022	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸 右 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5023	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸 右 ﾘﾐｯﾄ設置SP
D5024	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5025	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_X軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5026	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5027	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Y軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5028	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5029	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_Z軸位置 ｵﾌｾｯﾄ量SP
D5034	搬入出台座標算出基準　列座標0
D5035	搬入出台座標算出基準　列座標0
D5036	搬入出台座標算出基準　層座標0
D5037	搬入出台座標算出基準　層座標0
D5038	搬入出台座標算出基準　排座標0
D5039	搬入出台座標算出基準　排座標0
D5040	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　列座標1
D5041	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　列座標1
D5042	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　層座標1
D5043	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　層座標1
D5044	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　排座標1
D5045	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬入台　排座標1
D5046	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　列座標2
D5047	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　列座標2
D5048	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　層座標2
D5049	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　層座標2
D5050	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　排座標2
D5051	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬入台　排座標2
D5052	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　列座標3
D5053	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　列座標3
D5054	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　層座標3
D5055	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　層座標3
D5056	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　排座標3

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
D5057	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_入庫搬出台　排座標3
D5058	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　列座標4
D5059	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　列座標4
D5060	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　層座標4
D5061	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　層座標4
D5062	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　排座標4
D5063	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_出庫搬出台　排座標4
D5070	Y軸(層) 受渡時速度SP
D5090	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_ｱﾗｰﾑﾌﾞｻﾞｰ停止設定値
D5100	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_ﾌｫｰｸ 出 ｻｲｸﾙﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
D5101	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ_ﾌｫｰｸ 戻 ｻｲｸﾙﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
T1	500MS 積層灯ﾌﾘｯｶ
T2	積層灯ﾌﾘｯｶ
T7	現在トルク遅延
T9	非常停止系異常リセット遅延
T10	制御電源 入 遅延
T11	自動運転開始遅延
T13	アラームブザー停止
T30	受取位置到着確認
T31	受取位置ﾌｫｰｸ出確認
T32	受取ﾌｫｰｸ上昇確認
T33	受取ﾌｫｰｸ戻確認
T34	受渡位置移動確認
T35	受渡ﾌｫｰｸ出確認
T36	受渡ﾌｫｰｸ下降確認
T37	受渡ﾌｫｰｸ戻確認
T40	ﾀｽｸ完了判断確認
T41	ﾀｽｸ完了判断確認
T100	ﾘｾｯﾄKSW 入 異常 遅延
T101	非常停止 遅延
T102	受取失敗 遅延
T103	棚内パレット 有 遅延
T104	受渡失敗 遅延
T105	Ethernet光伝送 異常 遅延
T106	Ethernet光伝送通信異常 遅延
T107	走行 INV 1 異常 遅延
T108	走行 INV1 通信異常 遅延
T109	昇降 INV 2 異常 遅延
T110	昇降 INV 2 通信異常 遅延
T111	フォーク INV 3 異常 遅延
T112	フォーク INV 3 通信異常 遅延
T113	フォーク中位センサ異常 遅延
T114	WCS 指令エラー 遅延
T115	上位機緊急停止 遅延
T116	昇降速度超過 遅延
T117	昇降ロープ弛み 1 遅延
T118	昇降ロープ弛み 2 遅延
T119	昇降過負荷 1 遅延
T120	昇降過負荷 2 遅延
T121	前進走行オーバーラン 遅延
T122	後退走行オーバーラン 遅延
T123	上昇オーバーラン 遅延
T124	下降オーバーラン 遅延
T125	フォーク左 出限 遅延
T126	フォーク右 出限 遅延
T127	異常予備
T128	異常予備
T129	異常予備
T130	異常予備
T131	異常予備
T132	左はみ出し 1 遅延
T133	左はみ出し2 遅延
T134	左幅超過 1 遅延
T135	左幅超過 2 遅延
T136	左高さ超過 遅延
T137	右はみ出し 1 遅延
T138	右はみ出し 2 遅延
T139	右幅超過 1 遅延
T140	右幅超過 2 遅延
T141	右高さ超過 遅延
T142	異常予備STK内パレット遅延
T143	異常予備
T144	異常予備
T145	異常予備
T146	異常予備
T147	異常予備
T148	前方障害物センサ検知 遅延
T149	前方障害物センサ異常 遅延
T150	後方障害物センサ検知 遅延
T151	後方障害物センサ異常 遅延
T152	盤ｸｰﾗ異常 遅延
T153	左ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾞﾝ異常 遅延
T154	右ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾞﾝ異常 遅延
T155	異常予備
T156	異常予備
T157	異常予備
T158	異常予備
T159	異常予備
T160	異常予備
T161	異常予備
T162	異常予備
T163	異常予備
T164	フォーク 出 サイクルタイムオーバ
T165	フォーク 戻 サイクルタイムオーバ
T166	異常予備
T167	異常予備
T168	異常予備
T169	異常予備
T170	異常予備
T171	異常予備

デバイス名	コメント
T172	異常予備
T173	異常予備
T174	異常予備
T175	異常予備
T176	異常予備
T177	異常予備
T178	異常予備
T179	異常予備
T180	走行 目標位置設定範囲外 遅延
T181	昇降 目標位置設定範囲外 遅延
T182	ﾌｫｰｸ 目標位置設定範囲外 遅延
T183	警報予備
T184	警報予備
T185	PLCバッテリ低下 遅延
T186	警報予備
T187	警報予備
T188	警報予備
T189	警報予備
T190	警報予備
T191	警報予備
T192	警報予備
T193	警報予備
T194	警報予備
T195	警報予備
T200	非常停止 1_X40 遅延
T201	非常停止 2_X41 遅延
T202	点検/運転SSW_X42 遅延
T203	異常リセットKSW_X43 遅延
T204	管理者モードKSW_X44 遅延
T205	予備_X45 遅延
T206	走行前方障害物センサ検知_X46 遅延
T207	走行前方障害物センサ正常_X47 遅延
T208	走行後方障害物センサ検知_X48 遅延
T209	走行後方障害物センサ正常_X49 遅延
T210	予備_X4A 遅延
T211	予備_X4B 遅延
T212	前方走行オーバーラン_X4C 遅延
T213	後方走行オーバーラン_X4D 遅延
T214	走行減速_X4E 遅延
T215	予備_X4F 遅延
T216	上昇オーバーラン_X50 遅延
T217	下降オーバーラン_X51 遅延
T218	昇降減速_X52 遅延
T219	昇降速度超過_X53 遅延
T220	昇降ロープ緩み 1_X54 遅延
T221	昇降ロープ緩み 2_X55 遅延
T222	昇降過負荷 1_X56 遅延
T223	昇降過負荷 2_X57 遅延
T224	フォーク 左 出限_X58 遅延
T225	フォーク 右 出限_X59 遅延
T226	フォーク 中位 1_X5A 遅延
T227	フォーク 中位 2_X5B 遅延
T228	STK パレット在席_X5C 遅延
T229	予備_X5D 遅延
T230	予備_X5E 遅延
T231	予備_X5F 遅延
T232	左 はみ出し 1_X60 遅延
T233	左 はみ出し 2_X61 遅延
T234	左 幅超過 1_X62 遅延
T235	左 幅超過 2_X63 遅延
T236	左 高さ超過_X64 遅延
T237	棚 2 パレット検出_X65 遅延
T238	予備_X66 遅延
T239	予備_X67 遅延
T240	右 はみ出し 1_X68 遅延
T241	右 はみ出し 2_X69 遅延
T242	右 幅超過 1_X6A 遅延
T243	右 幅超過 1_X6B 遅延
T244	右 高さ超過_X6C 遅延
T245	棚 1 パレット検出_X6D 遅延
T246	予備_X6E 遅延
T247	予備_X6F 遅延
T248	盤ﾌｧｰﾗ異常_X70 遅延
T249	Ethernet光伝送 正常_X71 遅延
T250	予備_X72 遅延
T251	予備_X73 遅延
T252	走行 INV 1 MC ON_X74 遅延
T253	昇降 INV 2 MC ON_X75 遅延
T254	ﾌｫｰｸ INV 3 MC ON_X76
T255	予備_X77 遅延
T256	予備_X78 遅延
T257	予備_X79 遅延
T258	左 安全ピン検出_X7A 遅延
T259	右 安全ピン検出_X7B 遅延
T260	予備_X7C 遅延
T261	予備_X7D 遅延
T262	予備_X7E 遅延
T263	予備_X7F 遅延

TC設定値 2026/03/04
データ名：01

位置	デバイス/ラベル	設定値
(1)	T200	K0
(8)	T201	K0
(15)	T202	K0
(22)	T203	K0
(29)	T204	K0
(36)	T205	K0
(43)	T206	K0
(50)	T207	K0
(57)	T208	K0
(64)	T209	K0
(71)	T210	K0
(78)	T211	K0
(85)	T212	K0
(92)	T213	K0
(99)	T214	K0
(106)	T215	K0
(113)	T216	K0
(120)	T217	K0
(127)	T218	K0
(134)	T219	K0
(141)	T220	K0
(148)	T221	K0
(155)	T222	K0
(162)	T223	K0
(169)	T224	K0
(176)	T225	K0
(183)	T226	K0
(190)	T227	K0
(197)	T228	K0
(204)	T229	K0
(211)	T230	K0
(218)	T231	K0
(225)	T232	K5
(232)	T233	K5
(239)	T234	K5
(246)	T235	K5
(253)	T236	K5
(260)	T237	K0
(267)	T238	K0
(274)	T239	K0
(281)	T240	K5
(288)	T241	K5
(295)	T242	K5
(302)	T243	K5
(309)	T244	K5
(316)	T245	K0
(323)	T246	K10
(330)	T247	K10
(337)	T248	K0

TC設定値 2026/03/04
データ名：01

位置	デバイス/ラベル	設定値
(344)	T249	K0
(351)	T250	K0
(358)	T251	K0
(365)	T252	K30
(372)	T253	K0
(379)	T254	K0
(386)	T255	K0
(393)	T256	K0
(400)	T257	K0
(407)	T258	K5
(414)	T259	K0
(421)	T260	K0
(428)	T261	K0
(435)	T262	K0
(442)	T263	K0

TC設定値 2026/03/04
データ名：09

位置	デバイス/ラベル	設定値
(3)	T9	K5
(41)	T100	K30
(56)	T101	K0
(72)	T102	K0
(100)	T103	K0
(116)	T104	K0
(131)	T105	K0
(146)	T106	K5
(161)	T107	K0
(176)	T108	K5
(191)	T109	K0
(206)	T110	K5
(221)	T111	K0
(236)	T112	K5
(259)	T113	K5
(299)	T114	K0
(314)	T115	K0
(330)	T116	K0
(346)	T117	K0
(362)	T118	K0
(378)	T119	K0
(394)	T120	K0
(414)	T121	K0
(434)	T122	K0
(454)	T123	K0
(474)	T124	K0
(494)	T125	K0
(514)	T126	K0
(529)	T127	K0
(544)	T128	K0
(559)	T129	K0
(574)	T130	K0
(589)	T131	K0
(608)	T132	K3
(627)	T133	K3
(646)	T134	K3
(665)	T135	K3
(684)	T136	K3
(703)	T137	K3
(722)	T138	K3
(741)	T139	K3
(760)	T140	K3
(779)	T141	K3
(794)	T142	K0
(809)	T143	K0
(824)	T144	K0
(839)	T145	K0
(854)	T146	K0
(869)	T147	K0

TC設定値
データ名：09

2026/03/04

位置	デバイス/ラベル	設定値
(886)	T148	K5
(902)	T149	K0
(919)	T150	K5
(935)	T151	K0
(950)	T152	K0
(965)	T153	K10
(980)	T154	K10
(995)	T155	K0
(1010)	T156	K0
(1025)	T157	K0
(1040)	T158	K0
(1055)	T159	K0
(1070)	T160	K0
(1085)	T161	K0
(1100)	T162	K0
(1115)	T163	K0
(1151)	T164	D5100
(1169)	T165	D5101
(1184)	T166	K0
(1199)	T167	K0
(1214)	T168	K0
(1229)	T169	K0
(1244)	T170	K0
(1259)	T171	K0
(1274)	T172	K0
(1289)	T173	K0
(1304)	T174	K0
(1319)	T175	K0
(1334)	T176	K0
(1349)	T177	K0
(1364)	T178	K0
(1379)	T179	K0
(1401)	T180	K0
(1422)	T181	K0
(1443)	T182	K0
(1458)	T183	K0
(1473)	T184	K0
(1487)	T185	K0
(1502)	T186	K0
(1517)	T187	K0
(1532)	T188	K0
(1547)	T189	K0
(1562)	T190	K0
(1577)	T191	K0
(1592)	T192	K0
(1607)	T193	K0
(1622)	T194	K0
(1637)	T195	K0

TC設定値 2026/03/04
データ名：10

位置	デバイス/ラベル	設定値
(1)	T10	K300
(7)	T1	K5
(13)	T2	K5
(310)	T13	D5090

TC設定値 2026/03/04
データ名：11

位置	デバイス/ラベル	設定値
(32)	T11	K20
(230)	T30	K1
(240)	T40	K5
(303)	T31	K5
(343)	T32	K5
(366)	T33	K5
(422)	T34	K1
(501)	T35	K5
(541)	T36	K5
(563)	T37	K5
(595)	T41	K1

TC設定値 2026/03/04
データ名：15

位置	デバイス/ラベル	設定値
(225)	T7	K20
(497)	T4	K2
(511)	T5	K2
(525)	T6	K2

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M5	*	*(1)		ｱﾗｰﾑBZ自動停止無効
M6	*	*(1)		ｱﾗｰﾑBZ自動停止有効
M7	*	*(1)		警報発生中
M8	*	*(1)		異常発生中
M9	*	*(1)		アラームリセット中
M11	*	*(1)		点検ﾓｰﾄﾞ選択
M12	*	*(1)		運転ﾓｰﾄﾞ選択
M15	*	*(1)		地上→手動操作選択
M16	*	*(1)		地上→自動運転選択
M20	*	*(1)		自動運転開始条件 1
M21	*	*(1)		自動運転開始条件_2
M22	*	*(1)		自動運転開始条件_3
M25	*	*(1)		自動フロー可
M30	*	*(1)		点検操作中
M31	*	*(1)		地上側から_搬入運転中
M32	*	*(1)		地上側から_搬出運転中
M33	*	*(1)		地上側から_移庫運転中
M34	*	*(1)		地上側から_検修運転中
M35	*	*(1)		地上側から_手動操作中
M36	*	*(1)		地上側から_自動単独運転中
M37	*	*(1)		地上側から_連動運転中まとめ
M40	*	*(1)		非常停止まとめ
M41	*	*(1)		異常まとめ
M45	*	*(1)		ｱﾗｰﾑ発生 BZ
M46	*	*(1)		管理者ﾓｰﾄﾞ BZ
M50	*	*(1)		待機
M51	*	*(1)		自動運転_開始
M53	*	*(1)		軸動作中
M54	*	*(1)		受取位置へ
M55	*	*(1)		受取_フォーク伸出
M56	*	*(1)		受取_フォーク持ち上げ
M57	*	*(1)		受取_フォーク収縮
M58	*	*(1)		受取完了
M59	*	*(1)		受渡点へ
M60	*	*(1)		受渡_フォーク伸出
M61	*	*(1)		受渡_フォーク下降受渡
M62	*	*(1)		受渡_フォーク収縮
M63	*	*(1)		受渡完了
M64	*	*(1)		タスク完了
M65	*	*(1)		タスク完了判断_1
M66	*	*(1)		タスク完了判断_2
M71	*	*(1)		自動運転_開始 補助
M75	*	*(1)		受取_フォーク伸出 補助
M76	*	*(1)		受取_フォーク持ち上げ 補助
M77	*	*(1)		受取_フォーク収縮 補助

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M78	*	*(1)		受取完了 補助
M80	*	*(1)		受渡_フォーク伸出 補助
M81	*	*(1)		受渡_フォーク下降受渡 補助
M82	*	*(1)		受渡_フォーク収縮 補助
M83	*	*(1)		受渡完了 補助
M84	*	*(1)		タスク完了 補助 1
M85	*	*(1)		タスク完了 補助 2
M86	*	*(1)		フォーク受取中 補助
M87	*	*(1)		フォーク受渡中 補助
M88	*	*(1)		フォーク受取完了 補助
M89	*	*(1)		フォーク受渡完了 補助
M90	*	*(1)		フォーク受取中
M91	*	*(1)		フォーク受渡中
M92	*	*(1)		フォーク受取完了
M93	*	*(1)		フォーク受渡完了
M95	*	*(1)		フォーク零点位置
M96	*	*(1)		フォーク中位センサまとめ
M97	*	*(1)		始点位置ON
M98	*	*(1)		終点位置ON
M99	*	*(1)		座標原点
M100	*	*(1)		X軸_Enable応用停止補助 1
M101	*	*(1)		X軸_Enable応用停止補助 2
M102	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 1
M103	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 2
M104	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 3
M105	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 4
M106	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 5
M107	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 6
M108	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 7
M109	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 8
M110	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動_補助 9
M120	*	*(1)		Y軸_Enable応用停止補助 1
M121	*	*(1)		Y軸_Enable応用停止補助 2
M122	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 1
M123	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 2
M124	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 3
M125	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 4
M126	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 5
M127	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 6
M128	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 7
M129	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 8
M130	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 9
M131	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 10
M132	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動_補助 11
M140	*	*(1)		Z軸_Enable応用停止補助 Z

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M141	*	*(1)		Z軸_Enable応用停止補助 2
M143	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_自動_補助 2
M144	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_自動_補助 3
M145	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_自動_補助 4
M146	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_自動_補助 5
M160	*	*(1)		受取点補助 1
M161	*	*(1)		受取点補助 2
M162	*	*(1)		受取点補助 3
M163	*	*(1)		受取点補助 4
M165	*	*(1)		受渡点補助 1
M166	*	*(1)		受渡点補助 2
M167	*	*(1)		受渡点補助 3
M168	*	*(1)		受渡点補助 4
M170	*	*(1)		原点位置へ
M200	*	*(1)		X軸_運転レディ
M205	*	*(1)		X軸_アクティブ装置原点
M207	*	*(1)		X軸_情報有効化済み
M208	*	*(1)		X軸_異常
M220	*	*(1)		Y軸_運転レディ
M225	*	*(1)		Y軸_アクティブ装置原点
M227	*	*(1)		Y軸_情報有効化済み
M228	*	*(1)		Y軸_異常
M240	*	*(1)		Z軸_運転レディ
M245	*	*(1)		Z軸_アクティブ装置原点
M247	*	*(1)		Z軸_情報有効化済み
M248	*	*(1)		Z軸_異常
M260	*	*(1)		X軸_Enable非常停止
M261	*	*(1)		X軸_Enable応用停止
M264	*	*(1)		X軸_正回転ジョグ
M265	*	*(1)		X軸_逆回転ジョグ
M267	*	*(1)		X軸_位置決め開始補助
M268	*	*(1)		X軸_異常リセット
M280	*	*(1)		Y軸_Enable非常停止
M281	*	*(1)		Y軸_Enable応用停止
M284	*	*(1)		Y軸_正回転ジョグ
M285	*	*(1)		Y軸_逆回転ジョグ
M287	*	*(1)		Y軸_位置決め開始補助
M288	*	*(1)		Y軸_異常リセット
M300	*	*(1)		Z軸_Enable非常停止
M301	*	*(1)		Z軸_Enable応用停止
M304	*	*(1)		Z軸_正回転ジョグ
M305	*	*(1)		Z軸_逆回転ジョグ
M307	*	*(1)		Z軸_位置決め開始補助
M308	*	*(1)		Z軸_異常リセット
M320	*	*(1)		U0_X軸通信異常

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M322	*	*(1)		U0_Y軸通信異常
M324	*	*(1)		U0_Z軸通信異常
M340	*	*(1)		U2_通信異常
M401	*	*(1)		X軸ON 位置決め_自動運転
M402	*	*(1)		X軸ON 位置決め_点検/自動単独
M416	*	*(1)		X軸(列) 位置到達
M417	*	*(1)		X軸 正回転可
M418	*	*(1)		X軸 逆回転可
M422	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_自動運転
M423	*	*(1)		Y軸ON 位置決め_点検/自動単独
M437	*	*(1)		Y軸(層) 位置到達
M438	*	*(1)		Y軸(層) 正回転可
M439	*	*(1)		Y軸(層) 逆回転可
M443	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_自動運転
M444	*	*(1)		Z軸ON 位置決め_点検/手動
M458	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 位置到達
M459	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 正回転可
M460	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 逆回転可
M470	*	*(1)		自動運転時 Y軸動作許可
M500	*	*(1)		HMI_X軸単独位置決め
M501	*	*(1)		HMI_Y軸単独位置決め
M502	*	*(1)		HMI_Z軸単独位置決め
M504	*	*(1)		HMI_X軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M505	*	*(1)		HMI_X軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M506	*	*(1)		HMI_Y軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M507	*	*(1)		HMI_Y軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M508	*	*(1)		HMI_Z軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M509	*	*(1)		HMI_Z軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M510	*	*(1)		HMI_Y軸 強制可
M520	*	*(1)		地上→手動_X軸単独位置決め
M521	*	*(1)		地上→手動_Y軸単独位置決め
M522	*	*(1)		地上→手動_Z軸単独位置決め
M523	*	*(1)		地上→目標棚位置切替
M524	*	*(1)		地上→手動_X軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M525	*	*(1)		地上→手動_X軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M526	*	*(1)		地上→手動_Y軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M527	*	*(1)		地上→手動_Y軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M528	*	*(1)		地上→手動_Z軸ｼﾞｮｸﾞ正転
M529	*	*(1)		地上→手動_Z軸ｼﾞｮｸﾞ逆転
M530	*	*(1)		地上→手動_Y軸 強制可
M531	*	*(1)		地上→手動_原点位置決め
M535	*	*(1)		地上→手動操作要求
M539	*	*(1)		地上→自動運転中
M541	*	*(1)		ﾀｽｸﾀｲﾌﾟ_搬入
M542	*	*(1)		ﾀｽｸﾀｲﾌﾟ_搬出

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M543	*	*(1)		タスクタイプ_移庫
M544	*	*(1)		タスクタイプ_原位置
M550	*	*(1)		タスク指令開始
M551	*	*(1)		タスク指令_搬入
M552	*	*(1)		タスク指令_搬出
M553	*	*(1)		タスク指令_移庫
M554	*	*(1)		タスク指令_原位置
M600	*	*(1)		非常停止 1_X40
M601	*	*(1)		非常停止 2_X41
M602	*	*(1)		点検/運転SSW_X42
M603	*	*(1)		異常リセットKSW_X43
M604	*	*(1)		管理者モードKSW_X44
M606	*	*(1)		走行前方障害物センサ検知_X46
M607	*	*(1)		走行前方障害物センサ正常_X47
M608	*	*(1)		走行後方障害物センサ検知_X48
M609	*	*(1)		走行後方障害物センサ正常_X49
M612	*	*(1)		前方走行オーバーラン_X4C
M613	*	*(1)		後方走行オーバーラン_X4D
M614	*	*(1)		走行減速_X4E
M616	*	*(1)		上昇オーバーラン_X50
M617	*	*(1)		下降オーバーラン_X51
M618	*	*(1)		昇降減速_X52
M619	*	*(1)		昇降速度超過_X53
M620	*	*(1)		昇降ロープ緩み 1_X54
M621	*	*(1)		昇降ロープ緩み 2_X55
M622	*	*(1)		昇降過負荷 1_X56
M623	*	*(1)		昇降過負荷 2_X57
M624	*	*(1)		フォーク 左 出限_X58
M625	*	*(1)		フォーク 右 出限_X59
M626	*	*(1)		フォーク 中位 1_X5A
M627	*	*(1)		フォーク 中位 2_X5B
M628	*	*(1)		STK パレット在席_X5C
M632	*	*(1)		左 はみ出し 1_X60
M633	*	*(1)		左 はみ出し 2_X61
M634	*	*(1)		左 幅超過 1_X62
M635	*	*(1)		左 幅超過 2_X63
M636	*	*(1)		左 高さ超過_X64
M637	*	*(1)		棚 2 パレット検出_X65
M640	*	*(1)		右 はみ出し 1_X68
M641	*	*(1)		右 はみ出し 2_X69
M642	*	*(1)		右 幅超過 1_X6A
M643	*	*(1)		右 幅超過 2_X6B
M644	*	*(1)		右 高さ超過_X6C
M645	*	*(1)		棚 1 パレット検出_X6D
M648	*	*(1)		盤クーラ異常_X70

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M649	*	*(1)		Ethernet光伝送 正常_X71
M652	*	*(1)		走行 INV 1 MC ON_X74
M653	*	*(1)		昇降 INV 2 MC ON_X75
M654	*	*(1)		ﾌｫｰｸ INV 3 MC ON_X76
M658	*	*(1)		左ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ検出_X7A
M659	*	*(1)		右ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ検出_X7B
M670	*	*(1)		積層灯 R_Y80
M671	*	*(1)		積層灯 Y_Y81
M672	*	*(1)		積層灯 G_Y82
M673	*	*(1)		積層灯 BZ_Y83
M676	*	*(1)		前方走行障害物切替 1_Y86
M678	*	*(1)		後方走行障害物切替 1_Y88
M682	*	*(1)		走行 INV 1 ﾚﾃﾞｨ_Y8C
M683	*	*(1)		昇降 INVﾚﾃﾞｨ_Y8D
M684	*	*(1)		ﾌｫｰｸ INVﾚﾃﾞｨ_Y8E
M903	*	*(2)		HMI_一時停止ﾀｽｸPB
M920	*	*(1)		管理者画面切替有効条件
M950	*	*(1)		障害物センサ無効
M951	*	*(1)		走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効
M952	*	*(1)		昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効
M953	*	*(1)		ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS無効
M954	*	*(1)		ﾜｲﾔｰ緩みLS無効
M955	*	*(1)		昇降速度超過 LS無効
M956	*	*(1)		昇降過負荷 LS 無効
M960	*	*(1)		障害物センサ有効
M961	*	*(1)		走行ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効
M962	*	*(1)		昇降ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効
M963	*	*(1)		ﾌｫｰｸ ｵｰﾊﾞｰﾗﾝLS有効
M964	*	*(1)		ﾜｲﾔｰ緩みLS有効
M965	*	*(1)		昇降速度超過 LS有効
M966	*	*(1)		昇降過負荷 LS 有効
M2000	*	*(1)		地上盤へ_ｽﾀｯｶｰ地上手動
M2001	*	*(1)		地上盤へ_ﾌｫｰｸ在中位
M2002	*	*(1)		地上盤へ_前進到位
M2003	*	*(1)		地上盤へ_後退到位
M2004	*	*(1)		地上盤へ_上昇到位
M2005	*	*(1)		地上盤へ_下降到位
M2006	*	*(1)		地上盤へ_左伸到位
M2007	*	*(1)		地上盤へ_右伸到位
M2008	*	*(1)		地上盤へ_受取中
M2009	*	*(1)		地上盤へ_受渡中
M2010	*	*(1)		地上盤へ_受取完了
M2011	*	*(1)		地上盤へ_受渡完了
M2012	*	*(1)		地上盤へ_点検ﾓｰﾄﾞ選択
M2013	*	*(1)		地上盤へ_運転ﾓｰﾄﾞ選択

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M2014	*	*(1)		地上盤へ_X軸(列) 位置到達
M2015	*	*(1)		地上盤へ_Y軸(層) 位置到達
M2500	*	*(1)		地上盤から_手動操作要求
M2501	*	*(1)		地上盤から_位置庫位位置決め切替
M2502	*	*(1)		地上盤から_Y軸強制動作
M2503	*	*(1)		地上盤から_X軸位置決め
M2504	*	*(1)		地上盤から_Y軸位置決め
M2505	*	*(1)		地上盤から_Z軸位置決め
M2506	*	*(1)		地上盤から_X軸前進
M2507	*	*(1)		地上盤から_X軸後退
M2508	*	*(1)		地上盤から_Y軸上昇
M2509	*	*(1)		地上盤から_Y軸下降
M2510	*	*(1)		地上盤から_Z軸左伸
M2511	*	*(1)		地上盤から_Z軸右伸
M2512	*	*(1)		地上盤から_原点位置決め
M2513	*	*(1)		地上盤から_自動運転中
M3144	*	*(1)		X軸(列)_位置決め可
M3145	*	*(1)		Y軸(層)_位置決め可
M3146	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ)_位置決め可
M3217	*	*(1)		地上→ﾘｾｯﾄ
M3218	*	*(1)		地上→一時停止
M3219	*	*(1)		地上→非常停止
M3220	*	*(1)		地上→自動連動ﾓｰﾄﾞ選択
M3221	*	*(1)		地上→自動単独ﾓｰﾄﾞ選択
M3222	*	*(1)		地上→手動ﾓｰﾄﾞ選択
M9212	*	*(1)		
M9214	*	*(1)		
D0	*	*(4)		GOT画面切替番号
D20	*	*(1)		安全機器ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定値
D21	*	*(1)		安全機器ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力値
D40	*	*(1)		HMI_点検機器選択
D50	*	*(16)		異常ｴﾘｱ
D51	*	*(16)		異常ｴﾘｱ
D52	*	*(16)		異常ｴﾘｱ
D53	*	*(16)		異常ｴﾘｱ
D54	*	*(16)		異常ｴﾘｱ
D55	*	*(16)		警報ｴﾘｱ
D100	*	*(1)		X軸(列)_状態
D101	*	*(1)		X軸(列)_現在速度
D102	*	*(1)		X軸(列)_状態主故障
D103	*	*(1)		X軸(列)_現在トルク
D106	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D107	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D110	*	*(1)		Y軸(層)_状態
D111	*	*(1)		Y軸(層)_現在速度

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D112	*	*(1)		Y軸(層)_状態主故障
D113	*	*(1)		Y軸(層)_現在トルク
D116	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D117	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D120	*	*(1)		Z軸(フォーク)_状態
D121	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在速度
D122	*	*(1)		Z軸(フォーク)_状態主故障
D123	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在トルク
D126	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在位置
D127	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在位置
D130	*	*(1)		X軸_制御ワード
D131	*	*(7)		X軸_定格速度
D132	*	*(2)		X軸_加速度
D133	*	*(2)		X軸_減速度
D135	*	*(2)		X軸_設定応用モード
D136	*	*(1)		X軸_目標位置
D137	*	*(1)		X軸_目標位置
D140	*	*(1)		Y軸_制御ワード
D141	*	*(8)		Y軸_定格速度
D142	*	*(2)		Y軸_ 加速度
D143	*	*(2)		Y軸_減速度
D145	*	*(2)		Y軸_設定応用モード
D146	*	*(1)		Y軸_目標位置
D147	*	*(1)		Y軸_目標位置
D150	*	*(1)		Z軸_制御ワード
D151	*	*(5)		Z軸_定格速度
D152	*	*(2)		Z軸_加速度
D153	*	*(2)		Z軸_減速度
D155	*	*(2)		Z軸_設定応用モード
D156	*	*(1)		Z軸_目標位置
D157	*	*(1)		Z軸_目標位置
D160	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D161	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D162	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D163	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D164	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在位置
D165	*	*(1)		Z軸(フォーク)_現在位置
D170	*	*(1)		X軸(列)_目標位置
D171	*	*(1)		X軸(列)_目標位置
D172	*	*(1)		Y軸(層)_目標位置
D173	*	*(1)		Y軸(層)_目標位置
D174	*	*(1)		Z軸(フォーク)_目標位置
D175	*	*(1)		Z軸(フォーク)_目標位置
D183	*	*(2)		X軸アラーム
D184	*	*(2)		Y軸アラーム

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D185	*	*(2)		Z軸アラーム
D200	*	*(12)		Auto_列目標位置
D201	*	*(12)		Auto_列目標位置
D204	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D205	*	*(1)		X軸(列)_現在位置
D206	*	*(1)		X軸(列)_現在速度
D207	*	*(1)		X軸(列)_現在速度
D208	*	*(2)		X軸へ_列目標位置
D209	*	*(2)		X軸へ_列目標位置
D212	*	*(16)		Auto_層目標位置
D213	*	*(16)		Auto_層目標位置
D216	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D217	*	*(1)		Y軸(層)_現在位置
D218	*	*(1)		Y軸(層)_現在速度
D219	*	*(1)		Y軸(層)_現在速度
D220	*	*(2)		Y軸へ_層目標位置
D221	*	*(2)		Y軸へ_層目標位置
D224	*	*(7)		Auto_ﾌｫｰｸ目標位置
D225	*	*(7)		Auto_ﾌｫｰｸ目標位置
D228	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在位置
D229	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在位置
D230	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在速度
D231	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ)_現在速度
D232	*	*(2)		Z軸へ_ﾌｫｰｸ目標位置
D233	*	*(2)		Z軸へ_ﾌｫｰｸ目標位置
D300	*	*(1)		自動フロー
D301	*	*(97)		ｱﾗｰﾑｺｰﾄﾞ
D303	*	*(3)		自動_始点ﾌｫｰｸ
D304	*	*(3)		自動_始点列
D305	*	*(3)		自動_始点層
D306	*	*(3)		自動_終点ﾌｫｰｸ
D307	*	*(3)		自動_終点列
D308	*	*(3)		自動_終点層
D309	*	*(2)		自動_搬入台番号
D310	*	*(3)		自動_搬出台番号
D311	*	*(7)		自動_タスク状態
D312	*	*(4)		自動_現在タスクID
D313	*	*(4)		自動_現在タスクID
D314	*	*(3)		タスク総実行回数
D316	*	*(4)		スタッカー状態
D317	*	*(1)		X軸(列) 現在位置
D318	*	*(1)		X軸(列) 現在位置
D319	*	*(1)		Y軸(層) 現在位置
D320	*	*(1)		Y軸(層) 現在位置
D321	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在位置

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D322	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在位置
D323	*	*(1)		X軸(列) 現在速度
D324	*	*(1)		X軸(列) 現在速度
D325	*	*(1)		Y軸(層) 現在速度
D326	*	*(1)		Y軸(層) 現在速度
D327	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在速度
D328	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 現在速度
D330	*	*(4)		地上→ﾀｽｸﾀｲﾌﾟ
D331	*	*(1)		地上→ﾀｽｸ_ID
D332	*	*(1)		オンライン_タスクID
D333	*	*(4)		地上→起点 棚
D334	*	*(4)		地上→起点 列
D335	*	*(4)		地上→運転ﾓｰﾄﾞ_起点 層
D336	*	*(4)		地上→終点 棚
D337	*	*(4)		地上→終点 列
D338	*	*(4)		地上→終点層
D339	*	*(3)		地上→搬入ST No
D340	*	*(3)		地上→搬出STNo
D349	*	*(1)		地上→手動_X軸位置決め座標
D350	*	*(1)		地上→手動_Y軸位置決め座標
D351	*	*(1)		地上→手動_Z軸位置決め座標
D352	*	*(1)		地上→X軸位置決め列
D353	*	*(1)		地上→Y軸位置決め層
D356	*	*(1)		地上盤から_自動単独 目標CV位置
D390	*	*(2)		手動_X庫位列補助
D392	*	*(2)		手動_Y庫位層補助
D394	*	*(1)		自動_始点列補助
D395	*	*(1)		自動_始点層補助
D396	*	*(1)		自動_終点列補助
D397	*	*(1)		自動_終点層補助
D398	*	*(2)		自動搬入ST No.補助
D399	*	*(2)		自動搬出ST No.補助
D400	*	*(2)		スタッカー 現在位置 列
D402	*	*(2)		スタッカー 現在位置 層
D404	*	*(2)		モード
D410	*	*(3)		地上→搬入要求1
D412	*	*(3)		地上→搬出要求1
D1000	*	*(1)		X軸(列) モータ現在位置
D1001	*	*(1)		X軸(列) モータ現在位置
D1002	*	*(2)		X軸(列) 位置差
D1003	*	*(2)		X軸(列) 位置差
D1004	*	*(1)		Y軸(層) モータ現在位置
D1005	*	*(1)		Y軸(層) モータ現在位置
D1006	*	*(2)		Y軸(層) 位置差
D1007	*	*(2)		Y軸(層) 位置差

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D1008	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) モータ現在位置
D1009	*	*(1)		Z軸(ﾌｫｰｸ) モータ現在位置
D1010	*	*(2)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 位置差
D1011	*	*(2)		Z軸(ﾌｫｰｸ) 位置差
D3000	*	*(1)		地上盤から_タスクタイプ
D3001	*	*(1)		地上盤から_タスクID
D3002	*	*(1)		地上盤から_タスクID
D3003	*	*(1)		地上盤から_起点 棚
D3004	*	*(1)		地上盤から_始点列
D3005	*	*(1)		地上盤から_始点層
D3006	*	*(1)		地上盤から_終点排
D3007	*	*(1)		地上盤から_終点列
D3008	*	*(1)		地上盤から_終点層
D3009	*	*(1)		地上盤から_入庫台番号
D3010	*	*(1)		地上盤から_出庫台番号
D3011	*	*(1)		地上盤から_系统心跳
D3012	*	*(1)		地上盤から_B01_搬入可能
D3013	*	*(1)		地上盤から_B02_搬入可能
D3014	*	*(1)		地上盤から_B01_搬出可能
D3015	*	*(1)		地上盤から_B02_搬出可能
D3016	*	*(1)		地上盤から_モード
D3017	*	*(1)		地上盤から_リセット制御
D3018	*	*(1)		地上盤から_一時停止制御
D3019	*	*(1)		地上盤から手動_X軸位置決め位置
D3020	*	*(1)		地上盤から手動_Y軸位置決め位置
D3021	*	*(1)		地上盤から_手動_Z軸位置決め位置
D3022	*	*(1)		地上盤から_手動_X軸位置決め列
D3023	*	*(1)		地上盤から手動_Y軸位置決め層
D3024	*	*(1)		地上盤から_Control_Bit
D3025	*	*(1)		地上盤から_非常停止
D3026	*	*(1)		地上盤から_自動単独 目標CV位置
D3027	*	*(1)		地上盤から_予備17
D3028	*	*(1)		地上盤から_予備18
D3029	*	*(1)		地上盤から_予備19
D3050	*	*(1)		地上盤へ_スタッカー状態
D3051	*	*(1)		地上盤へ_自動フロー
D3052	*	*(1)		地上盤へ_アラームコード
D3053	*	*(1)		地上盤へ_タスク状態
D3054	*	*(1)		地上盤へ_現在タスクID
D3055	*	*(2)		地上盤へ_現在タスク総実行回数
D3056	*	*(1)		地上盤へ_タスク総実行回数
D3058	*	*(1)		地上盤へ_走行現在位置
D3059	*	*(1)		地上盤へ_昇降現在位置
D3060	*	*(1)		地上盤へ_フォーク現在位置
D3061	*	*(1)		地上盤へ_走行現在速度

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D3062	*	*(1)		地上盤へ_昇降現在速度
D3063	*	*(1)		地上盤へ_フォーク現在速度
D3064	*	*(1)		地上盤へ_現在モード
D3065	*	*(1)		地上盤へ_ハートビート
D3066	*	*(1)		地上盤へ_搬入要求 1
D3067	*	*(1)		地上盤へ_搬入要求2
D3068	*	*(1)		地上盤へ_搬出要求1
D3069	*	*(1)		地上盤へ_搬出要求2
D3070	*	*(1)		地上盤へ_X軸トルク
D3071	*	*(2)		地上盤へ_Y軸トルク
D3072	*	*(2)		地上盤へ_Z軸トルク
D3073	*	*(2)		地上盤へ_X軸アラーム
D3074	*	*(1)		地上盤へ_Y軸アラーム
D3075	*	*(1)		地上盤へ_Z軸アラーム
D3076	*	*(1)		地上盤へ_現在所在列
D3077	*	*(1)		地上盤へ_現在所在層
D3078	*	*(1)		地上盤へ_Status_Bit
D3079	*	*(1)		地上盤へ_ワーニングコード
D3256	*	*(3)		記録_自動フロー
D3258	*	*(2)		点検自動単独_目標層Temp
D3259	*	*(2)		点検自動単独_目標列Temp
D3260	*	*(2)		手動_Z軸位置決め座標Temp
D3261	*	*(2)		手動_Z軸位置決め位置Temp
D3262	*	*(4)		手動_Y軸位置決め座標Temp
D3263	*	*(4)		手動_Y軸位置決め位置Temp
D3264	*	*(4)		手動_X軸位置決め座標Temp
D3265	*	*(4)		手動_X軸位置決め位置Temp
D3266	*	*(1)		ﾊﾟﾚｯﾄ受渡高さ補正値
D3267	*	*(1)		ﾊﾟﾚｯﾄ受渡高さ補正値
D3268	*	*(1)		ﾊﾟﾚｯﾄ受取高さ補正値
D3269	*	*(1)		ﾊﾟﾚｯﾄ受取高さ補正値
D3270	*	*(1)		ﾌｫｰｸ座標 [1]
D3271	*	*(1)		ﾌｫｰｸ座標 [1]
D3274	*	*(1)		層座標 [1]
D3275	*	*(1)		層座標 [1]
D3284	*	*(1)		列座標 [1]
D3285	*	*(1)		列座標 [1]
D5070	*	*(1)		Y軸(層) 受渡時速度SP
D13302	*	*(1)		
D13303	*	*(1)		
D13304	*	*(1)		
D13305	*	*(2)		
D13306	*	*(2)		
D13307	*	*(2)		
D13308	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D13309	*	*(2)		
D13310	*	*(3)		
D13311	*	*(3)		
T1	*	*(1)		500MS 積層灯ﾌﾘｯｶ
T2	*	*(1)		積層灯ﾌﾘｯｶ
T4	*	*(1)		
T5	*	*(1)		
T6	*	*(1)		
T7	*	*(1)		現在トルク遅延
T9	*	*(1)		非常停止系異常リセット遅延
T10	*	*(1)		制御電源 入 遅延
T11	*	*(1)		自動運転開始遅延
T13	*	*(1)		アラームブザー停止
T30	*	*(1)		受取位置到着確認
T31	*	*(1)		受取位置ﾌｫｰｸ出確認
T32	*	*(1)		受取ﾌｫｰｸ上昇確認
T33	*	*(1)		受取ﾌｫｰｸ戻確認
T34	*	*(1)		受渡位置移動確認
T35	*	*(1)		受渡ﾌｫｰｸ出確認
T36	*	*(1)		受渡ﾌｫｰｸ下降確認
T37	*	*(1)		受渡ﾌｫｰｸ戻確認
T40	*	*(1)		ﾀｽｸ完了判断確認
T41	*	*(1)		ﾀｽｸ完了判断確認
T100	*	*(1)		リセットKSW 入 異常 遅延
T101	*	*(1)		非常停止 遅延
T102	*	*(1)		受取失敗 遅延
T103	*	*(1)		棚内パレット 有 遅延
T104	*	*(1)		受渡失敗 遅延
T105	*	*(1)		Ethernet光伝送 異常 遅延
T106	*	*(1)		Ethernet光伝送通信異常 遅延
T107	*	*(1)		走行 INV 1 異常 遅延
T108	*	*(1)		走行 INV1 通信異常 遅延
T109	*	*(1)		昇降 INV 2 異常 遅延
T110	*	*(1)		昇降 INV 2 通信異常 遅延
T111	*	*(1)		フォーク INV 3 異常 遅延
T112	*	*(1)		フォーク INV 3 通信異常 遅延
T113	*	*(1)		フォーク中位センサ異常 遅延
T114	*	*(1)		WCS 指令エラー 遅延
T115	*	*(1)		上位機緊急停止 遅延
T116	*	*(1)		昇降速度超過 遅延
T117	*	*(1)		昇降ロープ弛み 1 遅延
T118	*	*(1)		昇降ロープ弛み 2 遅延
T119	*	*(1)		昇降過負荷 1 遅延
T120	*	*(1)		昇降過負荷 2 遅延
T121	*	*(1)		前進走行オーバーラン 遅延

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
T122	*	*(1)		後退走行オーバーラン 遅延
T123	*	*(1)		上昇オーバーラン 遅延
T124	*	*(1)		下降オーバーラン 遅延
T125	*	*(1)		ﾌｫｰｸ左 出限 遅延
T126	*	*(1)		ﾌｫｰｸ右 出限 遅延
T127	*	*(1)		異常予備
T128	*	*(1)		異常予備
T129	*	*(1)		異常予備
T130	*	*(1)		異常予備
T131	*	*(1)		異常予備
T132	*	*(1)		左はみ出し 1 遅延
T133	*	*(1)		左はみ出し2 遅延
T134	*	*(1)		左幅超過 1 遅延
T135	*	*(1)		左幅超過 2 遅延
T136	*	*(1)		左高さ超過 遅延
T137	*	*(1)		右はみ出し 1 遅延
T138	*	*(1)		右はみ出し 2 遅延
T139	*	*(1)		右幅超過 1 遅延
T140	*	*(1)		右幅超過 2 遅延
T141	*	*(1)		右高さ超過 遅延
T142	*	*(1)		異常予備STK内ﾊﾟﾚｯﾄ遅延
T143	*	*(1)		異常予備
T144	*	*(1)		異常予備
T145	*	*(1)		異常予備
T146	*	*(1)		異常予備
T147	*	*(1)		異常予備
T148	*	*(1)		前方障害物センサ検知 遅延
T149	*	*(1)		前方障害物センサ異常 遅延
T150	*	*(1)		後方障害物センサ検知 遅延
T151	*	*(1)		後方障害物センサ異常 遅延
T152	*	*(1)		盤ｸｰﾗ異常 遅延
T153	*	*(1)		左ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ異常 遅延
T154	*	*(1)		右ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾋﾟﾝ異常 遅延
T155	*	*(1)		異常予備
T156	*	*(1)		異常予備
T157	*	*(1)		異常予備
T158	*	*(1)		異常予備
T159	*	*(1)		異常予備
T160	*	*(1)		異常予備
T161	*	*(1)		異常予備
T162	*	*(1)		異常予備
T163	*	*(1)		異常予備
T164	*	*(1)		ﾌｫｰｸ 出 サイクルタイムオーバ
T165	*	*(1)		ﾌｫｰｸ 戻 サイクルタイムオーバ
T166	*	*(1)		異常予備

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
T167	*	*(1)		異常予備
T168	*	*(1)		異常予備
T169	*	*(1)		異常予備
T170	*	*(1)		異常予備
T171	*	*(1)		異常予備
T172	*	*(1)		異常予備
T173	*	*(1)		異常予備
T174	*	*(1)		異常予備
T175	*	*(1)		異常予備
T176	*	*(1)		異常予備
T177	*	*(1)		異常予備
T178	*	*(1)		異常予備
T179	*	*(1)		異常予備
T180	*	*(1)		走行 目標位置設定範囲外 遅延
T181	*	*(1)		昇降 目標位置設定範囲外 遅延
T182	*	*(1)		ﾌｫｰｸ 目標位置設定範囲外 遅延
T183	*	*(1)		警報予備
T184	*	*(1)		警報予備
T185	*	*(1)		PLCﾊﾞｯﾃﾘ低下 遅延
T186	*	*(1)		警報予備
T187	*	*(1)		警報予備
T188	*	*(1)		警報予備
T189	*	*(1)		警報予備
T190	*	*(1)		警報予備
T191	*	*(1)		警報予備
T192	*	*(1)		警報予備
T193	*	*(1)		警報予備
T194	*	*(1)		警報予備
T195	*	*(1)		警報予備
T200	*	*(1)		非常停止 1_X40 遅延
T201	*	*(1)		非常停止 2_X41 遅延
T202	*	*(1)		点検/運転SSW_X42 遅延
T203	*	*(1)		異常ﾘｾｯﾄKSW_X43 遅延
T204	*	*(1)		管理者ﾓｰﾄﾞKSW_X44 遅延
T205	*	*(1)		予備_X45 遅延
T206	*	*(1)		走行前方障害物ｾﾝｻ検知_X46 遅延
T207	*	*(1)		走行前方障害物ｾﾝｻ正常_X47 遅延
T208	*	*(1)		走行後方障害物ｾﾝｻ検知_X48 遅延
T209	*	*(1)		走行後方障害物ｾﾝｻ正常_X49 遅延
T210	*	*(1)		予備_X4A 遅延
T211	*	*(1)		予備_X4B 遅延
T212	*	*(1)		前方走行オーバーラン_X4C 遅延
T213	*	*(1)		後方走行オーバーラン_X4D 遅延
T214	*	*(1)		走行減速_X4E 遅延
T215	*	*(1)		予備_X4F 遅延

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
T216	*	*(1)		上昇オーバーラン_X50 遅延
T217	*	*(1)		下降オーバーラン_X51 遅延
T218	*	*(1)		昇降減速_X52 遅延
T219	*	*(1)		昇降速度超過_X53 遅延
T220	*	*(1)		昇降ロープ緩み 1_X54 遅延
T221	*	*(1)		昇降ロープ緩み 2_X55 遅延
T222	*	*(1)		昇降過負荷 1_X56 遅延
T223	*	*(1)		昇降過負荷 2_X57 遅延
T224	*	*(1)		フォーク 左 出限_X58 遅延
T225	*	*(1)		フォーク 右 出限_X59 遅延
T226	*	*(1)		フォーク 中位 1_X5A 遅延
T227	*	*(1)		フォーク 中位 2_X5B 遅延
T228	*	*(1)		STK パレット在席_X5C 遅延
T229	*	*(1)		予備_X5D 遅延
T230	*	*(1)		予備_X5E 遅延
T231	*	*(1)		予備_X5F 遅延
T232	*	*(1)		左 はみ出し 1_X60 遅延
T233	*	*(1)		左 はみ出し 2_X61 遅延
T234	*	*(1)		左 幅超過 1_X62 遅延
T235	*	*(1)		左 幅超過 2_X63 遅延
T236	*	*(1)		左 高さ超過_X64 遅延
T237	*	*(1)		棚 2 パレット検出_X65 遅延
T238	*	*(1)		予備_X66 遅延
T239	*	*(1)		予備_X67 遅延
T240	*	*(1)		右 はみ出し 1_X68 遅延
T241	*	*(1)		右 はみ出し 2_X69 遅延
T242	*	*(1)		右 幅超過 1_X6A 遅延
T243	*	*(1)		右 幅超過 1_X6B 遅延
T244	*	*(1)		右 高さ超過_X6C 遅延
T245	*	*(1)		棚 1 パレット検出_X6D 遅延
T246	*	*(1)		予備_X6E 遅延
T247	*	*(1)		予備_X6F 遅延
T248	*	*(1)		盤クーラ異常_X70 遅延
T249	*	*(1)		Ethernet光伝送 正常_X71 遅延
T250	*	*(1)		予備_X72 遅延
T251	*	*(1)		予備_X73 遅延
T252	*	*(1)		走行 INV 1 MC ON_X74 遅延
T253	*	*(1)		昇降 INV 2 MC ON_X75 遅延
T254	*	*(1)		ﾌｫｰｸ INV 3 MC ON_X76
T255	*	*(1)		予備_X77 遅延
T256	*	*(1)		予備_X78 遅延
T257	*	*(1)		予備_X79 遅延
T258	*	*(1)		左 安全ピン検出_X7A 遅延
T259	*	*(1)		右 安全ピン検出_X7B 遅延
T260	*	*(1)		予備_X7C 遅延

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
T261	*	*(1)		予備_X7D 遅延
T262	*	*(1)		予備_X7E 遅延
T263	*	*(1)		予備_X7F 遅延
Z0	*	*(2)		
Z2	*	*(6)		
Z4	*	*(8)		
Z6	*	*(1)		
Z8	*	*(1)		
Z10	*	*(3)		
Z12	*	*(4)		
Z16	*	*(13)		
P2048	*	*(1)		
P2049	*	*(1)		
P2050	*	*(1)		
P2051	*	*(2)		
P2052	*	*(1)		
P2053	*	*(1)		
P2054	*	*(1)		
P2055	*	*(1)		
P2056	*	*(2)		
P2057	*	*(1)		
P2058	*	*(1)		
P2059	*	*(1)		
P2060	*	*(1)		
P2061	*	*(1)		
P2062	*	*(1)		
P2063	*	*(1)		
P2064	*	*(1)		
P2065	*	*(1)		
U0	*	*(3)		
U2	*	*(1)		

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(39)	[Title] 異常
(1387)	[Title] 警報
(1645)	[Title] リセット

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(17)	[Title] モード選択
(142)	[Title] Stacker状態
(158)	[Title] タスク状態
(184)	[Title] フロー初期化
(207)	[Title] フロー一時停止
(211)	[Title] フロー中止
(235)	[Title] フロー記録
(264)	[Title] 積層灯
(326)	[Title] 管理者

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(30)	[Title] 開始
(84)	[Title] フロータイプ#1 搬入
(124)	[Title] フロータイプ#2 搬出
(164)	[Title] フロータイプ#3 移庫
(205)	[Title] フロータイプ#4 検修
(216)	[Title] 受取位置・原位置へ
(244)	[Title] 受取 フォーク 出
(307)	[Title] 受取 フォーク持ち上げ
(347)	[Title] 受取 フォーク 戻
(370)	[Title] フォーク受取完了
(414)	[Title] 受渡点へ
(426)	[Title] 受渡 フォーク 出
(505)	[Title] 受渡 フォーク下げ
(545)	[Title] 受渡 フォーク 戻
(567)	[Title] フォーク 受渡完了
(578)	[Title] 原点位置へ
(599)	[Title] タスク完了
(653)	[Title] 軸自動運転 開始指令
(700)	[Title] 受取・受渡・タスク完了補助まとめ

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(8)	[Title] 搬入
(46)	[Title] 搬出
(84)	[Title] 移庫
(132)	[Title] 原点位置

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title] HMI_JOG操作
(49)	[Title] HMI 位置決め設定値
(61)	[Title] 地上側位置決め設定
(92)	[Title] 位置決め開始

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title] 現在位置
(67)	;FB BLK START I+ST_24fe211bdc5e490f(_IST_24fe211bdc5e490f)
(75)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_24fe211bdc5e490f
	;INSTANCE_NAME _IST_24fe211bdc5e490f
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB IN_W:AO1
	;FB OUT_AO1:W
	;FB END
	;FB BLK END
	;FB BLK START I+ST_2ed1eb90aebe4c54(_IST_2ed1eb90aebe4c54)
(92)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_2ed1eb90aebe4c54
	;INSTANCE_NAME _IST_2ed1eb90aebe4c54
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB IN_W:AO2
	;FB OUT_AO2:W
	;FB END
	;FB BLK END
	[Title] 現在速度
(123)	[Title] 軸データ書込み
(221)	[Title] 軸起動条件
(356)	[Title] 位置決め開始
(529)	[Title] 位置決め完了判断
(587)	[Title] 異常

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title] X座標
(10)	;FB BLK START I+ST_5190f969a590441b(_IST_5190f969a590441b)
(18)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_5190f969a590441b
	;INSTANCE_NAME _IST_5190f969a590441b
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB IN_W:AO
	;FB OUT_AO:W
	;FB END
	;FB BLK END
	;FB BLK START I+ST_28c7dc159632457c(_IST_28c7dc159632457c)
	[Title] Y座標
(32)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_28c7dc159632457c
	;INSTANCE_NAME _IST_28c7dc159632457c
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB END
	;FB BLK END
(46)	;FB BLK START I+ST_4e7308893d8d4cfe(_IST_4e7308893d8d4cfe)
	[Title] Z座標
(51)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_4e7308893d8d4cfe
	;INSTANCE_NAME _IST_4e7308893d8d4cfe
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB END
	;FB BLK END

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20260301_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
パラメータ	2025/06/10 8:18:20	
PCパラメータ	2025/06/10 8:18:20	
ネットワークパラメータ	2025/06/10 8:18:20	
Ethernet / CC IE / MELSECNET	2025/06/10 8:18:20	
CC-Link	2025/06/10 8:18:20	
リモートパスワード	2025/06/10 8:18:20	
インテリジェント機能ユニット	2025/07/01 13:47:53	
0000:QJ71MT91	2025/06/25 11:48:50	Sew
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
0020:QJ71MT91	2025/07/01 13:47:53	Master
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
グローバルデバイスコメント	2026/02/26 14:13:11	
グローバルラベル	2025/10/23 13:03:26	
Coords	2025/09/27 15:00:28	
Global1	2025/10/23 13:03:26	
プログラム設定		
初期プログラム		
スキャンプログラム		
01	2026/02/17 8:33:47	IO入力
01	2026/02/22 14:21:38	IO入力
プログラム本体	2026/02/22 14:21:38	
ローカルラベル	2025/10/28 10:11:20	
02	2026/02/05 11:28:43	Ether 入力 地上側盤
02	2026/02/28 11:21:24	Ether 入力 地上側盤
プログラム本体	2026/02/28 11:21:24	
ローカルラベル	2026/02/05 11:28:43	
03	2026/02/05 11:28:54	Ether 入力 SEW INV
03	2026/02/05 11:28:54	Ether 入力 SEW INV
プログラム本体	2026/02/05 11:28:54	
ローカルラベル	2026/02/05 11:28:54	
09	2026/02/17 13:08:45	Alram
09	2026/02/22 14:25:06	Alram
プログラム本体	2026/02/22 14:25:06	
ローカルラベル	2026/02/17 13:08:45	
10	2026/02/05 11:24:26	MAIN
10	2026/02/28 10:16:10	MAIN
プログラム本体	2026/02/28 10:16:10	
ローカルラベル	2026/02/05 11:24:26	
11	2025/09/25 18:08:15	Stackerフロー
11	2026/02/18 8:37:12	Stackerフロー
プログラム本体	2026/02/18 8:37:12	
ローカルラベル	2025/09/27 15:24:18	
12	2025/10/16 8:07:20	Stacker制御_自動
12	2026/02/05 11:53:24	Stacker制御_自動
プログラム本体	2026/02/05 11:53:24	
ローカルラベル	2025/10/16 8:07:20	
14	2026/02/26 12:03:30	点検操作/地上側手動・自動単独
14	2026/03/01 14:00:39	点検操作/地上側手動・自動単独
プログラム本体	2026/03/01 14:00:39	

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20260301_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
ローカルラベル	2026/02/26 12:03:30	
15	2025/09/25 18:09:21	軸制御
15	2026/02/22 14:21:01	軸制御
プログラム本体	2026/02/22 14:21:01	
ローカルラベル	2026/03/01 14:00:39	
20	2026/02/05 11:33:02	座標設定
20	2026/02/17 10:00:40	座標設定
プログラム本体	2026/02/17 10:00:40	
ローカルラベル	2026/03/01 14:00:39	
21	2026/02/25 13:16:01	安全機器有効無効
21	2026/02/25 13:16:01	安全機器有効無効
プログラム本体	2026/02/25 13:16:01	
ローカルラベル	2026/02/25 13:16:01	
50	2026/02/05 11:27:54	I/O出力
50	2026/02/05 11:31:52	I/O出力
プログラム本体	2026/02/05 11:31:52	
ローカルラベル	2026/02/05 11:27:54	
51	2026/02/05 11:29:28	Ether 出力 地上側盤
51	2026/02/22 8:39:02	Ether 出力 地上側盤
プログラム本体	2026/02/22 8:39:02	
ローカルラベル	2026/02/05 11:29:28	
52	2026/02/05 11:30:00	Ether 出力 SEW INV
52	2026/02/05 11:31:33	Ether 出力 SEW INV
プログラム本体	2026/02/05 11:31:33	
ローカルラベル	2026/02/05 11:30:00	
待機プログラム		
定周期プログラム		
実行タイプ指定なし		
プログラム部品		
プログラム	2026/02/26 12:03:30	
01	2026/02/22 14:21:38	IO入力
プログラム本体	2026/02/22 14:21:38	
ローカルラベル	2025/10/28 10:11:20	
02	2026/02/28 11:21:24	Ether 入力 地上側盤
プログラム本体	2026/02/28 11:21:24	
ローカルラベル	2026/02/05 11:28:43	
03	2026/02/05 11:28:54	Ether 入力 SEW INV
プログラム本体	2026/02/05 11:28:54	
ローカルラベル	2026/02/05 11:28:54	
09	2026/02/22 14:25:06	Alram
プログラム本体	2026/02/22 14:25:06	
ローカルラベル	2026/02/17 13:08:45	
10	2026/02/28 10:16:10	MAIN
プログラム本体	2026/02/28 10:16:10	
ローカルラベル	2026/02/05 11:24:26	
11	2026/02/18 8:37:12	Stackerフロー
プログラム本体	2026/02/18 8:37:12	
ローカルラベル	2025/09/27 15:24:18	
12	2026/02/05 11:53:24	Stacker制御_自動
プログラム本体	2026/02/05 11:53:24	
ローカルラベル	2025/10/16 8:07:20	
14	2026/03/01 14:00:39	点検操作/地上側手動・自動単独
プログラム本体	2026/03/01 14:00:39	
ローカルラベル	2026/02/26 12:03:30	
15	2026/02/22 14:21:01	軸制御
プログラム本体	2026/02/22 14:21:01	
ローカルラベル	2026/03/01 14:00:39	
20	2026/02/17 10:00:40	座標設定
プログラム本体	2026/02/17 10:00:40	

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20260301_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
ローカルラベル	2026/03/01 14:00:39	
21	2026/02/25 13:16:01	安全機器有効無効
プログラム本体	2026/02/25 13:16:01	
ローカルラベル	2026/02/25 13:16:01	
50	2026/02/05 11:31:52	I/O出力
プログラム本体	2026/02/05 11:31:52	
ローカルラベル	2026/02/05 11:27:54	
51	2026/02/22 8:39:02	Ether 出力 地上側盤
プログラム本体	2026/02/22 8:39:02	
ローカルラベル	2026/02/05 11:29:28	
52	2026/02/05 11:31:33	Ether 出力 SEW INV
プログラム本体	2026/02/05 11:31:33	
ローカルラベル	2026/02/05 11:30:00	
FB管理	2025/06/10 8:18:20	
構造体	2025/09/27 15:09:23	
Auto_Data	2025/09/27 15:09:23	
ローカルデバイスコメント		
デバイスメモリ	2025/06/10 8:18:22	
MAIN	2025/06/10 8:18:22	
デバイス初期値	2025/06/10 8:18:20	