タイトル

コメント

作成者

日付

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：PCシステム設定
PCシステム設定

[タイマ時限設定]
低速 100 ms
高速 10.00 ms

[RUN-PAUSE接点]
RUN X
PAUSE X

[ラッチデータバックアップ機能]
デバイス名 - -
標準RAM内の全ファイルをバックアップする

[リモートリセット]
許可しない

[STOP->RUN時の出力モード]
STOP前の出力(Y)状態を出力

[浮動小数点演算処理]
-

[共通ポインタNo.]
P2048 以降

[空きスロット点数]
16 点

[システム割り込み設定]
割り込みカウンタ先頭No. -
I28 定周期間隔 100.0 ms
I29 定周期間隔 40.0 ms
I30 定周期間隔 20.0 ms
I31 定周期間隔 10.0 ms

[割込プログラム/定周期プログラム設定]
高速実行しない

[ユニット同期設定]
インテリジェント機能ユニットの立ち上がりを同期する

[AシリーズCPU互換設定]
SM1000,SD1000 以降の特殊リレー/特殊レジスタを使用しない

[サービス処理設定]
スキャンタイムの割合に応じて行う 10 %

[CPUユニット交換設定]
設定なし

[内蔵CC-Link設定]
-

PCファイル設定

[ファイルレジスタ]
使用しない

[命令で使用するコメントファイル]
使用しない

[デバイス初期値]
使用しない

[ローカルデバイス用のファイル]
使用しない

[SP.DEVST/S.DEVLD命令で使用するファイル]
使用しない

PC RAS設定

[WDT(ウォッチドッグタイマ)設定]

WDT設定	200	ms
初期実行監視時間		ms
低速実行監視時間	–	ms

[エラーチェック]

バッテリチェック	行う
ヒューズ断チェック	行う
I/Oユニット照合	行う
インデックス修飾されたデバイスの範囲チェック	行う
電源二重化システムの診断	行う

[エラー時の運転モード]

演算エラー	停止
拡張命令エラー	停止
ヒューズ断	停止
ユニット照合エラー	停止
インテリユニットプログラム実行エラー	停止
ファイルアクセスエラー	停止
メモリカード操作エラー	停止
外部電源供給OFF	停止

[操作履歴]

CPUユニットの操作履歴を保存する

対象メモリ	標準ROM（ドライブ4）	
容量	128	KByte

デバイス書込み操作を保存する

操作履歴の履歴クリアを禁止しない

[コンスタントスキャン]

ms

[エラー履歴]

–

対象メモリ	–	
ファイル名	–	
履歴数	–	個

[低速プログラム実行時間]

– ms

[ユニットエラー履歴収集機能（インテリジェント機能ユニット）]

インテリジェント機能ユニットのエラー履歴を収集する

対象メモリ	システムメモリ	
履歴数	–	個
収集数	1	個/1スキャン

データ名：ブートファイル設定

ブートファイル設定

[ブートオプション]

プログラムメモリをクリアしない

他局からのモニタを高速にするためのエリア － Kステップ

複数ブロックのRUN中書込を可能にするためのエリア － Kステップ

－

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：プログラム設定
プログラム設定

[プログラム設定]

	プログラム名	実行タイプ	定周期間隔	単位	ファイル使用方法設定			
					ファイルレジスタ	デバイス初期値	コメント	ローカルデバイス
1	MAIN	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
2	02_IO	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
3	03_FUNC	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
4	04MASTER	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
5	05_STUDY	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
6	06_AUTO	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
7	07_MANUA	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
8	08_ALARM	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
9	09_DRIVE	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う

[SFCプログラム起動モード]
イニシャルスタート

[起動条件]
ブロック0を自動起動する

[ブロック停止時の出力モード]
OFFする

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：デバイス設定
デバイス設定

[デバイス設定]

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	ローカルデバイス 先頭	ローカルデバイス 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
入力リレー	X	16	8K								
出力リレー	Y	16	8K								
内部リレー	M	10	9K								
ラッチリレー	L	10	8K								
リンクリレー	B	16	8K								
アナンシェータ	F	10	2K								
リンク特殊	SB	16	2K								
エッジリレー	V	10	2K								
ステップリレー	S	10	8K								
タイマ	T	10	2K								
積算タイマ	ST	10	0K								
カウンタ	C	10	1K								
データレジスタ	D	10	13K	5000	6000						
リンクレジスタ	W	16	8K								
リンク特殊	SW	16	2K								
インデックス	Z	10	20								
デバイス合計	29.9		Kワード								
ワードデバイス	26.0		Kワード								
ビットデバイス	45.0		Kビット								

PCパラメータ
データ名：デバイス設定
デバイス設定

2026/03/04

[ファイルレジスタ拡張設定]

容量 K点

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	デバイスNo. 先頭	デバイスNo. 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
ファイルレジスタ	ZR(R)	10	0K								
拡張データレジスタ	D	10	0K								
拡張リンクレジスタ	W	16	0K								

データ名：デバイス設定
デバイス設定

[デバイスのインデックス修飾設定]
32 ビットインデックス修飾 ZZデバイスを使用する

[ラッチ間隔設定]
スキャン毎

[自動割付デバイス用ポインタ拡張設定]
–

PCパラメータ 2026/03/04
データ名 : I/O割付設定
I/O割付設定

[I/O割付]

基本

		CPU	0	1	2	3	4	5	6	7
電源		CPU	インテリ	インテリ	入力	入力	入力	入力	出力	
		–	32点	32点	16点	16点	16点	16点	16点	
		Q03UDV	QJ71MT91	QJ71MT91	QX40	QX40	QX40	QX40	QY10	
先頭XY		–	0000	0020	0040	0050	0060	0070	0080	
エラー時出力		–	クリア	クリア	–	–	–	–	クリア	–
エラー時動作		–	停止	停止	–	–	–	–	–	–
I/O応答時間		–	–	–	10ms	10ms	10ms	10ms	–	–
管理CPU		–	–	–	–	–	–	–	–	–
スイッチ設定	1	–	0000	0000	–	–	–	–	–	–
	2	–	0007	0007	–	–	–	–	–	–
	3	–	AC10	AC10	–	–	–	–	–	–
	4	–	6834	6835	–	–	–	–	–	–
	5	–	0000	0000	–	–	–	–	–	–

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

IPアドレス	172.16.104.51	(AC.10.68.33)
サブネットマスクパターン	255.255.255.0	(FF.FF.FF.00)
デフォルトルータIPアドレス	172.16.104.1	(AC.10.68.01)
交信データコード設定	バイナリコード交信	

RUN中書込を許可する

MELSOFTとの直結接続を許可する

ネットワーク上のEthernet内蔵形CPU検索に応答する

IPパケット中継設定　IPパケット中継機能を使用しない

PCパラメータ 2026/03/04

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート オープン設定]

	プロトコル	オープン方式	TCP接続方式	自局 ポート番号	交信相手 IPアドレス	交信相手 ポート番号	通信プロトコル動作状態 格納用先頭デバイス
1	UDP	MELSOFT接続					
2	TCP	MELSOFT接続					
3	TCP	MELSOFT接続					
4	UDP	MELSOFT接続					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート FTPパラメータ設定]

FTP機能設定	使用しない	
ログイン名	MELSEC	
パスワード	設定あり	
コマンド入力監視タイマ	1800	×500ms

データ名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート 時刻設定]

SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	－	（－）
タイムゾーン	（GMT+9:00）	
電源ON/リセット時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12：00	

PCパラメータ 2026/03/04
データ名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

他局アクセス時の有効ユニット	1枚目
リンク間転送パラメータ	設定なし
ルーチングパラメータ	設定なし

ネットワークパラメータ 2026/03/04
データ名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット1	ユニット2	ユニット3	ユニット4
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット5	ユニット6	ユニット7	ユニット8
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット9	ユニット10	ユニット11	ユニット12
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット13	ユニット14	ユニット15	ユニット16
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

ネットワークパラメータ 2026/03/04
データ名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

[CC-Link 設定]

ユニット枚数　枚

ネットワークパラメータ
データ名 : CC-Link設定
CC-Link 設定

2026/03/04

[CC-Link 設定]

	1	2	3	4
先頭I/ONo.	–	–	–	–
種別	–	–	–	–
データリンク種別	–	–	–	–
モード設定	–	–	–	–
総接続台数	–	–	–	–
リモート入力(RX)	–	–	–	–
リモート出力(RY)	–	–	–	–
リモートレジスタ(RWr)	–	–	–	–
リモートレジスタ(RWw)	–	–	–	–
Ver.2リモート入力(RX)	–	–	–	–
Ver.2リモート出力(RY)	–	–	–	–
Ver.2リモートレジスタ(RWr)	–	–	–	–
Ver.2リモートレジスタ(RWw)	–	–	–	–
特殊リレー(SB)	–	–	–	–
特殊レジスタ(SW)	–	–	–	–
リトライ回数	–	–	–	–
自動復列台数	–	–	–	–
待機マスタ局番号	–	–	–	–
CPUダウン指定	–	–	–	–
スキャンモード指定	–	–	–	–
ディレイ時間設定	–	–	–	–
リモートデバイス局イニシャル設定	–	–	–	–
割込み設定	–	–	–	–

ネットワークパラメータ
データ名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0010		I/O割付	0(*- 0)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0020		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(*- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(*- 2)	入力	16点	QX40	
0050		I/O割付	3(*- 3)	入力	16点	QX40	
0060		I/O割付	4(*- 4)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	5(*- 5)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	6(*- 6)	出力	16点	QY10	

プログラム設定 2026/03/04
データ名：プログラム設定

実行タイプ	プログラムファイル名 [タイトル]	ローカル デバイスコメント
初期プログラム	–	–
スキャンプログラム	MAIN	なし
	02_IO	なし
	03_Func	なし
	04Master	なし
	05_Study	なし
	06_Auto	なし
	07_Manua	なし
	08_Alarm	なし
	09_Drive	なし
待機プログラム	–	–
定周期プログラム	–	–
実行タイプ指定なし	–	–

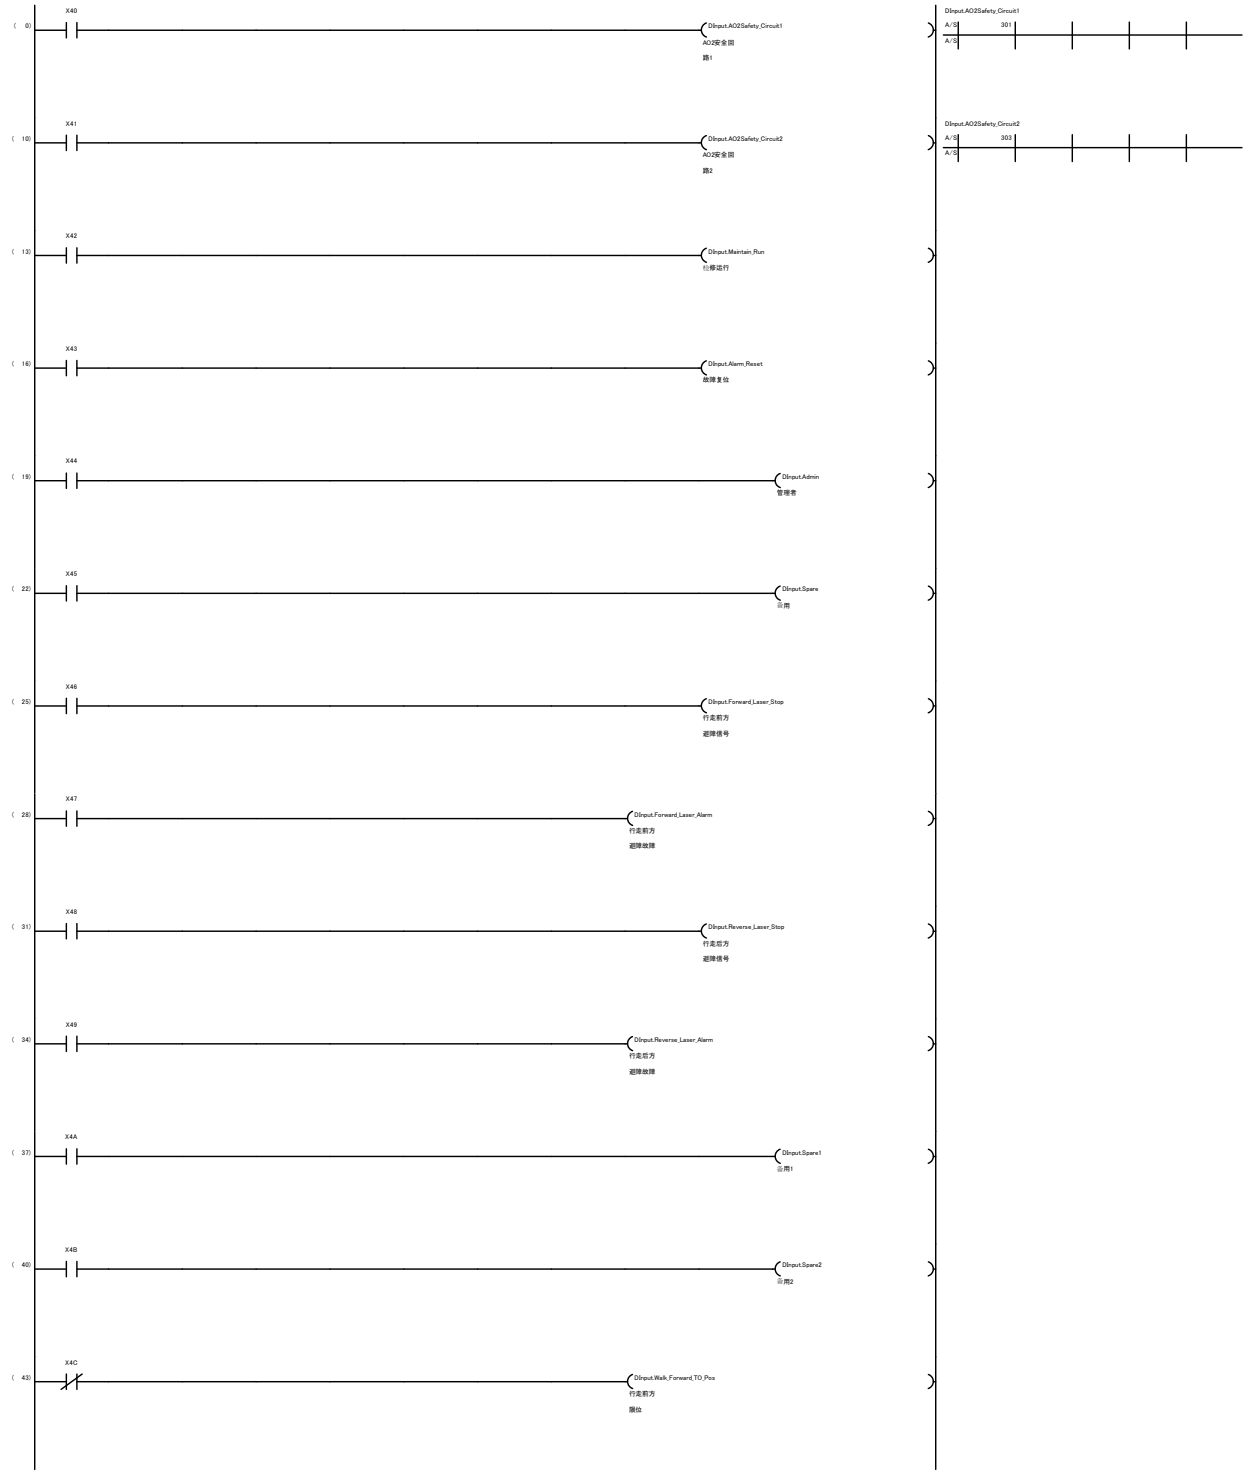
X40
DInput.AO2Safety_Circuit1
AO2安全回
路1
DInput.AO2Safety_Circuit1
A/S
301
A/S
X41
DInput.AO2Safety_Circuit2
AO2安全回
路2
DInput.AO2Safety_Circuit2
A/S
303
A/S
X42
DInput.Maintain_Run
他移送行
X43
DInput.Alarm_Reset
故障复位
X44
DInput.Admin
管理者
X45
DInput.Spare
予備
X46
DInput.Forward_Laser_Stop
行走前方
避障信号
X47
DInput.Forward_Laser_Alarm
行走前方
避障故障
X48
DInput.Reverse_Laser_Stop
行走后方
避障信号
X49
DInput.Reverse_Laser_Alarm
行走后方
避障故障
X4A
DInput.Spare1
予備1
X4B
DInput.Spare2
予備2
X4C
DInput.Walk_Forward_TO_Pos
行走前方
限位

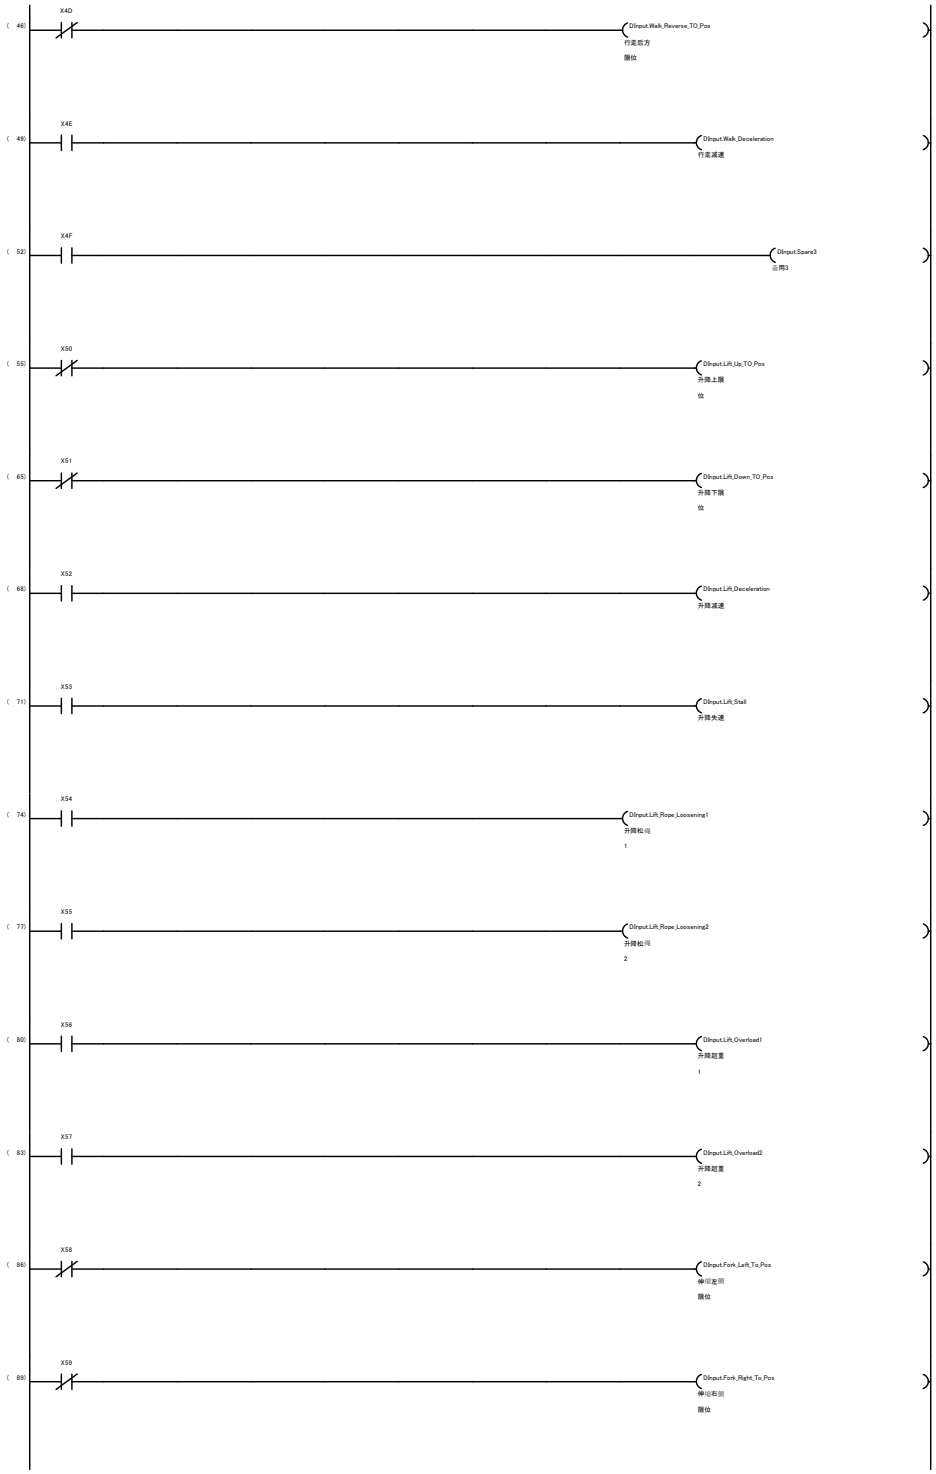
(46)
X4D
DInput.Walk_Reverse_TO_Pos
行走倒方
限位
(49)
X4E
DInput.Walk_Deceleration
行走減速
(52)
X4F
DInput.Spare3
予備3
(55)
X50
DInput.Lift_Up_TO_Pos
升降上限
位
(65)
X51
DInput.Lift_Down_TO_Pos
升降下限
位
(68)
X52
DInput.Lift_Deceleration
升降減速
(71)
X53
DInput.Lift_Stall
升降失速
(74)
X54
DInput.Lift_Rope_Loosening1
升降松弛
1
(77)
X55
DInput.Lift_Rope_Loosening2
升降松弛
2
(80)
X56
DInput.Lift_Overload1
升降超重
1
(83)
X57
DInput.Lift_Overload2
升降超重
2
(86)
X58
DInput.Fork_Left_To_Pos
伸出左側
限位
(89)
X59
DInput.Fork_Right_To_Pos
伸出右側
限位

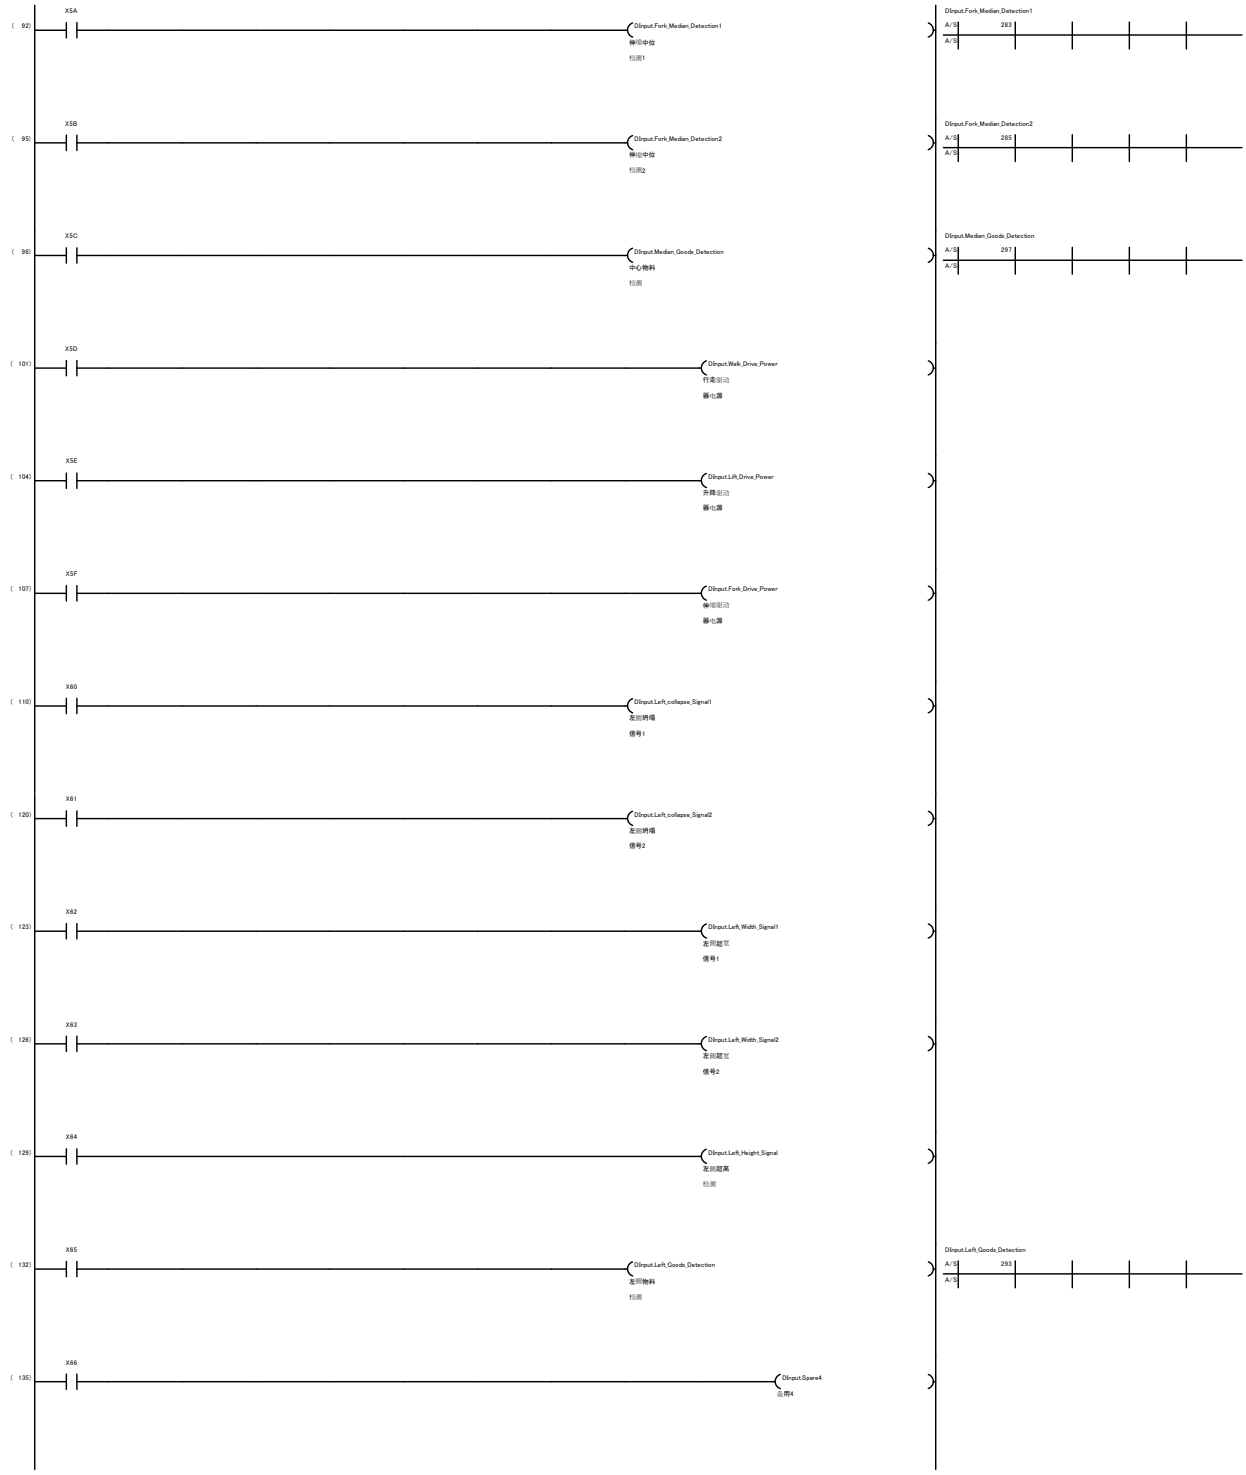
92
X5A
DInput.Fork_Median_Detection1
伸出中位
検出1
DInput.Fork_Median_Detection1
A/S
283
A/S
95
X5B
DInput.Fork_Median_Detection2
伸出中位
検出2
DInput.Fork_Median_Detection2
A/S
285
A/S
98
X5C
DInput.Median_Goods_Detection
中心物料
検出
DInput.Median_Goods_Detection
A/S
297
A/S
101
X5D
DInput.Walk_Drive_Power
行高駆動
器也源
104
X5E
DInput.Lift_Drive_Power
升降駆動
器也源
107
X5F
DInput.Fork_Drive_Power
伸縮駆動
器也源
110
X60
DInput.Left_collapse_Signal1
左回時唱
信号1
120
X61
DInput.Left_collapse_Signal2
左回時唱
信号2
123
X62
DInput.Left_Width_Signal1
左回超宽
信号1
126
X63
DInput.Left_Width_Signal2
左回超宽
信号2
129
X64
DInput.Left_Height_Signal
左回超高
検出
132
X65
DInput.Left_Goods_Detection
左回物料
検出
DInput.Left_Goods_Detection
A/S
293
A/S
135
X66
DInput.Spare4
备用4

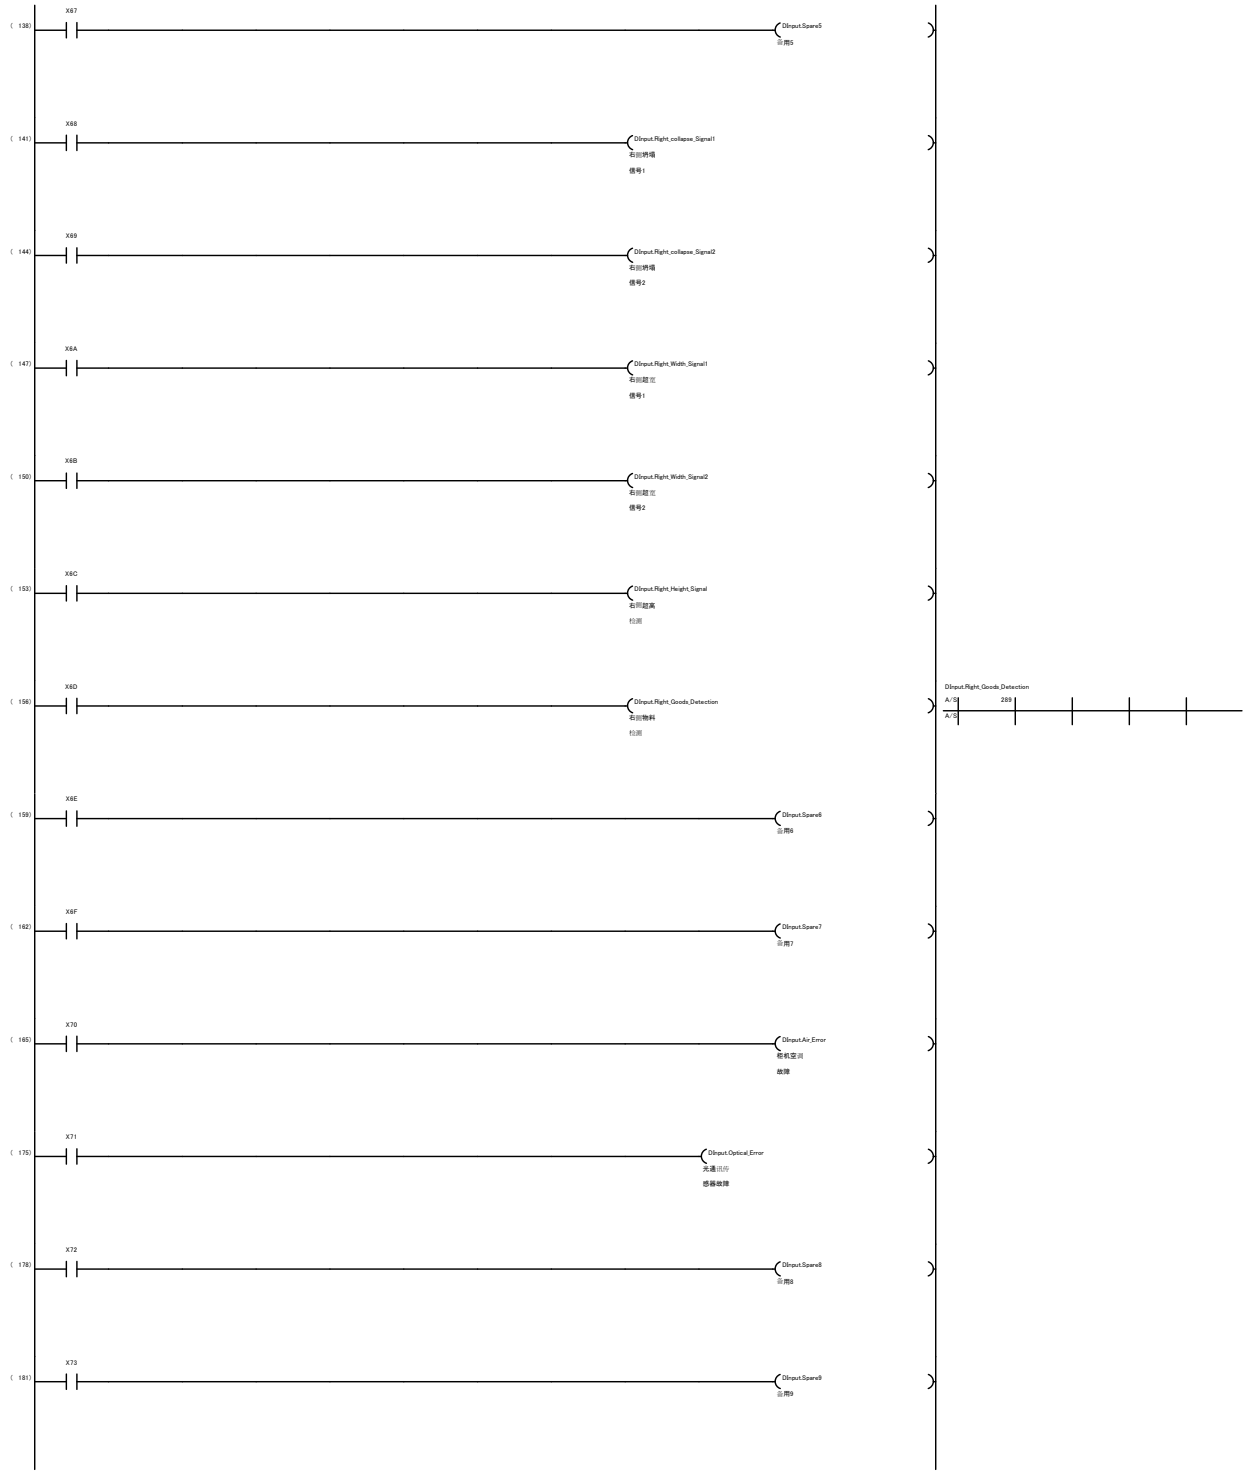
138
X67
DInput.Spare5
予備5
141
X68
DInput.Right_collapse_Signal1
右前崩壊
信号1
144
X69
DInput.Right_collapse_Signal2
右前崩壊
信号2
147
X6A
DInput.Right_Width_Signal1
右前超近
信号1
150
X6B
DInput.Right_Width_Signal2
右前超近
信号2
153
X6C
DInput.Right_Height_Signal
右前超高
検査
156
X6D
DInput.Right_Goods_Detection
右前物料
検査
DInput.Right_Goods_Detection
A/S
289
A/S
159
X6E
DInput.Spare6
予備6
162
X6F
DInput.Spare7
予備7
165
X70
DInput.Air_Error
格机空调
故障
175
X71
DInput.Optical_Error
光通讯传
感器故障
178
X72
DInput.Spare8
予備8
181
X73
DInput.Spare9
予備9

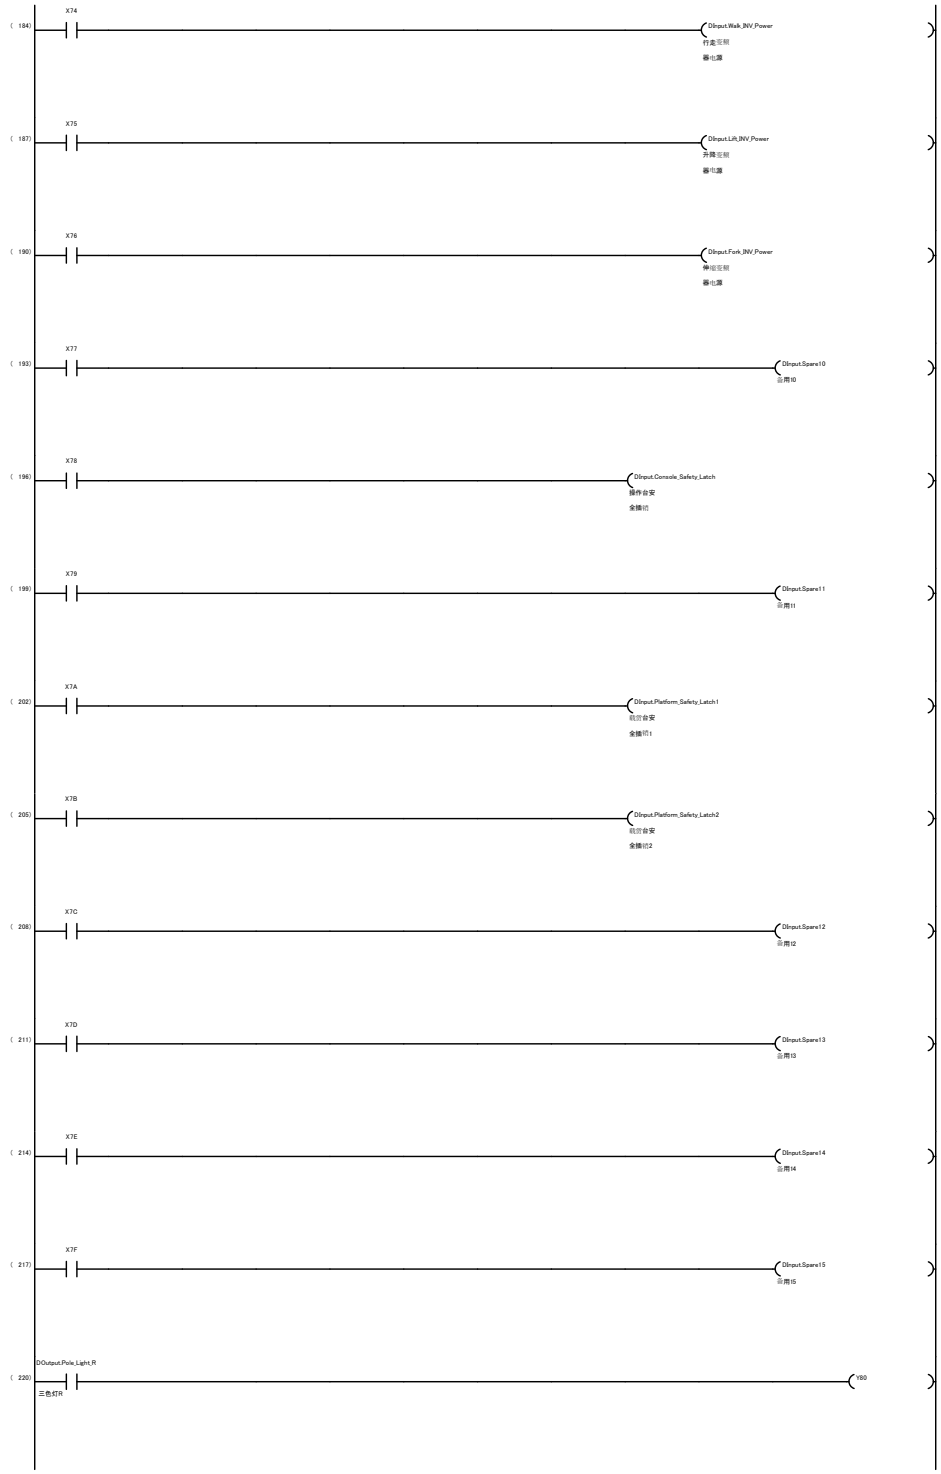
(184)
X74
DInput.Walk_INV_Power
行走逆变
器电源
(187)
X75
DInput.Lift_INV_Power
升降逆变
器电源
(190)
X76
DInput.Fork_INV_Power
伸缩逆变
器电源
(193)
X77
DInput.Spare10
备用10
(196)
X78
DInput.Console_Safety_Latch
操作台安
全锁闭
(199)
X79
DInput.Spare11
备用11
(202)
X7A
DInput.Platform_Safety_Latch1
载货台安
全锁闭1
(205)
X7B
DInput.Platform_Safety_Latch2
载货台安
全锁闭2
(208)
X7C
DInput.Spare12
备用12
(211)
X7D
DInput.Spare13
备用13
(214)
X7E
DInput.Spare14
备用14
(217)
X3F
DInput.Spare15
备用15
(220)
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
Y80

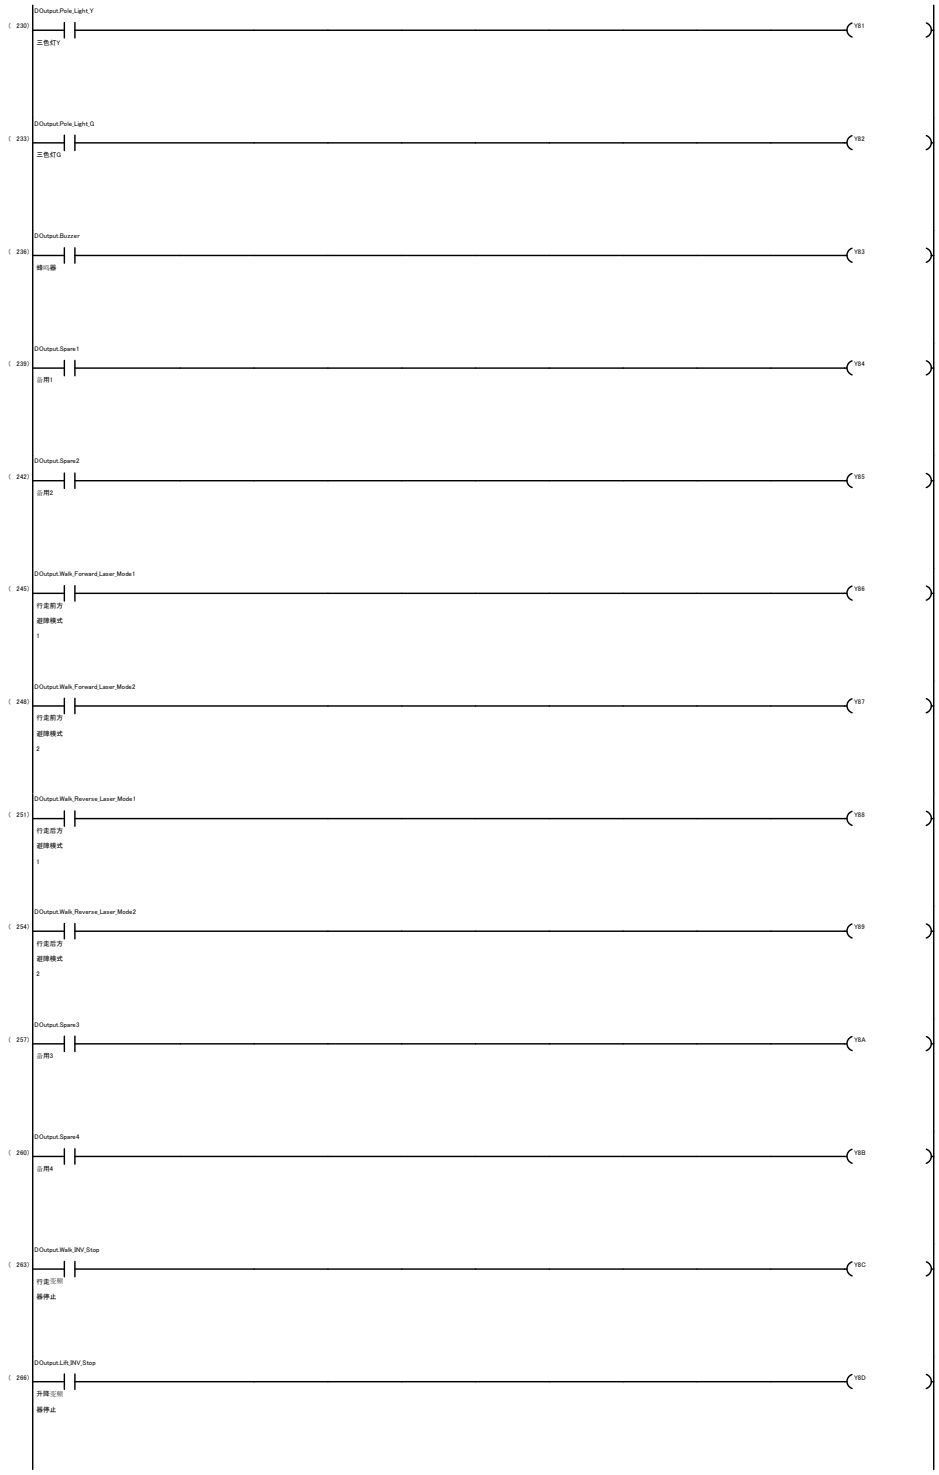
230
DOutput.Pole_Light_Y
三色灯Y
YS1
233
DOutput.Pole_Light_G
三色灯G
YS2
236
DOutput.Buzzer
警告音
YS3
239
DOutput.Spare1
予備1
YS4
242
DOutput.Spare2
予備2
YS5
245
DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode1
行走前方
避障機能
1
YS6
248
DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode2
行走前方
避障機能
2
YS7
251
DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode1
行走後方
避障機能
1
YS8
254
DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode2
行走後方
避障機能
2
YS9
257
DOutput.Spare3
予備3
YSA
260
DOutput.Spare4
予備4
YSB
263
DOutput.Walk_INV_Stop
行走反転
緊停止
YSC
266
DOutput.Lift_INV_Stop
昇降反転
緊停止
YSD

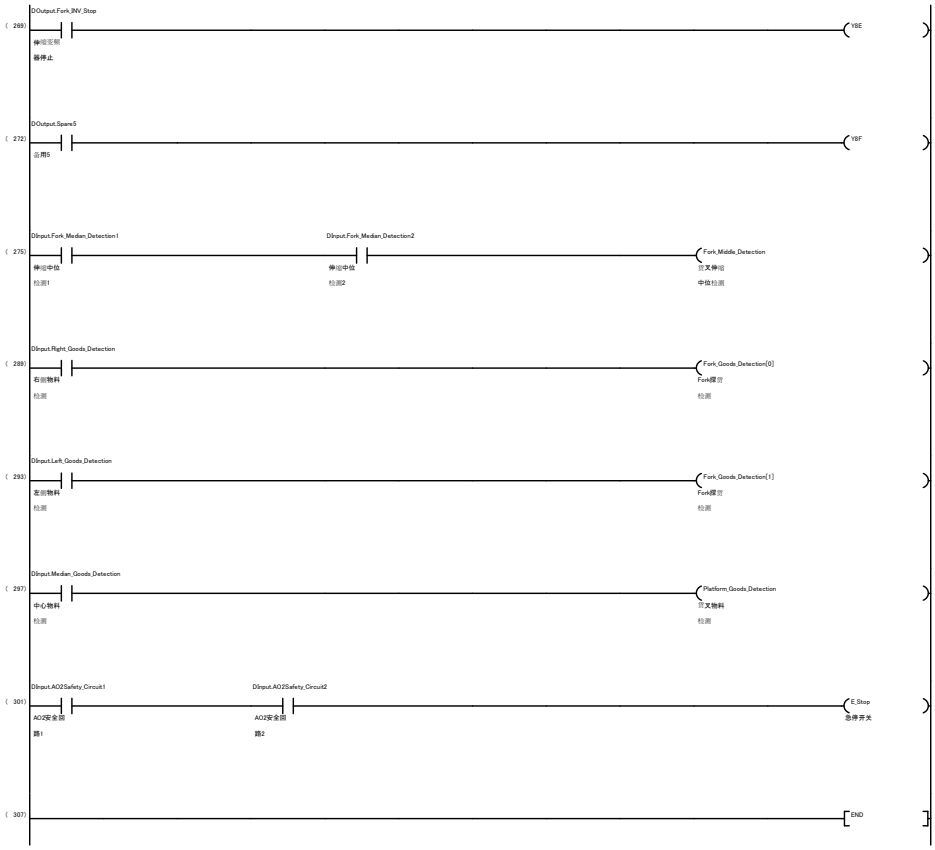
DOutput.Fork_INV_Stop
(268)
伸縮反転
器停止
YBE
DOutput.Spare5
(272)
当用5
YBF
DInput.Fork_Median_Detection1
DInput.Fork_Median_Detection2
(275)
伸縮中位
検測1
伸縮中位
検測2
Fork_Middle_Detection
叉伸縮
中位検測
DInput.Right_Goods_Detection
(289)
右側物料
検測
Fork_Goods_Detection[0]
Fork探査
検測
DInput.Left_Goods_Detection
(293)
左側物料
検測
Fork_Goods_Detection[1]
Fork探査
検測
DInput.Median_Goods_Detection
(297)
中心物料
検測
Platform_Goods_Detection
叉物料
検測
DInput.AO2Safety_Circuit1
DInput.AO2Safety_Circuit2
(301)
AO2安全回
路1
AO2安全回
路2
E_Stop
急停开关
(307)
END

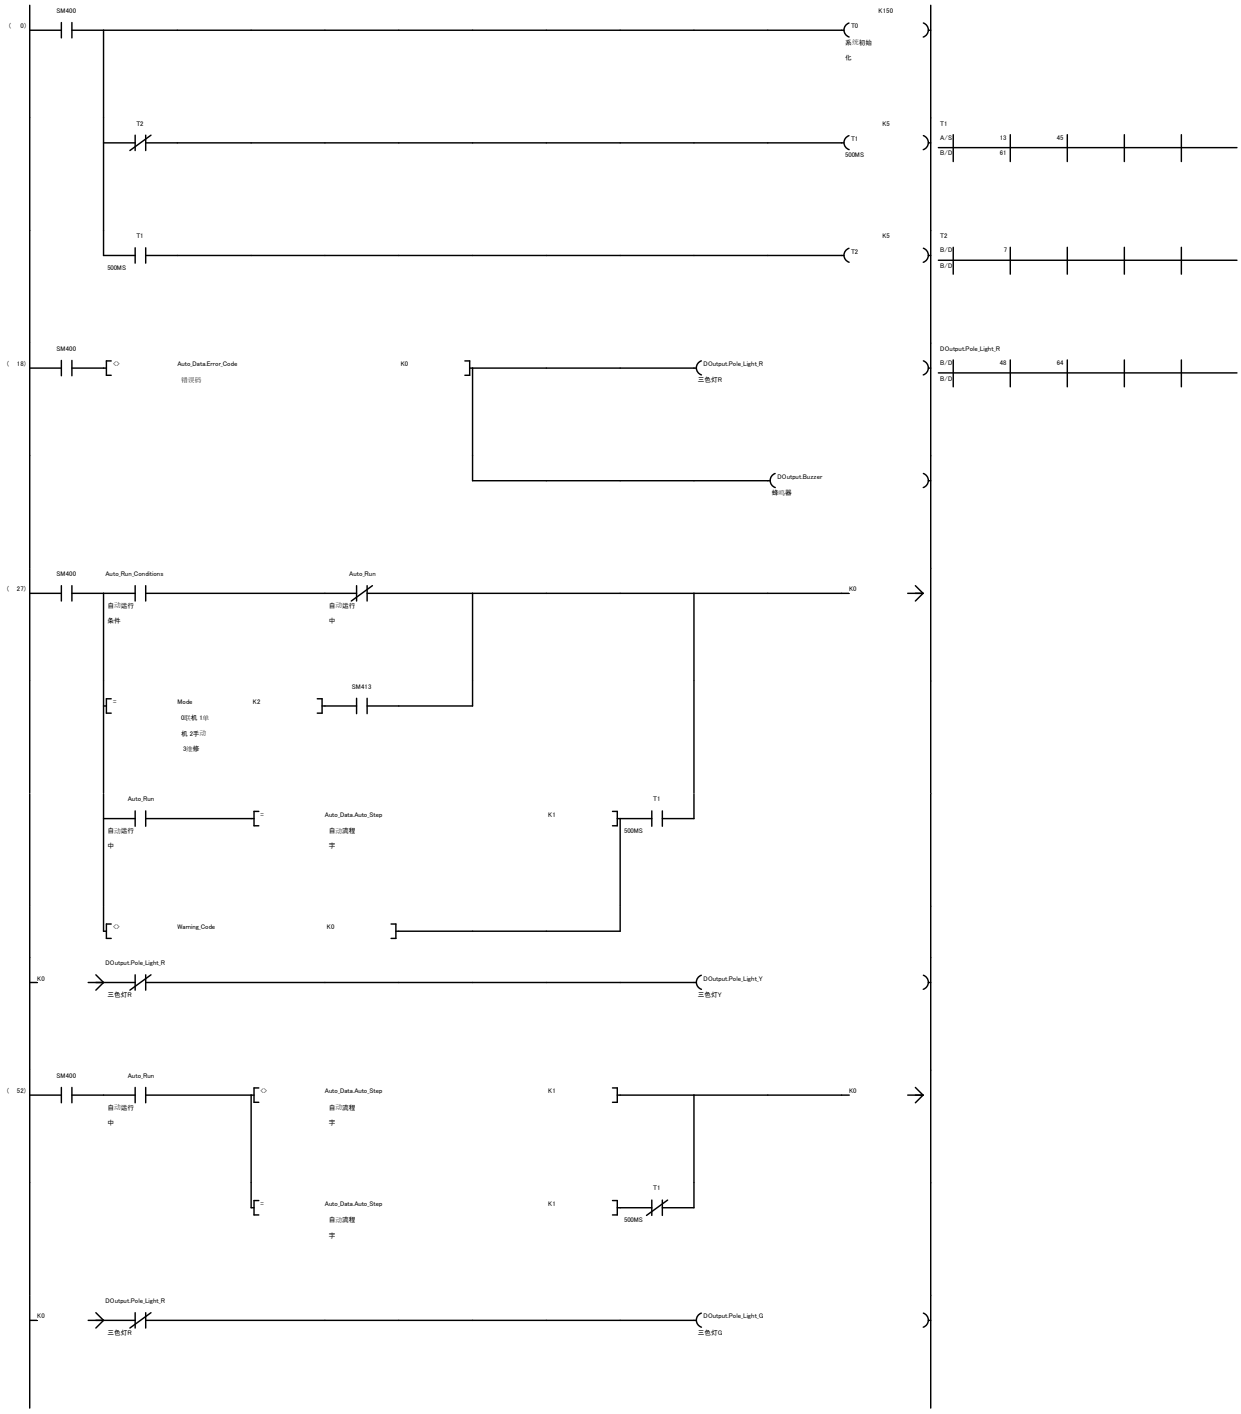
(0)
SM400
T0
高环初始化
K150
T2
T1
300MS
K5
T1
A/S
B/D
13
45
61
T1
500MS
T2
K5
T2
B/D
B/D
7
(18)
SM400
Auto_Data.Error_Code
错误码
K0
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
DOutput.Buzzer
蜂鸣器
DOutput.Pole_Light_R
B/D
B/D
48
64
(27)
SM400
Auto_Run_Conditions
自动运行条件
Auto_Run
自动运行中
K0
Mode
0区机 1单机 2手动 3检修
K2
SM413
Auto_Run
自动运行中
Auto_Data.Auto_Step
自动流程字
K1
T1
500MS
Warning_Code
K0
K0
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
DOutput.Pole_Light_Y
三色灯Y
(52)
SM400
Auto_Run
自动运行中
Auto_Data.Auto_Step
自动流程字
K1
K0
Auto_Data.Auto_Step
自动流程字
K1
T1
500MS
K0
DOutput.Pole_Light_R
三色灯R
DOutput.Pole_Light_G
三色灯G

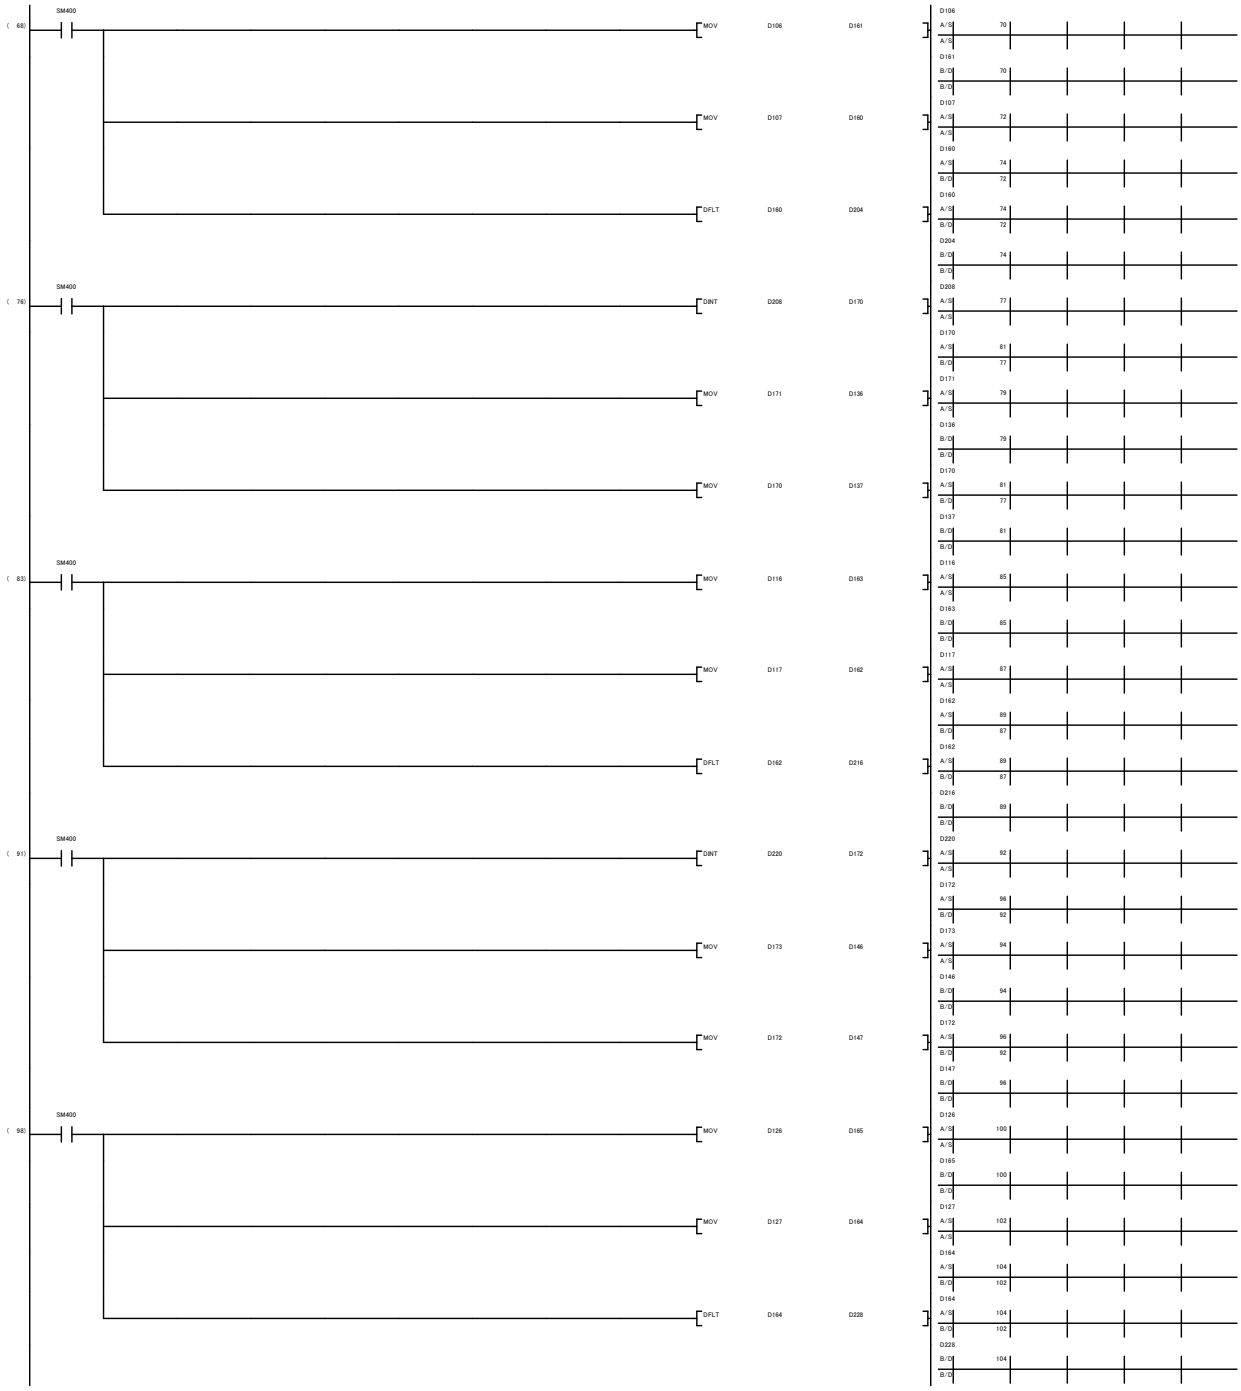
(68)
SM400
MOV D106 D161
MOV D107 D160
DFLT D160 D204
(76)
SM400
DINT D208 D170
MOV D171 D136
MOV D170 D137
(83)
SM400
MOV D116 D163
MOV D117 D162
DFLT D162 D216
(91)
SM400
DINT D220 D172
MOV D173 D146
MOV D172 D147
(98)
SM400
MOV D126 D165
MOV D127 D164
DFLT D164 D228
D106 A/S 70
A/S
D161 B/D 70
B/D
D107 A/S 72
A/S
D160 A/S 74
B/D 72
D160 A/S 74
B/D 72
D204 B/D 74
B/D
D208 A/S 77
A/S
D170 A/S 81
B/D 77
D171 A/S 79
A/S
D136 B/D 79
B/D
D170 A/S 81
B/D 77
D137 B/D 81
B/D
D116 A/S 85
A/S
D163 B/D 85
B/D
D117 A/S 87
A/S
D162 A/S 89
B/D 87
D162 A/S 89
B/D 87
D216 B/D 89
B/D
D220 A/S 92
A/S
D172 A/S 96
B/D 92
D173 A/S 94
A/S
D146 B/D 94
B/D
D172 A/S 96
B/D 92
D147 B/D 96
B/D
D126 A/S 100
A/S
D165 B/D 100
B/D
D127 A/S 102
A/S
D164 A/S 104
B/D 102
D164 A/S 104
B/D 102
D228 B/D 104
B/D

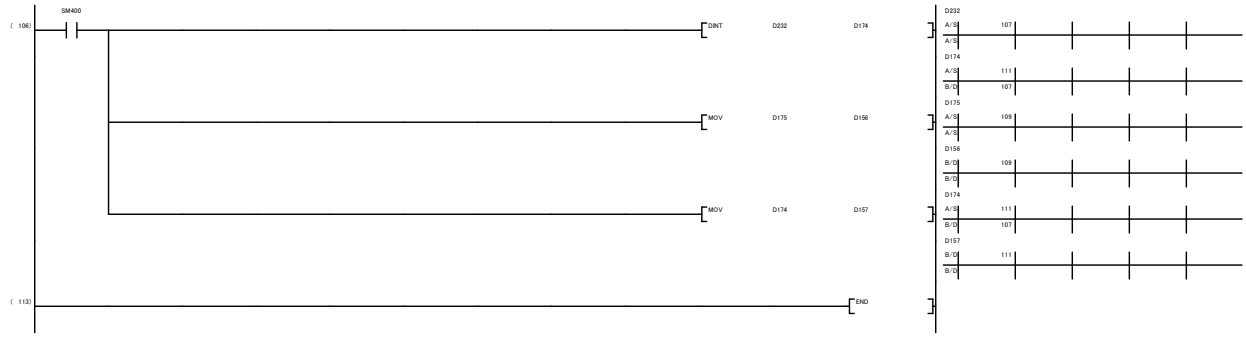
SM400
106
DINT
D232
D174
MOV
D175
D156
MOV
D174
D157
113
END
D232
A/S
107
A/S
D174
A/S
111
B/D
107
D175
A/S
108
A/S
D156
B/D
108
B/D
D174
A/S
111
B/D
107
D157
B/D
111
B/D

```
(*急停*)
 IF E_Stop=FALSE AND Laser.Obstacle_Alarm=FALSE AND Auto_Data.Error_Code=0 AND Master_W.EStop_Control=0 THEN
    DOutput.Walk_INV_Stop:=TRUE;
    DOutput.Fork_INV_Stop:=TRUE;
 ELSE
    DOutput.Walk_INV_Stop:=FALSE;
    DOutput.Fork_INV_Stop:=FALSE;
 END_IF;
(*实际扭矩.150停机 *)
 OUT_T((ABS(Axle_Y_Sew_Read.Actual_Torque)>1500 ),TC7,20);
  IF E_Stop=FALSE AND TS7=FALSE AND Auto_Data.Error_Code=0  AND Master_W.EStop_Control=0 THEN
    DOutput.Lift_INV_Stop:=TRUE;
 ELSE
    DOutput.Lift_INV_Stop:=FALSE;
 END_IF;

(*SM411~SM414：分别10ms、100ms、1s、1min的时钟脉冲信号*)
(*堆垛机静止中*)
IF Auto_Data.Auto_Step=0 THEN
    Stacker_Stationary :=TRUE;
ELSE
    Stacker_Stationary :=FALSE;
END_IF;

(*Mode_ 0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF  DInput.Maintain_Run=FALSE  THEN
    Mode:=3;
ELSE
    (*主站切换模式*)
    IF Master_W.Mode_Switch<>Mode_Record AND Stacker_Stationary THEN
        Mode_Record :=Master_W.Mode_Switch;
        Mode:=Master_W.Mode_Switch;
    END_IF;

   (*HMI切换模式*)
    IF HMI.OnLine_Mode_Switch AND Stacker_Stationary THEN
        Mode:=0;
        ELSIF HMI.Single_Mode_Switch AND Stacker_Stationary THEN
        Mode:=1;
        ELSIF HMI.Manual_Mode_Switch AND Stacker_Stationary THEN
        Mode:=2;
    END_IF;
END_IF;

Maintenance_Mode_Stop:=DInput.Maintain_Run;

(*运行开关打开后默认切换手动模式*)
IF DInput.Maintain_Run AND NOT Maintenance_Mode_Stop THEN
    Mode:=2;
END_IF;
(*Maintenance_Mode_Stop:=DInput.Maintain_Run;*)

(*模式显示*)
OnLine_Mode:=Mode=0;
Single_Mode:=Mode=1;
Manual_Mode:=Mode=2;
Maintenance_Mode:=Mode=3;

(*语言切换*)
IF Language>3 OR Language=0 THEN
    Language:=1;
END_IF;
INCP(Language_Switch,Language);

(*密码权限-管理者*)
IF DInput.Admin=FALSE THEN
    Password:=0;
    DOutput.Buzzer:=FALSE;
    HMI.Laser_Close:=FALSE;
ELSE
    DOutput.Buzzer:=TRUE;
END_IF;

(*任务类型显示*)
HMI.Single_RK_Type:=Alone.Task_Type=1;
HMI.Single_CK_Type:=Alone.Task_Type=2;
HMI.Single_YK_Type:=Alone.Task_Type=3;
HMI.OnLine_RK_Type:=Wcs_interface.Task_Type=1;
HMI.OnLine_CK_Type:=Wcs_interface.Task_Type=2;
HMI.OnLine_YK_Type:=Wcs_interface.Task_Type=3;
HMI.Auto_RK_Type:=Auto_Data.Task_Type=1;
HMI.Auto_CK_Type:=Auto_Data.Task_Type=2;
HMI.Auto_YK_Type:=Auto_Data.Task_Type=3;

(*雷达区域切换*)
```

```
IF Auto_Data.X_Current_Actual_Position >24000.0 THEN
        DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode1:=TRUE;
ELSE
        DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode1:=FALSE;
END_IF;

IF Auto_Data.X_Current_Actual_Position <300.0 THEN
        DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode1:=TRUE;
ELSE
        DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode1:=FALSE;
END_IF;
```

```
(*数据提取*)
BMOV (1, U2¥G4096 ,30,D3000 );
BMOV (1,D3050 ,30,U2¥G12288 );

MOV (1, D3024 ,K4M2500);
MOV (1,K4M2000 ,D3078 );

(*通讯状态*)
MOV (1,U2¥G3104 ,K4M340);

(*Write*)
Wcs_interface.Task_ID:=Master_W.Task_ID;
Wcs_interface.Task_Type:=Master_W.Task_Type;
Wcs_interface.Picking_Station_No:=Master_W.Picking_Station_No;
Wcs_interface.Placing_Station_No:=Master_W.Placing_Station_No;
Wcs_interface.Start_Row:=Master_W.Start_Row;
Wcs_interface.Start_Column:=Master_W.Start_Column;
Wcs_interface.Start_Layer:=Master_W.Start_Layer;
Wcs_interface.End_Row:=Master_W.End_Row;
Wcs_interface.End_Column:=Master_W.End_Column;
Wcs_interface.End_Layer:=Master_W.End_Layer;
IF Master_W.LoadGoods_Enable_B1=1 THEN
    Station_Status[1].LoadGoods_Enable:=TRUE;
ELSE
    Station_Status[1].LoadGoods_Enable:=FALSE;
END_IF;
IF Master_W.LoadGoods_Enable_B2=1 THEN
    Station_Status[2].LoadGoods_Enable:=TRUE;
ELSE
    Station_Status[2].LoadGoods_Enable:=FALSE;
END_IF;
IF Master_W.UnLoadGoods_Enable_B1=1 THEN
    Station_Status[3].UnLoadGoods_Enable:=TRUE;
ELSE
    Station_Status[3].UnLoadGoods_Enable:=FALSE;
END_IF;
IF Master_W.UnLoadGoods_Enable_B2=1 THEN
    Station_Status[4].UnLoadGoods_Enable:=TRUE;
ELSE
    Station_Status[4].UnLoadGoods_Enable:=FALSE;
END_IF;

(*Read*)
Master_R.Stacker_Status:=Auto_Data.Stacker_Status;
Master_R.Auto_Step:=Auto_Data.Auto_Step;
Master_R.Error_Code:=Auto_Data.Error_Code;
Master_R.Task_Status:=Auto_Data.Task_Status;
Master_R.Current_Task_ID:=Auto_Data.Current_Task_ID;
Master_R.Total_Number_Tasks:=Auto_Data.Total_Number_Tasks;
INT(1,Auto_Data.X_Current_Actual_Position ,Master_R.X_Current_Actual_Position  );
INT(1,Auto_Data.Y_Current_Actual_Position ,Master_R.Y_Current_Actual_Position  );
INT(1,Auto_Data.Z_Current_Actual_Position ,Master_R.Z_Current_Actual_Position  );
INT(1,Auto_Data.X_Current_Actual_Speed,Master_R.X_Current_Actual_Speed  );
INT(1,Auto_Data.Y_Current_Actual_Speed,Master_R.Y_Current_Actual_Speed  );
INT(1,Auto_Data.Z_Current_Actual_Speed,Master_R.Z_Current_Actual_Speed  );
Master_R.Current_Mode:=Mode;
Master_R.Heartbeat:=Master_W.Heartbeat;
Master_R.Step_Record:=Record.Auto_Step;
Master_R.X_Torque:=Axle_X_Sew_Read.Actual_Torque/10;
Master_R.Y_Torque:=Axle_Y_Sew_Read.Actual_Torque/10;
Master_R.Z_Torque:=Axle_Z_Sew_Read.Actual_Torque/10;
Master_R.X_Alarm_Code:=Axle_X_Alalm;
Master_R.Y_Alarm_Code:=Axle_Y_Alalm;
Master_R.Z_Alarm_Code:=Axle_Z_Alalm;
Master_R.Stacker_Current_Column:=Stacker_Current_Column;
Master_R.Stacker_Current_Layer:=Stacker_Current_Layer;
Master_R.Warning_Code:=Warning_Code;

(*堆垛机地面手动控制中*)
IF Stacker_W_Control_Bit.Apply_Manual_Control AND Manual_Mode THEN
    Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl:=TRUE;

    Axle[0].Jog_Forward := Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Forward;
    Axle[0].Jog_Reverse :=Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Reverse;
    Axle[1].Jog_Forward  :=Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Forward;
    Axle[1].Jog_Reverse  :=Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Reverse;
    Axle[2].Jog_Forward  :=Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Forward;
    Axle[2].Jog_Reverse  :=Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Reverse;
    Manual_Y_Force_Enable:=Stacker_W_Control_Bit.Manual_Y_Force_Enable;
    Manual.Position_Coords_Switch:=Stacker_W_Control_Bit.Position_Coords_Switch;
    Manual.X_ManualStart_Position:=Stacker_W_Control_Bit.X_ManualStart_Position;
    Manual.Y_ManualStart_Position:=Stacker_W_Control_Bit.Y_ManualStart_Position;
    Manual.Z_ManualStart_Position:=Stacker_W_Control_Bit.Z_ManualStart_Position;
ELSE
    Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl:=FALSE;
```

```
END_IF;

Stacker_R_Status_Bit.Fork_Zero:=Fork_Zero;
Stacker_R_Status_Bit.Advance_To_Position:=DInput.Walk_Forward_TO_Pos;
Stacker_R_Status_Bit.Retreat_To_Position:=DInput.Walk_Reverse_TO_Pos;
Stacker_R_Status_Bit.Ascend_To_Position:=DInput.Lift_Up_TO_Pos;
Stacker_R_Status_Bit.Descend_To_Position:=DInput.Lift_Down_TO_Pos;
Stacker_R_Status_Bit.Left_To_Position:=DInput.Fork_Left_To_Pos;
Stacker_R_Status_Bit.Right_To_Position:=DInput.Fork_Right_To_Pos;
```

```
(*列间距:=1870;
层间距:=875;
总列数:=14;
总层数:=5;*)

Row_Coords[1]:=-1970.0;
Row_Coords[2]:=1970.0;

IF Column_Coords[1] =0.0 AND Layer_Coords[1] =0.0  THEN
    FOR AO:=1 TO 13 DO
    Column_Coords[AO+1]:=Column_Coords[AO] +1870.0;
    END_FOR;
END_IF;

Layer_Coords[1]:=0.0;
Layer_Coords[2]:=900.0;
Layer_Coords[3]:=1800.0;
Layer_Coords[4]:=2925.0;
Layer_Coords[5]:=3825.0;
```

```
(*参数设置MM*)
Height_Goods_Lifted:=60.0;
Height_Goods_Lowered:=40.0;

(*非自动模式*)
IF Mode>1 THEN
    Auto_Data.Auto_Step:=0;
    Auto_Run := FALSE;
END_IF;

(*初始化*)
IF Auto_Data.Auto_Step=0 THEN
    Fork_Load_Done:=FALSE;
    Fork_Unload_Done:=FALSE;
    Auto_Data.Picking_Station_No:=0;
    Auto_Data.Placing_Station_No:=0;
    Auto_Data.Task_Type:=0;
    Auto_Data.Start_Row:=0;
    Auto_Data.Start_Column:=0;
    Auto_Data.Start_Layer:=0;
    Auto_Data.End_Row:=0;
    Auto_Data.End_Column:=0;
    Auto_Data.End_Layer:=0;
    Auto_Run := FALSE;
    Master_R.LoadGoods_Apply:=0;
    Master_R.UnLoadGoods_Apply:=0;
    Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up:=FALSE;
    Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods:=FALSE;
    Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
    Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
    Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
END_IF;

(*自动运行条件*)
IF Auto_Data.Auto_Step=0 AND Auto_Run=FALSE AND Mode<=1 AND E_Stop=FALSE AND Resetting_Alarm=FALSE AND TS0  AND
    Axle_X_Sew_Status_Bit.Ready_To_Run AND Axle_Y_Sew_Status_Bit.Ready_To_Run AND Axle_Z_Sew_Status_Bit.Ready_To_Run AND
    Axle_X_Sew_Status_Bit.Error=FALSE AND Axle_Y_Sew_Status_Bit.Error=FALSE AND Axle_Z_Sew_Status_Bit.Error=FALSE AND
    Axle_X_Sew_Status_Bit.Homed AND Axle_Y_Sew_Status_Bit.Homed AND Axle_Z_Sew_Status_Bit.Homed AND
     Auto_Data.Error_Code=0 THEN
    Auto_Run_Conditions:=TRUE;
ELSE
    Auto_Run_Conditions:=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机状态*)
Auto_Data.Stacker_Status:=0;
IF Auto_Data.Auto_Step=0 AND Auto_Run=FALSE AND Mode<=1 AND Auto_Run_Conditions THEN
    Auto_Data.Stacker_Status:=1;
END_IF;
IF  Auto_Data.Auto_Step<>0 OR Auto_Run  THEN
    Auto_Data.Stacker_Status:=2;
END_IF;
IF Auto_Data.Error_Code<>0 THEN
    Auto_Data.Stacker_Status:=3;
END_IF;

(*任务开始 WCS就绪---联机模式*) (*Mode_ 0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF Auto_Data.Stacker_Status=1 AND  Wcs_interface.Task_ID <> 0 THEN
   (*入库*)
      IF Wcs_interface.Task_Type = 1 AND Wcs_interface.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID  AND Wcs_interface.Picking_Station_No<>0 AND
         (Wcs_interface.End_Row<>0 AND Wcs_interface.End_Column<>0 AND Wcs_interface.End_Layer<>0)  AND Mode=0 AND
         Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

               Auto_Run := TRUE;
               Auto_Data.Current_Task_ID:= Wcs_interface.Task_ID;
               Auto_Data.Task_Type:= Wcs_interface.Task_Type;
               Auto_Data.Picking_Station_No:= Wcs_interface.Picking_Station_No;
               Auto_Data.End_Row:= Wcs_interface.End_Row;
               Auto_Data.End_Column:= Wcs_interface.End_Column;
               Auto_Data.End_Layer:= Wcs_interface.End_Layer;
               Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
               Auto_Data.Task_Status:=1;
               Auto_Data.Auto_Step:=1;
      END_IF;

      (*出库*)
      IF Wcs_interface.Task_Type = 2 AND Wcs_interface.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID AND Wcs_interface.Placing_Station_No<>0 AND
         (Wcs_interface.Start_Row<>0 AND Wcs_interface.Start_Column<>0 AND Wcs_interface.Start_Layer<>0) AND Mode=0 AND
         Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

         Auto_Run := TRUE;
         Auto_Data.Current_Task_ID:= Wcs_interface.Task_ID;
         Auto_Data.Task_Type:= Wcs_interface.Task_Type;
         Auto_Data.Placing_Station_No:= Wcs_interface.Placing_Station_No;
         Auto_Data.Start_Row:= Wcs_interface.Start_Row;
```

```
            Auto_Data.Start_Column:= Wcs_interface.Start_Column;
            Auto_Data.Start_Layer:= Wcs_interface.Start_Layer;
            Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
            Auto_Data.Task_Status:=2;
             Auto_Data.Auto_Step:=1;
        END_IF;

        (*移库*)
        IF Wcs_interface.Task_Type = 3 AND Wcs_interface.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID  AND Mode=0 AND
            (Wcs_interface.Start_Row<>0 AND Wcs_interface.Start_Column<>0 AND Wcs_interface.Start_Layer<>0 AND Wcs_interface.End_Row<>0 AND
Wcs_interface.End_Column<>0 AND Wcs_interface.End_Layer<>0 )AND
            Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

            Auto_Run := TRUE;
            Auto_Data.Current_Task_ID:= Wcs_interface.Task_ID;
            Auto_Data.Task_Type:= Wcs_interface.Task_Type;
            Auto_Data.Start_Row:= Wcs_interface.Start_Row;
            Auto_Data.Start_Column:= Wcs_interface.Start_Column;
            Auto_Data.Start_Layer:= Wcs_interface.Start_Layer;
            Auto_Data.End_Row:= Wcs_interface.End_Row;
            Auto_Data.End_Column:= Wcs_interface.End_Column;
            Auto_Data.End_Layer:= Wcs_interface.End_Layer;
            Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
            Auto_Data.Task_Status:=3;
             Auto_Data.Auto_Step:=1;
        END_IF;

        (*回检修位置*)
        IF Wcs_interface.Task_Type = 4 AND Wcs_interface.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID AND Mode=0 AND
             Wcs_interface.Start_Row=0 AND Wcs_interface.Start_Column=0 AND Wcs_interface.Start_Layer=0 AND Wcs_interface.End_Row=0 AND
Wcs_interface.End_Column=0 AND Wcs_interface.End_Layer=0 AND
            Wcs_interface.Picking_Station_No=0 AND Wcs_interface.Placing_Station_No=0 AND Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN
            Auto_Run := TRUE;
            Auto_Data.Current_Task_ID:= Wcs_interface.Task_ID;
            Auto_Data.Task_Type:= Wcs_interface.Task_Type;
            Auto_Data.Task_Status:=4;
            Auto_Data.Auto_Step:=1;
        END_IF;
END_IF;

(*非单机模式*)
IF Mode<>1 THEN
    Alone.Task_Type :=0;
    Alone.Task_ID :=0;
END_IF;

(*任务开始 WCS就绪---单机模式*) (*Mode_ 0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF Auto_Data.Stacker_Status=1 AND Alone.Task_ID <>0 THEN
    (*入库*)
        IF Alone.Task_Type = 1 AND Alone.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID AND Alone.Picking_Station_No<>0 AND
            (Alone.End_Row<>0 AND Alone.End_Column<>0 AND Alone.End_Layer<>0)  AND Mode=1 AND
            Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

                Auto_Run := TRUE;
                Auto_Data.Current_Task_ID:= Alone.Task_ID;
                Auto_Data.Task_Type:= Alone.Task_Type;
                Auto_Data.Picking_Station_No:= Alone.Picking_Station_No;
                Auto_Data.End_Row:= Alone.End_Row;
                Auto_Data.End_Column:= Alone.End_Column;
                Auto_Data.End_Layer:= Alone.End_Layer;
                Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
                Auto_Data.Task_Status:=1;
                 Auto_Data.Auto_Step:=1;
        END_IF;

        (*出库*)
        IF Alone.Task_Type = 2 AND Alone.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID AND Alone.Placing_Station_No<>0 AND
            (Alone.Start_Row<>0 AND Alone.Start_Column<>0 AND Alone.Start_Layer<>0) AND Mode=1 AND
            Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

            Auto_Run := TRUE;
            Auto_Data.Current_Task_ID:= Alone.Task_ID;
            Auto_Data.Task_Type:= Alone.Task_Type;
            Auto_Data.Placing_Station_No:= Alone.Placing_Station_No;
            Auto_Data.Start_Row:= Alone.Start_Row;
            Auto_Data.Start_Column:= Alone.Start_Column;
            Auto_Data.Start_Layer:= Alone.Start_Layer;
            Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
            Auto_Data.Task_Status:=2;
             Auto_Data.Auto_Step:=1;
        END_IF;

        (*移库*)
        IF Alone.Task_Type = 3 AND Alone.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID  AND Mode=1 AND
            (Alone.Start_Row<>0 AND Alone.Start_Column<>0 AND Alone.Start_Layer<>0 AND Alone.End_Row<>0 AND Alone.End_Column<>0 AND Alone.End_Layer<>0
```

```
)AND
        Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN

        Auto_Run := TRUE;
        Auto_Data.Current_Task_ID:= Alone.Task_ID;
        Auto_Data.Task_Type:= Alone.Task_Type;
        Auto_Data.Start_Row:= Alone.Start_Row;
        Auto_Data.Start_Column:= Alone.Start_Column;
        Auto_Data.Start_Layer:= Alone.Start_Layer;
        Auto_Data.End_Row:= Alone.End_Row;
        Auto_Data.End_Column:= Alone.End_Column;
        Auto_Data.End_Layer:= Alone.End_Layer;
        Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
        Auto_Data.Task_Status:=3;
         Auto_Data.Auto_Step:=1;
    END_IF;

    (*回检修位置*)
    IF Alone.Task_Type = 4 AND Alone.Task_ID <> Auto_Data.Current_Task_ID AND Mode=1 AND
         Alone.Start_Row=0 AND Alone.Start_Column=0 AND Alone.Start_Layer=0 AND Alone.End_Row=0 AND Alone.End_Column=0 AND Alone.End_Layer=0 AND
        Alone.Picking_Station_No=0 AND Alone.Placing_Station_No=0 AND Auto_Data.Auto_Step = 0 AND Auto_Run = FALSE THEN
        Auto_Run := TRUE;
        Auto_Data.Current_Task_ID:= Alone.Task_ID;
        Auto_Data.Task_Type:= Alone.Task_Type;
        Auto_Data.Task_Status:=4;
        Auto_Data.Auto_Step:=1;
    END_IF;
END_IF;

(*任务纪录*)
IF Auto_Data.Auto_Step=1 THEN
   Record.Current_Task_ID:=Auto_Data.Current_Task_ID;
   Record.Task_Type:=Auto_Data.Task_Type;
   Record.Start_Row:=Auto_Data.Start_Row;
   Record.Start_Column:=Auto_Data.Start_Column;
   Record.Start_Layer:=Auto_Data.Start_Layer;
   Record.End_Row:=Auto_Data.End_Row;
   Record.End_Column:=Auto_Data.End_Column;
   Record.End_Layer:=Auto_Data.End_Layer;
   Record.Picking_Station_No:=Auto_Data.Picking_Station_No;
   Record.Placing_Station_No:=Auto_Data.Placing_Station_No;
END_IF;
(*流程纪录*)
IF Auto_Data.Auto_Step<>0 AND Record.Auto_Step<>Auto_Data.Auto_Step THEN
   Record.Auto_Step:=Auto_Data.Auto_Step;
END_IF;

(*延时2秒开始自动流程*)
OUT_T(Auto_Run AND Auto_Data.Auto_Step=1,TC17,20);
IF TS17 THEN
   Auto_Data.Auto_Step:=2;
   rst(TS17,TC17);
END_IF;

(*任务失败*)
IF Auto_Data.Auto_Step <> 0 AND Auto_Data.Error_Code <> 0  THEN
   Auto_Data.Task_Status:=6;
   Auto_Run := FALSE;
   Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
   Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
   Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
END_IF;

(*继续任务*)
IF (HMI.Continue_Task OR Stacker_W_Control_Bit.Continue_Task) AND Record.Auto_Step<>0 AND Auto_Data.Stacker_Status=1 AND  Auto_Data.Error_Code=0
THEN
   HMI.Pause_Task:=FALSE;
   Auto_Data.Current_Task_ID:= Record.Current_Task_ID;
   Auto_Data.Task_Type:= Record.Task_Type;
   Auto_Data.Picking_Station_No:= Record.Picking_Station_No;
   Auto_Data.Placing_Station_No:= Record.Placing_Station_No;
   Auto_Data.Start_Row:= Record.Start_Row;
   Auto_Data.Start_Column:= Record.Start_Column;
   Auto_Data.Start_Layer:= Record.Start_Layer;
   Auto_Data.End_Row:=  Record.End_Row;
   Auto_Data.End_Column:= Record.End_Column;
   Auto_Data.End_Layer:= Record.End_Layer;
   Auto_Data.Auto_Step:=Record.Auto_Step;
   Auto_Run := TRUE;
   Auto_Data.Total_Number_Tasks := Auto_Data.Total_Number_Tasks+1;
END_IF;

(*终止任务*)
IF (HMI .End_Task OR Stacker_W_Control_Bit.End_Task) AND (Auto_Data.Auto_Step<>0 OR Record.Auto_Step<>0)  THEN
        HMI.Pause_Task:=FALSE;
```

```
            Alone.Picking_Station_No:=0;
            Alone.Placing_Station_No:=0;
            Alone.Task_Type:=0;
            Alone.Start_Row:=0;
            Alone.Start_Column:=0;
            Alone.Start_Layer:=0;
            Alone.End_Row:=0;
            Alone.End_Column:=0;
            Alone.End_Layer:=0;
            Auto_Data.Task_Status:=7;
            Auto_Data.Auto_Step:=0;
            Auto_Run := FALSE;
            Record.Auto_Step:=0    ;
END_IF;

(*自动流程开始*)
IF Auto_Run AND Auto_Data.Error_Code=0 AND HMI.Pause_Task=FALSE AND Master_W.Pause_Control<>1THEN
  CASE Auto_Data.Auto_Step OF
    2: (*货叉是否在零位*)
       IF Fork_Zero=FALSE THEN
           Axle[2].Auto_Target_Position:=0.0;
           Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
       END_IF;

         IF Fork_Zero THEN
             Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
               IF Auto_Data.Task_Type>=1 AND Auto_Data.Task_Type<=4 THEN
                   Auto_Data.Auto_Step:=3;
               END_IF;
       END_IF;

    3: (*入库 *)
        IF Auto_Data.Task_Type=1   AND Auto_Data.Picking_Station_No<>0 AND
            Auto_Data.End_Row<>0 AND Auto_Data.End_Column<>0 AND Auto_Data.End_Layer<>0 THEN
            IF Platform_Goods_Detection THEN
                Auto_Data.Auto_Step:=15;    (*入库任务 载货台有料 前往终点库位*)
            ELSE
              Auto_Data.Auto_Step:=10;
            END_IF;
        END_IF;

       (*出库 移库*)
       IF ((Auto_Data.Task_Type=2   AND Auto_Data.Placing_Station_No<>0 ) OR (Auto_Data.Task_Type=3 AND Auto_Data.End_Row<>0 AND
Auto_Data.End_Column<>0 AND Auto_Data.End_Layer<>0)) AND
            Auto_Data.Start_Row<>0 AND Auto_Data.Start_Column<>0 AND Auto_Data.Start_Layer<>0 THEN
            IF Platform_Goods_Detection THEN
                IF Auto_Data.Task_Type=3 OR Auto_Data.Task_Type=2 THEN
                    Auto_Data.Auto_Step:=15;    (*移库任务  载货台有料 前往终点库位*)
                END_IF;
            ELSE
            Auto_Data.Auto_Step:=10;
            END_IF;
       END_IF;

       (*回检修位置*)
       IF Auto_Data.Task_Type=4    THEN
           Auto_Data.Auto_Step:=10;
       END_IF;
  END_CASE;
END_IF;


IF Auto_Run AND Auto_Data.Error_Code=0  AND HMI.Pause_Task=FALSE AND Master_W.Pause_Control<>1 THEN
    CASE Auto_Data.Auto_Step OF
    10: (*前往取货点*)
        IF Auto_Data.Task_Type=1  THEN
             Axle[0].Auto_Target_Position:=Station_Coords[ Auto_Data.Picking_Station_No].X_Position;
             Axle[1].Auto_Target_Position:=Station_Coords[ Auto_Data.Picking_Station_No].Y_Position-Height_Goods_Lifted;
             Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
             Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
        ELSIF  Auto_Data.Task_Type=2 OR Auto_Data.Task_Type=3   THEN
             Axle[0].Auto_Target_Position:=Column_Coords [Auto_Data.Start_Column] ;
             Axle[1].Auto_Target_Position:=Layer_Coords [Auto_Data.Start_Layer]-Height_Goods_Lowered;
             Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
             Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
        ELSIF  Auto_Data.Task_Type=4 THEN
             Axle[0].Auto_Target_Position:=Column_Coords [7] ;
             Axle[1].Auto_Target_Position:=Layer_Coords [1];
             Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
             Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
        END_IF;

       (*到达取货点*)
       IF Axle[0].Auto_Position_Reached AND Axle[1].Auto_Position_Reached THEN
           Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
```

```
        Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
        Auto_Data.Auto_Step:=11;
        IF Auto_Data.Task_Type=4 THEN
            Auto_Data.Auto_Step:=20;
        END_IF;
    END_IF;

11:  (*伸出货叉轴准备取货*)
    IF Auto_Data.Task_Type=1 THEN
        Master_R.LoadGoods_Apply:=1;
        IF Station_Status[Auto_Data.Picking_Station_No].LoadGoods_Enable THEN
            Axle[2].Auto_Target_Position:=Station_Coords[Auto_Data.Picking_Station_No].Z_Position;
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
            Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up:=TRUE;
        END_IF;
    ELSIF   Auto_Data.Task_Type=2 OR Auto_Data.Task_Type=3 THEN
            Axle[2].Auto_Target_Position:=Row_Coords[Auto_Data.Start_Row] ;
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
    END_IF;

     IF Axle[2].Auto_Position_Reached THEN
        Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
        Master_R.LoadGoods_Apply:=0;
        Auto_Data.Auto_Step:=12;
     END_IF;

12: (*抬起货叉轴*)
    Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up:=TRUE;
    IF Auto_Data.Task_Type=1THEN
            Axle[1].Auto_Target_Position:= Station_Coords[Auto_Data.Picking_Station_No].Y_Position+Height_Goods_Lifted;
            Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
    ELSIF  Auto_Data.Task_Type=2 OR Auto_Data.Task_Type=3 THEN
            Axle[1].Auto_Target_Position:=Layer_Coords[Auto_Data.Start_Layer] +Height_Goods_Lifted;
            Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
    END_IF;

    IF Axle[1].Auto_Position_Reached THEN
        Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
        Auto_Data.Auto_Step:=13;
    END_IF;

13: (*缩回货叉轴*)
        Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up:=TRUE;
        Axle[2].Auto_Target_Position:= 0.0;
        Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;

        IF Axle[2].Auto_Position_Reached THEN
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
            Auto_Data.Auto_Step:=14;
        END_IF;

14:  (*Fork_取料完成*)
        Stacker_R_Status_Bit.Picked_Up:=FALSE;
        IF Platform_Goods_Detection THEN
            Fork_Load_Done:=TRUE;
            Auto_Data.Auto_Step:=15;
        ELSE
            Alarm_record[2]:=TRUE;
            Auto_Data.Error_Code:=2;
        END_IF;

15: (*Fork_前往放货点*)
    IF Auto_Data.Task_Type=1 OR Auto_Data.Task_Type=3 THEN
            Axle[0].Auto_Target_Position:=Column_Coords [Auto_Data.End_Column] ;
            Axle[1].Auto_Target_Position:=Layer_Coords [Auto_Data.End_Layer]+Height_Goods_Lifted;
    ELSIF Auto_Data.Task_Type=2 THEN
            Axle[0].Auto_Target_Position:=Station_Coords[Auto_Data.Placing_Station_No].X_Position;
            Axle[1].Auto_Target_Position:=Station_Coords[Auto_Data.Placing_Station_No].Y_Position+Height_Goods_Lifted;
    END_IF;
            Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
            Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;

    IF Axle[0].Auto_Position_Reached AND Axle[1].Auto_Position_Reached THEN
        Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
        Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
        Auto_Data.Auto_Step:=16;
    END_IF;

16: (*伸出货叉轴*)
    IF Auto_Data.Task_Type=2 THEN
        Master_R.UnLoadGoods_Apply:=1;
        IF Station_Status[Auto_Data.Placing_Station_No].UnLoadGoods_Enable AND Fork_Goods_Detection[1]=FALSE THEN
            Axle[2].Auto_Target_Position:=Station_Coords[Auto_Data.Placing_Station_No].Z_Position;
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
            Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods:=TRUE;
```

```
            END_IF;
        ELSIF  (Auto_Data.Task_Type=1 OR Auto_Data.Task_Type=3) AND
           ((Fork_Goods_Detection[0] =FALSE AND Auto_Data.End_Row=1) OR (Fork_Goods_Detection[1]=FALSE AND Auto_Data.End_Row=2)) THEN
            Axle[2].Auto_Target_Position:=Row_Coords[Auto_Data.End_Row];
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;

       ELSIF  (Auto_Data.Task_Type=1 OR Auto_Data.Task_Type=3) AND Axle[2].Auto_Enable_Location[1]=FALSE AND
           ((Fork_Goods_Detection[0] =TRUE AND Auto_Data.End_Row=1) OR (Fork_Goods_Detection[1]=TRUE AND Auto_Data.End_Row=2))THEN
            Alarm_record[3]:=TRUE;
            Auto_Data.Error_Code:=3;
        END_IF;

         IF Axle[2].Auto_Position_Reached THEN
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
            Master_R.UnLoadGoods_Apply:=0;
            Auto_Data.Auto_Step:=17;
         END_IF;

   17: (*下降货叉轴*)
            Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods:=TRUE;
            IF Auto_Data.Task_Type=2 THEN
               Axle[1].Auto_Target_Position:= Station_Coords[Auto_Data.Placing_Station_No].Y_Position-Height_Goods_Lowered;
               Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
            ELSIF Auto_Data.Task_Type=1 OR Auto_Data.Task_Type=3 THEN
               Axle[1].Auto_Target_Position:=Layer_Coords[Auto_Data.End_Layer] -Height_Goods_Lowered;
               Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;
            END_IF;

            IF Axle[1].Auto_Position_Reached THEN
                Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
                Auto_Data.Auto_Step:=18;
            END_IF;

   18: (*缩回货叉轴*)
            Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods:=TRUE;
            Axle[2].Auto_Target_Position:= 0.0;
            Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=TRUE;

            IF Axle[2].Auto_Position_Reached THEN
                Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
                Auto_Data.Auto_Step:=19;
            END_IF;

   19:  (*Fork_放料完成*)
            Stacker_R_Status_Bit.Releasing_Goods:=FALSE;
            IF Platform_Goods_Detection=FALSE THEN
                Fork_Unload_Done:=TRUE;
                Auto_Data.Auto_Step:=20;
            ELSE
               Alarm_record[4]:=TRUE;
               Auto_Data.Error_Code:=4;
            END_IF;

   20: (*任务完成判断*)
            Alone.Picking_Station_No:=0;
            Alone.Placing_Station_No:=0;
            Alone.Task_Type:=0;
            Alone.Start_Row:=0;
            Alone.Start_Column:=0;
            Alone.Start_Layer:=0;
            Alone.End_Row:=0;
            Alone.End_Column:=0;
            Alone.End_Layer:=0;
            Auto_Data.Task_Status:=5;
            Auto_Data.Auto_Step:=0;
            Auto_Run := FALSE;
            Record.Auto_Step:=0    ;
   END_CASE;
END_IF;
```

```
(*电机 位置/速度 计算
//X轴 电机每转位移数 78.54MM   减速比 10    最大运行速度M/MIN 137  加减速度0.4M/S2
//Y轴 电机每转位移数 33.35MM    减速比 39   最大运行速度M/MIN 30   加减速度0.4M/S2
//Z轴 电机每转位移数 18.43MM    减速比 15      最大运行速度M/MIN 60   加减速度0.5M/S2
//X轴  //最大速度2000MM/S
//Y轴  //最大速度500MM/S   ---1000
//Z轴  //最大速度1000MM/S----550*)

(*当前电机位置换算MM*)
Axle_attribute[0].Motor_Actual_Position:=Axle[0].o_wdCurrentPosition_F / 10.0;
Auto_Data.X_Current_Actual_Position:=Axle_attribute[0].Motor_Actual_Position - Parameter_Set.X_OffsetPos;

Axle_attribute[1].Motor_Actual_Position:=Axle[1].o_wdCurrentPosition_F / 10.0;
Auto_Data.Y_Current_Actual_Position:=Axle_attribute[1].Motor_Actual_Position -  Parameter_Set.Y_OffsetPos;

Axle_attribute[2].Motor_Actual_Position:=Axle[2].o_wdCurrentPosition_F / 10.0;
Auto_Data.Z_Current_Actual_Position:=Axle_attribute[2].Motor_Actual_Position -  Parameter_Set.Z_OffsetPos;

(*当前速度换算MM/S*)
FLT(1,Axle_X_Sew_Read.Actual_Speed ,Axle[0].o_wdCurrentSpeed_F );
FLT(1,Axle_Y_Sew_Read.Actual_Speed ,Axle[1].o_wdCurrentSpeed_F );
FLT(1,Axle_Z_Sew_Read.Actual_Speed, Axle[2].o_wdCurrentSpeed_F );
Auto_Data.X_Current_Actual_Speed:=Axle[0].o_wdCurrentSpeed_F / 1.0;
Auto_Data.Y_Current_Actual_Speed :=Axle[1].o_wdCurrentSpeed_F / 1.0;
Auto_Data.Z_Current_Actual_Speed :=Axle[2].o_wdCurrentSpeed_F / 1.0;

(*非手动模式*)
IF Mode<>2 THEN
    Axle[0].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
    Axle[1].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
    Axle[2].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
END_IF;

(*手动控制 定位数据切换*)
IF Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl THEN
    FLT(1,Master_W.X_Locate_Position,Manual.X_ManualPosition_Assist);
    FLT(1,Master_W.Y_Locate_Position,Manual.Y_ManualPosition_Assist);
    FLT(1,Master_W.Z_Locate_Position,Manual.Z_ManualPosition_Assist);
    Manual.X_Manual_Column_Assist:=Master_W.X_Locate_Column;
    Manual.Y_Manual_Layer_Assist:=Master_W.Y_Locate_Layer;
ELSE
    Manual.X_ManualPosition_Assist:=Manual.X_ManualPosition;
    Manual.Y_ManualPosition_Assist:=Manual.Y_ManualPosition;
    Manual.Z_ManualPosition_Assist:=Manual. Z_ManualPosition;
    Manual.X_Manual_Column_Assist:=Manual.X_Manual_Column_Assist;
    Manual.Y_Manual_Layer_Assist:=Manual.Y_Manual_Layer_Assist;
END_IF;

(*X轴单独控制*)
IF Mode=2 AND Manual.X_ManualStart_Position AND Fork_Middle_Detection  THEN
    IF Manual.Position_Coords_Switch = FALSE THEN
        Axle[0].Auto_Target_Position := Manual.X_ManualPosition_Assist;
    ELSE
        Axle[0].Auto_Target_Position := Column_Coords[Manual.X_Manual_Column_Assist];
    END_IF;
    Axle[0].Auto_Enable_Location[2]:=TRUE;
    Axle_X_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.X_Auto_Speed;
END_IF;

(* Y轴单独控制*)
IF Mode=2 AND Manual.Y_ManualStart_Position AND Fork_Middle_Detection THEN
    IF Manual.Position_Coords_Switch = FALSE THEN
        Axle[1].Auto_Target_Position := Manual.Y_ManualPosition_Assist;
    ELSE
        Axle[1].Auto_Target_Position := Layer_Coords[Manual.Y_Manual_Layer_Assist];
    END_IF;
    Axle[1].Auto_Enable_Location[2]:=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Y_Auto_Speed;
END_IF;

(* Z轴单独控制*)
IF Mode=2 AND Manual.Z_ManualStart_Position THEN
    Axle[2].Auto_Target_Position := Manual.Z_ManualPosition_Assist;
    Axle[2].Auto_Enable_Location[2]:=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Z_Auto_Speed;
END_IF;

(*自动数据位置转换下发*)
Axle[0].i_wdTargetPosition_F:=(Axle[0].Auto_Target_Position + Parameter_Set.X_OffsetPos) *10.0;
Axle[1].i_wdTargetPosition_F:=(Axle[1].Auto_Target_Position + Parameter_Set.Y_OffsetPos) *10.0;
Axle[2].i_wdTargetPosition_F:=(Axle[2].Auto_Target_Position + Parameter_Set.Z_OffsetPos) *10.0;

(*定位允许*)
    (*X*)
    IF Parameter_Set.X_LimitPos>= Axle[0].Auto_Target_Position    AND
```

```
        Parameter_Set.X_NegativePos<= Axle[0].Auto_Target_Position     AND Fork_Middle_Detection THEN
        Positioning_Enable[0] :=TRUE;
    ELSE
        Positioning_Enable[0] :=FALSE;
    END_IF;
    (*Y*)
    IF Parameter_Set.Y_LimitPos>= Axle[1].Auto_Target_Position     AND
        Parameter_Set.Y_NegativePos<= Axle[1].Auto_Target_Position    THEN
        Positioning_Enable[1] :=TRUE;
    ELSE
        Positioning_Enable[1] :=FALSE;
    END_IF;
    (*Z*)
    IF Parameter_Set.Z_LimitPos>=Axle[2].Auto_Target_Position     AND
        Parameter_Set.Z_NegativePos<=Axle[2].Auto_Target_Position THEN
        Positioning_Enable[2] :=TRUE;
    ELSE
        Positioning_Enable[2] :=FALSE;
    END_IF;
(*开始定位*)
IF ( Axle[0].Auto_Enable_Location[1] OR Axle[0].Auto_Enable_Location[2] ) AND Positioning_Enable[0] THEN
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=TRUE;
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
    Axle_X_Sew_Write.Set_Mode:=400;
ELSE
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

IF  ( Axle[1].Auto_Enable_Location[1] OR Axle[1].Auto_Enable_Location[2]  ) AND Positioning_Enable[1] THEN
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Write.Set_Mode:=400;
ELSE
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

IF  ( Axle[2].Auto_Enable_Location[1] OR Axle[2].Auto_Enable_Location[2]  ) AND Positioning_Enable[2] THEN
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Write.Set_Mode:=400;
ELSE
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

(*自动速度及模式设置MM/S*)
Parameter_Set.Y_LoadGoods_Speed:=50;
    (*X*)
    IF DInput.Walk_Deceleration AND Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
        Axle_X_Sew_Write.Rated_Speed:=500;
    ELSIF Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
    Axle_X_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.X_Auto_Speed;
    END_IF;
    (*Y*)
    IF Auto_Data.Auto_Step=12 OR Auto_Data.Auto_Step=17  THEN
        Axle_Y_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Y_LoadGoods_Speed;
    ELSIF Axle_Y_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
        IF DInput.Lift_Deceleration  THEN
            Axle_Y_Sew_Write.Rated_Speed:=300;
        ELSE
       Axle_Y_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Y_Auto_Speed;
       END_IF;
    END_IF;
    (*Z*)
    IF  Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
    Axle_Z_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Z_Auto_Speed;
    END_IF;

(*加减速度设置*)
IF  Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
Axle_X_Sew_Write.Acceleration:=Parameter_Set.X_Acceleration;
Axle_X_Sew_Write.Deceleration:=Parameter_Set.X_Deceleration;
END_IF;

IF  Axle_Y_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
Axle_Y_Sew_Write.Acceleration:=Parameter_Set.Y_Acceleration;
Axle_Y_Sew_Write.Deceleration:=Parameter_Set.Y_Deceleration;
END_IF;

IF  Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop THEN
Axle_Z_Sew_Write.Acceleration:=Parameter_Set.Z_Acceleration;
Axle_Z_Sew_Write.Deceleration:=Parameter_Set.Z_Deceleration;
END_IF;

(*励磁*)
IF E_Stop =FALSE THEN
```

```
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
ELSE
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
END_IF;

(*软硬限位  正反转允许判断*)
    (*X*)
    IF Parameter_Set.X_LimitPos>Auto_Data.X_Current_Actual_Position AND DInput.Walk_Forward_TO_Pos=FALSE  AND DInput.Walk_INV_Power  AND
        Fork_Middle_Detection AND (DInput.Forward_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close ) AND TS0 THEN
        Axle[0].Forward_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[0].Forward_Enable:=FALSE;
    END_IF;
    IF Parameter_Set.X_NegativePos<Auto_Data.X_Current_Actual_Position AND DInput.Walk_Reverse_TO_Pos=FALSE   AND DInput.Walk_INV_Power  AND
        Fork_Middle_Detection AND (DInput.Reverse_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close ) AND TS0 THEN
        Axle[0].Reverse_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[0].Reverse_Enable:=FALSE;
    END_IF;
    (*Y*)
    IF Parameter_Set.Y_LimitPos>Auto_Data.Y_Current_Actual_Position AND DInput.Lift_Up_TO_Pos=FALSE  AND DInput.Lift_INV_Power   AND
(Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable) AND TS0 THEN
        Axle[1].Forward_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[1].Forward_Enable:=FALSE;
    END_IF;
    IF Parameter_Set.Y_NegativePos<Auto_Data.Y_Current_Actual_Position AND DInput.Lift_Down_TO_Pos=FALSE  AND DInput.Lift_INV_Power   AND
(Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable) AND TS0 THEN
        Axle[1].Reverse_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[1].Reverse_Enable:=FALSE;
    END_IF;
    (*Z*)
    IF Parameter_Set.Z_LimitPos>Auto_Data.Z_Current_Actual_Position AND DInput.Fork_Left_To_Pos=FALSE  AND DInput.Fork_INV_Power AND TS0 THEN
        Axle[2].Forward_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[2].Forward_Enable:=FALSE;
    END_IF;
    IF Parameter_Set.Z_NegativePos<Auto_Data.Z_Current_Actual_Position AND DInput.Fork_Right_To_Pos=FALSE  AND DInput.Fork_INV_Power AND TS0 THEN
        Axle[2].Reverse_Enable:=TRUE;
    ELSE
        Axle[2].Reverse_Enable:=FALSE;
    END_IF;
(*手动模式*)
IF Mode=2 THEN
        Axle_X_Sew_Control_Bit.Forward_Jog:=Axle[0].Jog_Forward AND Axle[0].Forward_Enable ;
        Axle_X_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog:=Axle[0].Jog_Reverse AND Axle[0].Reverse_Enable;
        Axle_Y_Sew_Control_Bit.Forward_Jog:=Axle[1].Jog_Forward AND Axle[1].Forward_Enable;
        Axle_Y_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog:=Axle[1].Jog_Reverse AND Axle[1].Reverse_Enable;
        Axle_Z_Sew_Control_Bit.Forward_Jog:=Axle[2].Jog_Forward AND Axle[2].Forward_Enable;
        Axle_Z_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog:=Axle[2].Jog_Reverse AND Axle[2].Reverse_Enable;

        IF Axle_X_Sew_Control_Bit.Forward_Jog OR Axle_X_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog THEN
            Axle_X_Sew_Write.Set_Mode:=100;
            Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_X_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.X_Manual_Speed;
            Axle_X_Sew_Write.Acceleration:=50;
            Axle_X_Sew_Write.Deceleration:=50;
        END_IF;
        IF Axle_Y_Sew_Control_Bit.Forward_Jog OR  Axle_Y_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog THEN
            Axle_Y_Sew_Write.Set_Mode:=101;
            Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_Y_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Y_Manual_Speed;
            Axle_Y_Sew_Write.Acceleration:=50;
            Axle_Y_Sew_Write.Deceleration:=50;
        END_IF;
        IF Axle_Z_Sew_Control_Bit.Forward_Jog OR Axle_Z_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog THEN
            Axle_Z_Sew_Write.Set_Mode:=100;
            Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_Z_Sew_Write.Rated_Speed:=Parameter_Set.Z_Manual_Speed;
            Axle_Z_Sew_Write.Acceleration:=50;
            Axle_Z_Sew_Write.Deceleration:=50;
        END_IF;
END_IF;

(*定位位置到达判断*)
Axle_attribute[0].Position_Difference:=ABS(Auto_Data.X_Current_Actual_Position  - Axle[0].Auto_Target_Position);
Axle_attribute[1].Position_Difference:=ABS(Auto_Data.Y_Current_Actual_Position  - Axle[1].Auto_Target_Position);
```

```
Axle_attribute[2].Position_Difference:=ABS(Auto_Data.Z_Current_Actual_Position  - Axle[2].Auto_Target_Position);
AO1:=0;
FOR AO1:=0 TO 2 DO
    IF Axle_attribute[AO1].Position_Difference< 2.0 THEN
        Axle_attribute[AO1].Position_Reached := TRUE;
    ELSE
        Axle_attribute[AO1].Position_Reached:= FALSE;
    END_IF;
END_FOR;
Axle[0].Auto_Position_Reached:=Axle_attribute[0].Position_Reached AND  Axle_X_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND （ Axle[0].Auto_Enable_Location[1] OR
Axle[0].Auto_Enable_Location[2] ）;
Axle[1].Auto_Position_Reached:=Axle_attribute[1].Position_Reached AND  Axle_Y_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND （ Axle[1].Auto_Enable_Location[1] OR
Axle[1].Auto_Enable_Location[2] ）;
Axle[2].Auto_Position_Reached:=Axle_attribute[2].Position_Reached AND  Axle_Z_Sew_Status_Bit.Position_Arrive  AND （ Axle[2].Auto_Enable_Location[1] OR
Axle[2].Auto_Enable_Location[2] ）;

(*复位手动定位*)
IF (Axle_X_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND Axle_X_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop  AND Axle[0].Auto_Position_Reached )OR Auto_Data.Error_Code<>0
THEN
    Axle[0].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
END_IF;
IF (Axle_Y_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND Axle_Y_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop  AND Axle[1].Auto_Position_Reached )OR Auto_Data.Error_Code<>0
THEN
    Axle[1].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
END_IF;
IF (Axle_Z_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop  AND Axle[2].Auto_Position_Reached )OR Auto_Data.Error_Code<>0
THEN
    Axle[2].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
END_IF;

(*复位Sew_Control_Bit.使能应用停止*)
OUT_T(Axle_X_Sew_Control_Bit.Forward_Jog=FALSE AND Axle_X_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog=FALSE AND Axle[0].Auto_Enable_Location[1]=FALSE AND
Axle[0].Auto_Enable_Location[2]=FALSE AND Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop,TC4,2);
IF   TS4 THEN
    rst(TS4,TC4);
      Axle_X_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
END_IF;
OUT_T(Axle_Y_Sew_Control_Bit.Forward_Jog=FALSE AND Axle_Y_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog=FALSE AND Axle[1].Auto_Enable_Location[1]=FALSE AND
Axle[1].Auto_Enable_Location[2]=FALSE AND  Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop,TC5,3);
IF  TS5 THEN
    rst(TS5,TC5);
      Axle_Y_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
END_IF;
OUT_T(Axle_Z_Sew_Control_Bit.Forward_Jog=FALSE AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog=FALSE AND Axle[2].Auto_Enable_Location[1]=FALSE AND
Axle[2].Auto_Enable_Location[2]=FALSE AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop,TC6,3);
IF   TS6 THEN
    rst(TS6,TC6);
      Axle_Z_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
END_IF;

(*故障及状态获取*)
IF Axle_X_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Axle_X_Alalm := Axle_X_Sew_Read.Main_Status_Fault;
    Axle_X_Status := 0;
ELSE
    Axle_X_Alalm:=0 ;
    Axle_X_Status:=Axle_X_Sew_Read.Main_Status_Fault ;
END_IF;
IF Axle_Y_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Axle_Y_Alalm:=Axle_Y_Sew_Read.Main_Status_Fault;
    Axle_Y_Status:=0;
ELSE
    Axle_Y_Alalm:=0;
    Axle_Y_Status:=Axle_Y_Sew_Read.Main_Status_Fault;
END_IF;

IF Axle_Z_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Axle_Z_Alalm:=Axle_Z_Sew_Read.Main_Status_Fault;
    Axle_Z_Status:=0;
ELSE
    Axle_Z_Alalm:=0;
    Axle_Z_Status:=Axle_Z_Sew_Read.Main_Status_Fault;
END_IF;


(*Fork_在零点*)
IF Fork_Middle_Detection AND Auto_Data.Z_Current_Actual_Position>-2.0 AND Auto_Data.Z_Current_Actual_Position<2.0 THEN
    Fork_Zero:=TRUE;
ELSE
    Fork_Zero:=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机当前位置判断*)
Stacker_Current_Column:=0;
AO1:=0;
```

```
FOR AO1:=1 TO 14 DO
    IF Auto_Data.X_Current_Actual_Position >(Column_Coords[AO1]-50.0) AND Auto_Data.X_Current_Actual_Position <(Column_Coords[AO1]+50.0) THEN
        Stacker_Current_Column:=AO1;
        EXIT;
    END_IF;
END_FOR;
Stacker_Current_Layer:=0;
AO1:=0;
FOR AO1:=1 TO 5 DO
    IF Auto_Data.Y_Current_Actual_Position >(Layer_Coords[AO1]-50.0) AND Auto_Data.Y_Current_Actual_Position <(Layer_Coords[AO1]+70.0) THEN
        Stacker_Current_Layer:=AO1;
        EXIT;
    END_IF;
END_FOR;
```

```
(*错误码*)
(*急停*)
IF TS0 THEN
IF E_Stop  THEN
    Alarm_record[1]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 1;
END_IF;

(*Fork_未取到料箱报警
Auto_Data.Error_Code:=2;*)

(*//Fork_放货时库位有料箱报警
//Auto_Data.Error_Code:=3;*)

(*//Fork_放货不成功报警
//Auto_Data.Error_Code:=4;*)


(*//地面站的数据链接状态*)
IF M340 THEN
    Alarm_record[5]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 5;
END_IF;

(*SEW的数据链接状态_*)
IF M320 THEN
    Alarm_record[6]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 6;
END_IF;
IF M322 THEN
    Alarm_record[7]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 7;
END_IF;
IF M324 THEN
    Alarm_record[8]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 8;
END_IF;

(*货叉轴 原点开关异常*)
IF Fork_Middle_Detection = FALSE AND Auto_Data.Z_Current_Actual_Position=0.0 THEN
    Alarm_record[9]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 9;
END_IF;

(*WCS指令错误*)
IF (Wcs_interface.Task_Type < 0 OR Wcs_interface.Task_Type  > 4 OR
    Wcs_interface.Start_Row > 2 OR Wcs_interface.Start_Column > 14 OR Wcs_interface.Start_Layer > 5 OR
    Wcs_interface.End_Row > 2 OR Wcs_interface.End_Column > 14 OR Wcs_interface.End_Layer > 5 ) AND Mode<=1  THEN
    Alarm_record[10]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 10;
END_IF;

(*上位机急停*)
IF Master_W.EStop_Control<>0 THEN
   Auto_Data.Error_Code :=11;
   Alarm_record[11]:=TRUE;
END_IF;


IF DInput.Lift_Stall=FALSE   THEN
    Alarm_record[12]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 12;
END_IF;

IF DInput.Lift_Rope_Loosening1=FALSE AND HMI.Overload_Detection_Close=FALSE THEN
    Alarm_record[13]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 13;
END_IF;

IF DInput.Lift_Rope_Loosening2=FALSE AND HMI.Overload_Detection_Close=FALSE THEN
    Alarm_record[14]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 14;
END_IF;

IF DInput.Lift_Overload1=FALSE  AND HMI.Overload_Detection_Close=FALSE THEN
    Alarm_record[15]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 15;
END_IF;

IF DInput.Lift_Overload2=FALSE  AND HMI.Overload_Detection_Close=FALSE THEN
    Alarm_record[16]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 16;
END_IF;

IF DInput.Air_Error  THEN
```

```
    Alarm_record[17]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 17;
END_IF;

IF DInput.Optical_Error=FALSE THEN
     Alarm_record[18]:=TRUE;
     Auto_Data.Error_Code := 18;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm1 THEN
    Alarm_record[19]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 19;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm2  THEN
    Alarm_record[20]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 20;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm1  THEN
    Alarm_record[21]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 21;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm2 THEN
    Alarm_record[22]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 22;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Left_Height_Alarm THEN
    Alarm_record[23]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 23;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm1  THEN
    Alarm_record[24]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 24;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm2 THEN
    Alarm_record[25]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 25;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm1  THEN
    Alarm_record[26]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 26;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm2  THEN
    Alarm_record[27]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 27;
END_IF;

IF Fork_Alarm.Fork_Right_Height_Alarm  THEN
    Alarm_record[28]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 28;
END_IF;

(*激光避障停止*)
IF (DInput.Forward_Laser_Stop=FALSE OR  DInput.Reverse_Laser_Stop=FALSE ) AND Mode<=2 AND HMI.Laser_Close=FALSE THEN
    Laser.Obstacle_Alarm:=TRUE;
    Alarm_record[29]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 29;
END_IF;

IF DInput.Forward_Laser_Alarm =FALSE  THEN
    Alarm_record[30]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 30;
END_IF;

IF DInput.Reverse_Laser_Alarm =FALSE THEN
   Alarm_record[31]:=TRUE;
   Auto_Data.Error_Code := 31;
END_IF;

(*入库任务货叉有料*)
(*Alarm_record[32]:=TRUE;
Auto_Data.错误码:=32;*)

IF  Axle_X_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Alarm_record[33]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 33;
END_IF;
IF  Axle_Y_Sew_Status_Bit.Error THEN
```

```
    Alarm_record[34]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 34;
END_IF;
IF  Axle_Z_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Alarm_record[35]:=TRUE;
    Auto_Data.Error_Code := 35;
END_IF;

IF DInput.Platform_Safety_Latch1=FALSE OR DInput.Platform_Safety_Latch2=FALSE THEN
     Alarm_record[36]:=TRUE;
   Auto_Data.Error_Code := 36;
END_IF;
END_IF;

(*货叉光电报警*)
IF Mode<=1 THEN
   (*左侧*)
   IF DInput.Left_collapse_Signal1 AND Fork_Middle_Detection AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=FALSE THEN
       Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm1:=TRUE;
    END_IF;
   IF DInput.Left_collapse_Signal2 AND Fork_Middle_Detection AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=FALSE THEN
       Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm2:=TRUE;
    END_IF;
       Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm1:=DInput.Left_Width_Signal1;
       Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm2:=DInput.Left_Width_Signal2;
       Fork_Alarm.Fork_Left_Height_Alarm:=DInput.Left_Height_Signal;
   (*右侧*)
   IF DInput.Right_collapse_Signal1 AND Fork_Middle_Detection  AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=FALSE THEN
       Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm1:=TRUE;
    END_IF;
   IF DInput.Right_collapse_Signal2 AND Fork_Middle_Detection AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=FALSE THEN
       Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm2:=TRUE;
    END_IF;
       Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm1:=DInput.Right_Width_Signal1 ;
       Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm2:=DInput.Right_Width_Signal2;
       Fork_Alarm.Fork_Right_Height_Alarm:=DInput.Right_Height_Signal;
END_IF;

(*报警弹窗*)
IF Auto_Data.Error_Code<> 0 AND NOT Screen_Assistance THEN
    HMI_Screen:=5;
END_IF;
Screen_Assistance:=Auto_Data.Error_Code<> 0;

(*报警记录*)
(*IF SM413 AND NOT Rising THEN
AO1:=0;
     FOR AO1:=AO2 TO 40 DO
          IF Alarm_record[AO1] AND (Alarm_No<>AO1 OR AO2=0) THEN
               Alarm_No:= AO1;
               AO2:=AO1;
               EXIT;
          END_IF;
          IF AO1=40 AND AO2=0 THEN
              Alarm_No:=0;
          END_IF;
        IF AO1=40 THEN
            AO2:=0;
       END_IF;
    END_FOR;
END_IF;
Auto_Data.Error_Code:= Alarm_No;
Rising :=SM413 ;*)

(*报警复位*)
IF (HMI.Alarm_Reset OR DInput.Alarm_Reset OR Master_W.Reset_Control=1) AND  Auto_Data.Error_Code<>0 THEN
     K4M800:=0;
     K4M816:=0;
     K4M832:=0;
    Auto_Data.Error_Code := 0;
    (*Auto_Data.Task_Status:=0;*)
    Axle[0].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
    Axle[1].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
    Axle[2].Auto_Enable_Location[1]:=FALSE;
    Axle[0].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
    Axle[1].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
    Axle[2].Auto_Enable_Location[2]:=FALSE;
    Auto_Data.Auto_Step := 0;
    Auto_Run := FALSE;
    Laser.Obstacle_Alarm:=FALSE;
    Axle_X_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=TRUE;
    Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm1:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm2:=FALSE;
```

```
    Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm1:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm2:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm1:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm2:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Left_Height_Alarm:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm1:=FALSE ;
    Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm2:=FALSE;
    Fork_Alarm.Fork_Right_Height_Alarm:=FALSE;
    Resetting_Alarm := TRUE;
ELSE
    Resetting_Alarm := FALSE;
     Axle_X_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=FALSE;
     Axle_Y_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=FALSE;
     Axle_Z_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=FALSE;
END_IF;

 (*警告码*)
  Warning_Code:=0;
IF Parameter_Set.X_LimitPos< Axle[0].Auto_Target_Position OR Parameter_Set.X_NegativePos> Axle[0].Auto_Target_Position   THEN
    Warning_Code:=1;
END_IF;
IF Parameter_Set.Y_LimitPos<Axle[1].Auto_Target_Position  OR Parameter_Set.Y_NegativePos> Axle[1].Auto_Target_Position   THEN
    Warning_Code:=2;
END_IF;
IF Parameter_Set.Z_LimitPos<Axle[2].Auto_Target_Position  OR Parameter_Set.Z_NegativePos>Axle[2].Auto_Target_Position THEN
    Warning_Code:=3;
END_IF;
IF DInput.Forward_Laser_Stop=FALSE  THEN
    Warning_Code:=4;
END_IF;
IF DInput.Reverse_Laser_Stop=FALSE  THEN
    Warning_Code:=5;
END_IF;
IF Parameter_Set.X_LimitPos<Auto_Data.X_Current_Actual_Position OR DInput.Walk_Forward_TO_Pos THEN
    Warning_Code:=6;
END_IF;
IF Parameter_Set.X_NegativePos>Auto_Data.X_Current_Actual_Position OR DInput.Walk_Reverse_TO_Pos THEN
    Warning_Code:=7;
END_IF;
IF Parameter_Set.Y_LimitPos<Auto_Data.Y_Current_Actual_Position OR DInput.Lift_Up_TO_Pos THEN
    Warning_Code:=8;
END_IF;
IF Parameter_Set.Y_NegativePos>Auto_Data.Y_Current_Actual_Position AND DInput.Lift_Down_TO_Pos THEN
    Warning_Code:=9;
END_IF;
IF Parameter_Set.Z_LimitPos<Auto_Data.Z_Current_Actual_Position OR DInput.Fork_Left_To_Pos THEN
    Warning_Code:=10;
END_IF;
IF Parameter_Set.Z_NegativePos>Auto_Data.Z_Current_Actual_Position OR DInput.Fork_Right_To_Pos THEN
    Warning_Code:=11;
END_IF;
```

```
(*数据提取*)
BMOV (1,U0¥G4096,8, D100);
BMOV(1, D130,8, U0¥G12288);

BMOV (1,U0¥G4112,8, D110 );
BMOV (1,D140,8, U0¥G12304 );

BMOV(1, U0¥G4128,8, D120 );
BMOV(1, D150,8, U0¥G12320 );

(*数据拆解*)
MOV (1, D100, K4M200);
MOV (1, D110, K4M220);
MOV (1, D120, K4M240);

MOV (1,K4M260 , D130);
MOV (1,K4M280 , D140);
MOV (1,K4M300 , D150);

(*通讯状态*)
MOV (1,U0¥G3104, K4M320);
```

ラベル
データ名：Coords
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Column_Coords	単精度実数(1..14)			列座標				
2	VAR_GLOBAL	Layer_Coords	単精度実数(1..5)			層座標				
3	VAR_GLOBAL	Row_Coords	単精度実数(1..2)			棟座標				
4	VAR_GLOBAL	Station_Coords	Pos(0..4)		詳細設定	対接台座標				
5	VAR_GLOBAL	Station_Status	station_Status(0..4)		詳細設定	対接台状態				

ラベル
データ名：Coords
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
4	Station_Coords	Pos(0..4)	X_Position	単精度実数	D5034
			Y_Position	単精度実数	D5036
			Z_Position	単精度実数	D5038
5	Station_Status	station_Status(0..4)	LoadGoods_Enable	ビット	
			UnLoadGoods_Enable	ビット	

ラベル
データ名：Drive
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Axle_X_Sew_Read	Sew_Read		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Sew_Read	Sew_Read		詳細設定					
3	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Sew_Read	Sew_Read		詳細設定					
4	VAR_GLOBAL	Axle_X_Sew_Write	Sew_Write		詳細設定					
5	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Sew_Write	Sew_Write		詳細設定					
6	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Sew_Write	Sew_Write		詳細設定					
7	VAR_GLOBAL	Axle	Axle_Data(0..2)		詳細設定					
8	VAR_GLOBAL	Axle_X_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit		詳細設定					
9	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit		詳細設定					
10	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit		詳細設定					
11	VAR_GLOBAL	Axle_X_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit		詳細設定					
12	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit		詳細設定					
13	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit		詳細設定					
14	VAR_GLOBAL	Axle_X_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D180					
15	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D181					
16	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D182					
17	VAR_GLOBAL	Axle_X_Alalm	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D183					
18	VAR_GLOBAL	Axle_Y_Alalm	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D184					
19	VAR_GLOBAL	Axle_Z_Alalm	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D185					

ラベル
データ名：Drive
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	Axle_X_Sew_Read	Sew_Read	Status_Character	ワード[符号付き]	D100
			Actual_Speed	ワード[符号付き]	D101
			Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D102
			Actual_Torque	ワード[符号付き]	D103
			Digital_Input_Port	ワード[符号付き]	D104
			Actual_Mode	ワード[符号付き]	D105
			Actual_Position	ダブルワード[符号付き]	D106
2	Axle_Y_Sew_Read	Sew_Read	Status_Character	ワード[符号付き]	D110
			Actual_Speed	ワード[符号付き]	D111
			Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D112
			Actual_Torque	ワード[符号付き]	D113
			Digital_Input_Port	ワード[符号付き]	D114
			Actual_Mode	ワード[符号付き]	D115
			Actual_Position	ダブルワード[符号付き]	D116
3	Axle_Z_Sew_Read	Sew_Read	Status_Character	ワード[符号付き]	D120
			Actual_Speed	ワード[符号付き]	D121
			Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D122
			Actual_Torque	ワード[符号付き]	D123
			Digital_Input_Port	ワード[符号付き]	D124
			Actual_Mode	ワード[符号付き]	D125
			Actual_Position	ダブルワード[符号付き]	D126
4	Axle_X_Sew_Write	Sew_Write	Control_Character	ワード[符号付き]	D130
			Rated_Speed	ワード[符号付き]	D131
			Acceleration	ワード[符号付き]	D132
			Deceleration	ワード[符号付き]	D133
			Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]	D134
			Set_Mode	ワード[符号付き]	D135
			Target_Position	ダブルワード[符号付き]	D136
5	Axle_Y_Sew_Write	Sew_Write	Control_Character	ワード[符号付き]	D140
			Rated_Speed	ワード[符号付き]	D141
			Acceleration	ワード[符号付き]	D142
			Deceleration	ワード[符号付き]	D143
			Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]	D144
			Set_Mode	ワード[符号付き]	D145
			Target_Position	ダブルワード[符号付き]	D146
6	Axle_Z_Sew_Write	Sew_Write	Control_Character	ワード[符号付き]	D150
			Rated_Speed	ワード[符号付き]	D151
			Acceleration	ワード[符号付き]	D152
			Deceleration	ワード[符号付き]	D153
			Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]	D154
			Set_Mode	ワード[符号付き]	D155
			Target_Position	ダブルワード[符号付き]	D156
7	Axle	Axle_Data(0..2)	Auto_Target_Position	単精度実数	D200
			Auto_Positioning_Speed	単精度実数	D202
			o_wdCurrentPosition_F	単精度実数	D204
			o_wdCurrentSpeed_F	単精度実数	D206
			i_wdTargetPosition_F	単精度実数	D208
			i_wdTargetVelocity_F	単精度実数	D210
			Auto_Enable_Location	ビット(0..15)	M400
			Auto_Position_Reached	ビット	M416
			Forward_Enable	ビット	M417
			Reverse_Enable	ビット	M418
			Jog_Forward	ビット	M419
			Jog_Reverse	ビット	M420
8	Axle_X_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit	Ready_To_Run	ビット	M200
			STO非活跃	ビット	M201
			输出级已使能	ビット	M202
			制动器已打开	ビット	M203
			电机旋转	ビット	M204
			Homed	ビット	M205
			已应用新的相对位置	ビット	M206
			Position_Arrive	ビット	M207
			Error	ビット	M208
			警告	ビット	M209
			驱动机构2激活	ビット	M210
			消息额定_实际速度比较激活	ビット	M211
			软件限位开关非活跃	ビット	M212
			预留	ビット	M213
			待机运行激活	ビット	M214
			HandshakeOut	ビット	M215

ラベル
データ名：Drive
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
9	Axle_Y_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit	Ready_To_Run	ビット	M220
			STO非活跃	ビット	M221
			输出级已使能	ビット	M222
			制动器已打开	ビット	M223
			电机旋转	ビット	M224
			Homed	ビット	M225
			已应用新的相对位置	ビット	M226
			Position_Arrive	ビット	M227
			Error	ビット	M228
			警告	ビット	M229
			驱动机构2激活	ビット	M230
			消息额定_实际速度比较激活	ビット	M231
			软件限位开关非活跃	ビット	M232
			预留	ビット	M233
			待机运行激活	ビット	M234
			HandshakeOut	ビット	M235
10	Axle_Z_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit	Ready_To_Run	ビット	M240
			STO非活跃	ビット	M241
			输出级已使能	ビット	M242
			制动器已打开	ビット	M243
			电机旋转	ビット	M244
			Homed	ビット	M245
			已应用新的相对位置	ビット	M246
			Position_Arrive	ビット	M247
			Error	ビット	M248
			警告	ビット	M249
			驱动机构2激活	ビット	M250
			消息额定_实际速度比较激活	ビット	M251
			软件限位开关非活跃	ビット	M252
			预留	ビット	M253
			待机运行激活	ビット	M254
			HandshakeOut	ビット	M255
11	Axle_X_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit	Enable_Emergency_Stop	ビット	M260
			Enable_Application_Stop	ビット	M261
			预留1	ビット	M262
			Brake_Open	ビット	M263
			Forward_Jog	ビット	M264
			Reverse_Jog	ビット	M265
			接收相对位置	ビット	M266
			Ramp_Bus_StartStop	ビット	M267
			Alarm_Reset	ビット	M268
			预留2	ビット	M269
			激活驱动机构2	ビット	M270
			预留3	ビット	M271
			禁用软件限位开关	ビット	M272
			激活输出级锁定	ビット	M273
			激活待机运行	ビット	M274
			HandshakeIn	ビット	M275
12	Axle_Y_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit	Enable_Emergency_Stop	ビット	M280
			Enable_Application_Stop	ビット	M281
			预留1	ビット	M282
			Brake_Open	ビット	M283
			Forward_Jog	ビット	M284
			Reverse_Jog	ビット	M285
			接收相对位置	ビット	M286
			Ramp_Bus_StartStop	ビット	M287
			Alarm_Reset	ビット	M288
			预留2	ビット	M289
			激活驱动机构2	ビット	M290
			预留3	ビット	M291
			禁用软件限位开关	ビット	M292
			激活输出级锁定	ビット	M293
			激活待机运行	ビット	M294
			HandshakeIn	ビット	M295
13	Axle_Z_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit	Enable_Emergency_Stop	ビット	M300
			Enable_Application_Stop	ビット	M301
			预留1	ビット	M302
			Brake_Open	ビット	M303
			Forward_Jog	ビット	M304
			Reverse_Jog	ビット	M305

ラベル
データ名：Drive
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			接收相对位置	ビット	M306
			Ramp_Bus_StartStop	ビット	M307
			Alarm_Reset	ビット	M308
			预留2	ビット	M309
			激活驱动机构2	ビット	M310
			预留3	ビット	M311
			禁用软件限位开关	ビット	M312
			激活输出级锁定	ビット	M313
			激活待机运行	ビット	M314
			HandshakeIn	ビット	M315

ラベル
データ名：Global1
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Auto_Data	Auto_Data		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	Auto_Run	ビット		M500	自动运行中				
3	VAR_GLOBAL	Auto_Run_Conditions	ビット		M501	自动运行条件				
4	VAR_GLOBAL	OnLine_Mode	ビット		M502	自动联机模式状态				
5	VAR_GLOBAL	Single_Mode	ビット		M503	自动单机模式状态				
6	VAR_GLOBAL	Manual_Mode	ビット		M504	手动模式状态				
7	VAR_GLOBAL	Maintenance_Mode	ビット		M505	维修模式状态				
8	VAR_GLOBAL	Fork_Zero	ビット		M506	Fork_在零点				
9	VAR_GLOBAL	Fork_Load_Done	ビット		M507	Fork_取料完成				
10	VAR_GLOBAL	Fork_Unload_Done	ビット		M508	Fork_放料完成				
11	VAR_GLOBAL	Fork_Alarm	Fork_Alarm		詳細設定					
12	VAR_GLOBAL	Resetting_Alarm	ビット			报警复位中				
13	VAR_GLOBAL	Coords_Home	ビット			库位校零				
14	VAR_GLOBAL	Screen_Assistance	ビット			弹窗辅助				
15	VAR_GLOBAL	Maintenance_Mode_Stop	ビット			维修模式断开				
16	VAR_GLOBAL	Height_Goods_Lifted	単精度実数			货物抬起高度设置				
17	VAR_GLOBAL	Height_Goods_Lowered	単精度実数			货物下降高度设置				
18	VAR_GLOBAL	Wcs_interface	Wcs_Data		詳細設定					
19	VAR_GLOBAL	Alone	Wcs_Data		詳細設定					
20	VAR_GLOBAL	Fork_Goods_Detection	ビット(0..1)			Fork探货检测				
21	VAR_GLOBAL	Manual	manual_data		詳細設定					
22	VAR_GLOBAL	Axle_attribute	Axle_attribute(0..2)		詳細設定	轴属性				
23	VAR_GLOBAL	Stacker_Current_Column	ワード[符号付き]		D400	堆垛机当前所在列				
24	VAR_GLOBAL	Stacker_Current_Layer	ワード[符号付き]		D402	堆垛机当前所在层				
25	VAR_GLOBAL	Warning_Code	ワード[符号付き]		D406					
26	VAR_GLOBAL	HMI_Screen	ワード[符号付き]		D407	HMI画面				
27	VAR_GLOBAL	Fork_Middle_Detection	ビット		M701	货叉伸缩中位检测				
28	VAR_GLOBAL	Platform_Goods_Detection	ビット			货叉物料检测				
29	VAR_GLOBAL	Stacker_Stationary	ビット			堆垛机静止中				
30	VAR_GLOBAL	E_Stop	ビット			急停开关				
31	VAR_GLOBAL	Manual_Y_Force_Enable	ビット		M702	手动Y轴强制允许				
32	VAR_GLOBAL	Mode	ワード[符号付き]		D404	0联机 1单机 2手动 3维修				
33	VAR_GLOBAL	Laser	laser		詳細設定					
34	VAR_GLOBAL	Language_Switch	ビット		M700	语言切换				
35	VAR_GLOBAL	Language	ワード[符号付き]		D5030	语言显示				
36	VAR_GLOBAL	Password	ワード[符号付き]		D5032	密码权限				
37	VAR_GLOBAL	Mode_Record	ワード[符号付き]			模式记录				
38	VAR_GLOBAL	Alarm_record	ビット(1..48)		M800					
39	VAR_GLOBAL	Positioning_Enable	ビット(0..2)			定位允许				
40	VAR_GLOBAL	Record	record		詳細設定	任务记录				

ラベル
データ名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	Auto_Data	Auto_Data	Auto_Step	ワード[符号付き]	D300
			Error_Code	ワード[符号付き]	D301
			Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D302
			Start_Row	ワード[符号付き]	D303
			Start_Column	ワード[符号付き]	D304
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D305
			End_Row	ワード[符号付き]	D306
			End_Column	ワード[符号付き]	D307
			End_Layer	ワード[符号付き]	D308
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D309
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D310
			Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D311
			Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D312
			Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]	D314
			Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D316
			X_Current_Actual_Position	単精度実数	D317
			Y_Current_Actual_Position	単精度実数	D319
			Z_Current_Actual_Position	単精度実数	D321
			X_Current_Actual_Speed	単精度実数	D323
			Y_Current_Actual_Speed	単精度実数	D325
			Z_Current_Actual_Speed	単精度実数	D327
11	Fork_Alarm	Fork_Alarm	Fork_Left_collapse_Alarm1	ビット	
			Fork_Left_collapse_Alarm2	ビット	
			Fork_Left_Width_Alarm1	ビット	
			Fork_Left_Width_Alarm2	ビット	
			Fork_Left_Height_Alarm	ビット	
			Fork_Right_collapse_Alarm1	ビット	
			Fork_Right_collapse_Alarm2	ビット	
			Fork_Right_Width_Alarm1	ビット	
			Fork_Right_Width_Alarm2	ビット	
			Fork_Right_Height_Alarm	ビット	
18	Wcs_interface	Wcs_Data	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D330
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D331
			Start_Row	ワード[符号付き]	D333
			Start_Column	ワード[符号付き]	D334
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D335
			End_Row	ワード[符号付き]	D336
			End_Column	ワード[符号付き]	D337
			End_Layer	ワード[符号付き]	D338
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D339
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D340
19	Alone	Wcs_Data	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D350
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D351
			Start_Row	ワード[符号付き]	D353
			Start_Column	ワード[符号付き]	D354
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D355
			End_Row	ワード[符号付き]	D356
			End_Column	ワード[符号付き]	D357
			End_Layer	ワード[符号付き]	D358
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D359
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D360
21	Manual	manual_data	X_ManualStart_Position	ビット	M520
			Y_ManualStart_Position	ビット	M521
			Z_ManualStart_Position	ビット	M522
			Position_Coords_Switch	ビット	M523
			X_ManualPosition	単精度実数	D380
			Y_ManualPosition	単精度実数	D382
			Z_ManualPosition	単精度実数	D384
			X_Manual_Column	ワード[符号付き]	D386
			Y_Manual_Layer	ワード[符号付き]	D387
			X_ManualPosition_Assist	単精度実数	
			Y_ManualPosition_Assist	単精度実数	
			Z_ManualPosition_Assist	単精度実数	
			X_Manual_Column_Assist	ワード[符号付き]	
			Y_Manual_Layer_Assist	ワード[符号付き]	
22	Axle_attribute	Axle_attribute(0..2)	Motor_Actual_Position	単精度実数	D1000
			Position_Difference	単精度実数	D1002
			Position_Reached	ビット	
33	Laser	laser	前方避障減速検測	ビット	
			前方避障停止検測	ビット	

ラベル
データ名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			后方避障減速検測	ビット	
			后方避障停止検測	ビット	
			Obstacle_Alarm	ビット	
40	Record	record	Auto_Step	ワード[符号付き]	
			Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	
			Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	
			Start_Row	ワード[符号付き]	
			Start_Column	ワード[符号付き]	
			Start_Layer	ワード[符号付き]	
			End_Row	ワード[符号付き]	
			End_Column	ワード[符号付き]	
			End_Layer	ワード[符号付き]	
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	

ラベル
データ名：HMI
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	HMI	HMI		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	Parameter_Set	parameter		詳細設定					

ラベル
データ名：HMI
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	HMI	HMI	OnLine_Mode_Switch	ビット	M900
			Single_Mode_Switch	ビット	M901
			Manual_Mode_Switch	ビット	M902
			Maintenance_Mode_Switch	ビット	M903
			Alarm_Reset	ビット	M904
			Single_RK_Type	ビット	M905
			Single_CK_Type	ビット	M906
			Single_YK_Type	ビット	M907
			OnLine_RK_Type	ビット	M908
			OnLine_CK_Type	ビット	M909
			OnLine_YK_Type	ビット	M910
			Auto_RK_Type	ビット	M911
			Auto_CK_Type	ビット	M912
			Auto_YK_Type	ビット	M913
			Pause_Task	ビット	M914
			Continue_Task	ビット	M915
			End_Task	ビット	M916
			Laser_Close	ビット	M917
			Overload_Detection_Close	ビット	M918
2	Parameter_Set	parameter	X_Auto_Speed	ワード[符号付き]	D5000
			Y_Auto_Speed	ワード[符号付き]	D5001
			Z_Auto_Speed	ワード[符号付き]	D5002
			X_Manual_Speed	ワード[符号付き]	D5003
			Y_Manual_Speed	ワード[符号付き]	D5004
			Z_Manual_Speed	ワード[符号付き]	D5005
			X_LimitPos	単精度実数	D5012
			X_NegativePos	単精度実数	D5014
			Y_LimitPos	単精度実数	D5016
			Y_NegativePos	単精度実数	D5018
			Z_LimitPos	単精度実数	D5020
			Z_NegativePos	単精度実数	D5022
			X_OffsetPos	単精度実数	D5024
			Y_OffsetPos	単精度実数	D5026
			Z_OffsetPos	単精度実数	D5028
			X_Acceleration	ワード[符号付き]	D5006
			X_Deceleration	ワード[符号付き]	D5007
			Y_Acceleration	ワード[符号付き]	D5008
			Y_Deceleration	ワード[符号付き]	D5009
			Z_Acceleration	ワード[符号付き]	D5010
			Z_Deceleration	ワード[符号付き]	D5011
			Y_LoadGoods_Speed	ワード[符号付き]	D5070

ラベル
データ名：IO
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	DInput	DInput		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	DOutput	DOutput		詳細設定					

ラベル
データ名：IO
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	DInput	DInput	AO2Safety_Circuit1	ビット	M600
			AO2Safety_Circuit2	ビット	M601
			Maintain_Run	ビット	M602
			Alarm_Reset	ビット	M603
			Admin	ビット	M604
			Spare	ビット	M605
			Forward_Laser_Stop	ビット	M606
			Forward_Laser_Alarm	ビット	M607
			Reverse_Laser_Stop	ビット	M608
			Reverse_Laser_Alarm	ビット	M609
			Spare1	ビット	M610
			Spare2	ビット	M611
			Walk_Forward_TO_Pos	ビット	M612
			Walk_Reverse_TO_Pos	ビット	M613
			Walk_Deceleration	ビット	M614
			Spare3	ビット	M615
			Lift_Up_TO_Pos	ビット	M616
			Lift_Down_TO_Pos	ビット	M617
			Lift_Deceleration	ビット	M618
			Lift_Stall	ビット	M619
			Lift_Rope_Loosening1	ビット	M620
			Lift_Rope_Loosening2	ビット	M621
			Lift_Overload1	ビット	M622
			Lift_Overload2	ビット	M623
			Fork_Left_To_Pos	ビット	M624
			Fork_Right_To_Pos	ビット	M625
			Fork_Median_Detection1	ビット	M626
			Fork_Median_Detection2	ビット	M627
			Median_Goods_Detection	ビット	M628
			Walk_Drive_Power	ビット	M629
			Lift_Drive_Power	ビット	M630
			Fork_Drive_Power	ビット	M631
			Left_collapse_Signal1	ビット	M632
			Left_collapse_Signal2	ビット	M633
			Left_Width_Signal1	ビット	M634
			Left_Width_Signal2	ビット	M635
			Left_Height_Signal	ビット	M636
			Left_Goods_Detection	ビット	M637
			Spare4	ビット	M638
			Spare5	ビット	M639
			Right_collapse_Signal1	ビット	M640
			Right_collapse_Signal2	ビット	M641
			Right_Width_Signal1	ビット	M642
			Right_Width_Signal2	ビット	M643
			Right_Height_Signal	ビット	M644
			Right_Goods_Detection	ビット	M645
			Spare6	ビット	M646
			Spare7	ビット	M647
			Air_Error	ビット	M648
			Optical_Error	ビット	M649
			Spare8	ビット	M650
			Spare9	ビット	M651
			Walk_INV_Power	ビット	M652
			Lift_INV_Power	ビット	M653
			Fork_INV_Power	ビット	M654
			Spare10	ビット	M655
			Console_Safety_Latch	ビット	M656
			Spare11	ビット	M657
			Platform_Safety_Latch1	ビット	M658
			Platform_Safety_Latch2	ビット	M659
			Spare12	ビット	M660
			Spare13	ビット	M661
			Spare14	ビット	M662
			Spare15	ビット	M663
2	DOutput	DOutput	Pole_Light_R	ビット	M670
			Pole_Light_Y	ビット	M671
			Pole_Light_G	ビット	M672
			Buzzer	ビット	M673
			Spare1	ビット	M674
			Spare2	ビット	M675

ラベル
データ名：IO
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Walk_Forward_Laser_Mode1	ビット	M676
			Walk_Forward_Laser_Mode2	ビット	M677
			Walk_Reverse_Laser_Mode1	ビット	M678
			Walk_Reverse_Laser_Mode2	ビット	M679
			Spare3	ビット	M680
			Spare4	ビット	M681
			Walk_INV_Stop	ビット	M682
			Lift_INV_Stop	ビット	M683
			Fork_INV_Stop	ビット	M684
			Spare5	ビット	M685

ラベル
データ名：Master
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Master_R	Master_R		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	Master_W	Master_W		詳細設定					
3	VAR_GLOBAL	Stacker_W_Control_Bit	Stacker_W_Control_Bit		詳細設定					
4	VAR_GLOBAL	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_R_Status_Bit		詳細設定					

ラベル
データ名：Master
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	Master_R	Master_R	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3050
			Auto_Step	ワード[符号付き]	D3051
			Error_Code	ワード[符号付き]	D3052
			Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3053
			Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3054
			Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]	D3056
			X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D3058
			Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D3059
			Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]	D3060
			X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D3061
			Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D3062
			Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]	D3063
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D3064
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D3065
			LoadGoods_Apply	ワード[符号付き]	D3066
			Spare	ワード[符号付き]	D3067
			UnLoadGoods_Apply	ワード[符号付き]	D3068
			Step_Record	ワード[符号付き]	D3069
			X_Torque	ワード[符号付き]	D3070
			Y_Torque	ワード[符号付き]	D3071
			Z_Torque	ワード[符号付き]	D3072
			X_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3073
			Y_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3074
			Z_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3075
			Stacker_Current_Column	ワード[符号付き]	D3076
			Stacker_Current_Layer	ワード[符号付き]	D3077
			Status_Bit	ワード[符号付き]	D3078
			Warning_Code	ワード[符号付き]	D3079
2	Master_W	Master_W	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D3000
			Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3001
			Start_Row	ワード[符号付き]	D3003
			Start_Column	ワード[符号付き]	D3004
			Start_Layer	ワード[符号付き]	D3005
			End_Row	ワード[符号付き]	D3006
			End_Column	ワード[符号付き]	D3007
			End_Layer	ワード[符号付き]	D3008
			Picking_Station_No	ワード[符号付き]	D3009
			Placing_Station_No	ワード[符号付き]	D3010
			Heartbeat	ワード[符号付き]	D3011
			LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D3012
			LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D3013
			UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]	D3014
			UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]	D3015
			Mode_Switch	ワード[符号付き]	D3016
			Reset_Control	ワード[符号付き]	D3017
			Pause_Control	ワード[符号付き]	D3018
			X_Locate_Position	ワード[符号付き]	D3019
			Y_Locate_Position	ワード[符号付き]	D3020
			Z_Locate_Position	ワード[符号付き]	D3021
			X_Locate_Column	ワード[符号付き]	D3022
			Y_Locate_Layer	ワード[符号付き]	D3023
			Control_Bit	ワード[符号付き]	D3024
			EStop_Control	ワード[符号付き]	D3025
			Spare16	ワード[符号付き]	D3026
			Spare17	ワード[符号付き]	D3027
			Spare18	ワード[符号付き]	D3028
			Spare19	ワード[符号付き]	D3029
3	Stacker_W_Control_Bit	Stacker_W_Control_Bit	Apply_Manual_Control	ビット	M2500
			Position_Coords_Switch	ビット	M2501
			Manual_Y_Force_Enable	ビット	M2502
			X_ManualStart_Position	ビット	M2503
			Y_ManualStart_Position	ビット	M2504
			Z_ManualStart_Position	ビット	M2505
			X_Jog_Forward	ビット	M2506
			X_Jog_Reverse	ビット	M2507
			Y_Jog_Forward	ビット	M2508
			Y_Jog_Reverse	ビット	M2509
			Z_Jog_Forward	ビット	M2510
			Z_Jog_Reverse	ビット	M2511
			End_Task	ビット	M2512

ラベル
データ名：Master
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Continue_Task	ビット	M2513
			Spare3	ビット	M2514
			Spare4	ビット	M2515
			Spare5	ビット	M2516
			Spare6	ビット	M2517
4	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_R_Status_Bit	Stacker_A01ManualControl	ビット	M2000
			Fork_Zero	ビット	M2001
			Advance_To_Position	ビット	M2002
			Retreat_To_Position	ビット	M2003
			Ascend_To_Position	ビット	M2004
			Descend_To_Position	ビット	M2005
			Left_To_Position	ビット	M2006
			Right_To_Position	ビット	M2007
			Picked_Up	ビット	M2008
			Releasing_Goods	ビット	M2009
			Spare3	ビット	M2010
			Spare4	ビット	M2011
			Spare5	ビット	M2012
			Spare6	ビット	M2013
			Spare7	ビット	M2014
			Spare8	ビット	M2015

ラベル
データ名：02_IO
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：03_Func
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：04Master
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：05_Study
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO	ワード[符号付き]			

ラベル
データ名：06_Auto
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：07_Manua
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO1	ワード[符号付き]			

ラベル
データ名：08_Alarm
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	AO1	ワード[符号付き]			
2	VAR	AO2	ワード[符号付き]			
3	VAR	Alarm_No	ワード[符号付き]			
4	VAR	Rising	ビット			

ラベル
データ名：09_Drive
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：MAIN
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
データ名：Auto_Data
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Auto_Step	ワード[符号付き]		自动流程字
2	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
3	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
4	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
5	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
6	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
7	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
8	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
9	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
10	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
11	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号
12	Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务状态
13	Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
14	Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]		任务执行总次数
15	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		堆垛机状态
16	X_Current_Actual_Position	単精度実数		X轴行走当前实际位置
17	Y_Current_Actual_Position	単精度実数		Y轴升降当前实际位置
18	Z_Current_Actual_Position	単精度実数		Z轴货叉当前实际位置
19	X_Current_Actual_Speed	単精度実数		X轴行走当前实际速度
20	Y_Current_Actual_Speed	単精度実数		Y轴升降当前实际速度
21	Z_Current_Actual_Speed	単精度実数		Z轴货叉当前实际速度

ラベル 2026/03/04
データ名：Axle_attribute
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Motor_Actual_Position	単精度実数		电机实际位置
2	Position_Difference	単精度実数		位置差
3	Position_Reached	ビット		位置到达

ラベル
データ名：Axle_Data
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Auto_Target_Position	単精度実数		Auto_目标位置
2	Auto_Positioning_Speed	単精度実数		Auto_定位速度
3	o_wdCurrentPosition_F	単精度実数		当前位置
4	o_wdCurrentSpeed_F	単精度実数		当前速度
5	i_wdTargetPosition_F	単精度実数		目标位置
6	i_wdTargetVelocity_F	単精度実数		定位速度
7	Auto_Enable_Location	ビット(0..15)		Auto_开启定位
8	Auto_Position_Reached	ビット		Auto_位置到达
9	Forward_Enable	ビット		正转允许
10	Reverse_Enable	ビット		反转允许
11	Jog_Forward	ビット		点动正转
12	Jog_Reverse	ビット		点动反转

ラベル
データ名：DInput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	AO2Safety_Circuit1	ビット		AO2安全回路1
2	AO2Safety_Circuit2	ビット		AO2安全回路2
3	Maintain_Run	ビット		检修运行
4	Alarm_Reset	ビット		故障复位
5	Admin	ビット		管理者
6	Spare	ビット		备用
7	Forward_Laser_Stop	ビット		行走前方避障信号
8	Forward_Laser_Alarm	ビット		行走前方避障故障
9	Reverse_Laser_Stop	ビット		行走后方避障信号
10	Reverse_Laser_Alarm	ビット		行走后方避障故障
11	Spare1	ビット		备用1
12	Spare2	ビット		备用2
13	Walk_Forward_TO_Pos	ビット		行走前方限位
14	Walk_Reverse_TO_Pos	ビット		行走后方限位
15	Walk_Deceleration	ビット		行走减速
16	Spare3	ビット		备用3
17	Lift_Up_TO_Pos	ビット		升降上限位
18	Lift_Down_TO_Pos	ビット		升降下限位
19	Lift_Deceleration	ビット		升降减速
20	Lift_Stall	ビット		升降失速
21	Lift_Rope_Loosening1	ビット		升降松绳1
22	Lift_Rope_Loosening2	ビット		升降松绳2
23	Lift_Overload1	ビット		升降超重1
24	Lift_Overload2	ビット		升降超重2
25	Fork_Left_To_Pos	ビット		伸缩左侧限位
26	Fork_Right_To_Pos	ビット		伸缩右侧限位
27	Fork_Median_Detection1	ビット		伸缩中位检测1
28	Fork_Median_Detection2	ビット		伸缩中位检测2
29	Median_Goods_Detection	ビット		中心物料检测
30	Walk_Drive_Power	ビット		行走驱动器电源
31	Lift_Drive_Power	ビット		升降驱动器电源
32	Fork_Drive_Power	ビット		伸缩驱动器电源
33	Left_collapse_Signal1	ビット		左侧坍塌信号1
34	Left_collapse_Signal2	ビット		左侧坍塌信号2
35	Left_Width_Signal1	ビット		左侧超宽信号1
36	Left_Width_Signal2	ビット		左侧超宽信号2
37	Left_Height_Signal	ビット		左侧超高检测
38	Left_Goods_Detection	ビット		左侧物料检测
39	Spare4	ビット		备用4
40	Spare5	ビット		备用5
41	Right_collapse_Signal1	ビット		右侧坍塌信号1
42	Right_collapse_Signal2	ビット		右侧坍塌信号2
43	Right_Width_Signal1	ビット		右侧超宽信号1
44	Right_Width_Signal2	ビット		右侧超宽信号2
45	Right_Height_Signal	ビット		右侧超高检测
46	Right_Goods_Detection	ビット		右侧物料检测
47	Spare6	ビット		备用6
48	Spare7	ビット		备用7
49	Air_Error	ビット		柜机空调故障
50	Optical_Error	ビット		光通讯传感器故障
51	Spare8	ビット		备用8
52	Spare9	ビット		备用9
53	Walk_INV_Power	ビット		行走变频器电源
54	Lift_INV_Power	ビット		升降变频器电源
55	Fork_INV_Power	ビット		伸缩变频器电源
56	Spare10	ビット		备用10
57	Console_Safety_Latch	ビット		操作台安全插销
58	Spare11	ビット		备用11

ラベル
データ名：DInput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
59	Platform_Safety_Latch1	ビット		載货台安全插销1
60	Platform_Safety_Latch2	ビット		载货台安全插销2
61	Spare12	ビット		备用12
62	Spare13	ビット		备用13
63	Spare14	ビット		备用14
64	Spare15	ビット		备用15

ラベル
データ名：DOutput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Pole_Light_R	ビット		三色灯R
2	Pole_Light_Y	ビット		三色灯Y
3	Pole_Light_G	ビット		三色灯G
4	Buzzer	ビット		蜂鸣器
5	Spare1	ビット		备用1
6	Spare2	ビット		备用2
7	Walk_Forward_Laser_Mode1	ビット		行走前方避障模式1
8	Walk_Forward_Laser_Mode2	ビット		行走前方避障模式2
9	Walk_Reverse_Laser_Mode1	ビット		行走后方避障模式1
10	Walk_Reverse_Laser_Mode2	ビット		行走后方避障模式2
11	Spare3	ビット		备用3
12	Spare4	ビット		备用4
13	Walk_INV_Stop	ビット		行走变频器停止
14	Lift_INV_Stop	ビット		升降变频器停止
15	Fork_INV_Stop	ビット		伸缩变频器停止
16	Spare5	ビット		备用5

ラベル 2026/03/04
データ名：Fork_Alarm
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Fork_Left_collapse_Alarm1	ビット		貨叉左側坍塌报警1
2	Fork_Left_collapse_Alarm2	ビット		貨叉左側坍塌报警2
3	Fork_Left_Width_Alarm1	ビット		貨叉左超宽报警1
4	Fork_Left_Width_Alarm2	ビット		貨叉左超宽报警2
5	Fork_Left_Height_Alarm	ビット		貨叉左側超高报警
6	Fork_Right_collapse_Alarm1	ビット		貨叉右側坍塌报警1
7	Fork_Right_collapse_Alarm2	ビット		貨叉右側坍塌报警2
8	Fork_Right_Width_Alarm1	ビット		貨叉右超宽报警1
9	Fork_Right_Width_Alarm2	ビット		貨叉右超宽报警2
10	Fork_Right_Height_Alarm	ビット		貨叉右側超高报警

ラベル
データ名：HMI
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	OnLine_Mode_Switch	ビット		自动联机模式
2	Single_Mode_Switch	ビット		自动单机模式
3	Manual_Mode_Switch	ビット		手动模式
4	Maintenance_Mode_Switch	ビット		维修模式
5	Alarm_Reset	ビット		报警复位
6	Single_RK_Type	ビット		单机入库类型
7	Single_CK_Type	ビット		单机出库类型
8	Single_YK_Type	ビット		单机移库类型
9	OnLine_RK_Type	ビット		联机入库类型
10	OnLine_CK_Type	ビット		联机出库类型
11	OnLine_YK_Type	ビット		联机移库类型
12	Auto_RK_Type	ビット		Auto入库类型
13	Auto_CK_Type	ビット		Auto出库类型
14	Auto_YK_Type	ビット		Auto移库类型
15	Pause_Task	ビット		暂停任务
16	Continue_Task	ビット		继续任务
17	End_Task	ビット		终止任务
18	Laser_Close	ビット		避障雷达关闭
19	Overload_Detection_Close	ビット		超重检测关闭

ラベル 2026/03/04
データ名：laser
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	前方避障减速检测	ビット		前方避障减速检测
2	前方避障停止检测	ビット		前方避障停止检测
3	后方避障减速检测	ビット		后方避障减速检测
4	后方避障停止检测	ビット		后方避障停止检测
5	Obstacle_Alarm	ビット		激光避障报警

ラベル 2026/03/04
データ名：manual_data
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	X_ManualStart_Position	ビット		X軸単独定位
2	Y_ManualStart_Position	ビット		Y軸単独定位
3	Z_ManualStart_Position	ビット		Z軸単独定位
4	Position_Coords_Switch	ビット		位置库位坐标切换
5	X_ManualPosition	単精度実数		X軸定位位置
6	Y_ManualPosition	単精度実数		Y軸定位位置
7	Z_ManualPosition	単精度実数		Z軸定位位置
8	X_Manual_Column	ワード[符号付き]		X库位列
9	Y_Manual_Layer	ワード[符号付き]		Y库位层
10	X_ManualPosition_Assist	単精度実数		X軸定位位置辅助
11	Y_ManualPosition_Assist	単精度実数		Y軸定位位置辅助
12	Z_ManualPosition_Assist	単精度実数		Z軸定位位置辅助
13	X_Manual_Column_Assist	ワード[符号付き]		X库位列辅助
14	Y_Manual_Layer_Assist	ワード[符号付き]		Y库位层辅助

ラベル
データ名：Master_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Stacker_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		堆垛机状态
2	Auto_Step	ワード[符号付き]		自动流程字
3	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
4	Task_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务状态
5	Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
6	Total_Number_Tasks	ダブルワード[符号付き]		任务执行总次数
7	X_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		行走当前位置
8	Y_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		升降当前位置
9	Z_Current_Actual_Position	ワード[符号付き]		货叉当前位置
10	X_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		行走当前速度
11	Y_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		升降当前速度
12	Z_Current_Actual_Speed	ワード[符号付き]		货叉当前速度
13	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
14	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
15	LoadGoods_Apply	ワード[符号付き]		取货请求
16	Spare	ワード[符号付き]		无
17	UnLoadGoods_Apply	ワード[符号付き]		卸货请求
18	Step_Record	ワード[符号付き]		流程记录
19	X_Torque	ワード[符号付き]		X轴扭矩
20	Y_Torque	ワード[符号付き]		Y轴扭矩
21	Z_Torque	ワード[符号付き]		Z轴扭矩
22	X_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		X轴报警
23	Y_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		Y轴报警
24	Z_Alarm_Code	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		Z轴报警
25	Stacker_Current_Column	ワード[符号付き]		当前所在列
26	Stacker_Current_Layer	ワード[符号付き]		当前所在层
27	Status_Bit	ワード[符号付き]		Status_Bit
28	Warning_Code	ワード[符号付き]		警告码

ラベル
データ名：Master_W
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
2	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		任务ID
3	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
4	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
5	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
6	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
7	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
8	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
9	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
10	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号
11	Heartbeat	ワード[符号付き]		系统心跳
12	LoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许取货B01
13	LoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许取货B02
14	UnLoadGoods_Enable_B1	ワード[符号付き]		允许放货B01
15	UnLoadGoods_Enable_B2	ワード[符号付き]		允许放货B02
16	Mode_Switch	ワード[符号付き]		Mode
17	Reset_Control	ワード[符号付き]		复位控制
18	Pause_Control	ワード[符号付き]		暂停控制
19	X_Locate_Position	ワード[符号付き]		X轴定位位置
20	Y_Locate_Position	ワード[符号付き]		Y轴定位位置
21	Z_Locate_Position	ワード[符号付き]		Z轴定位位置
22	X_Locate_Column	ワード[符号付き]		X轴定位列
23	Y_Locate_Layer	ワード[符号付き]		Y轴定位层
24	Control_Bit	ワード[符号付き]		Control_Bit
25	EStop_Control	ワード[符号付き]		紧急停止
26	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
27	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
28	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
29	Spare19	ワード[符号付き]		备用19

ラベル
データ名：parameter
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	X_Auto_Speed	ワード[符号付き]		X軸自动速度设置
2	Y_Auto_Speed	ワード[符号付き]		Y軸自动速度设置
3	Z_Auto_Speed	ワード[符号付き]		Z軸自动速度设置
4	X_Manual_Speed	ワード[符号付き]		X轴手动速度设置
5	Y_Manual_Speed	ワード[符号付き]		Y轴手动速度设置
6	Z_Manual_Speed	ワード[符号付き]		Z轴手动速度设置
7	X_LimitPos	単精度実数		X轴前限位设置
8	X_NegativePos	単精度実数		X轴后限位设置
9	Y_LimitPos	単精度実数		Y轴上限位设置
10	Y_NegativePos	単精度実数		Y轴下限位设置
11	Z_LimitPos	単精度実数		Z轴左限位设置
12	Z_NegativePos	単精度実数		Z轴右限位设置
13	X_OffsetPos	単精度実数		X轴位置偏移设置
14	Y_OffsetPos	単精度実数		Y轴位置偏移设置
15	Z_OffsetPos	単精度実数		Z轴位置偏移设置
16	X_Acceleration	ワード[符号付き]		X轴加速度
17	X_Deceleration	ワード[符号付き]		X轴减速度
18	Y_Acceleration	ワード[符号付き]		Y轴加速度
19	Y_Deceleration	ワード[符号付き]		Y轴减速度
20	Z_Acceleration	ワード[符号付き]		Z轴加速度
21	Z_Deceleration	ワード[符号付き]		Z轴减速度
22	Y_LoadGoods_Speed	ワード[符号付き]		Y轴取放物料速度

ラベル 2026/03/04
データ名：Pos
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	X_Position	単精度実数		
2	Y_Position	単精度実数		
3	Z_Position	単精度実数		

ラベル
データ名：record
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Auto_Step	ワード[符号付き]		自动流程字
2	Current_Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
3	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
4	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
5	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
6	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
7	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
8	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
9	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
10	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
11	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号

ラベル
データ名：Sew_Control_Bit
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Enable_Emergency_Stop	ビット		使能紧急停止
2	Enable_Application_Stop	ビット		使能应用停止
3	预留1	ビット		预留1
4	Brake_Open	ビット		制动器释放
5	Forward_Jog	ビット		正点动
6	Reverse_Jog	ビット		负点动
7	接收相对位置	ビット		接收相对位置
8	Ramp_Bus_StartStop	ビット		随总线斜波启动停止
9	Alarm_Reset	ビット		故障复位
10	预留2	ビット		预留2
11	激活驱动机构2	ビット		激活驱动机构2
12	预留3	ビット		预留3
13	禁用软件限位开关	ビット		禁用软件限位开关
14	激活输出级锁定	ビット		激活输出级锁定
15	激活待机运行	ビット		激活待机运行
16	HandshakeIn	ビット		HandshakeIn

ラベル 2026/03/04
データ名：Sew_Read
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Status_Character	ワード[符号付き]		状态字
2	Actual_Speed	ワード[符号付き]		实际速度
3	Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		状态主故障
4	Actual_Torque	ワード[符号付き]		实际扭矩
5	Digital_Input_Port	ワード[符号付き]		数字输入端
6	Actual_Mode	ワード[符号付き]		实际应用模式
7	Actual_Position	ダブルワード[符号付き]		实际位置

ラベル 2026/03/04
データ名：Sew_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Ready_To_Run	ビット		运行就绪
2	STO非活跃	ビット		STO非活跃
3	输出级已使能	ビット		输出级已使能
4	制动器已打开	ビット		制动器已打开
5	电机旋转	ビット		电机旋转
6	Homed	ビット		激活的驱动装置已寻参
7	已应用新的相对位置	ビット		已应用新的相对位置
8	Position_Arrive	ビット		信息已就位激活
9	Error	ビット		故障
10	警告	ビット		警告
11	驱动机构2激活	ビット		驱动机构2激活
12	消息额定_实际速度比较激活	ビット		消息额定_实际速度比较激活
13	软件限位开关非活跃	ビット		软件限位开关非活跃
14	预留	ビット		预留
15	待机运行激活	ビット		待机运行激活
16	HandshakeOut	ビット		HandshakeOut

ラベル 2026/03/04
データ名：Sew_Write
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Control_Character	ワード[符号付き]		控制字
2	Rated_Speed	ワード[符号付き]		额定速度
3	Acceleration	ワード[符号付き]		加速度
4	Deceleration	ワード[符号付き]		减速度
5	Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]		虚拟输入端
6	Set_Mode	ワード[符号付き]		设定应用模式
7	Target_Position	ダブルワード[符号付き]		目标位置

ラベル 2026/03/04
データ名：Stacker_R_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Stacker_A01ManualControl	ビット		堆垛机地面手动控制中
2	Fork_Zero	ビット		货叉在中位
3	Advance_To_Position	ビット		前进到位
4	Retreat_To_Position	ビット		后退到位
5	Ascend_To_Position	ビット		上升到位
6	Descend_To_Position	ビット		下降到位
7	Left_To_Position	ビット		左伸到位
8	Right_To_Position	ビット		右伸到位
9	Picked_Up	ビット		取货中
10	Releasing_Goods	ビット		放货中
11	Spare3	ビット		备用3
12	Spare4	ビット		备用4
13	Spare5	ビット		备用5
14	Spare6	ビット		备用6
15	Spare7	ビット		备用7
16	Spare8	ビット		备用8

ラベル 2026/03/04
データ名：Stacker_W_Control_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Apply_Manual_Control	ビット		请求手动控制
2	Position_Coords_Switch	ビット		位置库位定位切换
3	Manual_Y_Force_Enable	ビット		Y轴强制动作
4	X_ManualStart_Position	ビット		X轴定位
5	Y_ManualStart_Position	ビット		Y轴定位
6	Z_ManualStart_Position	ビット		Z轴定位
7	X_Jog_Forward	ビット		X轴前进
8	X_Jog_Reverse	ビット		X轴后退
9	Y_Jog_Forward	ビット		Y轴上升
10	Y_Jog_Reverse	ビット		Y轴下降
11	Z_Jog_Forward	ビット		Z轴左伸
12	Z_Jog_Reverse	ビット		Z轴右伸
13	End_Task	ビット		终止任务
14	Continue_Task	ビット		继续任务
15	Spare3	ビット		备用3
16	Spare4	ビット		备用4
17	Spare5	ビット		备用5
18	Spare6	ビット		备用6

ラベル 2026/03/04
データ名：station_Status
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	LoadGoods_Enable	ビット		允许入库
2	UnLoadGoods_Enable	ビット		允许出库

ラベル
データ名：Wcs_Data
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_Type	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		任务类型
2	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		任务ID
3	Start_Row	ワード[符号付き]		起点排
4	Start_Column	ワード[符号付き]		起点列
5	Start_Layer	ワード[符号付き]		起点层
6	End_Row	ワード[符号付き]		终点排
7	End_Column	ワード[符号付き]		终点列
8	End_Layer	ワード[符号付き]		终点层
9	Picking_Station_No	ワード[符号付き]		入库台编号
10	Placing_Station_No	ワード[符号付き]		出库台编号

デバイスコメント
データ名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
T0	系統初始化
T1	500MS

TC設定値 2026/03/04
データ名：MAIN

位置	デバイス/ラベル	設定値
(2)	T0	K150
(8)	T1	K5
(14)	T2	K5

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M200	*	*(1)		
M205	*	*(1)		
M207	*	*(1)		
M208	*	*(1)		
M220	*	*(1)		
M225	*	*(1)		
M227	*	*(1)		
M228	*	*(1)		
M240	*	*(1)		
M245	*	*(1)		
M247	*	*(1)		
M248	*	*(1)		
M260	*	*(2)		
M261	*	*(4)		
M264	*	*(1)		
M265	*	*(1)		
M267	*	*(2)		
M268	*	*(2)		
M280	*	*(2)		
M281	*	*(4)		
M284	*	*(1)		
M285	*	*(1)		
M287	*	*(2)		
M288	*	*(2)		
M300	*	*(2)		
M301	*	*(4)		
M304	*	*(1)		
M305	*	*(1)		
M307	*	*(2)		
M308	*	*(2)		
M320	*	*(1)		
M322	*	*(1)		
M324	*	*(1)		
M340	*	*(1)		
M401	*	*(9)		
M402	*	*(4)		
M416	*	*(1)		
M417	*	*(2)		
M418	*	*(2)		
M419	*	*(1)		
M420	*	*(1)		
M422	*	*(15)		
M423	*	*(4)		
M437	*	*(1)		
M438	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M439	*	*(2)		
M440	*	*(1)		
M441	*	*(1)		
M443	*	*(15)		
M444	*	*(4)		
M458	*	*(1)		
M459	*	*(2)		
M460	*	*(2)		
M461	*	*(1)		
M462	*	*(1)		
M500	*	*(15)		
M501	*	*(2)		
M504	*	*(1)		
M506	*	*(2)		
M520	*	*(1)		
M521	*	*(1)		
M522	*	*(1)		
M523	*	*(1)		
M600	*	*(1)		
M601	*	*(1)		
M602	*	*(1)		
M603	*	*(1)		
M604	*	*(1)		
M606	*	*(1)		
M607	*	*(1)		
M608	*	*(1)		
M609	*	*(1)		
M612	*	*(1)		
M613	*	*(1)		
M614	*	*(1)		
M616	*	*(1)		
M617	*	*(1)		
M618	*	*(1)		
M619	*	*(1)		
M620	*	*(1)		
M621	*	*(1)		
M622	*	*(1)		
M623	*	*(1)		
M624	*	*(1)		
M625	*	*(1)		
M626	*	*(1)		
M627	*	*(1)		
M628	*	*(1)		
M632	*	*(1)		
M633	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M634	*	*(1)		
M635	*	*(1)		
M636	*	*(1)		
M637	*	*(1)		
M640	*	*(1)		
M641	*	*(1)		
M642	*	*(1)		
M643	*	*(1)		
M644	*	*(1)		
M645	*	*(1)		
M648	*	*(1)		
M649	*	*(1)		
M652	*	*(1)		
M653	*	*(1)		
M654	*	*(1)		
M658	*	*(1)		
M659	*	*(1)		
M670	*	*(1)		
M671	*	*(1)		
M672	*	*(1)		
M673	*	*(3)		
M676	*	*(2)		
M678	*	*(2)		
M682	*	*(2)		
M683	*	*(2)		
M684	*	*(2)		
M701	*	*(1)		
M702	*	*(1)		
M914	*	*(2)		
M917	*	*(1)		
M2000	*	*(2)		
M2001	*	*(1)		
M2002	*	*(1)		
M2003	*	*(1)		
M2004	*	*(1)		
M2005	*	*(1)		
M2006	*	*(1)		
M2007	*	*(1)		
M2008	*	*(5)		
M2009	*	*(5)		
M2500	*	*(1)		
M2501	*	*(1)		
M2502	*	*(1)		
M2503	*	*(1)		
M2504	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M2505	*	*(1)		
M2506	*	*(1)		
M2507	*	*(1)		
M2508	*	*(1)		
M2509	*	*(1)		
M2510	*	*(1)		
M2511	*	*(1)		
M2512	*	*(1)		
M2513	*	*(1)		
M9170	*	*(2)		
M9176	*	*(2)		
M9177	*	*(2)		
M9178	*	*(2)		
M9179	*	*(2)		
M9184	*	*(1)		
M9185	*	*(2)		
M9186	*	*(1)		
M9187	*	*(2)		
M9190	*	*(1)		
M9191	*	*(1)		
M9192	*	*(1)		
M9193	*	*(1)		
M9195	*	*(2)		
M9196	*	*(2)		
M9197	*	*(2)		
M9198	*	*(2)		
M9199	*	*(2)		
M9200	*	*(2)		
M9201	*	*(2)		
M9202	*	*(2)		
M9203	*	*(2)		
M9204	*	*(2)		
M9205	*	*(2)		
D100	*	*(1)		
D101	*	*(1)		
D102	*	*(1)		
D103	*	*(1)		
D106	*	*(1)		
D107	*	*(1)		
D110	*	*(1)		
D111	*	*(1)		
D112	*	*(1)		
D113	*	*(1)		
D116	*	*(1)		
D117	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D120	*	*(1)		
D121	*	*(1)		
D122	*	*(1)		
D123	*	*(1)		
D126	*	*(1)		
D127	*	*(1)		
D130	*	*(1)		
D131	*	*(4)		
D132	*	*(2)		
D133	*	*(2)		
D135	*	*(2)		
D136	*	*(1)		
D137	*	*(1)		
D140	*	*(1)		
D141	*	*(5)		
D142	*	*(2)		
D143	*	*(2)		
D145	*	*(2)		
D146	*	*(1)		
D147	*	*(1)		
D150	*	*(1)		
D151	*	*(3)		
D152	*	*(2)		
D153	*	*(2)		
D155	*	*(2)		
D156	*	*(1)		
D157	*	*(1)		
D160	*	*(1)		
D161	*	*(1)		
D162	*	*(1)		
D163	*	*(1)		
D164	*	*(1)		
D165	*	*(1)		
D170	*	*(1)		
D171	*	*(1)		
D172	*	*(1)		
D173	*	*(1)		
D174	*	*(1)		
D175	*	*(1)		
D183	*	*(2)		
D184	*	*(2)		
D185	*	*(2)		
D200	*	*(7)		
D201	*	*(7)		
D204	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D205	*	*(1)		
D206	*	*(1)		
D207	*	*(1)		
D208	*	*(1)		
D209	*	*(1)		
D212	*	*(11)		
D213	*	*(11)		
D216	*	*(1)		
D217	*	*(1)		
D218	*	*(1)		
D219	*	*(1)		
D220	*	*(1)		
D221	*	*(1)		
D224	*	*(8)		
D225	*	*(8)		
D228	*	*(1)		
D229	*	*(1)		
D230	*	*(1)		
D231	*	*(1)		
D232	*	*(1)		
D233	*	*(1)		
D300	*	*(31)		
D301	*	*(36)		
D302	*	*(10)		
D303	*	*(6)		
D304	*	*(6)		
D305	*	*(6)		
D306	*	*(6)		
D307	*	*(6)		
D308	*	*(6)		
D309	*	*(4)		
D310	*	*(4)		
D311	*	*(11)		
D312	*	*(9)		
D313	*	*(9)		
D314	*	*(7)		
D315	*	*(7)		
D316	*	*(4)		
D317	*	*(1)		
D318	*	*(1)		
D319	*	*(1)		
D320	*	*(1)		
D321	*	*(1)		
D322	*	*(1)		
D323	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D324	*	*(1)		
D325	*	*(1)		
D326	*	*(1)		
D327	*	*(1)		
D328	*	*(1)		
D330	*	*(1)		
D331	*	*(1)		
D332	*	*(1)		
D333	*	*(1)		
D334	*	*(1)		
D335	*	*(1)		
D336	*	*(1)		
D337	*	*(1)		
D338	*	*(1)		
D339	*	*(1)		
D340	*	*(1)		
D350	*	*(3)		
D351	*	*(1)		
D352	*	*(1)		
D353	*	*(2)		
D354	*	*(2)		
D355	*	*(2)		
D356	*	*(2)		
D357	*	*(2)		
D358	*	*(2)		
D359	*	*(2)		
D360	*	*(2)		
D400	*	*(2)		
D402	*	*(2)		
D404	*	*(6)		
D406	*	*(12)		
D1000	*	*(1)		
D1001	*	*(1)		
D1002	*	*(2)		
D1003	*	*(2)		
D1004	*	*(1)		
D1005	*	*(1)		
D1008	*	*(1)		
D1009	*	*(1)		
D3000	*	*(1)		
D3001	*	*(1)		
D3002	*	*(1)		
D3003	*	*(1)		
D3004	*	*(1)		
D3005	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D3006	*	*(1)		
D3007	*	*(1)		
D3008	*	*(1)		
D3009	*	*(1)		
D3010	*	*(1)		
D3011	*	*(1)		
D3012	*	*(1)		
D3013	*	*(1)		
D3014	*	*(1)		
D3015	*	*(1)		
D3016	*	*(1)		
D3017	*	*(1)		
D3018	*	*(1)		
D3019	*	*(1)		
D3020	*	*(1)		
D3021	*	*(1)		
D3022	*	*(1)		
D3023	*	*(1)		
D3024	*	*(1)		
D3025	*	*(1)		
D3050	*	*(1)		
D3051	*	*(1)		
D3052	*	*(1)		
D3053	*	*(1)		
D3054	*	*(1)		
D3055	*	*(1)		
D3056	*	*(1)		
D3057	*	*(1)		
D3058	*	*(1)		
D3059	*	*(1)		
D3060	*	*(1)		
D3061	*	*(1)		
D3062	*	*(1)		
D3063	*	*(1)		
D3064	*	*(1)		
D3065	*	*(1)		
D3066	*	*(3)		
D3068	*	*(3)		
D3069	*	*(1)		
D3070	*	*(1)		
D3071	*	*(1)		
D3072	*	*(1)		
D3073	*	*(1)		
D3074	*	*(1)		
D3075	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D3076	*	*(1)		
D3077	*	*(1)		
D3078	*	*(1)		
D3079	*	*(1)		
D5030	*	*(2)		
D5070	*	*(1)		
D13235	*	*(10)		
D13236	*	*(10)		
D13237	*	*(9)		
D13238	*	*(1)		
D13239	*	*(1)		
D13240	*	*(1)		
D13241	*	*(2)		
D13242	*	*(3)		
D13244	*	*(2)		
D13245	*	*(1)		
D13246	*	*(1)		
D13247	*	*(1)		
D13248	*	*(1)		
D13249	*	*(1)		
D13250	*	*(1)		
D13251	*	*(1)		
D13252	*	*(1)		
D13253	*	*(1)		
D13254	*	*(1)		
D13255	*	*(1)		
D13256	*	*(3)		
D13257	*	*(1)		
D13258	*	*(1)		
D13259	*	*(1)		
D13260	*	*(2)		
D13261	*	*(2)		
D13262	*	*(2)		
D13263	*	*(2)		
D13264	*	*(2)		
D13265	*	*(2)		
D13266	*	*(1)		
D13267	*	*(1)		
D13268	*	*(1)		
D13269	*	*(1)		
D13270	*	*(1)		
D13271	*	*(1)		
D13274	*	*(1)		
D13275	*	*(1)		
D13284	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D13285	*	*(1)		
T0	*	*(1)		系统初始化
T1	*	*(1)		500MS
T2	*	*(1)		
T4	*	*(2)		
T5	*	*(2)		
T6	*	*(2)		
T7	*	*(1)		
T17	*	*(2)		
Z16	*	*(59)		
P2048	*	*(1)		
P2049	*	*(1)		
P2050	*	*(1)		
P2051	*	*(1)		
P2052	*	*(1)		
P2053	*	*(1)		
P2054	*	*(1)		
P2055	*	*(4)		
P2056	*	*(1)		
P2057	*	*(1)		
P2058	*	*(1)		
P2059	*	*(1)		
P2060	*	*(1)		
P2061	*	*(1)		
P2062	*	*(1)		
P2063	*	*(1)		
P2064	*	*(1)		
P2065	*	*(1)		
P2066	*	*(1)		
P2067	*	*(1)		
P2068	*	*(1)		
P2069	*	*(1)		
P2070	*	*(1)		
P2071	*	*(1)		
P2072	*	*(1)		
P2073	*	*(1)		
P2074	*	*(1)		
P2075	*	*(1)		
P2076	*	*(1)		
P2077	*	*(1)		
P2078	*	*(1)		
P2079	*	*(1)		
P2080	*	*(1)		
P2081	*	*(1)		
P2082	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2083	*	*(1)		
P2084	*	*(1)		
P2085	*	*(1)		
P2086	*	*(1)		
P2087	*	*(2)		
P2088	*	*(1)		
P2089	*	*(1)		
P2090	*	*(1)		
P2091	*	*(1)		
P2092	*	*(2)		
P2093	*	*(1)		
P2094	*	*(1)		
P2095	*	*(1)		
P2096	*	*(1)		
P2097	*	*(1)		
P2098	*	*(1)		
P2099	*	*(1)		
P2100	*	*(1)		
P2101	*	*(1)		
P2102	*	*(1)		
P2103	*	*(1)		
P2104	*	*(1)		
P2105	*	*(2)		
P2106	*	*(1)		
P2107	*	*(1)		
P2108	*	*(2)		
P2109	*	*(1)		
P2110	*	*(3)		
P2111	*	*(1)		
P2112	*	*(1)		
P2113	*	*(1)		
P2114	*	*(1)		
P2115	*	*(1)		
P2116	*	*(3)		
P2117	*	*(1)		
P2118	*	*(2)		
P2119	*	*(10)		
P2120	*	*(1)		
P2121	*	*(1)		
P2122	*	*(3)		
P2123	*	*(1)		
P2124	*	*(1)		
P2125	*	*(1)		
P2126	*	*(2)		
P2127	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2128	*	*(1)		
P2129	*	*(1)		
P2130	*	*(1)		
P2131	*	*(1)		
P2132	*	*(1)		
P2133	*	*(1)		
P2134	*	*(1)		
P2135	*	*(2)		
P2136	*	*(1)		
P2137	*	*(1)		
P2138	*	*(1)		
P2139	*	*(4)		
P2140	*	*(1)		
P2141	*	*(1)		
P2142	*	*(1)		
P2143	*	*(1)		
P2144	*	*(2)		
P2145	*	*(1)		
P2146	*	*(1)		
P2147	*	*(1)		
P2148	*	*(1)		
P2149	*	*(1)		
P2150	*	*(1)		
P2151	*	*(1)		
P2152	*	*(1)		
P2153	*	*(1)		
P2154	*	*(1)		
P2155	*	*(1)		
P2156	*	*(1)		
P2157	*	*(1)		
P2158	*	*(1)		
P2159	*	*(1)		
P2160	*	*(1)		
P2161	*	*(1)		
P2162	*	*(1)		
P2163	*	*(1)		
P2164	*	*(1)		
P2165	*	*(1)		
P2166	*	*(1)		
P2167	*	*(1)		
P2168	*	*(1)		
P2169	*	*(1)		
P2170	*	*(1)		
P2171	*	*(1)		
P2172	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2173	*	*(1)		
P2174	*	*(1)		
P2175	*	*(2)		
P2176	*	*(1)		
P2177	*	*(3)		
P2178	*	*(1)		
P2179	*	*(1)		
P2180	*	*(1)		
P2181	*	*(1)		
P2182	*	*(1)		
P2183	*	*(1)		
P2184	*	*(1)		
P2185	*	*(1)		
P2186	*	*(1)		
P2187	*	*(1)		
P2188	*	*(1)		
P2189	*	*(1)		
P2190	*	*(1)		
P2191	*	*(1)		
P2192	*	*(1)		
P2193	*	*(1)		
P2194	*	*(1)		
P2195	*	*(1)		
P2196	*	*(1)		
P2197	*	*(2)		
P2198	*	*(1)		
P2199	*	*(1)		
P2200	*	*(1)		
P2201	*	*(1)		
P2202	*	*(1)		
P2203	*	*(1)		
P2204	*	*(1)		
P2205	*	*(1)		
P2206	*	*(1)		
P2207	*	*(1)		
P2208	*	*(1)		
P2209	*	*(1)		
P2210	*	*(1)		
P2211	*	*(1)		
P2212	*	*(1)		
P2213	*	*(1)		
P2214	*	*(1)		
P2215	*	*(1)		
P2216	*	*(1)		
P2217	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2218	*	*(1)		
P2219	*	*(2)		
P2220	*	*(1)		
P2221	*	*(1)		
P2222	*	*(2)		
P2223	*	*(1)		
P2224	*	*(2)		
P2225	*	*(1)		
P2226	*	*(1)		
P2227	*	*(1)		
P2228	*	*(1)		
P2229	*	*(1)		
P2230	*	*(1)		
P2231	*	*(1)		
P2232	*	*(1)		
P2233	*	*(1)		
P2234	*	*(1)		
P2235	*	*(1)		
P2236	*	*(1)		
P2237	*	*(1)		
P2238	*	*(1)		
P2239	*	*(1)		
P2240	*	*(1)		
P2241	*	*(1)		
P2242	*	*(1)		
P2243	*	*(1)		
P2244	*	*(1)		
P2245	*	*(1)		
P2246	*	*(1)		
P2247	*	*(1)		
P2248	*	*(1)		
P2249	*	*(1)		
P2250	*	*(1)		
P2251	*	*(1)		
P2252	*	*(1)		
P2253	*	*(1)		
P2254	*	*(1)		
P2255	*	*(1)		
P2256	*	*(1)		
P2257	*	*(1)		
P2258	*	*(1)		
P2259	*	*(1)		
P2260	*	*(1)		
P2261	*	*(1)		
P2262	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
データ名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2263	*	*(1)		
P2264	*	*(1)		
P2265	*	*(1)		
P2266	*	*(1)		
P2267	*	*(1)		
P2268	*	*(1)		
P2269	*	*(1)		
P2270	*	*(1)		
P2271	*	*(1)		
P2272	*	*(1)		
P2273	*	*(1)		
P2274	*	*(1)		
U0	*	*(3)		
U2	*	*(1)		

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title]IO1
(55)	[Title]IO2
(110)	[Title]IO3
(165)	[Title]IO4
(220)	[Title]DO1
(275)	[Title]映射

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title]初始化
(18)	[Title]三色灯
(68)	[Title]X位置转换
(83)	[Title]Y位置转换
(98)	[Title]Z位置转换

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20251220_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
パラメータ	2025/06/10 8:18:20	
PCパラメータ	2025/06/10 8:18:20	
ネットワークパラメータ	2025/06/10 8:18:20	
Ethernet / CC IE / MELSECNET	2025/06/10 8:18:20	
CC-Link	2025/06/10 8:18:20	
リモートパスワード	2025/06/10 8:18:20	
インテリジェント機能ユニット	2025/07/01 13:47:53	
0000:QJ71MT91	2025/06/25 11:48:50	Sew
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
0020:QJ71MT91	2025/07/01 13:47:53	Master
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
グローバルデバイスコメント	2025/06/12 17:26:30	
グローバルラベル	2025/09/25 11:14:55	
Coords	2025/09/25 8:47:22	
Drive	2025/06/23 9:19:37	
Global1	2025/09/25 11:14:55	
HMI	2025/09/17 12:18:26	
IO	2025/06/12 17:20:10	
Master	2025/07/01 17:15:34	
プログラム設定		
初期プログラム		
スキャンプログラム		
MAIN	2025/06/10 8:18:21	
MAIN	2025/09/30 9:39:03	
プログラム本体	2025/09/30 9:39:03	
ローカルラベル	2025/06/10 8:18:20	
02_IO	2025/09/23 11:04:16	
02_IO	2025/09/30 9:44:22	
プログラム本体	2025/09/30 9:44:22	
ローカルラベル	2025/09/23 9:48:47	
03_Func	2025/06/12 16:26:18	
03_Func	2025/12/20 11:00:43	
プログラム本体	2025/12/20 11:00:43	
ローカルラベル	2025/06/12 16:11:45	
04Master	2025/06/13 10:32:27	
04Master	2025/09/30 8:54:06	
プログラム本体	2025/09/30 8:54:06	
ローカルラベル	2025/06/13 10:28:26	
05_Study	2025/06/12 10:30:12	
05_Study	2025/09/25 8:50:26	
プログラム本体	2025/09/25 8:50:26	
ローカルラベル	2025/06/10 16:06:53	
06_Auto	2025/06/27 10:53:22	
06_Auto	2025/12/09 8:51:39	
プログラム本体	2025/12/09 8:51:39	
ローカルラベル	2025/06/10 11:03:48	
07_Manua	2025/06/27 10:53:29	
07_Manua	2025/09/30 9:52:22	
プログラム本体	2025/09/30 9:52:22	

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20251220_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
ローカルラベル	2025/06/11 11:35:57	
08_Alarm	2025/06/10 11:08:54	
08_Alarm	2025/09/30 9:07:06	
プログラム本体	2025/09/30 9:07:06	
ローカルラベル	2025/06/17 15:57:20	
09_Drive	2025/06/13 10:25:59	
09_Drive	2025/06/13 10:25:59	
プログラム本体	2025/06/13 10:25:31	
ローカルラベル	2025/06/13 10:12:13	
待機プログラム		
定周期プログラム		
実行タイプ指定なし		
プログラム部品		
プログラム	2025/09/24 11:08:57	
02_IO	2025/09/30 9:44:22	
プログラム本体	2025/09/30 9:44:22	
ローカルラベル	2025/09/23 9:48:47	
03_Func	2025/12/20 11:00:43	
プログラム本体	2025/12/20 11:00:43	
ローカルラベル	2025/06/12 16:11:45	
04Master	2025/09/30 8:54:06	
プログラム本体	2025/09/30 8:54:06	
ローカルラベル	2025/06/13 10:28:26	
05_Study	2025/09/25 8:50:26	
プログラム本体	2025/09/25 8:50:26	
ローカルラベル	2025/06/10 16:06:53	
06_Auto	2025/12/09 8:51:39	
プログラム本体	2025/12/09 8:51:39	
ローカルラベル	2025/06/10 11:03:48	
07_Manua	2025/09/30 9:52:22	
プログラム本体	2025/09/30 9:52:22	
ローカルラベル	2025/06/11 11:35:57	
08_Alarm	2025/09/30 9:07:06	
プログラム本体	2025/09/30 9:07:06	
ローカルラベル	2025/06/17 15:57:20	
09_Drive	2025/06/13 10:25:59	
プログラム本体	2025/06/13 10:25:31	
ローカルラベル	2025/06/13 10:12:13	
MAIN	2025/09/30 9:39:03	
プログラム本体	2025/09/30 9:39:03	
ローカルラベル	2025/06/10 8:18:20	
FB管理	2025/06/10 8:18:20	
構造体	2025/09/30 9:50:16	
Auto_Data	2025/09/25 11:00:03	
Axle_attribute	2025/09/23 16:56:37	
Axle_Data	2025/09/23 17:34:52	
DInput	2025/09/30 8:52:16	
DOutput	2025/09/30 9:38:05	
Fork_Alarm	2025/09/25 9:03:10	
HMI	2025/09/26 16:06:50	
laser	2025/09/26 17:09:32	
manual_data	2025/09/25 13:54:56	
Master_R	2025/09/25 10:59:07	
Master_W	2025/09/25 10:48:50	
parameter	2025/09/25 10:04:27	
Pos	2025/09/25 9:50:32	
record	2025/09/25 9:38:33	
Sew_Control_Bit	2025/09/26 16:53:51	
Sew_Read	2025/09/26 16:22:17	

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
データ名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：A02_20251220_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
Sew_Status_Bit	2025/09/30 9:50:16	
Sew_Write	2025/09/26 16:13:13	
Stacker_R_Status_Bit	2025/09/25 11:47:48	
Stacker_W_Control_Bit	2025/09/26 15:39:38	
station_Status	2025/09/25 10:34:52	
Wcs_Data	2025/09/26 15:18:35	
ローカルデバイスコメント		
デバイスメモリ	2025/06/10 8:18:22	
MAIN	2025/06/10 8:18:22	
デバイス初期値	2025/06/10 8:18:20	