标题

注释

创建者

日期

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：PCシステム設定
PCシステム設定

[タイマ時限設定]
低速 100 ms
高速 10.00 ms

[RUN-PAUSE接点]
RUN X
PAUSE X

[ラッチデータバックアップ機能]
デバイス名 - -
標準RAM内の全ファイルをバックアップする

[リモートリセット]
許可しない

[STOP->RUN時の出力モード]
STOP前の出力(Y)状態を出力

[浮動小数点演算処理]
-

[共通ポインタNo.]
P2048 以降

[空きスロット点数]
16 点

[システム割り込み設定]
割り込みカウンタ先頭No. -
I28 定周期間隔 100.0 ms
I29 定周期間隔 40.0 ms
I30 定周期間隔 20.0 ms
I31 定周期間隔 10.0 ms

[割込プログラム/定周期プログラム設定]
高速実行しない

[ユニット同期設定]
インテリジェント機能ユニットの立ち上がりを同期する

[AシリーズCPU互換設定]
SM1000,SD1000 以降の特殊リレー/特殊レジスタを使用しない

[サービス処理設定]
スキャンタイムの割合に応じて行う 10 %

[CPUユニット交換設定]
設定なし

[内蔵CC-Link設定]
-

PCファイル設定

[ファイルレジスタ]
使用しない

[命令で使用するコメントファイル]
使用しない

[デバイス初期値]
使用しない

[ローカルデバイス用のファイル]
使用しない

[SP.DEVST/S.DEVLD命令で使用するファイル]
使用しない

数据名 : PC RAS設定

PC RAS設定

[WDT(ウォッチドッグタイマ)設定]

WDT設定	200	ms
初期実行監視時間		ms
低速実行監視時間	–	ms

[エラーチェック]

バッテリチェック	行う
ヒューズ断チェック	行う
I/Oユニット照合	行う
インデックス修飾されたデバイスの範囲チェック	行う
電源二重化システムの診断	行う

[エラー時の運転モード]

演算エラー	停止
拡張命令エラー	停止
ヒューズ断	停止
ユニット照合エラー	停止
インテリユニットプログラム実行エラー	停止
ファイルアクセスエラー	停止
メモリカード操作エラー	停止
外部電源供給OFF	停止

[操作履歴]

CPUユニットの操作履歴を保存する

対象メモリ	標準ROM(ドライブ4)	
容量	128	KByte

デバイス書込み操作を保存する

操作履歴の履歴クリアを禁止しない

[コンスタントスキャン]

ms

[エラー履歴]

–

対象メモリ	–	
ファイル名	–	
履歴数	–	個

[低速プログラム実行時間]

– ms

[ユニットエラー履歴収集機能(インテリジェント機能ユニット)]

インテリジェント機能ユニットのエラー履歴を収集する

対象メモリ	システムメモリ	
履歴数	–	個
収集数	1	個/1スキャン

数据名：ブートファイル設定
ブートファイル設定

[ブートオプション]
プログラムメモリをクリアしない

他局からのモニタを高速にするためのエリア	－	Kステップ
複数ブロックのRUN中書込を可能にするためのエリア	－	Kステップ

－

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：プログラム設定
プログラム設定

[プログラム設定]

	プログラム名	実行タイプ	定周期間隔	単位	ファイル使用方法設定			
					ファイルレジスタ	デバイス初期値	コメント	ローカルデバイス
1	MAIN	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
2	IO	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
3	CCLINK	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
4	FUNC	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
5	MANUAL	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
6	ALARM	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う
7	DRIVE	スキャン			PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う	PCファイル設定に従う

SFC設定

[SFCプログラム起動モード]
イニシャルスタート

[起動条件]
ブロック0を自動起動する

[ブロック停止時の出力モード]
OFFする

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：デバイス設定
デバイス設定

[デバイス設定]

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	ローカルデバイス 先頭	ローカルデバイス 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
入力リレー	X	16	8K								
出力リレー	Y	16	8K								
内部リレー	M	10	9K								
ラッチリレー	L	10	8K								
リンクリレー	B	16	8K								
アナンシェータ	F	10	2K								
リンク特殊	SB	16	2K								
エッジリレー	V	10	2K								
ステップリレー	S	10	8K								
タイマ	T	10	2K								
積算タイマ	ST	10	0K								
カウンタ	C	10	1K								
データレジスタ	D	10	13K	5000	6000						
リンクレジスタ	W	16	8K								
リンク特殊	SW	16	2K								
インデックス	Z	10	20								
デバイス合計	29.9		Kワード								
ワードデバイス	26.0		Kワード								
ビットデバイス	45.0		Kビット								

PCパラメータ
数据名：デバイス設定
デバイス設定

2026/03/04

[ファイルレジスタ拡張設定]

容量 K点

	記号	進	デバイス点数	ラッチ(1) 先頭	ラッチ(1) 最終	ラッチ(2) 先頭	ラッチ(2) 最終	デバイスNo. 先頭	デバイスNo. 最終	書込み禁止 先頭	書込み禁止 最終
ファイルレジスタ	ZR(R)	10	0K								
拡張データレジスタ	D	10	0K								
拡張リンクレジスタ	W	16	0K								

数据名：デバイス設定

デバイス設定

[デバイスのインデックス修飾設定]
32 ビットインデックス修飾 ZZデバイスを使用する

[ラッチ間隔設定]
スキャン毎

[自動割付デバイス用ポインタ拡張設定]
–

PCパラメータ 2026/03/04
数据名 : I/O割付設定
I/O割付設定

[基本設定]

	ベース形名	電源ユニット形名	増設ケーブル形名	スロット数
基本	Q312B	Q61P	QC12B	12
増設1	Q55B			5
増設2				
増設3				
増設4				
増設5				
増設6				
増設7				

数据名 : I/O割付設定

I/O割付設定

[I/O割付]

基本

		CPU	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
電源		CPU	インテリ	インテリ	インテリ	入力	入力	入力	入力	入力	入力	入力	入力	出力
		–	32点	32点	32点	16点	16点	16点	16点	16点	16点	16点	16点	16点
Q61P		Q03UDV	DJ71GF11-T2	QJ71MT91	QJ71MT91	QX40	QX40	QX40	QX40	QX40	QX40	QX40	QX40	QY10
先頭XY		–	0000	0020	0040	0060	0070	0080	0090	00A0	00B0	00C0	00D0	00E0
エラー時出力		–	クリア	クリア	クリア	–	–	–	–	–	–	–	–	クリア
エラー時動作		–	停止	停止	停止	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I/O応答時間		–	–	–	–	10ms	10ms	10ms	10ms	10ms	10ms	10ms	10ms	–
管理CPU		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
スイッチ設定	1	–		0000	0000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–		0007	0007	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–		AC10	AC10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–		682A	682B	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	–		0000	0000	–	–	–	–	–	–	–	–	–

数据名 : I/O割付設定

I/O割付設定

[I/O割付]

増設1

		0	1	2	3	4
電源		出力	出力	出力	出力	
		16点	16点	16点	16点	
		QY10	QY10	QY10	QY10	
先頭XY		00F0	0100	0110	0120	
エラー時出力		クリア	クリア	クリア	クリア	−
エラー時動作		−	−	−	−	−
I/O応答時間		−	−	−	−	−
管理CPU		−	−	−	−	−
スイッチ設定	1	−	−	−	−	−
	2	−	−	−	−	−
	3	−	−	−	−	−
	4	−	−	−	−	−
	5	−	−	−	−	−

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

IPアドレス	172.16.104.41	(AC.10.68.29)
サブネットマスクパターン	255.255.255.0	(FF.FF.FF.00)
デフォルトルータIPアドレス	172.16.104.1	(AC.10.68.01)
交信データコード設定	バイナリコード交信	

RUN中書込を許可する

MELSOFTとの直結接続を許可する

ネットワーク上のEthernet内蔵形CPU検索に応答する

IPパケット中継設定　IPパケット中継機能を使用しない

PCパラメータ 2026/03/04

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート オープン設定]

	プロトコル	オープン方式	TCP接続方式	自局 ポート番号	交信相手 IPアドレス	交信相手 ポート番号	通信プロトコル動作状態 格納用先頭デバイス
1	UDP	MELSOFT接続					
2	TCP	MELSOFT接続					
3	TCP	MELSOFT接続					
4	UDP	MELSOFT接続					
5	TCP	MELSOFT接続					
6	UDP	MELSOFT接続					
7	TCP	MELSOFT接続					
8	UDP	MELSOFT接続					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

数据名：内蔵Ethernetポート設定

内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート FTPパラメータ設定]

FTP機能設定	使用しない	
ログイン名	MELSEC	
パスワード	設定あり	
コマンド入力監視タイマ	1800	×500ms

数据名：内蔵Ethernetポート設定
内蔵Ethernetポート設定

[内蔵Ethernetポート 時刻設定]

SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	－	（－）
タイムゾーン	（GMT+9:00）	
電源ON/リセット時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12：00	

PCパラメータ 2026/03/04

数据名：X/Y割付確認

X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(0- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(0- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(0- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(0- 6)	入力	16点	QX40	
00A0		I/O割付	7(0- 7)	入力	16点	QX40	
00B0		I/O割付	8(0- 8)	入力	16点	QX40	
00C0		I/O割付	9(0- 9)	入力	16点	QX40	
00D0		I/O割付	10(0-10)	入力	16点	QX40	
00E0		I/O割付	11(0-11)	出力	16点	QY10	
00F0		I/O割付	12(1- 0)	出力	16点	QY10	
0100		I/O割付	13(1- 1)	出力	16点	QY10	
0110		I/O割付	14(1- 2)	出力	16点	QY10	
0120		I/O割付	15(1- 3)	出力	16点	QY10	
0130		I/O割付	16(1- 4)	空き	16点		
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							
0390							
03A0							
03B0							
03C0							

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							

数据名：X/Y割付確認

X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							

数据名：X/Y割付確認

X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							

PCパラメータ 2026/03/04
数据名：X/Y割付確認
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1000			(リンク側)Y0030 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1010			(リンク側)Y0040 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1020			(リンク側)Y0050 → Y1020	

数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

他局アクセス時の有効ユニット	1枚目
リンク間転送パラメータ	設定なし
ルーチングパラメータ	設定なし

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット1	ユニット2	ユニット3	ユニット4
ネットワーク種別	CC IE Field(ローカル局)	なし	なし	なし
先頭I/O No.	0000	–	–	–
ネットワークNo.	1	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	2	–	–	–
モード	オンライン	–	–	–
	–	–	–	–
	ネットワーク動作設定 なし	–	–	–
	リフレッシュパラメータ あり	–	–	–
	割込み設定 なし	–	–	–
	局番をパラメータで設定	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット5	ユニット6	ユニット7	ユニット8
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット9	ユニット10	ユニット11	ユニット12
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Ethernet/CC IE/MELSECNET設定

[Ethernet/CC IE/MELSECNET設定]

	ユニット13	ユニット14	ユニット15	ユニット16
ネットワーク種別	なし	なし	なし	なし
先頭I/O No.	–	–	–	–
ネットワークNo.	–	–	–	–
総(子)局数	–	–	–	–
グループNo.	–	–	–	–
局番	–	–	–	–
モード	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名 : Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
ネットワーク動作設定 (CC IE Field(ローカル局))

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1

[ネットワーク動作設定]

パラメータ名称	
データリンク異常局設定	入力データ(RX/RY)をOFFまたは0クリアする
CPU STOP時の出力設定	保持

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
リフレッシュパラメータ

CC IE / MELSECNET 1 枚目
先頭I/O No. 0000
ネットワークNo. 1

[リフレッシュパラメータ]

	リンク側					CPU側			
	デバイス名	点数	先頭	最終		デバイス名	点数	先頭	最終
SB転送	SB				<-->				
SW転送	SW	80	0000	004F	<-->	W	80	000000	00004F
転送1	RX	48	0030	005F	<-->	X	48	1000	102F
転送2	RY	48	0030	005F	<-->	Y	48	1000	102F
転送3	RWr	48	0130	015F	<-->	D	48	3100	3147
転送4	RWw	48	0130	015F	<-->	D	48	3000	3047

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(0- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(0- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(0- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(0- 6)	入力	16点	QX40	
00A0		I/O割付	7(0- 7)	入力	16点	QX40	
00B0		I/O割付	8(0- 8)	入力	16点	QX40	
00C0		I/O割付	9(0- 9)	入力	16点	QX40	
00D0		I/O割付	10(0-10)	入力	16点	QX40	
00E0		I/O割付	11(0-11)	出力	16点	QY10	
00F0		I/O割付	12(1- 0)	出力	16点	QY10	
0100		I/O割付	13(1- 1)	出力	16点	QY10	
0110		I/O割付	14(1- 2)	出力	16点	QY10	
0120		I/O割付	15(1- 3)	出力	16点	QY10	
0130		I/O割付	16(1- 4)	空き	16点		
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0390							
03A0							
03B0							
03C0							
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							

ネットワークパラメータ 2026/03/04
数据名：Ethernet/CC IE/MELSECNET設定
X/Y割付確認

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1000			(リンク側)Y0030 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1010			(リンク側)Y0040 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1020			(リンク側)Y0050 → Y1020	

[CC-Link 設定]

ユニット枚数　枚

2026/03/04

CC-Link 設定

[CC-Link 設定]

	1	2	3	4
先頭I/ONo.	-	-	-	-
種別	-	-	-	-
データリンク種別	-	-	-	-
モード設定	-	-	-	-
総接続台数	-	-	-	-
リモート入力(RX)	-	-	-	-
リモート出力(RY)	-	-	-	-
リモートレジスタ(RWr)	-	-	-	-
リモートレジスタ(RWw)	-	-	-	-
Ver.2リモート入力(RX)	-	-	-	-
Ver.2リモート出力(RY)	-	-	-	-
Ver.2リモートレジスタ(RWr)	-	-	-	-
Ver.2リモートレジスタ(RWw)	-	-	-	-
特殊リレー(SB)	-	-	-	-
特殊レジスタ(SW)	-	-	-	-
リトライ回数	-	-	-	-
自動復列台数	-	-	-	-
待機マスタ局番号	-	-	-	-
CPUダウン指定	-	-	-	-
スキャンモード指定	-	-	-	-
ディレイ時間設定	-	-	-	-
リモートデバイス局イニシャル設定	-	-	-	-
割込み設定	-	-	-	-

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0000		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0010		I/O割付	0(0- 0)	インテリ	32点	DJ71GF11-T2	
0020		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0030		I/O割付	1(0- 1)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0040		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0050		I/O割付	2(0- 2)	インテリ	32点	QJ71MT91	
0060		I/O割付	3(0- 3)	入力	16点	QX40	
0070		I/O割付	4(0- 4)	入力	16点	QX40	
0080		I/O割付	5(0- 5)	入力	16点	QX40	
0090		I/O割付	6(0- 6)	入力	16点	QX40	
00A0		I/O割付	7(0- 7)	入力	16点	QX40	
00B0		I/O割付	8(0- 8)	入力	16点	QX40	
00C0		I/O割付	9(0- 9)	入力	16点	QX40	
00D0		I/O割付	10(0-10)	入力	16点	QX40	
00E0		I/O割付	11(0-11)	出力	16点	QY10	
00F0		I/O割付	12(1- 0)	出力	16点	QY10	
0100		I/O割付	13(1- 1)	出力	16点	QY10	
0110		I/O割付	14(1- 2)	出力	16点	QY10	
0120		I/O割付	15(1- 3)	出力	16点	QY10	
0130		I/O割付	16(1- 4)	空き	16点		
0140							
0150							
0160							
0170							
0180							
0190							
01A0							
01B0							
01C0							
01D0							
01E0							
01F0							
0200							
0210							
0220							
0230							
0240							
0250							
0260							
0270							
0280							
0290							
02A0							
02B0							
02C0							
02D0							
02E0							
02F0							
0300							
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0360							
0370							
0380							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0390							
03A0							
03B0							
03C0							
03D0							
03E0							
03F0							
0400							
0410							
0420							
0430							
0440							
0450							
0460							
0470							
0480							
0490							
04A0							
04B0							
04C0							
04D0							
04E0							
04F0							
0500							
0510							
0520							
0530							
0540							
0550							
0560							
0570							
0580							
0590							
05A0							
05B0							
05C0							
05D0							
05E0							
05F0							
0600							
0610							
0620							
0630							
0640							
0650							
0660							
0670							
0680							
0690							
06A0							
06B0							
06C0							
06D0							
06E0							
06F0							
0700							
0710							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0720							
0730							
0740							
0750							
0760							
0770							
0780							
0790							
07A0							
07B0							
07C0							
07D0							
07E0							
07F0							
0800							
0810							
0820							
0830							
0840							
0850							
0860							
0870							
0880							
0890							
08A0							
08B0							
08C0							
08D0							
08E0							
08F0							
0900							
0910							
0920							
0930							
0940							
0950							
0960							
0970							
0980							
0990							
09A0							
09B0							
09C0							
09D0							
09E0							
09F0							
0A00							
0A10							
0A20							
0A30							
0A40							
0A50							
0A60							
0A70							
0A80							
0A90							
0AA0							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0AB0							
0AC0							
0AD0							
0AE0							
0AF0							
0B00							
0B10							
0B20							
0B30							
0B40							
0B50							
0B60							
0B70							
0B80							
0B90							
0BA0							
0BB0							
0BC0							
0BD0							
0BE0							
0BF0							
0C00							
0C10							
0C20							
0C30							
0C40							
0C50							
0C60							
0C70							
0C80							
0C90							
0CA0							
0CB0							
0CC0							
0CD0							
0CE0							
0CF0							
0D00							
0D10							
0D20							
0D30							
0D40							
0D50							
0D60							
0D70							
0D80							
0D90							
0DA0							
0DB0							
0DC0							
0DD0							
0DE0							
0DF0							
0E00							
0E10							
0E20							
0E30							

ネットワークパラメータ
数据名：CC-Link設定
X/Y割付確認

2026/03/04

[X/Y割付確認]

XY No.	種別		スロット	ユニット種別	点数	形名	重複
	ネットワーク	I/O割付					
0E40							
0E50							
0E60							
0E70							
0E80							
0E90							
0EA0							
0EB0							
0EC0							
0ED0							
0EE0							
0EF0							
0F00							
0F10							
0F20							
0F30							
0F40							
0F50							
0F60							
0F70							
0F80							
0F90							
0FA0							
0FB0							
0FC0							
0FD0							
0FE0							
0FF0							
1000	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0030 → X1000			(リンク側)Y0030 → Y1000	
1010	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0040 → X1010			(リンク側)Y0040 → Y1010	
1020	PC間ネット/CC IE(1枚目)		(リンク側)X0050 → X1020			(リンク側)Y0050 → Y1020	

プログラム設定 2026/03/04
数据名：プログラム設定

実行タイプ	プログラムファイル名 [タイトル]	ローカル デバイスコメント
初期プログラム	–	–
スキャンプログラム	MAIN	なし
	IO	なし
	CCLink	なし
	Func	なし
	Manual	なし
	Alarm	なし
	drive	なし
待機プログラム	–	–
定周期プログラム	–	–
実行タイプ指定なし	–	–

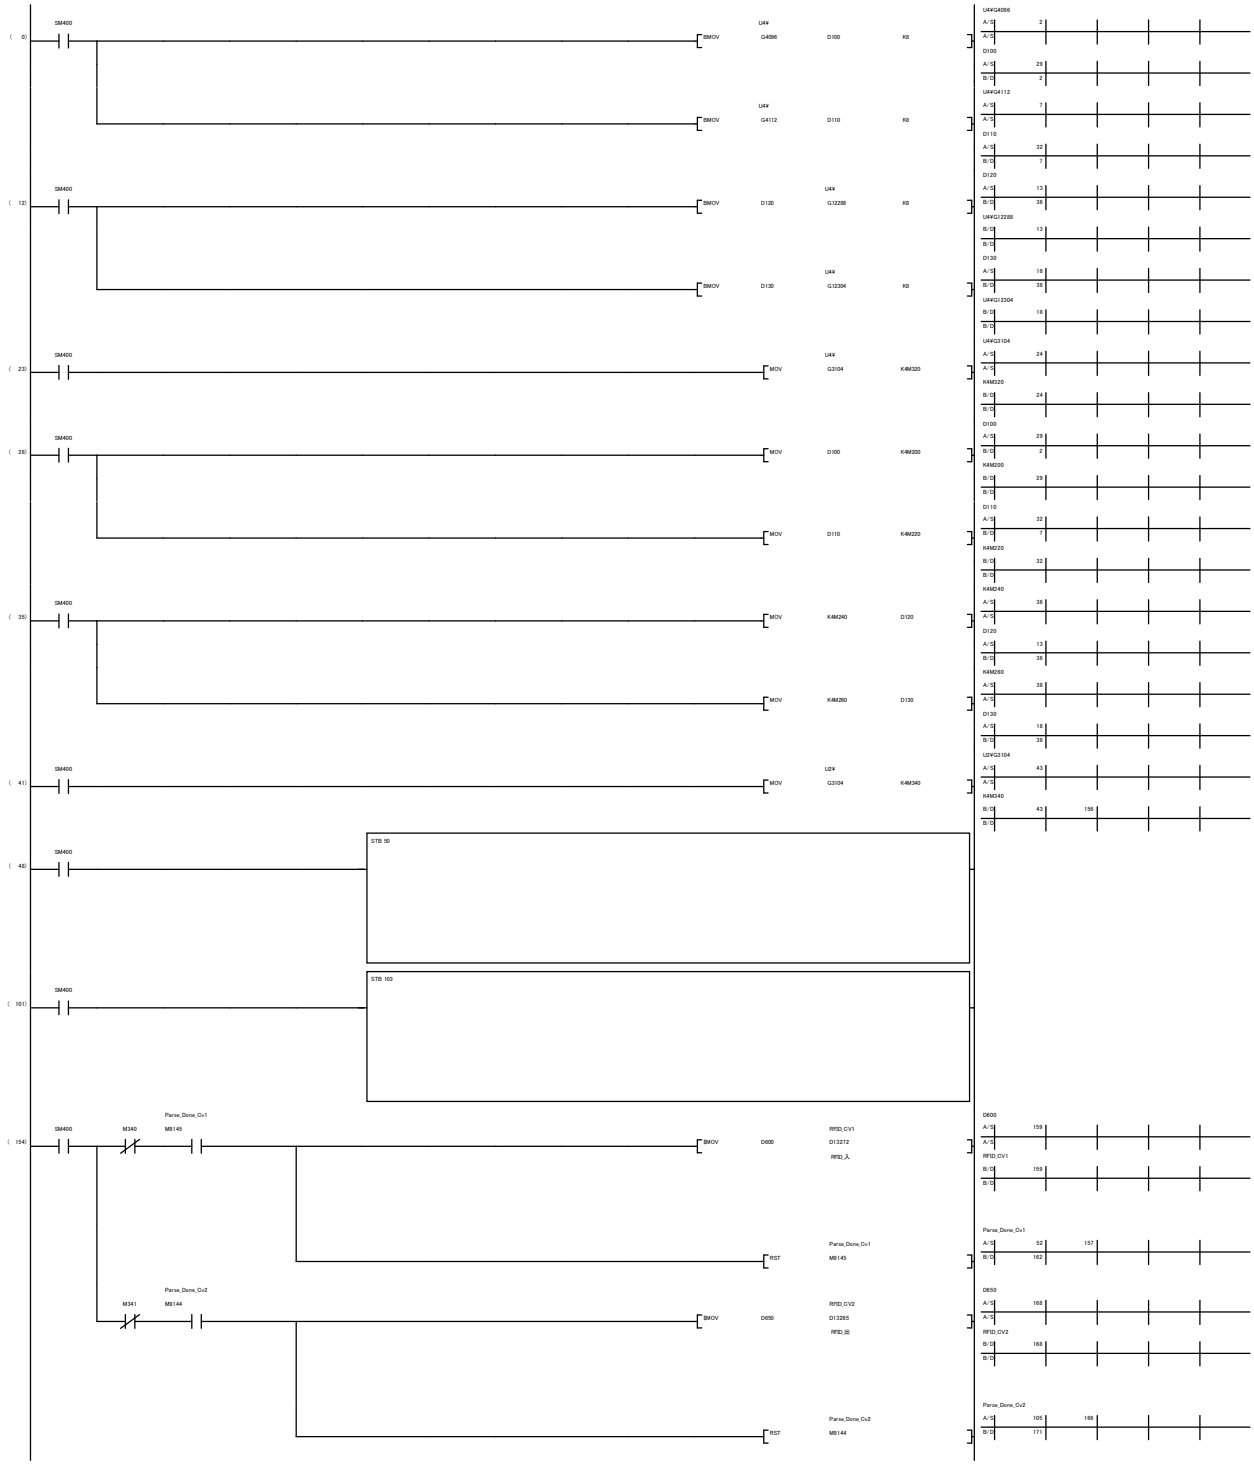
SM400
BMOV
U4¥G4096
D100
K8
U4¥G4112
D110
D120
U4¥G12288
D130
U4¥G12304
MOV
U4¥G3104
K4M320
K4M200
K4M220
K4M240
K4M260
U2¥G3104
K4M340
STB 50
STB 103
M340
Parse_Done_Cv1
M9145
RFID_CV1
D13272
RFID_入
RST
M341
Parse_Done_Cv2
M9144
D650
D13265
RFID_出

ラダー
数据名：drive

2026/03/04

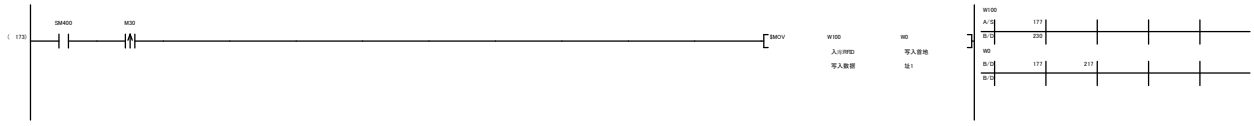

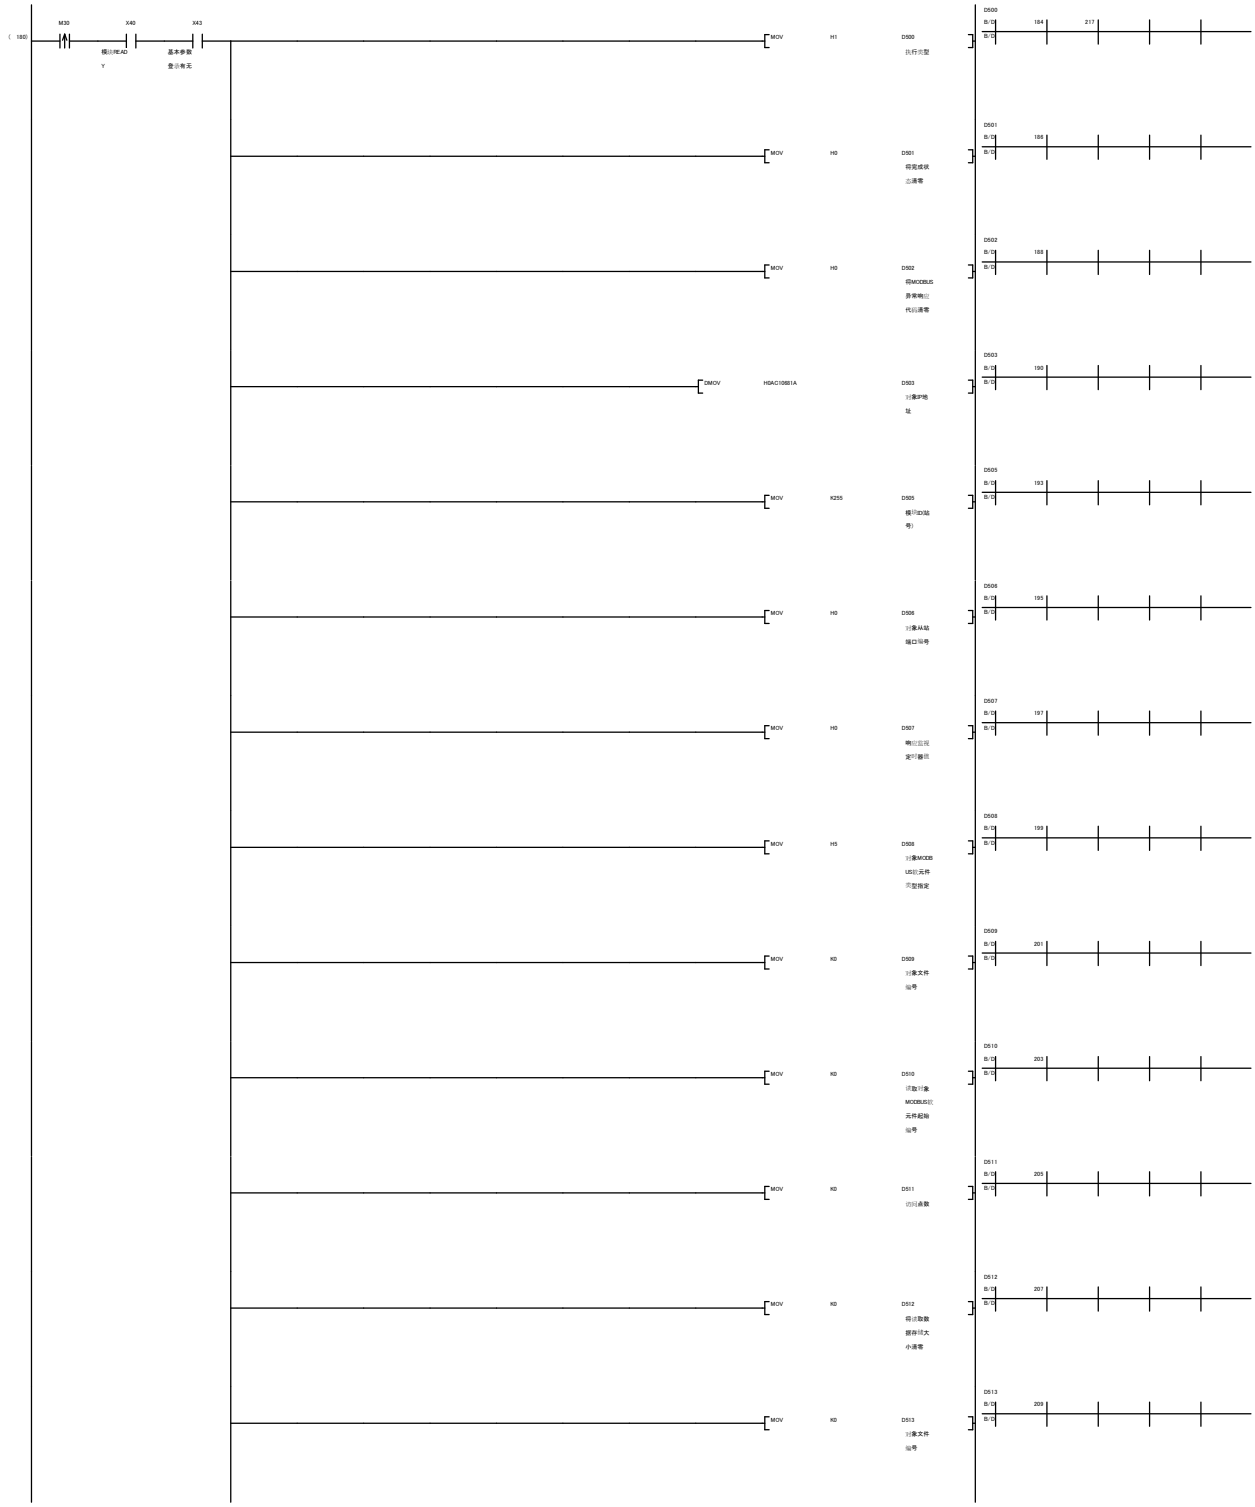
(180)
M30
X40
模块READY
X43
基本参数登录有无
MOV H1 D500 执行类型
MOV H0 D501 得完成状态清零
MOV H0 D502 得MODBUS异常响应代码清零
DMOV H0AC10681A D503 对象IP地址
MOV K255 D505 模拟ID(站号)
MOV H0 D506 对象从站端口号
MOV H0 D507 响应监视定时器值
MOV H5 D508 对象MODBUS位元件类型指定
MOV K0 D509 对象文件编号
MOV K0 D510 读取对象MODBUS位元件起始编号
MOV K0 D511 访问点数
MOV K0 D512 得读取数据存储大小清零
MOV K0 D513 对象文件编号
D500 B/D 184 217
D501 B/D 186
D502 B/D 188
D503 B/D 190
D505 B/D 193
D506 B/D 195
D507 B/D 197
D508 B/D 199
D509 B/D 201
D510 B/D 203
D511 B/D 205
D512 B/D 207
D513 B/D 209

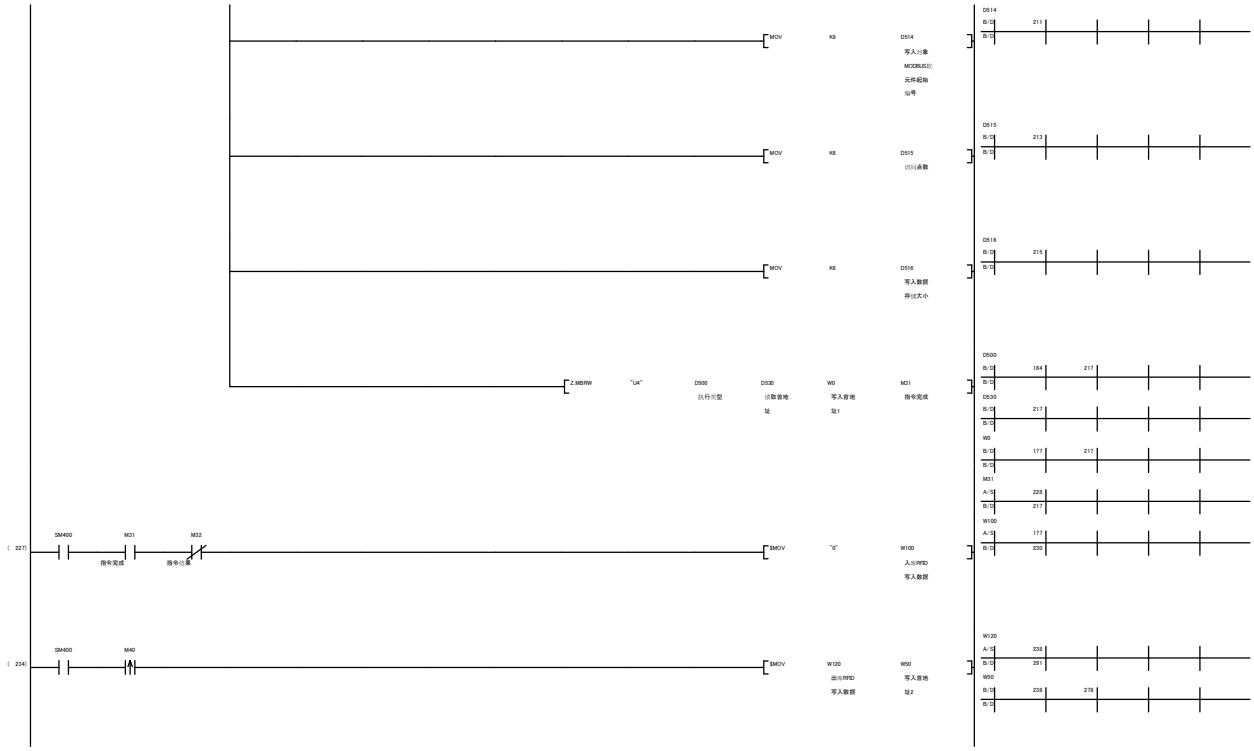
MOV
K9
D514
写入対象
MODBUS比
元件起始
编号
D514
B/D 211
B/D
MOV
K6
D515
访问点数
D515
B/D 213
B/D
MOV
K6
D516
写入数据
存储大小
D516
B/D 215
B/D
Z.MBRW
"U4"
D500
执行完型
D530
读取首地
址
W0
写入首地
址1
M31
指令完成
D500
B/D 184 217
B/D
D530
B/D 217
B/D
W0
B/D 177 217
B/D
M31
A/S 228
B/D 217
W100
A/S 177
B/D 230
(227)
SM400
M31
指令完成
M32
指令结束
BMOV
"S"
W100
入出RFID
写入数据
W120
A/S 238
B/D 291
W50
B/D 238 278
B/D
(234)
SM400
M40
BMOV
W120
出出RFID
写入数据
W50
写入首地
址2

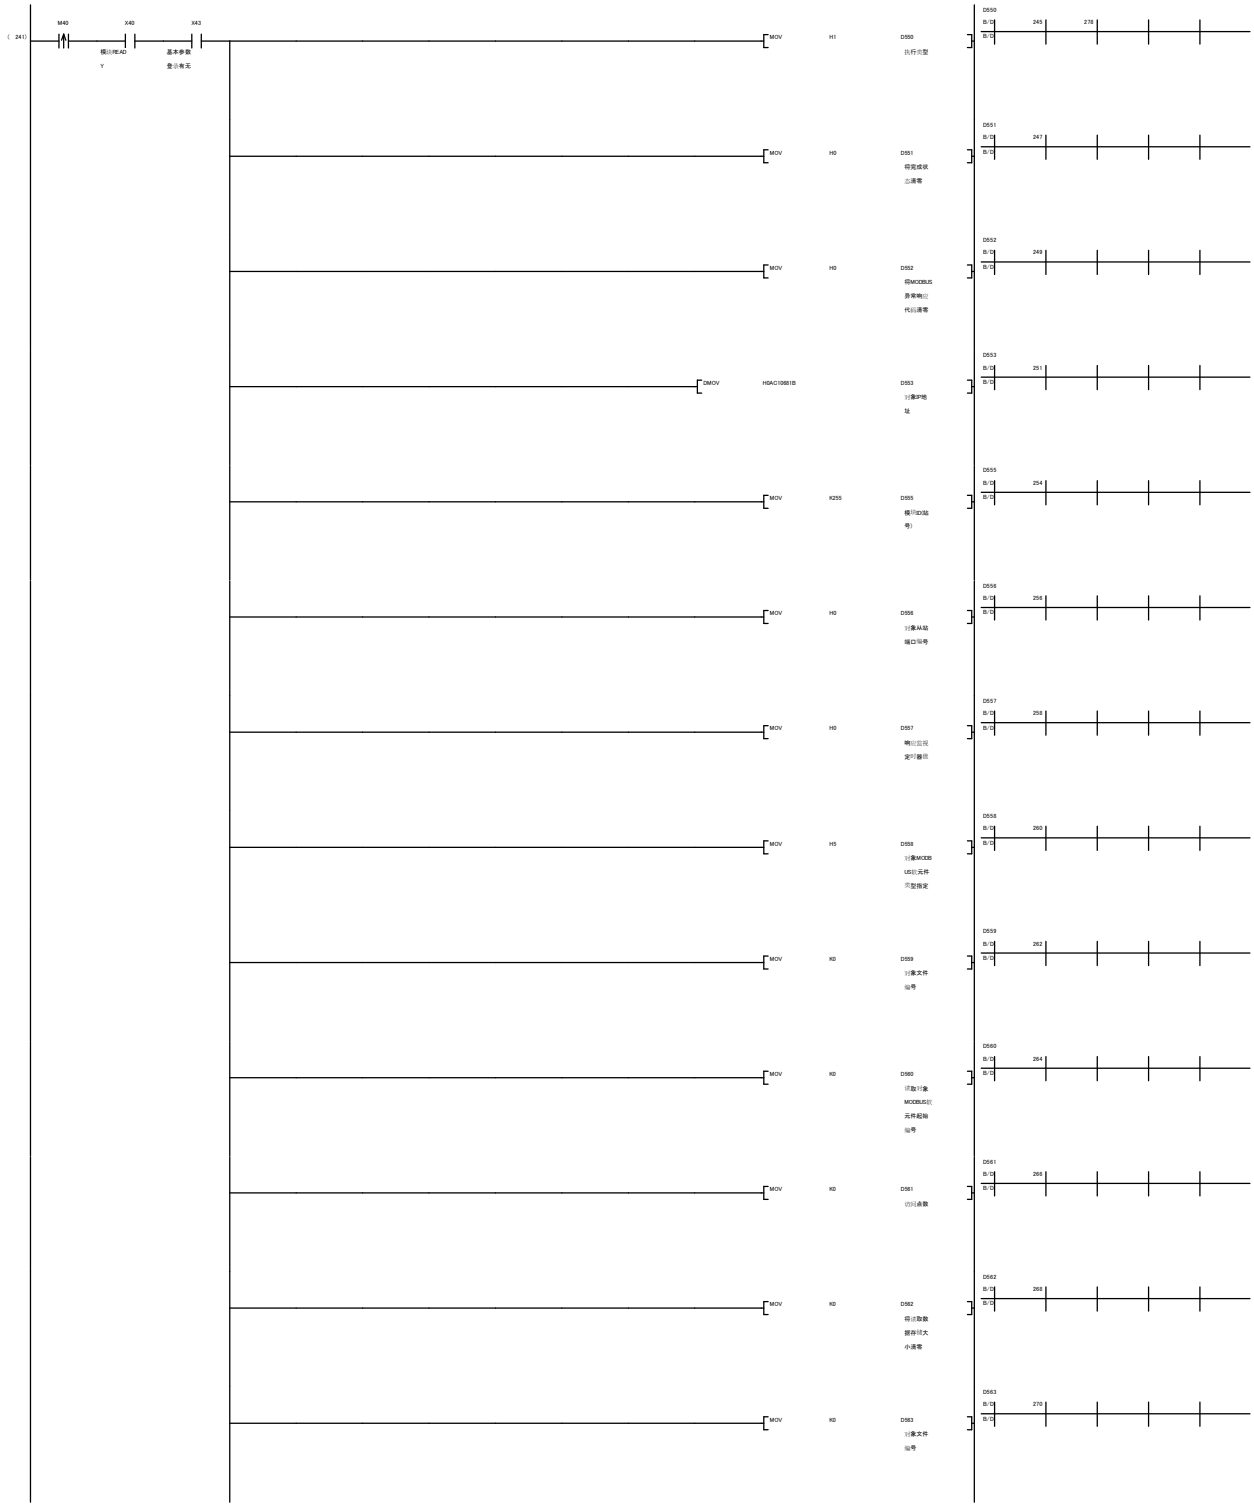
(241)
M40
X40
模块READY
X43
基本参数登录有无
MOV H1 D550 执行类型
MOV H0 D551 得完成状态清零
MOV H0 D552 得MODBUS异常响应代码清零
DMOV H0AC10681B D553 对象IP地址
MOV K255 D555 模拟ID(站号)
MOV H0 D556 对象从站端口号
MOV H0 D557 响应监视定时器值
MOV H5 D558 对象MODBUS设元件类型指定
MOV K0 D559 对象文件编号
MOV K0 D560 读取对象MODBUS设元件起始编号
MOV K0 D561 访问点数
MOV K0 D562 得读取数据存储大小清零
MOV K0 D563 对象文件编号
D550 B/D 245 B/D 278
D551 B/D 247 B/D
D552 B/D 249 B/D
D553 B/D 251 B/D
D555 B/D 254 B/D
D556 B/D 256 B/D
D557 B/D 258 B/D
D558 B/D 260 B/D
D559 B/D 262 B/D
D560 B/D 264 B/D
D561 B/D 266 B/D
D562 B/D 268 B/D
D563 B/D 270 B/D

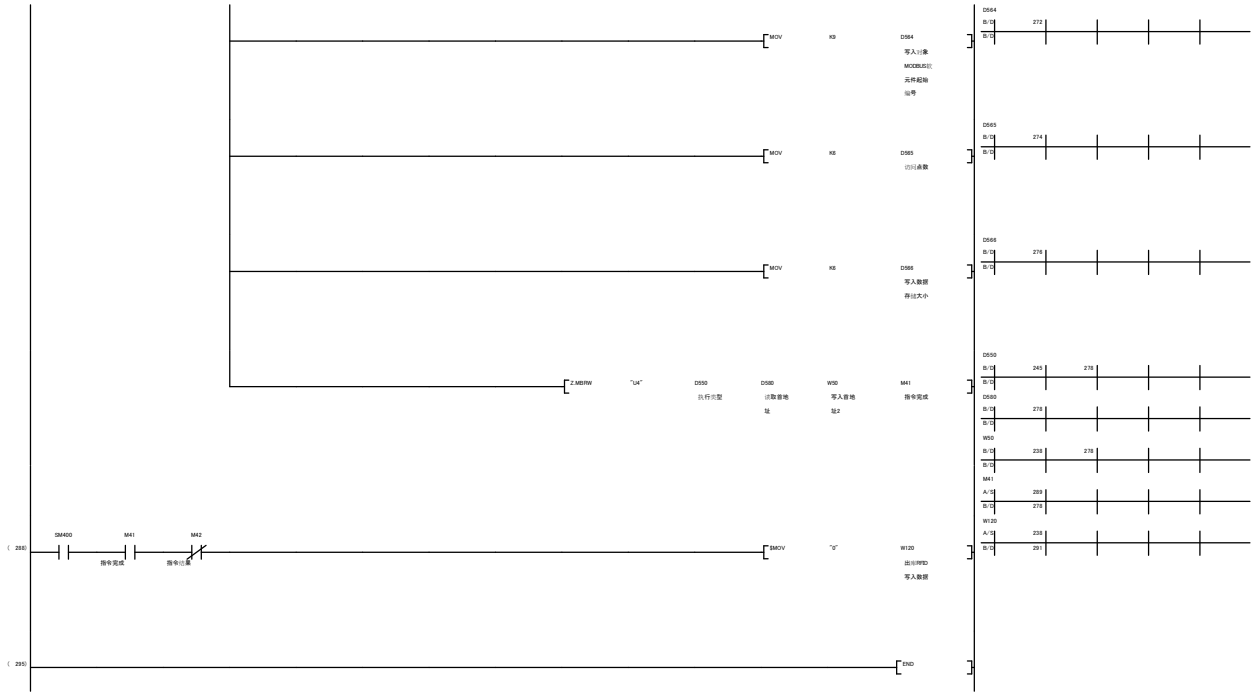
MOV
K9
D564
写入对象
MODBUS从
元件起始
编号
D564
272
MOV
K6
D565
访问点数
D565
274
MOV
K6
D566
写入数据
存储大小
D566
276
Z.MBRW
"U4"
D550
执行完型
D580
读取首地
址
W50
写入首地
址2
M41
指令完成
D550
245
278
D580
278
W50
238
278
M41
289
278
W120
238
291
SM400
M41
M42
指令完成
指令结束
MOV
"S"
W120
出当PRD
写入数据
END

```
STB 92

IF (LDWG4129 <>RFID1 OR LDWG4130 <>RFID2 OR  LDWG4131 <>RFID3 OR
   LDWG4132 <>RFID4 OR LDWG4133 <>RFID5 OR  LDWG4134 <>RFID6) AND M340=FALSE THEN
   BMOV( LDWG4126:6D600);
   SWAP(1,D600);
   SWAP(1,D601);
   SWAP(1,D602);
   SWAP(1,D603);
   SWAP(1,D604);
   SWAP(1,D605);
   RFID1=LDWG4129;
   RFID2=LDWG4130;
   RFID3=LDWG4131;
   RFID4=LDWG4132;
   RFID5=LDWG4133;
   RFID6=LDWG4134;
END IF;
IF (LDWG4129 = RFID1 AND LDWG4130 = RFID2 AND  LDWG4131 = RFID3 AND
   LDWG4132 = RFID4 AND LDWG4133 = RFID5 AND  LDWG4134 = RFID6) AND M340=FALSE  THEN
   Parse,Done,Out=TRUE;
END IF;
```

```
STB 103

IF (LDWG4193 <>RFID11 OR LDWG4194 <>RFID12 OR  LDWG4195 <>RFID13 OR
   LDWG4196 <>RFID14 OR LDWG4197 <>RFID15 OR  LDWG4198 <>RFID16) AND M341=FALSE THEN
   BMOV( LDWG4187:6D650);
   SWAP(1,D650);
   SWAP(1,D651);
   SWAP(1,D652);
   SWAP(1,D653);
   SWAP(1,D654);
   SWAP(1,D655);
   RFID11=LDWG4193;
   RFID12=LDWG4194;
   RFID13=LDWG4195;
   RFID14=LDWG4196;
   RFID15=LDWG4197;
   RFID16=LDWG4198;
END IF;
IF (LDWG4193 =RFID11 AND LDWG4194 =RFID12 AND LDWG4195 =RFID13 AND
   LDWG4196 =RFID14 AND LDWG4197 =RFID15 AND LDWG4198 =RFID16) AND M341=FALSE THEN
   Parse,Done,Out=TRUE;
END IF;
```

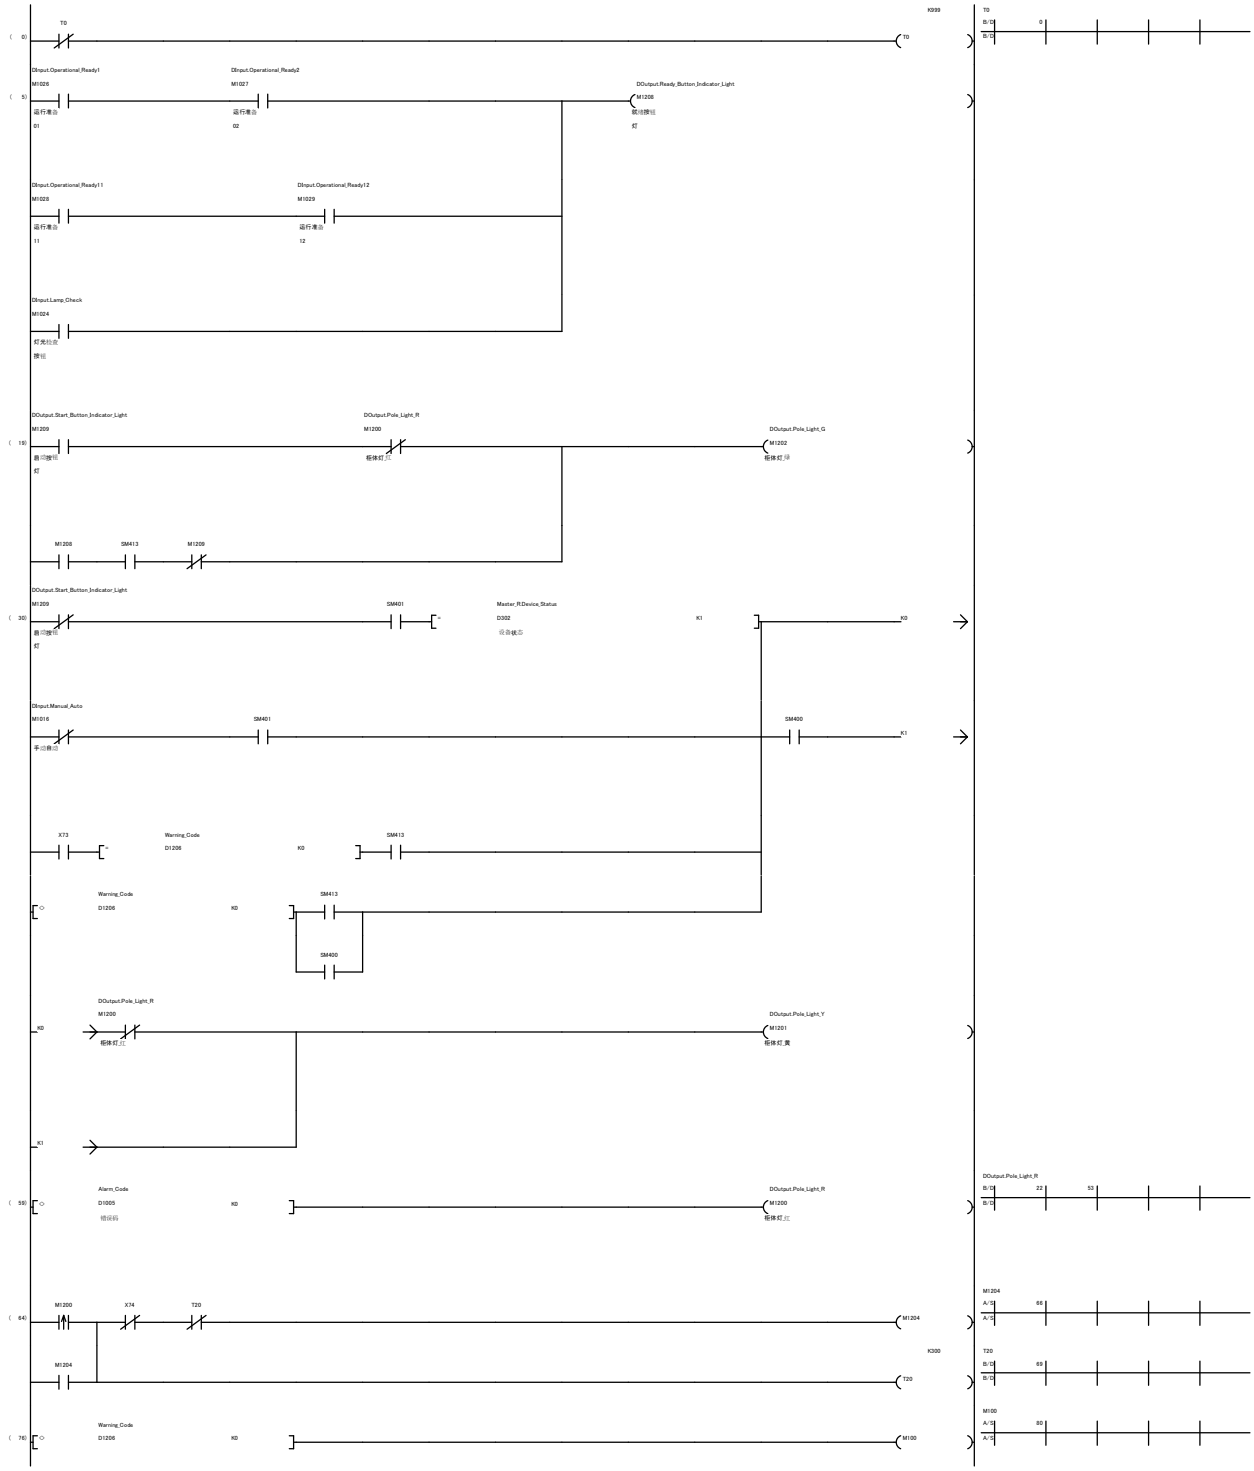
T0
K999
DInput.Operational_Ready1
M1026
运行准备
D1
DInput.Operational_Ready2
M1027
运行准备
D2
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DInput.Operational_Ready11
M1028
运行准备
I1
DInput.Operational_Ready12
M1029
运行准备
I2
DInput.Lamp_Check
M1024
灯光检查
按钮
DOutput.Start_Button_Indicator_Light
M1209
启动按钮
灯
DOutput.Pole_Light_R
M1200
柜体灯 红
DOutput.Pole_Light_G
M1202
柜体灯 绿
M1208
SM413
M1209
DOutput.Start_Button_Indicator_Light
M1209
启动按钮
灯
SM401
Master_R.Device_Status
D302
设备状态
K1
K0
DInput.Manual_Auto
M1016
手动自动
SM401
SM400
K1
X73
Warning_Code
D1206
K0
SM413
Warning_Code
D1206
K0
SM413
SM400
DOutput.Pole_Light_R
M1200
柜体灯 红
K0
K1
DOutput.Pole_Light_Y
M1201
柜体灯 黄
Alarm_Code
D1005
报警码
K0
DOutput.Pole_Light_R
M1200
柜体灯 红
M1200
X74
T20
M1204
K300
T20
Warning_Code
D1206
K0
M100
T0
B:S0
0
DOutput.Pole_Light_R
B:S0
22
53
M1204
A:S0
66
T20
B:S0
69
M100
A:S0
80

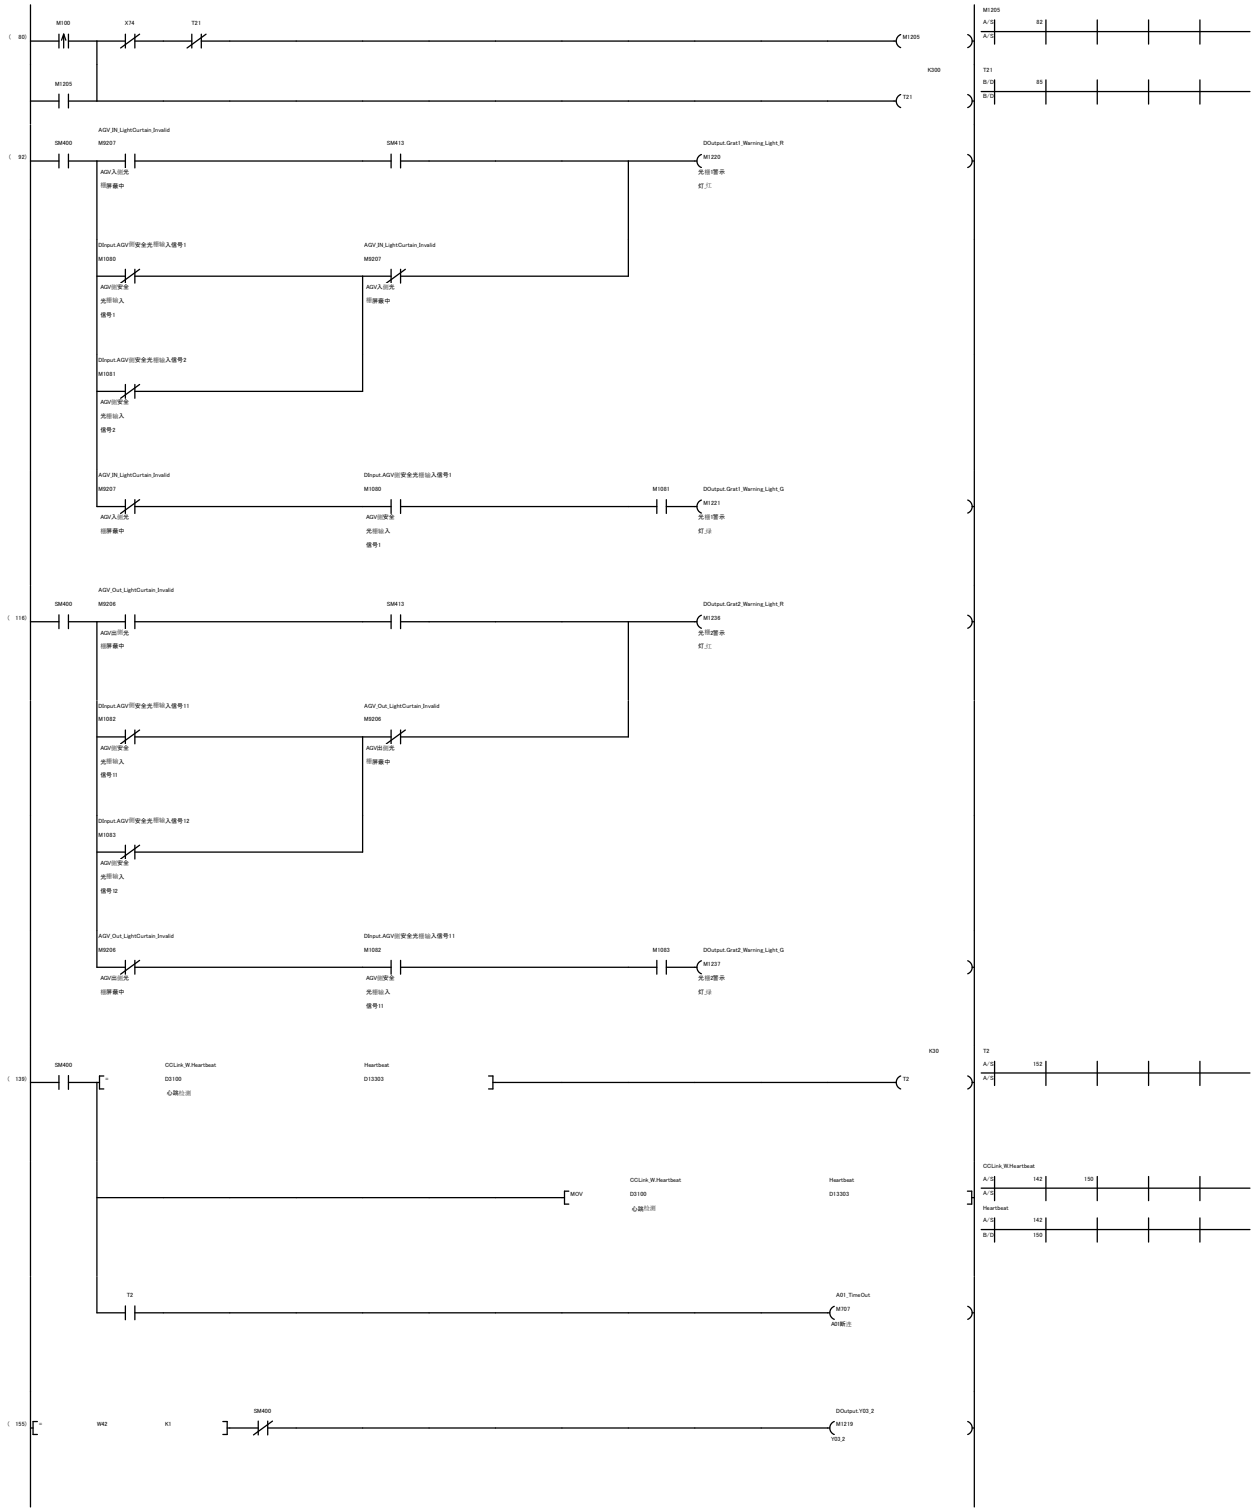
80
M100
X74
T21
M1205
K300
T21
92
SM400
AGV_IN_LightCurtain_Invalid
M9207
AGV入出光
相屏蔽中
SM413
DOutput.Grat1_Warning_Light_R
M1220
光栅1警示
灯_红
DInput.AGV侧安全光栅输入信号1
M1080
AGV侧安全
光栅输入
信号1
AGV_IN_LightCurtain_Invalid
M9207
AGV入出光
相屏蔽中
DInput.AGV侧安全光栅输入信号2
M1081
AGV侧安全
光栅输入
信号2
AGV_IN_LightCurtain_Invalid
M9207
AGV入出光
相屏蔽中
DInput.AGV侧安全光栅输入信号1
M1080
AGV侧安全
光栅输入
信号1
M1081
DOutput.Grat1_Warning_Light_G
M1221
光栅1警示
灯_绿
116
SM400
AGV_Out_LightCurtain_Invalid
M9206
AGV出光
相屏蔽中
SM413
DOutput.Grat2_Warning_Light_R
M1236
光栅2警示
灯_红
DInput.AGV侧安全光栅输入信号11
M1082
AGV侧安全
光栅输入
信号11
AGV_Out_LightCurtain_Invalid
M9206
AGV出光
相屏蔽中
DInput.AGV侧安全光栅输入信号12
M1083
AGV侧安全
光栅输入
信号12
AGV_Out_LightCurtain_Invalid
M9206
AGV出光
相屏蔽中
DInput.AGV侧安全光栅输入信号11
M1082
AGV侧安全
光栅输入
信号11
M1083
DOutput.Grat2_Warning_Light_G
M1237
光栅2警示
灯_绿
136
SM400
CCLink_W.Heartbeat
D3100
心跳检测
Heartbeat
D13303
K30
T2
MOV
CCLink_W.Heartbeat
D3100
心跳检测
Heartbeat
D13303
T2
AG1_TimeOut
M707
AG1断连
155
W42
K1
SM400
DOutput.Y03_2
M1219
Y03_2
M1205
A/S
82
T21
B/S
85
T2
A/S
152
CCLink_W.Heartbeat
A/S
142
130
Heartbeat
A/S
142
B/S
150

END

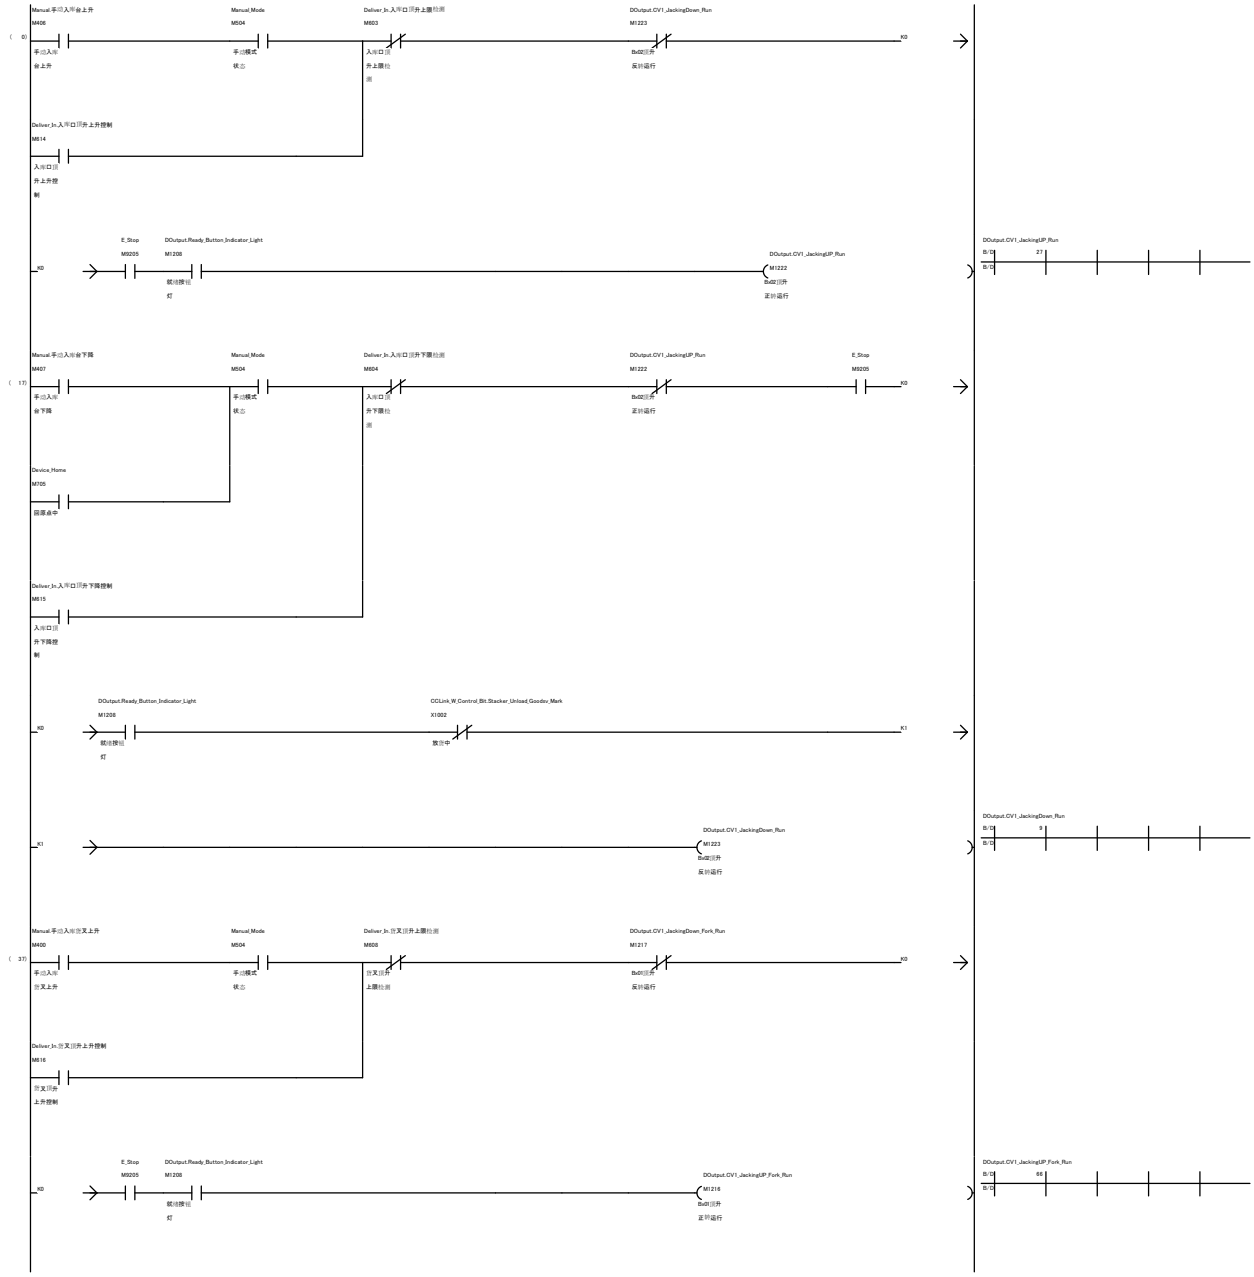
Manual.手动入库台上升
M406
手动入库台上升
Manual_Mode
M504
手动模式状态
Deliver_In.入库口顶升上限检测
M603
入库口顶升上限检测
DOutput.CV1_JackingDown_Run
M1223
Bit0顶升反转运行
K0
Deliver_In.入库口顶升上升控制
M614
入库口顶升上升控制
E_Stop
M9205
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
DOutput.CV1_JackingUP_Run
M1222
Bit0顶升正转运行
DOutput.CV1_JackingUP_Run
27
Manual.手动入库台下降
M407
手动入库台下降
Manual_Mode
M504
手动模式状态
Deliver_In.入库口顶升下限检测
M604
入库口顶升下限检测
DOutput.CV1_JackingUP_Run
M1222
Bit0顶升正转运行
E_Stop
M9205
K0
Device_Home
M705
回原点中
Deliver_In.入库口顶升下降控制
M615
入库口顶升下降控制
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
CCLink_W_Control_Bit.Stacker_Unload_Goodsy_Mark
X1002
放货中
K1
K1
DOutput.CV1_JackingDown_Run
M1223
Bit0顶升反转运行
DOutput.CV1_JackingDown_Run
9
Manual.手动入库货叉上升
M400
手动入库货叉上升
Manual_Mode
M504
手动模式状态
Deliver_In.货叉顶升上限检测
M608
货叉顶升上限检测
DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run
M1217
Bit0顶升反转运行
K0
Deliver_In.货叉顶升上升控制
M616
货叉顶升上升控制
E_Stop
M9205
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run
M1216
Bit0顶升正转运行
DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run
66

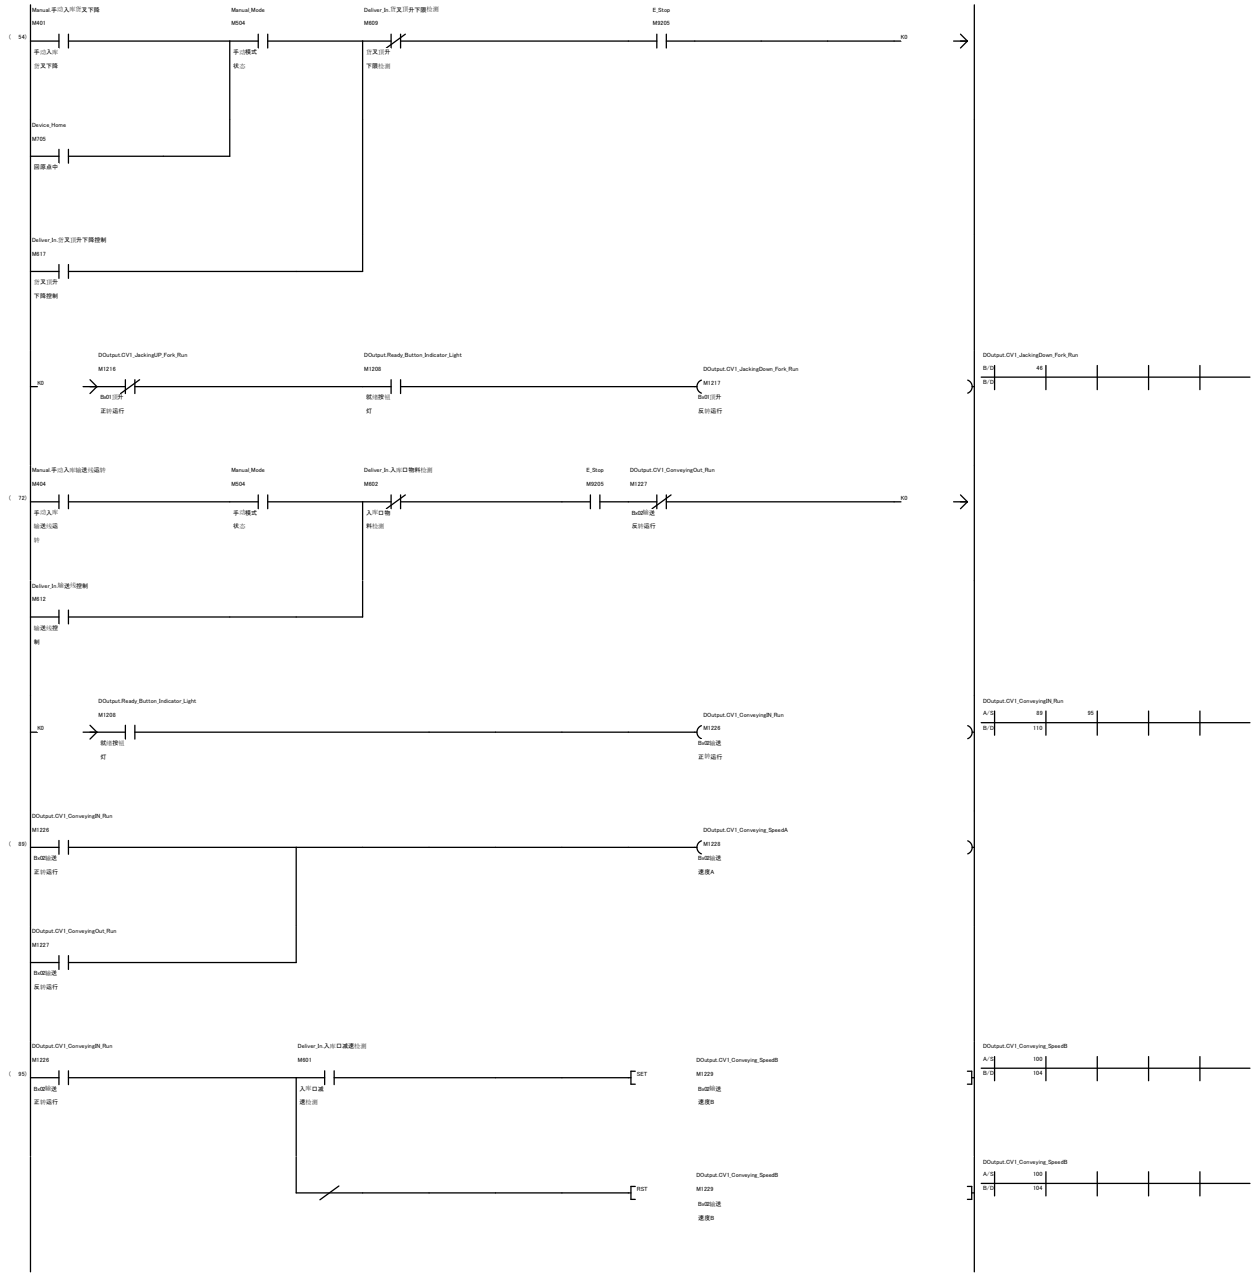
Manual_手动入库叉下降
M401
手动入库
叉下降
Manual_Mode
M504
手动模式
状态
Deliver_In_叉叉顶升下降检测
M609
叉叉顶升
下降检测
E_Stop
M9205
K0
Device_Home
M705
回原点中
Deliver_In_叉叉顶升下降控制
M617
叉叉顶升
下降控制
DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run
M1216
Bit01顶升
正转运行
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run
M1217
Bit01顶升
反转运行
DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run
B/S 46
Manual_手动入库输送线运转
M404
手动入库
输送线运
转
Manual_Mode
M504
手动模式
状态
Deliver_In_入库口物料检测
M602
入库口物
料检测
E_Stop
M9205
DOutput.CV1_ConveyingOut_Run
M1227
Bit0输送
反转运行
Deliver_In_输送线控制
M612
输送线控
制
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DOutput.CV1_ConveyingIN_Run
M1226
Bit0输送
正转运行
DOutput.CV1_ConveyingIN_Run
A/S 89 95
B/S 110
DOutput.CV1_ConveyingIN_Run
M1226
Bit0输送
正转运行
DOutput.CV1_Conveying_SpeedA
M1228
Bit0输送
速度A
DOutput.CV1_ConveyingOut_Run
M1227
Bit0输送
反转运行
DOutput.CV1_ConveyingIN_Run
M1226
Bit0输送
正转运行
Deliver_In_入库口减速检测
M601
入库口减
速检测
SET
DOutput.CV1_Conveying_SpeedB
M1229
Bit0输送
速度B
RST
DOutput.CV1_Conveying_SpeedB
M1229
Bit0输送
速度B
DOutput.CV1_Conveying_SpeedB
A/S 100
B/S 104
DOutput.CV1_Conveying_SpeedB
A/S 100
B/S 104

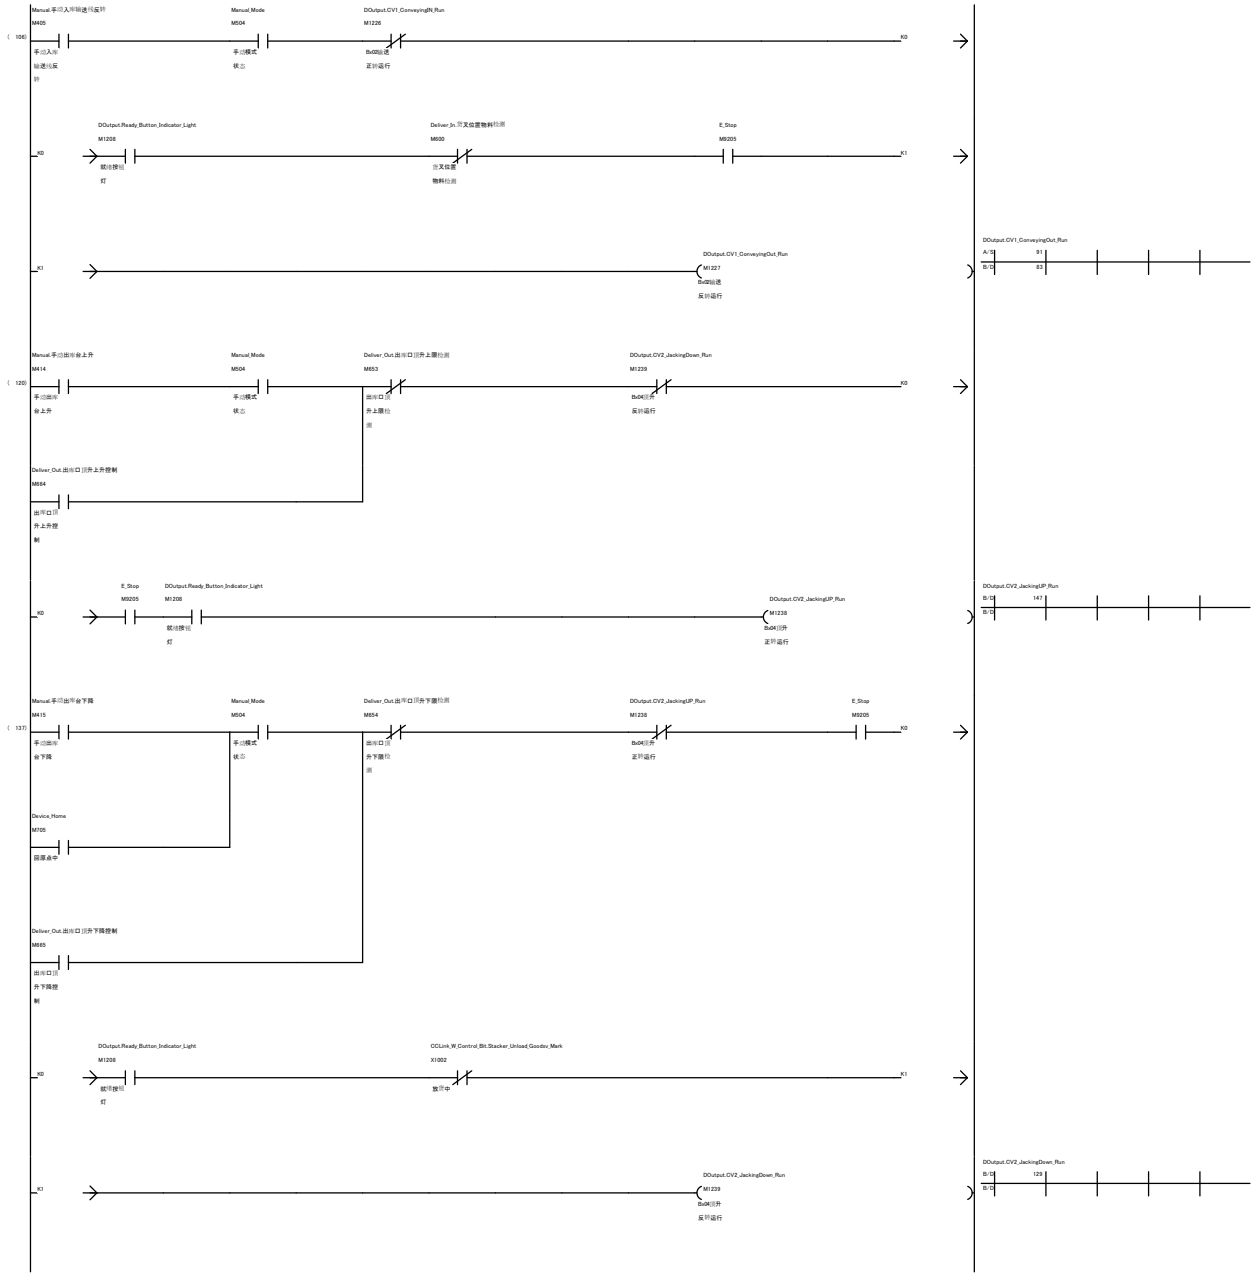
Manual.手动入库输送线反转
M405
手动入库输送线反转
Manual_Mode
M504
手动模式状态
DOutput.CV1_ConveyingIN_Run
M1226
Bx0输送正转运行
K0
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
Deliver_In.货叉位置物料检测
M600
货叉位置物料检测
E_Stop
M9205
K1
DOutput.CV1_ConveyingOut_Run
M1227
Bx0输送反转运行
DOutput.CV1_ConveyingOut_Run
A:Q 91
B:Q 83
Manual.手动出库叉上升
M414
手动出库叉上升
Manual_Mode
M504
手动模式状态
Deliver_Out.出库口顶升上限检测
M653
出库口顶升上限检测
DOutput.CV2_JackingDown_Run
M1239
Bx4顶升反转运行
Deliver_Out.出库口顶升上升控制
M664
出库口顶升上升控制
E_Stop
M9205
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
DOutput.CV2_JackingUP_Run
M1238
Bx4顶升正转运行
DOutput.CV2_JackingUP_Run
B:Q 147
B:Q
Manual.手动出库叉下降
M415
手动出库叉下降
Manual_Mode
M504
手动模式状态
Deliver_Out.出库口顶升下限检测
M654
出库口顶升下限检测
DOutput.CV2_JackingUP_Run
M1238
Bx4顶升正转运行
E_Stop
M9205
Device_Home
M705
回原点中
Deliver_Out.出库口顶升下降控制
M665
出库口顶升下降控制
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
CCLink_W.Control_Bit.Stacker_Unload.Goodsr_Mark
X1002
放货中
DOutput.CV2_JackingDown_Run
M1239
Bx4顶升反转运行
DOutput.CV2_JackingDown_Run
B:Q 129
B:Q

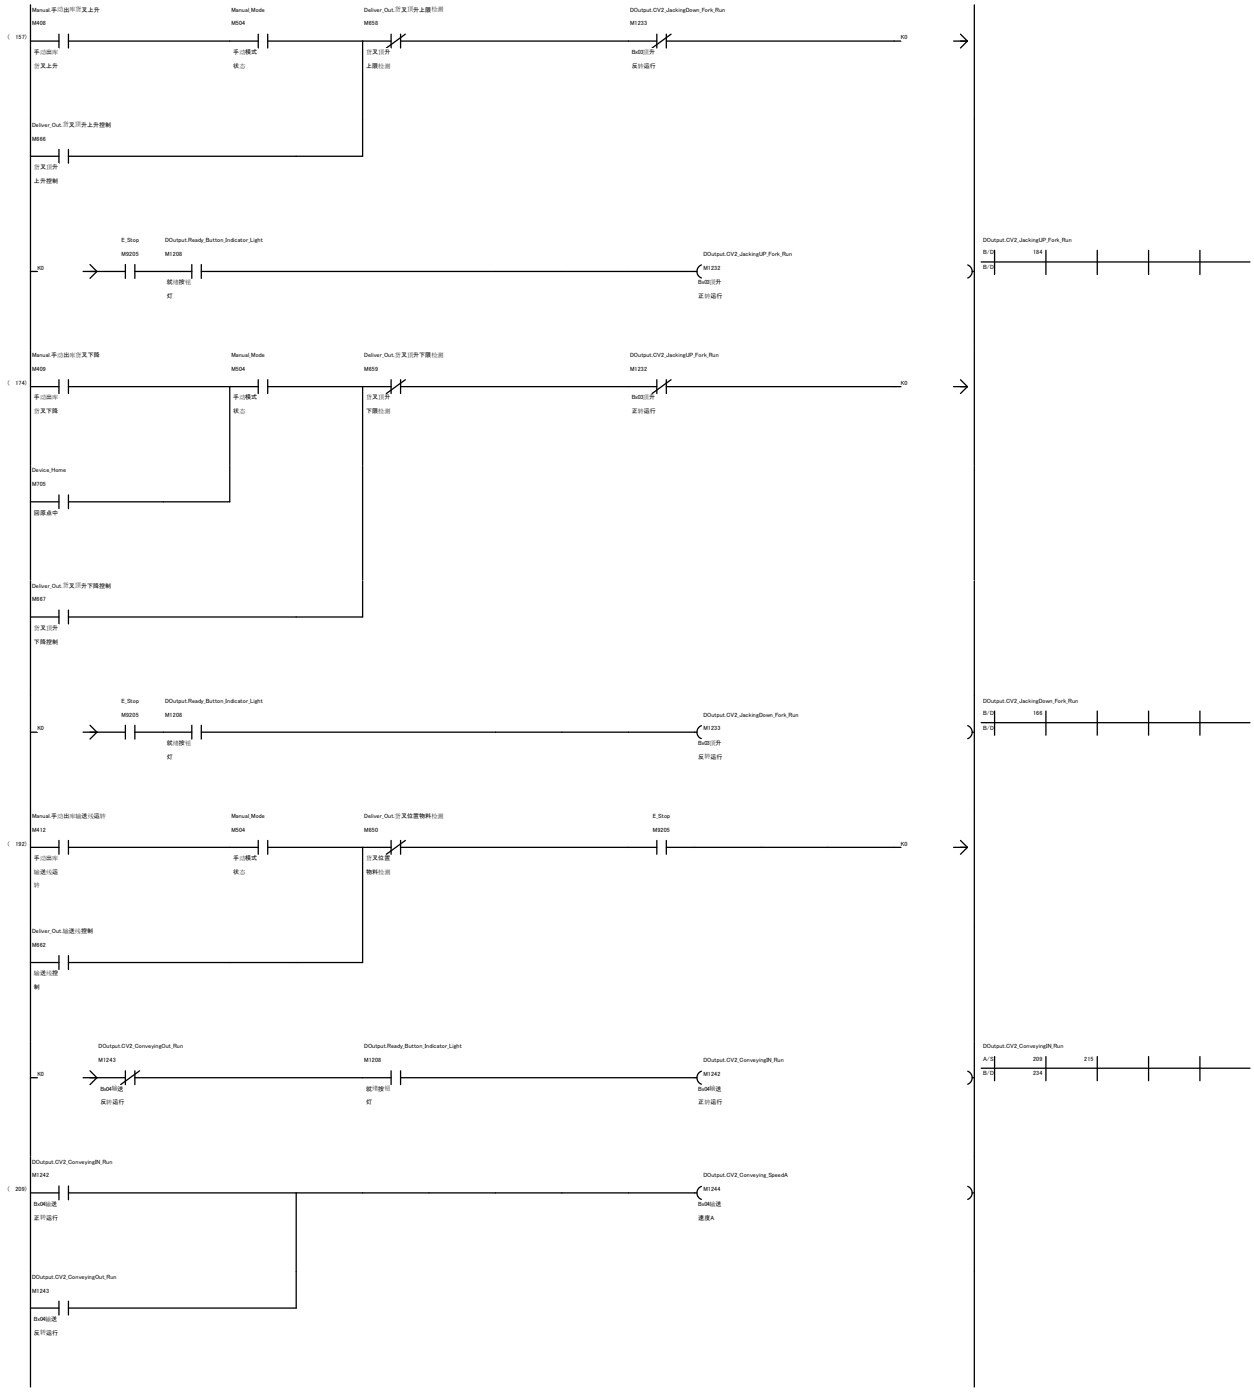
Manual.手动出库叉上升
M408
手动出库
叉上升
Manual_Mode
M504
手动模式
状态
Deliver_Out.叉叉顶升上限检测
M658
叉叉顶升
上限检测
DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run
M1233
Bx03顶升
反转运行
K0
157
Deliver_Out.叉叉顶升上升控制
M666
叉叉顶升
上升控制
E_Stop
M9205
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run
M1232
Bx03顶升
正转运行
DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run
B:C0
184
Manual.手动出库叉下降
M409
手动出库
叉叉下降
Manual_Mode
M504
手动模式
状态
Deliver_Out.叉叉顶升下限检测
M659
叉叉顶升
下限检测
DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run
M1232
Bx03顶升
正转运行
K0
174
Device_Home
M705
回原点中
Deliver_Out.叉叉顶升下降控制
M667
叉叉顶升
下降控制
E_Stop
M9205
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run
M1233
Bx03顶升
反转运行
K0
DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run
B:C0
166
Manual.手动出库输送线启动
M412
手动出库
输送线启
动
Manual_Mode
M504
手动模式
状态
Deliver_Out.叉叉位置物料检测
M650
叉叉位置
物料检测
E_Stop
M9205
K0
192
Deliver_Out.输送线控制
M662
输送线控
制
DOutput.CV2_ConveyingOut_Run
M1243
Bx04输送
反转运行
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮
灯
DOutput.CV2_ConveyingIN_Run
M1242
Bx04输送
正转运行
K0
DOutput.CV2_ConveyingIN_Run
A:S5
209
215
B:C0
234
DOutput.CV2_ConveyingIN_Run
M1242
Bx04输送
正转运行
DOutput.CV2_Conveying_SpeedA
M1244
Bx04输送
速度A
208
DOutput.CV2_ConveyingOut_Run
M1243
Bx04输送
反转运行

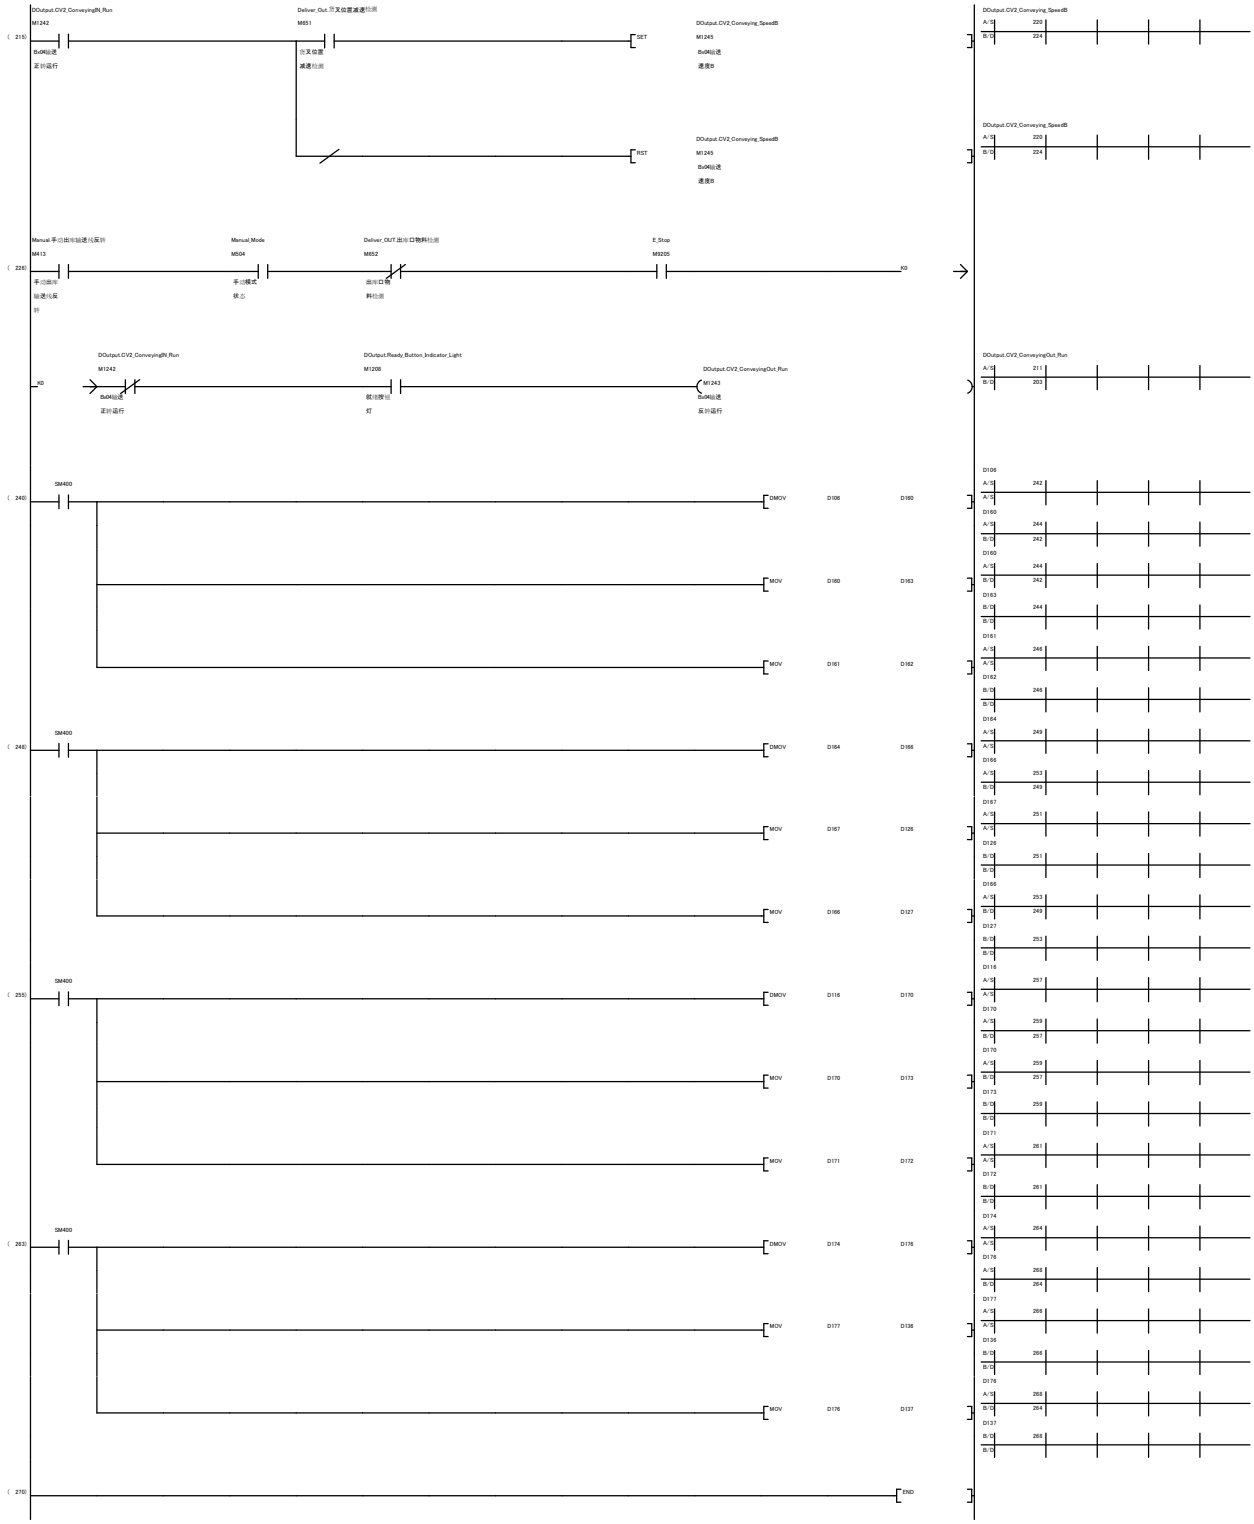
DOutput.CV2_ConveyingIN_Run
M1242
Bx04运送正转运行
Deliver_Out.示叉位置减速检测
M651
示叉位置减速检测
SET
DOutput.CV2_Conveying_SpeedB
M1245
Bx04运送速度B
RST
Manual.手动出库输送机反转
M413
手动出库输送机反转
Manual_Mode
M604
手动模式状态
Deliver_OUT.出库口物料检测
M652
出库口物料检测
E_Stop
M9205
K0
DOutput.CV2_ConveyingOut_Run
M1243
Bx04运送反转运行
DOutput.Ready_Button_Indicator_Light
M1208
就绪按钮灯
SM400
DMOV
MOV
END

```
(*IF DInput.输入电源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=1;
END_IF;*)

IF DInput.Air_Error AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=2;
END_IF;

(*IF E_Stop=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN*)
IF E_Stop=FALSE THEN
    Alarm_Code:=3;
END_IF;

IF Axle_IN_Sew_Status_Bit.Error AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=4;
END_IF;

IF Axle_OUT_Sew_Status_Bit.Error AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=5;
END_IF;

(*1:计划不满足，2:RFID不匹配，3:计划不满足，且RFID不匹配。6789*)

(*货叉变频器通讯故障*)
IF M320 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=10;
END_IF;
IF M322 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=11;
END_IF;

(*入库侧*)
IF( DInput.CV01超宽检测1 OR DInput.CV01超宽检测2) AND Alarm_Code=0 AND Mode<>2 THEN
    Alarm_Code:=12;
END_IF;

IF DInput.CV01超高检测 AND Alarm_Code=0 AND Mode<>2 THEN
    Alarm_Code:=13;
END_IF;

(*光栅*)
IF (DInput.AGV侧安全光栅输入信号1=FALSE  OR DInput.AGV侧安全光栅输入信号2=FALSE ) AND AGV_IN_LightCurtain_Invalid =FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=14;
END_IF;
IF( DInput.AGV侧安全光栅输入信号11=FALSE  OR DInput.AGV侧安全光栅输入信号12=FALSE  ) AND AGV_Out_LightCurtain_Invalid =FALSE AND Alarm_Code=0
THEN
    Alarm_Code:=15;
END_IF;
IF( (DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号1 =FALSE OR DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号2=FALSE)  AND  HMI.Invalid_CV_IN_Grat=FALSE ) AND
DInput.CV01伸缩中位检测2 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=16;
END_IF;
IF ((DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号1=FALSE  OR DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号2=FALSE  )  AND  HMI.Invalid_CV_OUT_Grat=FALSE) AND
DInput.CV02伸缩中位检测2 AND  Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=17;
END_IF;

(*安全门*)
IF ((DInput.安全门1输入信号1=FALSE   OR DInput.安全门1输入信号2 =FALSE ) AND  HMI.Invalid_SafetyDoor=FALSE)  AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=18;
END_IF;

(*入库侧坍塌报警*)
IF CCLink_R_Status_Bit.入库坍塌检测 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND Alarm_Code=0 AND Mode<>2 THEN
    Alarm_Code:=19;
END_IF;

(*入库口顶升变频器电机故障*)
IF DInput.Bx02输送故障检测 AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=20;
END_IF;

(*入库货叉顶升变频器电机故障*)
IF DInput.CV01顶升故障检测  AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=21;
END_IF;

(*入库输送线变频器电机故障*)
IF DInput.Bx02顶升故障检测  AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=22;
END_IF;

(*出库口顶升变频器电机故障*)
IF DInput.Bx04输送故障检测 AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=23;
```

```
END_IF;

(*出库货叉顶升变频器电机故障*)
IF DInput.Bx03顶升故障检测  AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=24;
END_IF;

(*出库输送线变频器电机故障*)
IF DInput.Bx04顶升故障检测  AND   Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=25;
END_IF;

(*RFID通讯故障*)
(*IF M340 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=26;
END_IF;
IF M341 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=27;
END_IF;*)

(*A01通讯故障*)
(*IF M707 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=28;
END_IF;*)

(*初始化失败*)
 OUT_T(Device_Initialization,TC12,150);
IF TS12 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code:=29;
END_IF;

(*弹出报警画面*)
IF Alarm_Code<>0 AND NOT Alarm_Rising THEN
     HMI_Screen:=5;
END_IF;
Alarm_Rising:=Alarm_Code<>0 ;

(*故障复位*)
IF (DInput.Alarm_Reset OR HMI.Alarm_Reset OR CCLink_W_Control_Bit.Alarm_Reset) AND Alarm_Code<>0 THEN
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=TRUE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=TRUE;
    Alarm_Code:=0;
    Deliver_In.Step1:=0;
    Deliver_OUT.Step1:=0;
    Deliver_In.Current_Task_Status:=0;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=0;
    DOutput.CV2_Jacking_Fork_Reset:=TRUE;
    DOutput.CV2_Jacking_Reset:=TRUE;
    DOutput.CV1_Jacking_Fork_Reset:=TRUE;
    DOutput.CV1_Jacking_Reset:=TRUE;
    DOutput.CV1_Conveying_Reset:=TRUE;
    DOutput.CV2_Conveying_Reset:=TRUE;
ELSE
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV2_Jacking_Fork_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV2_Jacking_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV1_Jacking_Fork_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV1_Jacking_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV1_Conveying_Reset:=FALSE;
    DOutput.CV2_Conveying_Reset:=FALSE;
END_IF;

(*警告码*)
(*CV1: 1: 无法匹配csv计划文件, 2:入库托盘重复, 3:自动化仓库库满等待入库, 4:出库任务取消
   CV2: 1:计划不满足, 2:RFID不匹配, 3:计划不满足, 且RFID不匹配, 4:出库任务取消 *)
IF CCLink_W.CV1_RFID_Alarm=1  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=1;
        M720:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV1_RFID_Alarm=2 AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=2;
        M721:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV1_RFID_Alarm=3 AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=3;
        M722:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV1_RFID_Alarm=4  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=4;
        M723:=TRUE;
END_IF;

IF CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=1  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=11;
```

```
        M730:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=2  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=12;
        M731:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=3  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=13;
        M732:=TRUE;
END_IF;
IF CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=4  AND Mode=0 THEN
        Warning_Code:=14;
        M733:=TRUE;
END_IF;

(*IF CCLink_W.CV1_RFID_Alarm=0 THEN*)
(*IF DInput.Alarm_Reset AND Warning_Code<>0 THEN*)
IF DInput.Alarm_Reset THEN
    CCLink_W.CV1_RFID_Alarm:=0;
    Warning_Code:=0;
    K1M720:=0;
END_IF;
(*IF CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=0 THEN*)
(*IF DInput.Alarm_Reset AND Warning_Code<>0 THEN*)
IF DInput.Alarm_Reset THEN
    CCLink_W.CV2_RFID_Alarm:=0;
    Warning_Code:=0;
    K1M730:=0;
END_IF;
```

数据名：CCLink

```
(＊1#    RX/RY 0000-002F  RWr/RWw  0100-012F＊) (＊主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D4000(48点)  RWr-D3000(48点) ＊)
(＊2#    RX/RY 0030-005F  RWr/RWw  0130-015F＊) (＊主站X1030(48点) Y1030(48点) RWw-D4048(48点)  RWr-D3048(48点) ＊)
(＊3#    RX/RY 0060-008F  RWr/RWw  0160-018F＊) (＊主站X1060(48点) Y1060(48点) RWw-D4096(48点)  RWr-D3096(48点) ＊)

(＊1#    RX/RY 0000-002F  RWr/RWw  0100-012F＊) (＊主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D3100(48点)  RWr-D3000(48点) ＊)

(*Read*)
CCLink_R.Heartbeat:=TN0;
CCLink_R.Current_Mode:=Mode;
CCLink_R.Device_Status:=Master_R.Device_Status;
CCLink_R.Error_Code:=Alarm_Code;
CCLink_R.CV1_Task_Status:=Deliver_In.Current_Task_Status;
CCLink_R.CV1_Current_TaskID:=Deliver_In.Current_TaskID;

CCLink_R.CV2_Task_Status:=Deliver_OUT.Current_Task_Status;
CCLink_R.CV2_Current_TaskID:=Deliver_Out.Current_TaskID;


IF Deliver_In.入库口顶升上限检测 AND Deliver_In.入库口物料检测 AND mode=0 AND Alarm_Code=0 AND DOutput.Start_Button_Indicator_Light THEN
    CCLink_R.Stacker_PickingGoods_Status:=1;
ELSE
    CCLink_R.Stacker_PickingGoods_Status:=0;
END_IF;
IF Deliver_Out.出库口顶升上限检测 AND Deliver_Out.出库口物料检测=FALSE AND mode=0 AND Alarm_Code=0 AND DOutput.Start_Button_Indicator_Light THEN
    CCLink_R.Stacker_UnloadGoods_Status:=1;
ELSE
    CCLink_R.Stacker_UnloadGoods_Status:=0;
END_IF;

(*托盘RFID编号信息, 最长12位数*)
CCLink_R.CV1_Current_RFID:=Master_R.CV1_Current_RFID;
CCLink_R.CV2_Current_RFID:=Master_R.CV2_Current_RFID;
CCLink_R.CV1_Step:=Deliver_In.Step1;
CCLink_R.CV2_Step:=Deliver_Out.Step1;

CCLink_R.CV1_Fork_Current_Pos:=DINT_TO_INT( CV1_Fork_Current_Position);
CCLink_R.CV2_Fork_Current_Pos:=DINT_TO_INT( CV2_Fork_Current_Position);

(*Rx*)
CCLink_R_Status_Bit.入库台减速检测:=Deliver_In.入库口减速检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库台物料检测 :=Deliver_In.入库口物料检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库货叉台物料检测:=Deliver_In.货叉位置物料检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库台物料检测:=Deliver_OUT.出库口物料检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库货叉台减速检测:=Deliver_OUT.货叉位置减速检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库货叉台物料检测:=Deliver_OUT.货叉位置物料检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库货叉上限检测:=Deliver_In.货叉顶升上限检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库货叉下限检测:=Deliver_In.货叉顶升下限检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库台上限检测:=Deliver_In.入库口顶升上限检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库台下限检测:=Deliver_In.入库口顶升下限检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库货叉上限检测:=Deliver_OUT.货叉顶升上限检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库货叉下限检测:=Deliver_OUT.货叉顶升下限检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库台上限检测:=Deliver_OUT.出库口顶升上限检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库台下限检测:=Deliver_OUT.出库口顶升下限检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库超宽检测1:=DInput.CV01超宽检测1;
CCLink_R_Status_Bit.入库超宽检测2:=DInput.CV01超宽检测2;
CCLink_R_Status_Bit.入库超高检测:=DInput.CV01超高检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库坍塌检测:=DInput.CV01超高检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库光栅:=DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号1 AND DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号2;
CCLink_R_Status_Bit.出库光栅:=DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号1 AND DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号2;
CCLink_R_Status_Bit.AGV入光栅:=DInput.AGV侧安全光栅输入信号1 AND DInput.AGV侧安全光栅输入信号2;
CCLink_R_Status_Bit.AGV出光栅:=DInput.AGV侧安全光栅输入信号11 AND DInput.AGV侧安全光栅输入信号12;
CCLink_R_Status_Bit.安全门状态:=DInput.安全门1输入信号1 AND DInput.安全门1输入信号2;
CCLink_R_Status_Bit.入库agv本体检测:=Deliver_In.AGV本体检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库agv物料检测:=Deliver_In.AGV物料探测;
CCLink_R_Status_Bit.出库agv本体检测:=Deliver_Out.AGV本体检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库agv物料检测:=Deliver_Out.AGV物料探测;
CCLink_R_Status_Bit.入库货叉极限:=DInput.CV01伸缩极限检测;
CCLink_R_Status_Bit.入库货叉原点:=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2;
CCLink_R_Status_Bit.出库库货叉极限:=DInput.CV02伸缩极限检测;
CCLink_R_Status_Bit.出库货叉原点:=DInput.CV02伸缩中位检测1 AND DInput.CV02伸缩中位检测2;


(*Write*)

(*Ry*)
```

```
(*急停*)
E_Stop:=DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1 AND DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit2;
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 OR mode=2 OR DOutput.Ready_Button_Indicator_Light=FALSE THEN
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=FALSE;
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=FALSE;
    Device_Initialization:=FALSE;
END_IF;

(*启动按钮*)
IF DInput.Start_Button AND mode<=1  AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light AND Alarm_Code=0  AND DOutput.Pause_Button_Indicator_Light=FALSE THEN
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=TRUE;
END_IF;
(*暂停按钮*)
IF DInput.Pause_Button AND DOutput.Start_Button_Indicator_Light THEN
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=TRUE;
    DOutput.Start_Button_Indicator_Light:=FALSE;
ELSIF
    Device_Station THEN
    DOutput.Pause_Button_Indicator_Light:=FALSE;
END_IF;

 (*AGV光栅屏蔽*)
 IF HMI.Invalid_AGV_IN_Grat OR Deliver_In.AGV进入中 OR (W42=2 AND Deliver_Out.AGVl离开中 )THEN
    AGV_IN_LightCurtain_Invalid:=TRUE;
 ELSE
    AGV_IN_LightCurtain_Invalid:=FALSE;
 END_IF;
  IF HMI.Invalid_AGV_OUT_Grat OR Deliver_Out.AGVl离开中 THEN
    AGV_Out_LightCurtain_Invalid:=TRUE;
 ELSE
    AGV_Out_LightCurtain_Invalid:=FALSE;
  END_IF;

 IF DInput.CV01伸缩中位检测2=FALSE OR HMI.Invalid_CV_IN_Grat OR Axle_IN_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=TRUE THEN
    DOutput.Invalid_CV_IN_Grat1:=TRUE;
    DOutput.Invalid_CV_IN_Grat2:=TRUE;
 ELSE
    DOutput.Invalid_CV_IN_Grat1:=FALSE;
    DOutput.Invalid_CV_IN_Grat2:=FALSE;
 END_IF;
 IF  DInput.CV02伸缩中位检测2=FALSE OR HMI.Invalid_CV_OUT_Grat OR Axle_Out_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=TRUE THEN
    DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat1 :=TRUE;
    DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat2 :=TRUE;
 ELSE
    DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat1 :=FALSE;
    DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat2 :=FALSE;
 END_IF;
  IF HMI.Invalid_SafetyDoor THEN
    DOutput.Invalid_SafetyDoor1  :=TRUE;
    DOutput.Invalid_SafetyDoor2  :=TRUE;
 ELSE
    DOutput.Invalid_SafetyDoor1  :=FALSE;
    DOutput.Invalid_SafetyDoor2  :=FALSE;
 END_IF;

  (*解锁1安全门 *)
 IF DInput.解锁1安全门 THEN
    DOutput.SafetyDoor_Indicator_Light:=FALSE;
    DOutput.Unlock_SafetyDoor:=TRUE;
 ELSE
    DOutput.SafetyDoor_Indicator_Light:=TRUE;
    DOutput.Unlock_SafetyDoor:=FALSE;
 END_IF;

 (*SM411~SM414：分别10ms、100ms、1s、1min的时钟脉冲信号*)
(*设备静止中*)
IF Deliver_In.Step1=0 AND Deliver_Out.Step1=0 THEN
    Device_Station :=TRUE;
ELSE
    Device_Station :=FALSE;
END_IF;

 (*模式*)
 IF DInput.Manual_Auto=FALSE THEN
    mode :=2;
 ELSE
    IF DInput.Single_OnLine=FALSE THEN
        mode :=1;
    ELSE
        mode :=0;
    END_IF; END_IF;

(*模式显示*)
OnLine_Mode:=Mode=0;
Single_Mode:=Mode=1;
```

```
Manual_Mode:=Mode=2;

(*语言切换*)
IF Language>3 OR Language=0 THEN
    Language:=1;
END_IF;
INCP(Language_Switch,Language);

(*密码权限-管理者*)
IF DInput.Admin=FALSE THEN
    Password:=0;
    DOutput.HA01_Sound4:=FALSE;
    HMI.Invalid_CV_IN_Grat:=FALSE;
    HMI.Invalid_CV_OUT_Grat:=FALSE;
    HMI.Invalid_SafetyDoor:=FALSE;
ELSE
    (*DOutput.HA01_Sound4:=TRUE;*)
    DOutput.HA01_Sound4:=FALSE;

END_IF;

 (*自动流程入库*)
Store_1();

 (*自动流程出库*)
Outbound_1();

  (*Fork在零点*)
Cv1_Fork_Zero_Pos:=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND ABS(CV1_Fork_Current_Position)<=5 ;
Cv2_Fork_Zero_Pos:=DInput.CV02伸缩中位检测1  AND DInput.CV02伸缩中位检测2  AND ABS(CV2_Fork_Current_Position)<=5 ;

 (*手动允许*)
 IF CV1_Fork_Current_Position<=parameter.CV1_Fork_Position_Set AND DInput.CV01伸缩极限检测=FALSE AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light THEN
    CV1_Fork_Stretch_Enable:=TRUE;
 ELSE
    CV1_Fork_Stretch_Enable:=FALSE;
 END_IF;
  IF CV1_Fork_Current_Position>-1  AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light THEN
    CV1_Fork_Back_Enable:=TRUE;
 ELSE
        CV1_Fork_Back_Enable:=FALSE;
  END_IF;

  IF CV2_Fork_Current_Position<=parameter.CV2_Fork_Position_Set AND DInput.CV02伸缩极限检测=FALSE  AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light THEN
      CV2_Fork_Stretch_Enable:=TRUE;
 ELSE
      CV2_Fork_Stretch_Enable:=FALSE;
 END_IF;
  IF CV2_Fork_Current_Position>-1  AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light THEN
        CV2_Fork_Back_Enable:=TRUE;
 ELSE
        CV2_Fork_Back_Enable:=FALSE;
  END_IF;

   (*手动模式*)
IF Mode=2 THEN
        Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog:=Manual.手动入库货叉伸出 AND CV1_Fork_Stretch_Enable ;
        Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog:=Manual.手动入库货叉缩回 AND CV1_Fork_Back_Enable;
        Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog:=Manual.手动出库货叉伸出 AND CV2_Fork_Stretch_Enable;
        Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog:=Manual.手动出库货叉缩回 AND CV2_Fork_Back_Enable;

        IF Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog OR Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog THEN
            Axle_IN_Sew_Write.Set_Mode:=100;
            Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
            Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_IN_Sew_Write.Rated_Speed:=100;
        END_IF;

        IF Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog OR Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog THEN
            Axle_OUT_Sew_Write.Set_Mode:=100;
            Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
            Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_OUT_Sew_Write.Rated_Speed:=100;
        END_IF;
END_IF;

 (*自动模式*)
 (*入库*)
IF( Deliver_In.货叉伸出控制  OR (Manual.自动入库货叉伸出 AND Manual_Mode)) AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light  THEN
    CV1_Target_Position:=(parameter.CV1_Fork_Position_Set+parameter.CV1_Fork_Pos_Offset);
    Axle_IN_Pos:=CV1_Target_Position*10;
    Execute_Pos_CV1:=TRUE;
END_IF;
IF( Deliver_In.货叉缩回控制 OR (Manual.自动入库货叉缩回 AND Manual_Mode))AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light THEN
    CV1_Target_Position:=0;
```

```
        Axle_IN_Pos:=CV1_Target_Position;
        Execute_Pos_CV1:=TRUE;
END_IF;
IF Execute_Pos_CV1  THEN
            Axle_IN_Sew_Write.Set_Mode:=400;
            Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
            Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_IN_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=TRUE;
            Axle_IN_Sew_Write.Rated_Speed:=parameter.CV1_Fork_Speed_Set;
END_IF;

(*出库*)
   IF( Deliver_OUT.货叉伸出控制  OR (Manual.自动出库货叉伸出  AND Manual_Mode)) AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light  THEN
      CV2_Target_Position:=(parameter.CV2_Fork_Position_Set+parameter.CV2_Fork_Pos_Offset);
      Axle_OUT_Pos:=CV2_Target_Position*10;
      Execute_Pos_CV2:=TRUE;
    END_IF;
    IF (Deliver_OUT.货叉缩回控制 OR (Manual.自动出库货叉缩回 AND Manual_Mode)) AND DOutput.Ready_Button_Indicator_Light  THEN
        CV2_Target_Position:=0;
        Axle_OUT_Pos:=CV2_Target_Position;
        Execute_Pos_CV2:=TRUE;
    END_IF;
    IF Execute_Pos_CV2 THEN
           Axle_OUT_Sew_Write.Set_Mode:=400;
            Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=TRUE;
            Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=TRUE;
            Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=TRUE;
            Axle_OUT_Sew_Write.Rated_Speed:=parameter.CV2_Fork_Speed_Set;
END_IF;

(*加减速度*)
Axle_IN_Sew_Write.Acceleration:=parameter.CV1_Fork_Acceleration_Set;
Axle_IN_Sew_Write.Deceleration:=parameter.CV1_Fork_Deceleration_Set;
Axle_OUT_Sew_Write.Acceleration:=parameter.CV2_Fork_Acceleration_Set;
Axle_OUT_Sew_Write.Deceleration:=parameter.CV2_Fork_Deceleration_Set;

(*定位到达*)
IF ABS(CV1_Fork_Current_Position-CV1_Target_Position)<20 THEN
      CV1_Fork_Positioning_Done:=TRUE;
ELSE
    CV1_Fork_Positioning_Done:=FALSE;
END_IF;
IF ABS(CV2_Fork_Current_Position-CV2_Target_Position)<20 THEN
      CV2_Fork_Positioning_Done:=TRUE;
ELSE
    CV2_Fork_Positioning_Done:=FALSE;
END_IF;

IF Axle_IN_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND Axle_IN_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop  AND CV1_Fork_Positioning_Done THEN
    Execute_Pos_CV1:=FALSE;
END_IF;
IF Axle_OUT_Sew_Status_Bit.Position_Arrive AND Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop  AND CV2_Fork_Positioning_Done THEN
    Execute_Pos_CV2:=FALSE;
END_IF;

(*复位*)
IF Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog=FALSE  AND Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog=FALSE  AND Execute_Pos_CV1=FALSE THEN
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

IF Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog=FALSE  AND Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog=FALSE  AND Execute_Pos_CV2=FALSE THEN
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

(*货叉当前位置换算*)
CV1_Fork_Actual_Position:=CV1_Fork_Actual_Position_1/10;
CV1_Fork_Current_Position:=CV1_Fork_Actual_Position-parameter.CV1_Fork_Pos_Offset;

CV2_Fork_Actual_Position:=CV2_Fork_Actual_Position_1/10;
CV2_Fork_Current_Position:=CV2_Fork_Actual_Position-parameter.CV2_Fork_Pos_Offset;

(*故障及状态获取*)
IF  Axle_IN_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Axle_IN_Alalm := Axle_IN_Sew_Read.Main_Status_Fault;
    Axle_IN_Status := 0;
ELSE
    Axle_IN_Alalm:=0 ;
    Axle_IN_Status:=Axle_IN_Sew_Read.Main_Status_Fault ;
END_IF;
IF  Axle_OUT_Sew_Status_Bit.Error THEN
    Axle_OUT_Alalm:=Axle_OUT_Sew_Read.Main_Status_Fault;
```

```
    Axle_OUT_Status:=0;
ELSE
    Axle_OUT_Alalm:=0;
    Axle_OUT_Status:=Axle_OUT_Sew_Read.Main_Status_Fault;
END_IF;

(*急停*)
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 THEN
    Execute_Pos_CV1:=FALSE;
    Execute_Pos_CV2:=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_IN_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Emergency_Stop:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Enable_Application_Stop:=FALSE;
    Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop:=FALSE;
END_IF;

(*设备状态*)
Master_R.Device_Status:=0;
IF Mode<=1 AND Alarm_Code=0 AND DOutput.Start_Button_Indicator_Light AND Initialization_Done THEN
    Master_R.Device_Status:=1;
END_IF;
IF Alarm_Code<>0 THEN
    Master_R.Device_Status:=3;
END_IF;

(*回原点*)
IF Home_Button AND Mode=2 THEN
    Device_Home:=TRUE;
END_IF;
IF Device_Home THEN
    IF Cv1_Fork_Zero_Pos=FALSE  THEN
        Manual.自动入库货叉缩回:=TRUE;
    END_IF;
    IF Cv2_Fork_Zero_Pos=FALSE THEN
        Manual.自动出库货叉缩回:=TRUE;
    END_IF;
    IF  Deliver_In. 入库口顶升下限检测 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 AND
        Deliver_Out.出库口顶升下限检测 AND Deliver_Out.货叉顶升下限检测 AND
        Cv1_Fork_Zero_Pos AND Cv2_Fork_Zero_Pos THEN
        Deliver_In.货叉缩回控制:=FALSE;
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
        Device_Home:=FALSE;
    END_IF;
END_IF;
IF  Mode<>2 OR Alarm_Code<>0  THEN
    Deliver_In.货叉缩回控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
    Device_Home:=FALSE;
END_IF;

(*RFID*)
(*托盘编号信息, 最长12位数    RFID字符串长度12*)
IF M340 THEN
    RFID_CV1:='';
END_IF;
IF M341 THEN
    RFID_CV2:='';
END_IF;
IF Deliver_In. 货叉位置物料检测 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 AND Deliver_In.Step1=0 AND M340=FALSE THEN
    Master_R.CV1_Current_RFID:=RFID_CV1;
END_IF;
IF Deliver_In. 货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_In.入库口物料检测=FALSE  AND Deliver_In.Step1=0 THEN
    Master_R.CV1_Current_RFID:='';
END_IF;

IF Deliver_Out. 货叉位置物料检测 AND Deliver_Out. 货叉顶升下限检测  AND Deliver_Out.Step1=0 AND M341=FALSE THEN
    Master_R.CV2_Current_RFID:=RFID_CV2;
END_IF;
IF Deliver_Out. 货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.Step1=0 THEN
    Master_R.CV2_Current_RFID:='';
END_IF;
```

```
(*输入*)
DInput.In_Power:=X60;
DInput.X01_1:=X61;
DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1:=X62;
DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit2:=X63;
DInput.B01_Grating_Circuit1:=X64;
DInput.B01_Grating_Circuit2:=X65;
DInput.B01_Safety_Door_Circuit1:=X66;
DInput.B01_Safety_Door_Circuit2:=X67;
DInput.AO1Safety_Circuit1:=X68;
DInput.AO1Safety_Circuit2:=X69;
DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit1:=X6A;
DInput.B02_Emergency_Stop_Circuit2:=X6B;
DInput.B02_Grating_Circuit1:=X6C;
DInput.B02_Grating_Circuit2:=X6D;
DInput.B02_Safety_Door_Circuit1:=X6E;
DInput.B02_Safety_Door_Circuit2:=X6F;

DInput.Manual_Auto:=X70;
DInput.Single_OnLine:=X71;
DInput.X02_2:=X72;
DInput.Admin:=X73;
DInput.Alarm_Reset:=X74;
DInput.Ready_Button:=X75;
DInput.Start_Button:=X76;
DInput.Pause_Button:=X77;
DInput.Lamp_Check:=X78;
DInput.X09_2:=X79;
DInput.Operational_Ready1:=X7A;
DInput.Operational_Ready2:=X7B;
DInput.Operational_Ready11:=X7C;
DInput.Operational_Ready12:=X7D;
DInput.Air_Error:=X7E;
DInput.X0F_2:=X7F;

DInput.CV01顶升上限检测:=X80;
DInput.CV01顶升下限检测:=X81;
DInput.CV01顶升故障检测:=X82;
DInput.CV01顶升电源检测:=X83;
DInput.CV01物料停止检测:=X84;
DInput.X05_3:=X85;
DInput.CV01伸缩中位检测1:=X86;
DInput.CV01伸缩中位检测2:=X87;
DInput.CV01伸缩极限检测:=NOT X88;
DInput.CV01伸缩电源检测:=X89;
DInput.CV01AGV物料检测:=X8A;
DInput.CV01AGV本体检测1:=X8B;
DInput.CV01AGV本体检测2:=X8C;
DInput.CV01超宽检测1:=X8D;
DInput.CV01超宽检测2:=X8E;
DInput.CV01超高检测:=X8F;

DInput.Bx03顶升上限检测:=X90;
DInput.Bx03顶升下限检测:=X91;
DInput.Bx03顶升故障检测:=X92;
DInput.Bx03顶升电源检测:=X93;
DInput.Bx03物料停止检测:=X94;
DInput.Bx03物料减速检测:=X95;
DInput.CV02伸缩中位检测1:=X96;
DInput.CV02伸缩中位检测2:=X97;
DInput.CV02伸缩极限检测:=NOT X98;
DInput.Bx03伸缩电源检测:=X99;
DInput.Bx03AGV物料检测:=X9A;
DInput.Bx03AGV本体检测1:=X9B;
DInput.Bx03AGV本体检测2:=X9C;
DInput.X0D_4:=X9D;
DInput.X0E_4:=X9E;
DInput.X0F_4:=X9F;

DInput.Bx02顶升上限检测:=XA0;
DInput.Bx02顶升下限检测:=XA1;
DInput.Bx02顶升故障检测:=XA2;
DInput.Bx02顶升电源检测:=XA3;
DInput.Bx02物料到位检测:=XA4;
DInput.Bx02物料减速检测:=XA5;
DInput.Bx02输送故障检测:=XA6;
DInput.Bx02输送电源检测:=XA7;
DInput.Bx04顶升上限检测:=XA8;
DInput.Bx04顶升下限检测:=XA9;
DInput.Bx04顶升故障检测:=XAA;
DInput.Bx04顶升电源检测:=XAB;
DInput.Bx04物料到位检测:=XAC;
DInput.X0D_5:=XAD;
DInput.Bx04输送故障检测:=XAE;
DInput.Bx04输送电源检测:=XAF;
```

```
DInput.AGV侧安全光栅输入信号1:=XB0;
DInput.AGV侧安全光栅输入信号2:=XB1;
IF W42=1 THEN
DInput.AGV侧安全光栅输入信号11:=XB2;
DInput.AGV侧安全光栅输入信号12:=XB3;
ELSIF W42=2 THEN
DInput.AGV侧安全光栅输入信号11:=TRUE;
DInput.AGV侧安全光栅输入信号12:=TRUE;
END_IF;
DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号1:=XB4;
DInput.CV_IN侧安全光栅输入信号2:=XB5;
DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号1:=XB6;
DInput.CV_Out侧安全光栅输入信号2:=XB7;
DInput.X08_6:=XB8;
DInput.X09_6:=XB9;
DInput.安全门1输入信号1:=XBA;
DInput.安全门1输入信号2:=XBB;
DInput.解锁1安全门:=XBC;
DInput.X0D_6:=XBD;
DInput.X0E_6:=XBE;
DInput.X0F_6:=XBF;

IF W42=1 THEN
DInput.Photonic1_output1:=XC0;
DInput.Photonic1_output2:=XC1;
DInput.Photonic1_output3:=XC2;
DInput.Photonic1_output4:=XC3;
DInput.Photonic1_Go:=XC4;
ELSIF W42=2 THEN
DInput.Photonic4_output1:=XC0;
DInput.Photonic4_output2:=XC1;
DInput.Photonic4_output3:=XC2;
DInput.Photonic4_output4:=XC3;
DInput.Photonic4_Go:=XC4;
END_IF;
DInput.X05_7:=XC5;
DInput.Photonic2_output1:=XC6;
DInput.Photonic2_output2:=XC7;
DInput.Photonic2_output3:=XC8;
DInput.Photonic2_output4:=XC9;
DInput.Photonic2_Go:=XCA;
DInput.X0B_7:=XCB;
DInput.Photonic3_output1:=XCC;
DInput.Photonic3_output2:=XCD;
DInput.Photonic3_output3:=XCE;
DInput.Photonic3_output4:=XCF;

DInput.Photonic3_Go:=XD0;
DInput.X01_8:=XD1;
IF W42=1 THEN
DInput.Photonic4_output1:=XD2;
DInput.Photonic4_output2:=XD3;
DInput.Photonic4_output3:=XD4;
DInput.Photonic4_output4:=XD5;
DInput.Photonic4_Go:=XD6;
ELSIF W42=2 THEN
DInput.Photonic1_output1:=XD2;
DInput.Photonic1_output2:=XD3;
DInput.Photonic1_output3:=XD4;
DInput.Photonic1_output4:=XD5;
DInput.Photonic1_Go:=XD6;
END_IF;
DInput.X07_8:=XD7;
DInput.X08_8:=XD8;
DInput.X09_8:=XD9;
DInput.X0A_8:=XDA;
DInput.X0B_8:=XDB;
DInput.X0C_8:=XDC;
DInput.X0D_8:=XDD;
DInput.X0E_8:=XDE;
DInput.X0F_8:=XDF;

(*输出*)
YE0:=DOutput.Pole_Light_R OR DInput.Lamp_Check;
YE1:=DOutput.Pole_Light_Y OR DInput.Lamp_Check;
YE2:=DOutput.Pole_Light_G OR DInput.Lamp_Check;
YE3:=DOutput.HA01_Sound1;
YE4:=DOutput.HA01_Sound2;
YE5:=DOutput.HA01_Sound3;
YE6:=DOutput.HA01_Sound4;
YE7:=DOutput.Y07_1;
YE8:=DOutput.Ready_Button_Indicator_Light OR DInput.Lamp_Check;
YE9:=DOutput.Start_Button_Indicator_Light OR DInput.Lamp_Check;
YEA:=DOutput.Pause_Button_Indicator_Light OR DInput.Lamp_Check;
```

```
YEB:=DOutput.Y0B_1;
YEC:=DOutput.Y0C_1;
YED:=DOutput.Y0D_1;
YEE:=DOutput.SafetyDoor_Indicator_Light;
YEF:=DOutput.Unlock_SafetyDoor;

YF0:=DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run;
YF1:=DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run;
YF2:=DOutput.CV1_Jacking_Fork_Reset;
YF3:=DOutput.Y03_2;
YF4:=DOutput.Grat1_Warning_Light_R OR DInput.Lamp_Check;
YF5:=DOutput.Grat1_Warning_Light_G OR DInput.Lamp_Check;
YF6:=DOutput.CV1_JackingUP_Run;
YF7:=DOutput.CV1_JackingDown_Run;
YF8:=DOutput.CV1_Jacking_Reset;
YF9:=DOutput.Y09_2;
YFA:=DOutput.CV1_ConveyingIN_Run;
YFB:=DOutput.CV1_ConveyingOut_Run;
YFC:=DOutput.CV1_Conveying_SpeedA;
YFD:=DOutput.CV1_Conveying_SpeedB;
YFE:=DOutput.CV1_Conveying_Reset;
YFF:=DOutput.Y0F_2;

Y100:=DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run;
Y101:=DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run;
Y102:=DOutput.CV2_Jacking_Fork_Reset;
Y103:=DOutput.Y03_3;
Y104:=DOutput.Grat2_Warning_Light_R OR DInput.Lamp_Check;
Y105:=DOutput.Grat2_Warning_Light_G OR DInput.Lamp_Check;
Y106:=DOutput.CV2_JackingUP_Run;
Y107:=DOutput.CV2_JackingDown_Run;
Y108:=DOutput.CV2_Jacking_Reset;
Y109:=DOutput.Y09_3;
Y10A:=DOutput.CV2_ConveyingIN_Run;
Y10B:=DOutput.CV2_ConveyingOut_Run;
Y10C:=DOutput.CV2_Conveying_SpeedA;
Y10D:=DOutput.CV2_Conveying_SpeedB;
Y10E:=DOutput.CV2_Conveying_Reset;
Y10F:=DOutput.Y0F_3;

IF W42=1 THEN
Y110:=DOutput.Photonic1_Input1;
Y111:=DOutput.Photonic1_Input2;
Y112:=DOutput.Photonic1_Input3;
Y113:=DOutput.Photonic1_Input4;
ELSIF W42=2 THEN
Y110:=DOutput.Photonic4_Input1;
Y111:=DOutput.Photonic4_Input2;
Y112:=DOutput.Photonic4_Input3;
Y113:=DOutput.Photonic4_Input4;
END_IF;
Y114:=DOutput.Photonic2_Input1;
Y115:=DOutput.Photonic2_Input2;
Y116:=DOutput.Photonic2_Input3;
Y117:=DOutput.Photonic2_Input4;
Y118:=DOutput.Photonic3_Input1;
Y119:=DOutput.Photonic3_Input2;
Y11A:=DOutput.Photonic3_Input3;
Y11B:=DOutput.Photonic3_Input4;
IF W42=1 THEN
Y11C:=DOutput.Photonic4_Input1;
Y11D:=DOutput.Photonic4_Input2;
Y11E:=DOutput.Photonic4_Input3;
Y11F:=DOutput.Photonic4_Input4;
ELSIF W42=2 THEN
Y11C:=DOutput.Photonic1_Input1;
Y11D:=DOutput.Photonic1_Input2;
Y11E:=DOutput.Photonic1_Input3;
Y11F:=DOutput.Photonic1_Input4;
END_IF;

Y120:=DOutput.Y00_5;
Y121:=DOutput.Y01_5;
Y122:=DOutput.Y02_5;
Y123:=DOutput.Y03_5;
Y124:=DOutput.Y04_5;
Y125:=DOutput.Y05_5;
Y126:=DOutput.Invalid_CV_IN_Grat1;
Y127:=DOutput.Invalid_CV_IN_Grat2;
Y128:=DOutput.Y08_5;
Y129:=DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat1;
Y12A:=DOutput.Invalid_CV_OUT_Grat2;
Y12B:=DOutput.Y0B_5;
Y12C:=DOutput.Invalid_SafetyDoor1;
Y12D:=DOutput.Invalid_SafetyDoor2;
```

```
Y12E:=DOutput.Y0E_5;
Y12F:=DOutput.Y0F_5;

Deliver_In.入库口顶升上限检测:=DInput.Bx02顶升上限检测;
Deliver_In.入库口顶升下限检测:=DInput.Bx02顶升下限检测;
Deliver_In.货叉顶升上限检测:=DInput.CV01顶升上限检测;
Deliver_In.货叉顶升下限检测:=DInput.CV01顶升下限检测;
Deliver_In.入库口物料检测:=TS10;
 OUT_T(DInput.Bx02物料到位检测,TC10,20);
Deliver_In.入库口减速检测:=DInput.Bx02物料减速检测;
Deliver_In.货叉位置物料检测:=DInput.CV01物料停止检测;
Deliver_In.货叉伸出到位:=CV1_Fork_Positioning_Done AND Deliver_In.货叉伸出控制;
Deliver_In.货叉缩回到位:=DInput.CV01伸缩中位检测1 AND DInput.CV01伸缩中位检测2 AND Execute_Pos_CV1=FALSE ;


Deliver_OUT.出库口顶升上限检测:=DInput.Bx04顶升上限检测;
Deliver_OUT.出库口顶升下限检测:=DInput.Bx04顶升下限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升上限检测:=DInput.Bx03顶升上限检测;
Deliver_OUT.货叉顶升下限检测:=DInput.Bx03顶升下限检测;
Deliver_OUT.出库口物料检测:=DInput.Bx04物料到位检测;
Deliver_OUT.货叉位置减速检测:=DInput.Bx03物料减速检测;
Deliver_OUT.货叉位置物料检测:=TS11;
 OUT_T(DInput.Bx03物料停止检测,TC11,20);
Deliver_OUT.货叉伸出到位:=CV2_Fork_Positioning_Done AND Deliver_OUT.货叉伸出控制;
Deliver_OUT.货叉缩回到位:=DInput.CV02伸缩中位检测1 AND DInput.CV02伸缩中位检测2  AND Execute_Pos_CV2=FALSE ;
```

```
(*出库台初始化*)
IF (Mode>1 OR  Deliver_Out.Step1=0  OR Alarm_Code<>0 )AND Device_Initialization=FALSE THEN
    Deliver_Out.出库口顶升下降控制:=FALSE;
    Deliver_Out.出库口顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=FALSE;
    Deliver_Out.输送线控制:=FALSE;
    Deliver_Out.输送线低速控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉伸出控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
    CCLink_R.CV2_AGVPurpose:=0;
END_IF;

(*报警*)
IF Alarm_Code<>0 AND Deliver_Out.Step1<>0 THEN
    Deliver_Out.Step1:=0;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=3;
END_IF;

(*出库口到货叉*)
(*联机*)
IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=0 AND  CCLink_W.CV2_TaskID<>Deliver_Out.Current_TaskID AND CCLink_W.CV2_TaskID<>0
    AND Deliver_Out.Step1=0  AND Alarm_Code=0  AND Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
    Deliver_Out.Current_TaskID:=CCLink_W.CV2_TaskID;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=1;
    Deliver_Out.Step1:=1;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=1 AND  SingleID_Cv2<>Deliver_Out.Current_TaskID AND SingleID_Cv2<>0
     AND Deliver_Out.Step1=0  AND Alarm_Code=0  AND Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
    Deliver_Out.Current_TaskID:=SingleID_Cv2;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=1;
    Deliver_Out.Step1:=1;
END_IF;

(*流程开始*)
IF Deliver_Out.Step1=1 AND Deliver_Out.货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测 THEN
        Deliver_Out.出库口顶升下降控制:=TRUE;
        Deliver_Out.Step1:=2;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=2 AND Deliver_Out.出库口顶升下限检测 THEN
    Deliver_Out.出库口顶升下降控制:=FALSE;
    IF Deliver_Out.货叉顶升下限检测=FALSE THEN
    Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_Out.货叉顶升下限检测 THEN
        Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_Out.输送线控制:=TRUE;
        Deliver_Out.Step1:=3;
    END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=3   THEN
    IF Deliver_Out.货叉位置减速检测 THEN
        Deliver_Out.输送线低速控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_Out.货叉位置物料检测 THEN
        Deliver_Out.输送线控制:=FALSE;
        Deliver_Out.输送线低速控制:=FALSE;
       Deliver_Out. Step1:=4;
    END_IF;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=4 AND Deliver_Out.出库口物料检测=FALSE THEN
    Deliver_Out.出库口顶升上升控制:=TRUE;
    Deliver_Out.Step1:=5;
END_IF;

IF Deliver_Out.Step1=5 AND Deliver_Out.出库口顶升上限检测 THEN
    Deliver_Out.出库口顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=2;
   Deliver_Out. Step1:=0;
   SingleID_Cv2:=0;
   CCLink_W.CV2_TaskID:=0;
END_IF;

 Deliver_Out.AGV_Go:=DInput.Photonic3_Go ;
Deliver_Out.AGV_Stop_Status:=DInput.Photonic3_output2 ;
Deliver_Out.AGV本体检测:=1 ;
Deliver_Out.AGV物料探测:=DInput.Bx03AGV物料检测;
DOutput.Photonic3_Input3:=Deliver_Out.AGV放行;
(*货叉到AGV*)
```

```
(*联机*)
IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=0 AND ((CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV<>0  AND CCLink_R.CV2_AGVPurpose<>CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV
)OR W42=1 )AND Deliver_Out.AGV_Go AND Deliver_Out.AGV_Stop_Status   AND
    Deliver_Out.Step1=0  AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.AGV物料探测=FALSE  AND Deliver_Out.货叉位置物料检测 AND Deliver_Out.AGV本体检测 AND
Master_R.CV2_Current_RFID<>''  THEN
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=1;
    Deliver_Out.Step1:=10;
    CCLink_R.CV2_AGVPurpose:=CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV;
END_IF;
(*单机*)
IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=1 AND (SingleAGVPurpose_Cv2<>0  OR W42=1 ) AND Deliver_Out.AGV_Go AND Deliver_Out.AGV_Stop_Status   AND
    Deliver_Out.Step1=0  AND Alarm_Code=0 AND Deliver_Out.AGV物料探测=FALSE  AND Deliver_Out.货叉位置物料检测 AND Deliver_Out.AGV本体检测 THEN
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=1;
    Deliver_Out.Step1:=10;
    CCLink_R.CV2_AGVPurpose:=SingleAGVPurpose_Cv2;
    SingleAGVPurpose_Cv2:=0;
END_IF;

IF  Deliver_Out.Step1=10 AND  Deliver_Out.AGV物料探测=FALSE AND Deliver_Out.货叉位置物料检测 THEN
    IF Cv2_Fork_Zero_Pos=FALSE THEN
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=TRUE;
        Deliver_Out.Step1:=11;
    END_IF ;
    IF Cv2_Fork_Zero_Pos THEN
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
        Deliver_Out.Step1:=11;
    END_IF ;
END_IF;

IF      Deliver_Out.Step1=11 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
        Deliver_Out.货叉顶升上升控制:=TRUE;
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
        CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done:=0;
        Deliver_Out.Step1:=12;
END_IF;

IF  Deliver_Out.Step1=12 AND Deliver_Out.货叉顶升上限检测 THEN
    Deliver_Out.货叉顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉伸出控制:=TRUE;
    Deliver_Out.Step1:=13;
END_IF;

  IF  Deliver_Out.Step1=13 AND Deliver_Out.货叉伸出到位 THEN
    Deliver_Out.货叉伸出控制:=FALSE;
    Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=TRUE;
    Deliver_Out.Step1:=14;
  END_IF;

  IF  Deliver_Out.Step1=14 AND Deliver_Out.货叉顶升下限检测 THEN
        Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=TRUE;
        Deliver_Out.Step1:=15;
  END_IF;

  IF Deliver_Out.Step1=15 AND Deliver_Out.货叉缩回到位 THEN
    Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
    Deliver_OUT.Current_Task_Status:=2;
    Deliver_Out.Step1:=0;
    CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done:=1;
    SingleAGVPurpose_Cv2:=0;
  END_IF;

  (*AGV放行*)
IF  CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done=1 AND  Deliver_Out.AGV_Go AND Deliver_Out.AGV物料探测 AND Deliver_Out.AGV本体检测 THEN
      Deliver_Out.AGV放行:=TRUE;
       Deliver_Out.AGVl离开中:=TRUE;
ELSIF
      CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done=1 AND  Deliver_Out.AGV_Go=FALSE  THEN
       Deliver_Out.AGV放行:=FALSE;
      CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done:=0;
      CCLink_R.CV2_AGVPurpose:=0;
END_IF;

(*AGV已离开_打开光栅*)
IF DInput.Photonic4_output2 AND DInput.Photonic4_Go THEN
       Deliver_Out.AGVl离开中:=FALSE;
       DOutput.Photonic4_Input3:=TRUE;
       AGV_CVArea :=FALSE;
ELSIF
      DOutput.Photonic4_Input3 AND DInput.Photonic4_Go=FALSE THEN
      DOutput.Photonic4_Input3:=FALSE;
END_IF;
```

```
IF  AGV_CVArea AND DInput.Photonic3_Go =FALSE AND DInput.Photonic2_Go =FALSE AND Mode>1 THEN
    AGV_CVArea :=FALSE;
END_IF;
```

```
(*入库台初始化*)
IF (Mode>1   OR Alarm_Code<>0 ) AND Device_Initialization=FALSE THEN
    Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=FALSE;
    Deliver_In. 入库口顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=FALSE;
    Deliver_In. 输送线控制:=FALSE;
    Deliver_In. 输送线低速控制:=FALSE;
    Deliver_In.货叉伸出控制:=FALSE;
    Deliver_In.货叉缩回控制:=FALSE;
END_IF;

(*初始化*)
IF DOutput.Start_Button_Indicator_Light AND NOT Start_Rising THEN
    Device_Initialization:=TRUE;
END_IF;
Start_Rising:=DOutput.Start_Button_Indicator_Light;
IF Device_Initialization AND  DOutput.Start_Button_Indicator_Light THEN
    IF Deliver_In. 入库口顶升下限检测=FALSE AND Deliver_In. 入库口物料检测=FALSE THEN
        Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_In. 货叉顶升下限检测=FALSE THEN
        Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_Out.出库口顶升上限检测=FALSE AND Deliver_Out.出库口物料检测=FALSE THEN
        Deliver_Out.出库口顶升上升控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_Out.货叉顶升下限检测=FALSE THEN
        Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Cv1_Fork_Zero_Pos=FALSE THEN
        Deliver_In.货叉缩回控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Cv2_Fork_Zero_Pos=FALSE THEN
        Deliver_Out.货叉缩回控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF  Deliver_In. 入库口顶升下限检测 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 AND
         Deliver_Out.出库口顶升上限检测 AND Deliver_Out.货叉顶升下限检测 AND
         Cv1_Fork_Zero_Pos AND Cv2_Fork_Zero_Pos THEN
         Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=FALSE;
         Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=FALSE;
         Deliver_Out.出库口顶升上升控制:=FALSE;
         Deliver_Out.货叉顶升下降控制:=FALSE;
         Deliver_In.货叉缩回控制:=FALSE;
         Deliver_Out.货叉缩回控制:=FALSE;
         Initialization_Done:=TRUE;
         Device_Initialization:=FALSE;
    END_IF;
END_IF;
IF DOutput.Start_Button_Indicator_Light=FALSE THEN
    Initialization_Done:=FALSE;
    Device_Initialization:=FALSE;
END_IF;

(*报警*)
IF Alarm_Code<>0 AND Deliver_In.Step1<>0 THEN
    Deliver_In.Step1:=0;
    Deliver_In.Current_Task_Status:=3;
END_IF;

(*堆垛机取货完成*)
IF Deliver_In. 入库口顶升下限检测=FALSE AND Deliver_In. 入库口物料检测=FALSE AND NOT CCLink_W_Control_Bit.Stacker_Picking_Goods_Mark AND
Stacker_Picking_Goods AND Mode<=1 THEN
        Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=TRUE;
END_IF;
Stacker_Picking_Goods:=CCLink_W_Control_Bit.Stacker_Picking_Goods_Mark;
IF Deliver_In. 入库口顶升下限检测 THEN
    Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=FALSE;
END_IF;

(*货叉到入库口*)
(*联机*)
 IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=0  AND CCLink_W.CV1_TaskID <>Deliver_In.Current_TaskID AND CCLink_W.CV1_TaskID<>0
    AND Deliver_In.Step1=0  AND Alarm_Code=0  AND Deliver_In. 货叉位置物料检测 AND Deliver_In. 入库口物料检测=FALSE  AND
Master_R.CV1_Current_RFID<>'' THEN

      Deliver_In.Current_TaskID:=CCLink_W.CV1_TaskID ;
      Deliver_In.Current_Task_Status:=1;
      Deliver_In.Step1:=1;
      CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=0;
END_IF;
(*单机*)
 IF Master_R.Device_Status=1  AND Mode=1  AND SingleID_Cv1 <>Deliver_In.Current_TaskID  AND SingleID_Cv1<>0
```

```
    AND Deliver_In.Step1=0  AND Alarm_Code=0  AND Deliver_In. 货叉位置物料检测 AND Deliver_In. 入库口物料检测=FALSE THEN

      Deliver_In.Current_TaskID:=SingleID_Cv1 ;
      Deliver_In.Current_Task_Status:=1;
      Deliver_In.Step1:=1;
      CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=0;
END_IF;

(*流程开始*)
IF Deliver_In.Step1=1 AND Deliver_In. 货叉位置物料检测 AND Deliver_In. 入库口物料检测=FALSE THEN
    IF Deliver_In. 入库口顶升下限检测=FALSE THEN
        Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_In. 入库口顶升下限检测  THEN
        Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_In.Step1:=2;
    END_IF;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=2 AND Deliver_In. 入库口顶升下限检测 THEN
     Deliver_In. 输送线控制:=TRUE;
    IF Deliver_In. 入库口减速检测 THEN
        Deliver_In. 输送线低速控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_In. 入库口物料检测 THEN
        Deliver_In. 输送线控制:=FALSE;
        Deliver_In. 输送线低速控制:=FALSE;
        Deliver_In.Step1:=3;
    END_IF;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=3 AND Deliver_In. 入库口物料检测  THEN
    Deliver_In. 入库口顶升上升控制:=TRUE;
     Deliver_In.Step1:=4;
END_IF;

IF Deliver_In.Step1=4 AND Deliver_In. 入库口顶升上限检测 THEN
    Deliver_In. 入库口顶升上升控制:=FALSE;
    Deliver_In.Current_Task_Status:=2;
    Deliver_In.Step1:=0;
    SingleID_Cv1:=0;
    CCLink_W.CV1_TaskID:=0;
END_IF;

(*AGV进入中_屏蔽光栅*)
IF DInput.Photonic1_output2 AND DInput.Photonic1_Go AND DInput.Photonic2_Go=FALSE AND DInput.Photonic3_Go=FALSE AND Deliver_In.AGV进入中=FALSE
AND  Master_R.Device_Status=1 AND AGV_CVArea=FALSE THEN
       Deliver_In.AGV进入中:=TRUE;
       DOutput.Photonic1_Input3:=TRUE;
       AGV_CVArea :=TRUE;
ELSIF
      DOutput.Photonic1_Input3 AND DInput.Photonic1_Go=FALSE THEN
      DOutput.Photonic1_Input3:=FALSE;
END_IF;

  (*AGV到达入库口*)
  IF DInput.Photonic2_output2 AND DInput.Photonic2_Go THEN
       Deliver_In.AGV进入中:=FALSE;
  END_IF;

Deliver_In.AGV_Go:= DInput.Photonic2_Go ;
Deliver_In.AGV_Stop_Status:= DInput.Photonic2_output2 ;
Deliver_In.AGV物料探测:=DInput.CV01AGV物料检测;
Deliver_In.AGV本体检测:=1;
DOutput.Photonic2_Input3:=Deliver_In.AGV放行;

(*AGV到货叉*)
IF Master_R.Device_Status=1  AND  Mode<=1  AND Deliver_In.AGV_Go AND Deliver_In.AGV_Stop_Status   AND Deliver_In.Step1=0  AND Alarm_Code=0 AND
     Deliver_In.AGV物料探测 AND Deliver_In. 货叉位置物料检测=FALSE AND Deliver_In.AGV本体检测 THEN

    Deliver_In.Current_Task_Status:=1;
    Deliver_In.Step1:=10;
END_IF;

IF  Deliver_In.Step1=10 AND  Deliver_In.AGV物料探测 AND Deliver_In. 货叉位置物料检测=FALSE THEN
    IF Deliver_In. 货叉顶升下限检测=FALSE THEN
        Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=TRUE;
    END_IF;
    IF Deliver_In. 货叉顶升下限检测  THEN
        Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_In.Step1:=11;
    END_IF;
END_IF;
```

```
IF  Deliver_In.Step1=11 AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 THEN
    Deliver_In.货叉伸出控制:=TRUE;
    Deliver_In.Step1:=12;
END_IF;

  IF  Deliver_In.Step1=12 AND Deliver_In. 货叉伸出到位 THEN
    Deliver_In.货叉伸出控制:=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升上升控制:=TRUE;
    Deliver_In.Step1:=13;
  END_IF;

  IF  Deliver_In.Step1=13 AND Deliver_In. 货叉顶升上限检测 THEN
        Deliver_In. 货叉顶升上升控制:=FALSE;
        Deliver_In.货叉缩回控制:=TRUE;
        Deliver_In.Step1:=14;
  END_IF;

  IF Deliver_In.Step1=14 AND Deliver_In. 货叉缩回到位 THEN
    Deliver_In.货叉缩回控制:=FALSE;
    Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=TRUE;
    Deliver_In.Step1:=15;
  END_IF;

IF Deliver_In.Step1=15  AND Deliver_In. 货叉顶升下限检测 THEN
        Deliver_In. 入库口顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_In. 货叉顶升下降控制:=FALSE;
        Deliver_In.Current_Task_Status:=2;
        Deliver_In.Step1:=0;
        CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001;
        (*AGV放行*)
        Deliver_In.AGV放行:=TRUE;
END_IF;

(*AGV入库台 放行完成*)
IF Deliver_In.AGV放行 AND DInput.Photonic2_Go=FALSE THEN
    Deliver_In.AGV放行:=FALSE;
END_IF;
```

ラベル
数据名：Drive
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Sew_Read	Sew_Read		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Sew_Read	Sew_Read		詳細設定					
3	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Sew_Write	Sew_Write		詳細設定					
4	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Sew_Write	Sew_Write		詳細設定					
5	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit		詳細設定					
6	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit		詳細設定					
7	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit		詳細設定					
8	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit		詳細設定					
9	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D180					
10	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Status	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D181					
11	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Alalm	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D182					
12	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Alalm	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		D183					
13	VAR_GLOBAL	Axle_IN_Pos	ダブルワード[符号付き]		D164					
14	VAR_GLOBAL	Axle_OUT_Pos	ダブルワード[符号付き]		D174					
15	VAR_GLOBAL	Execute_Pos_CV1	ビット			开始定位_IN				
16	VAR_GLOBAL	Execute_Pos_CV2	ビット			开始定位_OUT				
17	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Stretch_Enable	ビット			入庫货叉伸出允许				
18	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Back_Enable	ビット			入庫货叉缩回允许				
19	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Stretch_Enable	ビット			出庫货叉伸出允许				
20	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Back_Enable	ビット			出庫货叉缩回允许				
21	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Positioning_Done	ビット			入庫货叉定位到达				
22	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Positioning_Done	ビット			出庫货叉定位到达				
23	VAR_GLOBAL	AGV_IN_LightCurtain_Invalid	ビット			AGV入庫光栅屏蔽中				
24	VAR_GLOBAL	AGV_Out_LightCurtain_Invalid	ビット			AGV出庫光栅屏蔽中				
25	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Actual_Position	ダブルワード[符号付き]		D184	入庫货叉实际位置				
26	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Current_Position	ダブルワード[符号付き]		D186	入庫货叉当前位置				
27	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Actual_Position	ダブルワード[符号付き]		D188	出庫货叉实际位置				
28	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Current_Position	ダブルワード[符号付き]		D190	出庫货叉当前位置				
29	VAR_GLOBAL	CV1_Fork_Actual_Position_1	ダブルワード[符号付き]		D162	入庫货叉实际位置_1				
30	VAR_GLOBAL	CV2_Fork_Actual_Position_1	ダブルワード[符号付き]		D172	出庫货叉实际位置_1				
31	VAR_GLOBAL	CV1_Target_Position	ダブルワード[符号付き]			入庫定位位置				
32	VAR_GLOBAL	CV2_Target_Position	ダブルワード[符号付き]			出庫定位位置				

ラベル
数据名：Drive
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	Axle_IN_Sew_Read	Sew_Read	Status_Character	ワード[符号付き]	D100
			Actual_Speed	ワード[符号付き]	D101
			Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D102
			Actual_Torque	ワード[符号付き]	D103
			Digital_Input_Port	ワード[符号付き]	D104
			Actual_Mode	ワード[符号付き]	D105
			Actual_Position	ダブルワード[符号付き]	D106
2	Axle_OUT_Sew_Read	Sew_Read	Status_Character	ワード[符号付き]	D110
			Actual_Speed	ワード[符号付き]	D111
			Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	D112
			Actual_Torque	ワード[符号付き]	D113
			Digital_Input_Port	ワード[符号付き]	D114
			Actual_Mode	ワード[符号付き]	D115
			Actual_Position	ダブルワード[符号付き]	D116
3	Axle_IN_Sew_Write	Sew_Write	Control_Character	ワード[符号付き]	D120
			Rated_Speed	ワード[符号付き]	D121
			Acceleration	ワード[符号付き]	D122
			Deceleration	ワード[符号付き]	D123
			Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]	D124
			Set_Mode	ワード[符号付き]	D125
			Target_Position	ダブルワード[符号付き]	D126
4	Axle_OUT_Sew_Write	Sew_Write	Control_Character	ワード[符号付き]	D130
			Rated_Speed	ワード[符号付き]	D131
			Acceleration	ワード[符号付き]	D132
			Deceleration	ワード[符号付き]	D133
			Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]	D134
			Set_Mode	ワード[符号付き]	D135
			Target_Position	ダブルワード[符号付き]	D136
5	Axle_IN_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit	Ready_To_Run	ビット	M200
			STO非活跃	ビット	M201
			输出级已使能	ビット	M202
			制动器已打开	ビット	M203
			电机旋转	ビット	M204
			Homed	ビット	M205
			已应用新的相对位置	ビット	M206
			Position_Arrive	ビット	M207
			Error	ビット	M208
			警告	ビット	M209
			驱动机构2激活	ビット	M210
			消息额定_实际速度比较激活	ビット	M211
			软件限位开关非活跃	ビット	M212
			预留	ビット	M213
			待机运行激活	ビット	M214
			HandshakeOut	ビット	M215
6	Axle_OUT_Sew_Status_Bit	Sew_Status_Bit	Ready_To_Run	ビット	M220
			STO非活跃	ビット	M221
			输出级已使能	ビット	M222
			制动器已打开	ビット	M223
			电机旋转	ビット	M224
			Homed	ビット	M225
			已应用新的相对位置	ビット	M226
			Position_Arrive	ビット	M227
			Error	ビット	M228
			警告	ビット	M229
			驱动机构2激活	ビット	M230
			消息额定_实际速度比较激活	ビット	M231
			软件限位开关非活跃	ビット	M232
			预留	ビット	M233
			待机运行激活	ビット	M234
			HandshakeOut	ビット	M235
7	Axle_IN_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit	Enable_Emergency_Stop	ビット	M240
			Enable_Application_Stop	ビット	M241
			预留1	ビット	M242
			Brake_Open	ビット	M243
			Forward_Jog	ビット	M244
			Reverse_Jog	ビット	M245
			接收相对位置	ビット	M246
			Ramp_Bus_StartStop	ビット	M247
			Alarm_Reset	ビット	M248
			预留2	ビット	M249

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			激活驱动机构2	ビット	M250
			预留3	ビット	M251
			禁用软件限位开关	ビット	M252
			激活输出级锁定	ビット	M253
			激活待机运行	ビット	M254
			HandshakeIn	ビット	M255
8	Axle_OUT_Sew_Control_Bit	Sew_Control_Bit	Enable_Emergency_Stop	ビット	M260
			Enable_Application_Stop	ビット	M261
			预留1	ビット	M262
			Brake_Open	ビット	M263
			Forward_Jog	ビット	M264
			Reverse_Jog	ビット	M265
			接收相对位置	ビット	M266
			Ramp_Bus_StartStop	ビット	M267
			Alarm_Reset	ビット	M268
			预留2	ビット	M269
			激活驱动机构2	ビット	M270
			预留3	ビット	M271
			禁用软件限位开关	ビット	M272
			激活输出级锁定	ビット	M273
			激活待机运行	ビット	M274
			HandshakeIn	ビット	M275

ラベル
数据名：Global1
グローバルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント	備考	システムラベルの関連	システムラベル名	属性
1	VAR_GLOBAL	DInput	DInput		詳細設定					
2	VAR_GLOBAL	DOutput	DOutput		詳細設定					
3	VAR_GLOBAL	E_Stop	ビット							
4	VAR_GLOBAL	Alarm_Code	ワード[符号付き]		D1005	错误码				
5	VAR_GLOBAL	Mode	ワード[符号付き]		D1008					
6	VAR_GLOBAL	Deliver_In	Deliver_In		詳細設定					
7	VAR_GLOBAL	Deliver_Out	Deliver_Out		詳細設定					
8	VAR_GLOBAL	Manual	manual_Data		詳細設定					
9	VAR_GLOBAL	Device_Station	ビット			设备静止中				
10	VAR_GLOBAL	OnLine_Mode	ビット		M502	自动联机模式状态				
11	VAR_GLOBAL	Single_Mode	ビット		M503	自动单机模式状态				
12	VAR_GLOBAL	Manual_Mode	ビット		M504	手动模式状态				
13	VAR_GLOBAL	Maintenance_Mode	ビット		M505	维修模式状态				
14	VAR_GLOBAL	Language_Switch	ビット		M700	语言切换				
15	VAR_GLOBAL	Cv1_Fork_Zero_Pos	ビット			入库Fork在零点				
16	VAR_GLOBAL	Cv2_Fork_Zero_Pos	ビット			出库Fork在零点				
17	VAR_GLOBAL	Start_Rising	ビット			启动上升沿				
18	VAR_GLOBAL	Device_Initialization	ビット			初始化开始				
19	VAR_GLOBAL	Initialization_Done	ビット			初始化完成				
20	VAR_GLOBAL	Alarm_Rising	ビット			报警上升沿				
21	VAR_GLOBAL	Home_Button	ビット		M704	回原点按钮				
22	VAR_GLOBAL	Device_Home	ビット		M705	回原点中				
23	VAR_GLOBAL	Home_Done	ビット		M706	回原点完成				
24	VAR_GLOBAL	Stacker_Picking_Goods	ビット			堆垛机取货中				
25	VAR_GLOBAL	A01_TimeOut	ビット		M707	A01断流				
26	VAR_GLOBAL	AGV_CVArea	ビット		M708	AGV在区域内				
27	VAR_GLOBAL	Language	ワード[符号付き]		D5030	语言显示				
28	VAR_GLOBAL	Password	ワード[符号付き]		D5032	密码权限				
29	VAR_GLOBAL	HMI_Screen	ワード[符号付き]		D5034	HMI画面切换				
30	VAR_GLOBAL	HMI	HMI		詳細設定	HMI				
31	VAR_GLOBAL	parameter	parameter		詳細設定					
32	VAR_GLOBAL	Master_R	Master_R		詳細設定					
33	VAR_GLOBAL	Master_W	Master_W		詳細設定					
34	VAR_GLOBAL	SingleID_Cv1	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		D1200	单机入库ID				
35	VAR_GLOBAL	SingleID_Cv2	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		D1202	单机出库ID				
36	VAR_GLOBAL	SingleAGVPurpose_Cv2	ワード[符号付き]		D1204	单机出库AGV目的				
37	VAR_GLOBAL	Alarm_record	ビット(1..48)			Alarm_record				
38	VAR_GLOBAL	CCLink_R	CCLink_R		詳細設定					
39	VAR_GLOBAL	CCLink_W	CCLink_W		詳細設定					
40	VAR_GLOBAL	CCLink_W_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit		詳細設定					
41	VAR_GLOBAL	CCLink_R_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit		詳細設定					
42	VAR_GLOBAL	Heartbeat	ワード[符号付き]							
43	VAR_GLOBAL	Q0	RFID(1..2)		詳細設定					
44	VAR_GLOBAL	RFID_CV1	文字列(12)			RFID_入				
45	VAR_GLOBAL	RFID_CV2	文字列(12)			RFID_出				
46	VAR_GLOBAL	Warning_Code	ワード[符号付き]		D1206					

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
1	DInput	DInput	In_Power	ビット	M1000
			X01_1	ビット	M1001
			B01_Emergency_Stop_Circuit1	ビット	M1002
			B01_Emergency_Stop_Circuit2	ビット	M1003
			B01_Grating_Circuit1	ビット	M1004
			B01_Grating_Circuit2	ビット	M1005
			B01_Safety_Door_Circuit1	ビット	M1006
			B01_Safety_Door_Circuit2	ビット	M1007
			AO1Safety_Circuit1	ビット	M1008
			AO1Safety_Circuit2	ビット	M1009
			B02_Emergency_Stop_Circuit1	ビット	M1010
			B02_Emergency_Stop_Circuit2	ビット	M1011
			B02_Grating_Circuit1	ビット	M1012
			B02_Grating_Circuit2	ビット	M1013
			B02_Safety_Door_Circuit1	ビット	M1014
			B02_Safety_Door_Circuit2	ビット	M1015
			Manual_Auto	ビット	M1016
			Single_OnLine	ビット	M1017
			X02_2	ビット	M1018
			Admin	ビット	M1019
			Alarm_Reset	ビット	M1020
			Ready_Button	ビット	M1021
			Start_Button	ビット	M1022
			Pause_Button	ビット	M1023
			Lamp_Check	ビット	M1024
			X09_2	ビット	M1025
			Operational_Ready1	ビット	M1026
			Operational_Ready2	ビット	M1027
			Operational_Ready11	ビット	M1028
			Operational_Ready12	ビット	M1029
			Air_Error	ビット	M1030
			X0F_2	ビット	M1031
			CV01顶升上限检测	ビット	M1032
			CV01顶升下限检测	ビット	M1033
			CV01顶升故障检测	ビット	M1034
			CV01顶升电源检测	ビット	M1035
			CV01物料停止检测	ビット	M1036
			X05_3	ビット	M1037
			CV01伸缩中位检测1	ビット	M1038
			CV01伸缩中位检测2	ビット	M1039
			CV01伸缩极限检测	ビット	M1040
			CV01伸缩电源检测	ビット	M1041
			CV01AGV物料检测	ビット	M1042
			CV01AGV本体检测1	ビット	M1043
			CV01AGV本体检测2	ビット	M1044
			CV01超宽检测1	ビット	M1045
			CV01超宽检测2	ビット	M1046
			CV01超高检测	ビット	M1047
			Bx03顶升上限检测	ビット	M1048
			Bx03顶升下限检测	ビット	M1049
			Bx03顶升故障检测	ビット	M1050
			Bx03顶升电源检测	ビット	M1051
			Bx03物料停止检测	ビット	M1052
			Bx03物料减速检测	ビット	M1053
			CV02伸缩中位检测1	ビット	M1054
			CV02伸缩中位检测2	ビット	M1055
			CV02伸缩极限检测	ビット	M1056
			Bx03伸缩电源检测	ビット	M1057
			Bx03AGV物料检测	ビット	M1058
			Bx03AGV本体检测1	ビット	M1059
			Bx03AGV本体检测2	ビット	M1060
			X0D_4	ビット	M1061
			X0E_4	ビット	M1062
			X0F_4	ビット	M1063
			Bx02顶升上限检测	ビット	M1064
			Bx02顶升下限检测	ビット	M1065
			Bx02顶升故障检测	ビット	M1066
			Bx02顶升电源检测	ビット	M1067
			Bx02物料到位检测	ビット	M1068
			Bx02物料减速检测	ビット	M1069

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Bx02输送故障检测	ビット	M1070
			Bx02输送电源检测	ビット	M1071
			Bx04顶升上限检测	ビット	M1072
			Bx04顶升下限检测	ビット	M1073
			Bx04顶升故障检测	ビット	M1074
			Bx04顶升电源检测	ビット	M1075
			Bx04物料到位检测	ビット	M1076
			X0D_5	ビット	M1077
			Bx04输送故障检测	ビット	M1078
			Bx04输送电源检测	ビット	M1079
			AGV側安全光栅输入信号1	ビット	M1080
			AGV側安全光栅输入信号2	ビット	M1081
			AGV側安全光栅输入信号11	ビット	M1082
			AGV側安全光栅输入信号12	ビット	M1083
			CV_IN側安全光栅输入信号1	ビット	M1084
			CV_IN側安全光栅输入信号2	ビット	M1085
			CV_Out側安全光栅输入信号1	ビット	M1086
			CV_Out側安全光栅输入信号2	ビット	M1087
			X08_6	ビット	M1088
			X09_6	ビット	M1089
			安全门1输入信号1	ビット	M1090
			安全门1输入信号2	ビット	M1091
			解锁1安全门	ビット	M1092
			X0D_6	ビット	M1093
			X0E_6	ビット	M1094
			X0F_6	ビット	M1095
			Photonic1_output1	ビット	M1096
			Photonic1_output2	ビット	M1097
			Photonic1_output3	ビット	M1098
			Photonic1_output4	ビット	M1099
			Photonic1_Go	ビット	M1100
			X05_7	ビット	M1101
			Photonic2_output1	ビット	M1102
			Photonic2_output2	ビット	M1103
			Photonic2_output3	ビット	M1104
			Photonic2_output4	ビット	M1105
			Photonic2_Go	ビット	M1106
			X0B_7	ビット	M1107
			Photonic3_output1	ビット	M1108
			Photonic3_output2	ビット	M1109
			Photonic3_output3	ビット	M1110
			Photonic3_output4	ビット	M1111
			Photonic3_Go	ビット	M1112
			X01_8	ビット	M1113
			Photonic4_output1	ビット	M1114
			Photonic4_output2	ビット	M1115
			Photonic4_output3	ビット	M1116
			Photonic4_output4	ビット	M1117
			Photonic4_Go	ビット	M1118
			X07_8	ビット	M1119
			X08_8	ビット	M1120
			X09_8	ビット	M1121
			X0A_8	ビット	M1122
			X0B_8	ビット	M1123
			X0C_8	ビット	M1124
			X0D_8	ビット	M1125
			X0E_8	ビット	M1126
			X0F_8	ビット	M1127
2	DOutput	DOutput	Pole_Light_R	ビット	M1200
			Pole_Light_Y	ビット	M1201
			Pole_Light_G	ビット	M1202
			HA01_Sound1	ビット	M1203
			HA01_Sound2	ビット	M1204
			HA01_Sound3	ビット	M1205
			HA01_Sound4	ビット	M1206
			Y07_1	ビット	M1207
			Ready_Button_Indicator_Light	ビット	M1208
			Start_Button_Indicator_Light	ビット	M1209
			Pause_Button_Indicator_Light	ビット	M1210
			Y0B_1	ビット	M1211

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			Y0C_1	ビット	M1212
			Y0D_1	ビット	M1213
			SafetyDoor_Indicator_Light	ビット	M1214
			Unlock_SafetyDoor	ビット	M1215
			CV1_JackingUP_Fork_Run	ビット	M1216
			CV1_JackingDown_Fork_Run	ビット	M1217
			CV1_Jacking_Fork_Reset	ビット	M1218
			Y03_2	ビット	M1219
			Grat1_Warning_Light_R	ビット	M1220
			Grat1_Warning_Light_G	ビット	M1221
			CV1_JackingUP_Run	ビット	M1222
			CV1_JackingDown_Run	ビット	M1223
			CV1_Jacking_Reset	ビット	M1224
			Y09_2	ビット	M1225
			CV1_ConveyingIN_Run	ビット	M1226
			CV1_ConveyingOut_Run	ビット	M1227
			CV1_Conveying_SpeedA	ビット	M1228
			CV1_Conveying_SpeedB	ビット	M1229
			CV1_Conveying_Reset	ビット	M1230
			Y0F_2	ビット	M1231
			CV2_JackingUP_Fork_Run	ビット	M1232
			CV2_JackingDown_Fork_Run	ビット	M1233
			CV2_Jacking_Fork_Reset	ビット	M1234
			Y03_3	ビット	M1235
			Grat2_Warning_Light_R	ビット	M1236
			Grat2_Warning_Light_G	ビット	M1237
			CV2_JackingUP_Run	ビット	M1238
			CV2_JackingDown_Run	ビット	M1239
			CV2_Jacking_Reset	ビット	M1240
			Y09_3	ビット	M1241
			CV2_ConveyingIN_Run	ビット	M1242
			CV2_ConveyingOut_Run	ビット	M1243
			CV2_Conveying_SpeedA	ビット	M1244
			CV2_Conveying_SpeedB	ビット	M1245
			CV2_Conveying_Reset	ビット	M1246
			Y0F_3	ビット	M1247
			Photonic1_Input1	ビット	M1248
			Photonic1_Input2	ビット	M1249
			Photonic1_Input3	ビット	M1250
			Photonic1_Input4	ビット	M1251
			Photonic2_Input1	ビット	M1252
			Photonic2_Input2	ビット	M1253
			Photonic2_Input3	ビット	M1254
			Photonic2_Input4	ビット	M1255
			Photonic3_Input1	ビット	M1256
			Photonic3_Input2	ビット	M1257
			Photonic3_Input3	ビット	M1258
			Photonic3_Input4	ビット	M1259
			Photonic4_Input1	ビット	M1260
			Photonic4_Input2	ビット	M1261
			Photonic4_Input3	ビット	M1262
			Photonic4_Input4	ビット	M1263
			Y00_5	ビット	M1264
			Y01_5	ビット	M1265
			Y02_5	ビット	M1266
			Y03_5	ビット	M1267
			Y04_5	ビット	M1268
			Y05_5	ビット	M1269
			Invalid_CV_IN_Grat1	ビット	M1270
			Invalid_CV_IN_Grat2	ビット	M1271
			Y08_5	ビット	M1272
			Invalid_CV_OUT_Grat1	ビット	M1273
			Invalid_CV_OUT_Grat2	ビット	M1274
			Y0B_5	ビット	M1275
			Invalid_SafetyDoor1	ビット	M1276
			Invalid_SafetyDoor2	ビット	M1277
			Y0E_5	ビット	M1278
			Y0F_5	ビット	M1279
6	Deliver_In	Deliver_In	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	
			货叉位置物料检测	ビット	M600

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			入库口减速检测	ビット	M601
			入库口物料检测	ビット	M602
			入库口顶升上限检测	ビット	M603
			入库口顶升下限检测	ビット	M604
			AGV_Stop_Status	ビット	M605
			AGV_Go	ビット	M606
			AGV物料探测	ビット	M607
			货叉顶升上限检测	ビット	M608
			货叉顶升下限检测	ビット	M609
			货叉伸出到位	ビット	M610
			货叉缩回到位	ビット	M611
			输送线控制	ビット	M612
			输送线低速控制	ビット	M613
			入库口顶升上升控制	ビット	M614
			入库口顶升下降控制	ビット	M615
			货叉顶升上升控制	ビット	M616
			货叉顶升下降控制	ビット	M617
			货叉伸出控制	ビット	M618
			货叉缩回控制	ビット	M619
			AGV进入中	ビット	
			AGV本体检测	ビット	
			AGV放行	ビット	
			Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D1000
			Current_Task_Status	ワード[符号付き]	D1002
			Step1	ワード[符号付き]	D1003
7	Deliver_Out	Deliver_Out	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	
			货叉位置物料检测	ビット	M650
			货叉位置减速检测	ビット	M651
			出库口物料检测	ビット	M652
			出库口顶升上限检测	ビット	M653
			出库口顶升下限检测	ビット	M654
			AGV_Stop_Status	ビット	M655
			AGV_Go	ビット	M656
			AGV物料探测	ビット	M657
			货叉顶升上限检测	ビット	M658
			货叉顶升下限检测	ビット	M659
			货叉伸出到位	ビット	M660
			货叉缩回到位	ビット	M661
			输送线控制	ビット	M662
			输送线低速控制	ビット	M663
			出库口顶升上升控制	ビット	M664
			出库口顶升下降控制	ビット	M665
			货叉顶升上升控制	ビット	M666
			货叉顶升下降控制	ビット	M667
			货叉伸出控制	ビット	M668
			货叉缩回控制	ビット	M669
			AGV放行	ビット	M670
			AGVl离开中	ビット	M671
			AGV本体检测	ビット	M672
			Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D1100
			Current_Task_Status	ワード[符号付き]	D1102
			Step1	ワード[符号付き]	D1103
8	Manual	manual_Data	手动入库货叉上升	ビット	M400
			手动入库货叉下降	ビット	M401
			手动入库货叉伸出	ビット	M402
			手动入库货叉缩回	ビット	M403
			手动入库输送线运转	ビット	M404
			手动入库输送线反转	ビット	M405
			手动入库台上升	ビット	M406
			手动入库台下降	ビット	M407
			手动出库货叉上升	ビット	M408
			手动出库货叉下降	ビット	M409
			手动出库货叉伸出	ビット	M410
			手动出库货叉缩回	ビット	M411
			手动出库输送线运转	ビット	M412
			手动出库输送线反转	ビット	M413
			手动出库台上升	ビット	M414
			手动出库台下降	ビット	M415
			自动入库货叉伸出	ビット	M416
			自动入库货叉缩回	ビット	M417

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			自动出库货叉伸出	ビット	M418
			自动出库货叉缩回	ビット	M419
30	HMI	HMI	自动联机模式	ビット	M900
			自动单机模式	ビット	M901
			手动模式	ビット	M902
			维修模式	ビット	M903
			Alarm_Reset	ビット	M904
			Invalid_CV_IN_Grat	ビット	M905
			Invalid_CV_OUT_Grat	ビット	M906
			Invalid_SafetyDoor	ビット	M907
			Invalid_AGV_IN_Grat	ビット	M908
			Invalid_AGV_OUT_Grat	ビット	M909
31	parameter	parameter	CV1_Fork_Speed_Set	ワード[符号付き]	D5000
			CV2_Fork_Speed_Set	ワード[符号付き]	D5001
			CV1_Fork_Acceleration_Set	ワード[符号付き]	D5002
			CV1_Fork_Deceleration_Set	ワード[符号付き]	D5003
			CV2_Fork_Acceleration_Set	ワード[符号付き]	D5004
			CV2_Fork_Deceleration_Set	ワード[符号付き]	D5005
			CV1_Fork_Pos_Offset	ダブルワード[符号付き]	D5006
			CV2_Fork_Pos_Offset	ダブルワード[符号付き]	D5008
			CV1_Fork_Position_Set	ダブルワード[符号付き]	D5010
			CV2_Fork_Position_Set	ダブルワード[符号付き]	D5012
32	Master_R	Master_R	Heartbeat	ワード[符号付き]	D300
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D301
			Device_Status	ワード[符号付き]	D302
			Error_Code	ワード[符号付き]	D303
			CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D304
			CV1_AGVPick_Goods_Done	ワード[符号付き]	D305
			CV1_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D306
			Stacker_PickingGoods_Status	ワード[符号付き]	D308
			CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D309
			CV2_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D310
			Stacker_UnloadGoods_Status	ワード[符号付き]	D312
			CV1_Current_RFID	文字列(12)	D313
			CV2_Current_RFID	文字列(12)	D320
			Spare1	ワード[符号付き]	D327
			Spare2	ワード[符号付き]	D328
			Spare3	ワード[符号付き]	D329
			Spare4	ワード[符号付き]	D330
			Spare5	ワード[符号付き]	D331
33	Master_W	Master_W	Heartbeat	ワード[符号付き]	D400
			货叉站台任务ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D401
			入库站台堆垛机取货完成	ワード[符号付き]	D403
			出库站台任务ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D404
			允许出料到AGV	ワード[符号付き]	D406
			出库口空托余料不足报警	ワード[符号付き]	D407
			入库RFID物料不匹配报警	ワード[符号付き]	D408
			备用0	ワード[符号付き]	D409
			备用10	ワード[符号付き]	D410
			备用1	ワード[符号付き]	D411
			备用2	ワード[符号付き]	D412
			备用3	ワード[符号付き]	D413
			备用4	ワード[符号付き]	D414
			备用5	ワード[符号付き]	D415
			备用6	ワード[符号付き]	D416
			备用7	ワード[符号付き]	D417
			备用8	ワード[符号付き]	D418
			备用9	ワード[符号付き]	D419
38	CCLink_R	CCLink_R	Heartbeat	ワード[符号付き]	D3000
			Current_Mode	ワード[符号付き]	D3001
			Device_Status	ワード[符号付き]	D3002
			Error_Code	ワード[符号付き]	D3003
			CV1_Task_Status	ワード[符号付き]	D3004
			CV1_AGVPick_Goods_Done	ワード[符号付き]	D3005
			CV1_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3006
			Stacker_PickingGoods_Status	ワード[符号付き]	D3008
			CV2_Task_Status	ワード[符号付き]	D3009
			CV2_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3010
			Stacker_UnloadGoods_Status	ワード[符号付き]	D3012
			CV1_Current_RFID	文字列(12)	D3013

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			CV2_Current_RFID	文字列(12)	D3020
			CV1_Step	ワード[符号付き]	D3027
			CV2_Step	ワード[符号付き]	D3028
			CV2_AGVReleaseGoods_Done	ワード[符号付き]	D3029
			CV2_AGVPurpose	ワード[符号付き]	D3030
			CV1_Fork_Current_Pos	ワード[符号付き]	D3031
			CV2_Fork_Current_Pos	ワード[符号付き]	D3032
			Spare7	ワード[符号付き]	D3033
			Spare8	ワード[符号付き]	D3034
			Spare9	ワード[符号付き]	D3035
			Spare10	ワード[符号付き]	D3036
			Spare11	ワード[符号付き]	D3037
			Spare12	ワード[符号付き]	D3038
			Spare13	ワード[符号付き]	D3039
			Spare14	ワード[符号付き]	D3040
			Spare15	ワード[符号付き]	D3041
			Spare16	ワード[符号付き]	D3042
			Spare17	ワード[符号付き]	D3043
			Spare18	ワード[符号付き]	D3044
			Spare19	ワード[符号付き]	D3045
			Spare20	ワード[符号付き]	D3046
			Spare21	ワード[符号付き]	D3047
39	CCLink_W	CCLink_W	Heartbeat	ワード[符号付き]	D3100
			CV1_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3101
			CV1_Stacker_Pick_Goods_Done	ワード[符号付き]	D3103
			CV2_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	D3104
			CV2_Allow_GoodsToAGV	ワード[符号付き]	D3106
			CV1_RFID_Alarm	ワード[符号付き]	D3107
			CV2_RFID_Alarm	ワード[符号付き]	D3108
			Spare0	ワード[符号付き]	D3109
			Spare1	ワード[符号付き]	D3110
			A01_Mode	ワード[符号付き]	D3111
			Spare2	ワード[符号付き]	D3112
			Spare3	ワード[符号付き]	D3113
			Spare4	ワード[符号付き]	D3114
			Spare5	ワード[符号付き]	D3115
			Spare6	ワード[符号付き]	D3116
			Spare7	ワード[符号付き]	D3117
			Spare8	ワード[符号付き]	D3118
			Spare9	ワード[符号付き]	D3119
			Spare10	ワード[符号付き]	D3120
			Spare11	ワード[符号付き]	D3121
			Spare12	ワード[符号付き]	D3122
			Spare13	ワード[符号付き]	D3123
			Spare14	ワード[符号付き]	D3124
			Spare15	ワード[符号付き]	D3125
			Spare16	ワード[符号付き]	D3126
			Spare17	ワード[符号付き]	D3127
			Spare18	ワード[符号付き]	D3128
			Spare19	ワード[符号付き]	D3129
			Spare20	ワード[符号付き]	D3130
			Spare32_48	ワード[符号付き](0..15)	D3131
40	CCLink_W_Control_Bit	CCLink_W_Control_Bit	Alarm_Reset	ビット	X1000
			Stacker_Picking_Goods_Mark	ビット	X1001
			Stacker_Unload_Goodsv_Mark	ビット	X1002
			Spare3	ビット	X1003
			Spare4	ビット	X1004
			Spare5	ビット	X1005
			Spare6	ビット	X1006
			Spare7	ビット	X1007
			Spare8	ビット	X1008
			Spare9	ビット	X1009
41	CCLink_R_Status_Bit	CCLink_R_Status_Bit	入庫貨叉台物料検測	ビット	Y1000
			入庫台減速検測	ビット	Y1001
			入庫台物料検測	ビット	Y1002
			出庫貨叉台物料検測	ビット	Y1003
			出庫貨叉台減速検測	ビット	Y1004
			出庫台物料検測	ビット	Y1005
			入庫貨叉上限検測	ビット	Y1006
			入庫貨叉下限検測	ビット	Y1007

ラベル
数据名：Global1
構造体デバイス設定

2026/03/04

	ラベル名	構造体名	データ名	データ型	デバイス
			入库台上限检测	ビット	Y1008
			入库台下限检测	ビット	Y1009
			出库货叉上限检测	ビット	Y100A
			出库货叉下限检测	ビット	Y100B
			出库台上限检测	ビット	Y100C
			出库台下限检测	ビット	Y100D
			入库超宽检测1	ビット	Y100E
			入库超宽检测2	ビット	Y100F
			入库超高检测	ビット	Y1010
			入库坍塌检测	ビット	Y1011
			入库光栅	ビット	Y1012
			出库光栅	ビット	Y1013
			AGV入光栅	ビット	Y1014
			AGV出光栅	ビット	Y1015
			安全门状态	ビット	Y1016
			入库agv本体检测	ビット	Y1017
			入库agv物料检测	ビット	Y1018
			出库agv本体检测	ビット	Y1019
			出库agv物料检测	ビット	Y101A
			入库货叉极限	ビット	Y101B
			入库货叉原点	ビット	Y101C
			出库库货叉极限	ビット	Y101D
			出库货叉原点	ビット	Y101E
			备用1	ビット	Y101F
			备用2	ビット	Y1020
			备用3	ビット	Y1021
			备用4	ビット	Y1022
			备用5	ビット	Y1023
			备用6	ビット	Y1024
			备用7	ビット	Y1025
			备用8	ビット	Y1026
			备用9	ビット	Y1027
43	Q0	RFID(1..2)	Q1	文字列(2)	
			Q2	文字列(2)	
			Q3	文字列(2)	
			Q4	文字列(2)	
			Q5	文字列(2)	
			Q6	文字列(2)	

ラベル
数据名：Alarm
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：CCLink
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：drive
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	RFID1	ワード[符号付き]			
2	VAR	RFID2	ワード[符号付き]			
3	VAR	RFID3	ワード[符号付き]			
4	VAR	RFID4	ワード[符号付き]			
5	VAR	RFID5	ワード[符号付き]			
6	VAR	RFID6	ワード[符号付き]			
7	VAR	RFID11	ワード[符号付き]			
8	VAR	RFID12	ワード[符号付き]			
9	VAR	RFID13	ワード[符号付き]			
10	VAR	RFID14	ワード[符号付き]			
11	VAR	RFID15	ワード[符号付き]			
12	VAR	RFID16	ワード[符号付き]			
13	VAR	Parse_Done_Cv1	ビット			
14	VAR	Parse_Done_Cv2	ビット			

ラベル
数据名：Func
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント
1	VAR	Store_1	Store			
2	VAR	Outbound_1	Outbound			

ラベル
数据名：IO
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：MAIN
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル
数据名：Manual
ローカルラベル設定

2026/03/04

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	デバイス	コメント

ラベル 2026/03/04
数据名：Outbound
ファンクション/FBラベル設定

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	コメント

ラベル 2026/03/04
数据名：Store
ファンクション/FBラベル設定

	クラス	ラベル名	データ型	定数値	コメント

ラベル
数据名：CCLink_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
3	Device_Status	ワード[符号付き]		设备状态
4	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
5	CV1_Task_Status	ワード[符号付き]		入库线_任务状态
6	CV1_AGVPick_Goods_Done	ワード[符号付き]		站台1001AGV取货完成
7	CV1_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1002任务ID
8	Stacker_PickingGoods_Status	ワード[符号付き]		堆垛机允许取货1002
9	CV2_Task_Status	ワード[符号付き]		出库线_任务状态
10	CV2_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1003任务ID
11	Stacker_UnloadGoods_Status	ワード[符号付き]		堆垛机允许放货1004
12	CV1_Current_RFID	文字列(12)		站台1001RFID读取值
13	CV2_Current_RFID	文字列(12)		站台1003RIFD读取值
14	CV1_Step	ワード[符号付き]		入库流程字
15	CV2_Step	ワード[符号付き]		出库流程字
16	CV2_AGVReleaseGoods_Done	ワード[符号付き]		出库AGV放货完成
17	CV2_AGVPurpose	ワード[符号付き]		出库AGV目的地
18	CV1_Fork_Current_Pos	ワード[符号付き]		入库货叉位置
19	CV2_Fork_Current_Pos	ワード[符号付き]		出库货叉位置
20	Spare7	ワード[符号付き]		备用7
21	Spare8	ワード[符号付き]		备用8
22	Spare9	ワード[符号付き]		备用9
23	Spare10	ワード[符号付き]		备用10
24	Spare11	ワード[符号付き]		备用11
25	Spare12	ワード[符号付き]		备用12
26	Spare13	ワード[符号付き]		备用13
27	Spare14	ワード[符号付き]		备用14
28	Spare15	ワード[符号付き]		备用15
29	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
30	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
31	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
32	Spare19	ワード[符号付き]		备用19
33	Spare20	ワード[符号付き]		备用20
34	Spare21	ワード[符号付き]		备用21

ラベル 2026/03/04
数据名：CCLink_R_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	入库货叉台物料检测	ビット		入库货叉台物料检测
2	入库台减速检测	ビット		入库台减速检测
3	入库台物料检测	ビット		入库台物料检测
4	出库货叉台物料检测	ビット		出库货叉台物料检测
5	出库货叉台减速检测	ビット		出库货叉台减速检测
6	出库台物料检测	ビット		出库台物料检测
7	入库货叉上限检测	ビット		入库货叉上限检测
8	入库货叉下限检测	ビット		入库货叉下限检测
9	入库台上限检测	ビット		入库台上限检测
10	入库台下限检测	ビット		入库台下限检测
11	出库货叉上限检测	ビット		出库货叉上限检测
12	出库货叉下限检测	ビット		出库货叉下限检测
13	出库台上限检测	ビット		出库台上限检测
14	出库台下限检测	ビット		出库台下限检测
15	入库超宽检测1	ビット		入库超宽检测1
16	入库超宽检测2	ビット		入库超宽检测2
17	入库超高检测	ビット		入库超高检测
18	入库坍塌检测	ビット		入库坍塌检测
19	入库光栅	ビット		入库光栅
20	出库光栅	ビット		出库光栅
21	AGV入光栅	ビット		AGV入光栅
22	AGV出光栅	ビット		AGV出光栅
23	安全门状态	ビット		安全门状态
24	入库agv本体检测	ビット		入库agv本体检测
25	入库agv物料检测	ビット		入库agv物料检测
26	出库agv本体检测	ビット		出库agv本体检测
27	出库agv物料检测	ビット		出库agv物料检测
28	入库货叉极限	ビット		入库货叉极限
29	入库货叉原点	ビット		入库货叉原点
30	出库库货叉极限	ビット		出库库货叉极限
31	出库货叉原点	ビット		出库货叉原点
32	备用1	ビット		备用1
33	备用2	ビット		备用2
34	备用3	ビット		备用3
35	备用4	ビット		备用4
36	备用5	ビット		备用5
37	备用6	ビット		备用6
38	备用7	ビット		备用7
39	备用8	ビット		备用8
40	备用9	ビット		备用9

ラベル
数据名：CCLink_W
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	CV1_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		货叉站台任务ID
3	CV1_Stacker_Pick_Goods_Done	ワード[符号付き]		1002入库站台堆垛机取货完成
4	CV2_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		1004出库站台任务ID
5	CV2_Allow_GoodsToAGV	ワード[符号付き]		1003允许出料到AGV
6	CV1_RFID_Alarm	ワード[符号付き]		入库口RFID报警
7	CV2_RFID_Alarm	ワード[符号付き]		出库口RFID报警
8	Spare0	ワード[符号付き]		备用0
9	Spare1	ワード[符号付き]		备用1
10	A01_Mode	ワード[符号付き]		A01_Mode
11	Spare2	ワード[符号付き]		备用2
12	Spare3	ワード[符号付き]		备用3
13	Spare4	ワード[符号付き]		备用4
14	Spare5	ワード[符号付き]		备用5
15	Spare6	ワード[符号付き]		备用6
16	Spare7	ワード[符号付き]		备用7
17	Spare8	ワード[符号付き]		备用8
18	Spare9	ワード[符号付き]		备用9
19	Spare10	ワード[符号付き]		备用10
20	Spare11	ワード[符号付き]		备用11
21	Spare12	ワード[符号付き]		备用12
22	Spare13	ワード[符号付き]		备用13
23	Spare14	ワード[符号付き]		备用14
24	Spare15	ワード[符号付き]		备用15
25	Spare16	ワード[符号付き]		备用16
26	Spare17	ワード[符号付き]		备用17
27	Spare18	ワード[符号付き]		备用18
28	Spare19	ワード[符号付き]		备用19
29	Spare20	ワード[符号付き]		备用20
30	Spare32_48	ワード[符号付き](0..15)		备用32_48

ラベル 2026/03/04
数据名：CCLink_W_Control_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Alarm_Reset	ビット		故障复位
2	Stacker_Picking_Goods_Mark	ビット		取货中
3	Stacker_Unload_Goodsv_Mark	ビット		放货中
4	Spare3	ビット		备用3
5	Spare4	ビット		备用4
6	Spare5	ビット		备用5
7	Spare6	ビット		备用6
8	Spare7	ビット		备用7
9	Spare8	ビット		备用8
10	Spare9	ビット		备用9

ラベル 2026/03/04
数据名：Deliver_In
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		Task_ID
2	货叉位置物料检测	ビット		货叉位置物料检测
3	入库口减速检测	ビット		入库口减速检测
4	入库口物料检测	ビット		入库口物料检测
5	入库口顶升上限检测	ビット		入库口顶升上限检测
6	入库口顶升下限检测	ビット		入库口顶升下限检测
7	AGV_Stop_Status	ビット		AGV停止
8	AGV_Go	ビット		AGV就绪
9	AGV物料探测	ビット		AGV物料探测
10	货叉顶升上限检测	ビット		货叉顶升上限检测
11	货叉顶升下限检测	ビット		货叉顶升下限检测
12	货叉伸出到位	ビット		货叉伸出到位
13	货叉缩回到位	ビット		货叉缩回到位
14	输送线控制	ビット		输送线控制
15	输送线低速控制	ビット		输送线低速控制
16	入库口顶升上升控制	ビット		入库口顶升上升控制
17	入库口顶升下降控制	ビット		入库口顶升下降控制
18	货叉顶升上升控制	ビット		货叉顶升上升控制
19	货叉顶升下降控制	ビット		货叉顶升下降控制
20	货叉伸出控制	ビット		货叉伸出控制
21	货叉缩回控制	ビット		货叉缩回控制
22	AGV进入中	ビット		AGV进入中
23	AGV本体检测	ビット		AGV本体检测
24	AGV放行	ビット		AGV放行
25	Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
26	Current_Task_Status	ワード[符号付き]		当前任务状态
27	Step1	ワード[符号付き]		Step1

ラベル 2026/03/04
数据名：Deliver_Out
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Task_ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		Task_ID
2	货叉位置物料检测	ビット		货叉位置物料检测
3	货叉位置减速检测	ビット		货叉位置减速检测
4	出库口物料检测	ビット		出库口物料检测
5	出库口顶升上限检测	ビット		出库口顶升上限检测
6	出库口顶升下限检测	ビット		出库口顶升下限检测
7	AGV_Stop_Status	ビット		AGV停止
8	AGV_Go	ビット		AGV就绪
9	AGV物料探测	ビット		AGV物料探测
10	货叉顶升上限检测	ビット		货叉顶升上限检测
11	货叉顶升下限检测	ビット		货叉顶升下限检测
12	货叉伸出到位	ビット		货叉伸出到位
13	货叉缩回到位	ビット		货叉缩回到位
14	输送线控制	ビット		输送线控制
15	输送线低速控制	ビット		输送线低速控制
16	出库口顶升上升控制	ビット		出库口顶升上升控制
17	出库口顶升下降控制	ビット		出库口顶升下降控制
18	货叉顶升上升控制	ビット		货叉顶升上升控制
19	货叉顶升下降控制	ビット		货叉顶升下降控制
20	货叉伸出控制	ビット		货叉伸出控制
21	货叉缩回控制	ビット		货叉缩回控制
22	AGV放行	ビット		AGV放行
23	AGVl离开中	ビット		AGVl离开中
24	AGV本体检测	ビット		AGV本体检测
25	Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		当前任务ID
26	Current_Task_Status	ワード[符号付き]		当前任务状态
27	Step1	ワード[符号付き]		Step1

ラベル
数据名：DInput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	In_Power	ビット		输入电源
2	X01_1	ビット		X01_1
3	B01_Emergency_Stop_Circuit1	ビット		BO1急停回路1
4	B01_Emergency_Stop_Circuit2	ビット		BO1急停回路2
5	B01_Grating_Circuit1	ビット		BO1光栅回路1
6	B01_Grating_Circuit2	ビット		BO1光栅回路2
7	B01_Safety_Door_Circuit1	ビット		BO1安全门回路1
8	B01_Safety_Door_Circuit2	ビット		BO1安全门回路2
9	AO1Safety_Circuit1	ビット		AO1急停回路1
10	AO1Safety_Circuit2	ビット		AO1急停回路2
11	B02_Emergency_Stop_Circuit1	ビット		BO2急停回路1
12	B02_Emergency_Stop_Circuit2	ビット		BO2急停回路2
13	B02_Grating_Circuit1	ビット		BO2光栅回路1
14	B02_Grating_Circuit2	ビット		BO2光栅回路2
15	B02_Safety_Door_Circuit1	ビット		BO2安全门回路1
16	B02_Safety_Door_Circuit2	ビット		BO2安全门回路2
17	Manual_Auto	ビット		手动自动
18	Single_OnLine	ビット		单机联机
19	X02_2	ビット		X02_2
20	Admin	ビット		管理者
21	Alarm_Reset	ビット		故障复位
22	Ready_Button	ビット		就绪按钮
23	Start_Button	ビット		启动按钮
24	Pause_Button	ビット		暂停按钮
25	Lamp_Check	ビット		灯光检查按钮
26	X09_2	ビット		X09_2
27	Operational_Ready1	ビット		运行准备01
28	Operational_Ready2	ビット		运行准备02
29	Operational_Ready11	ビット		运行准备11
30	Operational_Ready12	ビット		运行准备12
31	Air_Error	ビット		柜机空调故障
32	X0F_2	ビット		X0F_2
33	CV01顶升上限检测	ビット		CV01顶升上限检测
34	CV01顶升下限检测	ビット		CV01顶升下限检测
35	CV01顶升故障检测	ビット		CV01顶升故障检测
36	CV01顶升电源检测	ビット		CV01顶升电源检测
37	CV01物料停止检测	ビット		CV01物料停止检测
38	X05_3	ビット		X05_3
39	CV01伸缩中位检测1	ビット		CV01伸缩中位检测1
40	CV01伸缩中位检测2	ビット		CV01伸缩中位检测2
41	CV01伸缩极限检测	ビット		CV01伸缩极限检测
42	CV01伸缩电源检测	ビット		CV01伸缩电源检测
43	CV01AGV物料检测	ビット		CV01AGV物料检测
44	CV01AGV本体检测1	ビット		CV01AGV本体检测1
45	CV01AGV本体检测2	ビット		CV01AGV本体检测2
46	CV01超宽检测1	ビット		CV01超宽检测1
47	CV01超宽检测2	ビット		CV01超宽检测2
48	CV01超高检测	ビット		CV01超高检测
49	Bx03顶升上限检测	ビット		Bx03顶升上限检测
50	Bx03顶升下限检测	ビット		Bx03顶升下限检测
51	Bx03顶升故障检测	ビット		Bx03顶升故障检测
52	Bx03顶升电源检测	ビット		Bx03顶升电源检测
53	Bx03物料停止检测	ビット		Bx03物料停止检测
54	Bx03物料减速检测	ビット		Bx03物料减速检测
55	CV02伸缩中位检测1	ビット		Bx03伸缩中位检测1
56	CV02伸缩中位检测2	ビット		Bx03伸缩中位检测2
57	CV02伸缩极限检测	ビット		Bx03伸缩极限检测
58	Bx03伸缩电源检测	ビット		Bx03伸缩电源检测

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
59	Bx03AGV物料检测	ビット		Bx03AGV物料检测
60	Bx03AGV本体检测1	ビット		Bx03AGV本体检测1
61	Bx03AGV本体检测2	ビット		Bx03AGV本体检测2
62	X0D_4	ビット		X0D_4
63	X0E_4	ビット		X0E_4
64	X0F_4	ビット		X0F_4
65	Bx02顶升上限检测	ビット		Bx02顶升上限检测
66	Bx02顶升下限检测	ビット		Bx02顶升下限检测
67	Bx02顶升故障检测	ビット		Bx02顶升故障检测
68	Bx02顶升电源检测	ビット		Bx02顶升电源检测
69	Bx02物料到位检测	ビット		Bx02物料到位检测
70	Bx02物料减速检测	ビット		Bx02物料减速检测
71	Bx02输送故障检测	ビット		Bx02输送故障检测
72	Bx02输送电源检测	ビット		Bx02输送电源检测
73	Bx04顶升上限检测	ビット		Bx04顶升上限检测
74	Bx04顶升下限检测	ビット		Bx04顶升下限检测
75	Bx04顶升故障检测	ビット		Bx04顶升故障检测
76	Bx04顶升电源检测	ビット		Bx04顶升电源检测
77	Bx04物料到位检测	ビット		Bx04物料到位检测
78	X0D_5	ビット		X0D_5
79	Bx04输送故障检测	ビット		Bx04输送故障检测
80	Bx04输送电源检测	ビット		Bx04输送电源检测
81	AGV侧安全光栅输入信号1	ビット		AGV侧安全光栅输入信号1
82	AGV侧安全光栅输入信号2	ビット		AGV侧安全光栅输入信号2
83	AGV侧安全光栅输入信号11	ビット		AGV侧安全光栅输入信号11
84	AGV侧安全光栅输入信号12	ビット		AGV侧安全光栅输入信号12
85	CV_IN侧安全光栅输入信号1	ビット		CV_IN侧安全光栅输入信号1
86	CV_IN侧安全光栅输入信号2	ビット		CV_IN侧安全光栅输入信号2
87	CV_Out侧安全光栅输入信号1	ビット		CV_Out侧安全光栅输入信号1
88	CV_Out侧安全光栅输入信号2	ビット		CV_Out侧安全光栅输入信号2
89	X08_6	ビット		X08_6
90	X09_6	ビット		X09_6
91	安全门1输入信号1	ビット		安全门1输入信号1
92	安全门1输入信号2	ビット		安全门1输入信号2
93	解锁1安全门	ビット		解锁1安全门
94	X0D_6	ビット		X0D_6
95	X0E_6	ビット		X0E_6
96	X0F_6	ビット		X0F_6
97	Photonic1_output1	ビット		Photonic1_output1
98	Photonic1_output2	ビット		Photonic1_output2
99	Photonic1_output3	ビット		Photonic1_output3
100	Photonic1_output4	ビット		Photonic1_output4
101	Photonic1_Go	ビット		Photonic1_Go
102	X05_7	ビット		X05_7
103	Photonic2_output1	ビット		Photonic2_output1
104	Photonic2_output2	ビット		Photonic2_output2
105	Photonic2_output3	ビット		Photonic2_output3
106	Photonic2_output4	ビット		Photonic2_output4
107	Photonic2_Go	ビット		Photonic2_Go
108	X0B_7	ビット		X0B_7
109	Photonic3_output1	ビット		Photonic3_output1
110	Photonic3_output2	ビット		Photonic3_output2
111	Photonic3_output3	ビット		Photonic3_output3
112	Photonic3_output4	ビット		Photonic3_output4
113	Photonic3_Go	ビット		Photonic3_Go
114	X01_8	ビット		X01_8
115	Photonic4_output1	ビット		Photonic4_output1
116	Photonic4_output2	ビット		Photonic4_output2

ラベル 2026/03/04
数据名：DInput
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
117	Photonic4_output3	ビット		Photonic4_output3
118	Photonic4_output4	ビット		Photonic4_output4
119	Photonic4_Go	ビット		Photonic4_Go
120	X07_8	ビット		X07_8
121	X08_8	ビット		X08_8
122	X09_8	ビット		X09_8
123	X0A_8	ビット		X0A_8
124	X0B_8	ビット		X0B_8
125	X0C_8	ビット		X0C_8
126	X0D_8	ビット		X0D_8
127	X0E_8	ビット		X0E_8
128	X0F_8	ビット		X0F_8

ラベル
数据名：DOutput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Pole_Light_R	ビット		柜体灯_红
2	Pole_Light_Y	ビット		柜体灯_黄
3	Pole_Light_G	ビット		柜体灯_绿
4	HA01_Sound1	ビット		蜂鸣器通道1
5	HA01_Sound2	ビット		蜂鸣器通道2
6	HA01_Sound3	ビット		蜂鸣器通道3
7	HA01_Sound4	ビット		蜂鸣器通道4
8	Y07_1	ビット		Y07_1
9	Ready_Button_Indicator_Light	ビット		就绪按钮灯
10	Start_Button_Indicator_Light	ビット		启动按钮灯
11	Pause_Button_Indicator_Light	ビット		暂停按钮灯
12	Y0B_1	ビット		Y0B_1
13	Y0C_1	ビット		Y0C_1
14	Y0D_1	ビット		Y0D_1
15	SafetyDoor_Indicator_Light	ビット		Lock the Safety Door
16	Unlock_SafetyDoor	ビット		解锁安全门
17	CV1_JackingUP_Fork_Run	ビット		Bx01顶升正转运行
18	CV1_JackingDown_Fork_Run	ビット		Bx01顶升反转运行
19	CV1_Jacking_Fork_Reset	ビット		Bx01顶升故障复位
20	Y03_2	ビット		Y03_2
21	Grat1_Warning_Light_R	ビット		光栅1警示灯_红
22	Grat1_Warning_Light_G	ビット		光栅1警示灯_绿
23	CV1_JackingUP_Run	ビット		Bx02顶升正转运行
24	CV1_JackingDown_Run	ビット		Bx02顶升反转运行
25	CV1_Jacking_Reset	ビット		Bx02顶升故障复位
26	Y09_2	ビット		Y09_2
27	CV1_ConveyingIN_Run	ビット		Bx02输送正转运行
28	CV1_ConveyingOut_Run	ビット		Bx02输送反转运行
29	CV1_Conveying_SpeedA	ビット		Bx02输送速度A
30	CV1_Conveying_SpeedB	ビット		Bx02输送速度B
31	CV1_Conveying_Reset	ビット		Bx02输送故障复位
32	Y0F_2	ビット		Y0F_2
33	CV2_JackingUP_Fork_Run	ビット		Bx03顶升正转运行
34	CV2_JackingDown_Fork_Run	ビット		Bx03顶升反转运行
35	CV2_Jacking_Fork_Reset	ビット		Bx03顶升故障复位
36	Y03_3	ビット		Y03_3
37	Grat2_Warning_Light_R	ビット		光栅2警示灯_红
38	Grat2_Warning_Light_G	ビット		光栅2警示灯_绿
39	CV2_JackingUP_Run	ビット		Bx04顶升正转运行
40	CV2_JackingDown_Run	ビット		Bx04顶升反转运行
41	CV2_Jacking_Reset	ビット		Bx04顶升故障复位
42	Y09_3	ビット		Y09_3
43	CV2_ConveyingIN_Run	ビット		Bx04输送正转运行
44	CV2_ConveyingOut_Run	ビット		Bx04输送反转运行
45	CV2_Conveying_SpeedA	ビット		Bx04输送速度A
46	CV2_Conveying_SpeedB	ビット		Bx04输送速度B
47	CV2_Conveying_Reset	ビット		Bx04输送故障复位
48	Y0F_3	ビット		Y0F_3
49	Photonic1_Input1	ビット		Photonic1_Input1
50	Photonic1_Input2	ビット		Photonic1_Input2
51	Photonic1_Input3	ビット		Photonic1_Input3
52	Photonic1_Input4	ビット		Photonic1_Input4
53	Photonic2_Input1	ビット		Photonic2_Input1
54	Photonic2_Input2	ビット		Photonic2_Input2
55	Photonic2_Input3	ビット		Photonic2_Input3
56	Photonic2_Input4	ビット		Photonic2_Input4
57	Photonic3_Input1	ビット		Photonic3_Input1
58	Photonic3_Input2	ビット		Photonic3_Input2

ラベル
数据名：DOutput
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
59	Photonic3_Input3	ビット		Photonic3_Input3
60	Photonic3_Input4	ビット		Photonic3_Input4
61	Photonic4_Input1	ビット		Photonic4_Input1
62	Photonic4_Input2	ビット		Photonic4_Input2
63	Photonic4_Input3	ビット		Photonic4_Input3
64	Photonic4_Input4	ビット		Photonic4_Input4
65	Y00_5	ビット		Y00_5
66	Y01_5	ビット		Y01_5
67	Y02_5	ビット		Y02_5
68	Y03_5	ビット		Y03_5
69	Y04_5	ビット		Y04_5
70	Y05_5	ビット		Y05_5
71	Invalid_CV_IN_Grat1	ビット		屏蔽CV_IN側光栅信号1
72	Invalid_CV_IN_Grat2	ビット		屏蔽CV_IN側光栅信号2
73	Y08_5	ビット		Y08_5
74	Invalid_CV_OUT_Grat1	ビット		屏蔽CV_OUT側光栅信号1
75	Invalid_CV_OUT_Grat2	ビット		屏蔽CV_OUT側光栅信号2
76	Y0B_5	ビット		Y0B_5
77	Invalid_SafetyDoor1	ビット		屏蔽安全门信号1
78	Invalid_SafetyDoor2	ビット		屏蔽安全门信号2
79	Y0E_5	ビット		Y0E_5
80	Y0F_5	ビット		Y0F_5

ラベル
数据名：HMI
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	自动联机模式	ビット		自动联机模式
2	自动单机模式	ビット		自动单机模式
3	手动模式	ビット		手动模式
4	维修模式	ビット		维修模式
5	Alarm_Reset	ビット		报警复位
6	Invalid_CV_IN_Grat	ビット		入库侧光栅屏蔽
7	Invalid_CV_OUT_Grat	ビット		出库侧光栅屏蔽
8	Invalid_SafetyDoor	ビット		安全门屏蔽
9	Invalid_AGV_IN_Grat	ビット		AGV入侧光栅屏蔽
10	Invalid_AGV_OUT_Grat	ビット		AGV出侧光栅屏蔽

ラベル 2026/03/04
数据名：manual_Data
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	手动入库货叉上升	ビット		手动入库货叉上升
2	手动入库货叉下降	ビット		手动入库货叉下降
3	手动入库货叉伸出	ビット		手动入库货叉伸出
4	手动入库货叉缩回	ビット		手动入库货叉缩回
5	手动入库输送线运转	ビット		手动入库输送线运转
6	手动入库输送线反转	ビット		手动入库输送线反转
7	手动入库台上升	ビット		手动入库台上升
8	手动入库台下降	ビット		手动入库台下降
9	手动出库货叉上升	ビット		手动出库货叉上升
10	手动出库货叉下降	ビット		手动出库货叉下降
11	手动出库货叉伸出	ビット		手动出库货叉伸出
12	手动出库货叉缩回	ビット		手动出库货叉缩回
13	手动出库输送线运转	ビット		手动出库输送线运转
14	手动出库输送线反转	ビット		手动出库输送线反转
15	手动出库台上升	ビット		手动出库台上升
16	手动出库台下降	ビット		手动出库台下降
17	自动入库货叉伸出	ビット		自动入库货叉伸出
18	自动入库货叉缩回	ビット		自动入库货叉缩回
19	自动出库货叉伸出	ビット		自动出库货叉伸出
20	自动出库货叉缩回	ビット		自动出库货叉缩回

ラベル
数据名：Master_R
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	Current_Mode	ワード[符号付き]		当前模式
3	Device_Status	ワード[符号付き]		设备状态
4	Error_Code	ワード[符号付き]		错误码
5	CV1_Task_Status	ワード[符号付き]		入库线_任务状态
6	CV1_AGVPick_Goods_Done	ワード[符号付き]		站台1001AGV取货完成
7	CV1_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1002任务ID
8	Stacker_PickingGoods_Status	ワード[符号付き]		堆垛机允许取货1002
9	CV2_Task_Status	ワード[符号付き]		出库线_任务状态
10	CV2_Current_TaskID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		站台1003任务ID
11	Stacker_UnloadGoods_Status	ワード[符号付き]		堆垛机允许放货1004
12	CV1_Current_RFID	文字列(12)		站台1001RFID读取值
13	CV2_Current_RFID	文字列(12)		站台1003RIFD读取值
14	Spare1	ワード[符号付き]		备用1
15	Spare2	ワード[符号付き]		备用2
16	Spare3	ワード[符号付き]		备用3
17	Spare4	ワード[符号付き]		备用4
18	Spare5	ワード[符号付き]		备用5

ラベル 2026/03/04
数据名：Master_W
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Heartbeat	ワード[符号付き]		心跳检测
2	货叉站台任务ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		货叉站台任务ID
3	入库站台堆垛机取货完成	ワード[符号付き]		1002入库站台堆垛机取货完成
4	出库站台任务ID	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		1004出库站台任务ID
5	允许出料到AGV	ワード[符号付き]		1003允许出料到AGV
6	出库口空托余料不足报警	ワード[符号付き]		出库口空托余料不足报警
7	入库RFID物料不匹配报警	ワード[符号付き]		入库RFID物料不匹配报警
8	备用0	ワード[符号付き]		备用0
9	备用10	ワード[符号付き]		备用10
10	备用1	ワード[符号付き]		备用1
11	备用2	ワード[符号付き]		备用2
12	备用3	ワード[符号付き]		备用3
13	备用4	ワード[符号付き]		备用4
14	备用5	ワード[符号付き]		备用5
15	备用6	ワード[符号付き]		备用6
16	备用7	ワード[符号付き]		备用7
17	备用8	ワード[符号付き]		备用8
18	备用9	ワード[符号付き]		备用9

ラベル
数据名：parameter
構造体設定

2026/03/04

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	CV1_Fork_Speed_Set	ワード[符号付き]		入库货叉速度设置
2	CV2_Fork_Speed_Set	ワード[符号付き]		出库货叉速度设置
3	CV1_Fork_Acceleration_Set	ワード[符号付き]		入库货叉加速度
4	CV1_Fork_Deceleration_Set	ワード[符号付き]		入库货叉减速度
5	CV2_Fork_Acceleration_Set	ワード[符号付き]		出库货叉加速度
6	CV2_Fork_Deceleration_Set	ワード[符号付き]		出库货叉减速度
7	CV1_Fork_Pos_Offset	ダブルワード[符号付き]		入库货叉位置偏移设置
8	CV2_Fork_Pos_Offset	ダブルワード[符号付き]		出库货叉位置偏移设置
9	CV1_Fork_Position_Set	ダブルワード[符号付き]		入库货叉位置设置
10	CV2_Fork_Position_Set	ダブルワード[符号付き]		出库货叉位置设置

ラベル 2026/03/04
数据名：RFID
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Q1	文字列(2)		
2	Q2	文字列(2)		
3	Q3	文字列(2)		
4	Q4	文字列(2)		
5	Q5	文字列(2)		
6	Q6	文字列(2)		

ラベル 2026/03/04
数据名：Sew_Control_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Enable_Emergency_Stop	ビット		使能紧急停止
2	Enable_Application_Stop	ビット		使能应用停止
3	预留1	ビット		预留1
4	Brake_Open	ビット		制动器释放
5	Forward_Jog	ビット		正点动
6	Reverse_Jog	ビット		负点动
7	接收相对位置	ビット		接收相对位置
8	Ramp_Bus_StartStop	ビット		随总线斜波启动停止
9	Alarm_Reset	ビット		故障复位
10	预留2	ビット		预留2
11	激活驱动机构2	ビット		激活驱动机构2
12	预留3	ビット		预留3
13	禁用软件限位开关	ビット		禁用软件限位开关
14	激活输出级锁定	ビット		激活输出级锁定
15	激活待机运行	ビット		激活待机运行
16	HandshakeIn	ビット		HandshakeIn

ラベル 2026/03/04
数据名：Sew_Read
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Status_Character	ワード[符号付き]		状态字
2	Actual_Speed	ワード[符号付き]		实际速度
3	Main_Status_Fault	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		状态主故障
4	Actual_Torque	ワード[符号付き]		实际扭矩
5	Digital_Input_Port	ワード[符号付き]		数字输入端
6	Actual_Mode	ワード[符号付き]		实际应用模式
7	Actual_Position	ダブルワード[符号付き]		实际位置

ラベル 2026/03/04
数据名：Sew_Status_Bit
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Ready_To_Run	ビット		运行就绪
2	STO非活跃	ビット		STO非活跃
3	输出级已使能	ビット		输出级已使能
4	制动器已打开	ビット		制动器已打开
5	电机旋转	ビット		电机旋转
6	Homed	ビット		激活的驱动装置已寻参
7	已应用新的相对位置	ビット		已应用新的相对位置
8	Position_Arrive	ビット		信息已就位激活
9	Error	ビット		故障
10	警告	ビット		警告
11	驱动机构2激活	ビット		驱动机构2激活
12	消息额定_实际速度比较激活	ビット		消息额定_实际速度比较激活
13	软件限位开关非活跃	ビット		软件限位开关非活跃
14	预留	ビット		预留
15	待机运行激活	ビット		待机运行激活
16	HandshakeOut	ビット		HandshakeOut

ラベル 2026/03/04
数据名：Sew_Write
構造体設定

	ラベル名	データ型	定数値	コメント
1	Control_Character	ワード[符号付き]		控制字
2	Rated_Speed	ワード[符号付き]		额定速度
3	Acceleration	ワード[符号付き]		加速度
4	Deceleration	ワード[符号付き]		减速度
5	Virtual_Input_Port	ワード[符号付き]		虚拟输入端
6	Set_Mode	ワード[符号付き]		设定应用模式
7	Target_Position	ダブルワード[符号付き]		目标位置

デバイスコメント
数据名：COMMENT

2026/03/04

デバイス名	コメント
M31	指令完成
M32	指令结果
M41	指令完成
M42	指令结果
X40	模块READY
X43	基本参数登录有无
D500	执行类型
D501	将完成状态清零
D502	将MODBUS异常响应代码清零
D503	对象IP地址
D505	模块ID(站号)
D506	对象从站端口编号
D507	响应监视定时器值
D508	对象MODBUS软元件类型指定
D509	对象文件编号
D510	读取对象MODBUS软元件起始编号
D511	访问点数
D512	将读取数据存储大小清零
D513	对象文件编号
D514	写入对象MODBUS软元件起始编号
D515	访问点数
D516	写入数据存储大小
D530	读取首地址
D550	执行类型
D551	将完成状态清零
D552	将MODBUS异常响应代码清零
D553	对象IP地址
D555	模块ID(站号)
D556	对象从站端口编号
D557	响应监视定时器值
D558	对象MODBUS软元件类型指定
D559	对象文件编号
D560	读取对象MODBUS软元件起始编号
D561	访问点数
D562	将读取数据存储大小清零
D563	对象文件编号
D564	写入对象MODBUS软元件起始编号
D565	访问点数
D566	写入数据存储大小
D580	读取首地址
W0	写入首地址1
W50	写入首地址2
W100	入库RFID写入数据
W120	出库RFID写入数据

TC設定値 2026/03/04
数据名 : MAIN

位置	デバイス/ラベル	設定値
(1)	T0	K999
(72)	T20	K300
(88)	T21	K300
(145)	T2	K30

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M31	*	*(1)		指令完成
M41	*	*(1)		指令完成
M100	*	*(1)		
M207	*	*(1)		
M208	*	*(1)		
M227	*	*(1)		
M228	*	*(1)		
M240	*	*(4)		
M241	*	*(4)		
M244	*	*(1)		
M245	*	*(1)		
M247	*	*(3)		
M248	*	*(2)		
M260	*	*(4)		
M261	*	*(4)		
M264	*	*(1)		
M265	*	*(1)		
M267	*	*(3)		
M268	*	*(2)		
M320	*	*(1)		
M322	*	*(1)		
M340	*	*(1)		
M341	*	*(1)		
M417	*	*(1)		
M419	*	*(1)		
M504	*	*(1)		
M600	*	*(1)		
M601	*	*(1)		
M602	*	*(1)		
M603	*	*(1)		
M604	*	*(1)		
M605	*	*(1)		
M606	*	*(1)		
M607	*	*(1)		
M608	*	*(1)		
M609	*	*(1)		
M610	*	*(1)		
M611	*	*(1)		
M612	*	*(3)		
M614	*	*(3)		
M615	*	*(8)		
M616	*	*(3)		
M617	*	*(7)		
M618	*	*(3)		
M619	*	*(7)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M650	*	*(1)		
M651	*	*(1)		
M652	*	*(1)		
M653	*	*(1)		
M654	*	*(1)		
M655	*	*(1)		
M656	*	*(1)		
M657	*	*(1)		
M658	*	*(1)		
M659	*	*(1)		
M660	*	*(1)		
M661	*	*(1)		
M662	*	*(3)		
M664	*	*(5)		
M665	*	*(3)		
M666	*	*(3)		
M667	*	*(7)		
M668	*	*(3)		
M669	*	*(10)		
M670	*	*(2)		
M671	*	*(2)		
M672	*	*(1)		
M705	*	*(3)		
M708	*	*(3)		
M905	*	*(1)		
M906	*	*(1)		
M907	*	*(1)		
M1002	*	*(1)		
M1003	*	*(1)		
M1016	*	*(1)		
M1017	*	*(1)		
M1019	*	*(1)		
M1020	*	*(1)		
M1022	*	*(1)		
M1023	*	*(1)		
M1024	*	*(1)		
M1026	*	*(1)		
M1027	*	*(1)		
M1028	*	*(1)		
M1029	*	*(1)		
M1030	*	*(1)		
M1032	*	*(1)		
M1033	*	*(1)		
M1034	*	*(1)		
M1036	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M1038	*	*(1)		
M1039	*	*(1)		
M1040	*	*(1)		
M1042	*	*(1)		
M1045	*	*(1)		
M1046	*	*(1)		
M1047	*	*(1)		
M1048	*	*(1)		
M1049	*	*(1)		
M1050	*	*(1)		
M1052	*	*(1)		
M1053	*	*(1)		
M1054	*	*(1)		
M1055	*	*(1)		
M1056	*	*(1)		
M1058	*	*(1)		
M1064	*	*(1)		
M1065	*	*(1)		
M1066	*	*(1)		
M1068	*	*(1)		
M1069	*	*(1)		
M1070	*	*(1)		
M1072	*	*(1)		
M1073	*	*(1)		
M1074	*	*(1)		
M1076	*	*(1)		
M1078	*	*(1)		
M1080	*	*(1)		
M1081	*	*(1)		
M1082	*	*(2)		
M1083	*	*(2)		
M1084	*	*(1)		
M1085	*	*(1)		
M1086	*	*(1)		
M1087	*	*(1)		
M1090	*	*(1)		
M1091	*	*(1)		
M1092	*	*(1)		
M1097	*	*(2)		
M1100	*	*(2)		
M1103	*	*(1)		
M1106	*	*(1)		
M1109	*	*(1)		
M1112	*	*(1)		
M1115	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M1118	*	*(2)		
M1200	*	*(1)		
M1201	*	*(1)		
M1202	*	*(1)		
M1204	*	*(1)		
M1205	*	*(1)		
M1206	*	*(2)		
M1208	*	*(1)		
M1209	*	*(3)		
M1210	*	*(3)		
M1214	*	*(2)		
M1215	*	*(2)		
M1216	*	*(1)		
M1217	*	*(1)		
M1218	*	*(2)		
M1219	*	*(1)		
M1220	*	*(1)		
M1221	*	*(1)		
M1222	*	*(1)		
M1223	*	*(1)		
M1224	*	*(2)		
M1226	*	*(1)		
M1227	*	*(1)		
M1228	*	*(1)		
M1229	*	*(2)		
M1230	*	*(2)		
M1232	*	*(1)		
M1233	*	*(1)		
M1234	*	*(2)		
M1236	*	*(1)		
M1237	*	*(1)		
M1238	*	*(1)		
M1239	*	*(1)		
M1240	*	*(2)		
M1242	*	*(1)		
M1243	*	*(1)		
M1244	*	*(1)		
M1245	*	*(2)		
M1246	*	*(2)		
M1250	*	*(2)		
M1254	*	*(1)		
M1258	*	*(1)		
M1262	*	*(2)		
M1270	*	*(2)		
M1271	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
M1273	*	*(2)		
M1274	*	*(2)		
M1276	*	*(2)		
M1277	*	*(2)		
M9141	*	*(2)		
M9144	*	*(2)		
M9145	*	*(2)		
M9194	*	*(1)		
M9195	*	*(1)		
M9196	*	*(2)		
M9197	*	*(4)		
M9198	*	*(1)		
M9199	*	*(1)		
M9200	*	*(1)		
M9201	*	*(2)		
M9202	*	*(2)		
M9203	*	*(1)		
M9204	*	*(2)		
M9205	*	*(1)		
M9206	*	*(2)		
M9207	*	*(2)		
M9208	*	*(2)		
M9209	*	*(2)		
M9210	*	*(2)		
M9211	*	*(2)		
M9212	*	*(2)		
M9213	*	*(2)		
M9214	*	*(4)		
M9215	*	*(4)		
Y1011	*	*(1)	*	
D100	*	*(1)		
D102	*	*(1)		
D106	*	*(1)		
D107	*	*(1)		
D110	*	*(1)		
D112	*	*(1)		
D116	*	*(1)		
D117	*	*(1)		
D120	*	*(1)		
D121	*	*(2)		
D122	*	*(1)		
D123	*	*(1)		
D125	*	*(2)		
D126	*	*(1)		
D127	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D130	*	*(1)		
D131	*	*(2)		
D132	*	*(1)		
D133	*	*(1)		
D135	*	*(2)		
D136	*	*(1)		
D137	*	*(1)		
D160	*	*(1)		
D161	*	*(1)		
D162	*	*(1)		
D163	*	*(1)		
D164	*	*(2)		
D165	*	*(2)		
D166	*	*(1)		
D167	*	*(1)		
D170	*	*(1)		
D171	*	*(1)		
D172	*	*(1)		
D173	*	*(1)		
D174	*	*(2)		
D175	*	*(2)		
D176	*	*(1)		
D177	*	*(1)		
D184	*	*(1)		
D185	*	*(1)		
D186	*	*(1)		
D187	*	*(1)		
D188	*	*(1)		
D189	*	*(1)		
D190	*	*(1)		
D191	*	*(1)		
D302	*	*(3)		
D313	*	*(2)		
D320	*	*(2)		
D500	*	*(2)		执行类型
D530	*	*(1)		读取首地址
D550	*	*(2)		执行类型
D580	*	*(1)		读取首地址
D600	*	*(2)		
D650	*	*(2)		
D1000	*	*(2)		
D1001	*	*(2)		
D1002	*	*(7)		
D1003	*	*(15)		
D1005	*	*(22)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
D1008	*	*(3)		
D1100	*	*(2)		
D1101	*	*(2)		
D1102	*	*(8)		
D1103	*	*(18)		
D1200	*	*(1)		
D1201	*	*(1)		
D1202	*	*(1)		
D1203	*	*(1)		
D1204	*	*(2)		
D1206	*	*(10)		
D3029	*	*(3)	*	
D3030	*	*(4)	*	
D3101	*	*(1)	*	
D3102	*	*(1)	*	
D3104	*	*(1)	*	
D3105	*	*(1)	*	
D3107	*	*(1)	*	
D3108	*	*(1)	*	
D5030	*	*(2)		
D13245	*	*(6)		
D13246	*	*(6)		
D13247	*	*(4)		
D13248	*	*(4)		
D13251	*	*(8)		
D13252	*	*(8)		
D13253	*	*(1)		
D13254	*	*(1)		
D13255	*	*(1)		
D13256	*	*(1)		
D13257	*	*(1)		
D13258	*	*(1)		
D13259	*	*(1)		
D13260	*	*(1)		
D13261	*	*(1)		
D13262	*	*(1)		
D13263	*	*(1)		
D13264	*	*(1)		
D13265	*	*(2)		
D13272	*	*(2)		
D13303	*	*(1)		
D13308	*	*(2)		
D13309	*	*(2)		
D13310	*	*(2)		
D13311	*	*(2)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
W0	*	*(2)	*	写入首地址1
W50	*	*(2)		写入首地址2
W100	*	*(1)		入库RFID写入数据
W120	*	*(1)		出库RFID写入数据
T0	*	*(1)		
T2	*	*(1)		
T10	*	*(1)		
T11	*	*(1)		
T12	*	*(1)		
T20	*	*(1)		
T21	*	*(1)		
P2048	*	*(1)		
P2049	*	*(1)		
P2050	*	*(1)		
P2051	*	*(1)		
P2052	*	*(1)		
P2053	*	*(1)		
P2054	*	*(1)		
P2055	*	*(1)		
P2056	*	*(1)		
P2057	*	*(1)		
P2058	*	*(1)		
P2059	*	*(1)		
P2060	*	*(1)		
P2061	*	*(1)		
P2062	*	*(1)		
P2063	*	*(1)		
P2064	*	*(1)		
P2065	*	*(1)		
P2066	*	*(1)		
P2067	*	*(1)		
P2068	*	*(1)		
P2069	*	*(1)		
P2070	*	*(1)		
P2071	*	*(1)		
P2072	*	*(1)		
P2073	*	*(1)		
P2074	*	*(1)		
P2075	*	*(1)		
P2076	*	*(1)		
P2077	*	*(1)		
P2078	*	*(1)		
P2079	*	*(1)		
P2080	*	*(1)		
P2081	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2082	*	*(1)		
P2083	*	*(1)		
P2084	*	*(1)		
P2085	*	*(1)		
P2086	*	*(1)		
P2087	*	*(1)		
P2088	*	*(1)		
P2089	*	*(1)		
P2090	*	*(1)		
P2091	*	*(1)		
P2092	*	*(1)		
P2093	*	*(1)		
P2094	*	*(1)		
P2095	*	*(1)		
P2096	*	*(1)		
P2097	*	*(2)		
P2098	*	*(1)		
P2099	*	*(1)		
P2100	*	*(1)		
P2101	*	*(1)		
P2102	*	*(1)		
P2103	*	*(1)		
P2104	*	*(1)		
P2105	*	*(1)		
P2106	*	*(1)		
P2107	*	*(1)		
P2108	*	*(1)		
P2109	*	*(1)		
P2110	*	*(1)		
P2111	*	*(1)		
P2112	*	*(1)		
P2113	*	*(2)		
P2114	*	*(1)		
P2115	*	*(1)		
P2116	*	*(1)		
P2117	*	*(1)		
P2118	*	*(1)		
P2119	*	*(1)		
P2120	*	*(2)		
P2121	*	*(1)		
P2122	*	*(1)		
P2123	*	*(1)		
P2124	*	*(1)		
P2125	*	*(1)		
P2126	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2127	*	*(1)		
P2128	*	*(1)		
P2129	*	*(1)		
P2130	*	*(1)		
P2131	*	*(1)		
P2132	*	*(1)		
P2133	*	*(2)		
P2134	*	*(1)		
P2135	*	*(2)		
P2136	*	*(1)		
P2137	*	*(1)		
P2138	*	*(1)		
P2139	*	*(1)		
P2140	*	*(2)		
P2141	*	*(1)		
P2142	*	*(1)		
P2143	*	*(2)		
P2144	*	*(1)		
P2145	*	*(1)		
P2146	*	*(1)		
P2147	*	*(1)		
P2148	*	*(1)		
P2149	*	*(1)		
P2150	*	*(1)		
P2151	*	*(1)		
P2152	*	*(1)		
P2153	*	*(1)		
P2154	*	*(1)		
P2155	*	*(1)		
P2156	*	*(2)		
P2157	*	*(1)		
P2158	*	*(2)		
P2159	*	*(1)		
P2160	*	*(1)		
P2161	*	*(1)		
P2162	*	*(1)		
P2163	*	*(1)		
P2164	*	*(2)		
P2165	*	*(1)		
P2166	*	*(1)		
P2167	*	*(1)		
P2168	*	*(1)		
P2169	*	*(1)		
P2170	*	*(1)		
P2171	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名：デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2172	*	*(2)		
P2173	*	*(1)		
P2174	*	*(2)		
P2175	*	*(1)		
P2176	*	*(1)		
P2177	*	*(1)		
P2178	*	*(1)		
P2179	*	*(1)		
P2180	*	*(1)		
P2181	*	*(1)		
P2182	*	*(1)		
P2183	*	*(1)		
P2184	*	*(2)		
P2185	*	*(1)		
P2186	*	*(1)		
P2187	*	*(1)		
P2188	*	*(1)		
P2189	*	*(1)		
P2190	*	*(1)		
P2191	*	*(1)		
P2192	*	*(1)		
P2193	*	*(1)		
P2194	*	*(1)		
P2195	*	*(1)		
P2196	*	*(1)		
P2197	*	*(1)		
P2198	*	*(1)		
P2199	*	*(1)		
P2200	*	*(1)		
P2201	*	*(1)		
P2202	*	*(1)		
P2203	*	*(1)		
P2204	*	*(1)		
P2205	*	*(1)		
P2206	*	*(1)		
P2207	*	*(1)		
P2208	*	*(2)		
P2209	*	*(1)		
P2210	*	*(1)		
P2211	*	*(1)		
P2212	*	*(1)		
P2213	*	*(1)		
P2214	*	*(1)		
P2215	*	*(1)		
P2216	*	*(1)		

デバイス使用リスト 2026/03/04
数据名 : デバイス使用リスト

検索場所:(プロジェクト全体)
検索対象:使用デバイス(接点 & コイル)
印刷範囲:全範囲

*:使用中、(回数):コイルの使用回数

デバイス	接点	コイル(回数)	パラメータ	コメント
P2217	*	*(1)		
P2218	*	*(1)		
P2219	*	*(2)		
P2220	*	*(1)		
P2221	*	*(2)		
P2222	*	*(1)		
P2223	*	*(2)		
P2224	*	*(1)		
P2225	*	*(2)		
P2226	*	*(1)		
P2227	*	*(2)		
U4	*	*(2)		

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title]SEW
(41)	[Title]RFID_Data
(48)	;FB BLK START I+ST_44a547fe69a44295(_IST_44a547fe69a44295)
(80)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_44a547fe69a44295
	;INSTANCE_NAME _IST_44a547fe69a44295
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB IN_B:Parse_Done_Cv1
	;FB OUT_Parse_Done_Cv1:B
	;FB IN_W:RFID1
	;FB OUT_RFID1:W
	;FB IN_W:RFID2
	;FB OUT_RFID2:W
	;FB IN_W:RFID3
	;FB OUT_RFID3:W
	;FB IN_W:RFID4
	;FB OUT_RFID4:W
	;FB IN_W:RFID5
	;FB OUT_RFID5:W
	;FB IN_W:RFID6
	;FB OUT_RFID6:W
	;FB END
	;FB BLK END
	;FB BLK START I+ST_122ae8440b094ab7(_IST_122ae8440b094ab7)
(133)	;FB START
	;FB_NAME I+ST_122ae8440b094ab7
	;INSTANCE_NAME _IST_122ae8440b094ab7
	;FB IN_B:_IST_EN_IN
	;FB OUT__IST_EN_OUT:B
	;FB IN_B:Parse_Done_Cv2
	;FB OUT_Parse_Done_Cv2:B
	;FB IN_W:RFID11
	;FB OUT_RFID11:W
	;FB IN_W:RFID12
	;FB OUT_RFID12:W
	;FB IN_W:RFID13
	;FB OUT_RFID13:W
	;FB IN_W:RFID14
	;FB OUT_RFID14:W
	;FB IN_W:RFID15
	;FB OUT_RFID15:W
	;FB IN_W:RFID16
	;FB OUT_RFID16:W
	;FB END
	;FB BLK END
(173)	[Title]CV1_RFID_Write
(234)	[Title]CV2_RFID_Write

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(5)	[Title]就绪按钮灯
(19)	[Title]三色灯
(92)	[Title]光栅警示灯
(139)	[Title]A01通讯检测

[行間ステートメント一覧]

ステップ	行間ステートメント
(0)	[Title]入库台顶升
(37)	[Title]入库-货叉顶升
(72)	[Title]　入库输送线
(120)	[Title]出库台顶升
(157)	[Title]出库-货叉顶升
(192)	[Title]出库输送线
(240)	[Title]入库货叉位置转换
(255)	[Title] 出库货叉位置转换

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
数据名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：B02-20251214_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
パラメータ	2025/06/13 11:23:50	
PCパラメータ	2025/06/13 11:23:50	
ネットワークパラメータ	2025/06/13 11:23:50	
Ethernet / CC IE / MELSECNET	2025/06/13 11:23:50	
CC-Link	2025/06/13 11:23:50	
リモートパスワード	2025/06/13 11:23:50	
インテリジェント機能ユニット	2025/11/17 11:22:48	
0020:QJ71MT91	2025/11/17 11:22:48	RFID
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
0040:QJ71MT91	2025/11/17 11:22:48	SEW
スイッチ設定		
基本パラメータ(ルータ情報)		
基本パラメータ(優先ノード指定(MODBUS/TCP設定))		
自動交信パラメータ		
MODBUSデバイス割付パラメータ		
自動リフレッシュ		
グローバルデバイスコメント	2025/07/11 11:18:26	
グローバルラベル	2025/10/31 15:46:19	
Drive	2025/10/24 15:31:44	
Global1	2025/10/31 15:46:19	
プログラム設定		
初期プログラム		
スキャンプログラム		
MAIN	2025/06/13 11:23:51	
MAIN	2025/12/14 8:50:59	
プログラム本体	2025/12/14 8:50:59	
ローカルラベル	2025/06/13 11:23:51	
IO	2025/06/18 10:56:34	
IO	2025/11/17 12:08:12	
プログラム本体	2025/11/17 12:08:12	
ローカルラベル	2025/06/18 10:56:34	
CCLink	2025/06/29 12:07:14	
CCLink	2025/12/13 14:10:07	
プログラム本体	2025/12/13 14:10:07	
ローカルラベル	2025/06/29 12:07:14	
Func	2025/06/18 10:57:07	
Func	2025/12/13 15:24:11	
プログラム本体	2025/12/13 15:24:11	
ローカルラベル	2025/06/24 10:33:45	
Manual	2025/06/18 16:44:34	
Manual	2025/11/04 9:19:37	
プログラム本体	2025/11/04 9:19:37	
ローカルラベル	2025/06/18 16:44:34	
Alarm	2025/06/18 10:57:19	
Alarm	2025/12/13 20:56:55	
プログラム本体	2025/12/13 20:56:55	
ローカルラベル	2025/06/24 11:04:59	
drive	2025/06/20 9:04:12	
drive	2025/11/14 13:20:17	
プログラム本体	2025/10/31 9:43:50	
ローカルラベル	2025/12/14 8:56:55	
待機プログラム		
定周期プログラム		
実行タイプ指定なし		

プロジェクト内容一覧 2026/03/04
数据名：プロジェクト内容一覧

ワークスペース名：
プロジェクト名：B02-20251214_0
タイトル：

データ名	更新日時	タイトル
プログラム部品		
プログラム	2025/10/31 9:46:48	
Alarm	2025/12/13 20:56:55	
プログラム本体	2025/12/13 20:56:55	
ローカルラベル	2025/06/24 11:04:59	
CCLink	2025/12/13 14:10:07	
プログラム本体	2025/12/13 14:10:07	
ローカルラベル	2025/06/29 12:07:14	
drive	2025/11/14 13:20:17	
プログラム本体	2025/10/31 9:43:50	
ローカルラベル	2025/12/14 8:56:55	
Func	2025/12/13 15:24:11	
プログラム本体	2025/12/13 15:24:11	
ローカルラベル	2025/06/24 10:33:45	
IO	2025/11/17 12:08:12	
プログラム本体	2025/11/17 12:08:12	
ローカルラベル	2025/06/18 10:56:34	
MAIN	2025/12/14 8:50:59	
プログラム本体	2025/12/14 8:50:59	
ローカルラベル	2025/06/13 11:23:51	
Manual	2025/11/04 9:19:37	
プログラム本体	2025/11/04 9:19:37	
ローカルラベル	2025/06/18 16:44:34	
FB管理	2025/06/18 14:37:59	
Outbound	2025/12/12 10:53:57	
プログラム本体	2025/12/12 10:53:57	
ローカルラベル	2025/06/24 10:23:05	
Store	2025/11/04 15:17:04	
プログラム本体	2025/11/04 15:17:04	
ローカルラベル	2025/06/24 10:13:43	
構造体	2025/11/04 9:47:44	
CCLink_R	2025/10/31 15:58:33	
CCLink_R_Status_Bit	2025/10/24 10:20:01	
CCLink_W	2025/10/31 16:13:57	
CCLink_W_Control_Bit	2025/10/31 16:17:37	
Deliver_In	2025/10/31 16:28:12	
Deliver_Out	2025/10/31 16:28:08	
DInput	2025/11/04 9:39:45	
DOutput	2025/11/04 9:32:27	
HMI	2025/11/04 9:47:44	
manual_Data	2025/10/24 10:22:18	
Master_R	2025/10/31 16:35:02	
Master_W	2025/10/24 13:34:39	
parameter	2025/10/24 10:40:56	
RFID	2025/07/11 14:27:58	
Sew_Control_Bit	2025/10/24 10:49:57	
Sew_Read	2025/10/24 10:56:50	
Sew_Status_Bit	2025/10/24 10:58:38	
Sew_Write	2025/10/24 11:45:09	
ローカルデバイスコメント		
デバイスメモリ	2025/06/13 11:23:52	
MAIN	2025/06/13 11:23:52	
デバイス初期値	2025/06/13 11:23:50	