


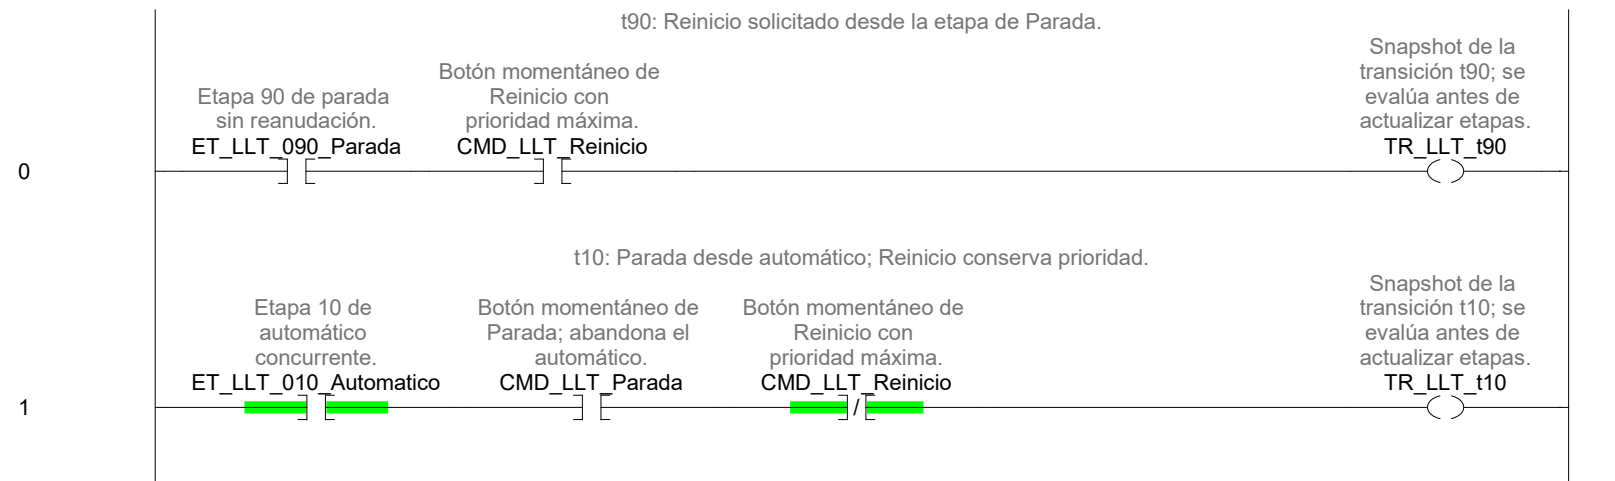

Reinicio: volver a etapa inicial y poner a cero solo el estado secuencial indispensable; las salidas siguen las etapas.

Botón momentáneo de Reinicio con prioridad máxima.
CMD_LL_T Reinicio

Etapa 0 inicial y reiniciada.
ET_LL_T_000_Inicial

Etapa 10 de automático concurrente.
ET_LL_T_010_Automatico

Etapa 90 de parada sin reanudación.
ET_LL_T_090_Parada

Etapa 100 de admisión y conteo.
ET_LL_T_100_Admission

Snapshot de la transición t90; se evalúa antes de actualizar etapas.
TR_LL_T t90

Etapa 110 de posicionamiento durante 2 s.
ET_LL_T_110_Posicionamiento

Etapa 120 de extensión del alineador.
ET_LL_T_120_Alineacion

Etapa 130 de descenso de boquilla.
ET_LL_T_130_DescensoBoquilla

Etapa 140 de llenado durante 2 s.
ET_LL_T_140_Llenado

Etapa 150 de subida de boquilla.
ET_LL_T_150_RetiradaBoquilla

Etapa 160 de retracción del alineador.
ET_LL_T_160_RetiradaAlineacion

Etapa 170 de transferencia del grupo.
ET_LL_T_170_Transferencia

Etapa 200 de espera de primera botella en carrusel.
ET_LL_T_200_EsperaPrimeraBotella

Etapa 210 de primer indexado.
ET_LL_T_210_PrimerIndexado

Etapa 220 de borrar primera botella.
ET_LL_T_220_BorrarPrimera

Etapa 222 de crear primera botella con tapa.
ET_LL_T_222_CrearPrimera

Etapa 230 de segundo indexado.
ET_LL_T_230_SegundoIndexado

Etapa 240 de borrado en rama paralela.
ET_LL_T_240_Borrar

Etapa 241 de creación en rama paralela.
ET_LL_T_241_Crear

Etapa 242 de tapado listo.
ET_LL_T_242_TapadoListo

Etapa 250 de descenso de remachadora.
ET_LL_T_250_BajarRemachadora

Etapa 251 de subida de remachadora.
ET_LL_T_251_SubirRemachadora

Etapa 252 de remachado listo.
ET_LL_T_252_RemachadoListo

Etapa 260 de indexado sincronizado.
ET_LL_T_260_IndexadoSincronizado

Memoria que exige Reinicio después de Parada antes de aceptar Inicio.
M_LL_T_ReinicioCumplido

Conteo numérico del grupo de botellas.

MOV	
Source	0
Dest	CNT_LL_T_BotellasGrupo
	0

Ventana de conteo exclusiva de etapa 100.

M_LL_T_ConteoHabilitado

Índice cíclico del carrusel de 0 a 4.

MOV	
Source	0
Dest	IDX_LL_T_Carrusel
	0

Consigna interna vigente del carrusel en grados.

MOV	
Source	0

Memoria de ausencia previa del sensor de tapado.

M_LL_T_TapadoVioAusencia


Memoria de ausencia previa del sensor de remache.

M_LL_T_RemacheVioAusencia

3

Dest SP_LLT_Carrusel_deg
0

Parada: abandonar la secuencia, activar etapa 90 y exigir Reinicio antes de Inicio.

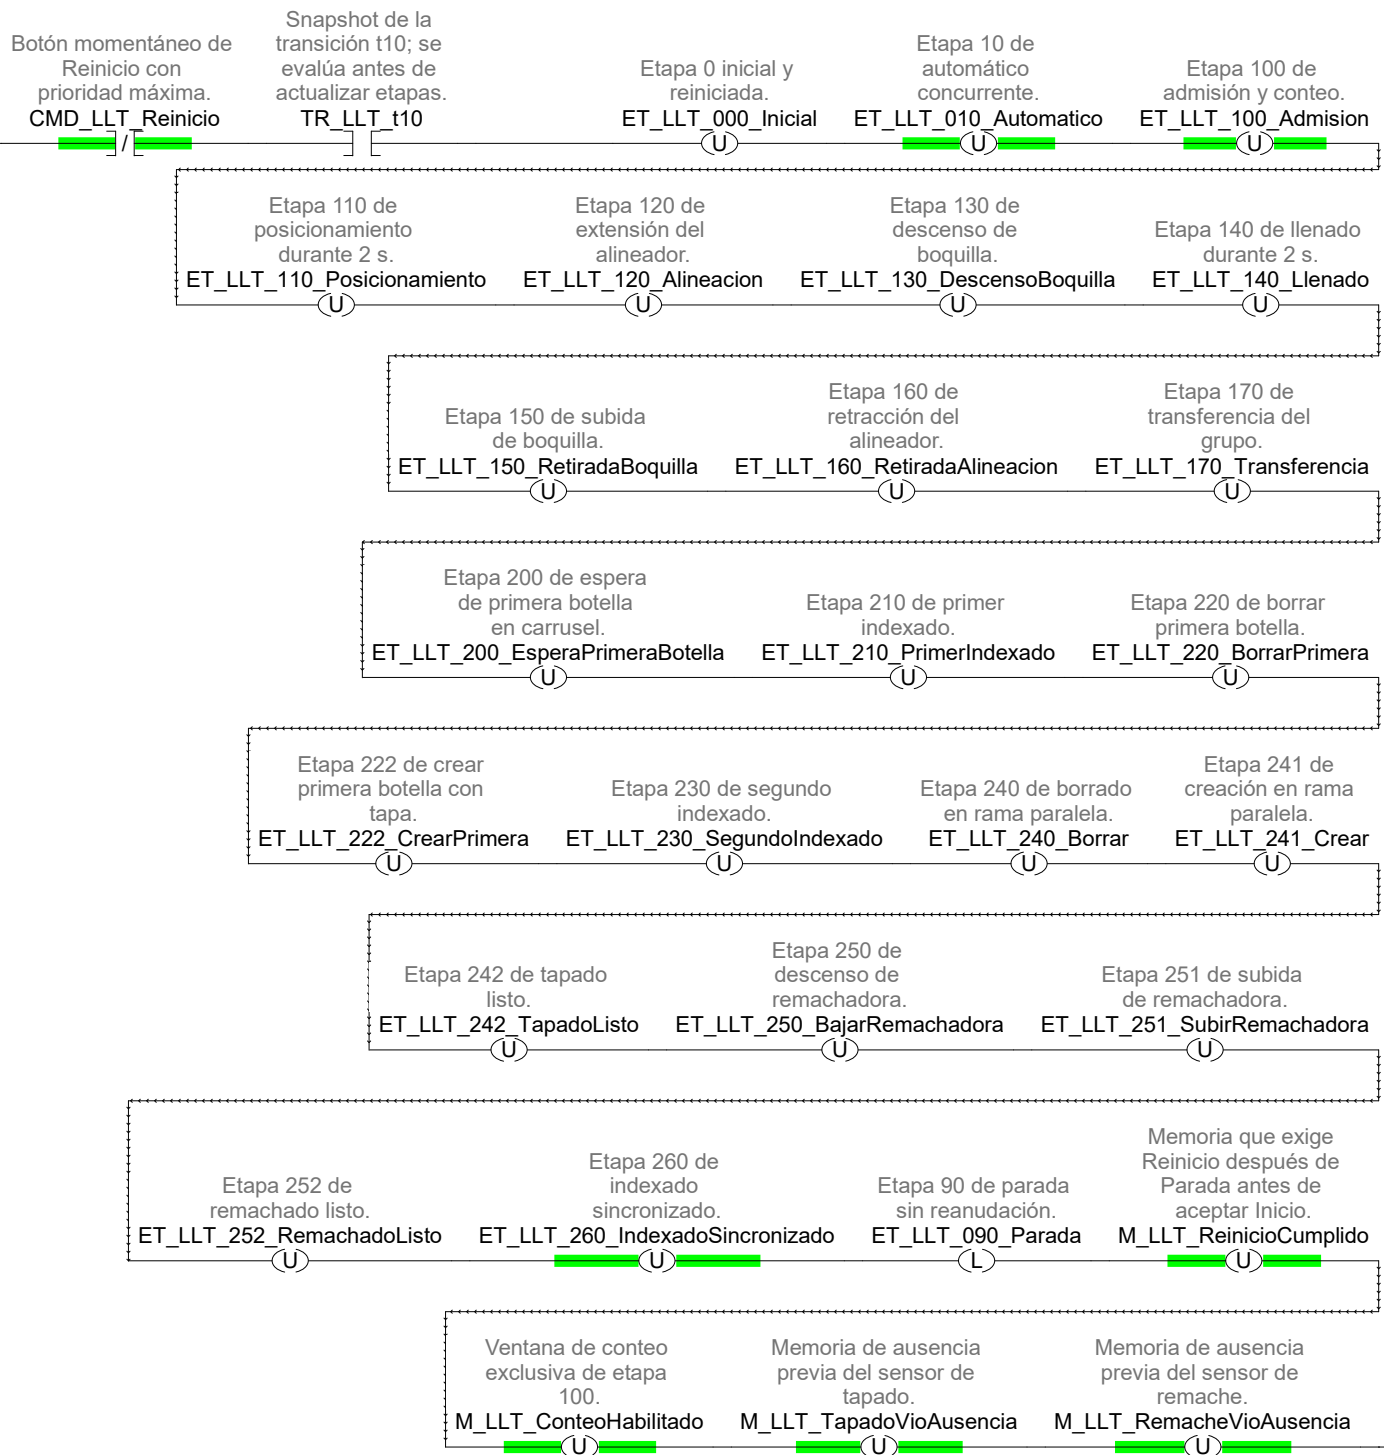

(End)