




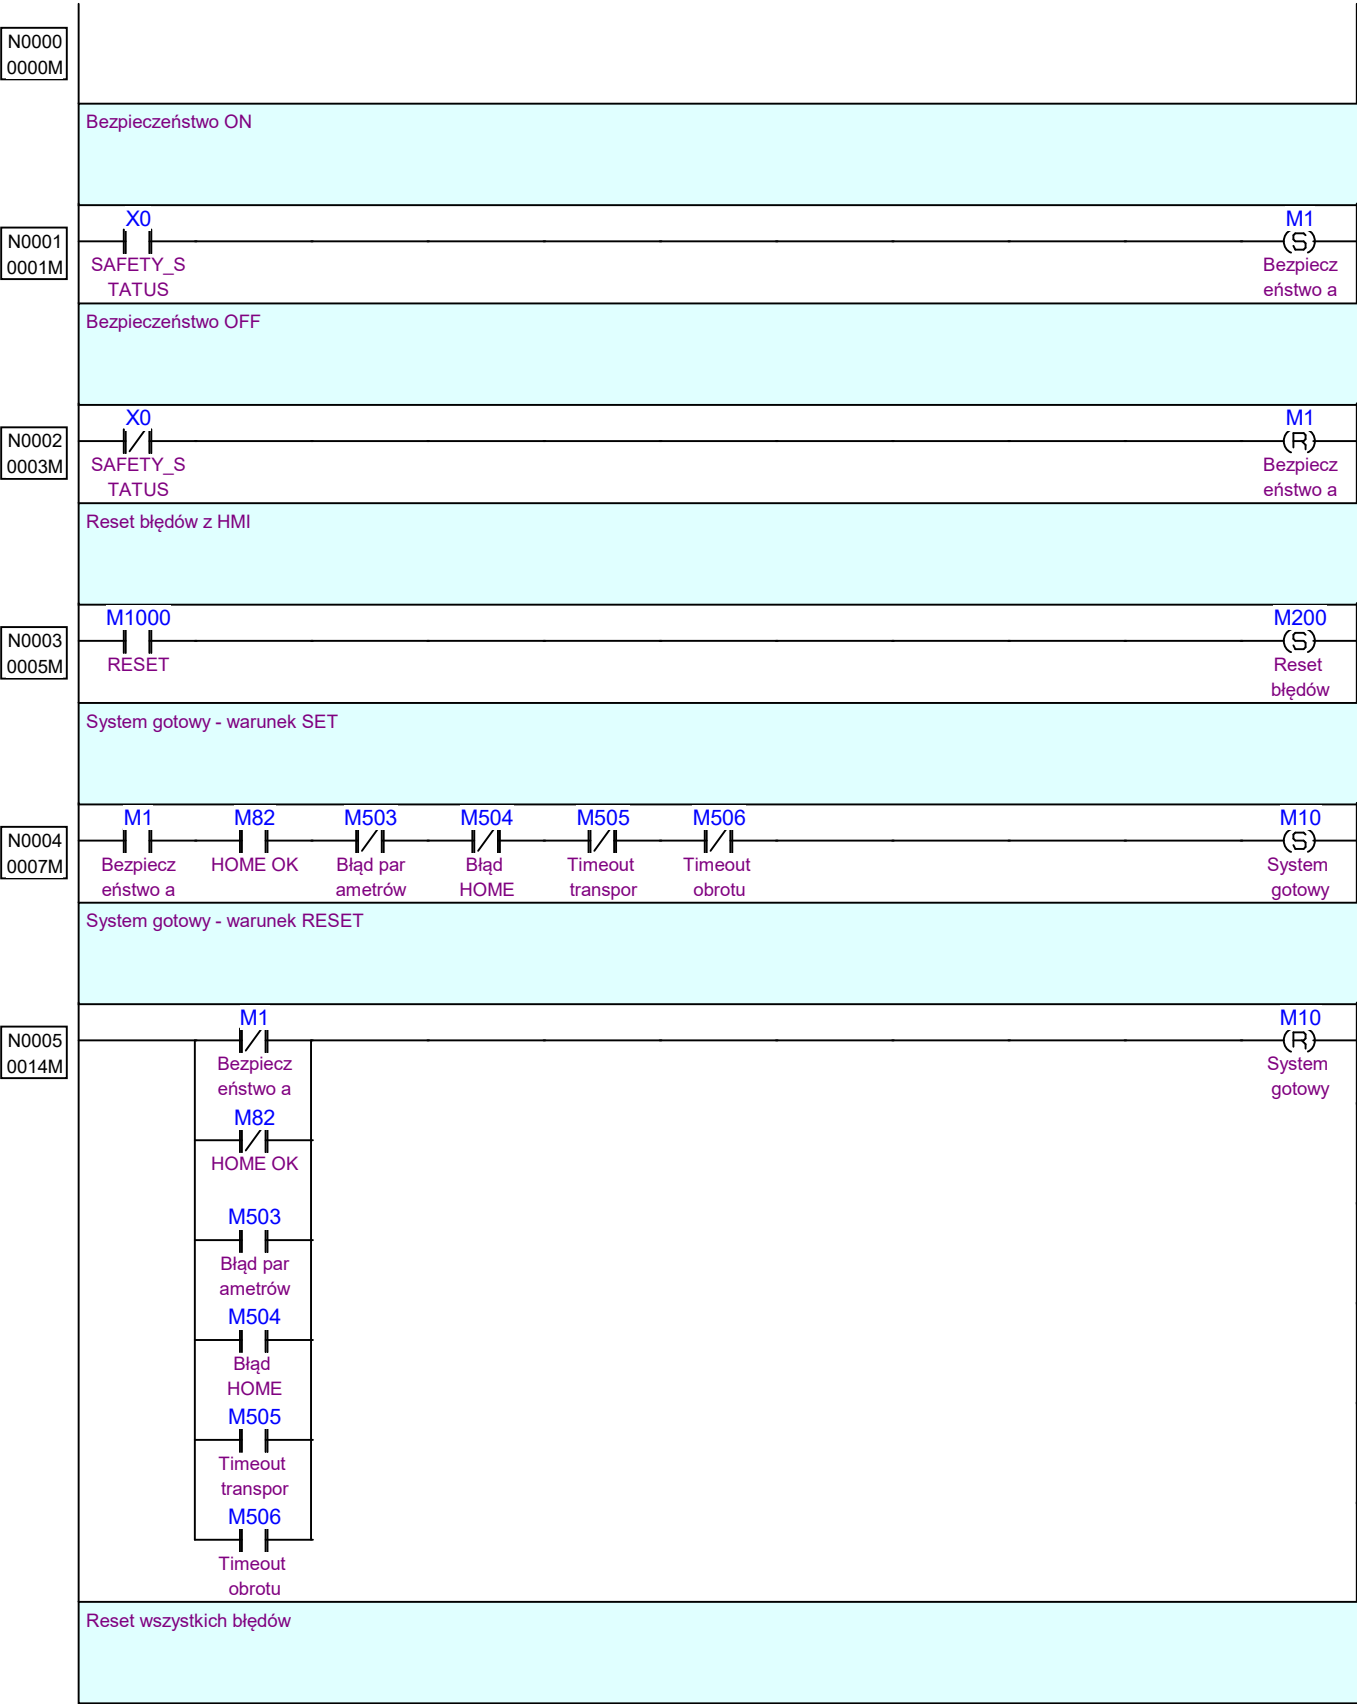

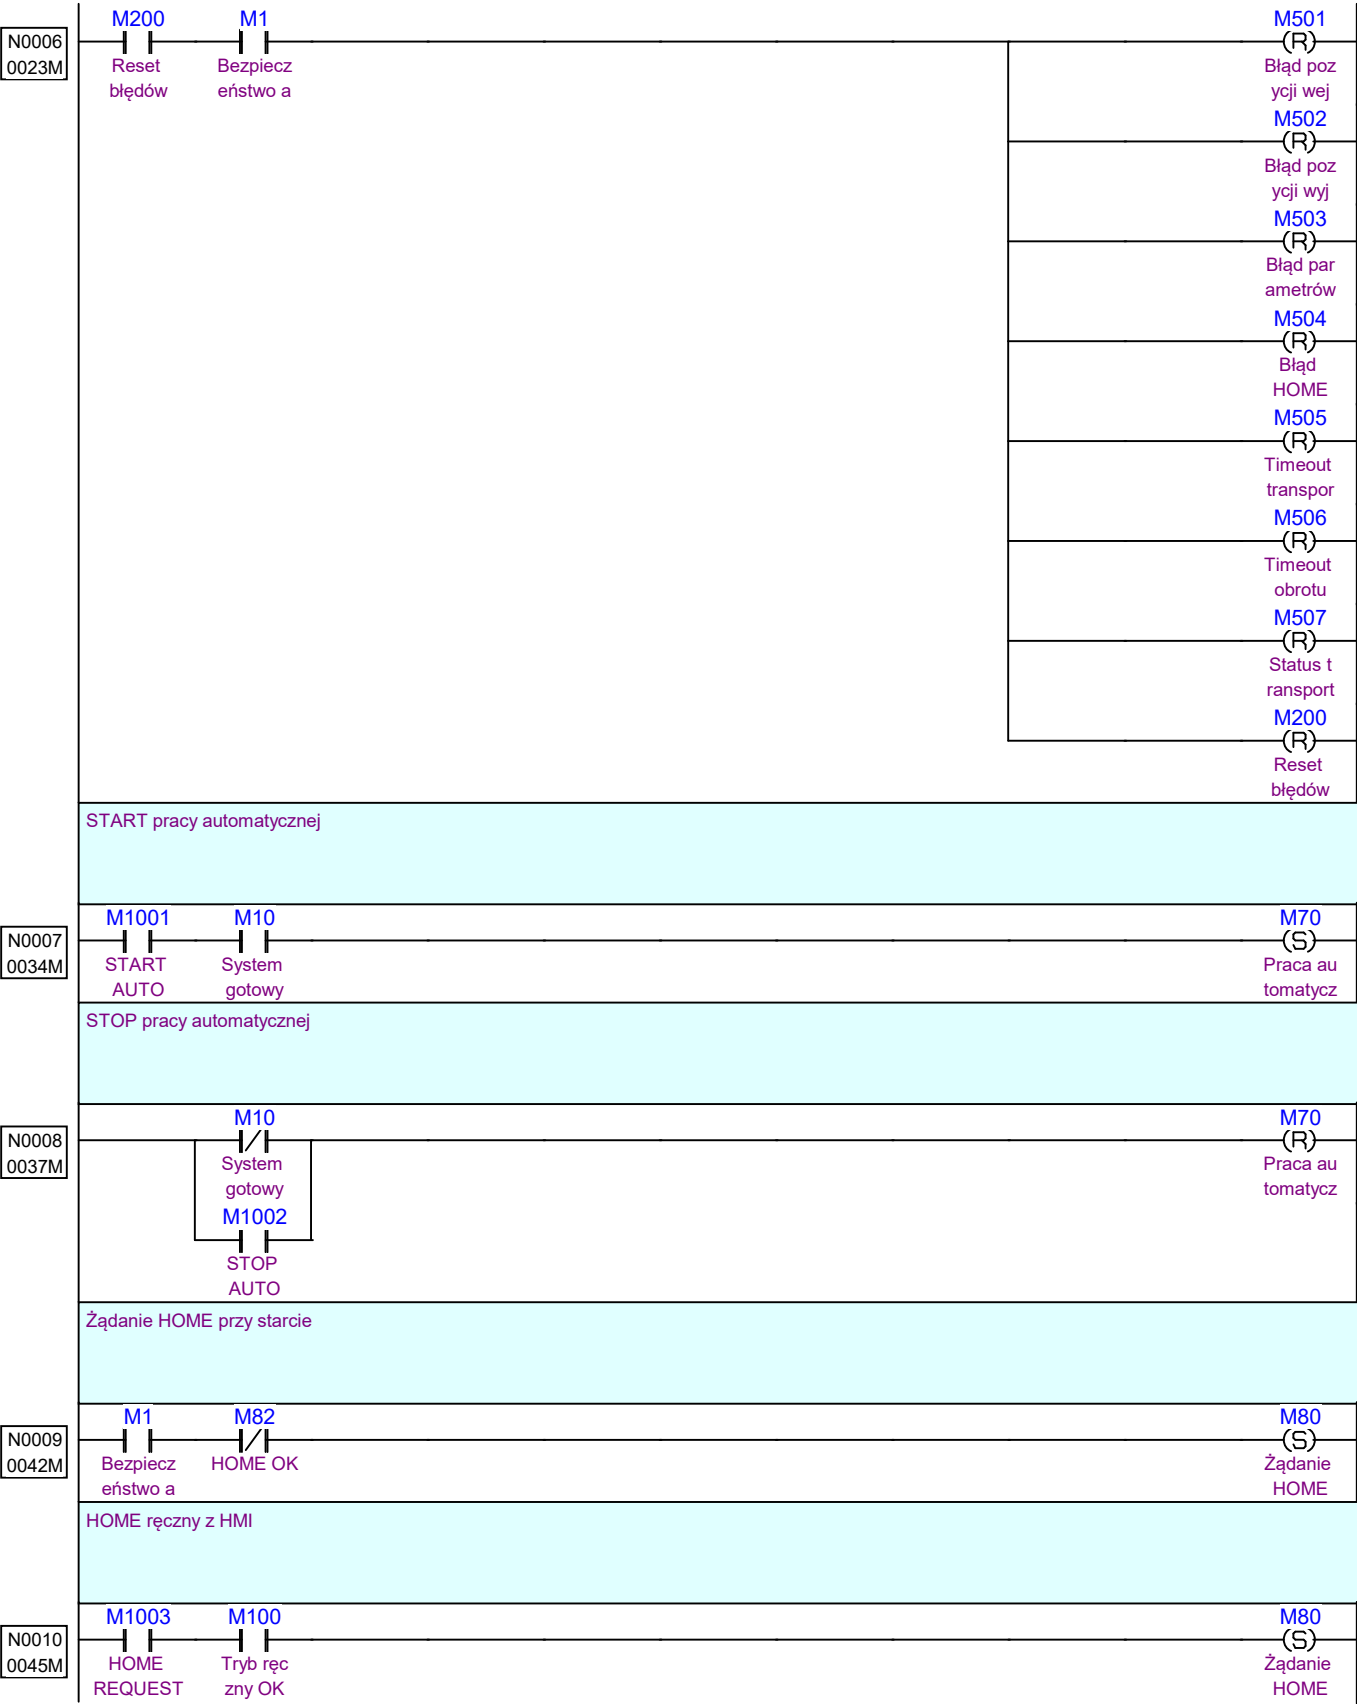

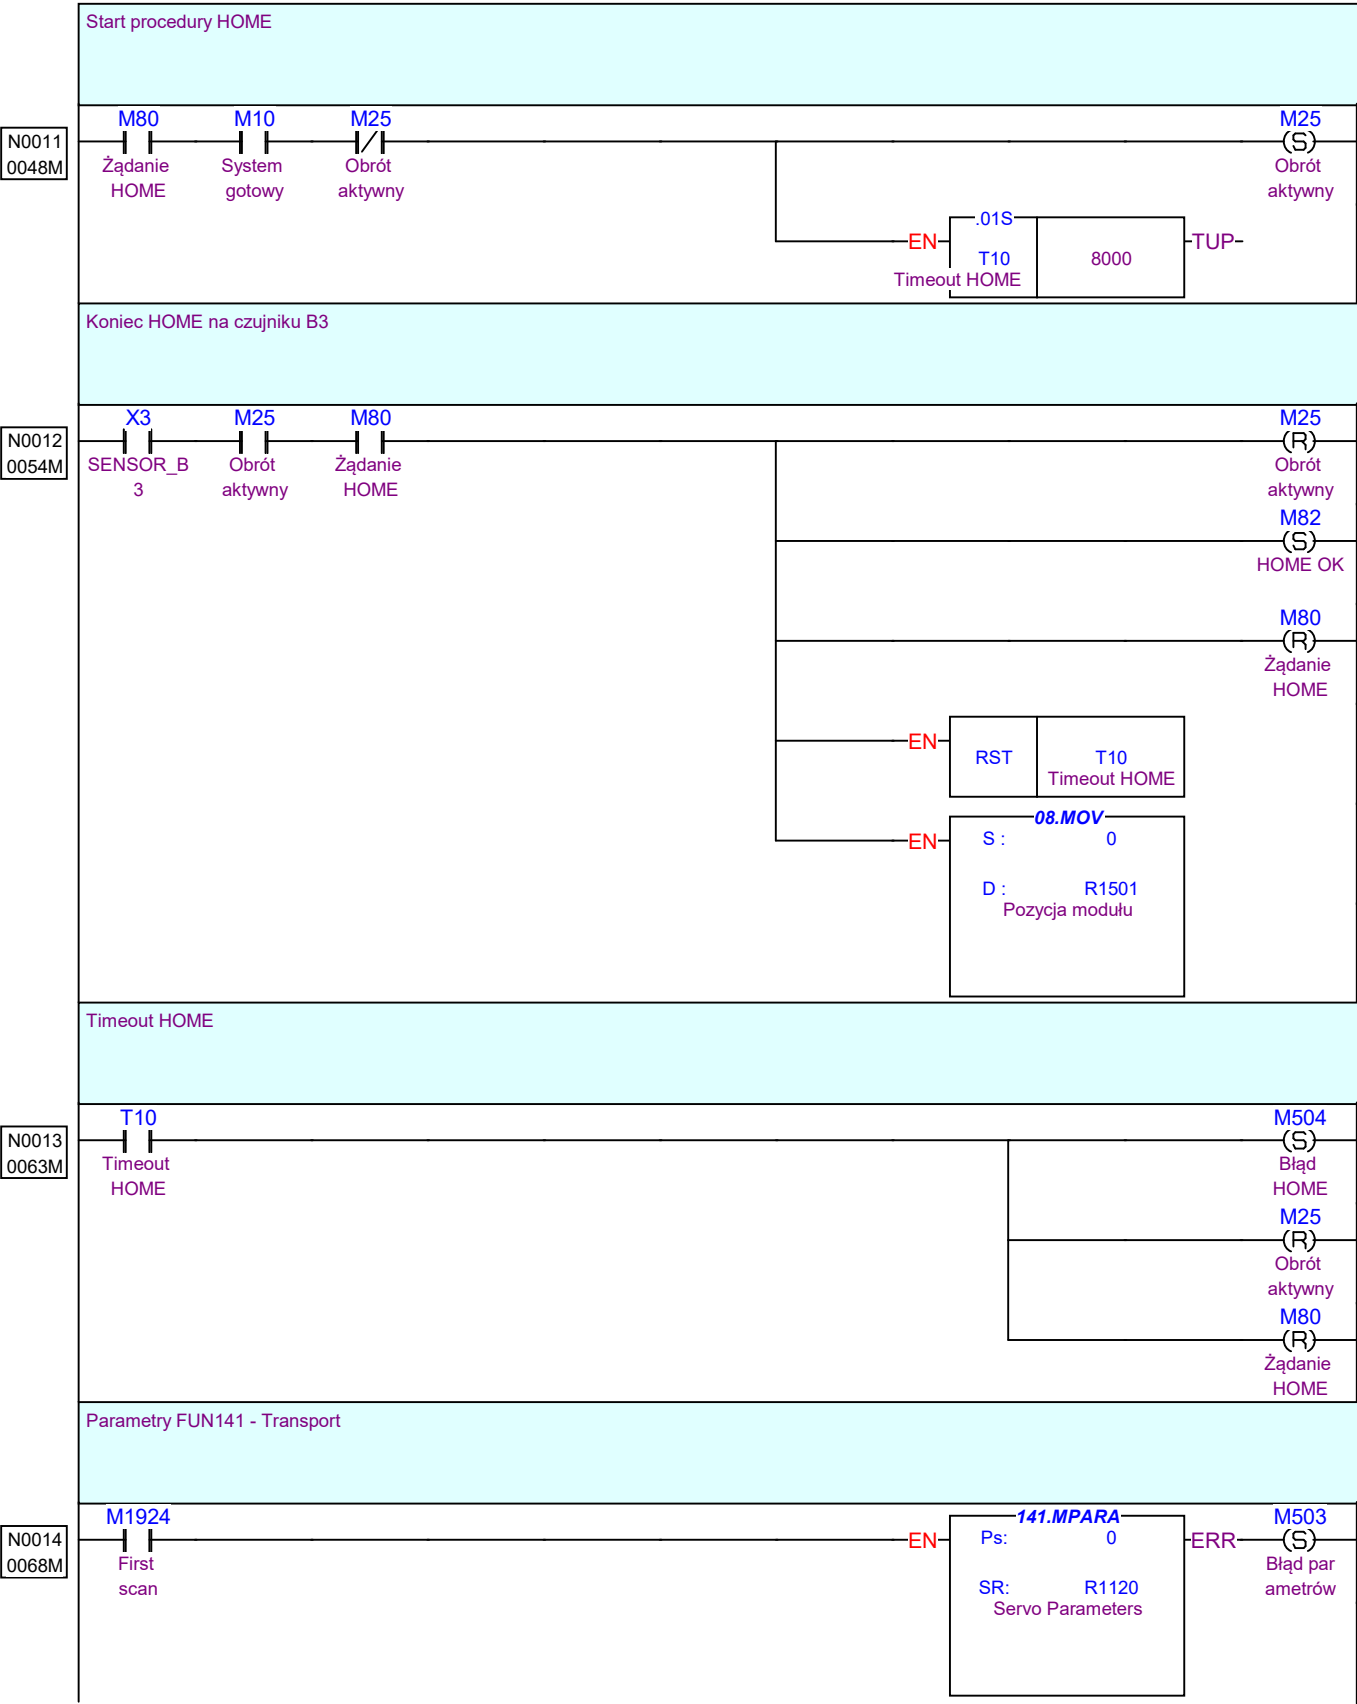

N0013

0063M

Timeout HOME

T10

Timeout HOME

M504

(S)

Błąd HOME

M25

(R)

Obrót aktywny

M80

(R)

Żądanie HOME

N0014

0068M

Parametry FUN141 - Transport

M1924

First scan

EN

141.MPARA

Ps:

0

ERR

M503


(S)


Błąd par ametrów

SR:

R1120

Servo Parameters

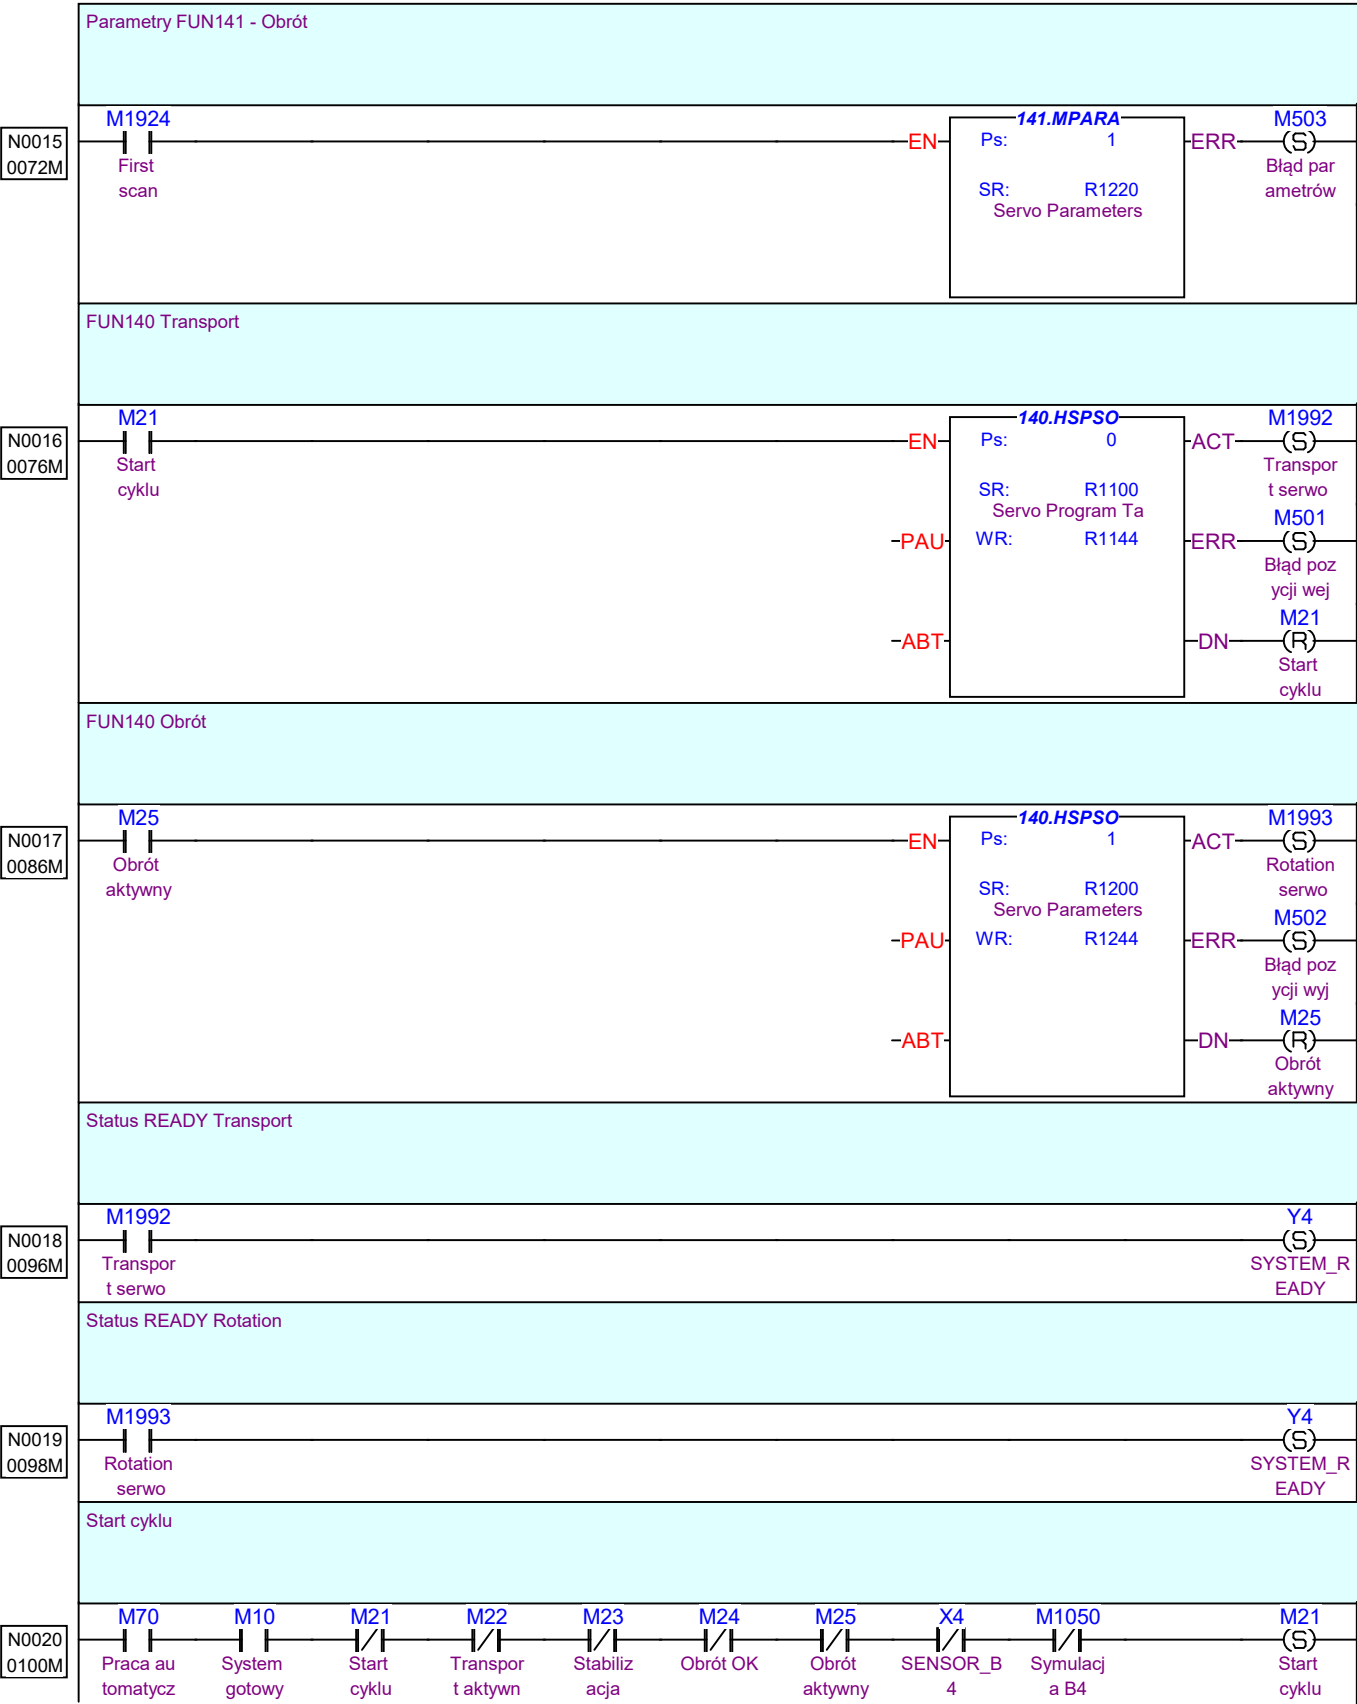

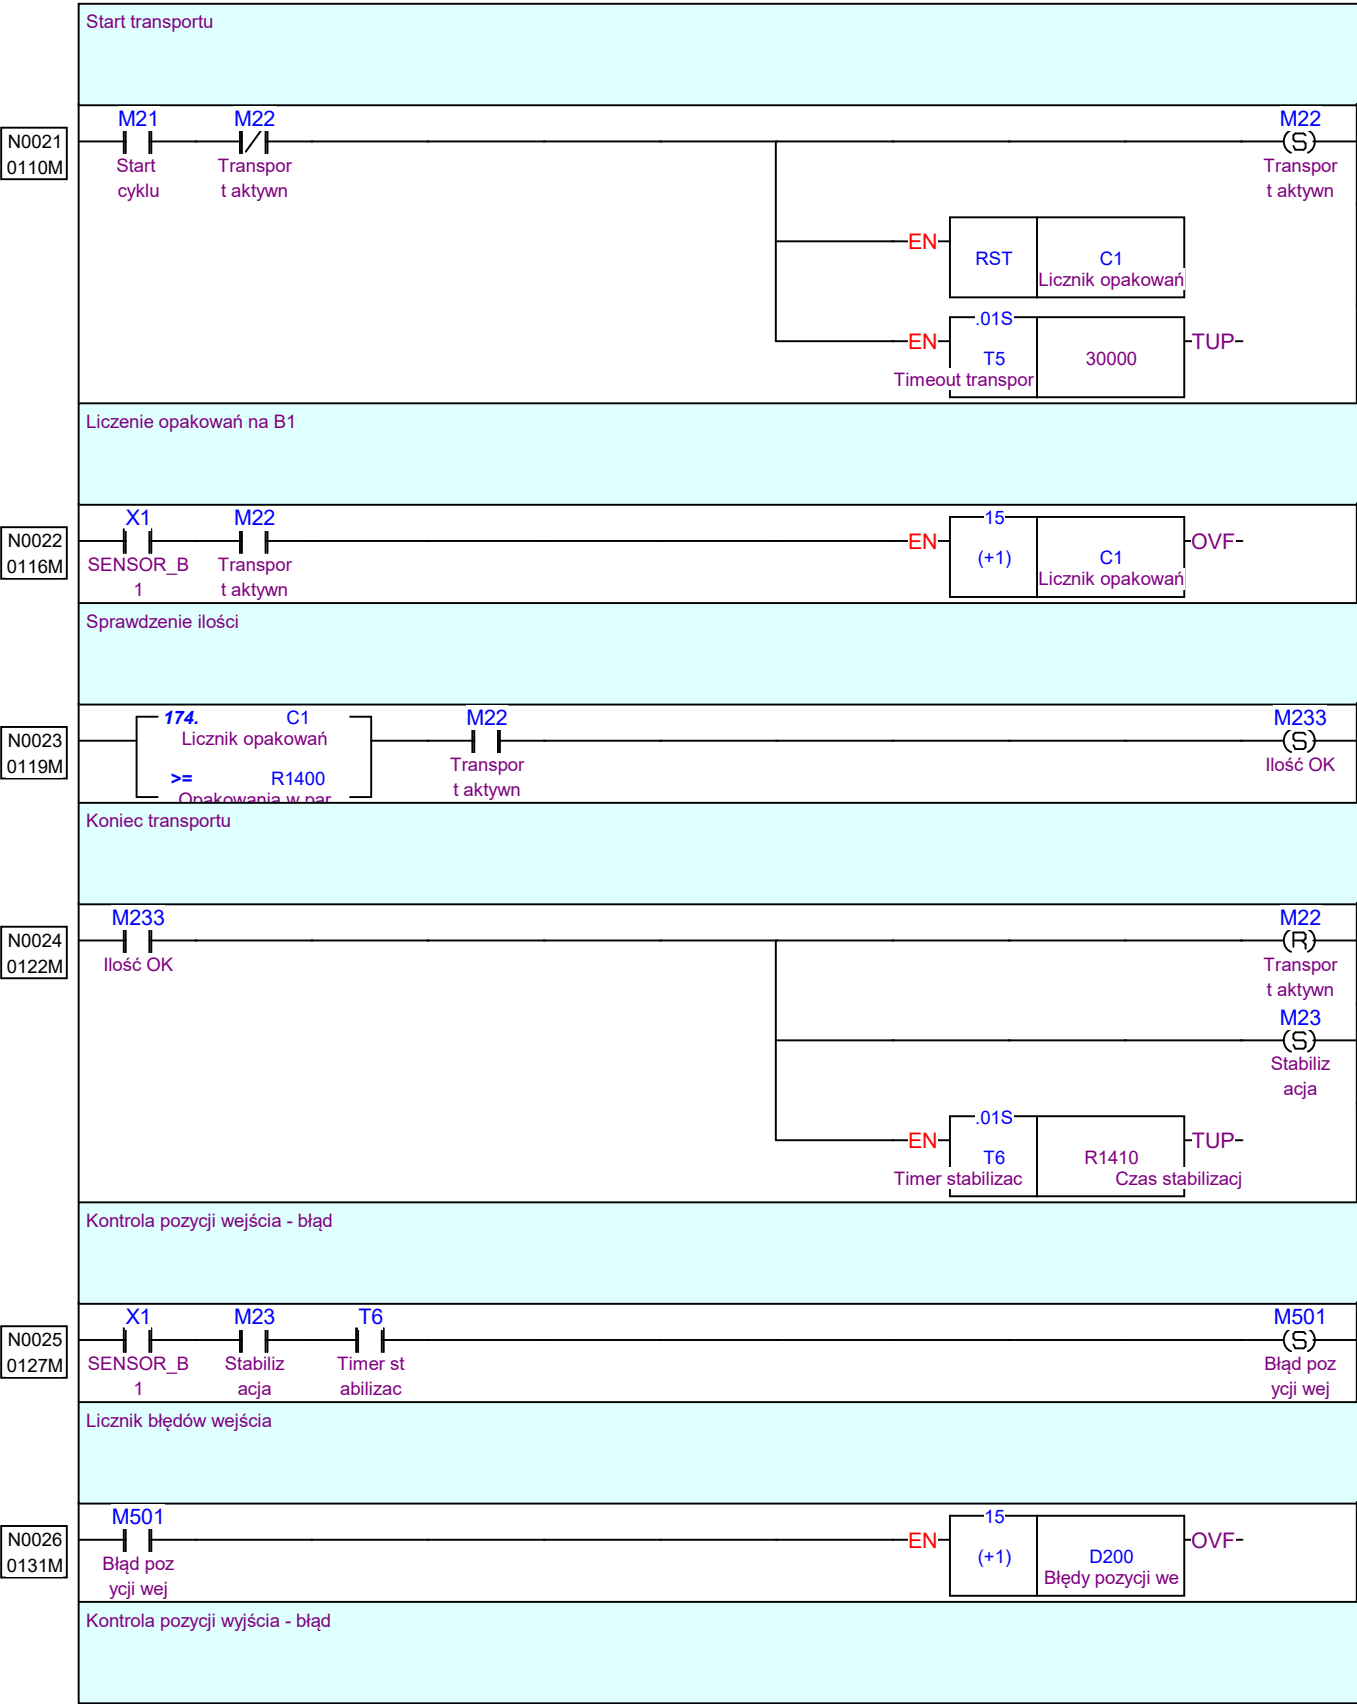

Sprawdzenie ilości

N0023

0119M

174.

C1

Licznik opakowań

>=

R1400

Opakowania w par

M22

Transpor

t aktywn

M233

(S)

Ilość OK

Koniec transportu

N0024

0122M

M233

Ilość OK

M22

(R)

Transpor

t aktywn

M23

(S)

Stabiliz

acja

EN

.01S

T6

Timer stabilizac

R1410

Czas stabilizacj

TUP-

Kontrola pozycji wejścia - błąd

N0025

0127M

X1

SENSOR_B

1

M23

Stabiliz

acja

T6

Timer st

abilizac

M501

(S)

Błąd poz

ycji wej

Licznik błędów wejścia

N0026

0131M

M501

Błąd poz

ycji wej

EN

15


(+1)


D200


Błędy pozycji we


OVF-


Kontrola pozycji wyjścia - błąd

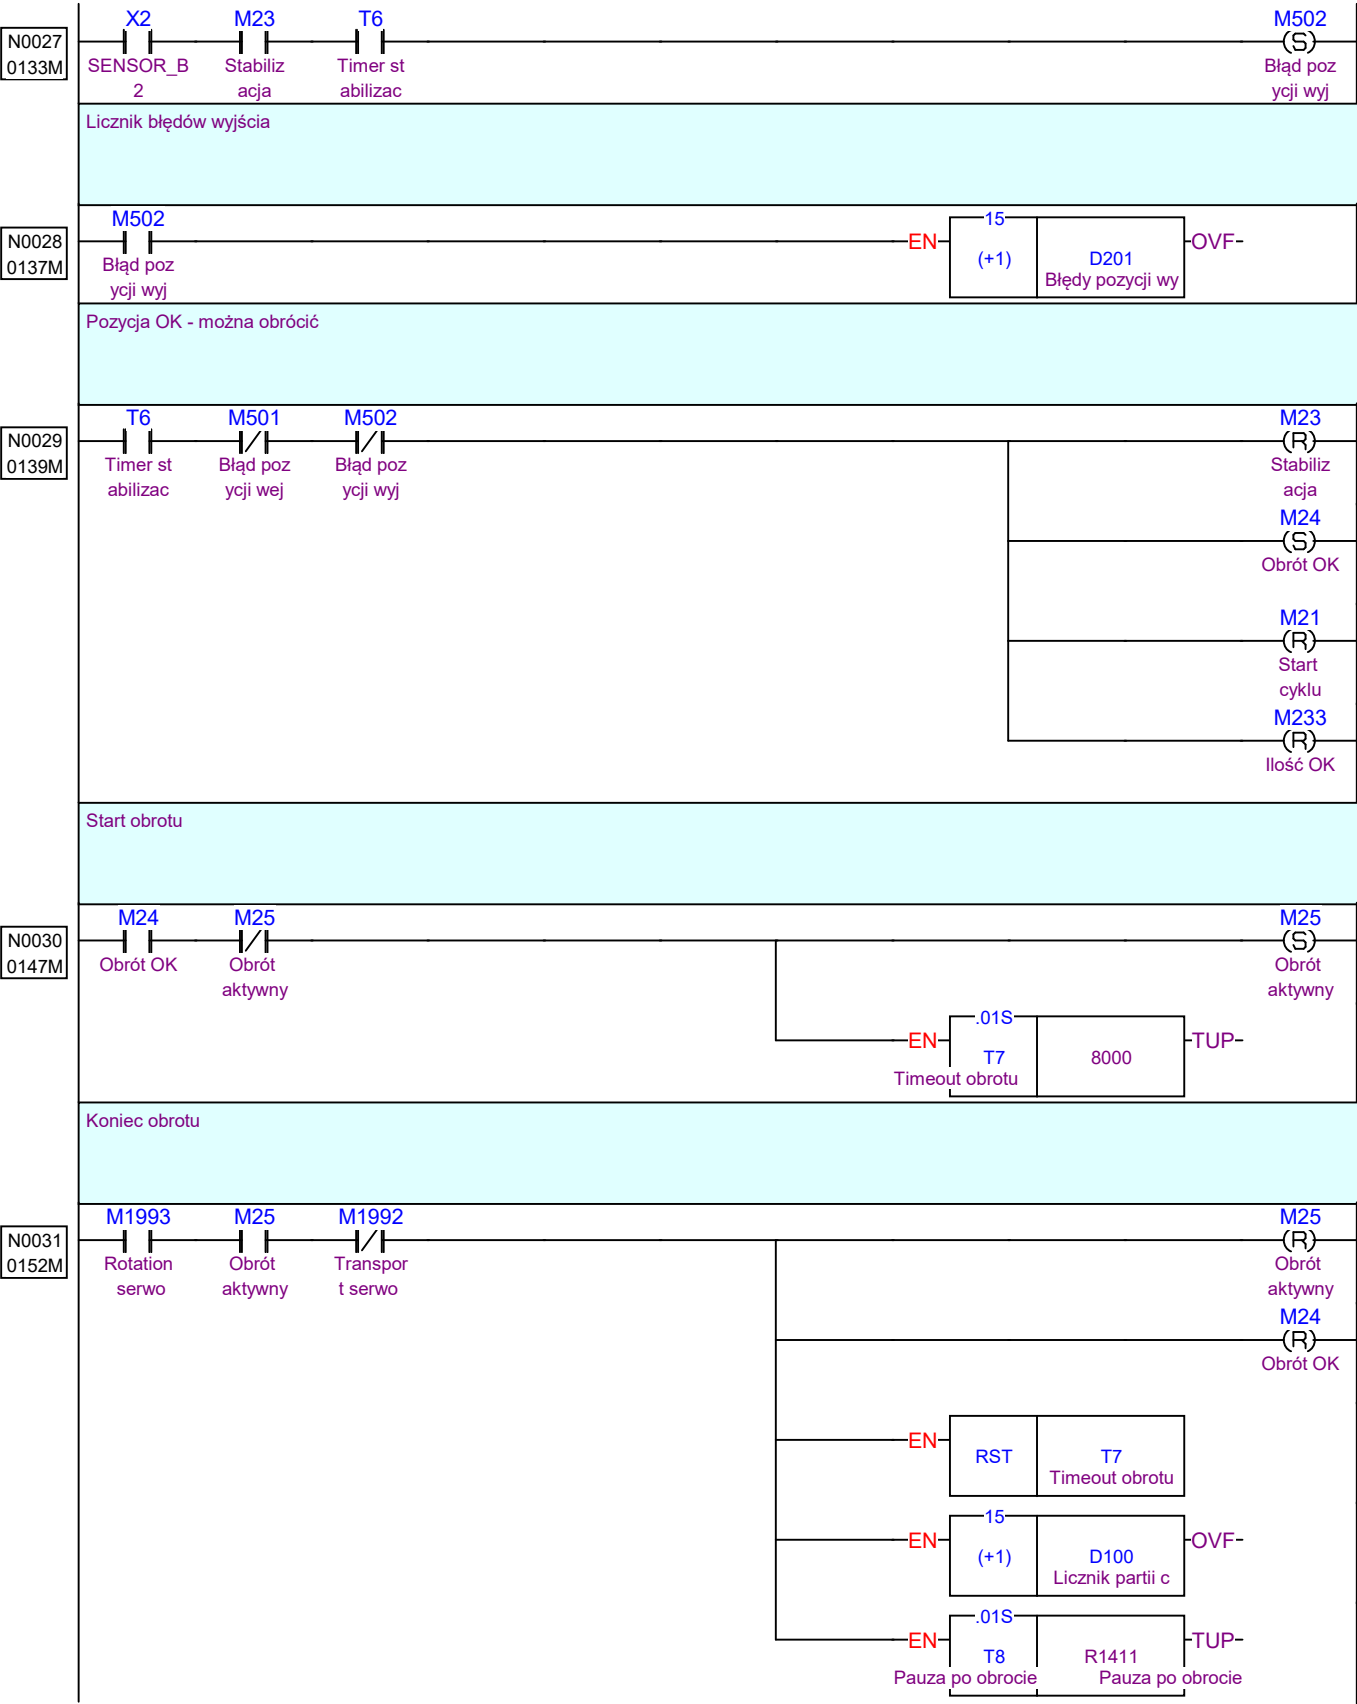


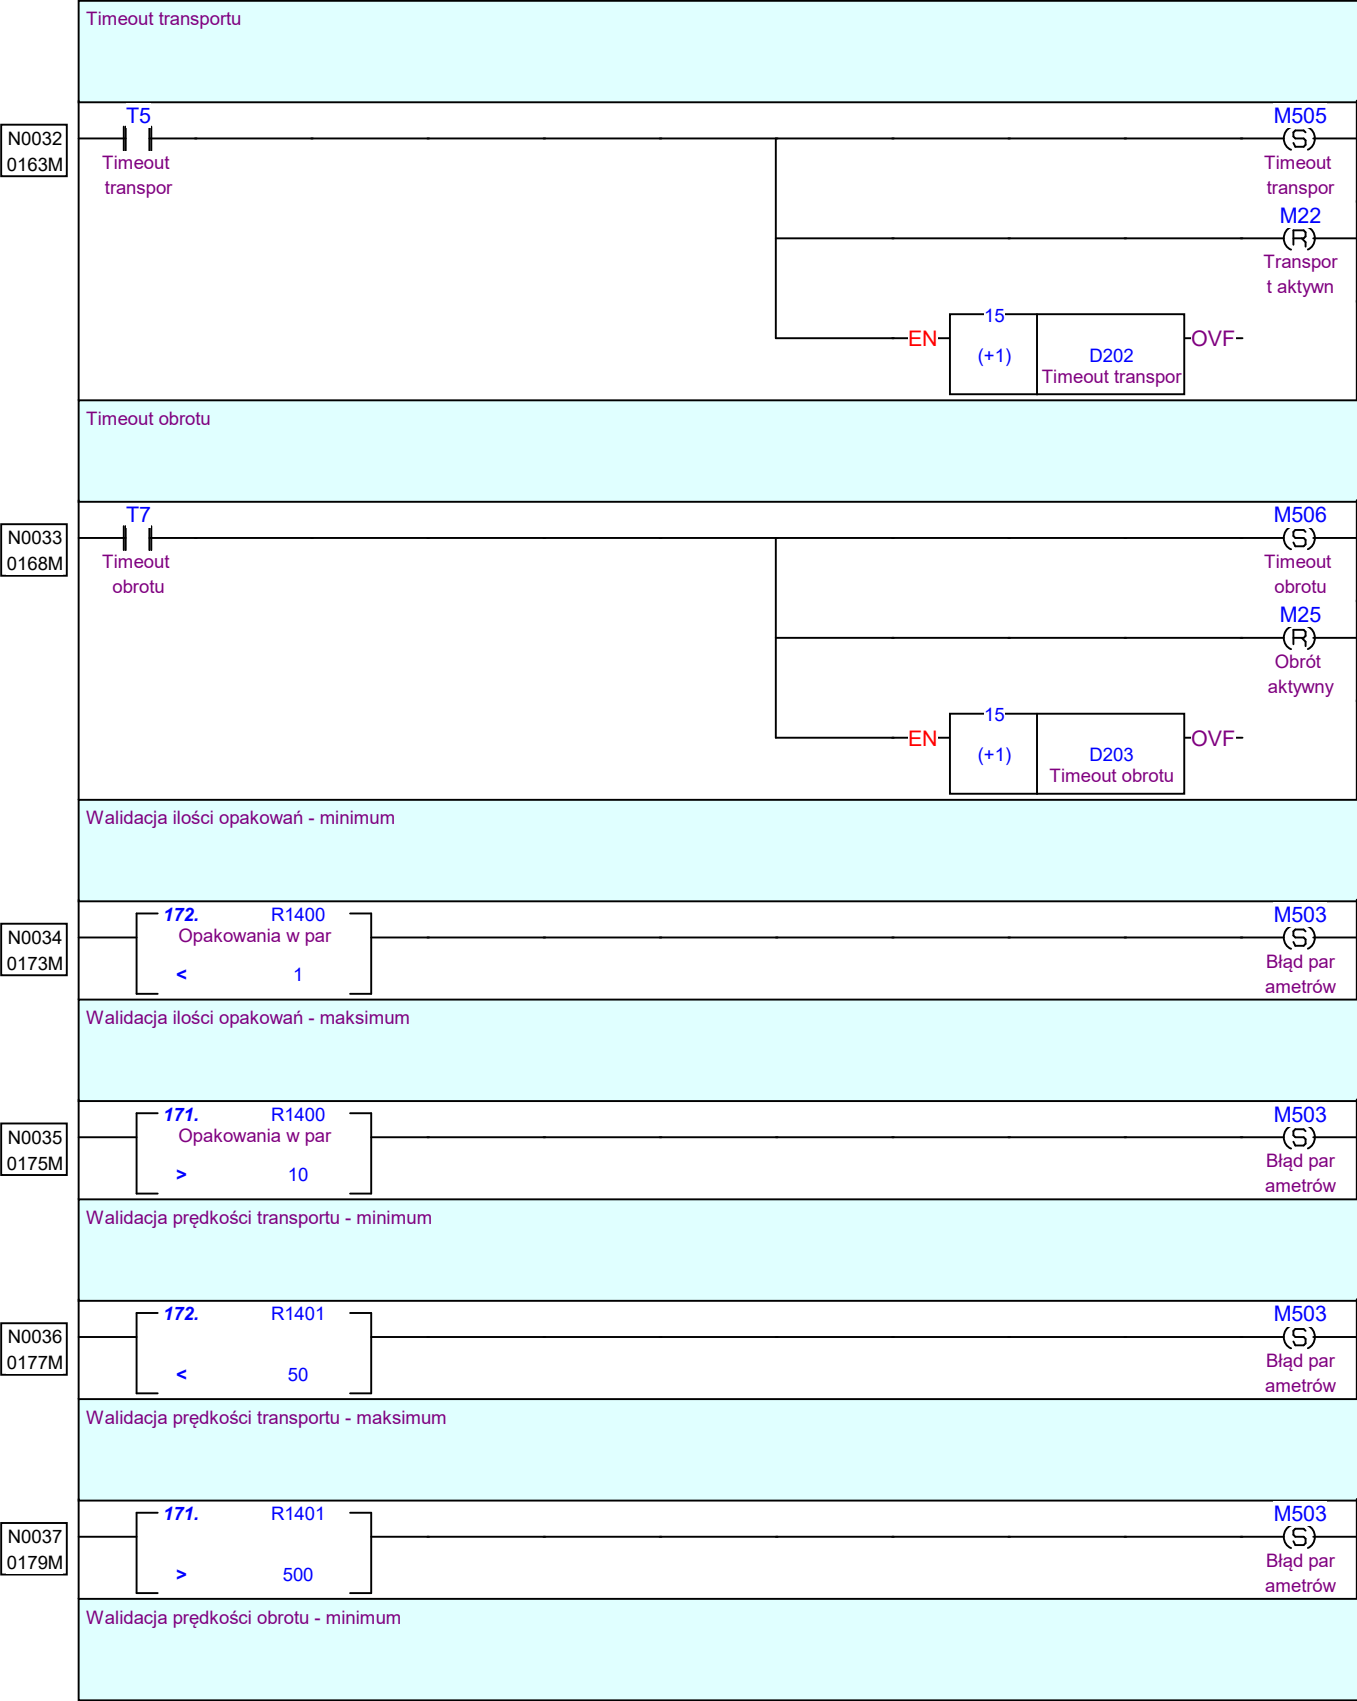


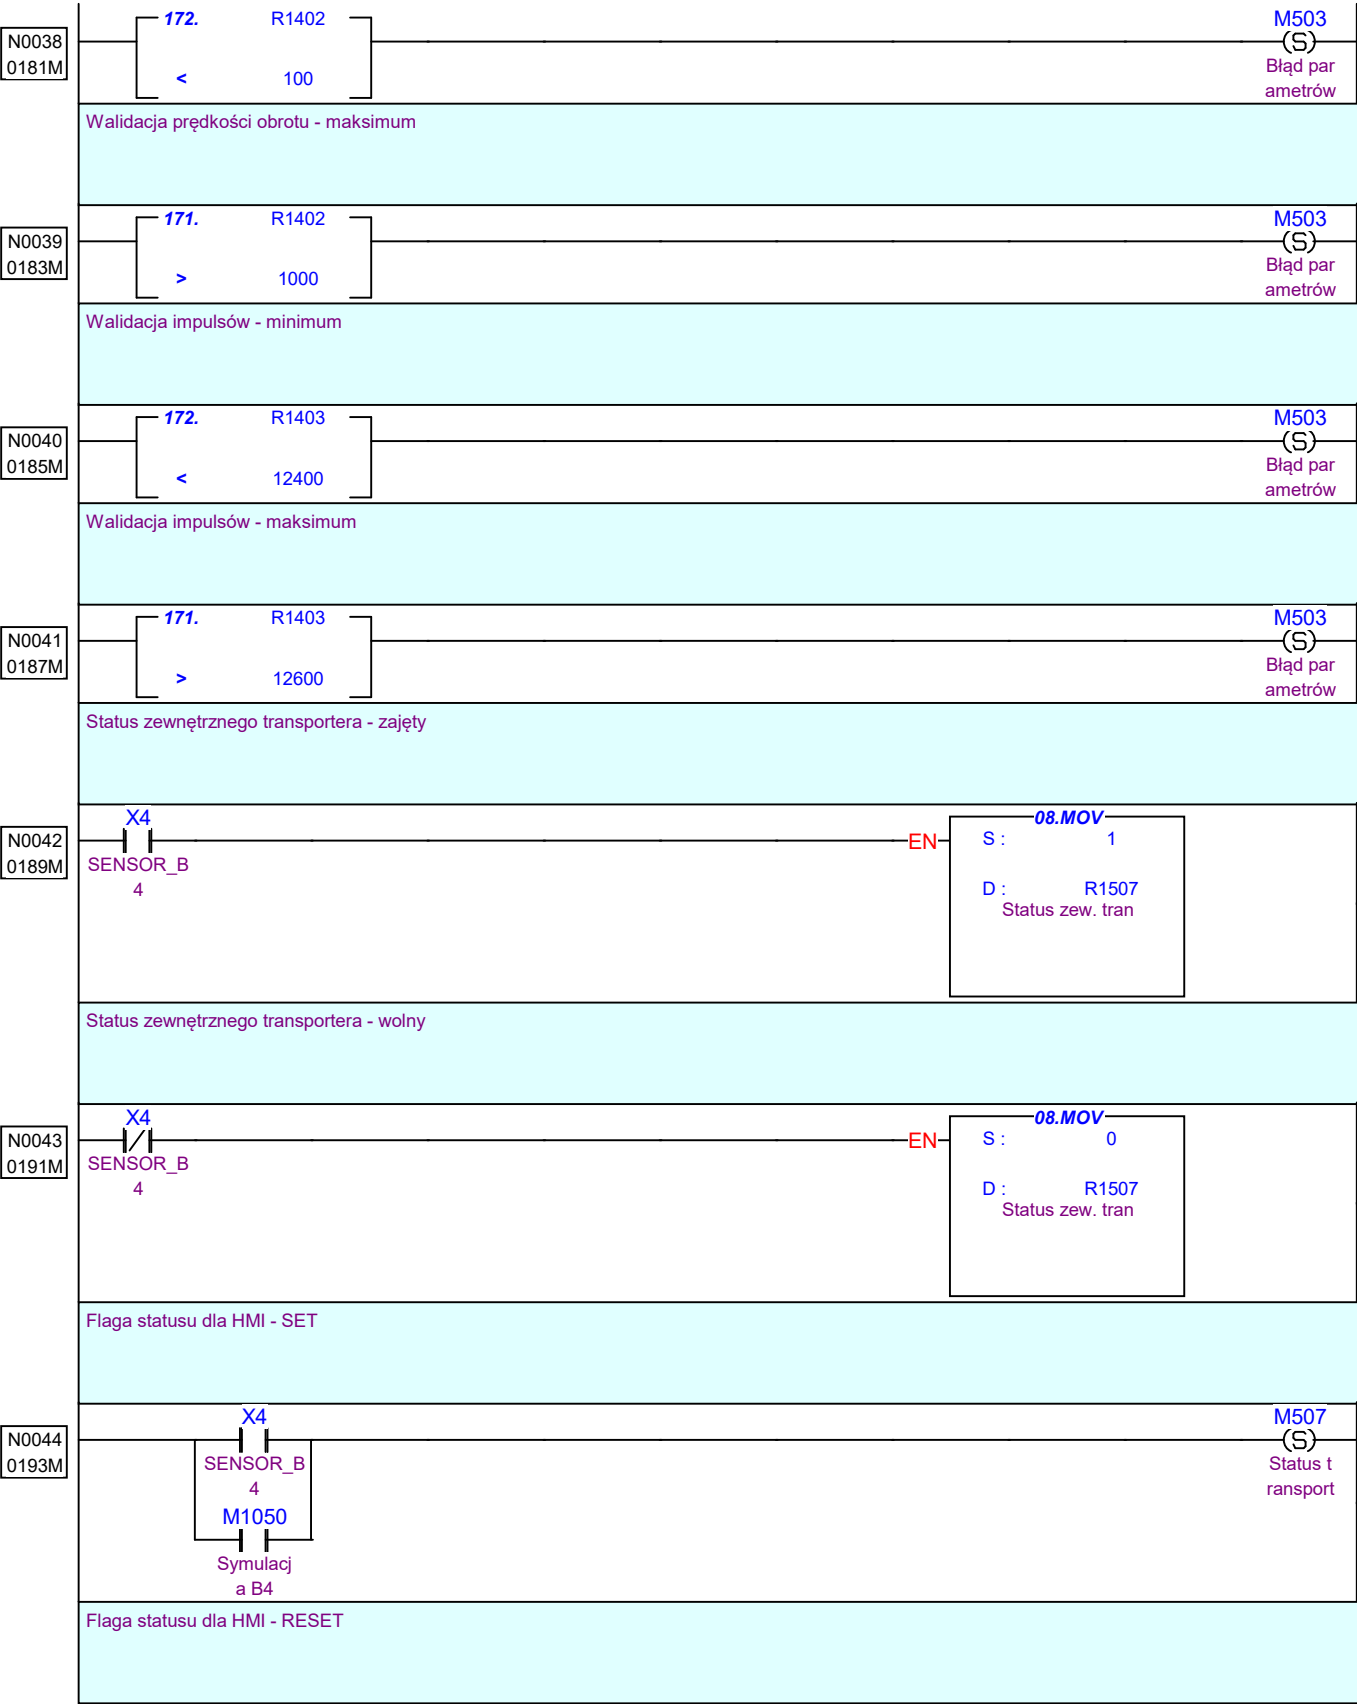


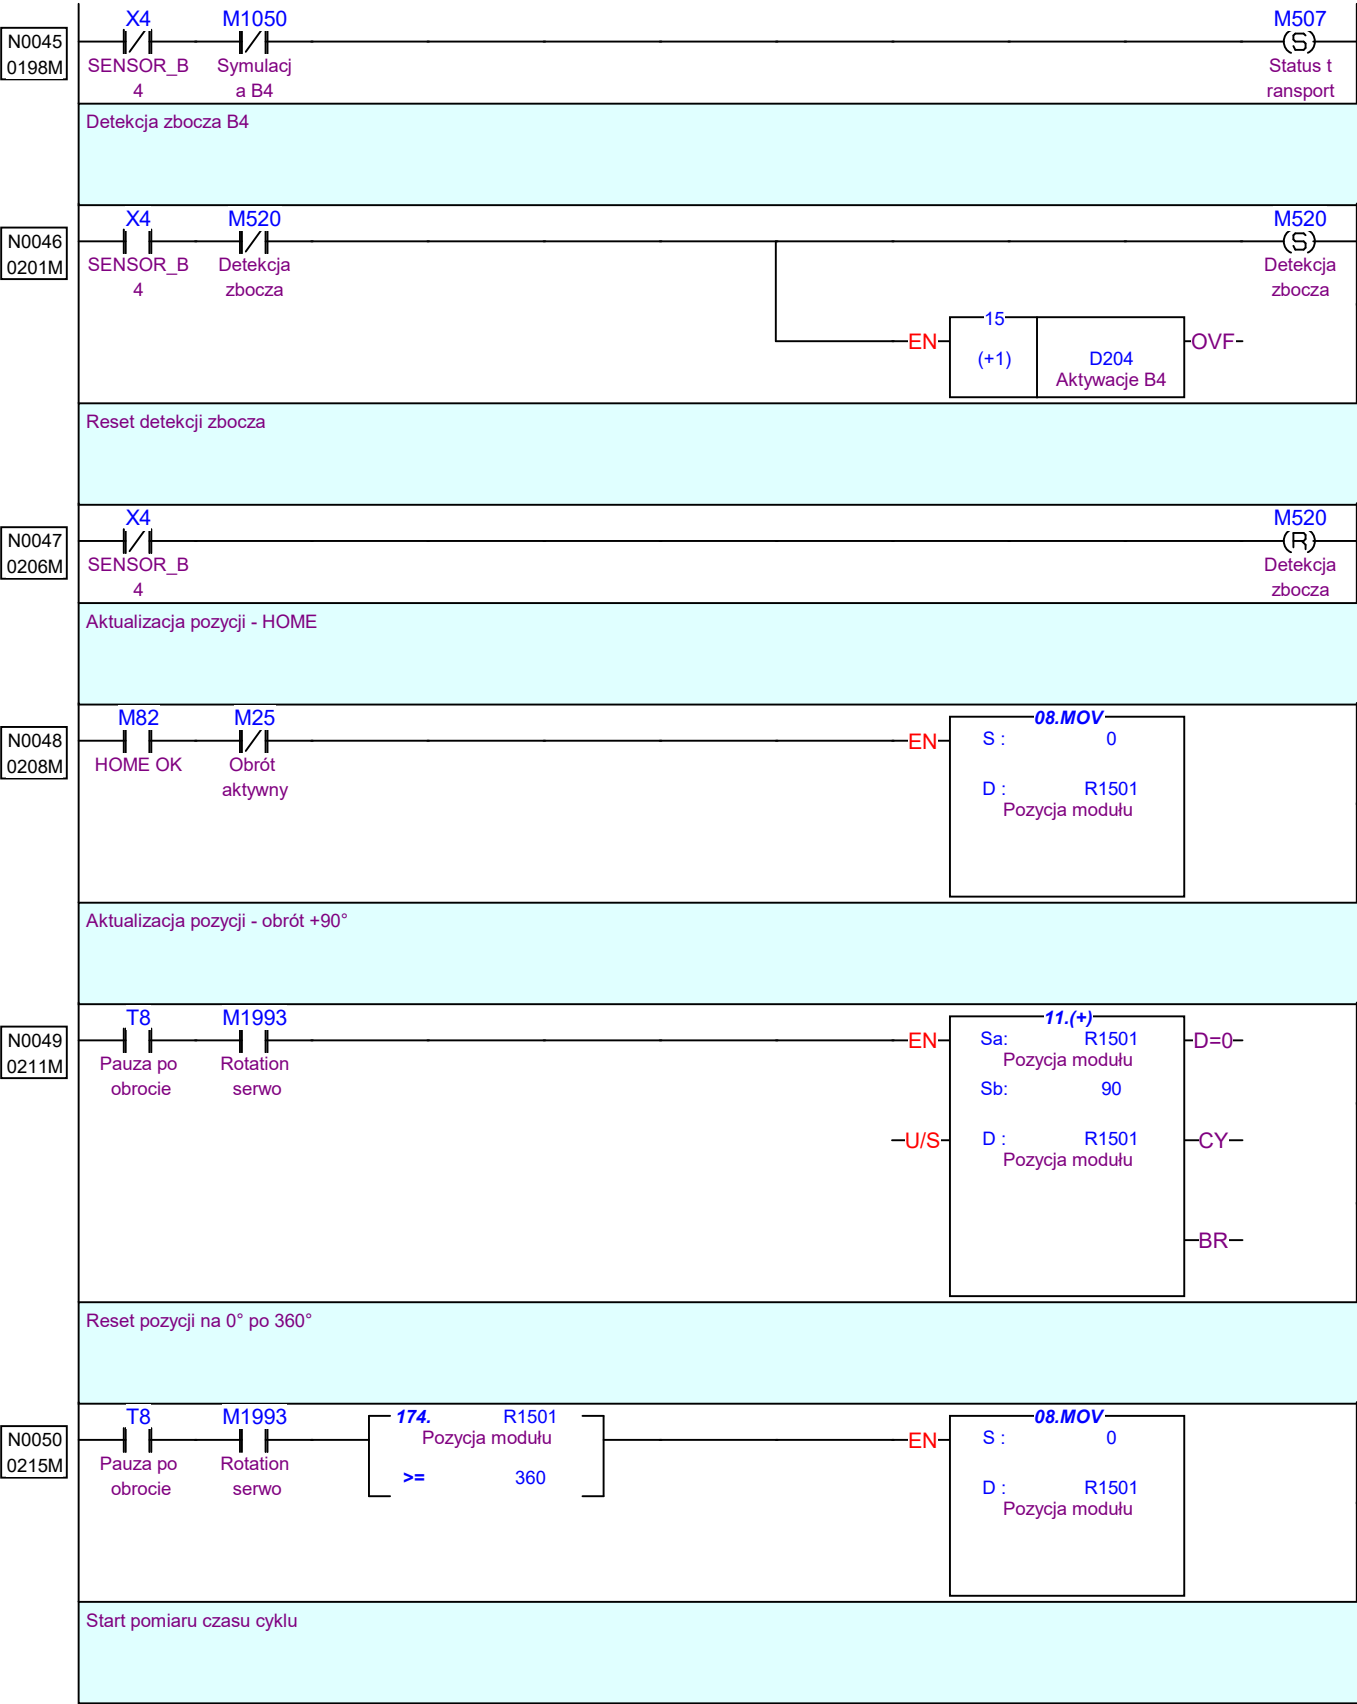

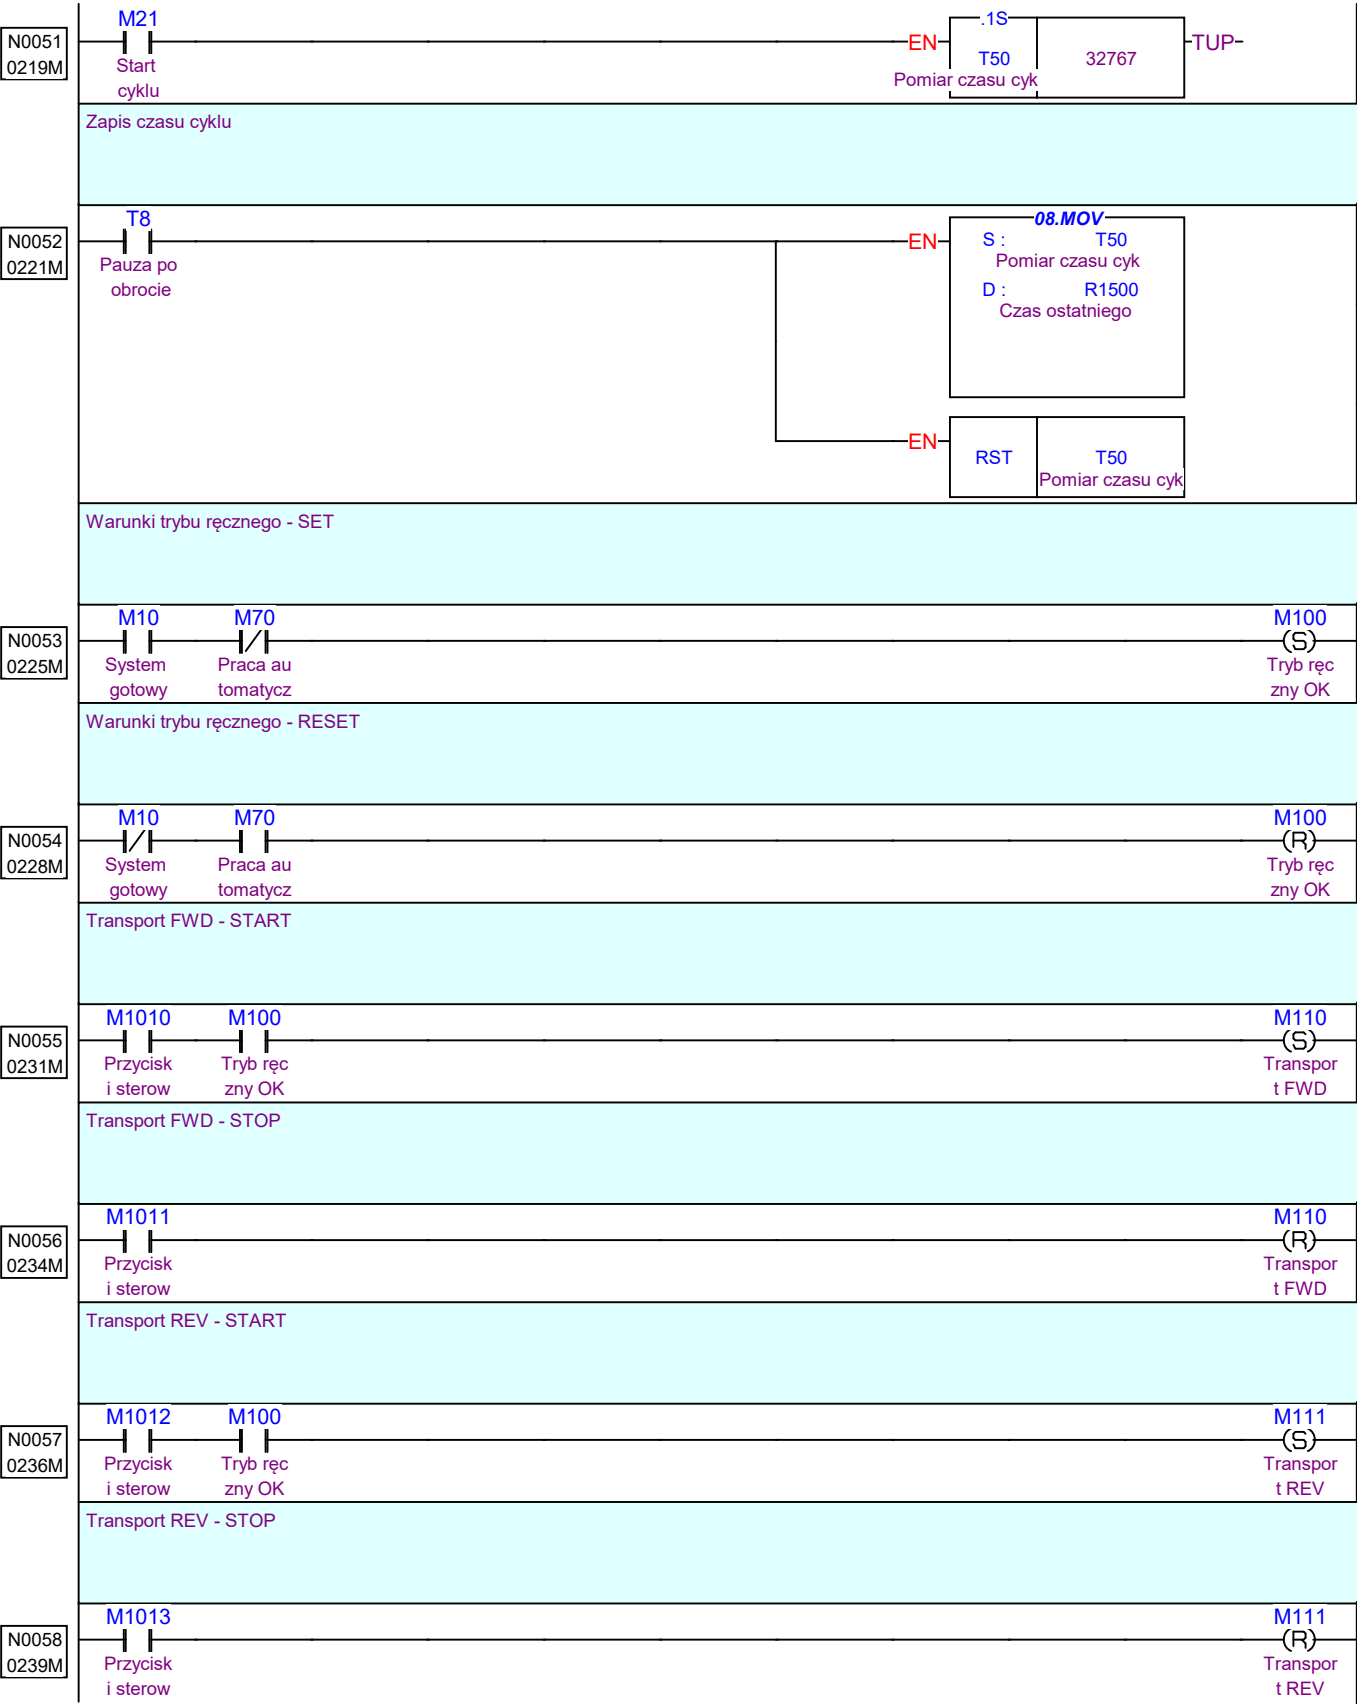

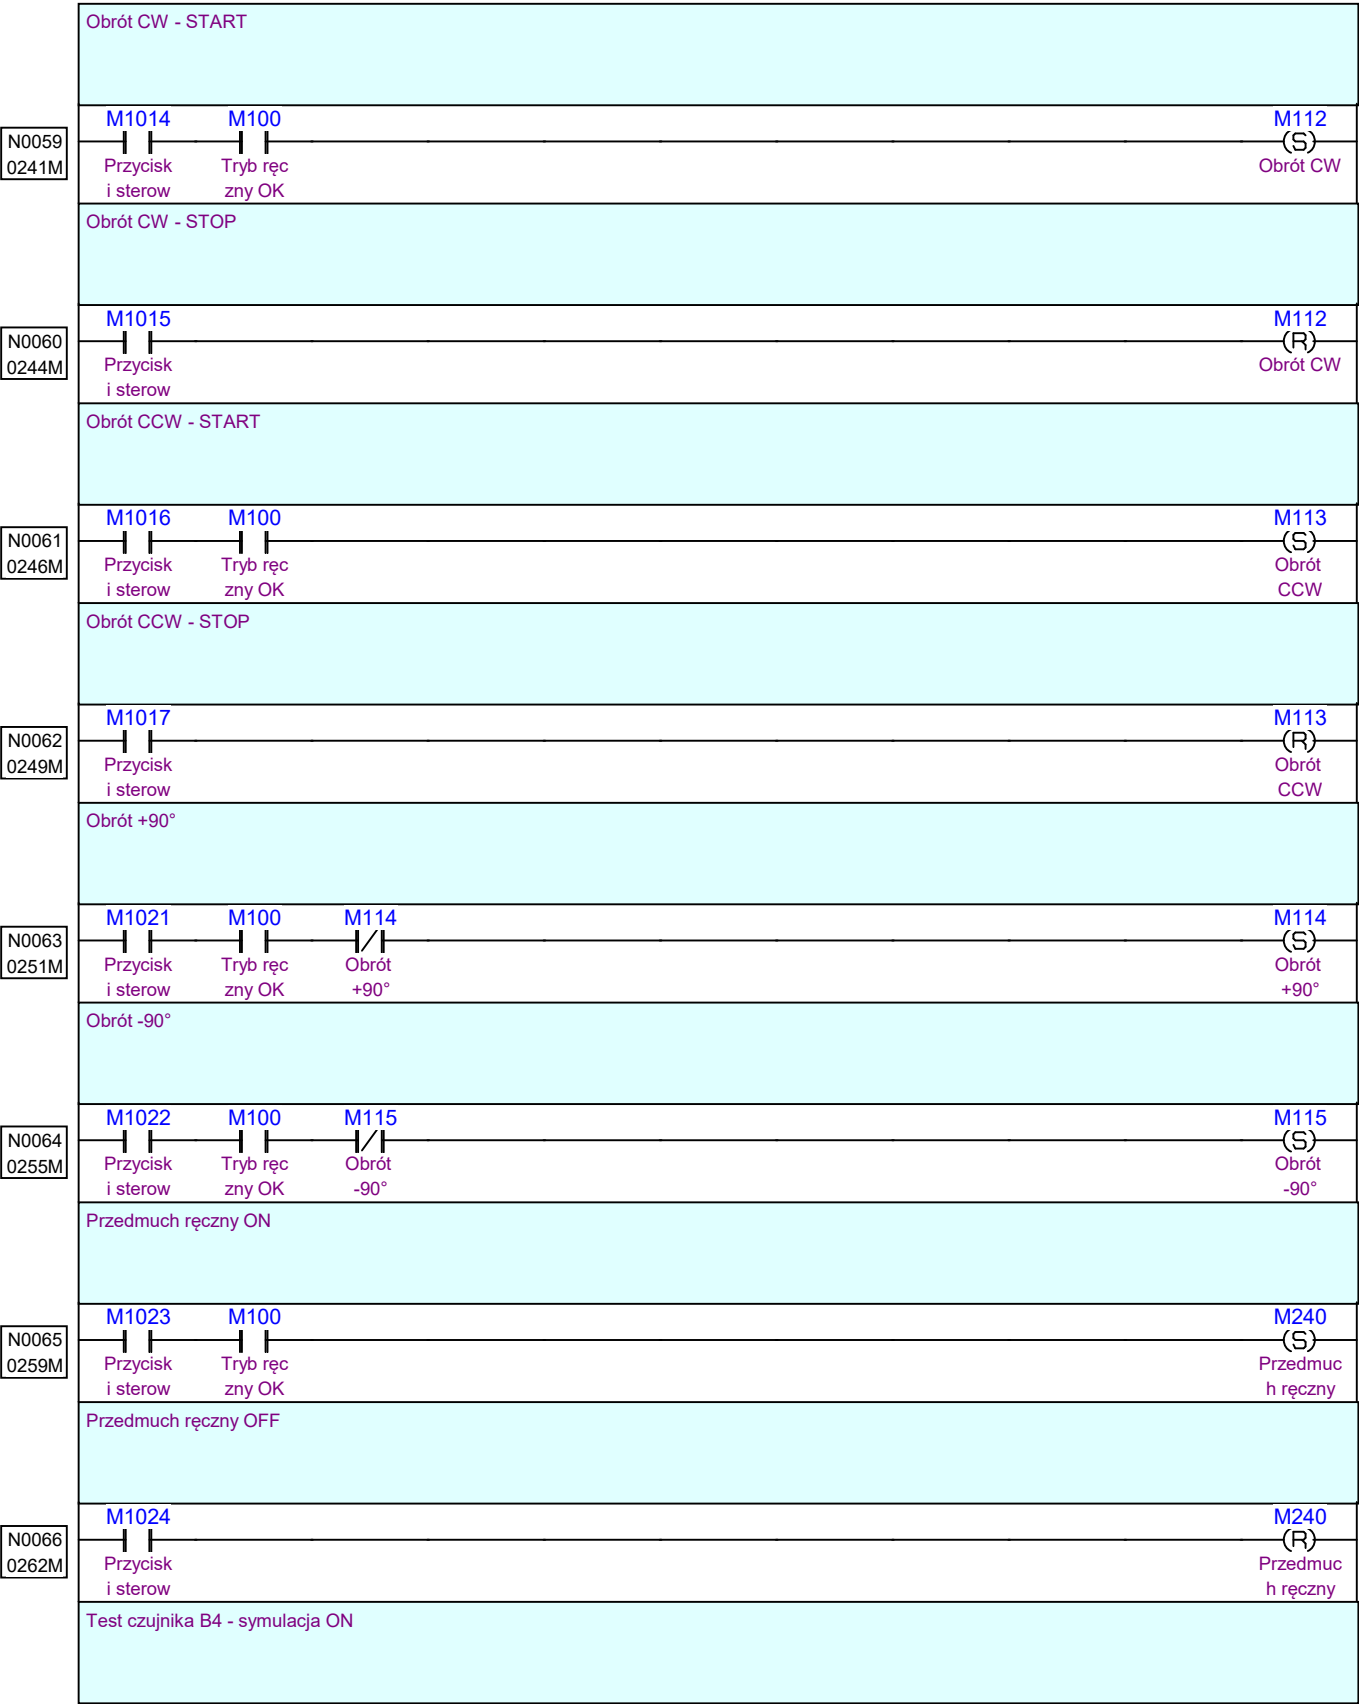

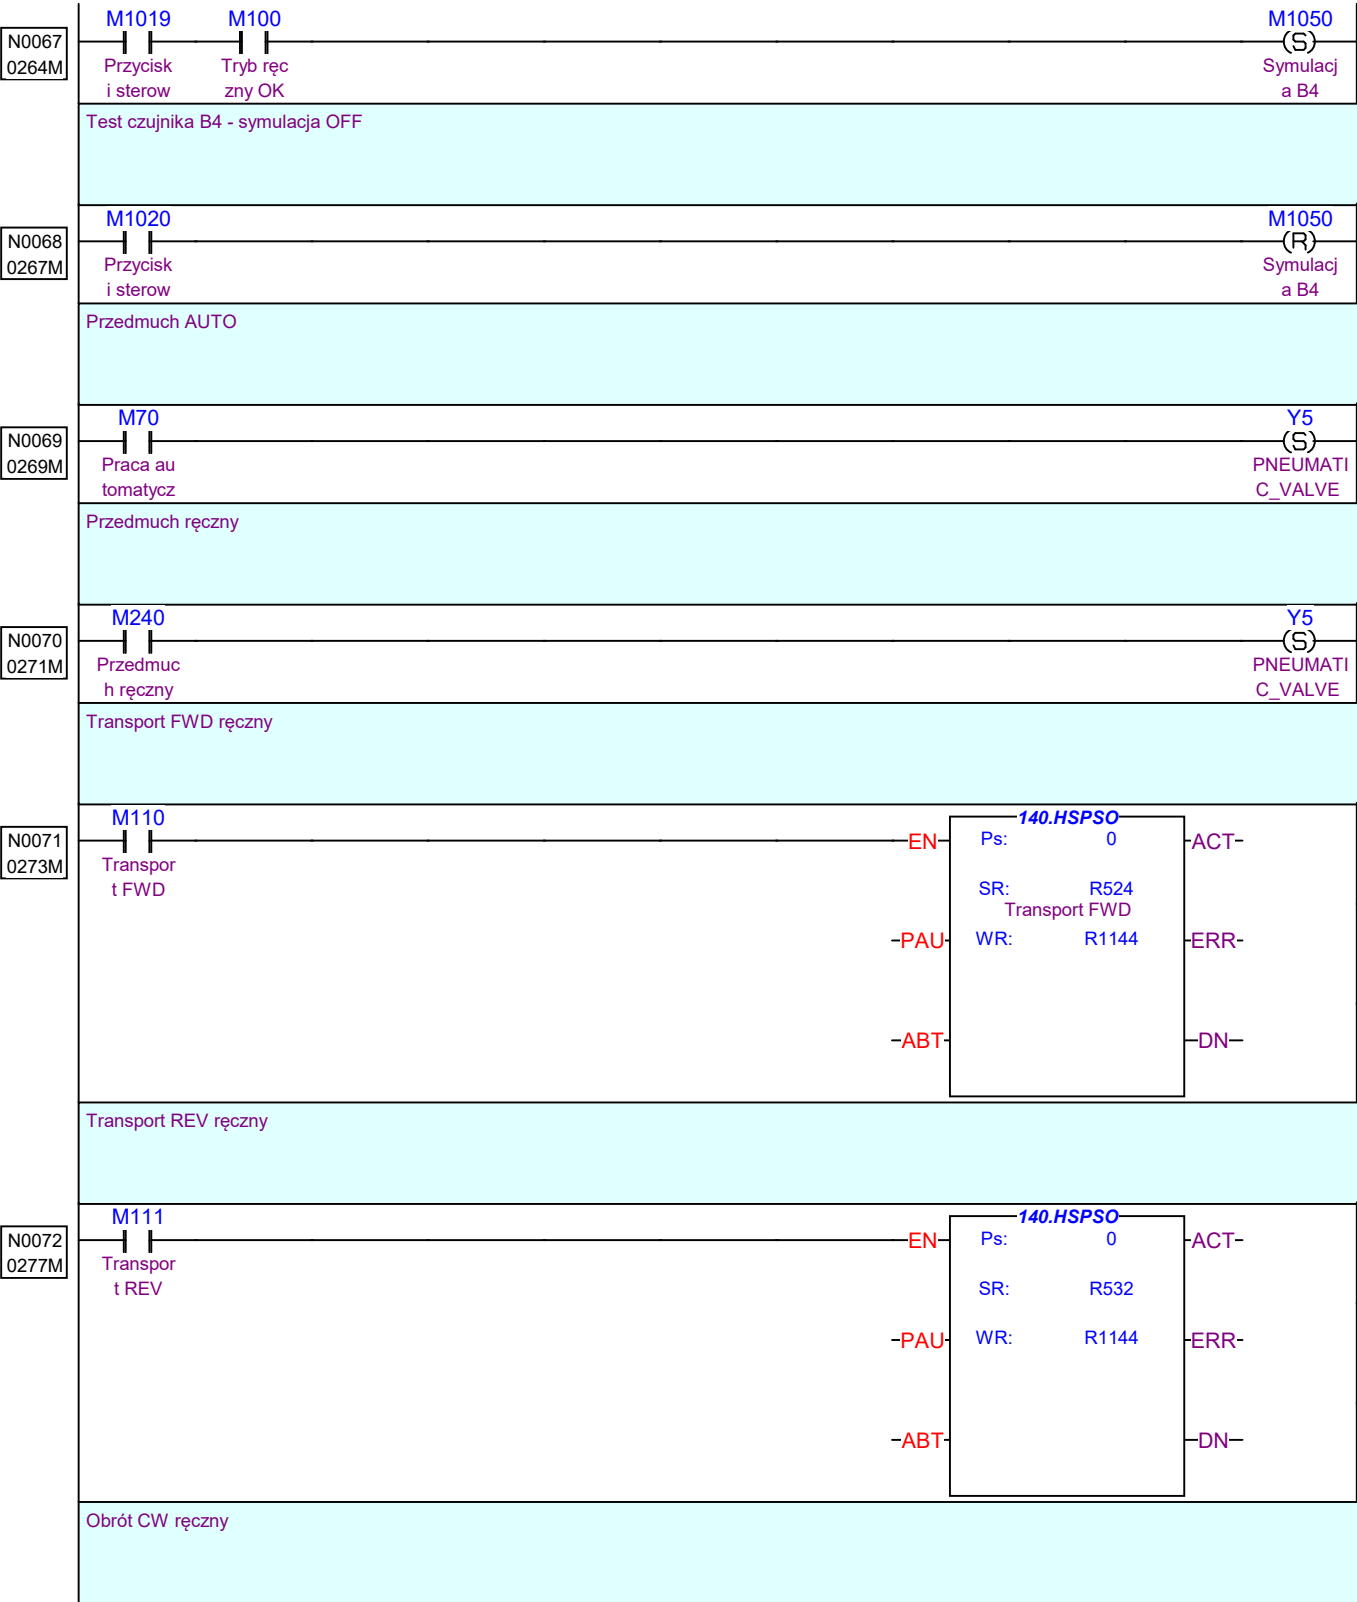

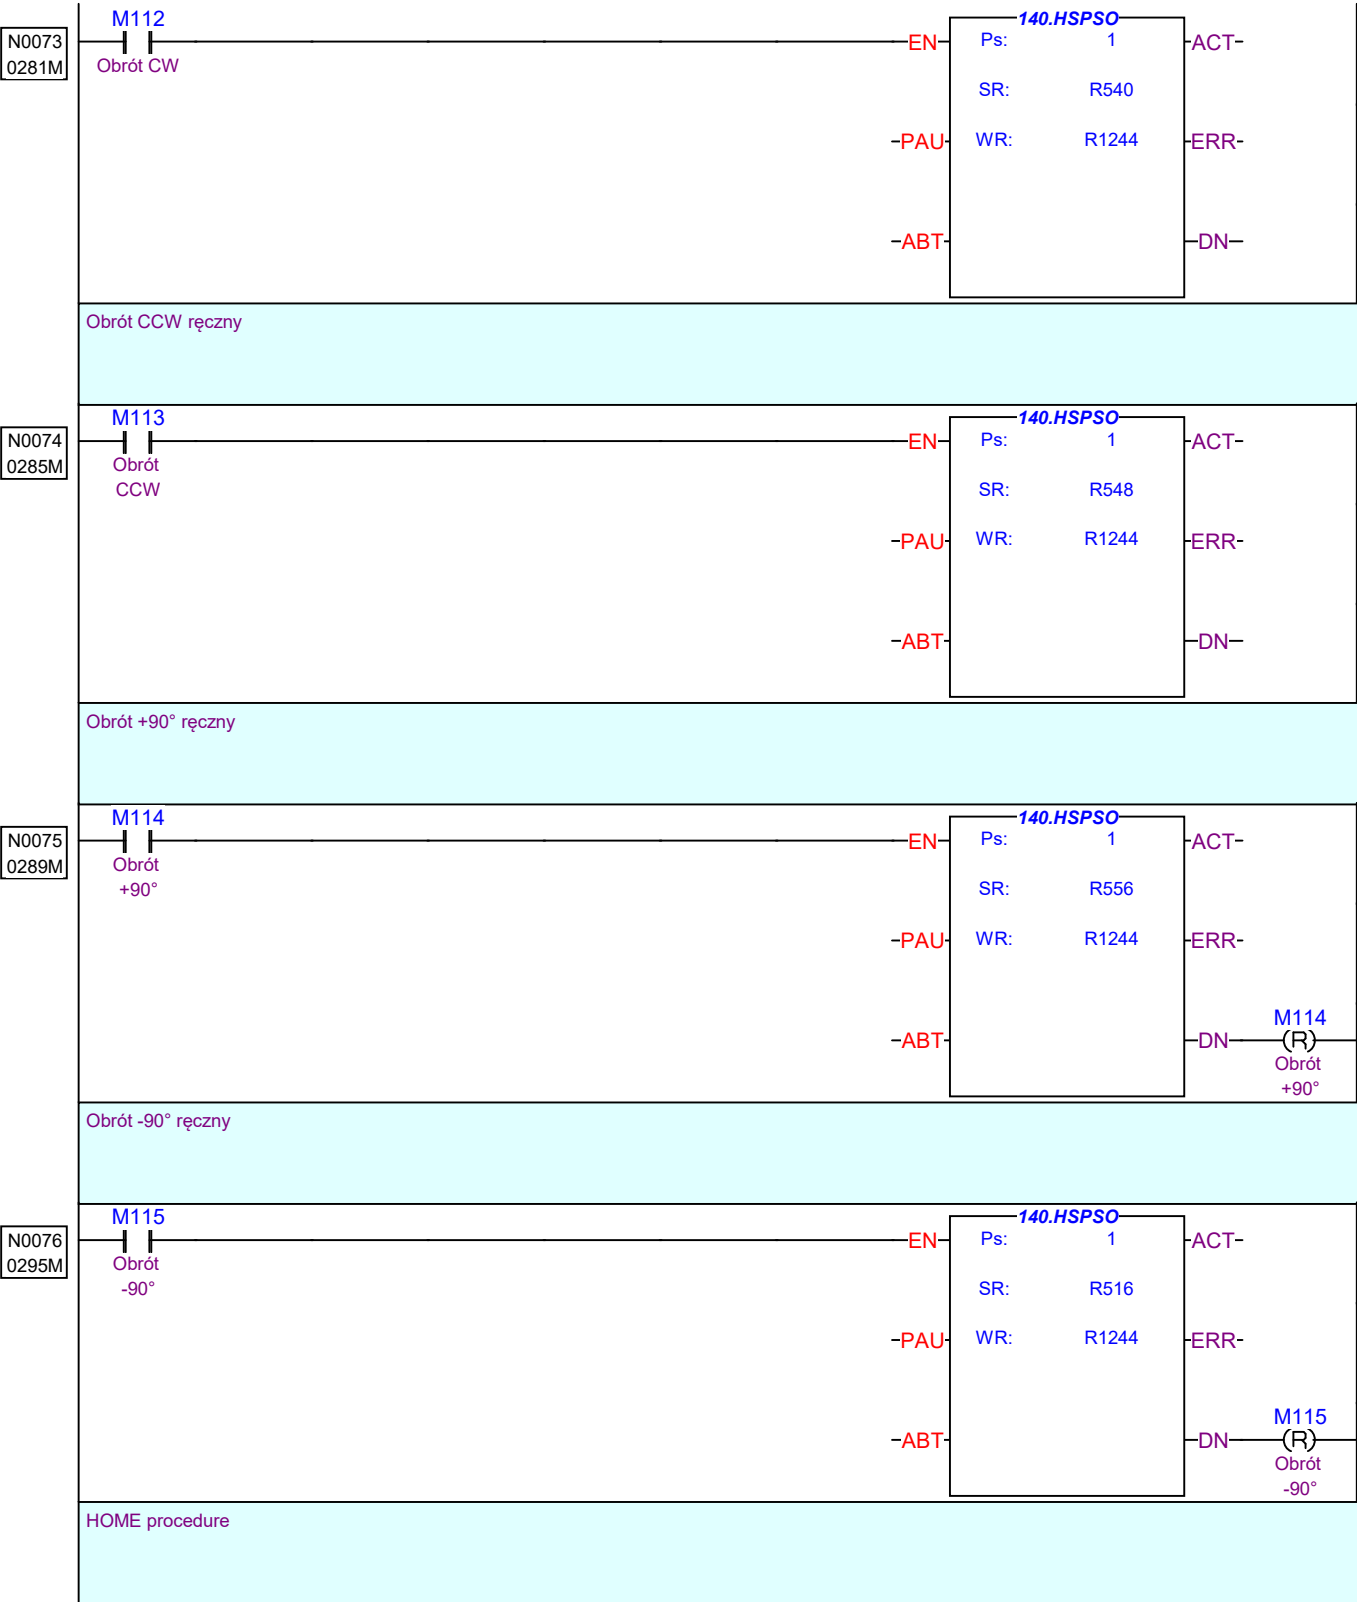



Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

```
00000M ORG OPEN
00001M ORG X0
00002M OUTS M1
00003M ORG NOT X0
00004M OUTR M1
00005M ORG M1000
00006M OUTS M200
00007M ORG M1
00008M AND M82
00009M AND NOT M503
00010M AND NOT M504
00011M AND NOT M505
00012M AND NOT M506
00013M OUTS M10
00014M ORG SHORT
00015M LD NOT M1
00016M OR NOT M82
00017M OR M503
00018M OR M504
00019M OR M505
00020M OR M506
00021M ANDLD
00022M OUTR M10
00023M ORG M200
00024M AND M1
00025M AND SHORT
00026M OUTR M501
00027M OUTR M502
00028M OUTR M503
00029M OUTR M504
00030M OUTR M505
00031M OUTR M506
00032M OUTR M507
00033M OUTR M200
00034M ORG M1001
00035M AND M10
00036M OUTS M70
00037M ORG SHORT
00038M LD NOT M10
00039M OR M1002
00040M ANDLD
00041M OUTR M70
00042M ORG M1
00043M AND NOT M82
00044M OUTS M80
00045M ORG M1003
00046M AND M100
00047M OUTS M80
00048M ORG M80
00049M AND M10
00050M AND NOT M25
00051M AND SHORT
00052M OUTS M25
00053M T10 .01 8000
00054M ORG X3
00055M AND M25
```

Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

```
00056M AND      M80
00057M AND SHORT
00058M OTR      M25
00059M OUTS     M82
00060M OTR      M80
00061M RST( )   T10
00062M FUN 08_.MOV
      S: 0
      D: R1501
00063M ORG      T10
00064M AND SHORT
00065M OUTS     M504
00066M OTR      M25
00067M OTR      M80
00068M ORG      M1924
00069M FUN 141.MPARA
      Ps: 0
      SR: R1120
00070M FO       0
00071M OUTS     M503
00072M ORG      M1924
00073M FUN 141.MPARA
      Ps: 1
      SR: R1220
00074M FO       0
00075M OUTS     M503
00076M ORG      M21
00077M LD OPEN
00078M LD OPEN
00079M FUN 140.HSPSO
      Ps: 0
      SR: R1100
      WR: R1144
00080M FO       0
00081M OUTS     M1992
00082M FO       1
00083M OUTS     M501
00084M FO       2
00085M OTR      M21
00086M ORG      M25
00087M LD OPEN
00088M LD OPEN
00089M FUN 140.HSPSO
      Ps: 1
      SR: R1200
      WR: R1244
00090M FO       0
00091M OUTS     M1993
00092M FO       1
00093M OUTS     M502
00094M FO       2
00095M OTR      M25
00096M ORG      M1992
00097M OUTS     Y4
00098M ORG      M1993
00099M OUTS     Y4
```


Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

```
00100M ORG    M70
00101M AND     M10
00102M AND NOT M21
00103M AND NOT M22
00104M AND NOT M23
00105M AND NOT M24
00106M AND NOT M25
00107M AND NOT X4
00108M AND NOT M1050
00109M OUTS    M21
00110M ORG     M21
00111M AND NOT M22
00112M AND SHORT
00113M OUTS    M22
00114M RST( )  C1
00115M T5 .01 30000
00116M ORG     X1
00117M AND     M22
00118M FUN 15 _.(+1)
      : C1
00119M ORGF 174 _.>=
      Sa: C1
      Sb: R1400
00120M AND     M22
00121M OUTS    M233
00122M ORG     M233
00123M AND SHORT
00124M OUTR    M22
00125M OUTS    M23
00126M T6 .01 R1410
00127M ORG     X1
00128M AND     M23
00129M AND     T6
00130M OUTS    M501
00131M ORG     M501
00132M FUN 15 _.(+1)
      : D200
00133M ORG     X2
00134M AND     M23
00135M AND     T6
00136M OUTS    M502
00137M ORG     M502
00138M FUN 15 _.(+1)
      : D201
00139M ORG     T6
00140M AND NOT M501
00141M AND NOT M502
00142M AND SHORT
00143M OUTR    M23
00144M OUTS    M24
00145M OUTR    M21
00146M OUTR    M233
00147M ORG     M24
00148M AND NOT M25
00149M AND SHORT
00150M OUTS    M25
```

Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

```
00151M T7 .01 8000
00152M ORG M1993
00153M AND M25
00154M AND NOT M1992
00155M AND SHORT
00156M OUT TR 0
00157M OUTR M25
00158M OUTR M24
00159M RST( ) T7
00160M FUN 15 _.(+1)
      : D100
00161M LD TR 0
00162M T8 .01 R1411
00163M ORG T5
00164M AND SHORT
00165M OUTS M505
00166M OUTR M22
00167M FUN 15 _.(+1)
      : D202
00168M ORG T7
00169M AND SHORT
00170M OUTS M506
00171M OUTR M25
00172M FUN 15 _.(+1)
      : D203
00173M ORGF 172_<
      Sa: R1400
      Sb: 1
00174M OUTS M503
00175M ORGF 171_>
      Sa: R1400
      Sb: 10
00176M OUTS M503
00177M ORGF 172_<
      Sa: R1401
      Sb: 50
00178M OUTS M503
00179M ORGF 171_>
      Sa: R1401
      Sb: 500
00180M OUTS M503
00181M ORGF 172_<
      Sa: R1402
      Sb: 100
00182M OUTS M503
00183M ORGF 171_>
      Sa: R1402
      Sb: 1000
00184M OUTS M503
00185M ORGF 172_<
      Sa: R1403
      Sb: 12400
00186M OUTS M503
00187M ORGF 171_>
      Sa: R1403
      Sb: 12600
```

Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

```
00188M OUTS    M503
00189M ORG     X4
00190M FUN 08 _MOV
      S: 1
      D: R1507
00191M ORG NOT X4
00192M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1507
00193M ORG SHORT
00194M LD      X4
00195M OR      M1050
00196M ANDLD
00197M OUTS    M507
00198M ORG NOT X4
00199M AND NOT M1050
00200M OUTS    M507
00201M ORG     X4
00202M AND NOT M520
00203M AND SHORT
00204M OUTS    M520
00205M FUN 15 _(+1)
      : D204
00206M ORG NOT X4
00207M OUTR    M520
00208M ORG     M82
00209M AND NOT M25
00210M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1501
00211M ORG     T8
00212M AND     M1993
00213M LD OPEN
00214M FUN 11 _(+ )
      Sa: R1501
      Sb: 90
      D: R1501
00215M ORG     T8
00216M AND     M1993
00217M ANDF 174 _>=
      Sa: R1501
      Sb: 360
00218M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1501
00219M ORG     M21
00220M T50 .1 32767
00221M ORG     T8
00222M AND SHORT
00223M FUN 08 _MOV
      S: T50
      D: R1500
00224M RST( ) T50
00225M ORG     M10
00226M AND NOT M70
00227M OUTS    M100
```

Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

00228M ORG NOT M10
00229M AND M70
00230M OUTF M100
00231M ORG M1010
00232M AND M100
00233M OUTS M110
00234M ORG M1011
00235M OUTF M110
00236M ORG M1012
00237M AND M100
00238M OUTS M111
00239M ORG M1013
00240M OUTF M111
00241M ORG M1014
00242M AND M100
00243M OUTS M112
00244M ORG M1015
00245M OUTF M112
00246M ORG M1016
00247M AND M100
00248M OUTS M113
00249M ORG M1017
00250M OUTF M113
00251M ORG M1021
00252M AND M100
00253M AND NOT M114
00254M OUTS M114
00255M ORG M1022
00256M AND M100
00257M AND NOT M115
00258M OUTS M115
00259M ORG M1023
00260M AND M100
00261M OUTS M240
00262M ORG M1024
00263M OUTF M240
00264M ORG M1019
00265M AND M100
00266M OUTS M1050
00267M ORG M1020
00268M OUTF M1050
00269M ORG M70
00270M OUTS Y5
00271M ORG M240
00272M OUTS Y5
00273M ORG M110
00274M LD OPEN
00275M LD OPEN
00276M FUN 140.HSPSO
Ps: 0
SR: R524
WR: R1144
00277M ORG M111
00278M LD OPEN
00279M LD OPEN
00280M FUN 140.HSPSO

Printed Item: Mnemonic - Select Ladder[Main_unit1]

Ps: 0

SR: R532

WR: R1144

00281M ORG M112

00282M LD OPEN

00283M LD OPEN

00284M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R540

WR: R1244

00285M ORG M113

00286M LD OPEN

00287M LD OPEN

00288M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R548

WR: R1244

00289M ORG M114

00290M LD OPEN

00291M LD OPEN

00292M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R556

WR: R1244

00293M FO 2

00294M OUTR M114

00295M ORG M115

00296M LD OPEN

00297M LD OPEN

00298M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R516

WR: R1244

00299M FO 2

00300M OUTR M115

00301M ORG M80

00302M LD OPEN


00303M LD OPEN


00304M FUN 140.HSPSO


Ps: 1


SR: R1300


WR: R1244

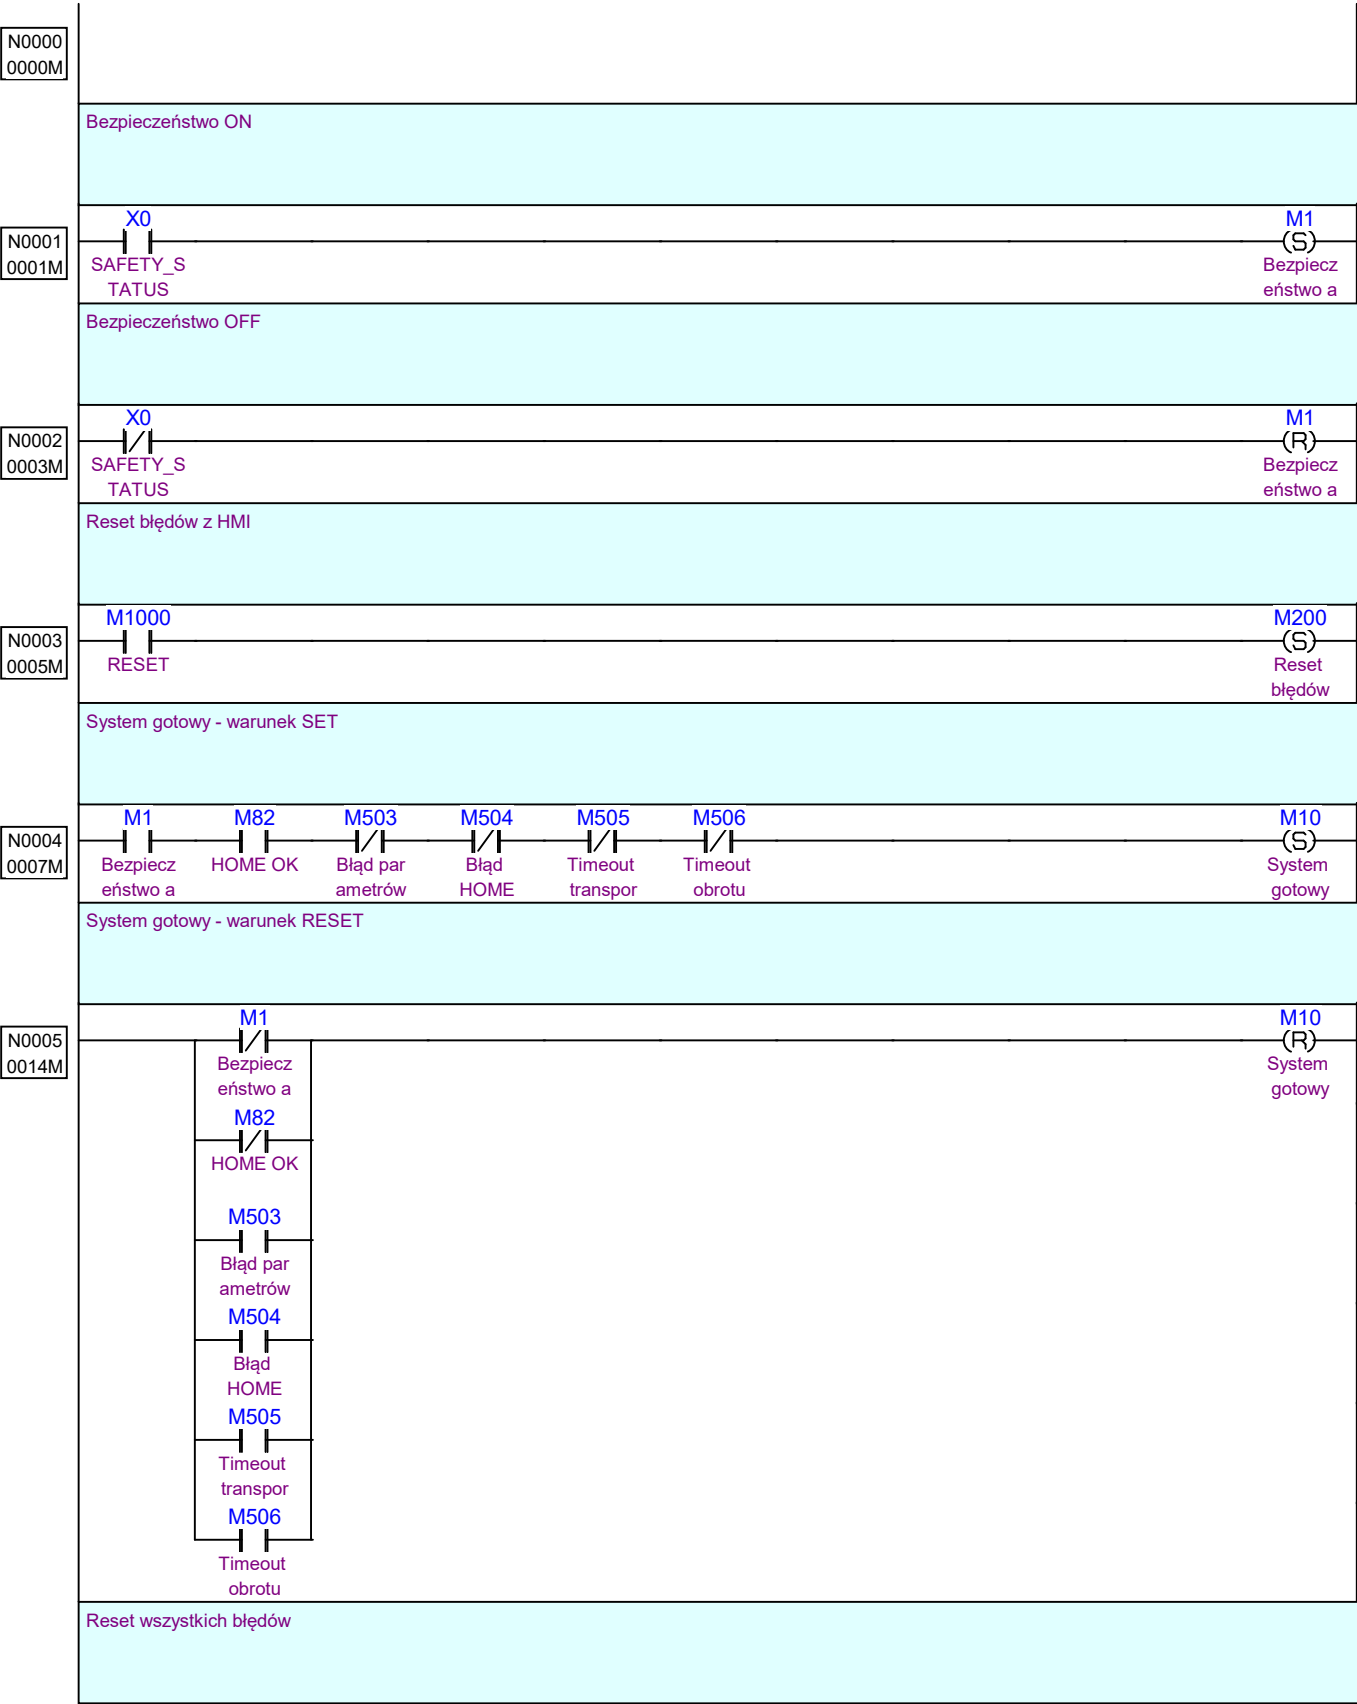


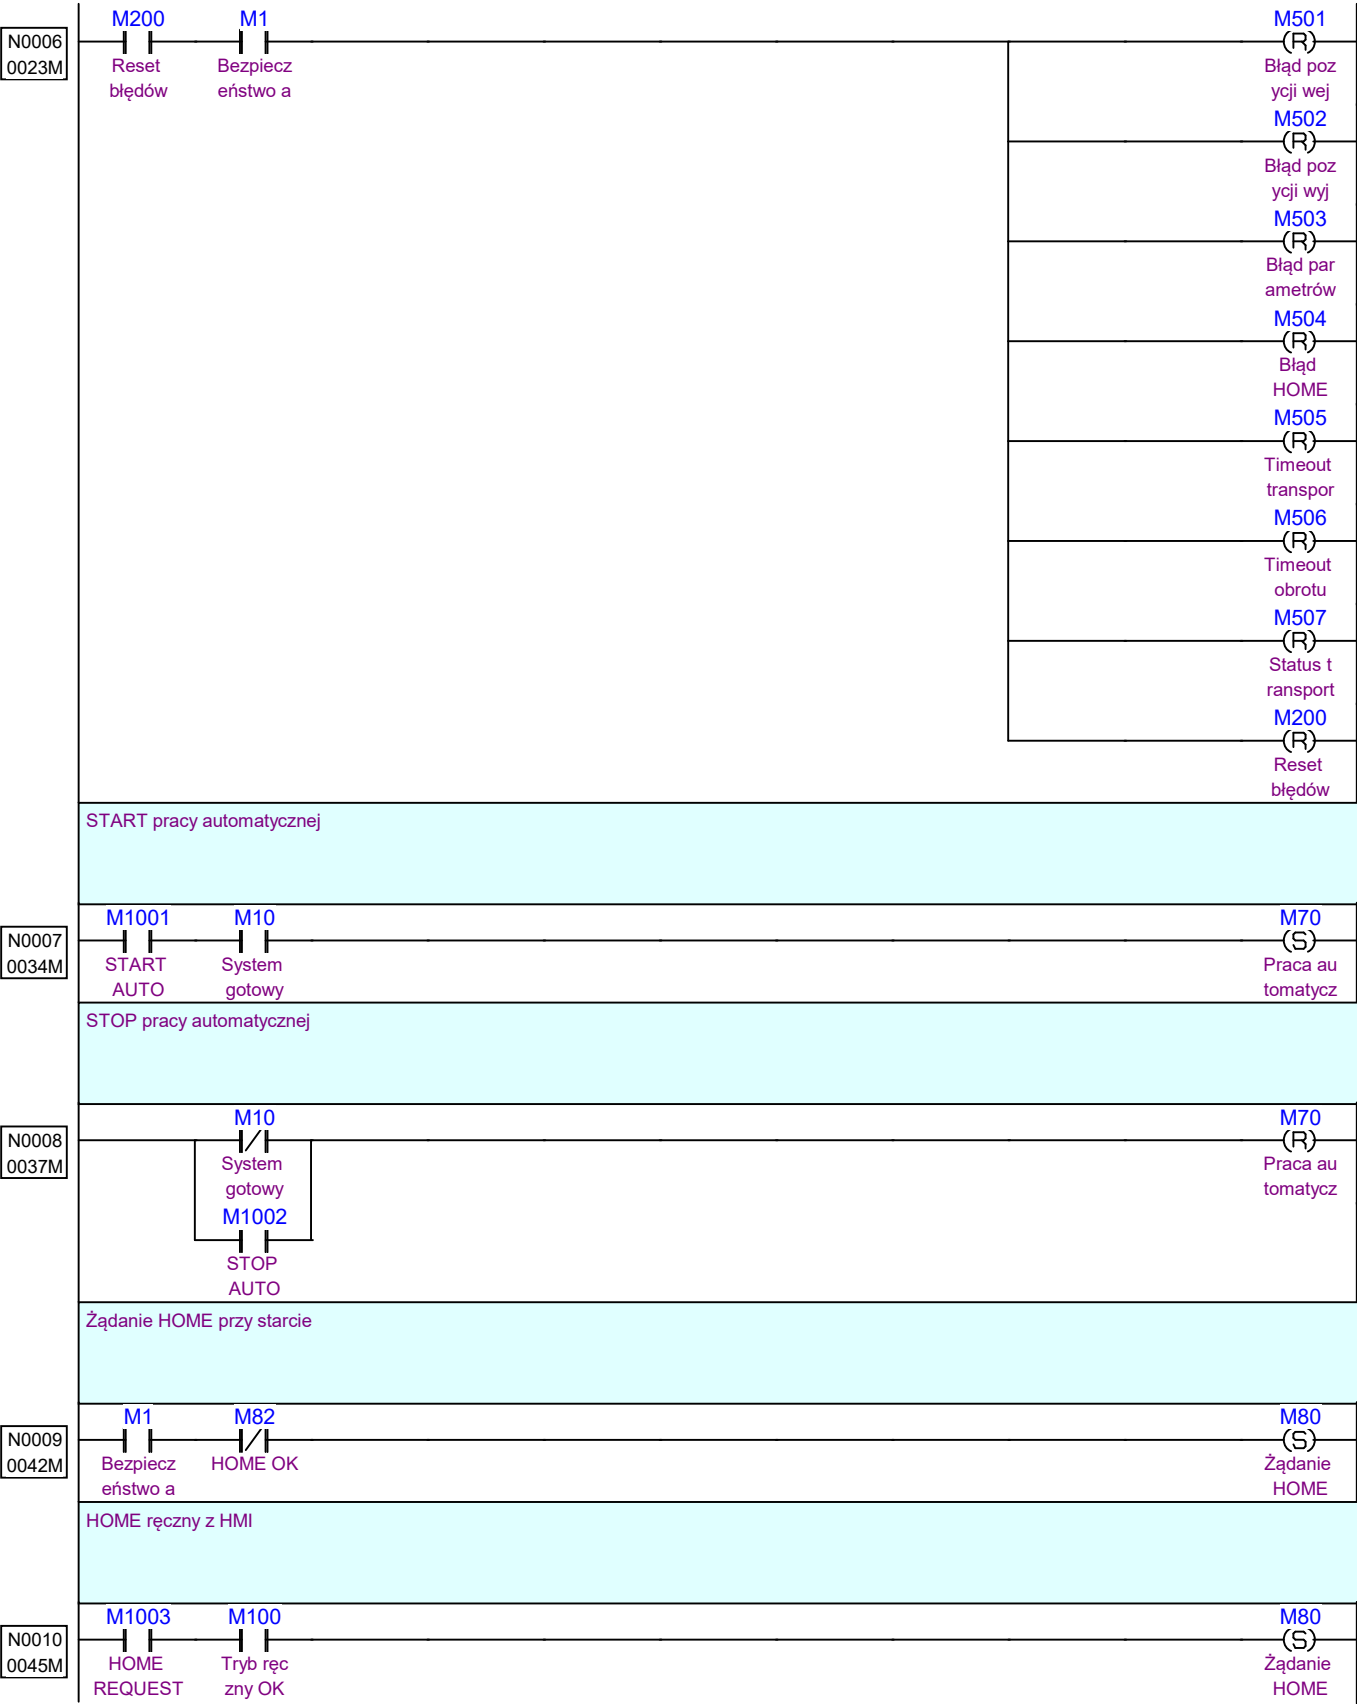


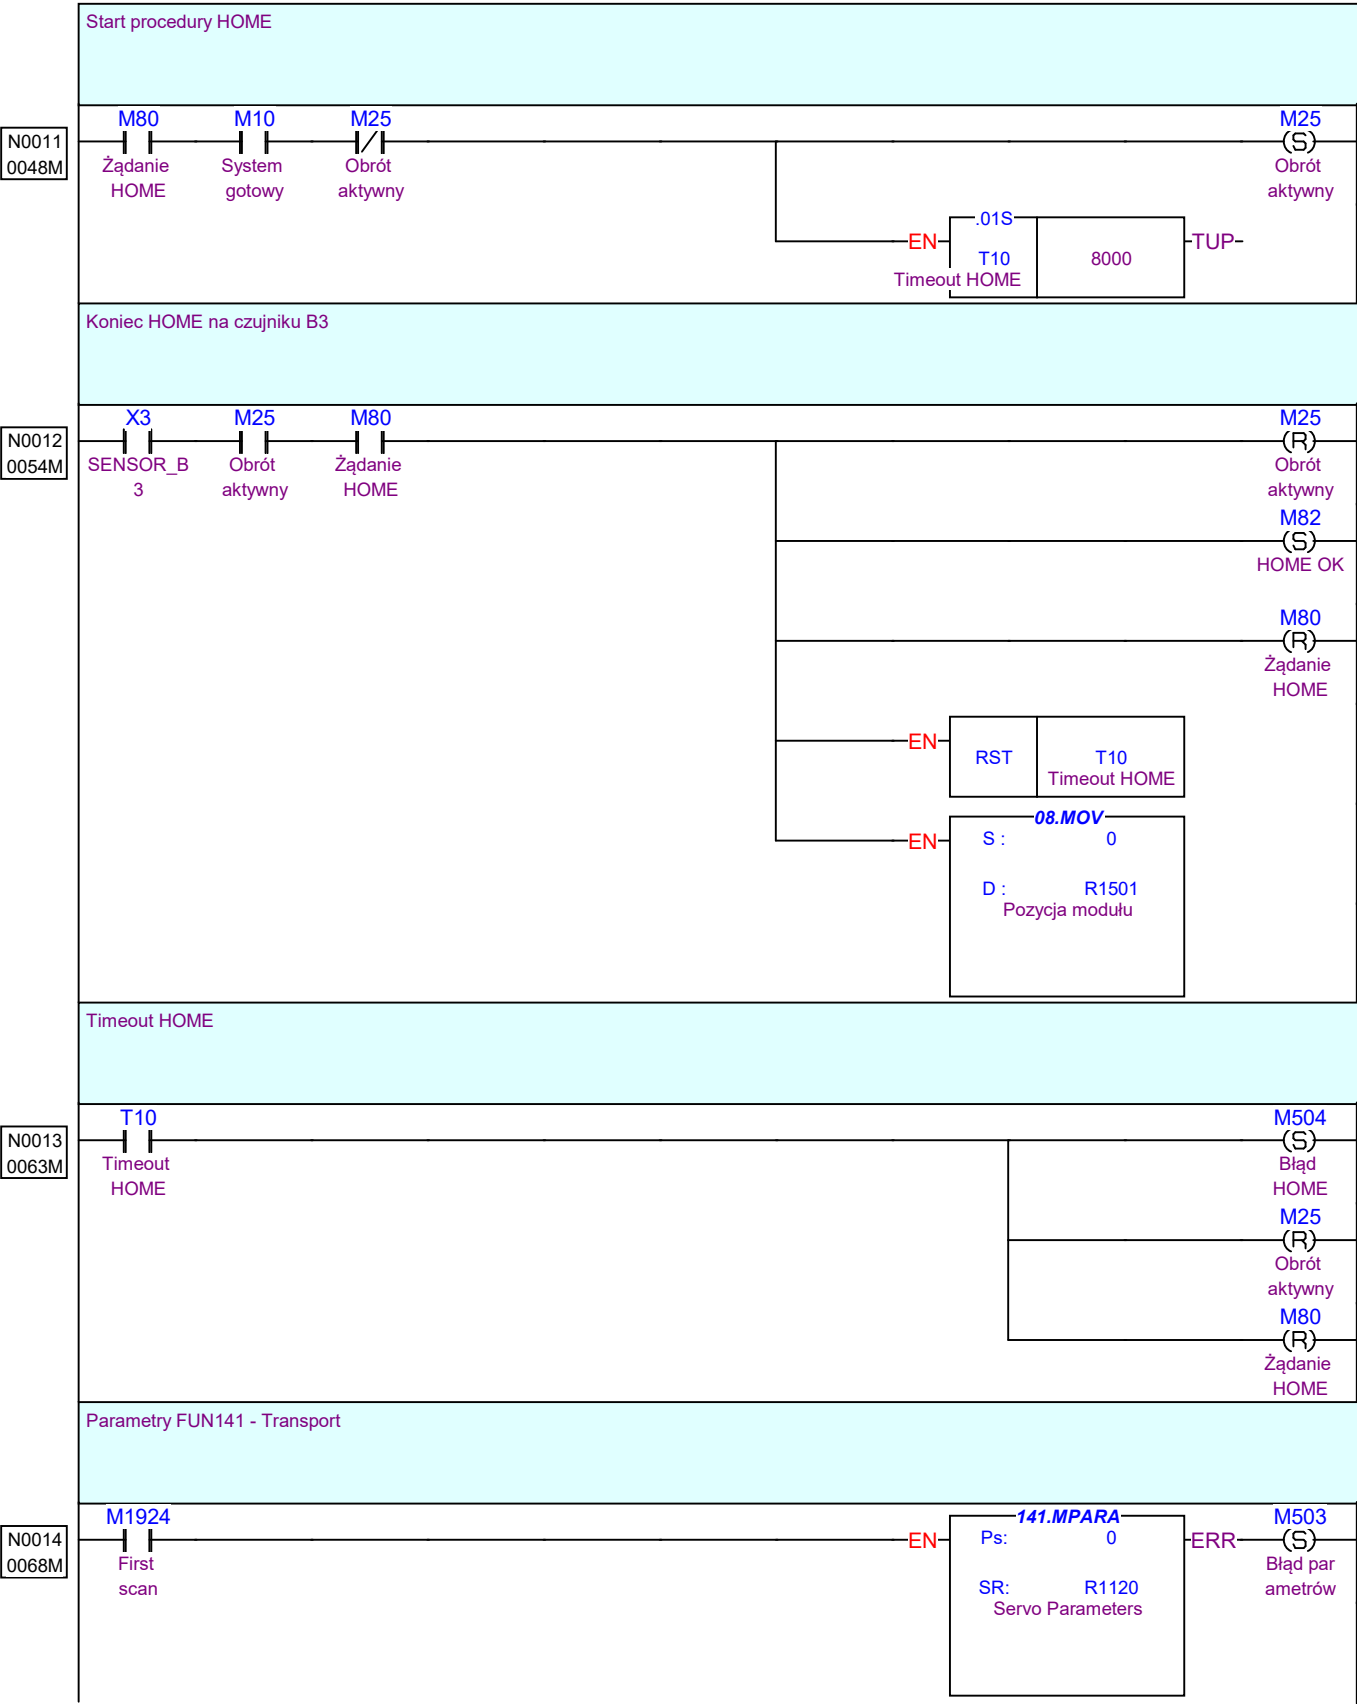


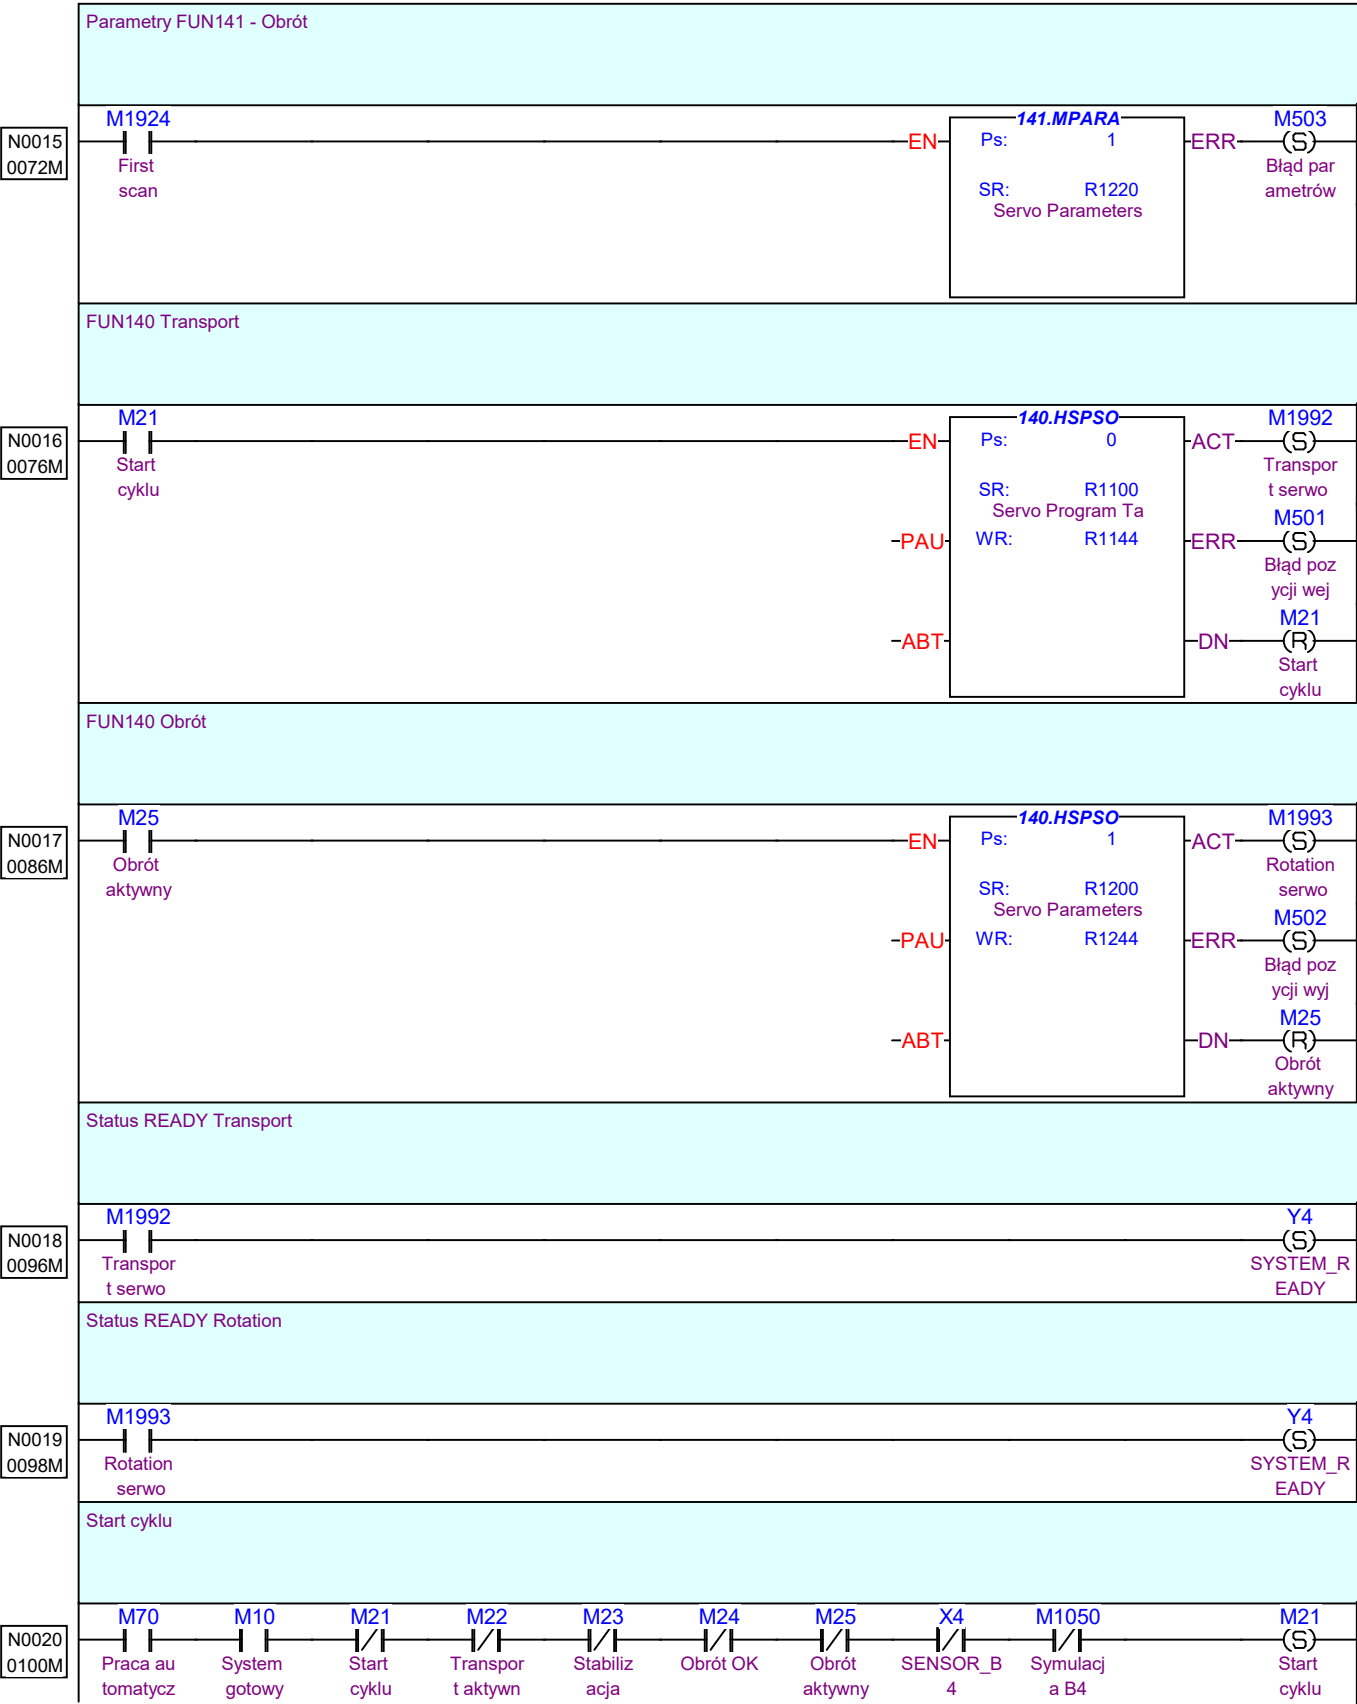


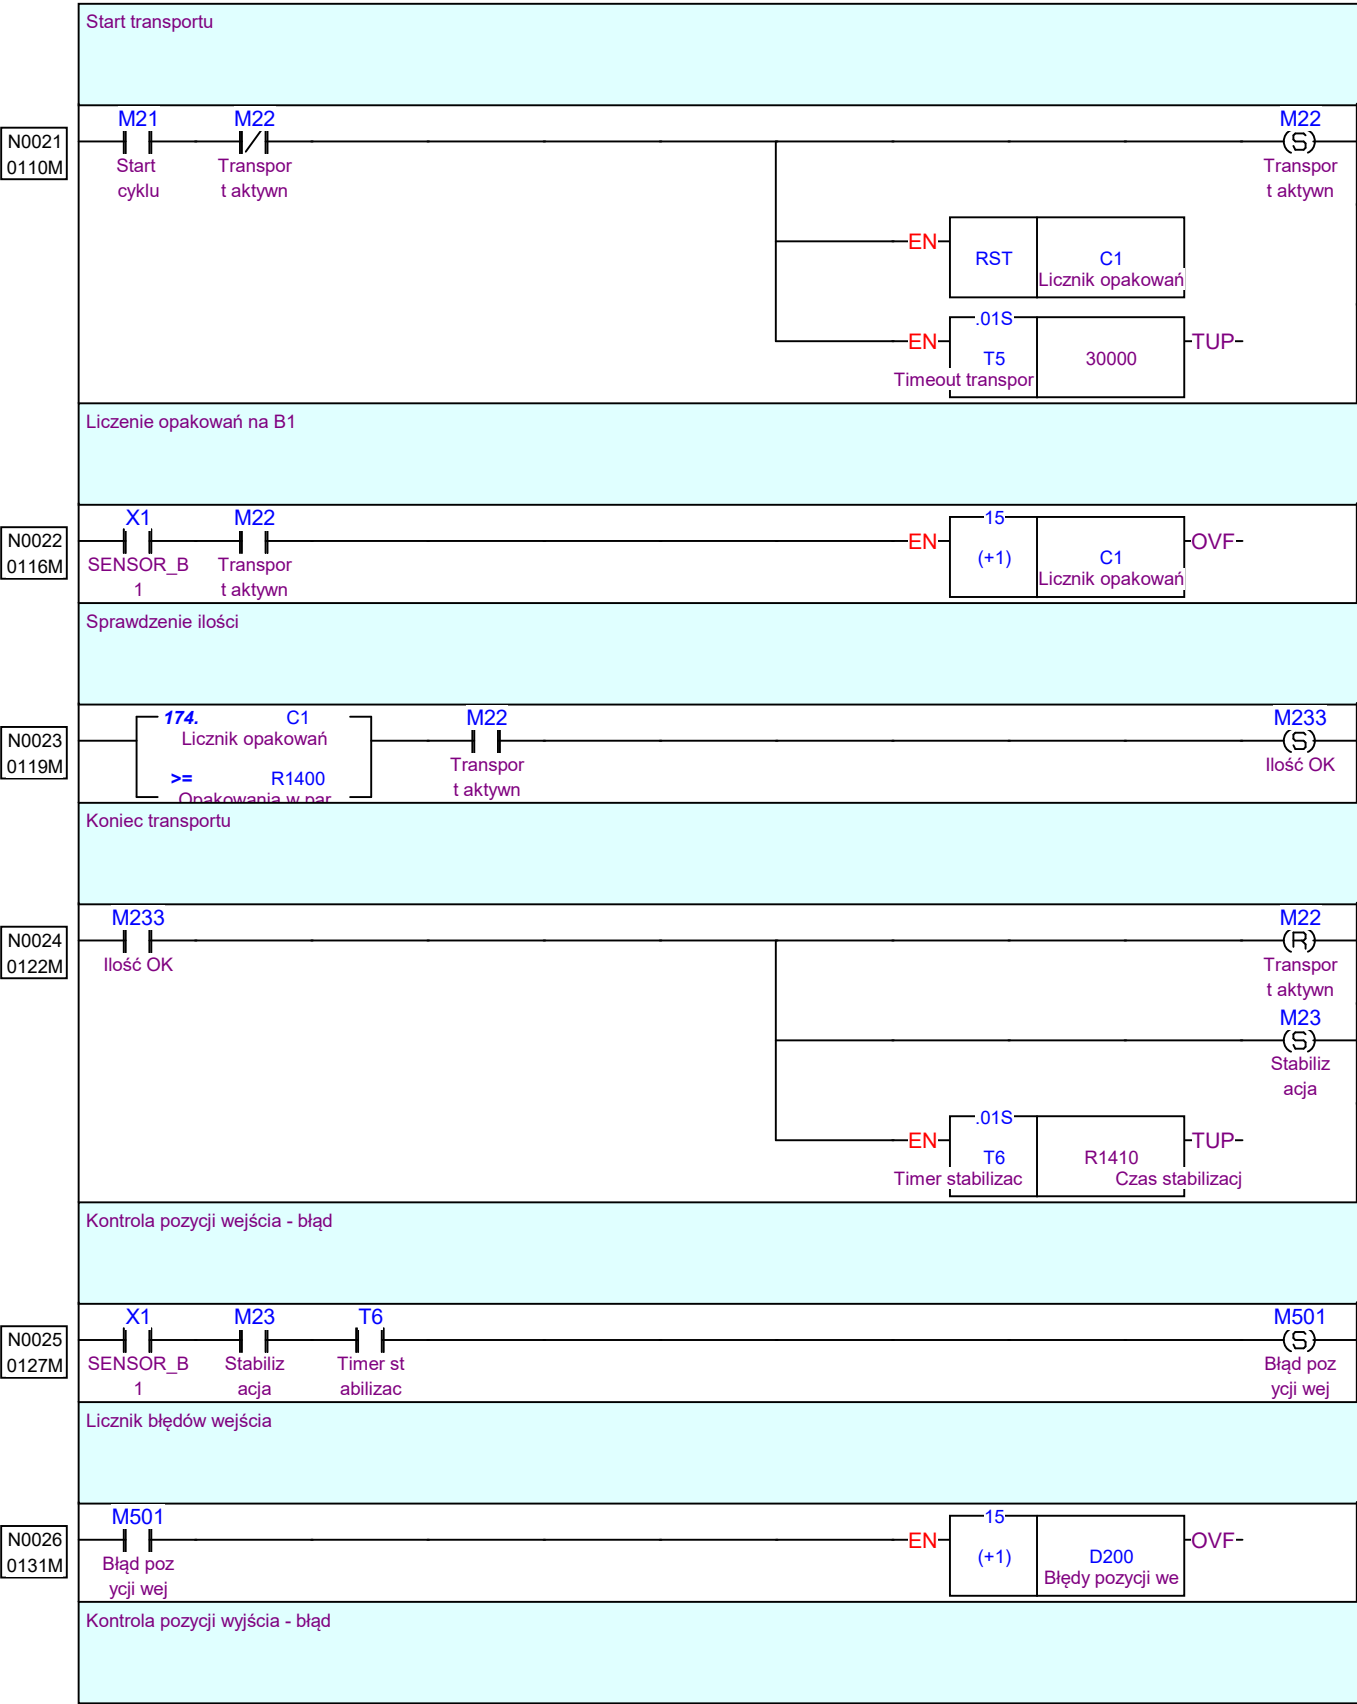


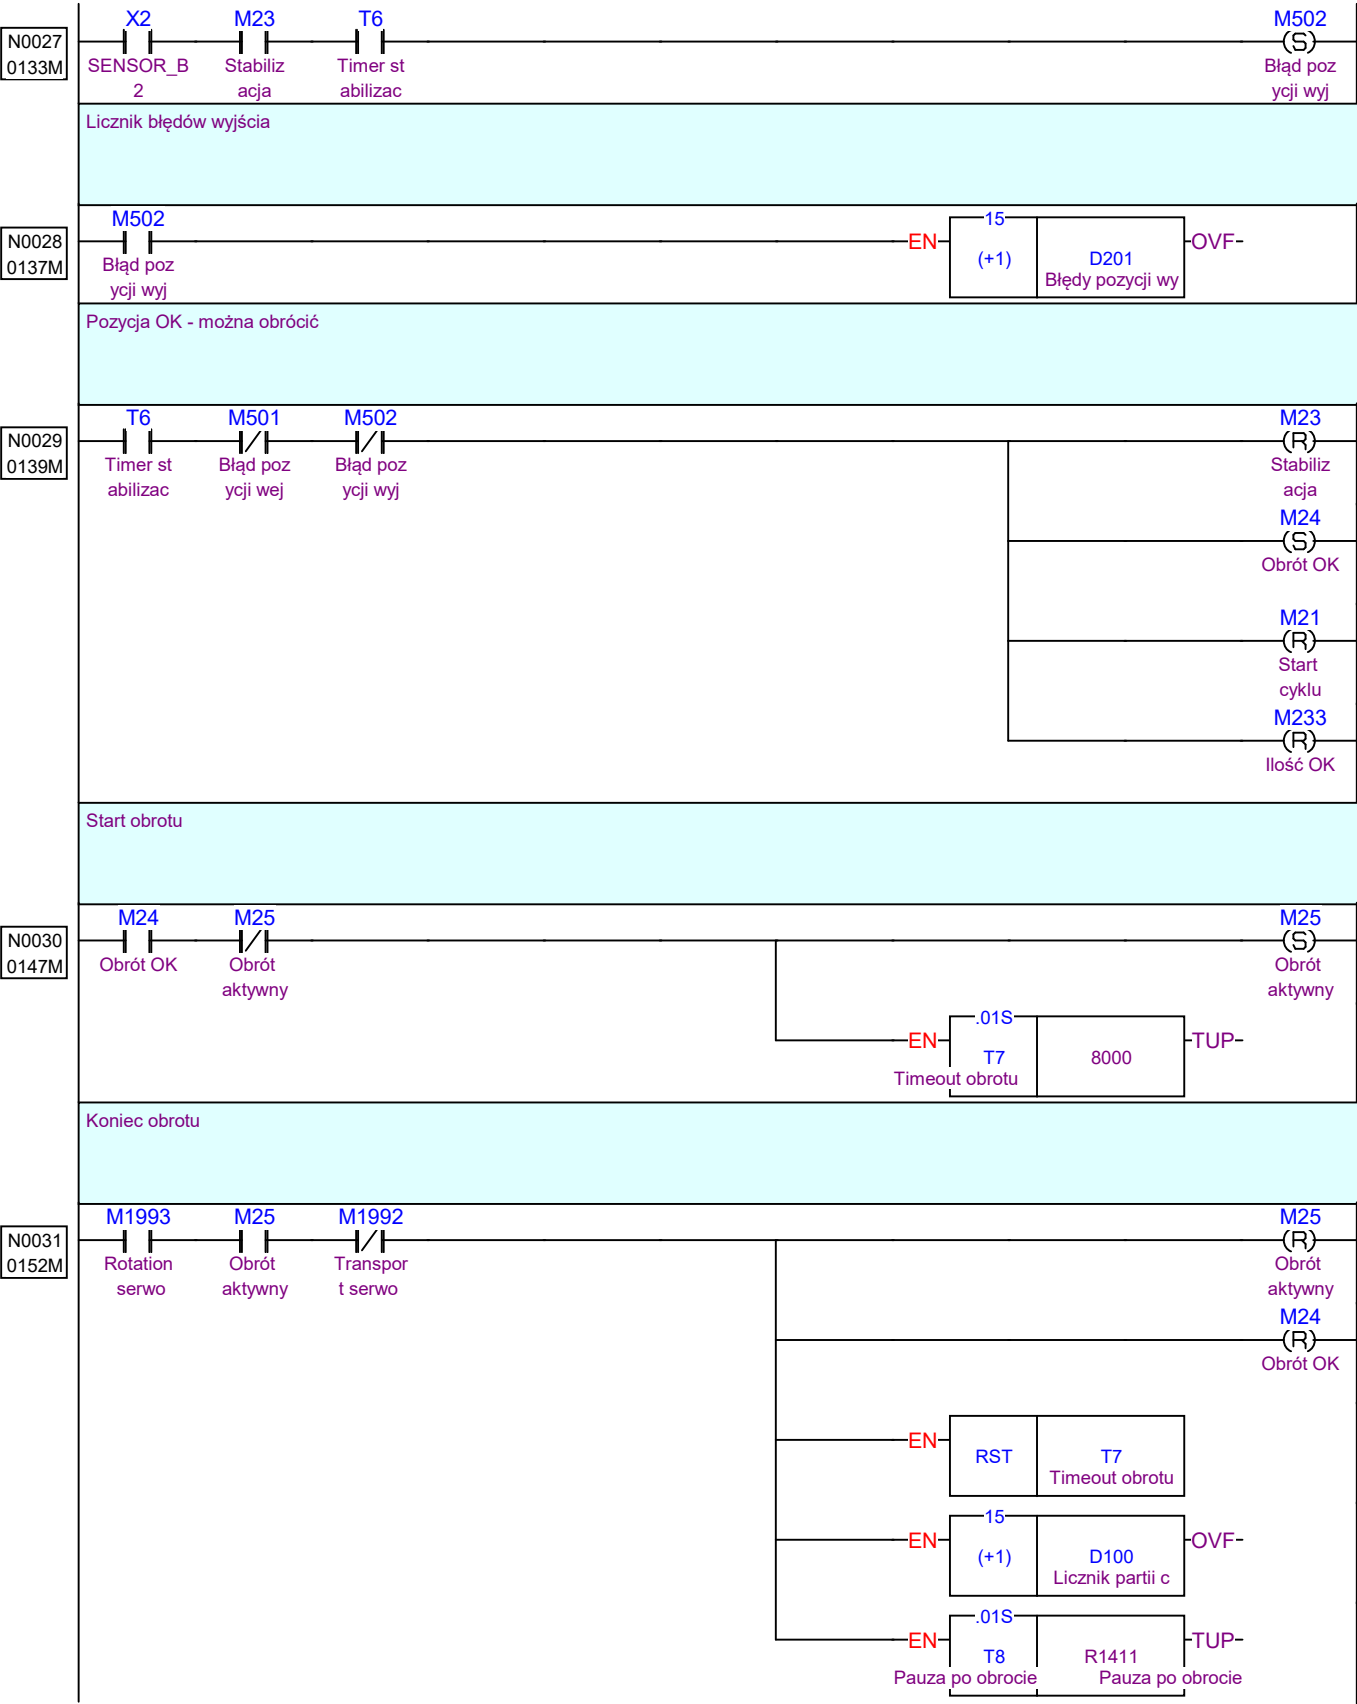


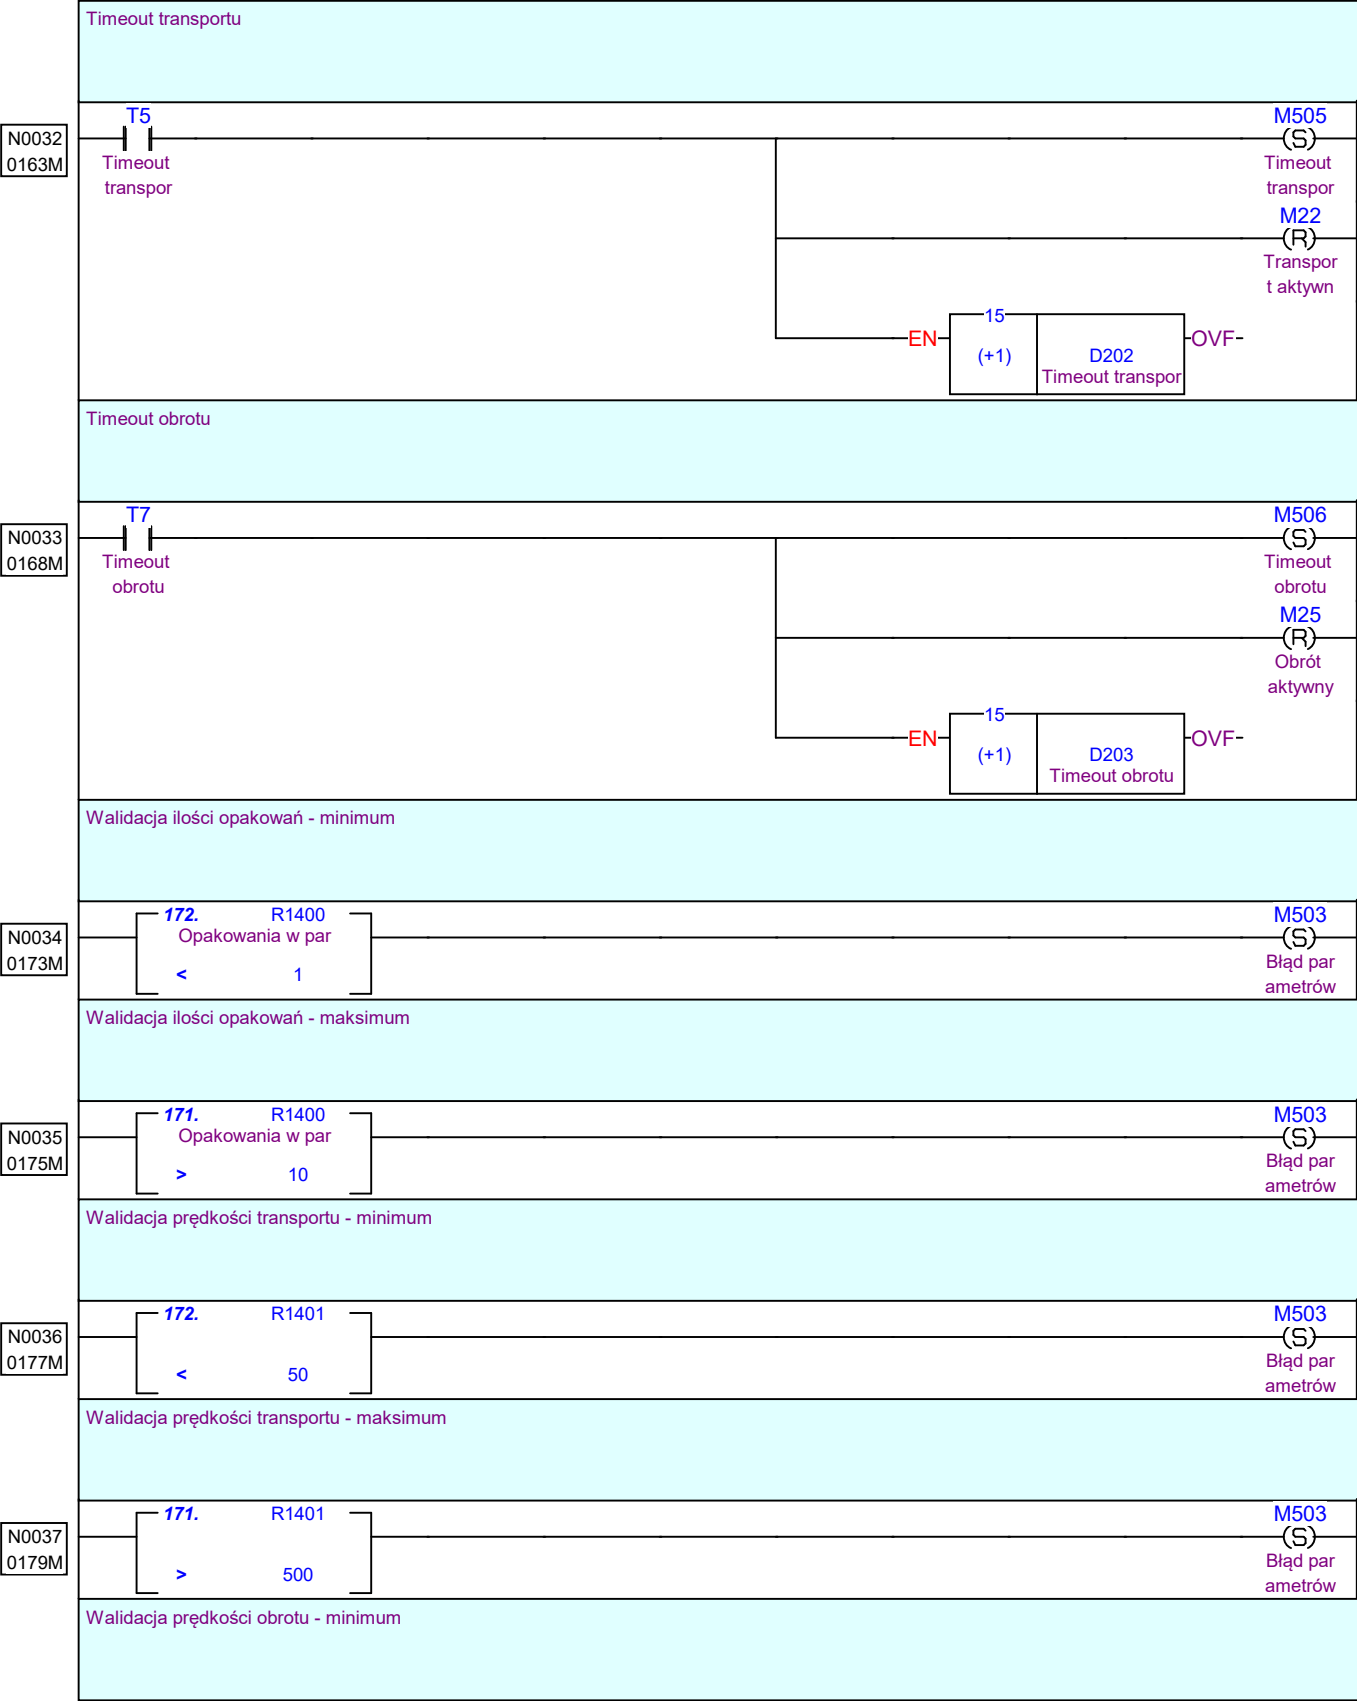


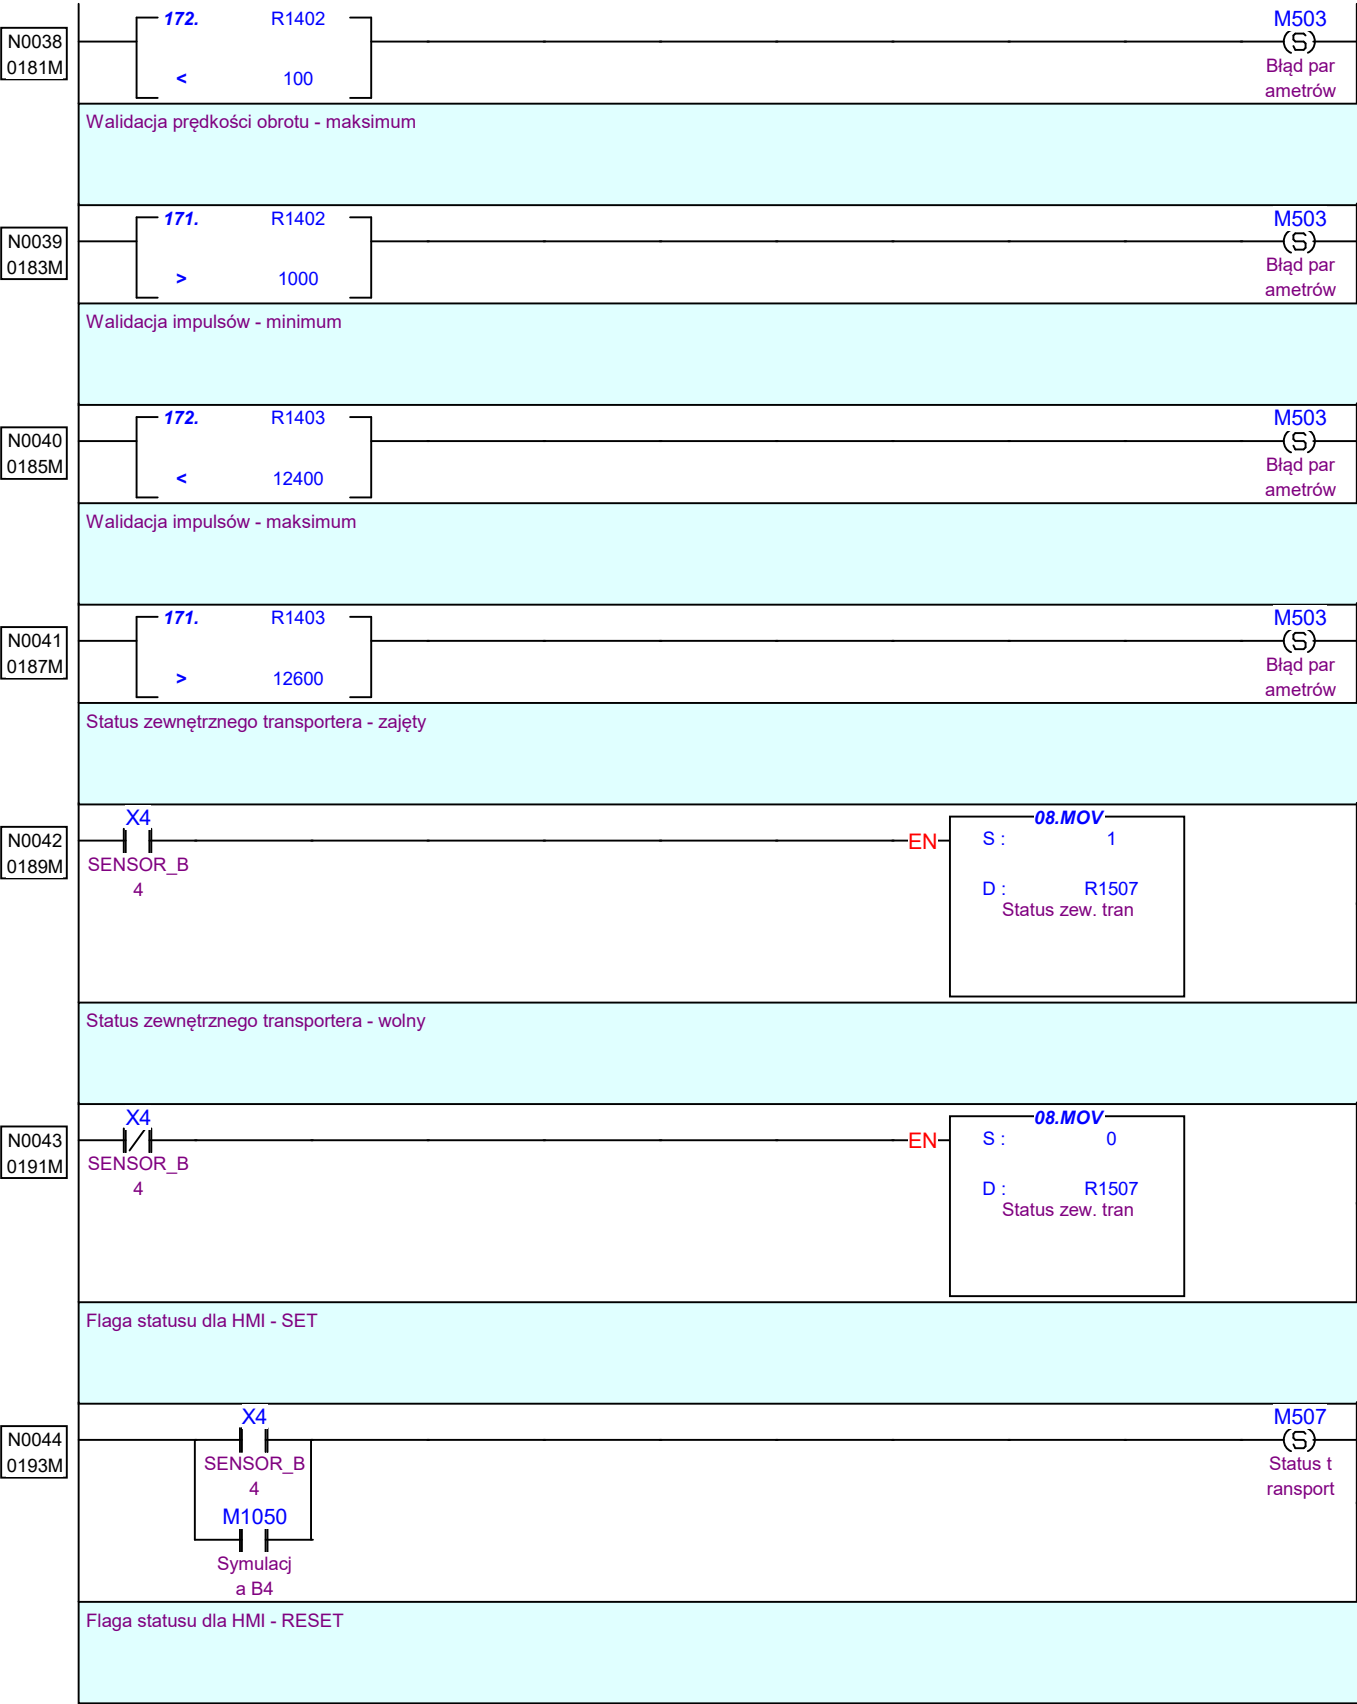


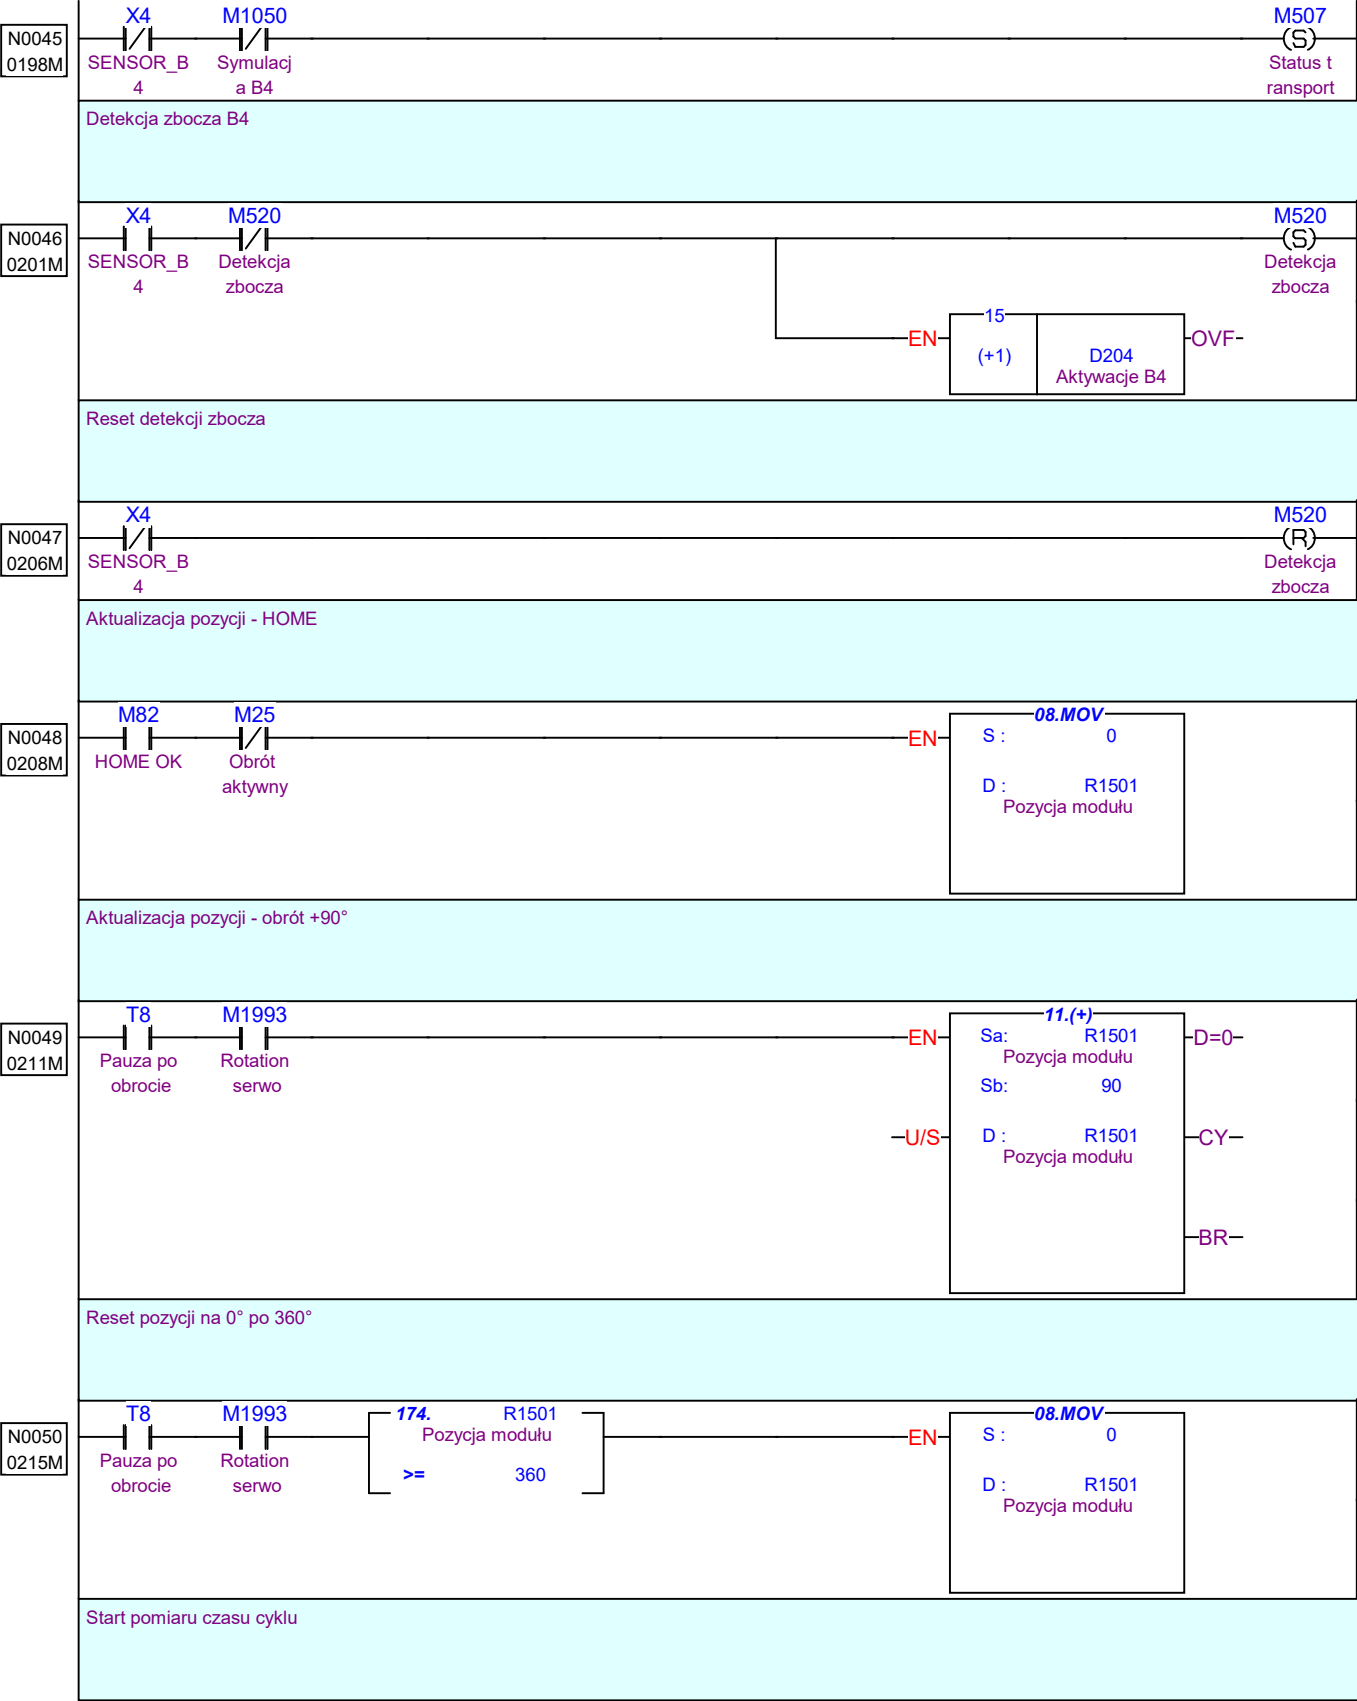

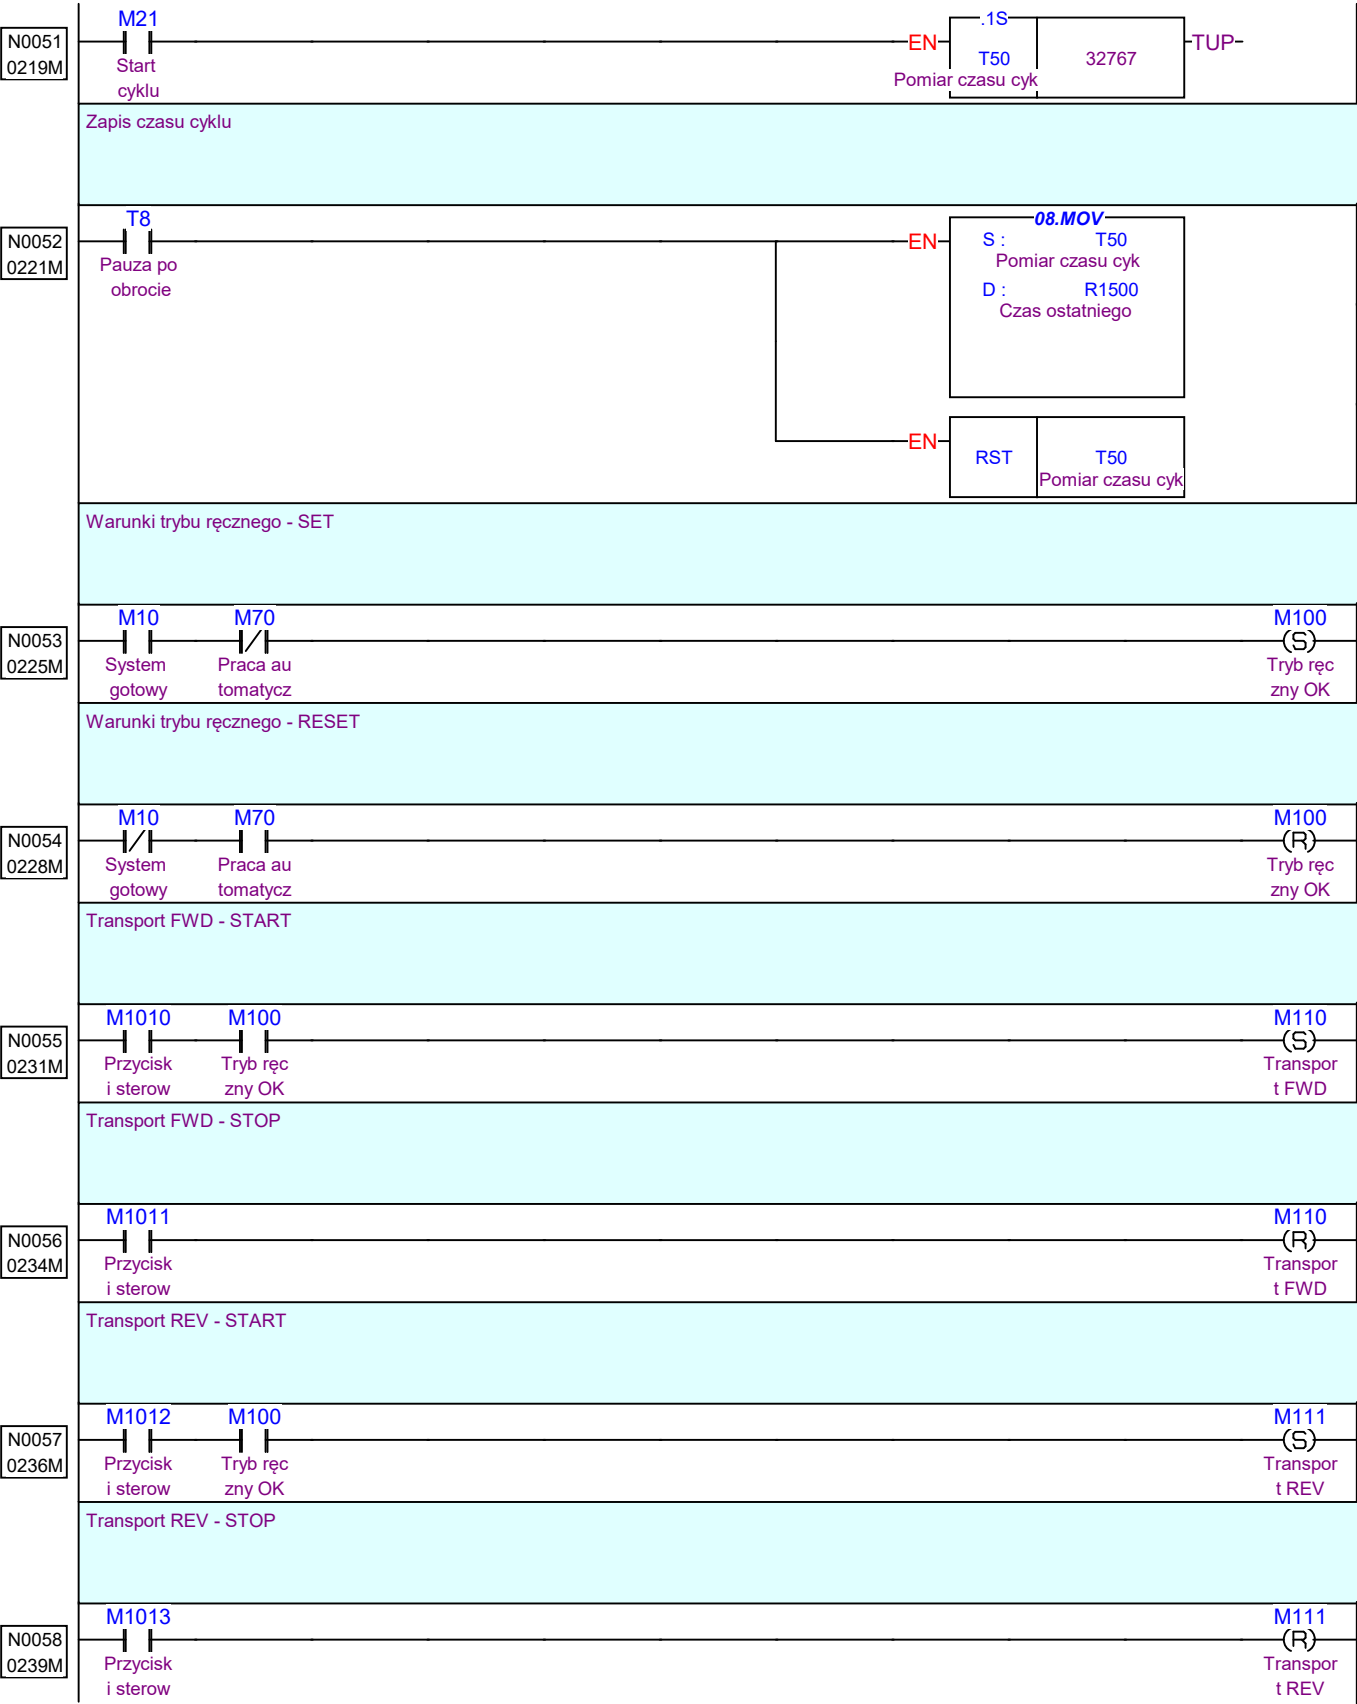

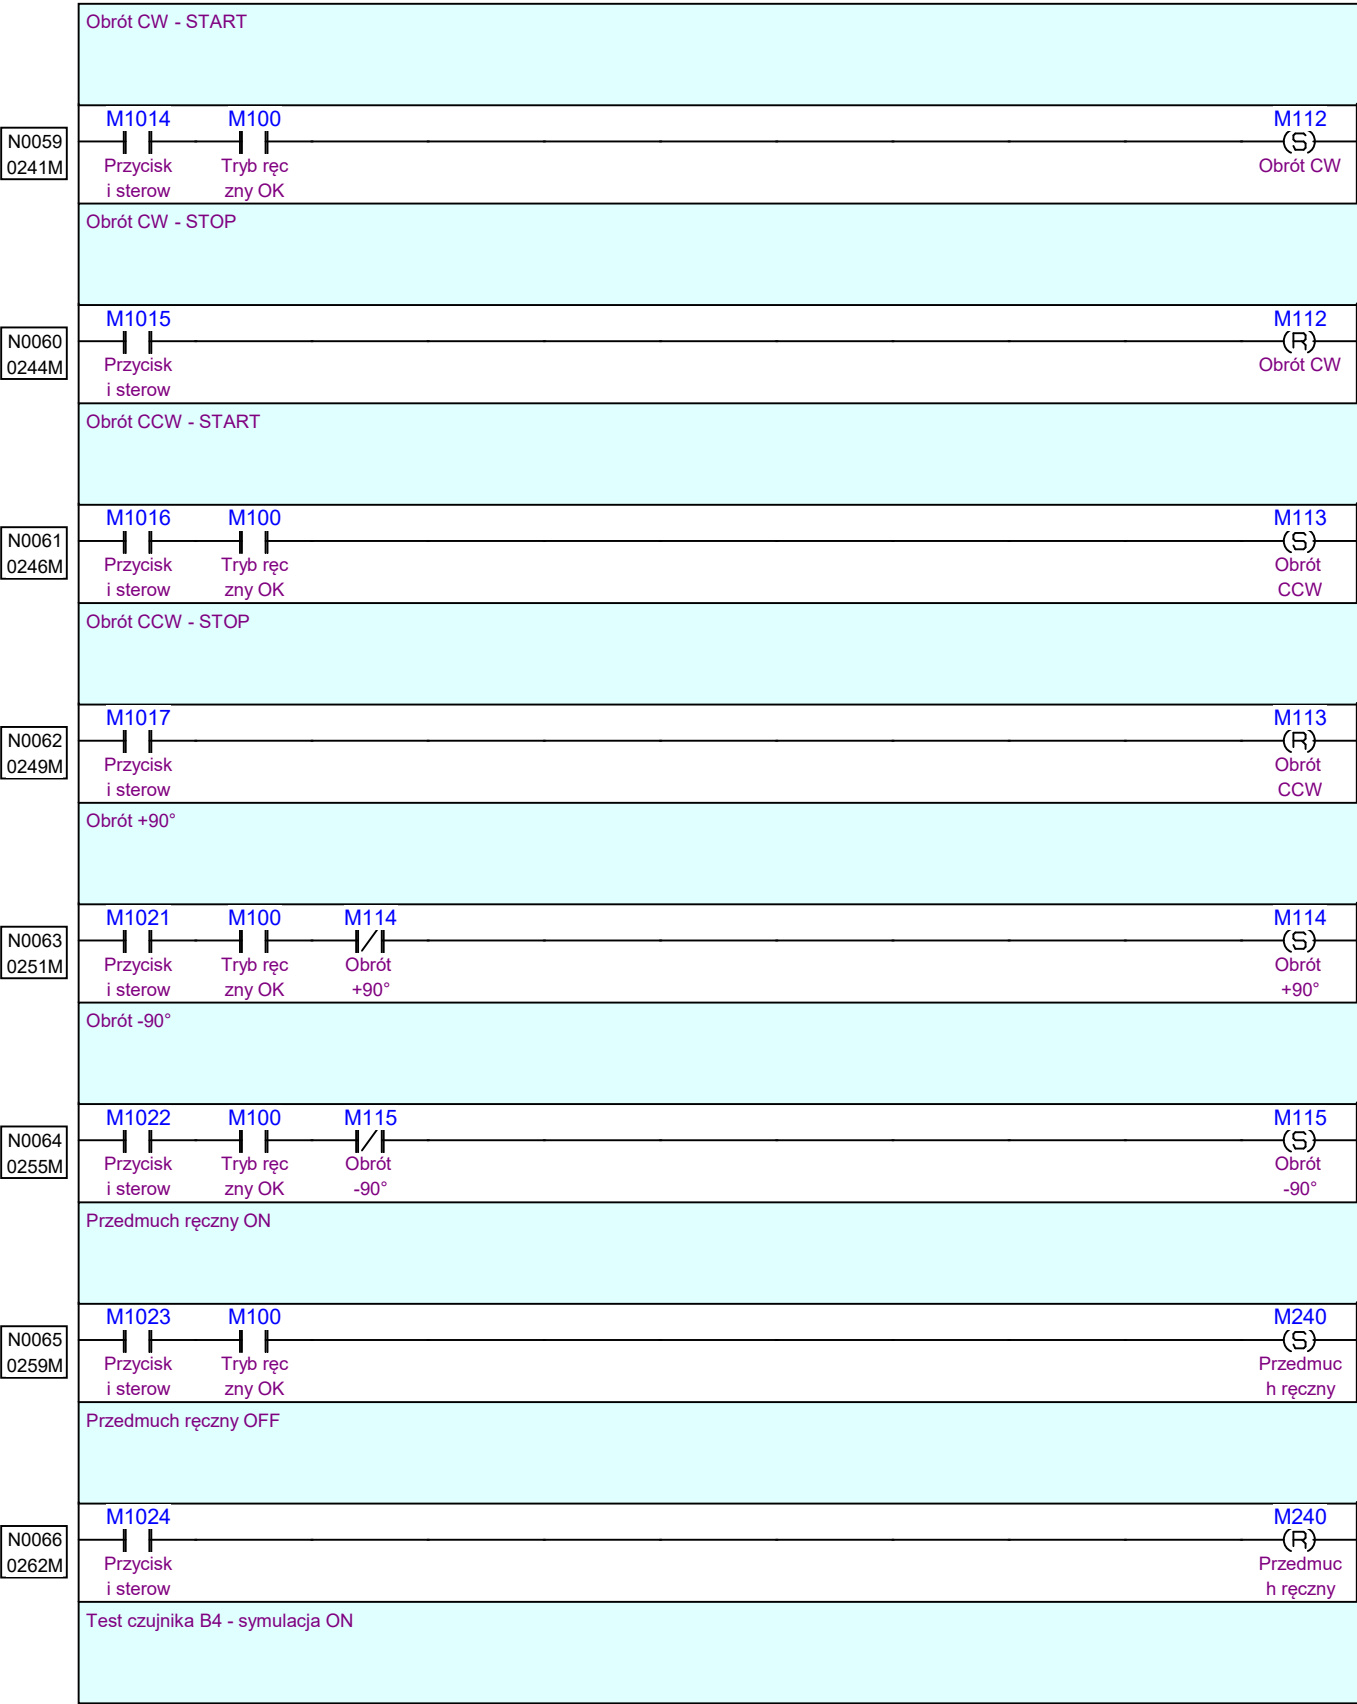

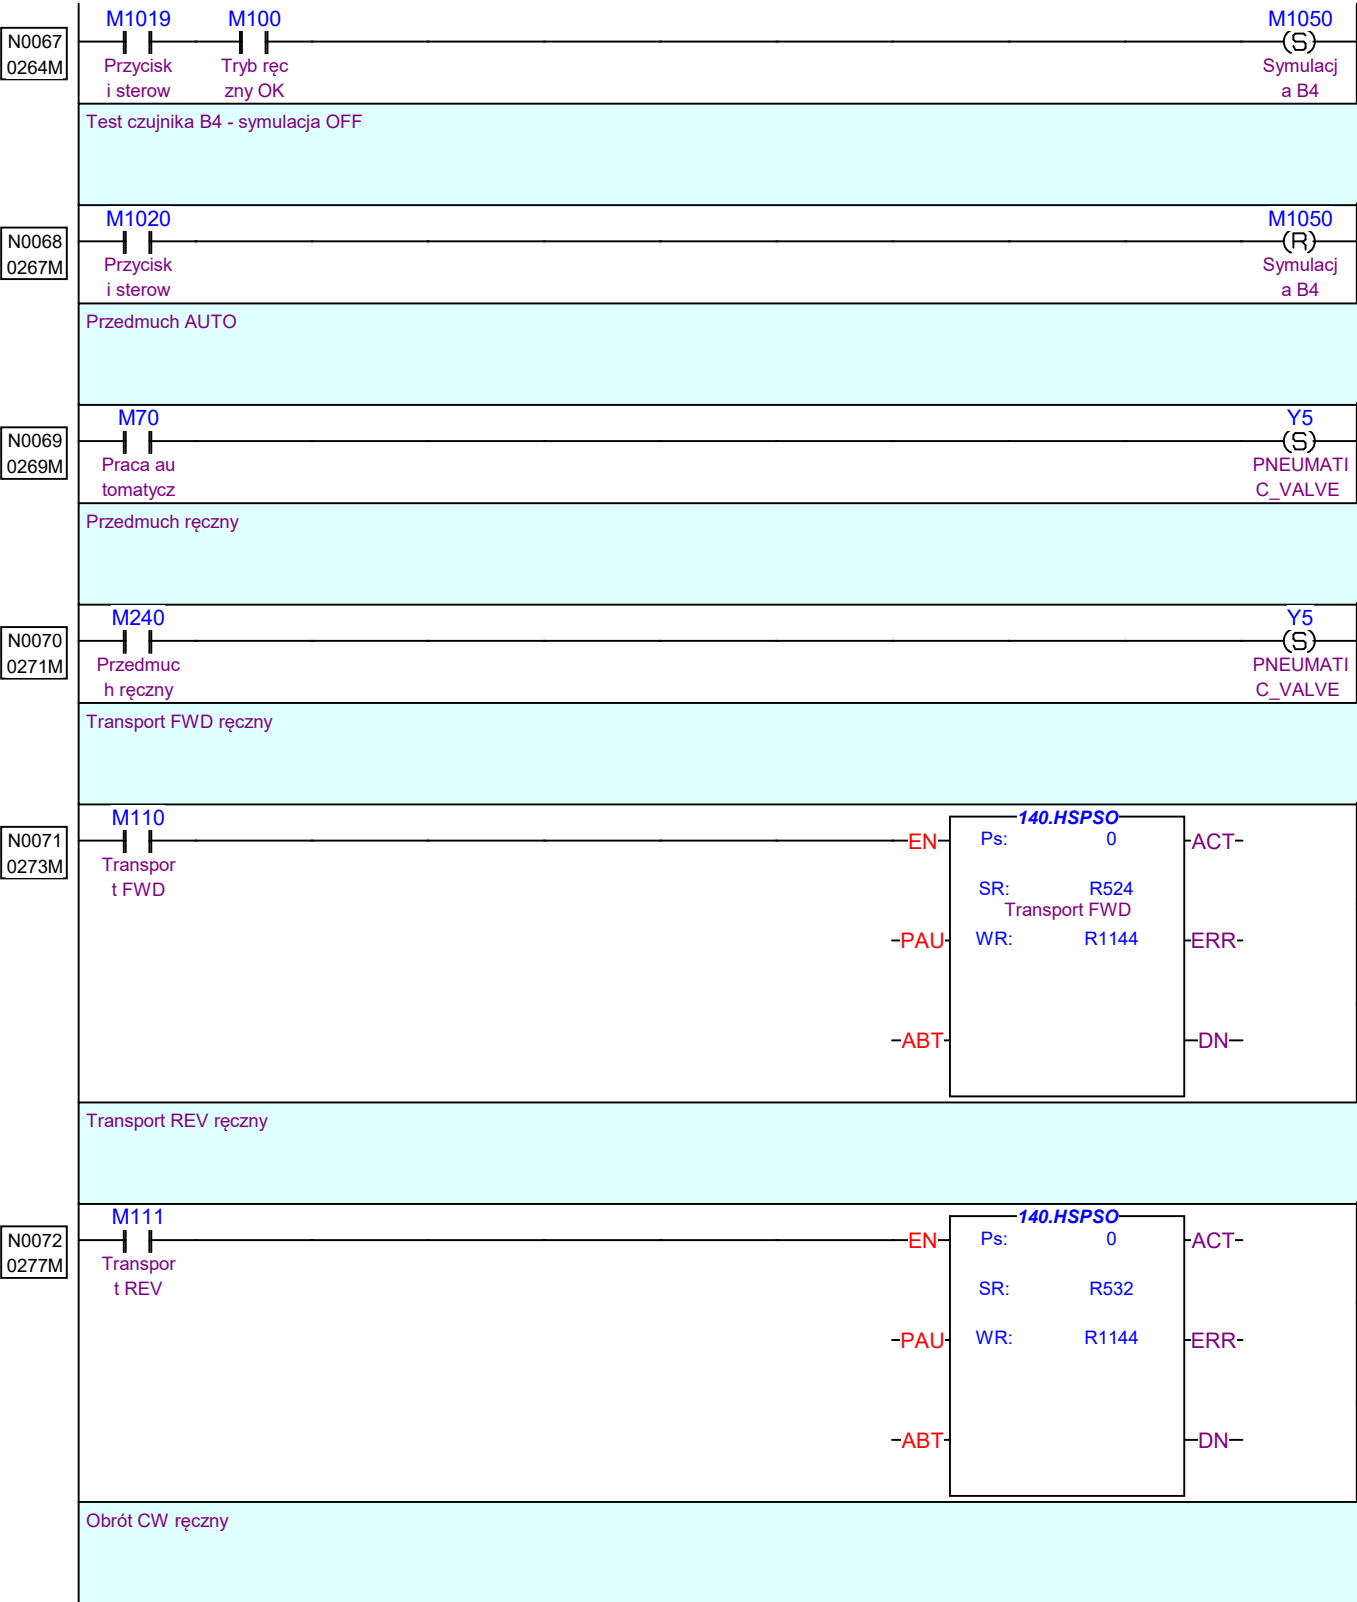

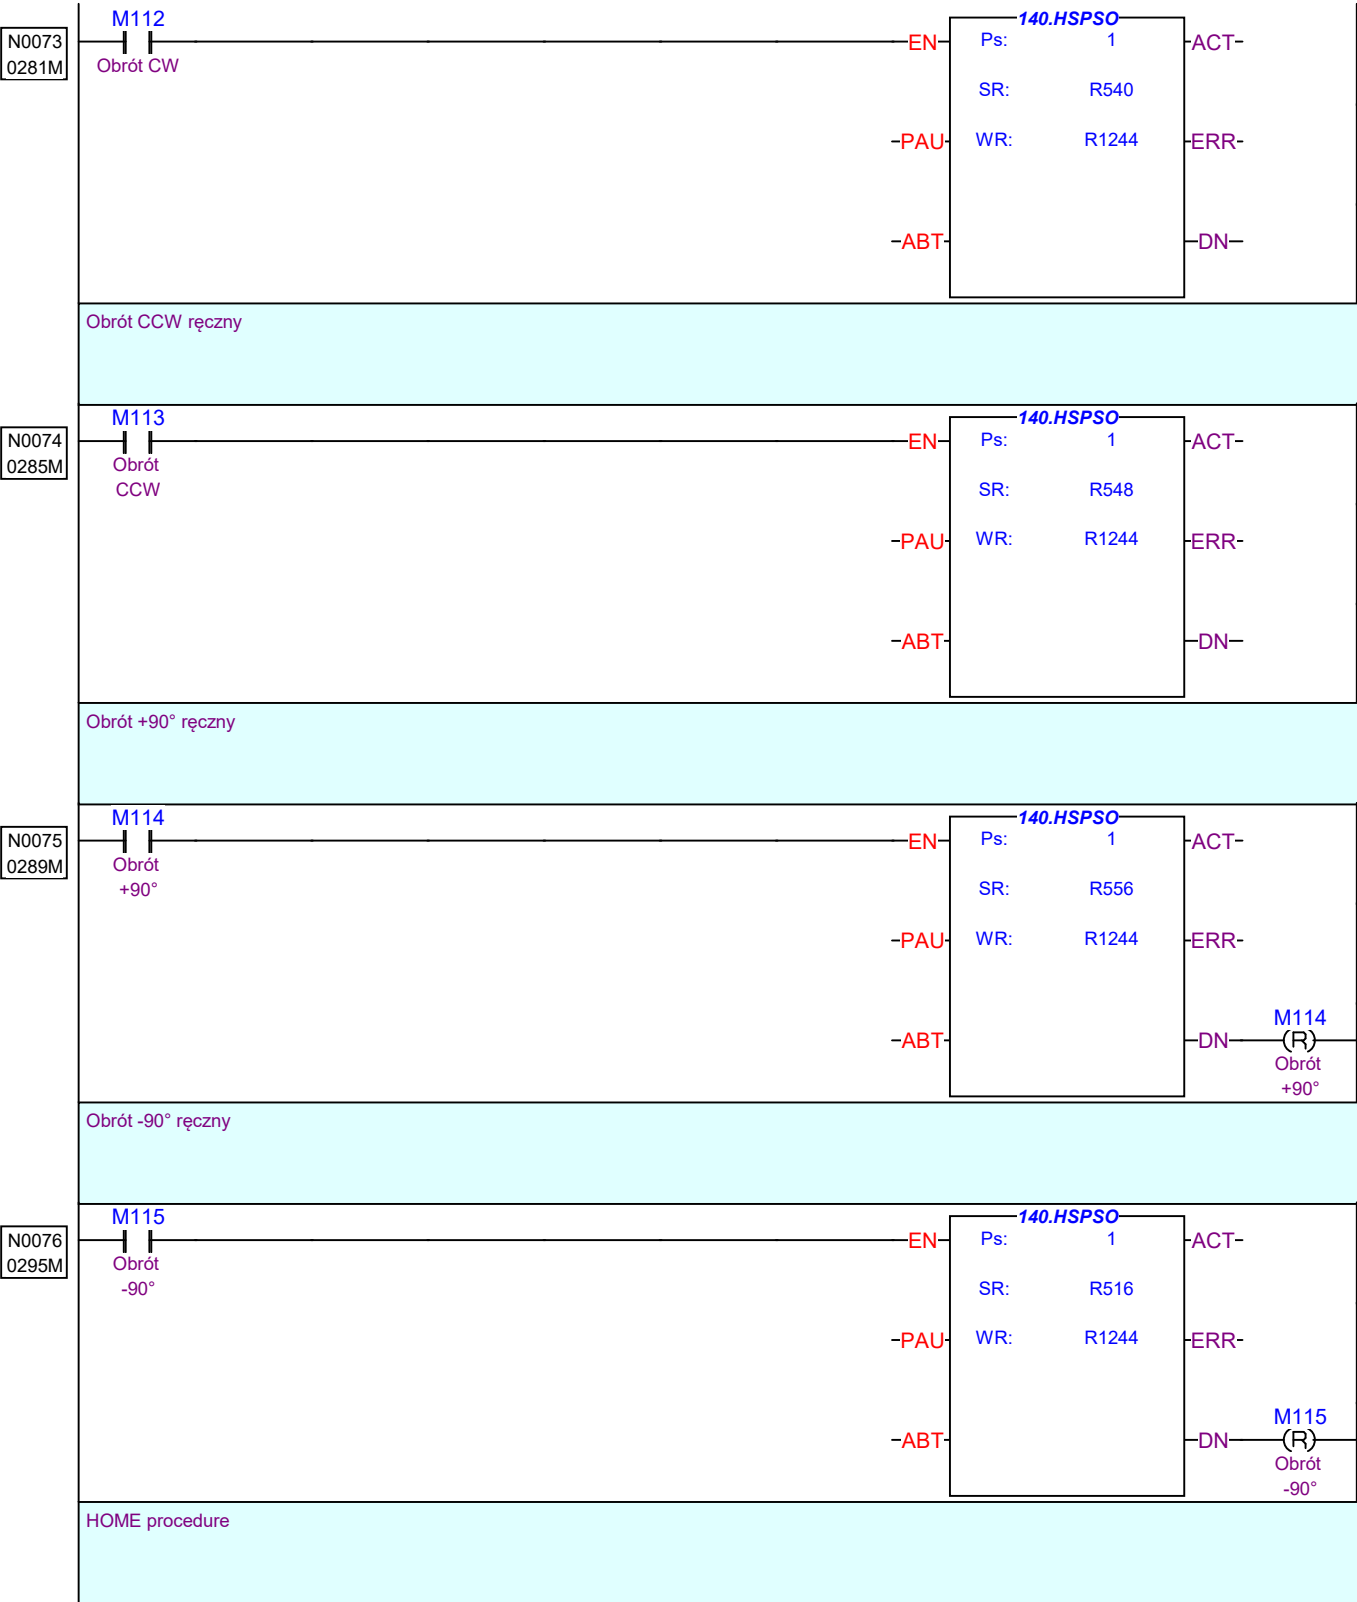



Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

```
00000M ORG OPEN
00001M ORG X0
00002M OUTS M1
00003M ORG NOT X0
00004M OUTR M1
00005M ORG M1000
00006M OUTS M200
00007M ORG M1
00008M AND M82
00009M AND NOT M503
00010M AND NOT M504
00011M AND NOT M505
00012M AND NOT M506
00013M OUTS M10
00014M ORG SHORT
00015M LD NOT M1
00016M OR NOT M82
00017M OR M503
00018M OR M504
00019M OR M505
00020M OR M506
00021M ANDLD
00022M OUTR M10
00023M ORG M200
00024M AND M1
00025M AND SHORT
00026M OUTR M501
00027M OUTR M502
00028M OUTR M503
00029M OUTR M504
00030M OUTR M505
00031M OUTR M506
00032M OUTR M507
00033M OUTR M200
00034M ORG M1001
00035M AND M10
00036M OUTS M70
00037M ORG SHORT
00038M LD NOT M10
00039M OR M1002
00040M ANDLD
00041M OUTR M70
00042M ORG M1
00043M AND NOT M82
00044M OUTS M80
00045M ORG M1003
00046M AND M100
00047M OUTS M80
00048M ORG M80
00049M AND M10
00050M AND NOT M25
00051M AND SHORT
00052M OUTS M25
00053M T10 .01 8000
00054M ORG X3
00055M AND M25
```

Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

```
00056M AND      M80
00057M AND SHORT
00058M OUTF      M25
00059M OUTS      M82
00060M OUTF      M80
00061M RST( ) T10
00062M FUN 08_.MOV
      S: 0
      D: R1501
00063M ORG      T10
00064M AND SHORT
00065M OUTS      M504
00066M OUTF      M25
00067M OUTF      M80
00068M ORG      M1924
00069M FUN 141.MPARA
      Ps: 0
      SR: R1120
00070M FO        0
00071M OUTS      M503
00072M ORG      M1924
00073M FUN 141.MPARA
      Ps: 1
      SR: R1220
00074M FO        0
00075M OUTS      M503
00076M ORG      M21
00077M LD OPEN
00078M LD OPEN
00079M FUN 140.HSPSO
      Ps: 0
      SR: R1100
      WR: R1144
00080M FO        0
00081M OUTS      M1992
00082M FO        1
00083M OUTS      M501
00084M FO        2
00085M OUTF      M21
00086M ORG      M25
00087M LD OPEN
00088M LD OPEN
00089M FUN 140.HSPSO
      Ps: 1
      SR: R1200
      WR: R1244
00090M FO        0
00091M OUTS      M1993
00092M FO        1
00093M OUTS      M502
00094M FO        2
00095M OUTF      M25
00096M ORG      M1992
00097M OUTS      Y4
00098M ORG      M1993
00099M OUTS      Y4
```

Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

```
00100M ORG      M70
00101M AND      M10
00102M AND NOT M21
00103M AND NOT M22
00104M AND NOT M23
00105M AND NOT M24
00106M AND NOT M25
00107M AND NOT X4
00108M AND NOT M1050
00109M OUTS     M21
00110M ORG      M21
00111M AND NOT M22
00112M AND SHORT
00113M OUTS     M22
00114M RST( )   C1
00115M T5 .01 30000
00116M ORG      X1
00117M AND      M22
00118M FUN 15 _.(+1)
      : C1
00119M ORGF 174 _.>=
      Sa: C1
      Sb: R1400
00120M AND      M22
00121M OUTS     M233
00122M ORG      M233
00123M AND SHORT
00124M OUTF     M22
00125M OUTS     M23
00126M T6 .01 R1410
00127M ORG      X1
00128M AND      M23
00129M AND      T6
00130M OUTS     M501
00131M ORG      M501
00132M FUN 15 _.(+1)
      : D200
00133M ORG      X2
00134M AND      M23
00135M AND      T6
00136M OUTS     M502
00137M ORG      M502
00138M FUN 15 _.(+1)
      : D201
00139M ORG      T6
00140M AND NOT M501
00141M AND NOT M502
00142M AND SHORT
00143M OUTF     M23
00144M OUTS     M24
00145M OUTF     M21
00146M OUTF     M233
00147M ORG      M24
00148M AND NOT M25
00149M AND SHORT
00150M OUTS     M25
```

Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

```
00151M T7 .01 8000
00152M ORG M1993
00153M AND M25
00154M AND NOT M1992
00155M AND SHORT
00156M OUT TR 0
00157M OUTR M25
00158M OUTR M24
00159M RST( ) T7
00160M FUN 15 _.(+1)
      : D100
00161M LD TR 0
00162M T8 .01 R1411
00163M ORG T5
00164M AND SHORT
00165M OUTS M505
00166M OUTR M22
00167M FUN 15 _.(+1)
      : D202
00168M ORG T7
00169M AND SHORT
00170M OUTS M506
00171M OUTR M25
00172M FUN 15 _.(+1)
      : D203
00173M ORGF 172_<
      Sa: R1400
      Sb: 1
00174M OUTS M503
00175M ORGF 171_>
      Sa: R1400
      Sb: 10
00176M OUTS M503
00177M ORGF 172_<
      Sa: R1401
      Sb: 50
00178M OUTS M503
00179M ORGF 171_>
      Sa: R1401
      Sb: 500
00180M OUTS M503
00181M ORGF 172_<
      Sa: R1402
      Sb: 100
00182M OUTS M503
00183M ORGF 171_>
      Sa: R1402
      Sb: 1000
00184M OUTS M503
00185M ORGF 172_<
      Sa: R1403
      Sb: 12400
00186M OUTS M503
00187M ORGF 171_>
      Sa: R1403
      Sb: 12600
```

Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

```
00188M OUTS    M503
00189M ORG     X4
00190M FUN 08 _MOV
      S: 1
      D: R1507
00191M ORG NOT X4
00192M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1507
00193M ORG SHORT
00194M LD      X4
00195M OR      M1050
00196M ANDLD
00197M OUTS    M507
00198M ORG NOT X4
00199M AND NOT M1050
00200M OUTS    M507
00201M ORG     X4
00202M AND NOT M520
00203M AND SHORT
00204M OUTS    M520
00205M FUN 15 _(+1)
      : D204
00206M ORG NOT X4
00207M OUTF    M520
00208M ORG     M82
00209M AND NOT M25
00210M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1501
00211M ORG     T8
00212M AND      M1993
00213M LD OPEN
00214M FUN 11 _(+ )
      Sa: R1501
      Sb: 90
      D: R1501
00215M ORG     T8
00216M AND      M1993
00217M ANDF 174 _>=
      Sa: R1501
      Sb: 360
00218M FUN 08 _MOV
      S: 0
      D: R1501
00219M ORG     M21
00220M T50 .1 32767
00221M ORG     T8
00222M AND SHORT
00223M FUN 08 _MOV
      S: T50
      D: R1500
00224M RST( ) T50
00225M ORG     M10
00226M AND NOT M70
00227M OUTS    M100
```


Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

00228M ORG NOT M10
00229M AND M70
00230M OUTF M100
00231M ORG M1010
00232M AND M100
00233M OUTS M110
00234M ORG M1011
00235M OUTF M110
00236M ORG M1012
00237M AND M100
00238M OUTS M111
00239M ORG M1013
00240M OUTF M111
00241M ORG M1014
00242M AND M100
00243M OUTS M112
00244M ORG M1015
00245M OUTF M112
00246M ORG M1016
00247M AND M100
00248M OUTS M113
00249M ORG M1017
00250M OUTF M113
00251M ORG M1021
00252M AND M100
00253M AND NOT M114
00254M OUTS M114
00255M ORG M1022
00256M AND M100
00257M AND NOT M115
00258M OUTS M115
00259M ORG M1023
00260M AND M100
00261M OUTS M240
00262M ORG M1024
00263M OUTF M240
00264M ORG M1019
00265M AND M100
00266M OUTS M1050
00267M ORG M1020
00268M OUTF M1050
00269M ORG M70
00270M OUTS Y5
00271M ORG M240
00272M OUTS Y5
00273M ORG M110
00274M LD OPEN
00275M LD OPEN
00276M FUN 140.HSPSO
 Ps: 0
 SR: R524
 WR: R1144
00277M ORG M111
00278M LD OPEN
00279M LD OPEN
00280M FUN 140.HSPSO

Printed Item: Mnemonic - Main_unit1

Ps: 0

SR: R532

WR: R1144

00281M ORG M112

00282M LD OPEN

00283M LD OPEN

00284M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R540

WR: R1244

00285M ORG M113

00286M LD OPEN

00287M LD OPEN

00288M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R548

WR: R1244

00289M ORG M114

00290M LD OPEN

00291M LD OPEN

00292M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R556

WR: R1244

00293M FO 2

00294M OUTR M114

00295M ORG M115

00296M LD OPEN

00297M LD OPEN

00298M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R516

WR: R1244

00299M FO 2

00300M OUTR M115

00301M ORG M80

00302M LD OPEN

00303M LD OPEN

00304M FUN 140.HSPSO

Ps: 1

SR: R1300

WR: R1244

Printed Item: Mnemonic - Sub_unit1

Printed Item: Program Unit Comment

[illegible]

Program Unit Comment

[illegible]

[illegible]

=====

N0053 Warunki trybu ręcznego - SET

Printed Item: Network Comment - [Main_unit1]

N0054 Warunki trybu ręcznego - RESET

N0055 Transport FWD - START

N0056 Transport FWD - STOP

N0057 Transport REV - START

N0058 Transport REV - STOP

N0059 Obrót CW - START

N0060 Obrót CW - STOP

N0061 Obrót CCW - START

N0062 Obrót CCW - STOP

N0063 Obrót $+90^\circ$

N0064 Obrót -90°

N0065 Przedmuch ręczny ON

N0066 Przedmuch ręczny OFF

N0067 Test czujnika B4 - symulacja ON

N0068 Test czujnika B4 - symulacja OFF

N0069 Przedmuch AUTO

N0070 Przedmuch ręczny

N0071 Transport FWD ręczny

N0072 Transport REV ręczny

N0073 Obrót CW ręczny

N0074 Obrót CCW ręczny

N0075 Obrót $+90^\circ$ ręczny

N0076 Obrót -90° ręczny

N0077 HOME procedure

@@@@

Printed Item: Network Comment - [Sub_unit1]

[illegible]

Network Comment - [Sub_unit1]

[illegible]

=====

Pilz PNOZ X7 774303 - wyjście 13/14

SENSOR_B1 (Czujnik wejścia/liczenia)

SENSOR_B2 (Czujnik wyjścia)

SENSOR_B3 (Czujnik HOME 0°)

SENSOR_B4 (Kontrola przepływu)

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Output Relay]

[illegible]

Element Comment - [Output Relay]

=====

Y4 [OFF][Enable] SYSTEM_READY

SYSTEM_READY (Sygnalizacja gotowości)

Y5 [OFF][Enable] PNEUMATIC_VALVE

PNEUMATIC_VALVE (Zawór przedmuchu)

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Internal Relay]

Status transportera

M520 [OFF][Enable] Detekcja zbocza

Detekcja zbocza B4

M1000 [OFF][Enable] RESET

RESET

M1001 [OFF][Enable] START AUTO

START AUTO

M1002 [OFF][Enable] STOP AUTO

STOP AUTO

M1003 [OFF][Enable] HOME REQUEST

HOME REQUEST

M1010 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Transport FWD - START

M1011 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Transport FWD - STOP

M1012 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Transport REV - START

M1013 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Transport REV - STOP

M1014 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót CW - START

M1015 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót CW - STOP

M1016 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót CCW - START

M1017 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót CCW - STOP

M1019 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Test czujnika B4 - symulacja ON

M1020 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Test czujnika B4 - symulacja OFF

M1021 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót $+90^\circ$

M1022 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Obrót -90°

M1023 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Przedmuch ręczny ON

M1024 [OFF][Enable] Przyciski sterow

Przedmuch ręczny OFF

M1050 [OFF][Enable] Symulacja B4

Symulacja B4

[illegible]

[illegible]

=====

First scan

Transport serwo aktywne

Rotation serwo aktywne

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Step Relay]

[illegible]

Element Comment - [Step Relay]

=====

[illegible]

[illegible]

=====

[illegible][illegible]

Printed Item: Element Comment - [Counter]

[illegible]

Element Comment - [Counter]

=====

C1 [0][OFF] Licznik opakowań

Licznik opakowań bieżący

[illegible]

[illegible]

=====

Transport FWD

Servo Program Table (Transport)

Servo Parameters (Transport)

Servo Parameters (Transport)

Servo Parameters (Rotation)

Opakowania w partii [1-10]

Czas stabilizacji [50-1000 ms]

Pauza po obrocie [50-500 ms]

Czas ostatniego cyklu [ms]

Pozycja modułu [0°/90°/180°/270°]

Status zewnętrznego transportera

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Input Register]

[illegible]

Element Comment - [Input Register]

=====

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Output Register]

[illegible]

Element Comment - [Output Register]

=====

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [Special Register]

[illegible]

Element Comment - [Special Register]

=====

[illegible]

Printed Item: Element Comment - [ROR Register]

[illegible]

Element Comment - [ROR Register]

[illegible]

[illegible]

=====

Licznik partii całkowity

Błędy pozycji wejścia

Błędy pozycji wyjścia

Timeout transportu

Timeout obrotu

Aktywacje czujnika B4

[illegible]

[illegible]

=====

=====

=====

=====

R1201 [0001H] 1

R1203 [057AH] 1402

R1205	[000AH]	10
-------	---------	----

R1207	[0000H]	0
-------	---------	---

R1209	[0000H]	0
-------	---------	---

a

=====

=====

[illegible]

a

[illegible]

=====

=====

=====

=====

R1101 [0001H] 1

R1103 [0579H] 1401

R1105	[000AH]	10
-------	---------	----

R1107	[0000H]	0
-------	---------	---

R1109	[0000H]	0
-------	---------	---

[illegible]

[illegible]

=====

=====

=====

[illegible][illegible]



=====

[illegible]

[illegible]

Y0	PS00,PLS
Y1	PS00,DIR
Y2	PS01,PLS
Y3	PS01,DIR
Y4	Undefined
Y5	Undefined
Y6	Undefined
Y7	Undefined

HSC0	Polarity Mask:Non inverted Clear:Non inverted A-B Phase:Non inverted Function:32-Bit Hardware Counter
HSC1	Polarity Mask:Non inverted Clear:Non inverted A-B Phase:Non inverted Function:32-Bit Hardware Counter
HSC2	Polarity Mask:Non inverted Clear:Non inverted A-B Phase:Non inverted Function:32-Bit Hardware Counter
HSC3	Polarity Mask:Non inverted Clear:Non inverted A-B Phase:Non inverted Function:32-Bit Hardware Counter
INT0	Not used
INT1	Not used
INT2	Not used
INT3	Not used
INT4	Not used
INT5	Not used
INT6	Not used
INT7	Not used

Printed Item: I/O Configuration

Captured Input Setting; Input points with symbol 'V' were denoted as a captured input

No	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14	+15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

X0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X0	.	.	.	.	.	.	.
X16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X16	.	.	.	.	.	.	.
X32	.	.	.	.						X32	.	.	.	.			

Digital Filter Setting X0~ X3: Time 2 mS

Digital Filter Setting X4~ X7: Time 2 mS

Digital Filter Setting X12~ X15: Frequency 57KHz

Digital Filter Setting X16~ X23: Frequency 57KHz

Digital Filter Setting X24~ X35: Time 4 x0.1mS

Froce Run Input:Not Used

Retentive Contact 'V' Denote Retentive, '.' Denote not usage

No.	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14	+15
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

High Speed Pulse Out PS00 (Y0-Y1): Y0=PLS,Y1=DIR

High Speed Pulse Out PS01 (Y2-Y3): Y2=PLS,Y3=DIR

High Speed Pulse Out PS02 (Y4-Y5): Not used

High Speed Pulse Out PS03 (Y6-Y7): Not used

Output Polarity Y0-Y1: Non inverted Y2-Y3: Non inverted

Output Polarity Y4-Y5: Non inverted Y6-Y7: Non inverted

Output Polarity Y8-Y15: Non inverted

[illegible]

[illegible]

=====

[illegible]

Printed Item: ROR Register

[illegible]

Total ROR Register :0

=====

No.	Data	Comment	Description
-----	------	---------	-------------

=====

[illegible]

Printed Item: Contact[Network]

=====			
Ref.	Ins.	Prog. Unit	Net. No.
=====			
X0	: - -	Main_unit1	N00001
	- -	Main_unit1	N00002
X1	: - -	Main_unit1	N00022 N00025
X2	: - -	Main_unit1	N00027
X3	: - -	Main_unit1	N00012
X4	: - -	Main_unit1	N00042 N00044 N00046
	- -	Main_unit1	N00020 N00043 N00045 N00047
T5	: - -	Main_unit1	N00032
T6	: - -	Main_unit1	N00025 N00027 N00029
T7	: - -	Main_unit1	N00033
T8	: - -	Main_unit1	N00049 N00050 N00052
T10	: - -	Main_unit1	N00013
M1	: - -	Main_unit1	N00004 N00006 N00009
	- -	Main_unit1	N00005
M10	: - -	Main_unit1	N00007 N00011 N00020 N00053
	- -	Main_unit1	N00008 N00054
M21	: - -	Main_unit1	N00016 N00021 N00051
	- -	Main_unit1	N00020
M22	: - -	Main_unit1	N00022 N00023
	- -	Main_unit1	N00020 N00021
M23	: - -	Main_unit1	N00025 N00027
	- -	Main_unit1	N00020
M24	: - -	Main_unit1	N00030
	- -	Main_unit1	N00020
M25	: - -	Main_unit1	N00012 N00017 N00031
	- -	Main_unit1	N00011 N00020 N00030 N00048
M70	: - -	Main_unit1	N00020 N00054 N00069
	- -	Main_unit1	N00053
M80	: - -	Main_unit1	N00011 N00012 N00077
M82	: - -	Main_unit1	N00004 N00048
	- -	Main_unit1	N00005 N00009
M100	: - -	Main_unit1	N00010 N00055 N00057 N00059 N00061 N00063
			N00064 N00065 N00067
M110	: - -	Main_unit1	N00071
M111	: - -	Main_unit1	N00072
M112	: - -	Main_unit1	N00073
M113	: - -	Main_unit1	N00074
M114	: - -	Main_unit1	N00075
	- -	Main_unit1	N00063
M115	: - -	Main_unit1	N00076
	- -	Main_unit1	N00064
M200	: - -	Main_unit1	N00006
M233	: - -	Main_unit1	N00024
M240	: - -	Main_unit1	N00070
M501	: - -	Main_unit1	N00026
	- -	Main_unit1	N00029
M502	: - -	Main_unit1	N00028
	- -	Main_unit1	N00029
M503	: - -	Main_unit1	N00005

=====Continuos on next page..=====

Printed Item: Contact[Network]

=====			
Ref.	Ins.	Prog. Unit	Net. No.
=====			
M503	: - / -	Main_unit1	N00004
M504	: - -	Main_unit1	N00005
	- / -	Main_unit1	N00004
M505	: - -	Main_unit1	N00005
	- / -	Main_unit1	N00004
M506	: - -	Main_unit1	N00005
	- / -	Main_unit1	N00004
M520	: - / -	Main_unit1	N00046
M1000	: - -	Main_unit1	N00003
M1001	: - -	Main_unit1	N00007
M1002	: - -	Main_unit1	N00008
M1003	: - -	Main_unit1	N00010
M1010	: - -	Main_unit1	N00055
M1011	: - -	Main_unit1	N00056
M1012	: - -	Main_unit1	N00057
M1013	: - -	Main_unit1	N00058
M1014	: - -	Main_unit1	N00059
M1015	: - -	Main_unit1	N00060
M1016	: - -	Main_unit1	N00061
M1017	: - -	Main_unit1	N00062
M1019	: - -	Main_unit1	N00067
M1020	: - -	Main_unit1	N00068
M1021	: - -	Main_unit1	N00063
M1022	: - -	Main_unit1	N00064
M1023	: - -	Main_unit1	N00065
M1024	: - -	Main_unit1	N00066
M1050	: - -	Main_unit1	N00044
	- / -	Main_unit1	N00020 N00045
M1924	: - -	Main_unit1	N00014 N00015
M1992	: - -	Main_unit1	N00018
	- / -	Main_unit1	N00031
M1993	: - -	Main_unit1	N00019 N00031 N00049 N00050
T7	:F_Pa	Main_unit1	N00031
T10	:F_Pa	Main_unit1	N00012
T50	:F_Pa	Main_unit1	N00052
	F_Pa	Main_unit1	N00052
C1	:F_Pa	Main_unit1	N00021
	F_Pa	Main_unit1	N00022
	F_Pa	Main_unit1	N00023
R516	:F_Pa	Main_unit1	N00076
R524	:F_Pa	Main_unit1	N00071
R532	:F_Pa	Main_unit1	N00072
R540	:F_Pa	Main_unit1	N00073
R548	:F_Pa	Main_unit1	N00074
R556	:F_Pa	Main_unit1	N00075
R1100	:F_Pa	Main_unit1	N00016
R1120	:F_Pa	Main_unit1	N00014
R1144	:F_Pa	Main_unit1	N00016 N00071 N00072
R1200	:F_Pa	Main_unit1	N00017

=====Continuos on next page..=====

Printed Item: Contact[Network]

=====			
Ref.	Ins.	Prog. Unit	Net. No.
=====			
R1220	:F_Pa	Main_unit1	N00015
R1244	:F_Pa	Main_unit1	N00017 N00073 N00074 N00075 N00076 N00077
R1300	:F_Pa	Main_unit1	N00077
R1400	:F_Pa	Main_unit1	N00023
	F_Pa	Main_unit1	N00034
	F_Pa	Main_unit1	N00035
R1401	:F_Pa	Main_unit1	N00036
	F_Pa	Main_unit1	N00037
R1402	:F_Pa	Main_unit1	N00038
	F_Pa	Main_unit1	N00039
R1403	:F_Pa	Main_unit1	N00040
	F_Pa	Main_unit1	N00041
R1410	:F_Pa	Main_unit1	N00024
R1411	:F_Pa	Main_unit1	N00031
R1500	:F_Pa	Main_unit1	N00052
R1501	:F_Pa	Main_unit1	N00012 N00048
	F_Pa	Main_unit1	N00049 N00049
	F_Pa	Main_unit1	N00050
	F_Pa	Main_unit1	N00050
R1507	:F_Pa	Main_unit1	N00042 N00043
D100	:F_Pa	Main_unit1	N00031
D200	:F_Pa	Main_unit1	N00026
D201	:F_Pa	Main_unit1	N00028
D202	:F_Pa	Main_unit1	N00032
D203	:F_Pa	Main_unit1	N00033
D204	:F_Pa	Main_unit1	N00046
=====			

=====		
Ref.	Ins.	Step No.
=====		
X0	: - -	00001M
	- / -	00003M
X1	: - -	00116M 00127M
X2	: - -	00133M
X3	: - -	00054M
X4	: - -	00189M 00194M 00201M
	- / -	00107M 00191M 00198M 00206M
T5	: - -	00163M
T6	: - -	00129M 00135M 00139M
T7	: - -	00168M
T8	: - -	00211M 00215M 00221M
T10	: - -	00063M
M1	: - -	00007M 00024M 00042M
	- / -	00015M
M10	: - -	00035M 00049M 00101M 00225M
	- / -	00038M 00228M
M21	: - -	00076M 00110M 00219M
	- / -	00102M
M22	: - -	00117M 00120M
	- / -	00103M 00111M
M23	: - -	00128M 00134M
	- / -	00104M
M24	: - -	00147M
	- / -	00105M
M25	: - -	00055M 00086M 00153M
	- / -	00050M 00106M 00148M 00209M
M70	: - -	00100M 00229M 00269M
	- / -	00226M
M80	: - -	00048M 00056M 00301M
M82	: - -	00008M 00208M
	- / -	00016M 00043M
M100	: - -	00046M 00232M 00237M 00242M 00247M 00252M 00256M 00260M
		00265M
M110	: - -	00273M
M111	: - -	00277M
M112	: - -	00281M
M113	: - -	00285M
M114	: - -	00289M
	- / -	00253M
M115	: - -	00295M
	- / -	00257M
M200	: - -	00023M
M233	: - -	00122M
M240	: - -	00271M
M501	: - -	00131M
	- / -	00140M
M502	: - -	00137M
	- / -	00141M
M503	: - -	00017M

=====		
Ref.	Ins.	Step No.
=====		
M503	: - / -	00009M
M504	: - -	00018M
	- / -	00010M
M505	: - -	00019M
	- / -	00011M
M506	: - -	00020M
	- / -	00012M
M520	: - / -	00202M
M1000	: - -	00005M
M1001	: - -	00034M
M1002	: - -	00039M
M1003	: - -	00045M
M1010	: - -	00231M
M1011	: - -	00234M
M1012	: - -	00236M
M1013	: - -	00239M
M1014	: - -	00241M
M1015	: - -	00244M
M1016	: - -	00246M
M1017	: - -	00249M
M1019	: - -	00264M
M1020	: - -	00267M
M1021	: - -	00251M
M1022	: - -	00255M
M1023	: - -	00259M
M1024	: - -	00262M
M1050	: - -	00195M
	- / -	00108M 00199M
M1924	: - -	00068M 00072M
M1992	: - -	00096M
	- / -	00154M
M1993	: - -	00098M 00152M 00212M 00216M
T7	: F_Pa	00159M
T10	: F_Pa	00061M
T50	: F_Pa	00223M
	F_Pa	00224M
C1	: F_Pa	00114M
	F_Pa	00118M
	F_Pa	00119M
R516	: F_Pa	00298M
R524	: F_Pa	00276M
R532	: F_Pa	00280M
R540	: F_Pa	00284M
R548	: F_Pa	00288M
R556	: F_Pa	00292M
R1100	: F_Pa	00079M
R1120	: F_Pa	00069M
R1144	: F_Pa	00079M 00276M 00280M
R1200	: F_Pa	00089M

Printed Item: Contact[No]

=====		
Ref.	Ins.	Step No.
=====		
R1220	:F_Pa	00073M
R1244	:F_Pa	00089M 00284M 00288M 00292M 00298M 00304M
R1300	:F_Pa	00304M
R1400	:F_Pa	00119M
	F_Pa	00173M
	F_Pa	00175M
R1401	:F_Pa	00177M
	F_Pa	00179M
R1402	:F_Pa	00181M
	F_Pa	00183M
R1403	:F_Pa	00185M
	F_Pa	00187M
R1410	:F_Pa	00126M
R1411	:F_Pa	00162M
R1500	:F_Pa	00223M
R1501	:F_Pa	00062M 00210M
	F_Pa	00214M 00214M
	F_Pa	00217M
	F_Pa	00218M
R1507	:F_Pa	00190M 00192M
D100	:F_Pa	00160M
D200	:F_Pa	00132M
D201	:F_Pa	00138M
D202	:F_Pa	00167M
D203	:F_Pa	00172M
D204	:F_Pa	00205M
=====		

Printed Item: Function[Network]

=====							
Fun.	Prog. Unit	Net. No.					
=====							
T5	:Main_unit1	N00021					
T6	:Main_unit1	N00024					
T7	:Main_unit1	N00030					
T8	:Main_unit1	N00031					
T10	:Main_unit1	N00011					
T50	:Main_unit1	N00051					
08_.MOV	:Main_unit1	N00012	N00042	N00043	N00048	N00050	N00052
11_.(+)	:Main_unit1	N00049					
15_.(+1)	:Main_unit1	N00022	N00026	N00028	N00031	N00032	N00033 N00046
140.HSPSO	:Main_unit1	N00016	N00017	N00071	N00072	N00073	N00074 N00075
		N00076 N00077					
141.MPARA	:Main_unit1	N00014 N00015					
171_.>	:Main_unit1	N00035 N00037 N00039 N00041					
172_.<	:Main_unit1	N00034 N00036 N00038 N00040					
174_.>=	:Main_unit1	N00023 N00050					
=====							

Printed Item: Function[No]

=====	
Fun.	Step No.
=====	
T5	:00115M
T6	:00126M
T7	:00151M
T8	:00162M
T10	:00053M
T50	:00220M
08_.MOV	:00062M 00190M 00192M 00210M 00218M 00223M
11_.(+)	:00214M
15_.(+1)	:00118M 00132M 00138M 00160M 00167M 00172M 00205M
140_.HSPSO	:00079M 00089M 00276M 00280M 00284M 00288M 00292M 00298M 00304M
141_.MPARA	:00069M 00073M
171_.>	:00175M 00179M 00183M 00187M
172_.<	:00173M 00177M 00181M 00185M
174_.>=	:00119M 00217M
=====	