

Command Rail

A bal sín most már nem statikus számfal: **freq-hero digit-szerkesztővel**, **recall-slotok**, **trend-sparkline minden metrikán**, és kontextus-érzékeny tető a hangoló / megfigyelő / bench munkamenethez.

```
DOC ..... DSN-2026-02.v2
PRESET ... command_rail
RAIL ..... freq · recall · trend
ALERT .... calm → shout + memory
STATUS ... • locked-in
```

[01] Amit egy poweruser tényleg akar

A közös döntéseink — ezek alakítják a railt. Egy igazi műszert három dolog választ el a TUI-dísztól: trend a pillanatérték helyett, memória + cselekvés a pusztá kijelzés helyett, és nyugalom, ami csak bajban ordít.

92.8 Freq-hero nagyban A frekvencia a rail tetején, nagy, az aktív számjegy aláhúzva. A szám maga a VFO-szerkesztő.	Trend, nem pillanat Minden metrika mellett mini-sparkline + ↗↘. Látod, hogy az antenaforgatás használt-e.	▶1 ▶2 ▶3 Recall-slotok 2-3 mentett frekvencia, number-key ugrás. A rail vezérlőfelület, nem tapéta.
HUNT Kontextus-érzékeny tető A rail teteje a munkamenethez igazodik: hangolás · megfigyelés · bench.	4s Nyugodt, de ordít Alapból zöld-csendes. Clip/drop esetén kigyúl és emlékszik: „utolsó clip 4 mp”.	⊂ lab Komplementer A rail áttekintés. A mélység (IQ, RF-chain, timing) marad a lab preseteknek.

[02] A teljes nézet

A header **elvékonyodik** (eszköz-státusz + tuning-dial — a „hol vagyok a tartományban” kontextus), mert a frekvencia nagy száma a railbe költözött. Bal 30% a rail, a maradék a bonded spectrum + waterfall.

sdrtop · preset: command_rail140 × 40

Radio

HackRF One

• RX

mayhem fwn_260522.....AMPOFF · USB5.2 MB/s

1M

◆ FM

6G

Signal

Command





[03] A rail anatómiája

Nagyított rail. Balra a nyugodt alapállapot, jobbra ugyanaz **alert-állapotban** — a SAT clipping kigyúl és emlékszik.

NYUGODT

ALERT · CLIP

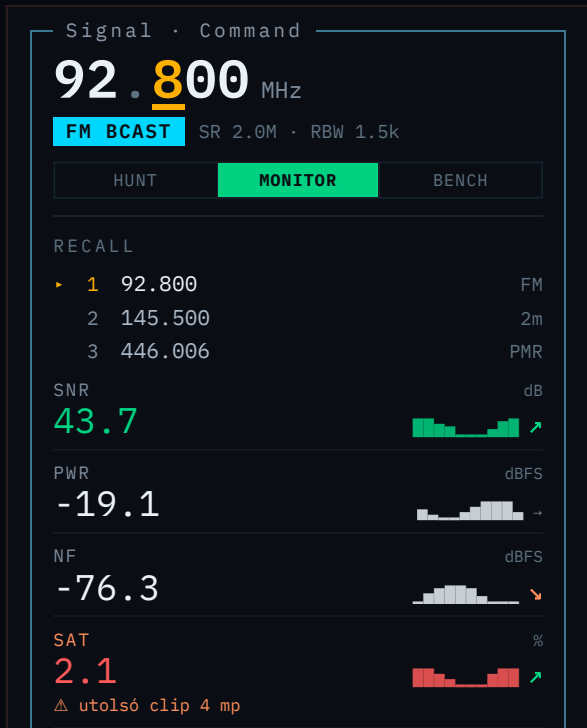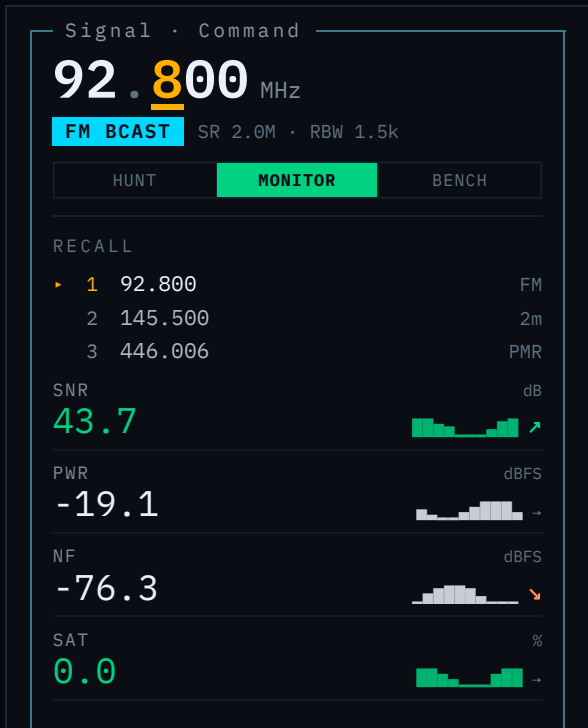

FREQ HERO



Nagy 92.800, az aktív számjegyet aláhúzával ← → mozgatja, a nagy szám maga a VFO-szerkesztő. Band-tag alatta.

RECALL

2-3 mentett frekvencia. 1·2·3 ugrik rá, M menti az aktuálisat. Az aktív slot ▶-vel.

SIGNAL + TREND

SNR · PWR · NF · SAT. Nagy szám, mellette ~60 mp

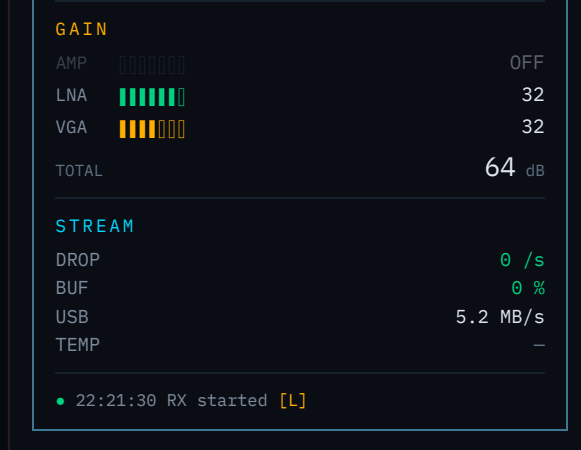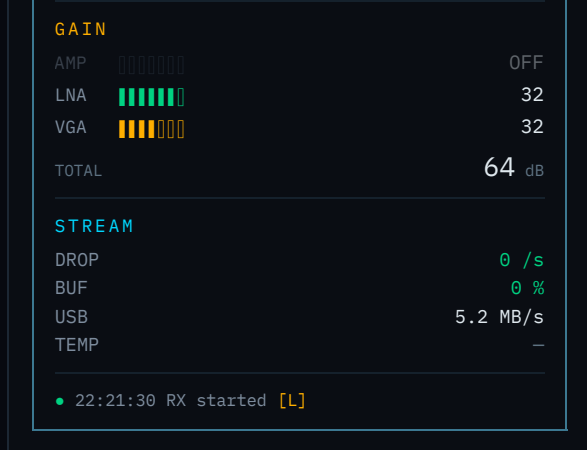

sparkline + irány. Az
SNR felül — ezért
forgatsz antennát.

ALERT - MEMÓRIA
Hibában a sor kigyúl
és kiül egy emlék-
sor: **△ utolsó**
clip 4 mp. Nem
pislákol — megjegyzi,
hogy láttad-e.




GAIN · STREAM
· LOG

Gain-staging
összeggel, stream-
egészség
(drop/buf/usb/temp)
és egysoros log-foot
— L nyitja teljes
overlay-é.



[04] Kontextus-módok – a rail teteje alkalmazkodik

A freq-hero, recall és a stream-egészség minden módban ugyanott. Ami változik: melyik blokk ugrik a SIGNAL-zóna élére.

A mód automatikusan követi, mit csinálsz (hangolsz / parkolsz / gaint állítasz), vagy **Tab**-bal kézzel.

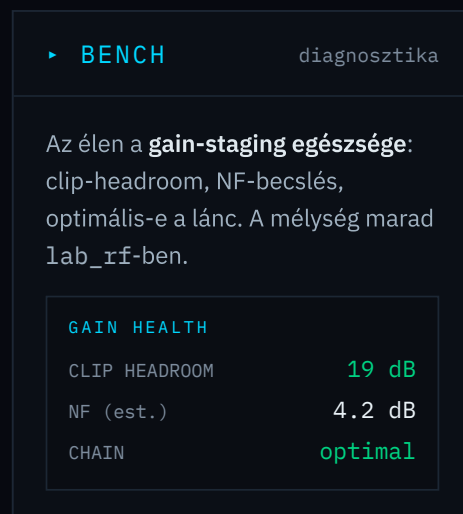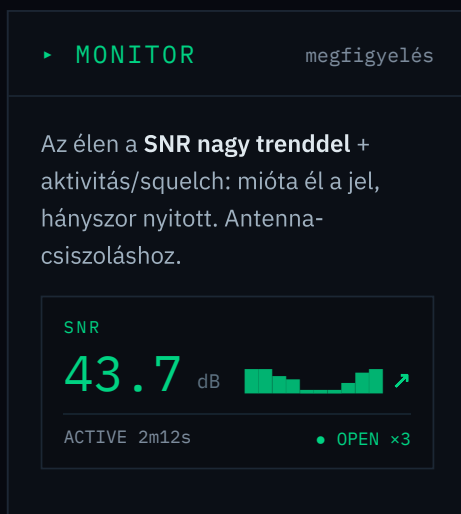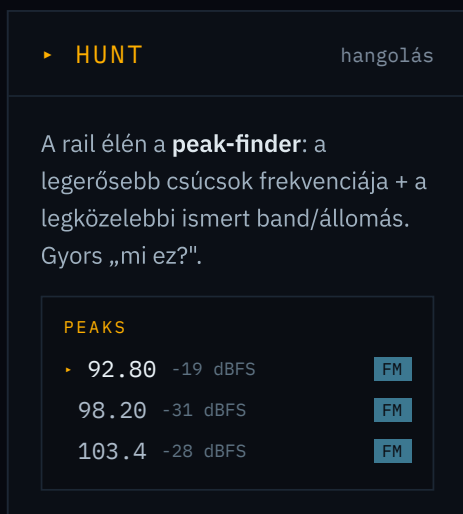

[05] Implementáció – mi van meg, mi kell

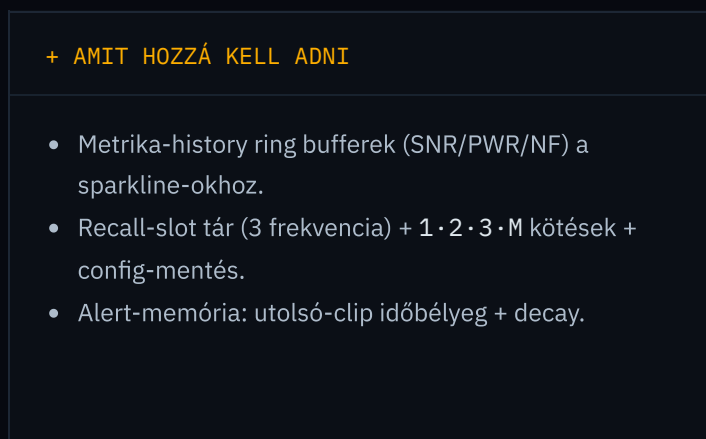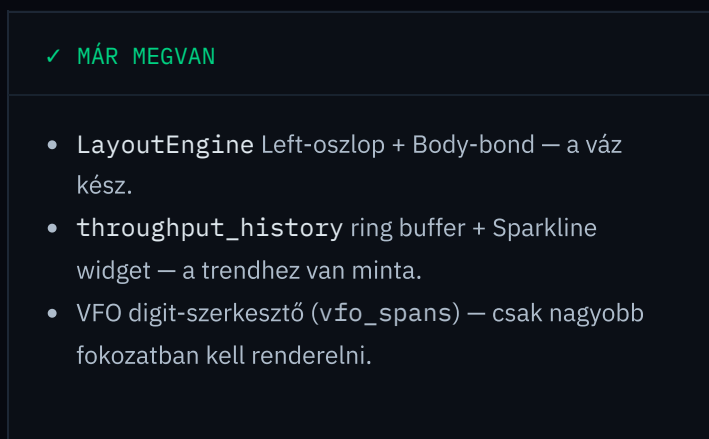

- Téma 4 keret-szint + status színek.

- `command_rail` panel + mód-állapot (HUNT/MONITOR/BENCH).

A preset + a recall-állapot

`config.rs`

```
// preset – a meglévő Left + Body-bond logikára ül rálet command_rail = PresetConfi
  PanelSpec { name: "header".into(), position: Top, height: Some(4), wid
  PanelSpec { name: "command_rail".into(), position: Left, height: None, wid
  PanelSpec { name: "spectrum".into(), position: Body, height: None, wid
  PanelSpec { name: "waterfall".into(), position: Body, height: None, wid
  PanelSpec { name: "footer".into(), position: Bottom, height: None, wid
  ]};

// recall: 3 slot a configban, number-key ugrás, M menti az aktuálisatstruct Recall
```

► ÉPÍTÉSI SORREND

LÉPÉS 1 · váz

- slim header (dial + status)
- `command_rail` preset + freq-hero + signal-zóna

LÉPÉS 2 · élet

- trend ring bufferek + sparkline-ok
- recall-slotok + 1·2·3·M
- alert-memória

LÉPÉS 3 · finom

- HUNT/MONITOR/BENCH módváltás
- 110-col breakpoint → strip
- 16-szín fallback + RTL-SDR