


Shunhong TM333-500VA

Elevador de tensión / etiqueta 110 V → 220 V / incluido con el Aune

Identificación, conexión, límites y comprobaciones. Las especificaciones publicadas no equivalen a mediciones del ejemplar poseído.

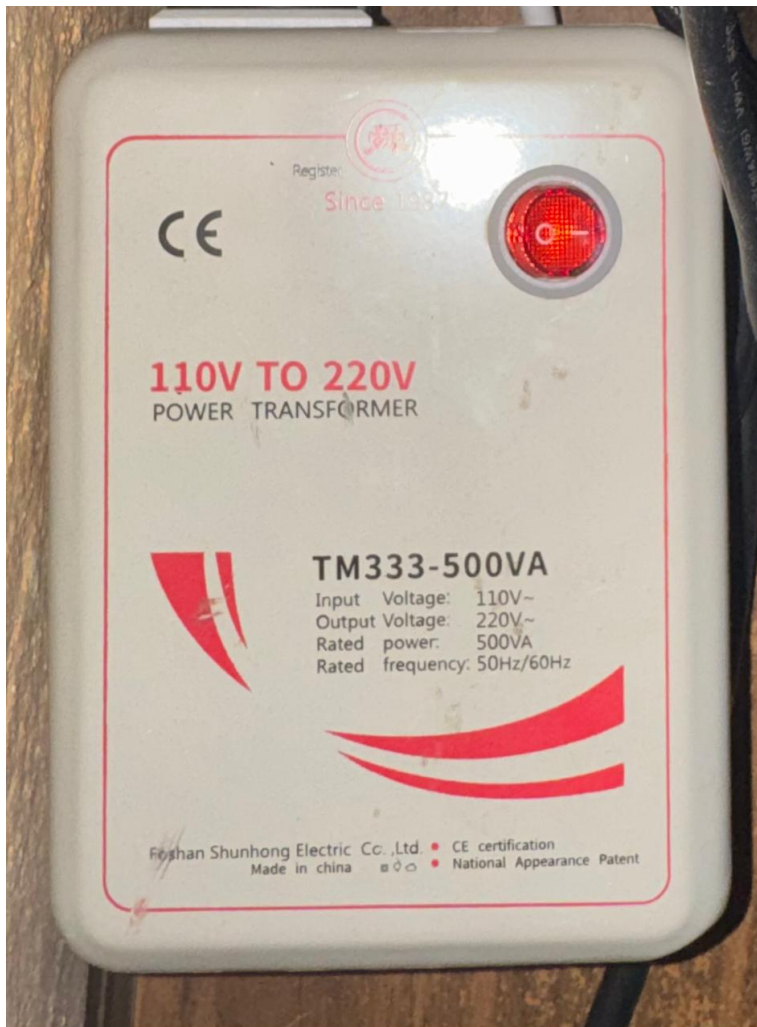

Fotografía aportada por el propietario el 12/09/2026. La carcasa no permite inspeccionar el bobinado ni verificar las protecciones internas.

Lectura de etiqueta	TM333-500VA; entrada 110 V~; salida 220 V~; 500 VA; 50/60 Hz.
Fabricante visible	Foshan Shunhong Electric Co., Ltd.; Made in China.
Compra y función	Enviado desde China e incluido en los \$11,000 del Aune; adapta la alimentación de su versión de 220 V.

El logotipo CE está impreso. Su presencia no equivale a disponer de un certificado de ensayo o una declaración de conformidad verificados.

Ficha del fabricante y límites de identificación

Se localizó una página del fabricante para el modelo TM333-500VA elevador 110→220 V, código comercial B5002. Existe otra variante homónima 220→110 V, B5001: no deben confundirse. La etiqueta de la unidad determina que ésta es elevadora. No se encontró un manual PDF independiente; la página incluye parámetros y una guía general de uso.

Dato del sitio Shunhong	Alcance respecto a la unidad fotografiada
Máximo: 500 VA	Coincide con la magnitud impresa, sin demostrar capacidad continua ensayada.
Servicio máximo: 300 VA*	La página también menciona 300 W en su texto: no se igualan W y VA.
Ciclo: 30/60 minutos	No explica inequívocamente la secuencia carga/descanso. No se inventa una regla térmica exacta.
Núcleo / bobinado	El sitio indica núcleo anular y bobinado de aluminio; no se abrió esta unidad.
Tamaño / masa	16.5 × 12 × 7.5 cm y 1.6 kg publicados; no medidos localmente.
Corte térmico	El sitio anuncia desconexión a ≥ 80 °C; no se ensayó ni certificó en esta unidad.

500 VA no significa 500 W continuos


VA es potencia aparente; W es potencia real. Para una carga de CA, $P = S \times \text{factor de potencia}$. La etiqueta no indica que el transformador consuma 500 W todo el tiempo. Tampoco los 7.5 W de salida de audífonos del Aune representan su consumo de red. Faltan consumo y factor de potencia del amplificador para cuantificar el margen de alimentación.

Los datos publicados del fabricante describen una referencia comercial que puede tener revisiones. El servicio continuo exacto, regulación, corriente de arranque, eficacia de protección y aislamiento requieren documentación específica o ensayo; no se deducen sólo del número de modelo.

Toroidal no equivale a aislado

Toroidal describe la forma de núcleo. Un autotransformador comparte parte del devanado; uno de aislamiento usa devanados eléctricamente separados. La foto y los parámetros encontrados no certifican cuál corresponde a esta unidad. No se le atribuye ruptura de bucles de tierra por llamarse toroidal.

Función e influencia sobre el sonido

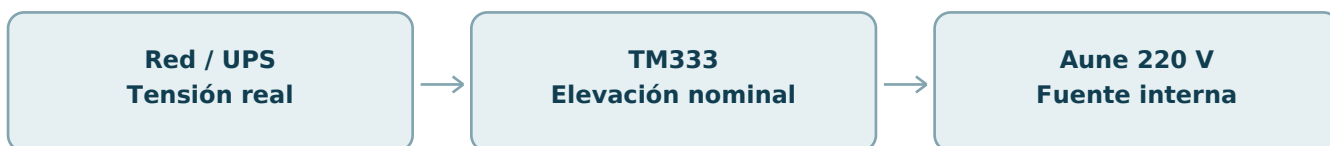

Ubicación exacta del UPS y tomas utilizada: pendiente de confirmar.

El papel principal es hacer compatible la alimentación del Aune con una toma de menor tensión. Su salida alimenta la fuente interna del amplificador, que genera las tensiones de trabajo del circuito. Este transformador no procesa muestras ni ecualiza la señal.

Puede afectar indirectamente el funcionamiento si entrega tensión inadecuada, cae excesivamente bajo carga, produce zumbido mecánico o induce un campo en circuitos cercanos. Esas posibilidades no prueban que ocurran aquí. No se midió una mejora de ruido, distorsión o respuesta al incorporarlo; no hay base para llamarlo un mejorador de sonido.

La comprobación más útil: tensión real bajo carga

Con relación ideal $220/110 = 2$, una entrada de 110 V produciría 220 V, 120 V produciría 240 V y 127 V produciría 254 V. Son cálculos condicionales, no mediciones de la toma mexicana ni de la salida de este aparato. La regulación y la carga alteran el valor real. El transformador no se ha identificado como regulador automático.

Para confirmar compatibilidad interesa conocer la tensión a su entrada y salida con el Aune en uso, y el intervalo de alimentación admitido por la unidad Aune. Un técnico o instrumento enchufable adecuado puede registrar esos valores sin abrir el equipo. No se propone medir el interior ni hacer modificaciones de red.

Uso y datos aún necesarios

Mantener ventilación y no cubrir el transformador; no interpretar el interruptor iluminado como indicador de tensión correcta. No agregar cargas suponiendo que 500 VA equivalen a 500 W continuos. Conservar la etiqueta y consultar al proveedor por la capacidad de servicio y el ciclo ambiguo. El fabricante anuncia protección térmica, pero el informe no la usa como garantía de operación.

Faltan: foto exterior de placa del Aune y su tensión admitida; mapa toma/UPS/elevador; lectura de voltaje de entrada/salida; consumo del Aune y presencia o ausencia de zumbido mecánico. El costo del elevador está incluido: no añade una compra independiente al inventario.

Fuentes y trazabilidad

Shunhong: modelo elevador TM333-500VA, código B5002

Aune: consultar el manual EVO ya guardado en esta carpeta

Fuente primaria de esta unidad: fotografía del propietario