

Vấn đề cần cải thiện trong phần mềm

1. Ngôn ngữ: Dùng song ngữ: Tiếng anh/Việt
2. Thêm phần chương trình đo

Kết nối Cấu hình **Thu thập**

Lấy mẫu

Chu kỳ (ms): 100

Cửa sổ biểu đồ (s): 60

Giới hạn Y (Nm): 5.0

☒ Cố định thang đo Y

Ghi dữ liệu

Tare **Bắt đầu ghi** **Dừng ghi**

Xóa dữ liệu mẫu

Thêm phần chương trình đo:
Làm các box xổ xuống chọn Part Name: ITR, B/Joint, OTR, S/ Link

Làm các box chọn 2 chế độ chương trình Test Item: Breakaway Torque (B) và Operating Torque (O)


Tạo nút set up để cài đặt góc độ âm, góc độ dương, tốc độ cho từng loại sản phẩm và cho 2 loại momen

Chương trình đo momen phá vỡ được viết như sau: Khi nhấn nút bắt đầu ghi thì chương trình bắt đầu điều khiển servo chạy từ góc độ ban đầu là 0 đi qua góc dương, sau đó đi ngược lại 0. giá trị đo được lấy từ góc 0 tới góc dương thôi nghe. Khúc quay ngược lại đừng lấy giá trị vào.

Chương trình đo momen hoạt động được viết như sau:
Tùy thuộc và giá trị góc âm, góc dương của servo và tốc độ servo. Khi nhấn nút bắt đầu ghi thì chương trình bắt đầu điều khiển servo: 1 cycle sẽ chạy từ góc độ ban đầu là 0 đi qua góc dương, sau đó đi ngược lại góc âm sau đó về 0. Lặp lại 3 cycle thì kết thúc

Bắt đầu ghi đồng nghĩa với việc chương trình chạy servo

Khi chương trình chạy xong thì tự động dừng ghi. Hoặc khi bấm dừng ghi thì đồng nghĩa chương trình dừng chạy (Đổi thành tên nút Stop)

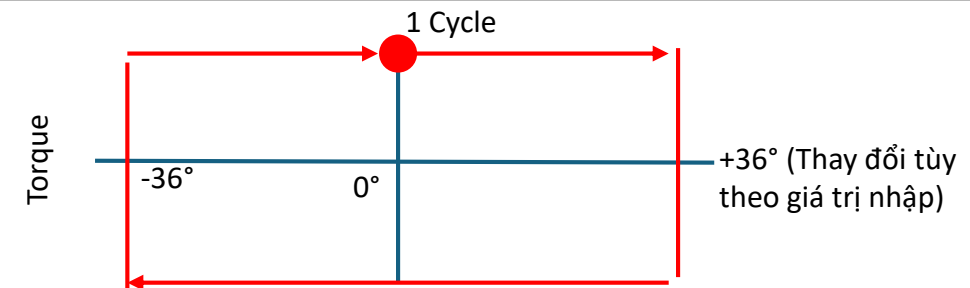

3. Thêm biểu đồ Torque-Angle của servo bên phần biểu đồ: Chia biểu đồ Torque-Time qua 1 bên, 1 bên đặt biểu đồ Torque-Angle

Vấn đề cần cải thiện trong phần mềm

4. Xuất dữ liệu: không cần

5. Import dữ liệu sang công cụ khác: giữ cái import to plot viewer thôi. Xóa cái import to converter và xóa luôn cái tab import to converter luôn

- Khi nhấn vào import to plot viewer thì biểu đồ torque-angle sẽ chuyển qua bên tab plot viewer và màn hình tự động nhảy qua tab này luôn nếu được

6. Tại tab plot viewer a cần thay đổi 1 số chỗ như sau:


- Ở phiên bản trước: sau khi chạy xong chương trình PLC thì sẽ lưu sang CSV file rồi đặt tên. Sau đó tải file CSV lên để cho ra kết quả sau đó mới xuất ra báo cáo.
- Phiên bản phần mềm này: Vẫn giữ chức năng tải csv lên rồi xuất báo cáo nhưng a muốn thêm tính năng là tích hợp các tác vụ lại với nhau để tối ưu hóa thao tác cụ thể như sau:
 - Tạo Nút “Cvs File path”: Dùng để gắn link với Mục đích là các file CSV sẽ tự động lưu vào thư mục được chọn.
 - Tạo Nút “Report File path”: Dùng để gắn link với Mục đích là các báo cáo sẽ tự động lưu vào thư mục được chọn.
 - Tạo các box nhập dữ liệu bao gồm:
 - Test Item: Tự động link với chương trình vừa chạy ở phần chương trình đo: Breakaway Torque (B) hoặc lại Operating Torque (O)
 - Part name: Tự động link với chương trình vừa chạy ở phần chương trình đo: ITR, B/Joint, OTR, S/Link
 - Part No: giá trị nhập vào tự động viết hoa
 - Test Purpose: tạo danh mục để xổ chọn bao gồm: Setting (S), First (F), Middle (M), Final (Z), Development (D), Long-term (L), other (O)
 - Tester: giá trị nhập vào tự động viết hoa không dấu
 - Team: xổ chọn các danh mục gồm: PM, QM, PT, EDTV
 - Line No: tạo danh mục xổ chọn gồm: ITR #1, ITR #2, ITR #3. B/Joint #1, B/Joint #2, B/Joint #3, OTR#1, OTR #2, OTR#3, S/Link #1, S/Link#2, S/Link #3, S/Link #4, Other
 - Những cái còn lại giữ nguyên
 - Tạo Nút “Save the report”: khi nhấn nút này, thì
 - File csv (lấy tất cả dữ liệu ban đầu bao gồm hết cycle) sẽ tự động lưu vào thư mục CSV với nguyên tắc đặt tên: yymmdd-Test item-Part No-Purpose-Team-số thứ tự mẫu đo
 - yymmdd: cập nhật theo giờ trên máy tính
 - Test item: chỉ dùng ký hiệu B hoặc O, lấy thông tin từ tùy chọn ở phần chọn chương trình đo
 - Part No: lấy 7 chữ cái đầu từ giá trị nhập vào tại ô dữ liệu nhập vào trong phần xuất dữ liệu
 - Purpose: Lấy chữ cái đầu tiên của giá trị được chọn tại ô dữ liệu nhập vào trong phần xuất dữ liệu
 - Số thứ tự mẫu đo: tạo tự động từ 01 tới tiếp theo nếu trùng các thông tin ở trước
 - Ví dụ: 260525-B-CBJ0001-S-QM-01
 - File báo cáo (Lấy kết quả sau khi điều chỉnh vùng giá trị và cycle) theo form của CTR sẽ tự động tạo và lưu vào trong thư mục ở trên với nguyên tắc đặt tên giống như trên (Form báo cáo y hệt lần trước)

Vấn đề cần cải thiện trong phần mềm

7. Kết quả đo

- Tại đây thể hiện giá trị đo của breakaway torque và operating torque sau khi dữ liệu được xuất từ bên thu thập qua.
 - Breakaway torque: lấy giá trị lớn nhất trong kết quả đo.
 - Operating torque: Lấy giá trị trung bình, Max, Min. cần tạo nút setup để cấu hình vùng lấy dữ liệu cho loại momen này như bên dưới

Part Name	Operating torque value setup (%)	Cycle
ITR	Vd: 80	Vd: 3
B/Joint	Vd: 80	Vd: 3
OTR		
S/Link		

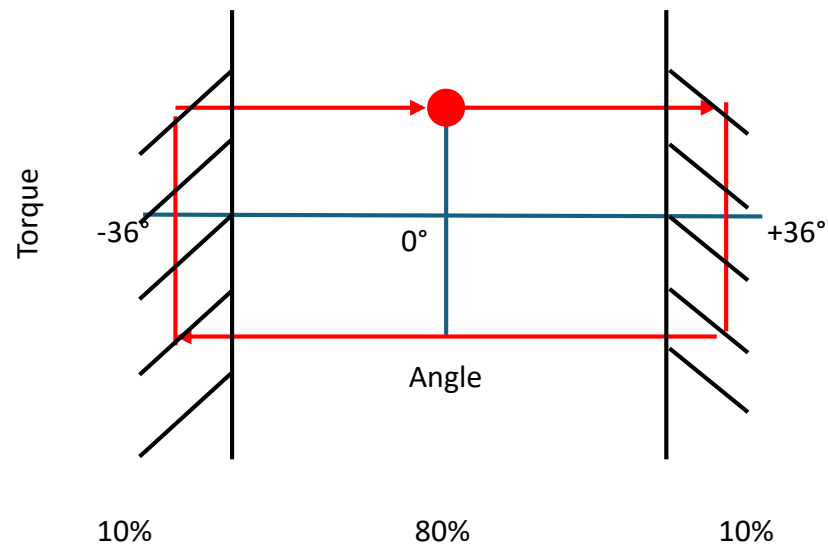

Ví dụ nhập vào 80% của cycle thứ 3 thì kết quả tính toán ra sẽ lấy 80% vùng ở giữa và chỉ lấy giá trị của vòng thứ 3 thôi

Nếu kết quả đo nằm trong spec thì thể hiện màu xanh và hiển thị OK, còn nếu nằm ngoài spec thì thể hiện màu đỏ và hiển thị NG

8. Tại chỗ calibration: đổi tên factor K thành calibration