

Listado descriptivo de salidas y entradas dedicadas del microcontrolador S3-1.

-IO1= Medidor de batería en PCB

-IO2 = Sensor de temperatura

-U0TXD= UART TX, pin disponible en regleta

-U0RXD= UART RX, pin disponible en regleta

-IO42= **X** No **está en regleta y no usar, función JTAG.**

-IO41= **X** No **está en regleta y no usar**

-IO40= **X** No **está en regleta y no usar**

-IO39= **X** No **está en regleta y no usar**

-IO38= INT del Giroscopio

-IO0= **X** No **está en regleta y no usar, función BOOT.**

-IO45= **X** No **está en regleta, este tiene un resistor externo a tierra.**

-IO48= **Esta libre en regleta.**

-IO47= Este pin está en TF CARD para guardar datos DATA0 (MP3T-F)

-IO21= Pin ω (MP3T-F)

-IO14=Pin CMD (MP3T-F)

-IO13= DATA 3 (MP3T-F)

-IO12= **Esta libre en regleta.**

-IO11= **Esta libre en regleta.**

-IO10= **Esta libre en regleta.**

-IO9= SDA **I2C** También **está en regleta disponible**


-IO46= **X** No **está en regleta y no usar,**

-IO3= Medidor de Voltaje para paneles solares, divisor resistivo 100K

-IO20= USB+

-IO19= USB-

-IO8= SCL **I2C** También **está en regleta disponible**

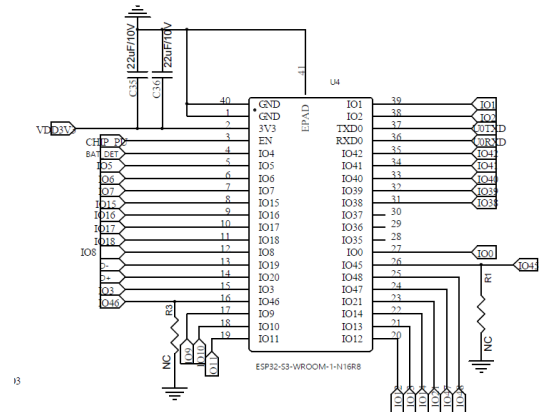

MODULO TF CARD
(MP3T-F)

Paneles solares

-IO18= conectado a B6 del IC el cual conectado al pin 71 (**TXD**) del módulo GPS ←

-IO17= Entra al conversor por el pin **13 (B5)** y sale rebajado a **1.8V** por el pin **4 (A5)** ←

con el nombre **AX_RXD**.

-IO16= B4 está asignado a la señal de reinicio del módulo celular (NRESET). ←

-IO15= **Powerkey aquí puedes des alimentar completamente el GPS** ←

-IO7= B3 de IC. AX_DTR se usa para controlar modo sleep del GPS ←

-IO6= B2 de IC. AX_RI este pin se usa para la línea de *Ring Indicator*. ←

El módulo la pone en nivel bajo para avisarle al ESP32 cuando recibe una llamada, un mensaje SMS o datos de red pendientes.

-IO5= Asignado para el switch en PCB apagar sensores o luz

-IO4= BAT_DET aquí un medidor de batería el modulo.

RS0108YQC20