

Documentazione Rotor

SCL1054-V4

Tre funzioni: port expander (1 porta bidirezionale, 2 solo output + 1 singolo pin per selezione banco ROM), espansione RAM (192 byte extra) e logica decodifica indirizzi.

La RAM è mappata nel range di indirizzi 0x0144-0x1FF ed è accessibile come fosse RAM interna al micro

Le porte I/O sono controllate tramite 5 registri mappati in memoria (i nomi corrispondono a quelli usati nel disassembly del codice):

1. **SCL_DATA**: bidirezionale; registro "direzione" @ 0x0023 (bit a 1 → il pin è configurato come output), registro dati @ 0x0022. Porta a 8 bit, prende il nome di "SCL_DATA" perché, come visibile dagli schemi, funge da bus dati esterno per le varie periferiche collegate al SCL
2. **SCL_ADDR**: 8 bit, output only; registro dati @ 0x0020. Pilota, tramite U5 e U6 il bus indirizzi di ROM/RAM esterne. I bit 7, 6, 5, 3 sono multiplexati con i segnali di controllo dei tre solenoidi + il reset del LCD (vedi schema)
3. **SCL_CTRL**: 8 bit, output only; registro dati @ 0x0021. Collezione di vari output, controlla lo schema per più dettagli. (Nello schema, i pin di questa porta sono indicati come SCL-*nn*, dove *nn* è il numero del pin nel package del SCL; SCL-43 corrisponde al bit 0, e gli altri seguono in ordine crescente)
4. **SCL_BANK**: 1 bit, output only; Pilota A14 sulla ROM: permette quindi di scegliere fra i due banchi di codice.

Tutta la logica di decodifica degli indirizzi di memoria per le porte, la RAM e la ROM, è contenuta nell'SCL, che procede a selezionare automaticamente i circuiti corrispondenti.

Comunicazione dati

Il Rotor comunica con il "traslatore di centrale" (di seguito indicato semplicemente come *TRS*) utilizzando la linea as/bs, dalla quale viene anche prelevata la corrente necessaria per l'alimentazione del circuito caricabatterie.


Le comunicazioni in direzione *TRS*→*Rotor* avvengono invertendo la polarità della linea di segnalazione (polarità normale: filo a NEGATIVO, filo b POSITIVO; **N.B.**: i sistemi telefonici sono a TERRA POSITIVA, quindi è il filo B ad essere a terra) in modo temporizzato; queste inversioni vengono rilevate dal telefono mediante il fotoaccoppiatore **OP3**.

Le comunicazioni in direzione *Rotor*→*TRS* avvengono invece variando la corrente assorbita dal telefono sulla linea di segnalazione: quando il telefono desidera trasmettere, il fotoaccoppiatore **OP4** viene attivato, cortocircuitando i tre transistor *T5, T6, T7* e aumentando la corrente di linea; il TRS rileva questa variazione mediante un proprio fotoaccoppiatore inserito in serie alla linea.

Nota: questo tipo di comunicazione è stato "ereditato" dal precedente telefono modello *G+M*, tant'è che nel brevetto di uno dei TRS compatibili con il Rotor il circuito di interfaccia è indicato con il nome di SGM ("Sonda Gettone+Moneta")

Esistono due diversi "protocolli" di comunicazione, utilizzati in situazioni differenti:

1) Protocollo "Telegrafico":

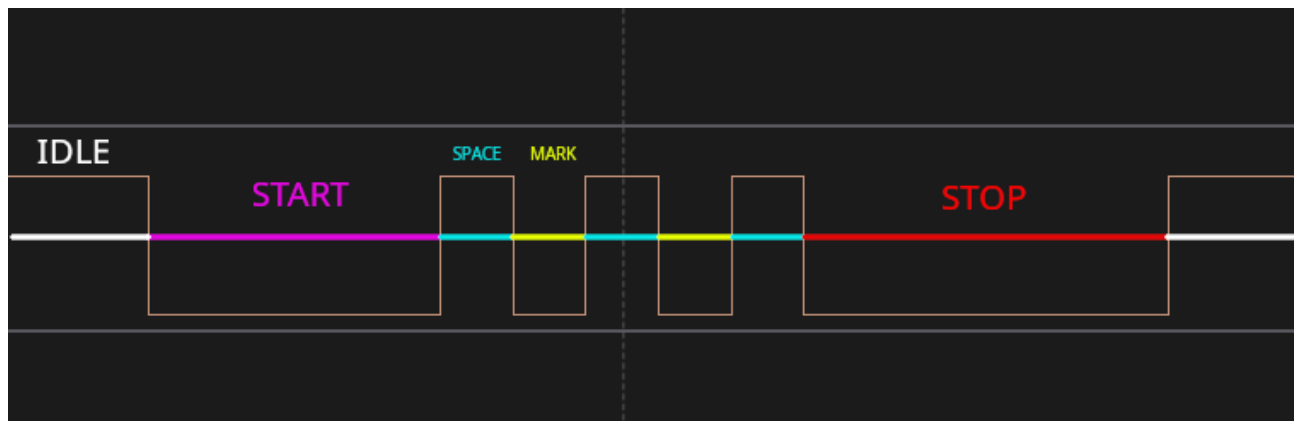

Si tratta del più semplice dei due, ed è simile alla selezione decadica; una comunicazione di questo tipo si può analizzare dividendola in 5 fasi, come visibile nell'immagine.

N.B: I segnali sono mostrati nella forma in cui appaiono sulle porte di I/O del microcontrollore. I segnali in entrambe le direzioni (Rotor→TRS e TRS→Rotor) assumono in questo caso lo stesso aspetto in termini di forme d'onda.

Per i segnali provenienti dal TRS, il livello logico ALTO corrisponde a polarità *normale*, mentre quello basso a polarità *invertita*; per i segnali provenienti dal Rotor, il livello ALTO corrisponde a OP4 *off* e quindi corrente di linea minima (la sola corrente di alimentazione), mentre quello basso corrisponde a OP4 *on* e corrente massima

- A) **IDLE:** linea "a riposo"
- B) **START:** impulso di inizio comunicazione. Per le trasmissioni provenienti dal Rotor, ha due possibili durate; Per le comunicazioni in direzione TRS→Rotor, diversi valori per lo start sono ammessi, vedi più sotto per i dettagli
- C) **SPACE, MARK:** In seguito all'impulso di start, i dati da trasmettere sono inviati cifra (decimale) per cifra sotto forma di una serie di impulsi negativi (*mark*), lunghi 10ms, separati da pause della stessa lunghezza (*space*). La cifra trasmessa è pari al numero di mark + 1; lo 0 è trasmesso sotto forma di 10 impulsi.
- D) **STOP:** impulso di fine trasmissione. Ha sempre durata 50ms in direzione Rotor→TRS, mentre in direzione opposta sono ammesse due differenti lunghezze che, di nuovo, cambiano il modo in cui vengono interpretati i dati trasmessi; vedi sotto per i dettagli

Tipi di trasmissioni telegrafiche

DIREZIONE TRS → Rotor

1) **Comando:** *start 50ms, stop 50ms*

Il telefono interpreta il numero inviato come indice del comando da eseguire. Sono supportati 7 comandi, descritti più avanti in questo documento. Se il numero di impulsi risulta > 7, la trasmissione viene semplicemente ignorata

2) **Addebito monete:** *start 35ms, stop 50ms*

Comando di "addebito" per il credito relativo alle monete (il credito "monete" ed il credito "carte" sono gestiti in modo completamente separato all'interno del software del telefono) Il telefono sottrae una somma pari a *cifra_inviata**100L al credito e visualizza il nuovo credito

NOTA: Per le transazioni a monete, è sempre necessaria una successiva conferma di incasso, altrimenti il telefono restituisce la moneta.

NOTA 2: Prima di inviare un comando di addebito, è necessario inviare almeno una richiesta credito al telefono, vedi l'elenco comandi più in basso, altrimenti l'incasso non andrà a buon fine

3) **Addebito schede:** *start 20ms, stop 50ms*

Comando di "addebito" per le schede telefoniche. Il telefono sottrae una somma pari a *cifra_inviata*100L* al credito, visualizza il nuovo credito e aggiorna il credito sulla banda magnetica della scheda.

NOTA: In questo caso non è necessaria una conferma di incasso, il lettore integrato cancella il credito non appena il comando è ricevuto.

NOTA 2: Se il telefono riceve questo comando quando non è presente una scheda e/o non è presente nessun lettore, la cifra ricevuta viene visualizzata sul LCD, fino ad un massimo di 4 cifre contemporaneamente (10 impulsi = "0"; i valori da 11 a 15 corrispondono a simboli)

4) **Telereset Rotor:** *start 700ms, stop 50ms*

Permette al TRS di reinizializzare il Rotor; Il telefono si pone in FS e attende una nuova configurazione.

NOTA: non si tratta di un vero e proprio reset, in quanto il software si limita a cancellare la configurazione in memoria

5) **Possibile telereset LIOD:** *70ms < start < 700ms*

Alla ricezione di questa trasmissione, il telefono resetta una serie di variabili relative allo stato del LIOD; ulteriori indagini sono necessarie

6) **Incasso monete:** *start 50ms, stop 90ms*

Comando di incasso/conferma addebito per le monete: conferma la riduzione del credito effettuata dai comandi di addebito. La cifra inviata può avere valore 1-3, altrimenti il comando viene ignorato. Dalle prove effettuate sembra che solo il valore 2 venga accettato.

NOTA: Come specificato per il comando di addebito, l'incasso può avvenire solo se il credito (inteso come il numero ed il tipo di monete inserite) è stato inviato dal telefono al TRS

DIREZIONE ROTOR → TRS

1) **Comunicazione generica:** *start 40ms, stop 50ms*

Utilizzata dal telefono quando deve inviare informazioni al TRS, sia che si tratti di risposte a comandi (eccetto comando "richiesta credito") sia che si tratti di allarmi (trasmissioni "spontanee"). In questo caso il telefono invia una singola cifra.

2) **Conferma incasso:** *start ??, stop 50ms*

Come sopra, ma utilizzata per confermare la ricezione con successo del comando di incasso. La cifra inviata dal telefono corrisponde a quella che era stata inviata dal TRS all'interno del comando di incasso. In caso di incasso non riuscito, non si riceve nessuna risposta dal telefono.

NOTA: A differenza dei telefoni precedenti, nel Rotor 2 la conferma di incasso NON avviene necessariamente quando la moneta transita davanti al sensore posto alla fine del canale di incasso; è sufficiente che il telefono abbia registrato la richiesta per ottenere la conferma incasso.

3) **Credito:** *start 40ms ripetuti (vedi foto), stop 50ms*

Tipo di trasmissione utilizzato per comunicare al TRS il credito IN MONETE inserito nel telefono; si tratta di tre cifre inviate una di seguito all'altra, separate da uno "start" da 40ms inviato dopo gli impulsi della 1ª e 2ª cifra.

La 1ª cifra ha valore 200L, la 2ª ha valore 100L, la 3ª è sempre 0.

NOTA: Il telefono non invia mai più di 14 impulsi per la 1ª cifra e 6 per la 2ª. In caso di credito superiore a 3400L, quindi, il valore ricevuto può non rispecchiare il credito effettivamente presente nel tamburo.


NOTA 2: Il telefono risponde al comando di richiesta credito solamente la 1ª volta che lo riceve all'interno di una conversazione. Per le monete inserite successivamente, il telefono invia in modo spontaneo altre 3 cifre che indicano il credito aggiunto (quindi non il totale, ma solo quello relativo alle monete appena inserite).

4) **Segnalazioni "spontanee"/allarmi:** *start 40ms, stop 50ms*

Il formato è esattamente lo stesso delle comunicazioni generiche, ma in questo caso si tratta di dati inviati dal telefono senza che il TRS invii alcuna richiesta. Si tratta anche qui di una "cifra" sola, e i valori noti sono:

- **10** → Cornetta riappesa
- **11** → Interruzione colloquio con lettore interno (guasto MIA, rimozione lettore ecc)
- **12** → Sconosciuto
- **13** → Cassaforte aperta (solo Corazzato)
- **14** → Cassetta monete rimossa (solo Corazzato)
- **15** → Perdita linea voce

2) Protocollo "pseudo-BPSK"

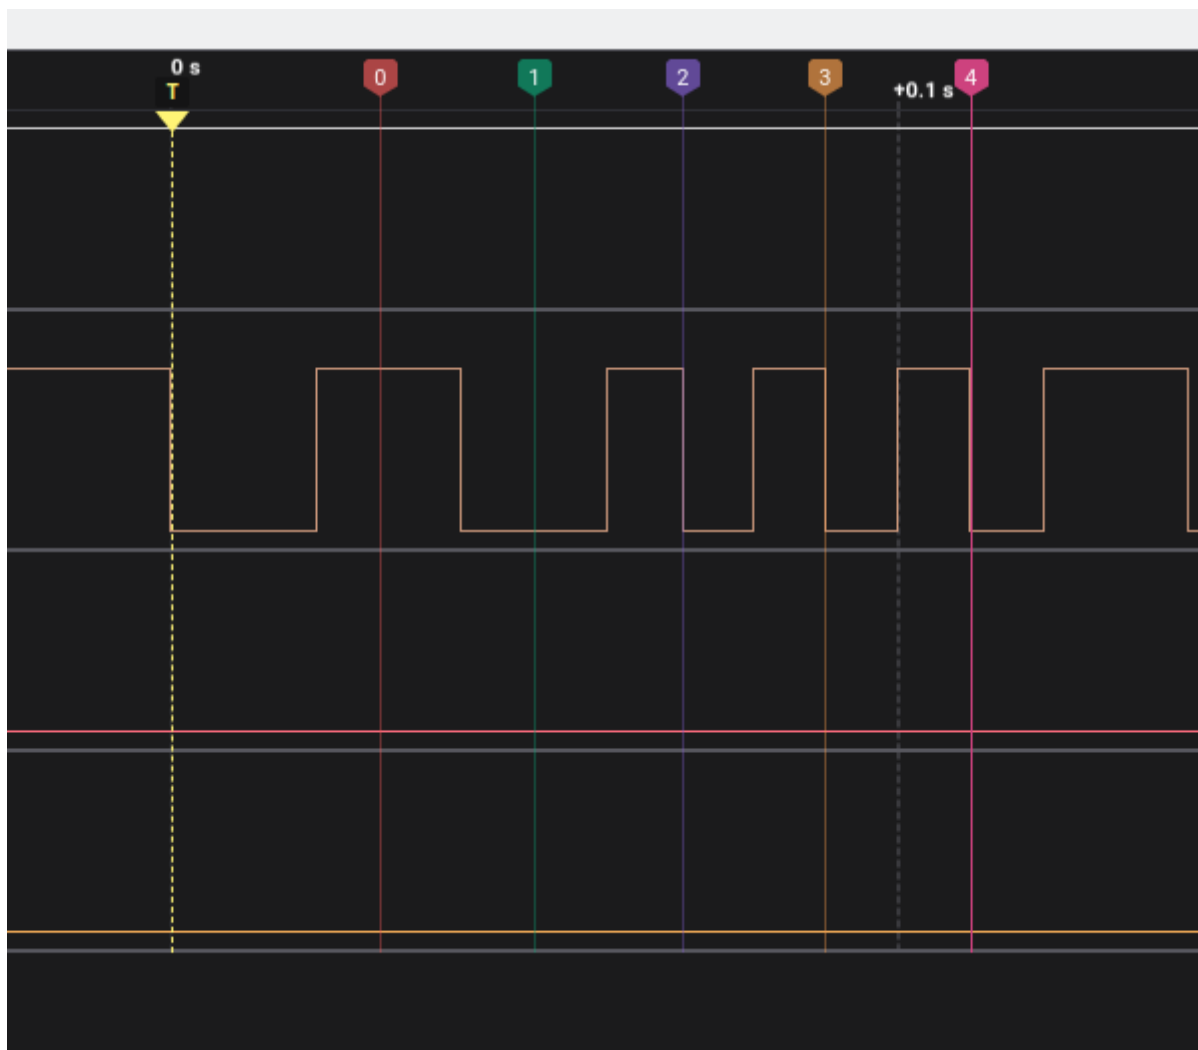

Si tratta del secondo protocollo supportato, utilizzato principalmente per inviare i dati di carte di credito (telefoniche e/o "commerciali" di tipo Diners e AMEX) e schede telefoniche prepagate.

In questo caso la trasmissione è di tipo binario e, da quanto determinato finora, sembra sia utilizzata solo in direzione Rotor → TRS

La trasmissione con questo protocollo inizia sempre con uno start, composto da un picco negativo lungo 20ms seguito da 10ms di pausa (nella foto, è la parte fra il cursore *T* ed il cursore *0*), seguito poi dai dati binari.

Tali dati sono codificati con quella che possiamo definire codifica pseudo-BPSK (*Binary Phase Shift Keying*):

- Un bit a **0** è codificato come 10ms a livello alto seguiti da 10ms a livello basso

- Un bit a **1** è codificato come 10ms a livello basso seguiti da 10ms a livello alto

Nella foto di esempio, i primi 4 bit trasmessi sono **0111** ($\rightarrow 0x7$)

Comunicazione lettore-Rotor:

Come molti aspetti di questo telefono, la comunicazione fra lettore di schede interno (d'ora in poi indicato come *LIOD*, "Lettore Integrato a Obliterazione Durante", come viene chiamato nei manuali) avviene in modo assolutamente non standard.

A livello elettrico, la comunicazione avviene tramite due linee unidirezionali; d'ora in poi indicheremo come *TXD* la linea che sposta dati in direzione Rotor $\rightarrow$ LIOD e *RXD* quella in direzione opposta (N.B: nello schema le linee sono indicate dal punto di vista del LIOD, quindi invertite rispetto a questo documento).

Un'ulteriore linea viene utilizzata dal telefono per rilevare la presenza del lettore; un resistore di pull'up all'interno del lettore fa sì che questa linea sia a +5V con lettore presente, 0 altrimenti.

Nota: La scheda di interfaccia lettore (indicata d'ora in poi come *MIA*, "Modulo Interfaccia Aggiuntivi", di nuovo per coerenza con il manuale) è decisamente più complicata di quanto necessario in quanto è concepita per supportare due differenti tipi di lettore.

Non sappiamo di per certo quale sia il secondo lettore teoricamente supportato (la documentazione lo indica semplicemente come *lettore di debito*, ma il manuale, almeno la versione più recente, indica che l'unico lettore effettivamente utilizzato è il LIOD); un'ipotesi è che si tratti del mitico "lettore azzurro", un lettore di schede telefoniche progettato per l'uso con il *G+M* e prodotto in numeri molto ridotti, ma non dispongo di un lettore per confermare questa ipotesi e non sappiamo nemmeno se il codice lato Rotor sia completo e funzionante.

Un ulteriore pin del microcontrollore viene utilizzato per scegliere fra i due e l'interfaccia per l'altro lettore utilizza dei pin in più, ma per semplicità ignoreremo completamente questa possibilità.


Tutte le foto e le descrizioni da qui in poi fanno riferimento ai segnali come visti dal microcontrollore del Rotor. In ogni caso, una volta che il telefono è inizializzato ed ha rilevato correttamente il lettore, il MIA passa il segnale *RXD* (e DET) inalterato dal lettore al telefono, mentre *TXD* viene invertito. Il successivo Rotor O.V. fa a meno del MIA e controlla il lettore direttamente dal micro.

Nota 2: Esistono diverse revisioni del LIOD, l'ultima delle quali viene indicata nel manuale come LI O.D./R.I ("Lettore Integrato a Obliterazione Durante e Restituzione dalla bocchetta di Ingresso). Il manuale fornisce ulteriori dettagli a tale proposito; l'interfaccia rimane la medesima.

Il protocollo di comunicazione non è né *RS232* standard, né tanto meno una delle interfacce sincrone "comuni" quali SPI, I2C ecc.

Il Rotor agisce sempre come *master* della comunicazione, in quanto il lettore non può iniziare una comunicazione ma solo inviare dati quando clockato dal telefono.

Vediamo un esempio di una comunicazione:

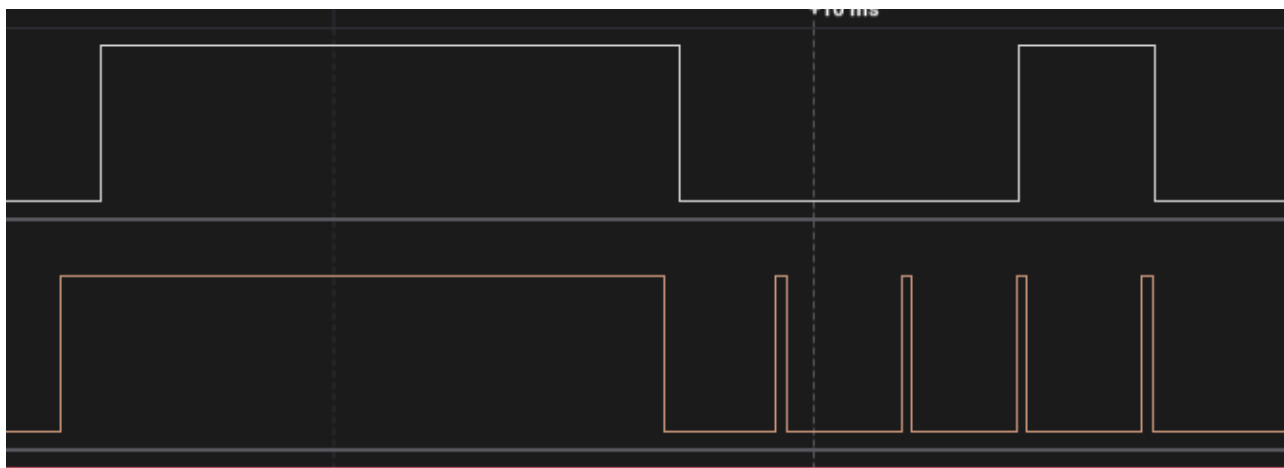

In bianco *RXD*, in arancio *TXD*; *TXD*, come intuibile dall'immagine, ha la doppia funzione di trasportare comandi in direzione Rotor→LIOD e di clockare il lettore per la risposta.
La comunicazione si articola in due fasi:

1. **Comando:** (sempre proveniente dal telefono e destinato al lettore) si tratta del primo impulso positivo; i differenti comandi sono codificati variando la lunghezza di tale impulso. Il firmware del Rotor 2 versione 1.4, l'ultima rilasciata, supporta 10 comandi; il lettore è in grado tuttavia di riconoscerne un numero più ampio (potrebbero essere comandi di test/comandi avanzati supportati solo dal Rotor OV). Il lettore risponde semplicemente pilotando *RXD* allo stesso livello di *TXD* (salvo casi particolari indicati più avanti)
2. **Clock + risposta:** Il telefono a questo punto procede a clockare il lettore in modo da leggere la risposta inviata da quest'ultimo. Ciascuno dei quattro impulsi di clock inviati dal telefono ha **entrambi i fronti attivi**: *RXD* viene campionato quindi due volte per impulso, una sul fronte di salita ed una sul fronte di discesa, con un piccolo delay fra il fronte di clock ed il campionamento per consentire al lettore di pilotare *RXD* al valore appropriato. Gli impulsi di clock sono lunghi circa **250 us**, separati fra loro e dal comando da una pausa di **2,5 ms**.

Nella trasmissione di esempio, il telefono invia il comando "di idle" (comando che viene inviato continuamente dal telefono per segnalare al lettore che è tutto ok e può accettare schede), mentre il lettore risponde con **0x07**.

Esiste una modalità di trasmissione particolare, che chiameremo **burst mode**, utilizzata per la lettura delle schede e per alcuni comandi particolari. In questa modalità, dopo aver letto il primo byte di risposta al comando, il Rotor non riporta la linea a riposo ma, ad una distanza circa **5 ms** (il timing non è critico: pause molto più lunghe sono accettabili), ripete altri 4 clock per un totale di 40 impulsi, leggendo cioè **10 byte** oltre quello iniziale.

La durata del burst è **fissa** a 10 byte.

Esiste, come accennato sopra, un caso particolare: nel caso in cui il lettore sia occupato a leggere una scheda, si comporta come visibile al centro della foto seguente:



Il lettore, cioè, rilevato l'inizio del comando, non risponde portando *RXD* a livello alto (quasi) istantaneamente, come di consueto, ma lo fa solo una volta terminata la lettura. In questo caso la durata del **comando** è misurata a partire dal **rising edge** di *RXD*

Una lettura avvenuta con successo porta ad una differente risposta al comando di IDLE (più dettagli sulle risposte in seguito), seguito dai dati delle schede trasmessi in burst mode.

Comandi e risposte lettore:

Le durate dei comandi, per il firmware lettore v3.1 04/05/93, sono:

- | | |
|------------------------|---|
| • 0ms < len <= 2ms | CMD0: NOP |
| • 2ms < len <= 17ms | CMD1: Stato lettore/IDLE |
| • 17ms < len <= 32ms | CMD2: Possibile comando di addebito |
| • 32ms < len <= 47ms | CMD3: Sconosciuto |
| • 47ms < len <= 62ms | CMD4: Espulsione scheda |
| • 62ms < len <= 87ms | CMD5: Modalità Rotor (necessario per il normale funzionamento) |
| • 87ms < len <= 102ms | CMD6: Reinvia dati scheda* |
| • 102ms < len <= 117ms | CMD7: Richiesta dati extra CCC *(ulteriori 10 byte) |
| • 117ms < len <= 132ms | CMD8: Sconosciuto |
| • 132ms < len <= 147ms | CMD9: NOP |
| • 147ms < len <= 162ms | CMD10: Sconosciuto |
| • 162ms < len <= 177ms | CMD11: Sconosciuto |
| • 177ms < len <= 195ms | CMD12: Sconosciuto |
| • 195ms < len <= 207ms | CMD13: NOP |
| • 207ms < len <= 222ms | CMD14: Sconosciuto |
| • 222ms < len <= 237ms | CMD15: Sconosciuto, possibile reset errori meccanica. |
| • 237ms < len <= 252ms | CMD16: Richiesta versione firmware* |
| • len > 252ms | NESSUN COMANDO |

I comandi seguiti da un asterisco richiedono l'uso del burst mode. I comandi indicati come NOP non hanno effetto.

Ulteriori dettagli in seguito:

- **CMD4:** Espulsione scheda. Espelle un'eventuale CTP trattenuta nel tamburo del lettore. Per le CC (commerciali o telefoniche) è necessario inviare un comando di espulsione prima di poter leggere un'altra scheda, nonostante le CC non siano fisicamente trattenute dal lettore.
- **CMD5:** Modalità "Rotor". Non si sa quale sia la modalità di default, ma i dati delle schede appaiono corretti solo dopo aver eseguito questo comando.
- **CMD6:** Ripetizione dati scheda. Il telefono reinvia i primi 10 byte del buffer schede, oppure 10 byte nulli se non c'è nessuna scheda presente. Richiede burst mode.
- **CMD7:** Richiesta ulteriori dati CCC. Una carta di credito "commerciale" (Diners/AMEX nello specifico, ma il lettore accetta qualsiasi scheda ISO) contiene più di 10 byte di dati; questo comando permette di richiedere gli ulteriori 10 byte. Richiede burst mode, NON contiene checksum
- **CMD16:** Richiesta versione firmware lettore. Invia 10 byte in burst mode, codificati **BCD**; i primi 2 corrispondono alla revisione software (es: 0x03 0x01 → 3.1), i successivi tre la data di rilascio (0x04 0x05 0x93 → 4/5/1993). Termina con un checksum XOR dei 10 byte precedenti (risposta al comando + 10 byte di dati)

Analizziamo ora le risposte. È importante notare che per **risposta** si intende il byte inviato dal lettore appena ricevuto il comando; per i comandi che fanno uso di burst mode, quindi, i byte ricevuti sono 1+10, cioè **1 di risposta + 10 di dati**.

Le risposte, almeno per questa versione del FW, sono univoche: quindi ciascuna risposta è specifica ad un determinato comando.

Risposte conosciute:

- **0x07 Lettore OK.** Inviata dal comando di richiesta stato per confermare che il lettore è funzionante e pronto.
- **0x03 Seguono dati CTP.** Indica la corretta lettura di una scheda telefonica prepagata; inviato in risposta a CMD1, attiva burst mode ed è seguito da 10 byte nel formato **PP PP PP PP SS SS SS SS CC CK**, cioè 4 byte della 1ª trama + 4 byte della 2ª trama + 1 byte credito (in unità) + 1 byte checksum che è lo XOR dei 10 precedenti (quindi incluso lo 0x3). La 2ª trama è pari a una serie di 0x00 se la scheda è scarica; ulteriori dettagli nel documento sulle schede
- **0x04 Seguono dati CTC.** Indica la corretta lettura di una carta di credito telefonica; inviato in risposta a CMD1, è seguito da 9 byte di dati della banda magnetica + 1 byte di checksum, che è di nuovo lo XOR dei 10 precedenti.

- **0x11 Seguono dati CCC.** Inviato come risposta a CMD1, indica la corretta lettura di una CCC (Carta di Credito Commerciale) inserita dall'utente. Attiva burst mode ed è seguita da 10 byte di dati letti dalla banda magnetica e **nessun checksum**. Per una CCC è necessario richiedere separatamente gli altri 10 byte di dati, vedi sopra.
- **0x0A Richiesta espulsione ricevuta.** Indica la ricezione del CMD4. Per una CTP NON è sufficiente a garantire che la scheda sia stata meccanicamente espulsa dal tamburo.
- **0x0C Modalità Rotor attivata.** Risposta al CMD5, conferma l'esecuzione del comando.
- **0x0E Seguono dati extra CCC.** Inviato come risposta al CMD7, provoca l'attivazione del burst mode; è seguita da 10 byte di dati della scheda. Come specificato prima, per le CCC NON c'è checksum
- **0x13 Segue versione FW.** Inviato come risposta al CMD16, attiva burst mode ed è seguita da 9 byte di versione + 1 di checksum, che è 0x13 XOR i 9 byte successivi
- **0x47 CTP espulsa.** Conferma l'espulsione meccanica di una CTP; inviato in risposta a CMD1, può essere inviato anche senza che il telefono abbia richiesto l'espulsione della scheda, come nel caso di una scheda scarica o non valida.
- **0xEE** Risposta a CMD15, conferma l'esecuzione del comando.

Sequenza di boot del telefono:

Il telefono, per funzionare correttamente, richiede due cose:

1. Batteria tampone principale (6V piombo) sufficientemente carica.
2. Configurazione esterna e contatori gestionali (contenuti nella RAM sulla board "RAM esterna") validi

La batteria tampone della RAM esterna, che consente al telefono di mantenere configurazione esterna e contatori gestionali memorizzati anche con batteria tampone principale scarica, non è strettamente necessaria per il funzionamento del telefono.


Se la condizione numero 2 è verificata, il telefono può essere avviato in modalità normale (entrambi i dipswitch accanto al display su off) semplicemente premendo reset; terminato il boot, il telefono visualizza *F.S.* (con LED di "fuori servizio" spento) e si pone in attesa della configurazione remota dal TRS

Altrimenti, se i dati di configurazione non sono validi (ad es. telefono con batterie scariche appena rimesso in servizio), è necessario avviare il telefono con il microswitch di configurazione (il sx, vedi manuale) in posizione ON; questo riscriverà la configurazione in RAM.

Se, inoltre, i contatori gestionali (totale monete in cassaforte ecc) risultano non validi, è necessario avviare il telefono tenendo premuto (**dal reset fino all'avvio completo**) il *pulsante del gestore*, che è il pulsantino posto all'interno dello scomparto della cassaforte, visibile con cassetta rimossa.

Sequenza di configurazione remota:

Il telefono, dopo ogni boot avvenuto con successo, si pone in *F.S.* in attesa della configurazione remota; la procedura in questione è piuttosto semplice, ed è visibile nell'immagine seguente

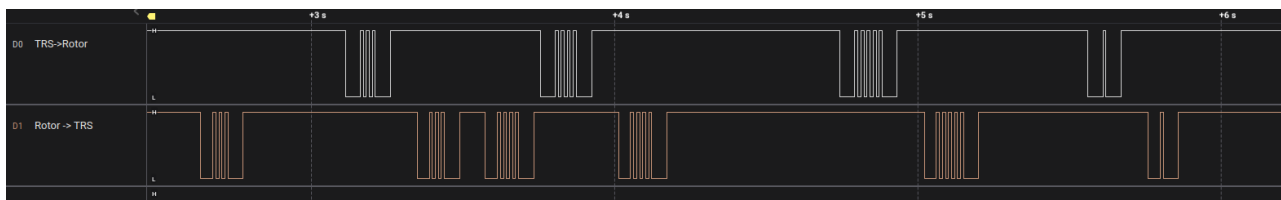

(riferita ad un telefono con LIOD installato e funzionante).

La procedura prevede la seguente sequenza (tutta eseguita usando il metodo di configurazione telegrafico):

1. Il telefono invia un **3** (prima cifra dello "stato lettore" visualizzato sul display all'avvio, cioè "30", "33" o "34", vedi manuale)
2. Il TRS risponde con un **3**

3. Il telefono ripete il **3** precedente, quindi invia subito la seconda cifra dello stato lettore (in questo caso **4**, lettore OK); Se il lettore è assente ("30" visualizzato sul display all'avvio), questo passaggio ed i due successivi vengono ignorati
4. Il TRS risponde ripetendo l'ultima cifra ricevuta e solo l'ultima (qui un **4**)
5. Il telefono ripete la cifra appena ricevuta dal TRS (di nuovo **4**)
6. Il TRS ora invia **5** (valore fisso hardcoded)
7. Il telefono risponde **5**
8. Il TRS invia **1** (di nuovo un valore fisso)
9. Il telefono risponde **1**
10. Il TRS invia quindi, una per una, le tre cifre corrispondenti al valore in lire del gettone telefonico (lo 0 è inviato con 10 impulsi); dopo ogni cifra il telefono risponde reinviando la cifra appena ricevuta al TRS.
11. La procedura di configurazione è ora conclusa ed il telefono è ora funzionante

Nota 1 sul punto 10: la prima cifra del costo del gettone non può essere 0

Nota 2 sul punto 10: a causa di un bug del codice, anche se il telefono può teoricamente accettare qualsiasi valore per le ultime due cifre del costo gettone (es: 123 lire, 488 lire ecc), solo valori multipli di 100 sono effettivamente validi (nello specifico, le ultime due cifre sono salvate in memoria, ma in diversi punti il codice è scritto partendo dal presupposto che il costo sia multiplo di 100 lire e quindi tali cifre sono ignorate)

Una volta terminata la configurazione iniziale, il telefono risulta funzionante e non necessita di ulteriori comunicazioni col TRS per essere utilizzato come un normale telefono. Si comporta sostanzialmente come un Rotor 1: non incassa monete, ma permette di effettuare e ricevere telefonate. Per le altre funzioni (incasso monete, telefonate con schede ecc) è necessario inviare uno o più dei comandi elencati di seguito:

Comandi TRS:

Informazioni note al momento:

- **1** → *Lampeggio display*. Possibilmente usato come "avviso ottico fine incasso" come per manuale.
- **2** → *Conferma validità scheda telefonica*; inviato dal TRS dopo aver ricevuto seriale+credito della scheda telefonica per confermare la sua validità e la correttezza del credito contenuto sulla banda magnetica. Nessuna risposta dal telefono.
- **3** → *Azzeramento credito schede*. Azzerà il credito memorizzato dal telefono per quanto riguarda le schede (il credito per le schede e per le monete sono memorizzati separatamente). Se è presente una scheda nel lettore, questa viene espulsa senza alterare la banda magnetica. Nessuna risposta dal telefono
- **4** → *Azzeramento addebiti schede*. Azzerà eventuali addebiti per le schede che sono stati ricevuti dal telefono ma non processati.
- **5** → *Richiesta credito monete*. Il telefono invia il credito presente (vedi sopra per il formato)
- **6** → *NOP*. Al momento non si conoscono ulteriori effetti.
- **7** → *Richiesta errori*. Il telefono può rispondere con:
 - 1** → Tutto ok.
 - 3** → Guasto sezione monete
 - 4, 5, 9** → Sconosciuti. Probabilmente errori relativi al LIOD.

NOTA: Per ragioni ignote, i codici di errore riportati sopra (incluso quello relativo alla sezione monete) vengono trasmessi SOLO se il lettore è presente. Un telefono privo di lettore risponde sempre "1" anche con sezione monetaria guasta.

La ricezione di un qualsiasi comando provoca un interrupt, eventualmente "svegliando" il micro dallo stato di standby. In presenza di un FS (non irreversibile) attivo, il telefono effettua un autotest.

Se il Rotor riceve un comando in chiamata, quando la cornetta viene riappesa il telefono trasmette **10** (vedi sezione "allarmi" più sopra per ulteriori segnalazioni spontanee)

Note varie:

Importante: se il lettore legge ed accetta una scheda prepagata (quindi una scheda leggibile e con credito $\neq 0$), questa viene trattenuta dal telefono in attesa di risposta dal TRS. **Per riottenere indietro la scheda NON resettare il telefono:** questo ne causa la cancellazione!! (come misura di sicurezza contro truffe con le schede). Il metodo corretto è di inviare un **3** da un TRS simulato, oppure disconnettere la linea telefonica di segnalazione, ed aspettare poi che il telefono invii al LIOD il comando di espulsione scheda.